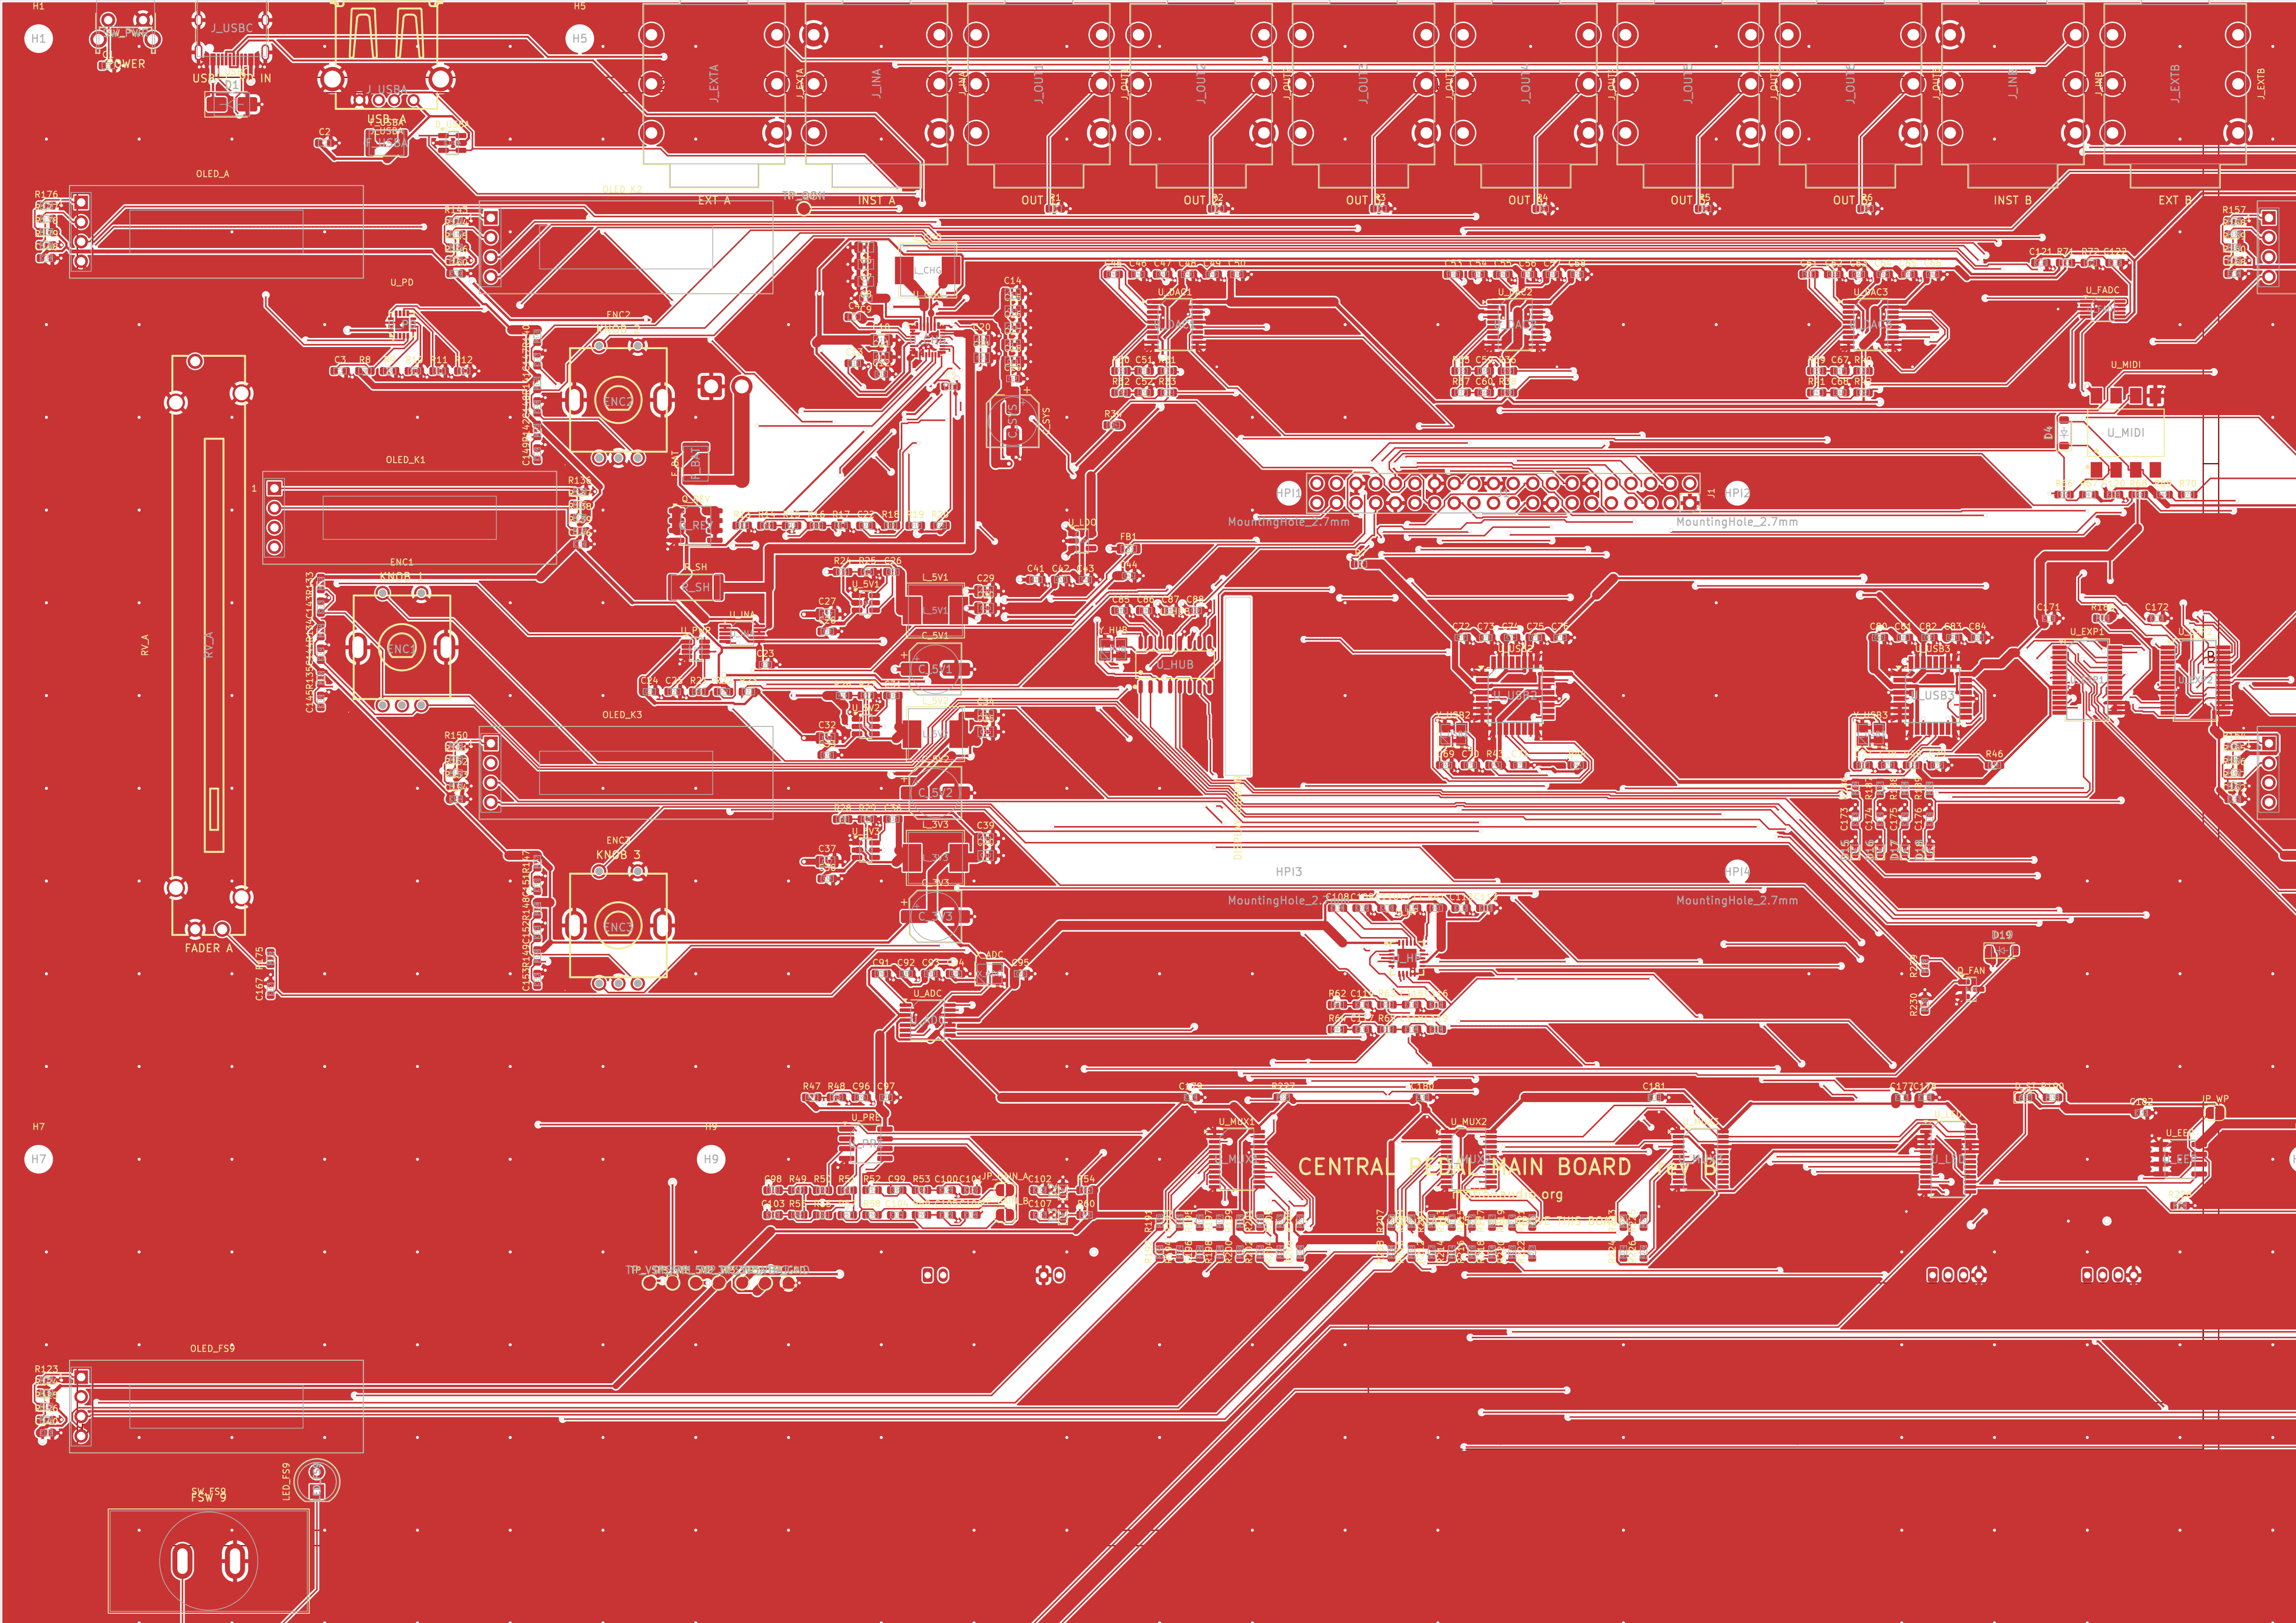
CENTRAL PEDAL MAIN BOARD rev B
motionaudio.org
H1
H5
H7
H9
SW_PWR
POWER
J_USBC
USB_C IN
J_USBA
USB A
J_EXTA
J_INA
J_OUT1
J_OUT2
J_OUT3
J_OUT4
J_OUT5
J_OUT6
J_INB
J_EXTB
EXT A
INST A
OUT R1
OUT R2
OUT R3
OUT R4
OUT R5
OUT R6
INST B
EXT B
OLED_A
OLED_K1
OLED_K2
OLED_K3
OLED_FS9
U_PD
ENC1
KNOB 1
ENC2
KNOB 2
ENC3
KNOB 3
RV_A
FADER A
U_CHG
U_DAC1
U_DAC2
U_DAC3
U_FADC
U_MIDI
J1
HPI1
HPI2
HPI3
HPI4
MountingHole_2.7mm
U_LDO
FB1
U_HUB
U_USB2
U_USB3
U_EXP1
L_5V1
C_5V1
L_5V2
C_5V2
L_3V3
C_3V3
L_SH
U_INA
U_ADC
U_PRE
U_MUX1
U_MUX2
U_MUX3
U_EE
JP_WP
Q_FAN
D19
SW_FS9
FSW 9
LED_FS9
TP_VSYS