KLEINCOMPUTER // **CAOS 4.5**

System - Handbuch

KLEINCOMPUTER

KC 85/5 //

System - Handbuch





Überarbeitet und erweitert für den KC85/5 von Mario Leubner,

Redaktionsschluss der Ausgabe für CAOS 4.5: Januar 2015

Redaktionsschluss der Ausgabe für CAOS 4.4: April 2010 / August 2010

Redaktionsschluss der Ausgabe für CAOS 4.2: Juli 1988

Dank für die Digitalisierung des KC85/4-Handbuchs und für das Kontrolllesen der Manuskripte an Elmar Klinder, Götz Hupe, Ralf Kästner, Enrico Grämer sowie viele andere.

Impressum der Originalausgabe für den KC85/4:

"Gesamtherstellung: Druckerei August Bebel Gotha Ri 1/89 WV/6/1-10 84297

veb mikroelektronik "wilhelm pieck" mühlhausen

Der Vertrieb dieser Druckschrift erfolgt ausschließlich durch den Herausgeber. Nachfragen bei der Druckerei sind zwecklos.

Ohne Genehmigung des Herausgebers ist es nicht gestattet, das Buch oder Teile daraus nachzudrucken oder auf fotomechanischem Wege zu vervielfältigen.

Hinweise, die zur Verbesserung dieser Dokumentation führen, werden gern entgegengenommen.

Redaktionsschluss: Juli 1988"

Inhaltsverzeichnis

). Einleitung	9
I. AUFBAU UND BEDIENUNG	11
1.1. Inbetriebnahme	12
1.1.1. Bedienungselemente und Anschlüsse	
1.1.2. Schritte zur Inbetriebnahme eines KC-Systems	12 1.1
1.1.3. Das erste Computerbild	
1.1.4. Einschaltfehler	
1.2. Tastatur	20
1.2.1. Funktion und Tastaturebenen	21
1.2.2. Buchstaben, Ziffern	
1.2.3. Steuertasten	
1.2.4. Editiertasten	
1.2.5. Funktionstasten	
1.2.6. "ESC-Taste" und Arbeit mit der 3. Tastaturebene	
1.2.7. Möglichkeiten zur Änderung der Tastenfunktionen	27
1.3. Joystick	28
1.4. Ein notwendiger Blick hinter die Kulissen	29
1.4.1. Vom Bit zur Hexadezimalzahl	
1.4.2. Logische Funktionen	
1.4.3. Steuerbyte	
1.4.4. Speicher für Programme und Daten	31
1.4.5. Farb- und Grafikspeicher	
·	
1.5. Kommandos des Betriebssystems KC-CAOS	33
1.5.1. Varianten des Systemstarts	
1.5.2. Das Menü	33
Das Kommando MENU	
Das Kommando NEW	
Das Kommando HELP	
Die Kommandos BASIC und REBASIC	37
BASIC-Erweiterungen JOYST und DRIVE	38
1.5.3. Belegung der Funktionstasten	40
Das Kommando KEY	
1.5.4. Die Arbeit mit Kassette	
Das Kommando LOAD	
Das Kommando SAVE	
Das Kommando VERIFY	
1.5.5. Die Arbeit mit Diskette	
Das Kommando FLOAD	
Das Kommando FSAVE	
Das Kommando DIR	
Das Kommando REN	
Das Kommando ERA	47
Das Kommando SETRO	

Das Kommando SETWR	48
Das Kommando DRIVE	
Das Kommando TYPE	48
Das Kommando DUMP	48
Das Kommando INIT	49
1.5.6. Beeinflussen der Bildschirmausgabe	49
Das Kommando WINDOW	49
Das Kommando COLOR	50
1.5.7. Verwalten und Schalten der Module	52
Das Kommando SWITCH	52
Das Kommando JUMP	
1.5.8. Verwalten und Schalten des internen Speichers	56
Das Kommando SWITCH	56
Das Kommando SYSTEM	
1.5.9. Gezielter Speicherzugriff	60
Das Kommando MODIFY	60
Das Kommando DISPLAY	61
Das Kommando VIEW	62
Das Kommando GO	63
1.5.10. Druckertreiber für V.24- und Centronics	63
Das Kommando LSTDEV	63
Das Kommando PRINT	64
1.5.11. V.24-Software	65
Das Kommando V24DUP	65
1.5.12. Sonstiges	65
Das Kommando TIME	65
2. HARDWARE	66
2.1. Elemente des Blockschaltbildes	67
	67
2.1. Elemente des Blockschaltbildes 2.1.1. Zentrale Recheneinheit (ZRE) 2.1.2. Bildwiederholspeicher (IRM)	67 67
2.1. Elemente des Blockschaltbildes	67 67 67
2.1. Elemente des Blockschaltbildes	67 67 67 67
2.1. Elemente des Blockschaltbildes	67 67 67 67
2.1. Elemente des Blockschaltbildes 2.1.1. Zentrale Recheneinheit (ZRE) 2.1.2. Bildwiederholspeicher (IRM) 2.1.3. Videointerface (VIF) 2.1.4. Ein- und Ausgabesteuerung (EAS) 2.1.5. Tonausgabe 2.1.6. Tastatur	67 67 67 69 69
2.1. Elemente des Blockschaltbildes 2.1.1. Zentrale Recheneinheit (ZRE) 2.1.2. Bildwiederholspeicher (IRM) 2.1.3. Videointerface (VIF) 2.1.4. Ein- und Ausgabesteuerung (EAS) 2.1.5. Tonausgabe	67 67 67 69 69
2.1. Elemente des Blockschaltbildes. 2.1.1. Zentrale Recheneinheit (ZRE). 2.1.2. Bildwiederholspeicher (IRM). 2.1.3. Videointerface (VIF). 2.1.4. Ein- und Ausgabesteuerung (EAS). 2.1.5. Tonausgabe. 2.1.6. Tastatur.	67 67 67 67 69 69
2.1. Elemente des Blockschaltbildes. 2.1.1. Zentrale Recheneinheit (ZRE). 2.1.2. Bildwiederholspeicher (IRM). 2.1.3. Videointerface (VIF). 2.1.4. Ein- und Ausgabesteuerung (EAS). 2.1.5. Tonausgabe. 2.1.6. Tastatur. 2.1.7. Netzteil.	67 67 67 67 69 69 69
2.1. Elemente des Blockschaltbildes 2.1.1. Zentrale Recheneinheit (ZRE) 2.1.2. Bildwiederholspeicher (IRM) 2.1.3. Videointerface (VIF) 2.1.4. Ein- und Ausgabesteuerung (EAS) 2.1.5. Tonausgabe 2.1.6. Tastatur 2.1.7. Netzteil 2.2. Externe Anschlüsse 2.2.1. Diodenbuchse TAPE	
2.1. Elemente des Blockschaltbildes. 2.1.1. Zentrale Recheneinheit (ZRE) 2.1.2. Bildwiederholspeicher (IRM) 2.1.3. Videointerface (VIF) 2.1.4. Ein- und Ausgabesteuerung (EAS) 2.1.5. Tonausgabe 2.1.6. Tastatur 2.1.7. Netzteil. 2.2. Externe Anschlüsse 2.2.1. Diodenbuchse TAPE 2.2.2. Diodenbuchse KEYBOARD	
2.1. Elemente des Blockschaltbildes 2.1.1. Zentrale Recheneinheit (ZRE) 2.1.2. Bildwiederholspeicher (IRM) 2.1.3. Videointerface (VIF) 2.1.4. Ein- und Ausgabesteuerung (EAS) 2.1.5. Tonausgabe 2.1.6. Tastatur 2.1.7. Netzteil 2.2. Externe Anschlüsse 2.2.1. Diodenbuchse TAPE 2.2.2. Diodenbuchse KEYBOARD 2.2.3. Modulsteckplätze 08 und 0C	67 67 67 69 69 69 70 70 72
2.1. Elemente des Blockschaltbildes. 2.1.1. Zentrale Recheneinheit (ZRE). 2.1.2. Bildwiederholspeicher (IRM). 2.1.3. Videointerface (VIF)	
2.1. Elemente des Blockschaltbildes 2.1.1. Zentrale Recheneinheit (ZRE) 2.1.2. Bildwiederholspeicher (IRM) 2.1.3. Videointerface (VIF) 2.1.4. Ein- und Ausgabesteuerung (EAS) 2.1.5. Tonausgabe 2.1.6. Tastatur 2.1.7. Netzteil 2.2. Externe Anschlüsse 2.2.1. Diodenbuchse TAPE 2.2.2. Diodenbuchse KEYBOARD 2.2.3. Modulsteckplätze 08 und 0C 2.2.4. Steckverbinder EXPANSION-INTERFACE 2.2.5. Steckverbinder TV-RGB	
2.1. Elemente des Blockschaltbildes 2.1.1. Zentrale Recheneinheit (ZRE) 2.1.2. Bildwiederholspeicher (IRM) 2.1.3. Videointerface (VIF) 2.1.4. Ein- und Ausgabesteuerung (EAS) 2.1.5. Tonausgabe 2.1.6. Tastatur 2.1.7. Netzteil 2.2. Externe Anschlüsse 2.2.1. Diodenbuchse TAPE 2.2.2. Diodenbuchse KEYBOARD 2.2.3. Modulsteckplätze 08 und 0C 2.2.4. Steckverbinder EXPANSION-INTERFACE 2.2.5. Steckverbinder TV-RGB 2.3. Systemausbau	
2.1. Elemente des Blockschaltbildes 2.1.1. Zentrale Recheneinheit (ZRE) 2.1.2. Bildwiederholspeicher (IRM) 2.1.3. Videointerface (VIF) 2.1.4. Ein- und Ausgabesteuerung (EAS) 2.1.5. Tonausgabe 2.1.6. Tastatur 2.1.7. Netzteil 2.2. Externe Anschlüsse 2.2.1. Diodenbuchse TAPE 2.2.2. Diodenbuchse KEYBOARD 2.2.3. Modulsteckplätze 08 und 0C 2.2.4. Steckverbinder EXPANSION-INTERFACE 2.2.5. Steckverbinder TV-RGB 2.3. Systemausbau 2.3.1. Module und Erweiterungsaufsätze	
2.1. Elemente des Blockschaltbildes 2.1.1. Zentrale Recheneinheit (ZRE) 2.1.2. Bildwiederholspeicher (IRM) 2.1.3. Videointerface (VIF) 2.1.4. Ein- und Ausgabesteuerung (EAS) 2.1.5. Tonausgabe 2.1.6. Tastatur 2.1.7. Netzteil 2.2. Externe Anschlüsse 2.2.1. Diodenbuchse TAPE 2.2.2. Diodenbuchse KEYBOARD 2.2.3. Modulsteckplätze 08 und 0C 2.2.4. Steckverbinder EXPANSION-INTERFACE 2.2.5. Steckverbinder TV-RGB 2.3. Systemausbau 2.3.1. Module und Erweiterungsaufsätze 2.3.2. Systemausbau über V.24-Schnittstelle	
2.1. Elemente des Blockschaltbildes 2.1.1. Zentrale Recheneinheit (ZRE) 2.1.2. Bildwiederholspeicher (IRM) 2.1.3. Videointerface (VIF) 2.1.4. Ein- und Ausgabesteuerung (EAS) 2.1.5. Tonausgabe 2.1.6. Tastatur 2.1.7. Netzteil 2.2. Externe Anschlüsse 2.2.1. Diodenbuchse TAPE 2.2.2. Diodenbuchse KEYBOARD 2.2.3. Modulsteckplätze 08 und 0C 2.2.4. Steckverbinder EXPANSION-INTERFACE 2.2.5. Steckverbinder TV-RGB 2.3. Systemausbau 2.3.1. Module und Erweiterungsaufsätze	
2.1. Elemente des Blockschaltbildes 2.1.1. Zentrale Recheneinheit (ZRE) 2.1.2. Bildwiederholspeicher (IRM) 2.1.3. Videointerface (VIF) 2.1.4. Ein- und Ausgabesteuerung (EAS) 2.1.5. Tonausgabe 2.1.6. Tastatur 2.1.7. Netzteil 2.2. Externe Anschlüsse 2.2.1. Diodenbuchse TAPE 2.2.2. Diodenbuchse KEYBOARD 2.2.3. Modulsteckplätze 08 und 0C 2.2.4. Steckverbinder EXPANSION-INTERFACE 2.2.5. Steckverbinder TV-RGB 2.3. Systemausbau 2.3.1. Module und Erweiterungsaufsätze 2.3.2. Systemausbau über V.24-Schnittstelle	
2.1. Elemente des Blockschaltbildes. 2.1.1. Zentrale Recheneinheit (ZRE). 2.1.2. Bildwiederholspeicher (IRM). 2.1.3. Videointerface (VIF). 2.1.4. Ein- und Ausgabesteuerung (EAS). 2.1.5. Tonausgabe. 2.1.6. Tastatur. 2.1.7. Netzteil. 2.2. Externe Anschlüsse. 2.2.1. Diodenbuchse TAPE. 2.2.2. Diodenbuchse KEYBOARD. 2.2.3. Modulsteckplätze 08 und 0C. 2.2.4. Steckverbinder EXPANSION-INTERFACE. 2.2.5. Steckverbinder TV-RGB. 2.3. Systemausbau. 2.3.1. Module und Erweiterungsaufsätze. 2.3.2. Systemausbau über V.24-Schnittstelle. 2.3.3. Anschluss eines Joysticks.	67 67 67 69 69 69 70 70 72 73 78 82 84 84
2.1. Elemente des Blockschaltbildes. 2.1.1. Zentrale Recheneinheit (ZRE). 2.1.2. Bildwiederholspeicher (IRM). 2.1.3. Videointerface (VIF). 2.1.4. Ein- und Ausgabesteuerung (EAS). 2.1.5. Tonausgabe. 2.1.6. Tastatur. 2.1.7. Netzteil. 2.2. Externe Anschlüsse. 2.2.1. Diodenbuchse TAPE. 2.2.2. Diodenbuchse KEYBOARD. 2.2.3. Modulsteckplätze 08 und 0C. 2.2.4. Steckverbinder EXPANSION-INTERFACE. 2.2.5. Steckverbinder TV-RGB. 2.3. Systemausbau. 2.3.1. Module und Erweiterungsaufsätze. 2.3.2. Systemausbau über V.24-Schnittstelle. 2.3.3. Anschluss eines Joysticks.	
2.1. Elemente des Blockschaltbildes. 2.1.1. Zentrale Recheneinheit (ZRE). 2.1.2. Bildwiederholspeicher (IRM). 2.1.3. Videointerface (VIF). 2.1.4. Ein- und Ausgabesteuerung (EAS). 2.1.5. Tonausgabe. 2.1.6. Tastatur. 2.1.7. Netzteil. 2.2. Externe Anschlüsse. 2.2.1. Diodenbuchse TAPE. 2.2.2. Diodenbuchse KEYBOARD. 2.2.3. Modulsteckplätze 08 und 0C. 2.2.4. Steckverbinder EXPANSION-INTERFACE. 2.2.5. Steckverbinder TV-RGB. 2.3. Systemausbau. 2.3.1. Module und Erweiterungsaufsätze. 2.3.2. Systemausbau über V.24-Schnittstelle. 2.3.3. Anschluss eines Joysticks.	

3.1.2. Die zentrale Steuerschleife	94
3.2. Speicheraufteilung	95 95 98
3.3.1. Verwalten der KC-Module und Zusatzgeräte 3.3.2. Verwalten des KC-internen Speichers	99
3.4. Menükonzept	103 104 104
3.5. Systemschnittstellen und nutzbare CAOS-Adressen	107 107 108 108
3.6. Arbeitszellen des Betriebssystems	130 134 135 136
3.7. Funktionstasten	137 138
3.8. Magnetbandaufzeichnung	139 139
3.9. Tastatur, Zeichenvorrat, Steuercodes	ur142 142 150 157
3.10. Bildschirmausgaben, Zeichen, Pseudozeichen, Grafik 3.10.1. Zeichenbildtabellen und deren Verwaltung	165 165 166

3.11. V.24-Software	170
3.11.1. Allgemeiner Druckertreiber für V.24 und Centronics	171
Systeminitialisierung	
Protokollfunktion	172
HARDCOPY und SCREENCOPY	172
Übertragungsbedingungen	
3.11.2. Duplexroutine (mit Empfangsinterrupt)	175
3.11.3. Duplexroutine V24DUP	178
3.12. Joysticktreiber	180
3.13. Spezielle Systembedingungen	181
4. Übersicht der Systemunterprogramme	182
5. Technische Parameter	185
6. Literatur	187
6.1. Internetadressen für den KC85	190
7. Abkürzungsverzeichnis	191
8. Stichwortverzeichnis	193
9. Verzeichnis der Abbildungen	196

0. Einleitung

Das vorliegende Handbuch ist die überarbeitete und erweiterte Fassung des Systemhandbuchs vom KC 85/4. Der Kleincomputer KC 85/5 ist ein vielseitig einsetzbarer Kleinrechner aus der Reihe der KC des VEB Mikroelektronik "Wilhelm Pieck" Mühlhausen und die Weiterentwicklung des beliebten KC 85/4.

Das dieser Entwicklungsreihe zugrunde liegende **modulare Konzept** ermöglicht eine überaus große Anpassungsfähigkeit des Rechners an die verschiedenen Aufgaben und Einsatzgebiete.

Die modularen Baugruppen ermöglichen z. B. eine Speichererweiterung bis zu 4 MByte, die Verwendung verschiedener Programmiersprachen (z. B. BASIC, Assembler, FORTH u. a.), den Anschluss verschiedener Peripheriegeräte (Drucker, Schreibmaschine, X-Y-Schreiber u. a.) sowie den Aufbau von Netzen, wodurch der KC 85/5 zu einem wirksamen und effektiven Arbeitsmittel wird. Mit Hilfe entsprechender Programme, die entweder auf Magnetbandkassette oder als Modul angeboten werden, ist der KC 85/5 z. B. einsetzbar für Lagerverwaltung, Aufbau und Nutzung von Datenbanken, für Ausbildungszwecke, in der Textverarbeitung, zur Prozessüberwachung und -steuerung sowie als Auswerteeinheit für Labormessungen oder als intelligentes Terminal in der Kopplung mit BC- bzw. PC-Geräten oder größeren Rechnern. Der KC 85/5 bildet das Grundgerät für ein ausbaufähiges Computersystem. Die Ergänzungs- und Erweiterungseinheiten werden in Form von steckbaren Modulen und Erweiterungsaufsätzen (zur Aufnahme dieser Module) angeboten. Sie sind unkompliziert vom Anwender in die jeweiligen Modulschächte einzusetzen und zu kontaktieren. In Verbindung mit entsprechenden Programmen resultieren hieraus die genannten vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des Kleincomputers, u. a. auch im Heimbereich.

Das Sortiment von Erweiterungsmodulen und -aufsätzen sowie die breite Palette von Anwenderprogrammen werden vom Hersteller ständig ergänzt. Dadurch wird es möglich, sowohl neue Erkenntnisse, als auch den ständigen Fortschritt in der Bauelemententwicklung sowie neu entstehende Anwendungsbereiche und Rechnerperipherien für den KC 85/5 zugänglich zu machen. Damit ist der KC 85/5 ein Kleinrechner, der immer auf dem aktuellen Entwicklungsstand und Einsatzspektrum gehalten werden kann.

Zum Lieferumfang dieser Grundausstattung gehören:

- das KC 85/5-Grundgerät,
- die KC 85/5-Tastatur und
- die KC 85/5-Dokumentation.

Die Anwendersoftware wird in Form von Magnetbandkassetten angeboten und ist zur Nutzung mit Hilfe eines Kassettenrecorders in den Computer zu laden. Außerdem werden Softwaremodule angeboten. Selbst erstellte Programme können auf einer Magnetbandkassette gespeichert und von dort ebenfalls in den Computer geladen werden. Deshalb müssen Sie über einen handelsüblichen

EINLEITUNG

Kassettenrecorder, wie z. B. GERACORD, LCR-C, ANETT, BABETT, LCR oder SONETT als Computerspeichereinheit verfügen.

Weiterhin benötigen Sie ein Fernsehgerät oder einen Monitor als Anzeigeeinheit.

Die KC 85/5-Dokumentation besteht aus:

- dem System-Handbuch,
- dem BASIC-Handbuch mit den BASIC-Übersichten,
- dem Development-Handbuch (EDAS und Debugger) und
- dem FORTH-Handbuch.

Das System-Handbuch beschreibt die Inbetriebnahme des Computers und die Menüanweisungen des Betriebssystems. Außerdem finden Sie hier eine kurze, aber umfassende Beschreibung der Betriebssystem-Software (Programme und Daten) und der Hardware (alles gegenständlich "Anfassbare") des Computers.

Mit Hilfe des BASIC-Handbuches können Sie die Programmiersprache BASIC leicht erlernen. Da alle HC-BASIC-Interpreter auf demselben BASIC-Interpreter-kern aufbauen, ist für den KC 85/5 das BASIC-Handbuch des KC 85/3 und des KC 85/4 gleichermaßen gültig. Spezielle Erweiterungen sind in diesem System-Handbuch beschrieben.

Die BASIC-Übersichten sind eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen für die Arbeit in BASIC am KC 85/5.

Bevor Sie jedoch das Gerät in Betrieb nehmen, bitten wir Sie, die ersten Kapitel des System-Handbuches eingehend zu studieren und die allgemeinen Hinweise zu beachten.

Mit EDAS 1.6 steht dem KC85/5 ein leistungsfähiger Editor/Assembler für die Erstellung von Maschinenprogrammen zur Verfügung. Ein Testmonitor "KC-Debugger" und ein Reassembler komplettieren die Entwicklungsumgebung. Es handelt sich um die Weiterentwicklung der Software, die bereits mit dem Modul M027 zur Verfügung stand. Das Handbuch des M027 ist mit Einschränkungen verwendbar.

Das im KC85/5 integrierte FORTH 3.1 ist identisch mit der Software vom Modul M026. FORTH ist eine maschinennahe, zur strukturierten Programmierung auffordernde Programmiersprache. Das Handbuch des Moduls M026 ist auch für den KC85/5 gültig.

1. AUFBAU UND BEDIENUNG

1.1. Inbetriebnahme

1.1.1. Bedienungselemente und Anschlüsse

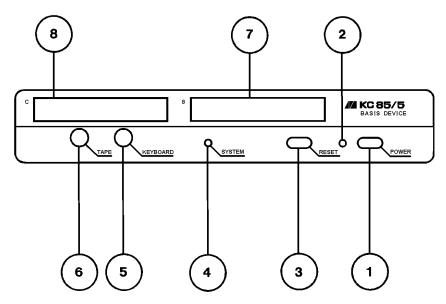


Bild 1: Vorderansicht des KC 85/5-Grundgerätes

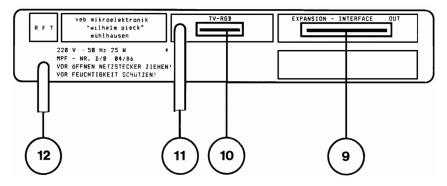


Bild 2: Rückansicht des KC 85/5-Grundgerätes

1 Netzschalter (POWER ON/OFF)

Mit diesem Schalter wird der Computer ein- und ausgeschaltet. Im eingeschalteten Zustand leuchtet die Netzkontrollanzeige.

2 Netzkontrollanzeige

3 RESET-Taste

Durch Betätigen dieser Taste wird das Betriebssystem neu initialisiert. Es erscheinen das Menü des Betriebssystems und die Namen der zusätzlich geladenen Maschinenprogramme.

4 Systemkontrollanzeige

Diese LED-Anzeige besitzt zwei Funktionen:

- 1. TAPE-Kontrolle bei der LOAD- und der SAVE-Routine.
- Durch die Verwendung der Programmverteiler V und VI im BASIC-Interpreter wird die System-LED zu- und abgeschaltet. Dies ist w\u00e4hrend der Arbeit in BASIC-Programmen am Flackern der LED zu erkennen.

5 Tastaturanschluss (KEYBOARD)

Die Diodenbuchse dient zum Anschluss der Tastatur.

6 Tonbandanschluss (TAPE)

Über die Diodenbuchse können ein Magnetbandkassettengerät oder ein entsprechendes Spulenmagnetbandgerät als Speichereinheit für Programme und Daten angeschlossen werden. Diese Buchse ist weiterhin zur Tonausgabe über entsprechenden NF-Verstärker verwendbar. Im weiteren Text wird sich auf das Kassettenmagnetbandgerät (Kassettengerät) bezogen.

(7) Modulsteckplatz 08

Der Steckplatz dient zum Anschluss von Erweiterungsmodulen.

8 Modulsteckplatz 0C

Der Steckplatz dient zum Anschluss von Erweiterungsmodulen.

(9) EXPANSION-INTERFACE

Hier können Erweiterungsaufsätze angeschlossen werden.

10 TV-RGB-Anschluss

Besitzt das verwendete Fernsehgerät (TV-Gerät) einen RGB- oder AV- (FBAS-) Eingang (SCART-Buchse), so können die Bildsignale durch ein Spezialkabel zu diesem Anschluss übertragen werden. Hierbei ist die Tonausgabe des Computers über den Lautsprecher des Fernsehgerätes möglich.

(11) HF-Anschluss

Sollen die Bildsignale über den Antenneneingang (UHF, Kanal 36, Band IV) in das Fernsehgerät eingespeist werden, so ist die an der Computerrückseite herausgeführte HF-Anschlussleitung in den UHF-Antenneneingang des Fernsehgerätes zu stecken. Dabei ist eine Tonausgabe über das Fernsehgerät jedoch nicht möglich (Lautstärkeregler zurückdrehen).

12 Netzanschlussleitung

1.1.2. Schritte zur Inbetriebnahme eines KC-Systems

Möchten Sie das Computersystem nun in Betrieb nehmen, so benötigen Sie, wie bereits erwähnt, ein Fernsehgerät oder einen Monitor. Darüber hinaus ist es zur Speicherung von Daten notwendig, einen Recorder oder ein entsprechendes Spulenmagnetbandgerät durch ein handelsübliches Diodenkabel anzuschließen.

Sind diese Grundelemente vorhanden, kann das Computersystem wie folgt aufgebaut werden:

- Stecken Sie den Diodenstecker der Tastatur in die mit KEYBOARD bezeichnete Buchse.
- 2. Schließen Sie den Recorder mit einem Diodenkabel an den Tonbandeingang (TAPE) des Computers an. An dieser Buchse befinden sich, neben den üblichen Anschlüssen für ein Monokassettengerät (Aufnahme und Wiedergabe), auch der Anschluss für Zweikanalton und ein Steuersignal (TTL-Pegel), mit dem der Kassettenantrieb des Recorders beim Laden und Retten betätigt werden kann.

Das Diodenkabel zum Recorder gehört nicht zum Lieferumfang des KC 85/5. Beachten Sie, dass sich Dioden- und Überspielkabel in ihrer Anschlussbelegung unterscheiden! Verwenden Sie den richtigen Kabeltyp zum Anschluss des Kassettenrecorders.

Es kann jeder handelsübliche Kassettenrecorder verwendet werden, der folgende Bedingungen erfüllt:

- a) Die Ausgangsspannung Ua bei Wiedergabe muss größer als 200 mVss sein (nach TGL 28200/13) bei einer Belastung von Ra = 20 kOhm.
- b) Die Eingangsspannung Ue bei Aufnahme darf kleiner sein als 20 mVss bei einer Belastung von Re = 5 kOhm.
- c) Der zu übertragende Frequenzbereich des Kassettenrecorders muss mindestens die Frequenzen 400 Hz...8 kHz umfassen (nach TGL 27616/2). Die Recorder GERACORD, ANETT, LCR, BABETT und SONETT erfüllen diese Forderungen. Nicht geeignet sind z. B. Geräte wie STERN-RECOR-DER bis R4100 und der Typ SK900.
- Schließen Sie das an der Rückseite befindliche Antennenkabel an den UHF-Antenneneingang des Fernsehgerätes an.

Bei einem Monitor mit AV- oder RGB-Eingang wird der TV-RGB-Anschluss des Computers über eine entsprechende Spezialleitung mit dem Monitor verbunden. (Nähere Ausführungen zur Anschlussbelegung finden Sie im Kapitel auf Seite 81.)

Die Verbindungsleitung vom TV-RGB-Anschluss des Computers zum Fernsehgerät bzw. Monitor gehört nicht zum Lieferumfang des KC 85/5.

4. Alle drei Geräte sind nun an das Stromnetz (230V/50Hz) anzuschließen.

Falls ein Monokassettenrecorder in Verbindung mit einem Stereo-Diodenkabel verwendet wird, bei dem die Kontakte für Stereoaufnahme und -wiedergabe verbunden sind, kann die Schaltspannung das ordnungsgemäße Laden von Programmen verhindern. Dann ist diese Brücke im Diodenkabel oder im Kassettenrecorder durch einen Fachmann zu entfernen.

Hinweise:

Bei der Verbindung des Kleincomputers mit peripheren Geräten ist darauf zu achten, dass von der Gerätekonfiguration keine unzulässigen Funkstörungen abgestrahlt werden (siehe /14/). Für die Grundkonfiguration gemäß Bild 3 bedeutet das insbesondere, dass der HF-Ausgang des Computers nicht gleichzeitig mit der Antenne am Fernsehgerät angeschlossen sein darf und dass für die Verbindung der Geräte untereinander ordnungsgemäß abgeschirmte Kabel verwendet werden. Jede missbräuchliche Anwendung in einer anderen Konfiguration wird entsprechend dem Gesetz über das Post- und Fernmeldewesen geahndet /14/.

Das Gerät wurde vom Ministerium für Post- und Fernmeldewesen abgenommen und für den Betrieb freigegeben.

Stellen Sie den Kanalwähler des Fernsehgerätes auf Kanal 36 (UHF-Bereich, Band IV) ein.

Kontrollieren Sie, ob die Anschlüsse für Tastatur und Recorder in der zugehörigen Buchse stecken.

Schalten Sie nun nacheinander den Recorder, das Fernsehgerät und den Computer (Netzschalter) ein.

Durch Zu- oder Abschalten der Netzspannung des Kassettenrecorders entstehen Störimpulse. Deshalb ist keine Schaltung der Netzspannung des Recorders vorzunehmen, wenn die Verbindung Recorder-Computer über Diodenkabel besteht. Beachten Sie, dass sich Dioden- und Überspielkabel in ihrer Anschlussbelegung unterscheiden! Verwenden Sie den richtigen Kabeltyp zum Anschluss des Kassettengerätes!

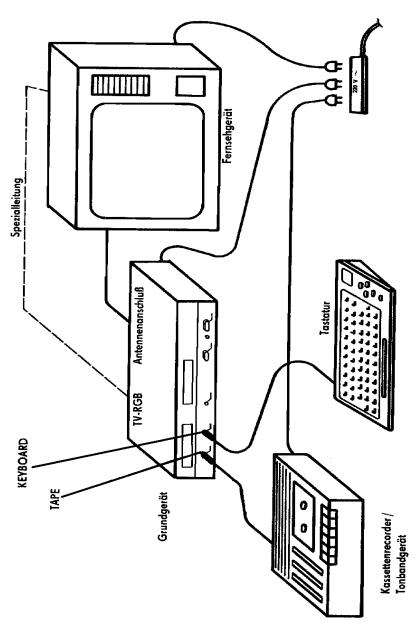


Bild 3: Anschlussschema des Kleincomputersystems

1.1.3. Das erste Computerbild

Nach dem Einschalten des Computers leuchtet die Netzkontrollanzeige auf und der KC 85/5 meldet sich mit folgendem Menü auf dem Fernsehbildschirm arbeitsbereit:



Ist Ihr Fernsehbild unscharf oder verzerrt, regeln Sie es durch die Feineinstellung am Kanalwähler nach.

In der obersten Zeile des Menüs steht der Name des Betriebssystems: KC-CAOS 4.5.

Das Betriebssystem ist das Verbindungselement zwischen der Hardware und dem Anwender. Es enthält Programme (siehe Menü), die nach dem Einschalten des Computers den Nutzern zur Verfügung stehen. Beim KC 85/5 kann das interne Betriebssystem des Computers weg- und ein anderes eingeschaltet werden. Das neue Betriebssystem befindet sich dabei auf einem Modul.

Unter dem Namen des Betriebssystems des KC 85/5 folgen alle angebotenen Kommandoworte des Systems. Sie können angewählt oder eingegeben werden. Vor dem Kommandowort steht das Promptzeichen, das Sie hier als Prozentzeichen erkennen. Im Vergleich dazu besitzt der BASIC-Interpreter dieses Zeichen '>' als Promptzeichen. In der letzten Zeile sehen Sie auf dem Bildschirm den Cursor blinken. Er besteht aus 1*7 Bildpunkten und ist somit als kleiner Strich zu erkennen. Auf die jeweilige Cursorposition wird das nächste von der Tastatur bzw. vom Programm ausgegebene Zeichen platziert. Dabei rückt der Cursor selbst nach jedem eingegebenen Zeichen um eine Position nach rechts bzw. vom Zeilenende zum Anfang der nächsten Zeile. Kommt der Cursor auf eine Stelle, auf der sich schon ein Zeichen befindet, blinkt das gesamte Cursorfeld, bestehend aus 8*8 Bildpunkten.

1.1.4. Einschaltfehler

In der folgenden Tabelle werden Ihnen einige Hinweise gegeben zum Erkennen von Einschaltfehlern und deren Beseitigung.

Sollten Sie trotzdem kein erkennbares Bild erhalten, ist das Gerät in eine Vertragswerkstatt zu geben.

Fehler	Ursache	Beseitigung
- kein Bild, Power-LED dunkel	Netzstecker nicht in Steckdose Gerätesicherung defekt	 Netzstecker stecken Vor dem Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen! Die zwei Gerätesicherungen
		sind nach dem Entfernen der oberen Abdeckung des Grundgerätes (4 Kreuzschlitz-Schrauben lösen) im Bereich des Netzteils zugänglich. Es dürfen keine Sicherungen mit anderen als den angegebenen Werten eingesetzt werden. Bei erneutem Durchschlagen der Sicherungen ist das Gerät zur Reparatur zu bringen.
- kein Bild, Power-LED leuchtet	 Antennenanschluss an Fernsehgerät nicht ange- schlossen 	- Anschluss herstellen
	- Kanal 36 (UHF-Bereich, Band IV) nicht eingestellt	 Bei Fernsehgeräten mit AFC- Kanaleinstellung darf diese Taste nicht gedrückt sein. Erst nach dem richtigen Einstellen des Fernsehbildes ist die <afc>-Taste wieder zu betätigen.</afc>
- Bild vorhan- den, aber nur waagerechte Streifen bzw. Farbmuster	- Modul oder Aufsatz de- fekt	 - <reset>-Taste betätigen</reset> - erneutes Aus- und Einschalten - ausschalten, Module (und Aufsatz) vom Grundgerät trennen und wieder einschalten.

Fehler	Ursache	Beseitigung
	- Croaciic	Beeeringang
- Bild nur sche- menhaft oder unscharf	 Kanal ungenau eingestellt falscher Bereich eingestellt Antennenleitung im VHF-Bereich gesteckt 	 Erneutes Einstellen des Kanalwählers Band IV Kanal 36 einstellen UHF-Anschluss benutzen
- Bild vorhan- den, keine Eingabe über Tastatur mög- lich	- Tastaturanschluss ver- wechselt	

Tabelle 1: Fehlertabelle für Einschalten KC 85/5

1.1.5. Hinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberfläche des Grundgerätes und der Tastatur nur mit einem weichen Tuch, das - sofern nötig - leicht anzufeuchten ist.
- Es kann ein Netzmittel (z. B. Geschirrspülmittel) zugesetzt werden. Verwenden Sie bitte keine schnell verdunstenden Flüssigkeiten (Alkohole, Farbverdünner, Benzin und ähnliches).
 Für die Reinigung der Kontakte, z. B. des Steckverbinders TV-RGB, ist Alkohol erlaubt.
- Beim Betrieb ist unbedingt darauf zu achten, dass die Lüftungsschlitze an der Ober- und Unterseite nicht abgedeckt werden (z. B. durch Arbeitsunterlagen, Stellen auf weiche Unterlage usw.)
- Defekte Sicherungen (G-Schmelzeinsätze) können Sie durch die entsprechenden neuen ersetzen. Bei einem häufigen Ausfall der Sicherungen ist es erforderlich, sich an die Vertragswerkstatt zu wenden.

1.2. Tastatur

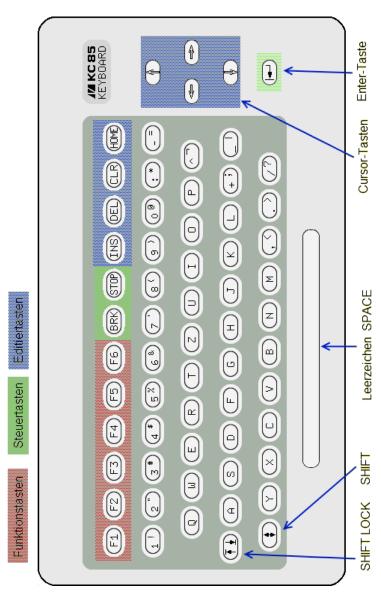


Bild 4: Tastatur mit Editier-, Steuer- und Funktionstasten

1.2.1. Funktion und Tastaturebenen

Nachdem Sie die Verbindungen nach Bild 3 gesteckt, Fernsehgerät, Recorder und Computer wie in Kapitel 1.1.2 beschrieben eingeschaltet haben, liegt vor Ihnen die Tastatur zur Eingabe bereit.

Es ist eine Tastatur zur manuellen Eingabe von Buchstaben, Ziffern, Sonder- und Steuerzeichen. Mit 64 Tasten können Sie dem Computer Informationen eingeben, wie z. B. der Aufruf des BASIC-Interpreters, Programme laden und retten usw. Auf dem Bildschirm werden Ihnen die Reaktion des Computers bzw. die Bestätigung der Ausführung des eingegebenen Kommandos bzw. Befehls angezeigt.

Zur Erweiterung der Kommunikationsmöglichkeiten besitzt die Tastatur verschiedene Belegungsarten: 3 Tastaturebenen und je eine Erstbelegung und eine Zweitbelegung (für 1. und 2. Ebene)

1. Tastaturebene: Programmeingabemodus

zu erreichen: Grundzustand nach Einschalten des Computers

Großbuchstaben, Ziffern, Sonderzeichen beinhaltet: Erstbelegung:

> Kleinbuchstaben, Sonderzeichen Zweitbelegung:

Tastaturebene: **Texteingabemodus**

aus dem Grundzustand und über <SHIFT LOCK> zu erreichen: beinhaltet: Erstbelegung: Kleinbuchstaben, Buchstabe ß,

Ziffern. Sonderzeichen

Zweitbelegung: Großbuchstaben, Umlaute, Sonderzei-

chen

3. Tastaturebene: Steuermodus

zu erreichen: aus dem Grundzustand über <SHIFT>-<STOP>

rücksetzen: automatisch nach jeder Eingabe

Steuerfunktionen beinhaltet:

Der Übergang von der Erst- in die Zweitbelegung erfolgt durch: Drücken der <SHIFT>-Taste. Die Zweitbelegung ist nur so lange wirksam, wie diese Taste gedrückt bleibt! Achtung: Benutzen der <SHIFT LOCK>-Taste bedingt Wechsel der Tastaturebene, ist also nicht identisch mit <SHIFT> (siehe Tabelle "ausgewählte Tastenbelegungen" Seite 23)!

In der ersten Tastaturebene, Programmeingabemodus, gelten für die Erstbelegung die auf den Tasten unten stehenden Zeichen, in der Zweitbelegung die auf den Tasten oben abgebildeten Zeichen. Der Begriff "Programmeingabemodus" resultiert aus der Tatsache, dass Anweisungen und Kommandos in vielen Programmiersprachen, z. B. auch in BASIC des KC 85/5, mit Großbuchstaben geschrieben werden. Die Großbuchstaben sind in diesem Modus über die Erstbelegung der Tasten erreichbar.

In der zweiten Tastaturebene, Texteingabemodus, funktionieren die Buchstaben wie bei einer Schreibmaschine, also in der Erstbelegung erscheinen Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen. In der Erstbelegung ist weiterhin der Buchstabe ß zugänglich. In der Zweitbelegung sind Großbuchstaben und Sonderzeichen zu erreichen (vgl. auch Umcodierungstabelle, Seite 158).

Außerdem sind in der Zweitbelegung dieses Modus die Umlaute des deutschen Schriftsatzes zugänglich (siehe Tabelle "ausgewählte Tastenbelegungen"). Der Texteingabemodus ist sehr vorteilhaft für die Eingabe von Texten, worauf sich auch die Modusbezeichnung begründet. Allerdings ist die Lage der Tasten für die neu zugänglichen Zeichen (Buchstabe 'ß' und Umlaute) auf der KC-Tastatur nicht identisch mit ihrer Anordnung auf einer Schreibmaschinentastatur.

In der **dritten Tastaturebene** (Steuermodus) wird das nachfolgend über Tastatur eingegebene Zeichen als Steuerzeichen erkannt und realisiert (vgl. auch "ESC-Steuerzeichentabelle", Seite 26). Danach wird die 3. Tastaturebene automatisch verlassen und der Computer befindet sich wieder in der 1. bzw. 2. Tastaturebene. Alle Tasten besitzen die Autorepeatfunktion. Darunter ist das wiederholte Einlesen des Tastencodes bei längerem Tastendruck zu verstehen.

Die vier, mit roten Pfeilen gekennzeichneten Tasten, die sich ganz rechts auf der Tastatur befinden, sind die Cursortasten. Mit diesen lässt sich der Cursor in der Erstbelegung der Tastatur beliebig nach oben, rechts, links oder unten über den Bildschirm verschieben (außer in BASIC). Auf diese Art und Weise können Sie auch festlegen, an welcher Stelle des Bildschirms Sie eine Eingabe vornehmen. Die verschiedenen Tastenarten der Tastatur sind im Bild 4 dargestellt; sie werden nachfolgend erläutert.

1.2.2. Buchstaben, Ziffern

Zur Verständigung zwischen dem Anwender und dem Computer müssen spezielle Codes von der Tastatur an den Computer gesendet werden. Drücken Sie z. B. auf die Taste <A>, so erscheint auf dem Bildschirm der Buchstabe A. Das ist möglich, weil der Buchstabe von der Tastatur als Impulsfolge an den Computer gesandt wird. Dort wird aus dem empfangenen Code das entsprechende Zeichen generiert und auf dem Bildschirm dargestellt.

Die Codierung der Zeichen wird im Computer gemäß ASCII (American Standard Code for Information Interchange) vorgenommen.

Der Zeichenvorrat des Computers ist im Kapitel 3.9.1 ab Seite 142 aufgeführt. Den Anforderungen der Computerarbeit entsprechend, besitzt die Tastatur im Vergleich zur Schreibmaschine noch zusätzlich einige Sondertasten. Zur Eingabe von Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen dienen die alphanumerischen Eingabetasten. Diese sind wie auf einer Schreibmaschine angeordnet.

Folgende Unterschiede zwischen Programmeingabe- und Texteingabemodus müssen beachtet werden.

Taste	Programmeingabemodus		Texteingabemodus	
	Erst-	Zweit-	Erst-	Zweit-
	belegui	ng	belegu	ng
۸ ٦	^	7	В	ü
_ 1	_	I		ö
SPACE				ä
00	0	@	0	©

Tabelle 2: ausgewählte Tastenbelegungen

1.2.3. Steuertasten

Eine weitere Funktionsgruppe bilden am Computer die Steuerfunktionen. Diese können Sie in allen 3 Tastaturebenen benutzen. Folgende Tasten gehören zu dieser Gruppe:

<SHIFT>: Umschaltung der Tastaturbelegung

Mit dieser Taste wird auf die Zweitbelegung der Tasten für die Dauer der Betätigung umgeschaltet.

<SHIFT LOCK>: Umschaltung in die 2. Tastaturebene

Beim ersten Betätigen dieser Taste erfolgt ein Umschalten auf die Erstbelegung der 2. Tastaturebene. Mit der Taste <SHIFT> kann von dieser Ebene aus wieder die Zweitbelegung (dieser Ebene) erreicht werden, die in einigen Fällen mit der Zweitbelegung der ersten Tastaturebene übereinstimmt, mit dieser aber nicht identisch ist (vgl. Tabelle 2 "ausgewählte Tastenbelegungen").

<ENTER>: Beenden und Ausführen einer Eingabe

Durch Drücken dieser Taste wird die Eingabe einer Befehls- oder Datenzeile beendet. Dabei wird die Eingabe gleichzeitig bearbeitet, z. B. gespeichert oder das Kommando ausgeführt. Der Cursor wird auf den Beginn der nächsten Bildschirmzeile gesetzt.

<BRK> (BREAK): verschiedene modispezifische Steuerfunktionen

Die Taste wird in bestimmten Programmen (z. B. in BASIC für Programmunterbrechung) zur Steuerung benutzt.

Im CAOS-Menü wird mit <BRK> eine leere Eingabezeile erzeugt.

<STOP>: verschiedene modispezifische Steuerfunktionen

Erstbelegung:

Die Taste wird in bestimmten Programmen (z. B. in BASIC für Programmhalt) zur Steuerung benutzt.

Zweitbelegung:

Einschalten der 3. Tastaturebene (ESCape). Mit <SHIFT>-<STOP> wird die 3. Tastaturebene eingeschaltet. Das nachfolgend eingegebene Zeichen wird als Steuerzeichen interpretiert. Es sind nur Ziffern und Buchstaben als Steuerzeichen zulässig. Im Betriebssystem CAOS 4.5 sind die Ziffern von 0 bis 9 und die Buchstaben von A bis C mit Steuerfunktionen belegt.

1.2.4. Editiertasten

Die Editiertasten unterstützen die Bildschirmarbeit am Computer. Zu ihnen gehören:

<INS> (INSERT): Zeichen einfügen/Tastenklick

Erstbelegung:

Mit der Taste ist es möglich, in schon vorhandene Schriftzeilen weitere Buchstaben, Ziffern oder Zeichen einzufügen. Dabei werden das auf der Cursorposition befindliche und die rechts davon befindlichen Zeichen insgesamt um eine Stelle nach rechts verschoben. Das dadurch entstandene Leerzeichen kann zur Einfügung genutzt werden.

Zweitbelegung:

Ein- und Ausschalten der akustischen Tastenquittierung (Tastenklick)

 (DELETE): Zeichen löschen/ Zeile löschen

Erstbelegung:

Das Zeichen, auf dem sich der Cursor befindet, wird gelöscht und die Zeile verdichtet, d. h. die Zeichen rechts der Cursorposition bis zum Zeilenende werden um eine Stelle nach links verschoben.

Zweitbelegung:

Die Zeile, in welcher sich der Cursor befindet, wird gelöscht. Der Cursor befindet sich nach dem Löschen am Anfang der Zeile.

<CLR> (CLEAR): Zeichen löschen/Aufruf Sonderprogramm

Erstbelegung:

Das Zeichen, das sich vor dem Cursor befindet, wird gelöscht und der Cursor bewegt sich eine Position nach links.

Zweitbelegung:

Aufruf eines Sonderprogramms (z. B. HCOPY).

<HOME> (CURSOR HOME): Cursor nach links oben/Fenster löschen Erstbelegung:

Der Cursor wird in der oberen, linken Ecke des Bildfensters platziert.

Zweitbelegung:

Das Bildfenster wird gelöscht (CLEAR SCREEN). Der Cursor erscheint in der oberen, linken Ecke des Fensters.

<CURSOR DOWN>: Cursor nach unten/SCROLL-Modus

Erstbelegung:

Der Cursor bewegt sich nach unten.

Zweitbelegung:

Der SCROLL-Modus wird eingeschaltet. Bei Bildüberlauf (d. h. der Bildschirm ist bis auf die unterste Zeile im aktuellen Fenster beschrieben) verschiebt sich der gesamte Bildschirminhalt um eine Zeile nach oben. Dabei verschwindet die oberste Zeile und es entsteht am unteren Bildschirmrand eine freie Zeile, die neu beschrieben werden kann. Der SCROLL-Modus wird nach dem Einschalten des Computers bzw. nach RESET automatisch eingestellt.

<CURSOR RIGHT>: Cursor nach rechts/Cursor auf Zeilenende

Erstbelegung:

Der Cursor bewegt sich nach rechts.

Zweitbelegung:

Der Cursor geht zum Zeilenende.

<CURSOR LEFT>: Cursor nach links/Cursor auf Zeilenanfang

Erstbelegung:

Der Cursor bewegt sich nach links.

Zweitbelegung:

Der Cursor wird auf den Zeilenanfang gesetzt.

<CURSOR UP>: Cursor nach oben/PAGE-Modus

Erstbelegung:

Der Cursor bewegt sich nach oben.

Zweitbelegung:

Der PAGE-Modus wird eingeschaltet. Dieser bewirkt bei Bildüberlauf (aktuelles Fenster) das Rücksetzen des Cursors in die obere linke Ecke des Bildschirmes, so dass dieser erneut überschrieben werden kann. Im PAGE-MODUS können Fehler bei der Abarbeitung von Kommandos auf der letzten Zeile des Bildschirmes auftreten. Im Normalfall deshalb den SCROLL-Modus nutzen.

1.2.5. Funktionstasten

Tasten <F1> bis <F6>

Die Funktionen dieser Tasten können durch den Anwender selbst festgelegt werden. Für die Belegung dieser Tasten gibt es das Betriebssystemkommando KEY (Kapitel 3). Mit der Zweitbelegung können insgesamt 12 Tastenfunktionen (F1.....F9, FA, FB, FC) programmiert werden.

1.2.6. "ESC-Taste" und Arbeit mit der 3. Tastaturebene

Mit dem Aufruf der 3. Tastaturebene durch die <SHIFT>-<STOP> Tasten wird der Code 1BH an den Computer gesendet. Diese Codierung ist bei vielen Computern und Druckern als ESCape-Funktion definiert. In der Computersprache wird der Steuercode ESCape-Code = ESC als Umschaltcode definiert. Mit dem ESC-Code 1B hexadezimal = 27 dezimal wird dem Computer angezeigt, dass es sich beim nächsten Tastendruck bzw. von der Tastatur gesendeten Zeichen um ein Steuerzeichen handelt. Als Steuerzeichen sind nur Ziffern von 0 bis 9 und alle Buchstaben von A bis Z zugelassen. Dabei wird die Groß- und Kleinschreibung nicht unterschieden.

Vom Betriebssystem CAOS 4.5 sind z. Z. nur die Ziffern von 0 bis 9 und die Buchstaben A bis C mit Steuerfunktionen belegt. Diese Steuerfunktionen werden durch Maschinenprogramme realisiert, die unter der jeweiligen Ziffer oder dem jeweiligen Buchstaben abgelegt sind.

In der folgenden Tabelle sind die bereits vorhandenen Steuerfunktionen zusammengefasst.

Taste Funktion

- 0 Tabulatorschritt (Schrittweite 8)
- 1 Anzeigen und Beschreiben von Bild 0
- 2 Anzeigen und Beschreiben von Bild 1
- 3 Anzeigen von Bild 0 und Beschreiben von Bild 1
- 4 Anzeigen von Bild 1 und Beschreiben von Bild 0
- 5 Modulkontrollanzeige
- 6 Systemcheck
- 7 Inverses Schreiben Aus-/Einschalten
- 8 Farbe komplementieren (Vordergrund- wird Hintergrundfarbe und umgekehrt)
- 9 Ein-/Abschalten der Farbebene
- A Ein-/Abschalten der Pixelfarbauflösung (wie beim KC85/4)
- B Ein-/Abschalten des HRG-Modus (High-Resolution-Grafik)
- C Fin-/Abschalten des erweiterten IBM-Zeichensatzes.

Tabelle 3: ESC-Steuerfunktionen

Die aufgeführten Steuerfunktionen lassen sich beliebig umbelegen und erweitern. Für das Erweitern stehen Ihnen die Buchstaben D bis Z zur Verfügung (siehe Kapitel 3.9.4 Seite 163).

1.2.7. Möglichkeiten zur Änderung der Tastenfunktionen

Vom Betriebssystem werden dem Anwender bestimmte Tastenfunktionen angeboten, wie im Kapitel Tastatur beschrieben. Diese können von Anwenderprogrammen verändert werden, z. B. ist die Funktion der Taste <STOP> in BASIC der Programmhalt und im Betriebssystemkommando DISPLAY ist sie die Umschalttaste in den MODIFY-Modus. Auch reagieren die Cursortasten anders. Es ist nicht möglich, den Cursor über eine BASIC-Zeile hinaus zu bewegen. Vom Betriebssystem aus kann jedoch der Cursor in alle Richtungen geschoben werden.

Im Textverarbeitungssystem TEXOR befindet sich z. B. auf der Funktionstaste <F5> das Zeichen '\' und in der Zweitbelegung '\otins'. Dadurch sind beide Zeichen über Tastendruck auf dem Bildschirm darstellbar. Im Normalfall sind diese Zeichen nicht im Zeichenvorrat des Computers enthalten.

Sie können im Computer auf einem freien Speicherbereich (z. B. BC00H) neu erstellte Zeichen ablegen und diese über die Tastatur ansprechen. Des weiteren sind das Verlegen und Löschen von Tastenfunktionen möglich.

Mit den 6 Funktionstasten stehen Ihnen 12 (mit Zweitbelegung) weitere Tastenbelegungsmöglichkeiten zur Verfügung, ohne die vorhandenen zu beeinflussen. Ebenfalls wird durch die Umschalttasten <SHIFT> und <SHIFT LOCK> die Funktion einer Taste geändert, wie z. B. das Schalten in die verschiedenen Tastature-

benen.
Zum Einbinden weiterer Tastenfunktionen wurde die Umschaltfunktion (ESC) für die 3. Tastaturebene gewählt.

Mit diesem Schritt stehen insgesamt 36 mögliche Steuerfunktionen (23 durch Selbsterstellung) zur Verfügung.

1.3. Joystick

Mit dem Einsatz eines Joysticks kann der Bedienkomfort für viele Spiel- und Anwenderprogramme wesentlich erhöht werden. Dazu ist eines der Module M008 oder M021 erforderlich. Diese ermöglichen den Anschluss eines Joysticks an den KC 85/5, der Betrieb von zwei Joysticks bzw. zwei Joystick-Modulen ist nicht möglich!

In CAOS 4.5 ist ein Joysticktreiber enthalten, der die Module M008 bzw. M021 direkt unterstützt. Ist eines dieser Modultypen im KC-System vorhanden, dann wird der Joysticktreiber automatisch initialisiert. Die Joystickabfrage arbeitet interruptgesteuert. Da Zeitgeber-Interrupts nur während der Benutzung des Joysticks freigeschaltet werden, wird die normale Programmabarbeitung nicht ausgebremst. Betätigungen des Joysticks werden vom Treiber in Tastencodes umgesetzt.



- Zum Anschluss des Joysticks siehe Seite 90.
- Anpassungsmöglichkeiten des Joystick-Treibers siehe Seite 180.
- Zur Nutzung des Joysticks unter BASIC siehe Seite 38.

1.4. Ein notwendiger Blick hinter die Kulissen

1.4.1. Vom Bit zur Hexadezimalzahl

Bevor wir uns weiter mit dem Computer vertraut machen, werden Sie in diesem Abschnitt einige Grundbegriffe der Computertechnik kennen lernen.

Die kleinste Informationseinheit, die der Computer kennt, ist ein Bit. Ein Bit kann nur eine von zwei möglichen Informationen tragen. Diese Informationen können Sie auch als Zahlen ansehen, also 1 oder 0. Zwei Bit können demnach 4 Zahlen darstellen, nämlich: 00, 01, 10, 11. Überlegen wir uns anhand des folgenden Schemas wie diese Entwicklung weitergeht:

```
1 Bit kann 2<sup>1</sup> = 2<sup>1</sup> = 2 Zahlen darstellen.
2 Bit können 2<sup>2</sup> = 2<sup>2</sup> = 4 Zahlen darstellen.
3 Bit können 2<sup>3</sup> = 2<sup>3</sup> = 8 Zahlen darstellen.
4 Bit können 2<sup>4</sup> = 2<sup>4</sup> = 16 Zahlen darstellen.
.
.
8 Bit können 2<sup>8</sup> = 2<sup>8</sup> = 256 Zahlen darstellen.
```

Die Darstellung der Zahlen in der Form 2⁸ ist die Exponentendarstellung in der Computerschreibweise (siehe BASIC-Handbuch).

Dabei kommen den 4 Bit und 8 Bit als Einheit eine besondere Bedeutung zu. Um die Arbeit mit dem Computer übersichtlicher zu gestalten, fasst man z. B. jeweils vier Bit (man sagt dazu auch Tetrade) zu einer hexadezimalen Ziffer zusammen.

Bits	hexadezimal	dezimal
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	8	8
1001	9	9
1010	A	10
1011	В	11
1100	С	12
1101	D	13
1110	E	14
1111	F	15

Wie Sie sehen, ergeben sich mit 4 Bit 16 verschiedene Kombinationen.

Da die gebräuchlichen 10 arabischen Ziffern zur Darstellung dieser 4 Bit langen dualen Werte nicht mehr ausreichen, wird das Ziffernrepertoire, wie dargestellt, um die Ziffern A, B, C, D, E und F ergänzt. Diese Ziffern sind die Grundbausteine für ein Stellenwertsystem zur Basis 16 (Hexadezimalsystem).

Zwei mal 4 Bit oder zwei hexadezimale Ziffern sind 8 Bit oder 1 Byte. Unser Computerspeicher ist in jeweils 8 Bit, also in Bytes aufgeteilt. Jedes Byte ist durch eine Adresse ansprechbar. Die Adressen können ebenfalls mit hexadezimalen Ziffern ausgedrückt werden. Der Prozessor kann direkt 2¹⁶ Byte = 64 KByte zu je 8 Bit adressieren (1 KByte = 1024 Byte). Die Adressen laufen dabei von 0000H bis FFFFH.

1.4.2. Logische Funktionen

Ein logischer Ausdruck besteht aus Vergleichsaussagen, die durch logische Operatoren miteinander verbunden sein können. Vergleichsoperatoren sind z. B. =, <, >. Ein logischer Ausdruck kann wahr (TRUE) oder falsch (FALSE) sein. Um das Ergebnis eines Vergleiches auszudrücken, werden Zahlenwerte eingesetzt. Das sind für falsch = 0 und für wahr = 1.

Außerdem gibt es die Booleschen Operatoren AND = Konjunktion (logisch UND), OR = Disjunktion (logisch ODER) und NOT = Negation (Verneinung), die z. B. in BASIC enthalten sind.

Eine weitere logische Funktion (nicht im KC-BASIC enthalten) ist XOR = Antivalenz (log. ENTWEDERODER).

Der Überlagerungsmode der Grafikgrundbefehle wird durch die XOR-Verknüpfung vom Pixel-RAM mit der zu zeichnenden Grafik realisiert.

Für die logische Funktion XOR (auch log. exklusiv ODER) wird das Ergebnis wahr = 1, wenn von 2 Variablen A und B eine wahr ist.

Beispiel:

Α	В	A XOR B
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

Bei dieser Verknüpfung im Pixel-RAM wird ein Punkt gesetzt, wo vorher keiner und ein Punkt gelöscht, wo vorher einer war.

Durch mehrmaliges Aufrufen von Grafikbefehlen können so mit denselben Parametern Punkte gesetzt und gelöscht werden.

1.4.3. Steuerbyte

Ein Byte kann verschiedene Informationen besitzen. Diese sind codiert und können Daten, Befehle oder Steuerinformationen sein. Daten z. B. enthalten den Code von Buchstaben, Ziffern usw. Bei Steuerinformationen enthält jedes Bit in einem Byte eine bestimmte Wertigkeit, die ebenfalls, wie bei allen anderen Informationen, 0 oder 1 sein kann. Jedoch erfolgt hier durch die Zuordnung für 1 = einschalten und für 0 = ausschalten eine Steuerung wie bei einem Schalter. Demzufolge kann mit einem Bit eine Schalterfunktion realisiert werden. Auf dem gleichen Prinzip basiert der Aufbau des Steuerbytes kk.

Das Steuerbyte kk ist ein Parameter des SWITCH-Kommandos bzw. der BASIC-Anweisung SWITCH. In Verbindung mit der Steckplatzadresse mm werden dem Computer Informationen gegeben, ob es sich um das Ein- oder Ausschalten eines Moduls oder eines RAM-Segmentes handelt.

Das Schalten kann über Menüwort oder vom Programm aus erfolgen. Dabei sind die jeweiligen Bedingungen der Module und Speichersegmente zu beachten.

1.4.4. Speicher für Programme und Daten

Im KC 85/5 sind 2 Speicherarten (ROM und RAM) eingebaut. Aus dem ROM, dem Festwertspeicher, können wir nur Informationen auslesen, aber nichts hineinschreiben. Er enthält die Grundprogramme, die nach dem Einschalten des Computers sofort selbsttätig starten (z. B. Programme zur Tastaturabfrage, zum Aussenden des Kontrollbildes u. ä.). Dieser Speicher hat in unserem KC 85/5 einen Umfang von 48 KByte (Betriebssystem, BASIC und Anwendungsprogramme).

Im RAM, dem Arbeitsspeicher, befinden sich alle Programme, die Sie mit dem Kassettengerät oder der Tastatur eingeben. Aus diesem RAM können Sie sowohl lesen als auch Informationen hineinschreiben. Beim Ausschalten des Computers gehen jedoch sämtliche Daten dieses Speicherbereiches verloren. Der RAM hat einen Umfang von 256 KByte. Diese 256 KByte stehen jedoch nicht uneingeschränkt zur Verfügung, da auch RAM-Speicherplätze für die Grundprogramme benötigt werden.

Die Speicher sind in Segmente eingeteilt, die z. B. über das Betriebssystemkommando SWITCH mit Steuerbytes ein- oder ausgeschaltet werden können. Eine Übersicht der Speicheraufteilung des KC 85/5 befindet sich im Bild 15 auf Seite 97.

1.4.5. Farb- und Grafikspeicher

Der Bildwiederholspeicher (IRM) des KC 85/5 besitzt einen Speicherumfang von 64 KByte. Zur Darstellung auf dem Bildschirm enthält er 2 Bildspeicher (Bild 0, Bild 1). Zu jedem Bild gehören ein Farb-, Pixel- und ASCII-Speicher.

Für die Farbinformation von 8 nebeneinander liegenden Bildpunkten ist im Farbspeicher 1 Byte reserviert. Es enthält die Vorder- und Hintergrundfarbwerte.

Sie können für die Farbgestaltung zwischen 16 Vordergrundfarben und 8 Hintergrundfarben wählen. Im Betriebssystemmenü ist es bereits möglich, die Farbauswahl über COLOR zu treffen.

Mit der ESC-Steuerfunktion und den Buchstaben 'A' oder 'B' kann eine punktweise Farbauflösung eingestellt werden (hochauflösende Farbgrafik). Dabei sind jedoch nur 4 Farben zur Bildschirmgestaltung möglich. Das Blinken kann ebenfalls nicht verwendet werden.

Der IRM ist unterteilt in 4 Ebenen zu je 16KByte und wird im Adressbereich ab 8000H eingeblendet (siehe Bild 15 auf Seite 97). Der Pixel- oder Farbspeicher umfasst den Adressbereich von 8000H bis A7FFH für 320*256 Bildpunkte. Im Pixel-RAM von Bild 0 liegen ab Adresse A800H Arbeitszellen, die unabhängig vom Schaltzustand der IRM-Ebenen immer sichtbar sind, damit die Programme immer auf diese Arbeitszellen Zugriff haben.

Die Speicherbereiche der anderen drei IRM-Ebenen werden als "versteckte" IRM-Bereiche bezeichnet und können nur unter speziellen Bedingungen sichtbar gemacht werden:

CAOS-ROM C = ein (Ausgabeport 86H: Bit 7 = 1) CAOS-ROM E = aus (PIO-Port A: Bit 0 = 0)

Der CAOS-ROM E darf nur bei gesperrtem Interrupt (DI) abgeschaltet werden, da alle Interruptroutinen von CAOS in den ROM E führen.

Von CAOS werden die versteckten IRM-Ebenen als Zwischenspeicher verwendet für:

 eine zweite virtuelle RAM4-Ebene, vgl. dazu im Kapitel 1.5.8 auf Seite 58 die Ausführungen zum RAM4.

1.5. Kommandos des Betriebssystems KC-CAOS

1.5.1. Varianten des Systemstarts

Erst durch die Schaffung des Betriebssystems CAOS (Cassette Aided Operating System) ist ein Arbeiten mit dem Kleincomputer möglich. Es enthält Programme zur Steuerung der angeschlossenen Geräte.

CAOS kann am KC85 durch verschiedene Bedienhandlungen gestartet werden:

- Einschalten mit der Taste <POWER>
 das entspricht einem Sprung zur Adresse 0F000h. Beim Einschalten des
 Computers wird der gesamte Speicher gelöscht und das Betriebssystem
 initialisiert.
- Rücksetzen mit der Taste <RESET>
 das entspricht einem Sprung zur Adresse 0E000h. Dabei wird zum CAOS Menü gesprungen, nur der Systemspeicher wird neu initialisiert. Der restliche
 RAM-Speicher wird nicht gelöscht, unverändert bleiben weiterhin der Schalt zustand der Module, der Joysticktreiber, die eingestellten Fenster und das
 Bild 2.
- Aufruf des CAOS-Menüwortes %NEW
 Das normal nicht sichtbare Menüwort NEW bewirkt eine komplette Neuinitialisierung des KC85 wie bei RESET allerdings ohne den Speicher zu löschen.
- Aufruf über Betriebssystem UP-Nr.12H, Name LOOP
 Der augenblickliche Zustand der Systemarbeitszellen bleibt erhalten.

Falls sich im Modulsteckplatz 08 ein Modul mit dem Kennbyte 01H (z. B. M033 TYPESTAR) befindet, dann wird dieses beim Systemstart auf die Adresse 4000H geschaltet und dort gestartet. Das CAOS-Menü erscheint in diesem Fall nicht.

Falls ein Erweiterungsgerät D004 Floppy-DISK angeschlossen ist führt CAOS einen Autostart mit JUMP FC aus. Dadurch wird nicht das CAOS-Menü gestartet, sondern das Betriebssystem des D004.

1.5.2. Das Menü

Die Arbeit mit dem Betriebssystem erfolgt über die Tastatur mit der auf dem Fernsehgerät dargestellten Menütabelle. Ein Menüwort repräsentiert jeweils ein Programm. Die im Grundmenü dargestellten Programme sind im Betriebssystem enthalten. Als Anwender können Sie das Menü durch eigene Unterprogramme (Maschinenprogramme) erweitern (siehe Kapitel 3.4 Seite 103). Jedem Unterprogramm können nach seinem Menüwort bis zu 10 Parameter in hexadezimaler Darstellung übergeben werden. Vom Menüwort und untereinander werden die

Parameter durch Leerzeichen getrennt. Bei der Eingabe eines Menüwortes am KC 85/5 ist es nicht erforderlich, den vollständigen Namen auszuschreiben. Es müssen nur so viel Zeichen eingegeben werden, wie zur eindeutigen Identifizierung des Wortes notwendig sind (auch bei Parameterübergabe). Menüworte können wahlweise in Klein- oder Großbuchstaben oder gemischt eingegeben werden. Um klein geschriebene (nicht sichtbare) Menüworte zu erreichen, muss jedoch das Kommando unbedingt in Kleinbuchstaben eingegeben werden. Ansonsten wird das im Menü zuerst stehende Wort erkannt. Das muss besonders beim Erstellen eigener Programme mit Menüworten beachtet werden!

Beispiel:

%L <ENTER> = LOAD <ENTER> %K 1 <ENTER> = KEY 1 <ENTER>

In der folgenden Übersicht werden die im Grundmenü enthaltenen Unterprogramme mit dem Hinweis auf eine ausführliche Beschreibung kurz erläutert.

Anweisungen des Grundmenüs	Bedeutung	Hinweis System- Handbuch
%BASIC	Kaltstart des BASIC-Interpreters	Seite 37
%REBASIC	Warmstart des BASIC-Interpreters	Seite 37
%SWITCH	Module oder Speicherbereiche schalten	Seite 52 und
	und gesteckte Module anzeigen	Seite 56
%JUMP	Sprung in ein anderes Betriebssystem	Seite 55
%MENU	Aufruf des aktuellen Menüs	Seite 36
%SAVE	Ausgabe von Programmen auf Magnet- band	Seite 45
%VERIFY	Kontrolllesen von auf Magnetband	Seite 46
0/1 0 4 D	gespeicherten Programmen	0.31.40
%LOAD	Laden von auf Magnetband gespeicherten Programmen	Seite 42
%COLOR	Festlegung der Vorder- und Hintergrund- farbe	Seite 50
%DISPLAY	Anzeige von Speicherbereichen	Seite 61
%MODIFY	Speicheranzeige und Veränderung	Seite 60
%WINDOW	Einstellen eines anderen Fensters	Seite 49
%KEY	Funktionstastenbelegung programmieren und auflisten	Seite 40
%SYSTEM	Anzeige des aktuellen Speicherzustandes	Seite 59
%LSTDEV	Druckertreiber initialisieren	Seite 63 und Seite 171
%V24DUP	V.24-Duplexroutine initialisieren zur Datenübertragung	Seite 171 Seite 65 und Seite 178

Weitere Menüworte von Kommandos sind in Speicherebenen des Betriebssystems CAOS enthalten, die nicht ständig eingeblendet sind (ROM C). Diese Menüworte werden erst sichtbar wenn die entsprechende Speicherebene mit SWITCH eingeschaltet ist. Menüworte in Kleinbuchstaben sind generell nicht sichtbar.

Zusätzliche Menüanweisungen	Bedeutung	Hinweis System- Handbuch
%NEW	Neuinitialisierung von CAOS	Seite 37
%PRINT	Zeichenausgabe zu Drucker	Seite 64
%FLOAD	Laden von Diskette	Seite 46 *
%FSAVE	Speichern auf Diskette	Seite 46 *
%DIR	Diskettenverzeichnis anzeigen	Seite 47 *
%REN	Datei umbenennen	Seite 47 *
%ERA	Datei löschen	Seite 47 *
%SETRO	Schreibschutz einer Datei setzen	Seite 48 *
%SETWR	Schreibschutz einer Datei aufheben	Seite 48 *
%DRIVE	Laufwerk wählen	Seite 48 *
%TYPE	Anzeige einer Textdatei	Seite 48 *
%DUMP	HEX/ASCII-Dump einer Datei	Seite 48 *
%INIT	Abarbeitung Datei INITIAL.UUU	Seite 49 *
%REAS	Speicherinhalt reassemblieren	Handbuch M027
%QMR	Quelltext erzeugen	Handbuch M027
%TEMO	Kaltstart Testmonitor	Handbuch M027
%RETEMO	Warmstart Testmonitor	Handbuch M027
%EDAS	Kaltstart Editor/Assembler	Handbuch M027
%REEDAS	Warmstart Editor/Assembler	Handbuch M027
%FORTH	Kaltstart FORTH-Compiler	Handbuch M026
%REFORTH	Warmstart FORTH-Compiler	Handbuch M026
%view	Speicherschnellansicht	Seite 62
%go	Start eines MC-Programms	Seite 63
%help	Anzeige CAOS-Version mit Datum	Seite 37
%time	Anzeige von Datum und Uhrzeit	Seite 65 *

^{*} Kommando nur mit D004 bzw. D008 nutzbar.

Das auszuführende Kommando kann mit dem Cursor angewählt oder nochmals unter dem Menü eingegeben werden. Die Betätigung der <BRK>-Taste erzeugt eine leere Eingabezeile in der Zeile wo sich der Cursor gerade befindet. Nicht sichtbare Menüworte können nur eingegeben werden. Die Menükommandoroutine von CAOS durchsucht automatisch alle System-Ebenen und schaltet bei Bedarf die zugehörige Speicherebene ein.

Sind auch Parameter einzugeben, sind diese von dem Kommando sowie auch untereinander durch ein Leerzeichen zu trennen.

Mit Betätigung der <ENTER>-Taste wird das Kommando ausgeführt. Bei einer falschen Eingabe, z. B. einer Eingabe, die nicht im Betriebssystem enthalten ist, erscheint eine Fehleranzeige – siehe Kapitel 3.4.3 Seite 104.

Im folgenden finden Sie die CAOS-Kommandos erläutert. Zu den Menüworten von BASIC, EDAS/REAS/TEMO und FORTH können Sie sich ausführlich in den zugehörigen Handbüchern informieren.

Das Kommando MENU

%MENU [n]

Die Ausführung des Kommandos MENU bewirkt das Löschen des Bildschirmes und das Auflisten des aktuellen Menüs. Die Ausgabe kann mit der <BRK>-Taste abgebrochen werden. MENU kann mit einem optionalen Parameter zusätzliche Informationen anzeigen, möglich sind folgende Werte:

%MENU 1 zusätzliche Anzeige der versteckten Menüworte

%MENU 2 zusätzliche Anzeige der Startadresse zu jedem Menüwort

%MENU 3 Anzeige mit versteckten Menüworten und Startadressen, im fol-

genden Bild wurde das CAOS-Menü mit Parameter 3 aufgeru-

fen:



Das Kommando NEW

%NEW

Das Menüwort besitzt keine Parameter, Es bewirkt eine komplette Neuinitialisierung des KC85 ohne den Speicher zu löschen. Siehe auch Kapitel 1.5.1 Varianten des Systemstarts auf Seite 33.

Das Kommando HELP

%help

Dieses Kommando ist wegen des in Kleinbuchstaben gehaltenen Menüwortes nicht im Menü sichtbar und kann deshalb nur direkt eingegeben werden. Es zeigt die CAOS-Version ausführlich mit Erstellungsdatum an, z. B.:



Die Kommandos BASIC und REBASIC

%BASIC Kaltstart des BASIC-Interpreters %REBASIC Warmstart des BASIC-Interpreters

Eine ausführliche Beschreibung der beiden Kommandos finden Sie im BASIC-Handbuch, Kapitel 1. Ergänzend dazu ist beim Betrieb mit einem D004 zu beachten:

Ist ein D004 Floppy-Disk angeschlossen und die CAOS-Betriebsart aktiviert, dann wird beim Aufruf des BASIC-Interpreters ein zu BASEX.KCC kompatibler Diskettentreiber in den RAM kopiert und auf Diskettenbetrieb eingestellt. Mit dem BASIC-Kommando BYE wird BASEX automatisch wieder deaktiviert, d. h. die umgestellte Unterprogrammtabelle SUTAB erhält ihren ursprünglichen Wert. Soll ohne BASEX gearbeitet werden, dann ist mit SWITCH 2 C1 der BASIC-Interpreter vor Aufruf der Kommandos BASIC bzw. REBASIC einzublenden.

BASEX belegt folgenden RAM:

00D8 bis 0108 für den Sprungverteiler

0150 bis 0180 für die Umschaltung Tape/Disk 0200 bis 02FC für die Disketten-Routinen Diese BASEX-Funktionen stehen aus BASIC heraus zur Verfügung:

CALL*D8 - FLOAD CALL*DB - FSAVE CALL*DE - DIR CALL*E1 - STAT CALL*F4 - RFN CALL*E7 - SETRO CALL*EA - SETWR CALL*ED - ERA CALL*F0 - DRIVE CALL*150 - Umschaltung Tape/Disk

BASIC-Erweiterungen JOYST und DRIVE

Anweisung: JOYST

Der BASIC-Interpreter des KC85/4 war für diese Anweisung bereits vorbereitet, sie führte zur Adresse 02FDH. Dort musste ein nachzuladender Joysticktreiber seine Funktion eintragen. Der in CAOS 4.5 enthaltene Joysticktreiber unterstützt nun den Joystick direkt. Die Adresse 02FDH wird nicht mehr genutzt.

Die BASIC-Funktion JOYST liefert Informationen über die Betätigung des Spielhebels (Joystick) und ist kompatibel zum KC87 (beim Betrieb mit einem Joystick).

Im BASIC-Programm kann die momentane Stellung des Joysticks abgefragt werden. In Abhängigkeit vom Ergebnis dieser Abfrage können Sie dann den weiteren Ablauf Ihres BASIC-Programms steuern. Damit die Spielhebelbetätigung richtig ausgewertet werden kann, muss der Spielhebel so gehalten werden, dass die flache schmale Taste, die Aktionstaste, vom Körper weg zeigt.

Format: JOYST(1)

Der angegebene Parameter (1) ist dabei ein ganzzahliger Wert für die Nummer des verwendeten Spielhebels. Beim KC85/5 gibt es nur den Spielhebel 1, beim KC87 können auch zwei Spielhebel angeschlossen werden, welche dann mit 1 bzw. 2 abgefragt werden.

Funktion:

Als Funktionswert erhält man einen numerischen Wert, der durch die Stellung des Spielhebels bestimmt wird. Bei gleichzeitig gedrückter Aktionstaste wird der Wert 16 zu den Stellungsinformationen addiert. Das lässt sich ganz leicht mit dem folgenden Beispielprogramm 1 kontrollieren.

Spielhebeldruckpunkt	Funktionswert von JOYST	äquivalente Tastatur- betätigung
Ruhestellung	0	keine Taste gedrückt
ullet	1	[←]
\odot	2	[→]
lacksquare	4	[\$\]
ledot	8	[1]
lacktriangle	5	[←][↓]
lacksquare	6	$[\rightarrow][\downarrow]$
ullet	9	[←][↑]
lacktriangle	10	[→][↑]
Aktionstaste	16	<u>.</u>

Beispiel 1:

10 LOCATE 10,10 : PRINT JOYST(1) : GOTO 10

Beispiel 2:

10 REM Joystickabfrage unter BASIC 20 IF JOYST(1)=1 THEN PRINT"links" 30 IF JOYST(1)=2 THEN PRINT"rechts" 40 IF JOYST(1)=4 THEN PRINT"runter" 50 IF JOYST(1)=8 THEN PRINT"hoch" 60 GOTO 20

Anweisung: DRIVE

Der BASIC-Interpreter HCBASIC.COM vom CP/M-Betriebssystem des KC85-Floppy-Systems (D004) wurde um den BASIC-Befehl DRIVE erweitert, mit dem das aktuelle Laufwerk direkt eingestellt werden kann. DRIVE ist mit CAOS 4.5 auch im Grundgerät verfügbar.

Format: DRIVE d [,u]

Der anzugebende Parameter d ist ein Dezimalwert zwischen 0 und 15, wobei 0 dem Laufwerk A: und 15 dem Laufwerk P: entspricht. Ein zweiter, optionaler Parameter u zwischen 0 und 31 ermöglicht noch den USER-Bereich einzustellen.

Beispiel: DRIVE 0 wechselt zu Laufwerk A:

DRIVE 3,5 wechselt zu Laufwerk C5:

Bemerkung: DRIVE erfordert ein D004 in der CAOS-Betriebsart und DEP ab

Version 2.0. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben,

erzeugt der Aufruf von DRIVE einen SN-ERROR.

1.5.3. Belegung der Funktionstasten

Das Kommando KEY

Das Kommando KEY kann in drei Formaten benutzt werden:

1. Format: Anzeige der belegten Funktionstasten

%KEY

Wird KEY ohne Parameter aufgerufen, dann werden alle belegten Funktionstasten aufgelistet. Das bis CAOS 4.2 vorhandene Menüwort KEYLIST wurde damit ersetzt. Ist keine Funktionstaste belegt, erhält man die Anzeige:



Beispielanzeige von mit BASIC-Funktionen belegten Funktionstasten:

```
NKEY
F1 :CLS+NEW+CLOAD"
F2 :CSAYE"
F3 :CALL*150+
F4 :POKE512,1+
F5 :POKE512,0+
F6 :POKE862,0+LIST+® 0 CLOSE I#1:RUN
X_
```

2. Format: Löschen aller belegten Funktionstasten

%KEY 0

Der Parameter 0 veranlasst das Löschen aller belegten Funktionstasten.

3. Format: Belegen einer Funktionstaste

%KEY n
$$(n = 1...F)$$

Diese Kommandoform von KEY dient zur Belegung der Funktionstasten <F1> bis <F6>, deren Zweitbelegung <F7> bis <FC> und der zusätzlichen Tastencodes <FD> bis <FF>. Mit dem Parameter n wird die Nummer der zu bearbeitenden Funktionstaste 1...15 ausgewählt.

Die Tastencodes FD bis FF sind mit der Standard-KC-Tastatur nicht erreichbar, könnten aber von einer externen Tastatur verwendet werden, wenn diese Zeichencodes von der Tastatur gesendet werden.

Als Tastenbelegung können alle Zeichen, auch die Steuerzeichen (mit Ausnahme der <STOP>-Taste) programmiert werden. Die Summe aller Tastenbelegungen darf 143 Zeichen nicht übersteigen.

Bei der Belegung der F-Tasten gibt es zwei Betriebsarten: den Editiermodus und den Interpretiermodus, zu Beginn des Kommandos befindet man sich im Interpretiermodus.

- Beim Interpretiermodus werden die Steuertasten mit ihren Symbolen dargestellt und der Funktionstaste zugefügt.
- Beim Editiermodus sind die Steuertasten normal wirksam und k\u00f6nnen zum Editieren der Eingabe verwendet werden.

Mit <STOP> wird der Modus gewechselt. Im Editiermodus wird die Eingabe mit <ENTER> beendet oder mit <BRK> abgebrochen ohne den neuen F-Tasteninhalt zu aktivieren! Eine Besonderheit gibt es zu beachten: Der Bildschirm darf nicht scrollen, da so die Eingabezeile aus dem Video-RAM nicht mehr zurück gelesen werden kann!

Beispiel:

T:----

Die Taste <F2> soll mit dem Befehl RUN und Enter belegt werden, so ist einzugeben:

Dild- - |- :---- - :---- :---

∟ingabe	Bildschirmanzeige	ветегкиng
1.) KEY	%KEY_	
2.) Leerzeichen	%KEY _	
3.) 2	%KEY 2_	
4.) <enter></enter>	F2 :_	Kommandoabschluss
5.) RUN	F2 :RUN_	
6.) <enter></enter>	F2 :RUN←_	
7.) <stop></stop>	F2 :RUN←_	Wechsel zu Editiermodus
8.) <enter></enter>	%_	

D - --- - -- -- --

1.5.4. Die Arbeit mit Kassette

Das Kommando LOAD

%LOAD [nnnn [s]]

Möchten Sie auf Ihrem Kleincomputer ein Maschinenprogramm nutzen, das auf Magnetbandkassette gespeichert ist, so ist dieses vorher mit Hilfe des Recorders in den Computer zu laden.

Dazu wird das Kommando LOAD genutzt.

Entweder setzen Sie den Cursor auf die Bildschirmzeile, an deren Anfang das Kommando LOAD steht, oder Sie geben das Kommando am Anfang einer neuen Zeile unterhalb des Menüs noch einmal ein. Es ist darauf zu achten, dass sich in der Zeile, in der jetzt der Cursor steht, kein anderes Zeichen außer dem Promptzeichen '%', gefolgt von dem Kommando LOAD, befindet.

Spulen Sie nun das Magnetband an den Anfang des Programms, das Sie nutzen möchten. Der in der vom Hersteller mitgelieferten Programmbeschreibung angegebene Zählerstand des Programmanfangs ist ein Richtwert. Den exakten Zählerstand müssen Sie für Ihr Gerät selbst ermitteln, da die Recorderzählwerke von Gerät zu Gerät differieren. Den Programmanfang erkennen Sie am Programmvorton. Dieser ist ein deutlicher Pfeifton.

Schalten Sie nun Ihren Recorder zur Wiedergabe ein und drücken Sie während des Pfeiftons die <ENTER>-Taste (rechts unten auf der Tastatur). Mit Betätigen dieser Taste wird das Kommando, auf das der Cursor weist (in unserem Fall LOAD), ausgeführt. Der Computer entschlüsselt und speichert die am Tonbandanschluss (TAPE) ankommenden Signale als Computerdaten.

Hinweis:

BASIC-Programme werden nicht mit dem CAOS-Kommando LOAD, sondern mit den entsprechenden BASIC-Anweisungen (siehe BASIC-Handbuch) geladen! Bei selbststartenden BASIC-Programmen für den KC 85/3 kann es beim Start Probleme geben. In diesem Fall kann über Zuschalten des BASIC-Interpreters (SWITCH 2 1) vor dem Laden versucht werden, das Programm zu starten.

Kommen nach dem Vorton die Daten, so könnte auf dem Bildschirm z. B. folgendes Bild entstehen:

LOAD TEST 0200 0400 02>

Anhand dieses Bildes können Sie den Ladevorgang auf dem Bildschirm verfolgen. Nachdem das LOAD-Kommando zur Ausführung gebracht wurde, erscheint als erstes der eingelesene Programmname (im Beispiel TEST). Ihm folgen die Anfangs- und die Endadresse des Programms (im Beispiel 200 bzw. 400) als hexadezimale Zahlen. Bei selbst startenden Programmen wird noch als dritter Wert die Startadresse angezeigt. Nun werden die Blocknummern der eingelese-

nen Blöcke des Programms angezeigt. Ein Block besteht aus 128 Byte. Der erste Block enthält den Programmnamen und wird als einziger nicht angezeigt. Der letzte Block hat, unabhängig von der Länge des Programms, stets die Blocknummer FF. Der Winkel hinter jeder Blocknummer zeigt als Kontrollzeichen die fehlerfreie Übernahme des eingelesenen Blockes an. Taucht nach den Blocknummern der Cursor wieder auf dem Bildschirm auf, so ist der Ladevorgang beendet oder das Programm startet.

Befindet sich ein Datenfehler im eingelesenen Block, erscheint als Kontrollzeichen ein '?' anstelle des Winkels hinter der entsprechenden Blocknummer. Hinter dem '?' erscheint der Cursor und wartet auf eine Eingabe. Mit beliebiger Tastenbetätigung (außer <BRK> und <CURSOR DOWN>) kann der fehlerhafte Block erneut gelesen werden. Dazu spulen Sie das Magnetband um mindestens einen Block zurück und starten den Lesevorgang neu. Falls ein anderer Block als der erwartete gelesen wird, so zeigt der Computer die Blocknummer mit einem nachfolgenden '*' an. Dies erleichtert das Finden des fehlerhaften Blocks. Sobald der fehlerhafte Block richtig (fehlerfrei) eingelesen wurde, erscheint hinter der Blocknummer wieder der Winkel.

Der Ladevorgang ist nun normal fortzusetzen. Kann der Block nach einem oder mehreren Versuchen nicht gelesen werden, ist es möglich, nach der Fehleranzeige und Drücken der <CURSOR DOWN>-Taste den Block fehlerhaft in den Speicher zu übernehmen. Mit dem Kommando MODIFY können Sie die Fehler nach dem Einlesen beseitigen, wenn Ihnen der Inhalt des Programms bekannt ist. Der Ladevorgang kann jederzeit mit der <BRK>-Taste abgebrochen werden.

Soll ein Programm nicht auf die Anfangsadresse, mit der es gespeichert wurde, geladen werden, so besteht die Möglichkeit, die Anfangsadresse durch den Parameter nnnn zu verändern. Dabei ergibt sich nnnn als Differenz aus der Anfangsadresse, auf die das Programm geladen werden soll, und der gespeicherten Anfangsadresse.

Ist ein Programm z. B. mit der Anfangsadresse 0200 gespeichert worden und soll auf die Anfangsadresse 0900 geladen werden, so ist der Parameter nnnn mit 700 anzugeben:

LOAD 700

Vergessen Sie das Leerzeichen zwischen Anweisung und Parameter nicht! Befehlsausführung erfolgt wie üblich erst durch die Betätigung der <ENTER>-Taste.

Der dritte mögliche Parameter s dient dazu, den Start eines selbst startenden Programms zu unterbinden. Dabei ist der Wert des Parameters unerheblich. Soll das Programm ohne Ladeoffset geladen werden, dann muss der erste Parameter 0 sein:

LOAD 0.0

Die Darstellung der Blocknummern untereinander (siehe folgende Tabelle) ist nur hier in der Beschreibung so gewählt, auf dem Bildschirm sind die fehlerhaften Blöcke (Ausschrift Blocknummer Stern) auf einer Stelle.

Folgende Tabelle hilft, Ladefehler zu erkennen und zu beseitigen:

Fehler	Ursache	Beseitigung
1. Es erscheint kein Pro- grammname, aber un- regelmäßige Block- nummern 01* 02* 03* 00* 05*	1.1. Pegel vom Recorder zu gering1.2. Brücke im Diodenkabel oder im Recorder	 vgl. technische Daten des Recorders anderen Recorder ver- wenden Recorder überprüfen lassen, siehe Tabelle Einschaltfehler Seite 19 Verbindungskabel zum Recorder prüfen
2. Es erscheint kein Programmname, aber Blocknummern wie im Beispiel 02* 03* 04*	2.1. erster Block nicht gefunden.	 zurückspulen bei wiederholtem Fehler ist die Aufzeichnung fehlerhaft
3. Bei LOAD erscheint der Programmname mit drei Fragezeichen, z. B. SSS SPIEL ???	3.1. Es wurde versucht, ein Quellprogramm (z. B. BASIC) als Maschinenprogramm zu laden	- Suchen des richtigen Programms
4. Hinter einer Blocknummer erscheint ein Fragezeichen z. B. 07 ?	4.1. Datenfehler im mit Fragezeichen gekennzeichneten Block (Knitterstellen, Drop Out) 4.2. Zufälliger Fehler (Schalten eines elektrischen Gerber)	- zurückspulen des Ban- des und betätigen einer beliebigen Taste (außer <brk> und <cursor DOWN> und Wiederho- lung des Einlesens des fehlerhaften Blockes - Bei wiederholtem Fehler liegt ein Fehler in der Aufzeichnung vor. In</cursor </brk>
	Gleichlaufschwan- kungen oder schlech- ter Band-Kopf-Kon- takt durch mechani- sche Erschütterun- gen)	diesem Fall kann der Block ggf. fehlerhaft übernommen (durch Eingabe von <cursor DOWN> und im MODIFY-Modus korri- giert werden</cursor

Fehler	Ursache	Beseitigung
5. Es lassen sich nur Pro- gramme einlesen, wel- che auf demselben Re- corder aufgezeichnet wurden	5.1. Falsche Tonkopfein- stellung am Recorder	- Recorder überprüfen lassen

Das Kommando SAVE

%SAVE aaaa eeee [ssss [v]]

Mit diesem Kommando kann man Programme und Daten aus dem Computer auf den externen Magnetbandspeicher retten (abspeichern). Dabei sind die Anfangsadresse aaaa und die Endadresse eeee (beinhaltet die nachfolgende Adresse der vom Programm oder der Datei belegten Speicherzelle) des zu rettenden Speicherbereiches als Parameter anzugeben. Soll das abzuspeichernde Programm selbst startend sein, so muss eine Startadresse ssss als dritter Parameter angegeben werden.

Wird ein vierter Parameter v (Wert beliebig) angegeben, so wird die Startadresse beim Offset-Einlesen nicht umgerechnet. Die Parameter aaaa und eeee sind in jedem Fall, die Parameter ssss und v nur bei Bedarf anzugeben.

Soll z. B. ein Programm mit der Startadresse 2100H, welches im Arbeitsspeicher den Adressbereich 2000H bis 2300H belegt, auf Magnetband gespeichert werden, so sind folgende Eingaben direkt hintereinander auszuführen:

Ein	gabe	Bildschirmanzeige
1.)	SAVE	%SAVE_
2.)	Leerzeichen	%SAVE_
3.)	2000	%SAVE 2000_
4.)	Leerzeichen	%SAVE 2000_
5.)	2300	%SAVE 2000 2300_
6.)	Leerzeichen	%SAVE 2000 2300 _
7.)	2100	%SAVE 2000 2300 2100_
8)	<fntfr>-Taste</fntfr>	NAMF [.]

Das so auf dem Bildschirm entstehende, syntaktisch fehlerfreie Kommando 'SAVE 2000 2300 2100' wird durch die Betätigung der <ENTER>-Taste ausgeführt. Dabei erscheint vorerst nur das Wort 'NAME:' auf dem Bildschirm. Sie können nun dem auszugebenden Programm einen Namen mit maximal 11 Zeichen geben. Dieser wird sowohl beim Kontrolllesen (VERIFY) als auch beim Laden (LOAD) wieder zur Anzeige gebracht. Die Ausgabe des Speicherinhaltes wird auf dem Bildschirm durch Anzeige der Blocknummern (Blöcke zu 128 Byte) protokolliert. Die Blocknummern sind Hexadezimalzahlen. Es ist ratsam, den Programmanfang auf Magnetband vor der Aufnahme durch den Zählerstand oder akustisch zu kennzeichnen.

Sind diese Vorbereitungen alle getroffen, so werden zur Ausgabe des Programms der Recorder auf Aufnahme geschaltet und die <ENTER>-Taste betätigt.

Das Kommando VERIFY

%VERIFY

Die Magnetbandaufzeichnungen (Maschinenprogramme, Daten, BASIC-Programme usw.) können mit dem Kommando VERIFY überprüft werden. Dazu wird das Magnetband an den Programmanfang zurück gespult, danach der Recorder auf Wiedergabe eingeschaltet und die Anweisung VERIFY durch Betätigung der <ENTER>-Taste ausgeführt.

Auf der Anzeige erscheinen der Programmname, die Blocknummern der verglichenen Blöcke und die dazugehörigen Kontrollzeichen (> , ?, * vgl. LOAD). Bei fehlerlosem Einlesen der Aufzeichnung erscheint nach jeder Blocknummer das Zeichen '>'. Die eventuell auftretenden anderen Kontrollzeichen und die entsprechende Fehlerursache sind in der Tabelle zum Kommando LOAD zusammengefasst.

1.5.5. Die Arbeit mit Diskette

Das Betriebssystem KC-CAOS 4.5 unterstützt den Betrieb des Erweiterungsaufsatzes D004 durch eine Vielzahl von Kommandos. Damit ist es nicht mehr nötig, diese Kommandos von Diskette nachzuladen. Das D004 muss sich in der CAOS-Betriebsart befinden, das heißt das Programm DEP (Disketten-Erweiterungs-Programm) steuert die Prozesse im D004.

Das Kommando FLOAD

%FLOAD [nnnn [s]]

Mit diesem Kommando laden Sie Programme die sich auf Diskette befinden. Die Funktion ist analog zum Kommando LOAD. Der Parameter nnnn ist ein möglicher Ladeoffset. Die Anfangs- und Endadresse, sowie bei selbststartenden Programmen auch die Startadresse werden angezeigt. Wenn der Schalter s mit angegeben wird, dann erfolgt kein Start von selbststartenden Programmen.

Das Kommando FSAVE

%FSAVE aaaa eeee [ssss]

Mit diesem Kommando speichern Sie Programme und Daten, also Speicherabzüge von Anfangsadresse aaaa bis Endadresse eeee-1 auf Diskette, mit ssss

kann wahlweise eine Startadresse angegeben werden. Die Funktion ist analog zum Kommando SAVE.

Das Kommando DIR

%DIR [maske]

Mit dem Kommando DIR können Sie sich das Inhaltsverzeichnis einer Diskette anzeigen lassen. Schreibgeschützte Dateien enthalten einen Stern nach dem Dateinamen. Mit der Angabe einer Maske kann eine Auswahl der gewünschten Dateien getroffen werden, möglich sind dabei die Sonderzeichen '*' für einen beliebigen Teil des Dateinamens und '?' für ein beliebiges Zeichen. Der Punkt zur Trennung von Name und Typ ist nicht anzugeben, da der Dateiname wie eine Zeichenkette mit 11 Byte Länge behandelt wird.

Beispiele:

%DIR * alle Dateien (Angabe des * kann entfallen)

%DIR *KCC Dateien mit Dateityp 'KCC' %DIR a* Dateien, die mit 'A' beginnen

%DIR *EX* alle Dateinamen, die die Zeichenfolge 'EX' enthalten

Hinweis: Vom DIR-Kommando wird der IRM-Bereich von B700H bis B732H als Arbeitsspeicher benutzt. Zu Problemen kann es kommen, wenn DIR innerhalb der Datei INITIAL.UUU ausgeführt wird, da diese Kommandos ebenfalls ab B700H geladen werden. Als Ausweg bietet sich nur an, vor dem 'DIR' in der INITIAL.UUU so viele Zeichen zu schreiben, dass B732H bereits überschritten ist.

Das Kommando REN

%REN

Mit diesem Kommando kann man eine Datei umbenennen, der alte und neue Dateiname wird angefordert und ist vollständig einzugeben.

Das Kommando ERA

%ERA [name]

Das Kommando ERA gestattet Dateien auf der Diskette zu löschen. Der eingegebene Dateiname darf '?' als Joker enthalten, dann werden alle Dateien gelöscht, die der Maske entsprechen!

Das Kommando SETRO

%SETRO [name]

Mit SETRO wird der Schreibschutz einer Datei gesetzt. Schreibgeschützte Dateien lassen sich nicht überschreiben oder löschen.

Das Kommando SETWR

%SETWR [name]

Das Kommando SETWR hebt den Schreibschutz einer Datei wieder auf.

Das Kommando DRIVE

%DRIVE [laufwerk [user]]

Mit dem Kommando DRIVE kann das Laufwerk gewählt werden, wurde in der Kommandozeile nichts angegeben, dann erhält man das zur Zeit aktive Laufwerk angezeigt (mit BRK kann hier abgebrochen werden), jetzt ist die Eingabe des neuen Laufwerkes (A-P), gefolgt von einem USER-Bereich (0-F) möglich. Zwischen Laufwerk und User darf kein Leerzeichen stehen. Die Funktion arbeitet nur, wenn im D004 eine DEP-Version ab 2.0 läuft.

Das Kommando TYPE

%TYPE [name]

TYPE dient der Anzeige einer Textdatei. Das Programm wartet jeweils am Bildschirmende, fortgesetzt wird mit jeder beliebigen Taste außer BRK (Abbruch) und Shift-CLR (HARDCOPY). Bei Erkennung eines Ende-Codes 03H oder 1AH wird der Anzeigevorgang beendet.

Das Kommando DUMP

%DUMP [name]

DUMP dient der hexadezimalen Anzeige einer beliebigen Datei als HEX/ASCII-Dump. Am Dateiende wird mit der Meldung "Dateiende überschritten" abgebrochen, falls nicht vorher mit BRK der Anzeigevorgang beendet wurde.

Für die Kommandos ERA, SETRO, SETWR, TYPE und DUMP gilt: Der Dateiname kann im Anschluss an das Menüwort in der Kommandozeile

angegeben werden. Erfolgte keine Angabe, dann wird der Dateiname angefordert.

Das Kommando INIT

%INIT [laufwerk [user]:][dateiname]

Einlesen und starten einer CAOS-Kommandodatei. Ohne Angabe des Laufwerkes wird vom aktuellen Laufwerk geladen. Ohne den Dateinamen wird die Standard-Datei INITIAL.UUU geladen. Der Doppelpunkt nach dem Laufwerksnamen ist unbedingt mit anzugeben. Die Daten werden im Kassettenpuffer B700H-B77FH abgelegt.

1.5.6. Beeinflussen der Bildschirmausgabe

Das Kommando WINDOW

Das Kommando WINDOW kann in drei Formaten benutzt werden:

1. Format: Definieren eines Fensters

%WINDOW za zn sa sn [nr]

Durch WINDOW ist es möglich, vom CAOS-Menü aus ein anderes Fenster einzustellen. Mit za wird die 1. Zeile, mit zn die Zeilenanzahl, mit sa die 1. Spalte und mit sn die Spaltenanzahl des Fensters nr angegeben. Dabei definiert nr die Fensternummer (0 bis 9). Die Summe von Zeilenanfang und -anzahl darf 20H und die Summe von Spaltenanfang und -anzahl darf 28H nicht überschreiten. Ohne Angabe von nr wird Fenster Nr. 0 definiert.

Format: Wiederaufrufen eines definierten Fensters

%WINDOW nr

Mit der Eingabe von WINDOW und der Fensternummer wird das Fenster nr aufgerufen. Ist auch nr nicht vorhanden, wird immer Fenster 0 festgelegt. Im Beispiel wird das Fenster 3 mit folgenden Parametern eingestellt.

Format: Einstellung der Standardwerte

%WINDOW

Wird WINDOW ganz ohne Parameter aufgerufen, dann werden die CAOS-Standardwerte für das Fenster aktiviert, das sind: Fenster Nr. 0, volle Bildschirmgröße mit 40 * 32 Zeichen, Schriftfarbe weiß auf blau und Scroll-Mode.

Beispiel:

%WINDOW 5 4 3 8 3

Im Beispiel wird das Fenster 3 mit folgenden Parametern eingestellt: Fenster von Zeile 5, vier Zeilen lang, von Spalte 3, acht Zeichen breit.

Das Kommando COLOR

%COLOR [fv [fh]]

Das Kommando COLOR beeinflusst die Farbe der Zeichenausgabe. Dabei ist zwischen LORES- und HRG-Modus zu unterscheiden. Es gibt drei Kommandoformen:

- ohne Parameter werden die Zahlenwerte der aktuellen Einstellung angezeigt.
- bei nur einem Parameter wird nur die Vordergrundfarbe fv festgelegt.
- werden beide Parameter angegeben, dann legt der erste Parameter fv die Vordergrundfarbe und der zweite Parameter fh die Hintergrundfarbe fest.

Im LORES-Modus sind die 16 Vordergrund- und 8 Hintergrundfarben wie folgt codiert:

Farbe	Vordergrund	Hintergrund
schwarz	0	0
blau	1	1
rot	2	2
purpur	3	3
grün	4	4
türkis	5	5
gelb	6	6
weiß	7	7
schwarz	8	
violett	9	
orange	A	
purpurrot	В	
grünblau	C	
blaugrün	D	
gelbgrün	E	
weiß	F	

Die Hintergrundfarben erscheinen eine Nuance dunkler als die Vordergrundfarben

Die mit dem Kommando COLOR festgelegte Farbkombination bezieht sich immer auf das jeweils eingestellte Fenster und Bild.

Im LORES-Modus besteht die Möglichkeit, Vordergrundfarben auf dem Bildschirm blinkend darzustellen. Dazu wird vor dem entsprechenden Farbcode die Ziffer '1' geschrieben. Möchten Sie z. B. die Farbkombination gelb blinkende Vordergrundfarbe auf rotem Hintergrund realisieren, so geben Sie direkt hintereinander ein:

Eingabe	Bildschirmausgabe
1.) COLOR	%COLOR_
2.) Leerzeichen	%COLOR
3.) 16	%COLOR 16_
4.) Leerzeichen	%COLOR 16
5.) 2	%COLOR 16 2_

Durch Drücken der <ENTER>-Taste wird der Farbcode gespeichert und alle folgenden Bildschirmausgaben erscheinen in der gewünschten Farbkombination auf dem Bildschirm. Im obigen Beispiel finden Sie den Vordergrundparameter 16 und den Hintergrundparameter 2. Der Hintergrundparameter 2 (für rot) ist direkt der Farbtabelle zu entnehmen. Der Vordergrundparameter setzt sich zusammen aus der Farbfestlegung 6 (für gelb) und der links angefügten "Blink-1". Soll der Vordergrund nicht blinken, so entfällt diese einfach:

COLOR 6 2

Durch CLEAR SCREEN (Betätigung der Umschalttaste <SHIFT> und der <HOME>-Taste) wird der Bildschirm im eingestellten Fenster gelöscht und es erscheinen die Vorder- und Hintergrundfarbe der zuletzt getroffenen Farbfestlegung.

Wird mittels ESC-B (siehe Tabelle 3 auf Seite 26) der HRG-Modus eingestellt, dann stehen insgesamt nur noch 4 Farben zur Verfügung. Jede dieser 4 Farben kann dabei Vordergrund- oder Hintergrundfarbe sein. Blinken ist nicht möglich.

Die 4 Farben sind im HRG-Modus wie folgt codiert:

Farbe	Vorder- oder Hintergrund	
schwarz	0	
rot	1	
türkis	2	
weiß	3	

1.5.7. Verwalten und Schalten der Module

Eine wesentliche Grundeigenschaft des KC 85/5 ist die hohe Ausbaufähigkeit und Flexibilität des Systems. So können Sie Speicher bis 4 MByte verwalten. Dabei werden mit Hilfe des Kommandos SWITCH die einzelnen Speicherbereiche und Module zugeschaltet oder vom Prozessor getrennt. Das Kommando SWITCH gibt dem Anwender außerdem einen Überblick des momentanen Zustandes und der Struktur aller im Computersystem befindlichen Module.

Das Kommando JUMP erlaubt das Wegschalten des fest installierten und die Nutzung eines anderen Betriebssystems.


Das Kommando SWITCH

Das Kommando SWITCH kann in zwei Formaten benutzt werden.
Ohne weitere Parameter erhält man eine Übersicht über alle vorhandenen
Module und deren Schaltzustände.

1. Format: Modulübersicht

%SWITCH

Beispiel:



Es werden für alle Module der Steckplatz, das Strukturbyte, das Steuerbyte und falls bekannt, die Modulbezeichnung ausgegeben. Folgende Module werden von CAOS 4.5 am Strukturbyte erkannt:

Strukturbyte	Bezeichnung (Anzeige)	Bemerkung zum Modultyp
***	JOY/CEN	M008 oder M021
01H	START-ROM	z. B. M033 Typestar
70H	32K EPROM	M045
71H	64K EPROM	M046
72H	128K EPROM	M047
73H	256K EPROM	M048*
77H	64K RAM	M032* (mit 64K-Bestückung)
78H	128K RAM	M036
79H	256K RAM	M032 (mit 256K-Bestückung)
7AH	512K RAM	M034
7BH	1M RAM	M035 und M035x4 (KC-Club)
A7H	FLOPPY	D004 oder D008
C0HD7H	USER	Anwendermodule
D9H	EPROMER 32K	M030* (für 2K-32K EPROMs)
DAH	PIO-3	M002*
DBH	EPROMER 64K	M030* (für 2K-64K EPROMs)
E3H	DAU1	M029
E7H	ADU1	M010
ECH	SCANNER	M051 (KC-Club)
EEH	V.24	M003 oder M053
EFH	DIG. IN/OUT	M001
F0H	8K CMOS-RAM	M120*
F1H	16K CMOS-RAM	M122*
F2H	32K CMOS-RAM	M124*
F4H	16K RAM	M022
F5H	32K RAM	M024*
F6H	64K RAM	M011
F7H	8K EPROM	M025 oder M040
F8H	16K EPROM	M028 oder M040
FBH	8K SOFTWARE **	M012, M026 oder M027
FCH	BASIC	M006 (für KC 85/2)
FDH	USB + NET	M052 (KC-Club)

^{*} Diese Module kamen offenbar nicht in den Handel.

^{**} angezeigt wird bei diesen Modulen das erste im ROM gefundene Menüwort. *** kein Strukturbyte, Erkennung an PIO auf Adresse 91H

2. Format: Module schalten

 $%SWITCH mm [kk] (mm \ge 8)$

Das Kommando SWITCH ermöglicht das Ein- und Ausschalten von Speicherbereichen und Modulen, wie z.B. ADU1 oder DAU1, sowie das Setzen und Löschen des Schreibschutzes (bei RAM-Modulen). Dabei wird durch den Parameter mm der Modulsteckplatz wie folgt festgelegt:

Modulsteckplatz	mm
Modulsteckplatz 8	08
Modulsteckplatz C	0C

Die Zuordnung des Parameters mm zu den Steckplätzen im Erweiterungsaufsatz ist der dem Aufsatz beiliegenden Bedienungsanleitung zu entnehmen.

Wird mit SWITCH nur der Parameter mm angegeben, erfolgt die Bildschimausschrift über den momentanen Zustand des sich im Steckplatz befindlichen Moduls. Das zuletzt eingegebene Steuerbyte bleibt erhalten.

Eingabe	Bildschirmausgabe
1.) SWITCH	%SWITCH_
2.) Leerzeichen	%SWITCH_
3.) 8	%SWITCH 8_
4.) <enter>-Taste</enter>	08 FB C1
•	%

08 - Steckplatzadresse

FB - Strukturbyte: gibt den Modultyp an (z. B. FB = 8K Softwaremodul)

Jeder Modul besitzt zur Kennung ein bestimmtes Strukturbyte, das vom Hersteller festgelegt wurde

(siehe Kapitel 2.3.1 Seite 84).

C1 - Steuerbyte kk: gibt den Speicherbereich C000H und den Schaltzu-

stand des Moduls an.

Die Ausschrift auf dem Bildschirm gibt an, dass sich im Steckplatz 8 ein Softwaremodul, z. B. TEXOR (Kennung FB), befindet. Dabei belegt dieser den Adressbereich ab C000H und ist schreibgeschützt (1) geschaltet.

Mit Hilfe des Parameters kk können verschiedene Zustände für die Module realisiert werden. Die Festlegungen des Parameters kk ist je nach Modultyp unterschiedlich und ist in der Bedienungsanleitung des Moduls beschrieben.

Die folgende Übersicht zeigt mögliche Zustände für Speicher-Module:

Speicherzustand	kk
ausgeschaltet	00
eingeschaltet und schreibgeschützt (für RAM)	01
ausgeschaltet / reserviert für eine Anwendung	02
Das Folgende gilt nur für bestimmte Speichermodule:	
eingeschaltet und nicht schreibgeschützt (Normalbetrieb für RAM)	03
Speicherbereich 4000H nicht schreibgeschützt eingeschaltet	43
Speicherbereich C000H schreibgeschützt eingeschaltet	C1
Speicherbereich C000H ausgeschaltet	C0

Die erste Zahl des Steuerbytes kk gibt also den Adressbereich und die zweite Ziffer den Schaltzustand des Moduls an.

Das Kommando JUMP

%JUMP mm

Mit diesem Kommando ist ein Sprung in ein Betriebssystem, das sich auf einem Modul im Modulschacht mm befindet, möglich. Hierbei wird der ROM des Grundgerätes abgeschaltet. Die Startadresse eines solchen Betriebssystems ist immer die Adresse F012H.

JUMP schaltet alle anderen Speichermodule vorher ab, damit nicht versehentlich in ein höher priorisiertes RAM-Modul gesprungen wird.

1.5.8. Verwalten und Schalten des internen Speichers

Das Kommando SWITCH

%SWITCH mm [kk] (mm < 8)


Ist bei dem Kommando SWITCH die Steckplatzadresse mm kleiner als acht, so handelt es sich um Speichersegmente im Grundgerät. Sie können ebenfalls zuund abgeschaltet werden. Wird der Parameter kk nicht angegeben, erfolgt die Bildschimausschrift über den momentanen Zustand. Das zuletzt eingegebene Steuerbyte bleibt erhalten.

Dem Parameter mm sind folgende Adressen zugeordnet:

Speicher im Grundgerät Speichereinheit	mm
RAM auf ADR 0H	00
IRM Bildspeicher	01
USER-ROM-Blöcke auf C000H	02
RAM-Blöcke auf ADR 8000H	03
RAM-Blöcke auf ADR 4000H	04
CAOS-ROM auf ADR C000H	05
reserviert für RAM-Erweiterung	06 *
reserviert für internes V.24	07 *

^{*} Die Steckplatzadressen 06 und 07 sind für geplante Erweiterungen reserviert. Bei den RAM- und ROM-Blöcken mit mehr als einer Ebene muss mit kk auch das gewünschte Segment übergeben werden.

RAM0 (mm = 00)



Im RAM0 liegen die IX-Arbeitszellen von CAOS, der Systemstack und die Interrupttabelle. Das Abschalten des RAM0 darf nur erfolgen wenn die Arbeitszellen mit dem Systemprogramm SIXD vorher in einen anderen Bereich verlagert wurden. Siehe dazu Kapitel 3.6.5 Seite 136.

IRM (mm = 01)

х	х	Х	Х	Х	х	х	on
---	---	---	---	---	---	---	----

Das Schalten des Bildspeichers mit dem Menüwort SWITCH nimmt eine Sonderstellung ein. Die Arbeitszellen (Monitor-RAM) von CAOS liegen im IRM, dieser muss deshalb ständig eingeschaltet sein.

Der mit dem Kommando SWITCH vorgegebene Schaltzustand wird nur im Modulsteuerwortspeicher eingetragen und nicht sofort wirksam. Erst wenn ein Speicherzugriff erfolgt, z. B. bei LOAD, SAVE, MODIFY oder DISPLAY wird der Schaltzustand des IRM kurz wirksam. Das ermöglicht die Nutzung der RAM8-Ebenen, so als ob der IRM tatsächlich ausgeschaltet wäre.

Der IRM hat 4 Segmente, diese werden jedoch <u>nicht</u> im Steuerbyte angegeben, da Bild, Farb-, und Pixelebene automatisch bzw. mittels der ESC-Sequenzen gesteuert werden. Nur Bit 0 ist zum Ein- bzw. Ausschalten des IRM definiert.

ACHTUNG! Das Schalten des IRM mit dem Unterprogramm 26H (MODU) wird im Gegensatz zum CAOS-Kommando SWITCH sofort wirksam!

USER-ROM (mm = 02)

1	1 1			l v	l v	l v	_on
	!) S	, S	, A	, A	, A	UII

Der USER-ROM enthält insgesamt 4 Segmente, die im Steuerbyte anzugeben sind. Die Segmentnummer muss dual verschlüsselt in Bit 4 und Bit 5 eingetragen werden. Folgende ROM-Inhalte sind in CAOS 4.5 enthalten:

Segment 0 (SWITCH 2 C1): BASIC

Segment 1 (SWITCH 2 D1): KC Debugger (Testmonitor, Reassembler)

Segment 2 (SWITCH 2 E1): EDAS Segment 3 (SWITCH 2 F1): KC-FORTH

Die CAOS-Menüworte BASIC und REBASIC schalten die richtige Ebene automatisch ein. Menüworte aus den anderen 3 letzten Ebenen können angewählt werden, ohne dass das entsprechende Segment vorher zugeschaltet sein muss. EDAS kann also z. B. sofort aufgerufen werden, wenn vorher gerade mit dem Reassembler gearbeitet wurde.

RAM8-Blöcke (mm=03)

x x	s s	s	S	wr	on	
-----	-----	---	---	----	----	--

Der RAM8 besitzt insgesamt 14 Ebenen. Um 14 Ebenen kodieren zu können, werden 4 Bit benötigt. Die Segmentnummer muss dual verschlüsselt von Bit 2 bis Bit 5 eingetragen werden. Außer den Ebenen 0 bis 13 können auch noch die Ebenen 14 und 15 angegeben werden, wobei die Ebene 14 dem RAM0 und die Ebene 15 dem RAM4 entspricht, welche dann gleichzeitig noch im RAM8 sichtbar sind! Dies kann für besondere Anwendungen recht nützlich sein, ist aber im Falle des RAM0 mit Vorsicht zu genießen, da dort meist die Systemarbeitszellen liegen.

Soll z. B. das RAM-Segment 1 schreibgeschützt sein, muss für kk folgendes Bitmuster eingegeben werden: 0000 0101 So wird mit der Eingabe

SWITCH 03 05

das Segment 1 schreibgeschützt eingeschaltet.

RAM4 (mm=04)

Х	х	х	х	х	s	wr	on
---	---	---	---	---	---	----	----

Der RAM4 besitzt 2 Ebenen. Die Segmentnummer muss in Bit 2 eingetragen werden. Die zweite Ebene ist eine "virtuelle" Ebene und wird aus dem normalerweise nicht zugänglichen versteckten Bereichen des IRM gebildet. Beim Wechsel der RAM-Ebene wird der Inhalt des RAM4 mit den entsprechenden IRM-Bereichen ausgetauscht, sodass dieser sich wie eine zweite echte RAM-Ebene verhält. Der Umschaltvorgang dauert aber wesentlich länger! Beim Einschalten des Rechners wird Ebene 0 aktiviert, bei RESET bleibt die gerade eingestellte Ebene erhalten. Folgende Zuordnung gilt zwischen den Adressen des RAM4 und des IRM:

RAM4 Adressbereich	IRM Adressbereich		
4000-4FFF	A800-B7FF	Bild 0 Color-IRM	
5000-67FF	A800-BFFF	Bild 1 Pixel-IRM	
6800-7FFF	A800-BFFF	Bild 1 Color-IRM	

Werden die versteckten IRM-Bereiche von Anwenderprogrammen benutzt, dann sollte die zweite RAM4-Ebene nicht genutzt werden um Konflikte zu vermeiden. Der Bereich von B800H bis BFFFH im Color-IRM von Bild 0 wird von CAOS 4.5 nicht genutzt.

CAOS-ROM-C (mm = 05)

Х	х	х	х	х	х	х	on
			l				

Der CAOS-ROM auf der Adresse C000H bis DFFFH wird von CAOS nur bei Bedarf ein- und danach automatisch wieder ausgeschaltet. Das ist der Grundzustand beim Einschalten des KC 85/5. Soll der CAOS-ROM-C nicht ausgeblendet werden, dann kann das durch SWITCH 5 1 eingestellt werden. Dadurch werden alle CAOS-Menüworte sichtbar, die sich in diesem Speicherbereich befinden.



Der CAOS-ROM-C hat die höchste Priorität, ist er eingeblendet, dann sind keine anderen Speicherbereiche auf dem Adressbereich mehr sichtbar.

Das Kommando SYSTEM

%SYSTEM

Durch das Kommando SYSTEM erhält der Anwender eine Anzeige des momentanen Speicherzustandes des Grundgerätes. Dabei wird folgendes angezeigt:



Siehe dazu auch Speicherübersicht in Bild 15 auf Seite 97.

CAOSE on/off ... Betriebssystem ROM auf Adresse E000H CAOSC on/off ... Betriebssystem ROM auf Adresse C000H ROMC n on/off ... USER-ROM-Segment n auf Adresse C000H

n = 0 ist BASIC

n = 1 ist REAS / TEMO (Debugger)

n = 2 ist EDAS n = 3 ist FORTH

RAM0 on/off ... RAM auf Adresse 0000H RAM4 n on/off ... RAM auf Adresse 4000H

n = 0 ist RAM4-Block 0 n = 1 ist RAM4-Block 1

RAM8 n on/off ... RAM-Segment n auf Adresse 8000H

n = 0 ist RAM8-Block 0

. .

n = D ist RAM8-Block 13

Bild 0/1 on/off . . . Bild 0 oder 1 ein- bzw. ausgeschaltet

Mit n wird die Segmentnummer des Steuerbytes dargestellt. Es existieren zur Zeit 4 Blöcke (n=0..3) im ROM-C, 2 Blöcke (n=0..1) im RAM4 und 14 Blöcke (n=0..D) im RAM8. Andere Ziffern sind für n nicht zulässig.

1.5.9. Gezielter Speicherzugriff

Das Kommando MODIFY

%MODIFY aaaa [n]

Dieses Kommando ermöglicht ein Überprüfen und Verändern des Speicherinhaltes ab der als Parameter einzugebenden Speicheradresse aaaa. Der zweite Parameter n erlaubt das gleichzeitige Anzeigen mehrerer Bytes, wird n weggelassen, dann gilt n=1. Es werden die Adresse und der Speicherinhalt angezeigt. Durch einen Druck auf die <ENTER>-Taste erscheint die jeweils folgende Speicheradresse mit deren Inhalt. Sowohl die Adresse als auch der Inhalt können mit der Tastatur verändert werden.

Durch Betätigung der <ENTER>-Taste wird der angezeigte Wert gespeichert.

Unabhängig von der gewählten Spaltenbreite n ist es möglich, mehr oder weniger Daten in einer Zeile einzugeben. Normalerweise wird der Speicherinhalt als hexadezimaler Maschinencode geschrieben. Darüber hinaus können aber auch direkt ASCII-Zeichen eingegeben werden. Dazu muss vor das entsprechende Zeichen jeweils ein ',' gesetzt werden. Sollen ganze Zeichenketten eingegeben werden, sind diese in "' " (Hochkomma) einzuschließen.

Beispiel:

%MODIFY 200 200 7F 7F 'TEST' 01 usw.

Um zur vorhergehenden Adresse zurückzugelangen, ist ein ':' einzugeben, die Anzeige geht dann um n Adressen zurück. Soll der MODIFY-Modus ab einer bestimmten Adresse fortgesetzt werden, sind hinter der angezeigten Adresse ein '/' und die neue Adresse einzugeben. Treten Eingabefehler auf, so wird der MODIFY-Modus automatisch mit der vorhergehenden Adresse fortgesetzt.

Die MODIFY-Betriebsart wird durch die Eingabe des Punktes und Drücken der <ENTER>-Taste oder durch Drücken von <BRK> beendet.

In der folgenden Tabelle finden Sie die Aktionsmöglichkeiten der MODIFY-Betriebsart noch einmal zusammenfassend dargestellt.

Zeichen	Funktion
:	Aktuelle Speicheradresse um n verringern
/aaaa	Adresse der gewünschten Speicherzelle
	verlassen des MODIFY-Modus
,Z	Code des Zeichens Z (5AH) eingeben
'Zeichenkette'	Die Zeichencodes der Zeichenkette werden über- nommen.
<enter>-Taste</enter>	Übernahme der aktuellen Zeile
<brk>-Taste</brk>	verlassen des MODIFY-Modus
<cursor down=""></cursor>	Übergang zur nächsten Adresse ohne Übernahme einer aktuellen Änderung

Das Kommando DISPLAY

%DISPLAY aaaa [ss [n]]



Das Kommando DISPLAY bewirkt die Ausgabe des Speicherinhaltes ab Adresse aaaa. Dabei werden n Byte bzw., beim Fehlen von n, 8 Byte in einer Zeile als hexadezimale Codes und als ASCII-Zeichen nebeneinander aufgelistet. Es gelangt jeweils die durch den Parameter ss festgelegte Anzahl von Zeilen zur

Anzeige. Wird der Parameter ss nicht eingegeben, so werden jeweils vier Zeilen angezeigt. Die Anzeige kann durch Betätigen einer beliebigen Taste, mit Ausnahme der Tasten <BRK> und <STOP>, fortgesetzt werden.


Durch die <BRK>-Taste kann das Auflisten beendet werden.

Die <STOP>-Taste bewirkt den Übergang in den MODIFY-Modus, wobei hier Speicherinhalte nur im Hexadezimalteil geändert werden können und der ASCII-Teil nicht aktualisiert wird. Ansonsten gelten alle Zeichenvereinbarungen wie bei MODIFY beschrieben.

Das Kommando VIEW

%view aaaa | a

Dieses Kommando ist wegen des in Kleinbuchstaben gehaltenen Menüwortes nicht im Menü sichtbar und kann deshalb nur direkt eingegeben werden. Es ermöglicht eine Art "Speicherschnellansicht". Dabei werden 4KByte Speicher ab der angegebenen Adresse in den Pixel-RAM des aktuellen Bildes kopiert, dabei wird ein ausgeblendeter IRM berücksichtigt, um auch die RAM8-Bereiche darstellen zu können. Die Speicheradresse kann wahlweise komplett 'aaaa' oder auch einstellig 'a' angegeben werden, dann gilt z. B. C für C000:

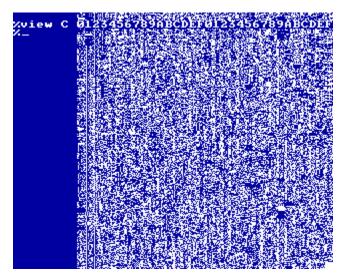

Das Beispiel zeigt den Inhalt des BASIC-ROM an. Direkt hinter dem Menüwort wird als Orientierungshilfe noch ein Adresslineal "0123...F" im Bild dargestellt.

Das Kommando GO

%go aaaa

Mit dem Kommando go kann direkt zu einer angegebenen Speicheradresse gesprungen werden. Das Kommando ist wegen des in Kleinbuchstaben gehaltenen Menüwortes nicht im Menü sichtbar und kann deshalb nur direkt eingegeben werden.

Beispiele:

%go F000 wie POWER on (Speicher löschen)

%go E000 RESET

%go ssss Start von MC-Programmen, deren Selbststart beim Laden ver-

hindert wurde, ssss ist hierbei die Startadresse.

1.5.10. Druckertreiber für V.24- und Centronics

Das Kommando LSTDEV

Das Menüwort LSTDEV vereint in CAOS 4.5 die beiden bisherigen Menüworte V24OUT (V.24-Druckertreiber) und CEN (Centronics-Druckertreiber). Die Aufruf-Parameter lehnen sich an das bisherige Kommando V24OUT an:

%LSTDEV [mm [k [n [p [d]]]]]

Dabei bedeuten:

mm - Modulschacht des verwendeten Moduls (8, C,...)

k - Kanal des V.24-Moduls (1 oder 2) n - USER-Ausgabekanal (2 oder 3)

p - Reaktion auf SHIFT CLEAR

p = 0 keine Reaktion

p = 1 Ein- bzw. Ausschalten der Protokollfunktion

p = 2 HARDCOPY für die Matrixdrucker: K 6311/ 12/ 13/ 14/ 27/ 28 bzw.

SCREENCOPY für die Schreibmaschinen

S 3004. S 6005/ 09/ 10. S 6120/ 30

d - Druckertyp

d = Druckertyp (siehe Tabelle Kapitel 3.11 ab Seite 171) Parameter von 0 bis C zugelassen.

Die Standardwerte können durch Angabe der Parameter verändert werden. Dabei gelten folgende Besonderheiten:

 Der Aufruf des Menüwortes LSTDEV ganz ohne Parameter mm sucht das erste verfügbare V.24-Modul (M003 oder M053) ab Steckplatz 7 und stellt den Kanal 1 auf Druckerausgabe ein. Die Einstellung erfolgt auf 9600 Baud, 1 Stoppbit, 8 Bit pro Zeichen und keine Paritätsprüfung (Drucker K 6313 und andere).

- Soll das M021 zur Druckerausgabe angesprochen werden, dann muss mm=0 angegeben werden!
- Für mm=1..FB wird das Modul des angegebenen Steckplatzes verwendet, sofern das ein M001 oder M003/M053 ist.
- Als zweiter Parameter folgt der SIO-Kanal k, im Falle des M001 oder M021 muss hier ein beliebiger Dummy-Parameter angegeben werden.
- Der dritte Parameter n steht für den USER-Kanal 2 oder 3.
- Der vierte Parameter p steht wie bisher für die Protokollfunktion. Ohne Angabe von p erfolgt keine Reaktion auf Shift-CLR.

Beispiele:

%LSTDEV C 1 2 1 0 - Im Schacht C steckt das V.24-Modul, Kanal 1 des Moduls, USER-Ausgabekanal 2 und Protokollfunktion sind eingestellt. Hier wurde der Drucker K6313 mit dem letzten Parameter festgelegt. Werden nur 4 Parameter angegeben, erfolgt die Festlegung K6313 oder des zuletzt eingestellten Druckgerätes.

%LSTDEV 0 1 2 1 0 - Es befindet sich ein M021 im System auf einem beliebigen Steckplatz. USER-Ausgabekanal 2 und Protokollfunktion sind eingestellt für Drucker K6313.

Das Kommando PRINT

%PRINT Argumentliste

Mit dem Kommando PRINT können Ausgaben direkt an den Drucker gesendet werden. Voraussetzung ist ein aktivierter Druckertreiber, der mit LSTDEV vorher eingestellt wurde. Es wird das installierte Modul benutzt.

In der Argumentliste sind zulässig:

- 8-Bit-Hexzahlen
- einzelne Zeichen, mit vorangestelltem Komma
- Zeichenketten, in Hochkommas eingeschlossen

Beispiel:

%PRINT 1B ,R 2 'deutscher Zeichensatz' d a

Damit wird die Steuersequenz ESC,R,2 zum Drucker geschickt um diesen auf den deutschen Zeichensatz umzuschalten. Die Zeichenkette 'deutscher Zeichensatz' und die beiden abschließenden Codes d (0DH = CR) und a (0AH = LF) bewirken den Ausdruck der Textzeile.

Verwendet wird das Kommando PRINT hauptsächlich um Druckereinstellungen zu verändern. Mögliche Steuersequenzen sind dem Handbuch des verwendeten Druckers zu entnehmen.

1.5.11. V.24-Software

Das Kommando V24DUP

%V24DUP [mm k n]

Das Betriebssystem enthält neben der Software für die Datenausgabe über V.24 (z. B. zu einem Drucker) auch Software für den Datenaustausch zwischen zwei Computern. Der Datenaustausch erfolgt in beiden Richtungen (Senden und Empfangen). Beim Start des Systems wird der Kanal 2 eines vorhandenen V.24-Moduls auf Duplexbetrieb eingestellt. Mit dem Menüwort V24DUP und der Eingabe der Parameter erfolgt die Initialisierung. Fehlen die Parameter, werden das erste gefundene V.24-Modul mit den zuletzt eingestellten Werten* initialisiert. Beim Systemstart werden die Werte für k = 2 und für n = 3 eingesetzt.

* Bei CAOS 4.5 wird bei fehlenden Werten V.24-Kanal 1 und USER-Kanal 2 angenommen.

Die Parameter bedeuten:

mm - Modulschacht (8, C,...)

k - Kanal des V.24-Moduls (1 oder 2)n - USER-Aus/Eingabekanal (2 oder 3)

Beispiel:

%V24DUP 8 2 2 - Das Modul steckt im Schacht 8, V.24-Kanal 2 und USER-Kanal 2 werden benutzt.

Nun kann von BASIC (z. B. über INPUT # 2 (#3)) eine Eingabe der Daten von einem Peripheriegerät erfolgen.

1.5.12. Sonstiges

Das Kommando TIME

%time



Mit dem Kommando time kann wird Datum und Uhrzeit vom D004 (D008) ausgelesen. Voraussetzung dafür ist eine laufende DEP-Version 3.0.

2. HARDWARE

2.1. Elemente des Blockschaltbildes

Als KC 85/5 gilt ein aufgerüsteter KC85/4, bei dem die 64K-dRAMs gegen 256K-Typen, die CAOS-EPROMs gegen zwei 8K-EPROMs vom Typ 2764 und der BASIC-ROM gegen einen 32K-EPROM vom Typ 27256 ausgetauscht wurde. Die Leiterplatte ist bereits für diese Speichertypen vorbereitet, so dass darüber hinaus keine Arbeiten erforderlich sind.

Mit Hilfe des Blockschaltbildes des KC 85/5 lassen sich alle Baugruppen des Grundgerätes sowie die möglichen Erweiterungsbaugruppen übersichtlich darstellen (Bild 5, Seite 68). Im folgenden sollen die einzelnen Funktionsgruppen näher beschrieben werden.

2.1.1. Zentrale Recheneinheit (ZRE)

Die ZRE besteht aus dem Mikroprozessor (CPU) U880D, dem Arbeitsspeicher (RAM) (256 KByte, Adressbereich 0000H-BFFFH), dem Bildwiederholspeicher (IRM) (64 KByte, Adressbereich 8000H-BFFFH) und dem Festwertspeicher (ROM) (48 KByte, Adressbereich C000H-FFFFH). Der ROM enthält das Betriebssystem, den BASIC-Interpreter, EDAS, Debugger und FORTH. RAM, IRM und ROM sind blockweise abschaltbar (vgl. Anweisung SWITCH).

2.1.2. Bildwiederholspeicher (IRM)

Der IRM (Image Repetition Memory) ist so konzipiert, dass jeder Bildpunkt (Pixel) auf dem Fernsehgerät im Pixel-RAM gespeichert ist (Bildschirmgröße 320 * 256 Punkte). In einem Feld von 8 * 8 Bildpunkten wird jeweils ein Zeichen abgebildet. Somit ist es möglich, maximal 40 Zeichen pro Zeile und 32 Zeilen pro Bild darzustellen. Jedem Bildfeld von 8 * 1 Bildpunkten ist ein Farbbyte zugeordnet. Der KC 85/5 besitzt 2 Bilder (0 und 1), die unabhängig voneinander beschrieben und angezeigt werden können.

2.1.3. Videointerface (VIF)

Das Videointerface hat die Aufgabe, die im IRM gespeicherten Informationen so aufzubereiten, dass diese auf dem Fernsehbildschirm dargestellt werden können. Es ist so ausgelegt, dass das Fernsehgerät direkt über den TV-RGB-Eingang (SCART- oder PERI-Buchse), über den FBAS-Eingang (AV-Buchse) oder über den Antenneneingang angeschlossen werden kann. Die beiden zuerst genannten Anschlüsse sind als gemeinsamer direkter Steckverbinder an der Rückwand des Grundgerätes herausgeführt. Zum Anschluss an den Antenneneingang ist die am Computer herausgeführte HF-Leitung zu verwenden.

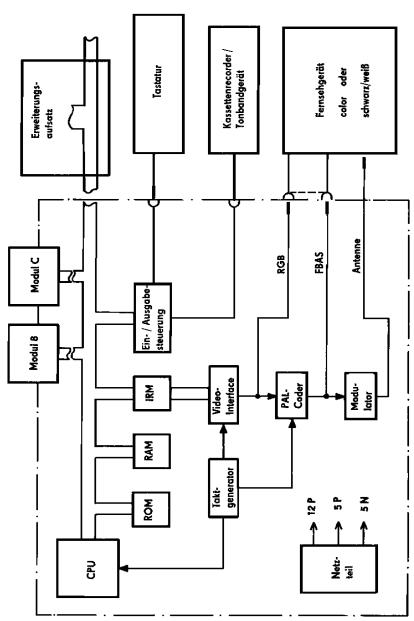


Bild 5: Blockschaltbild KC 85/5-System

Die Bildqualität verbessert sich gegenüber dem Antenneneingang bei einer Verbindung mit der AV-Buchse und wird beim Anschluss an den RGB-Eingang optimal. Schließen Sie ein Farbfernsehgerät am Antenneneingang oder an der AV-Buchse an, können Sie nur dann farbige Bilder vom KC 85/5 "empfangen", wenn Ihr Gerät einen PAL-Decoder enthält.

2.1.4. Ein- und Ausgabesteuerung (EAS)

Die EAS hat die Aufgabe, die von der Tastatur und/oder vom Kassettengerät ankommenden seriellen Signale so aufzubereiten, dass sie vom Computer weiterverarbeitet werden können. Weiterhin werden die vom Computer erzeugten seriellen Signale für das Kassettengerät aufbereitet sowie die Tonausgabe gesteuert.

2.1.5. Tonausgabe

Die Tonausgabe erfolgt:

- am Steckverbinder "TV-RGB" (vgl. Bild 10 Seite 82) über das Fernsehgerät mit RGB- oder FBAS-Eingang, einkanalig in 16 Lautstärkestufen,
- an der Diodenbuchse "TAPE" (vgl. Bild 6 Seite 71), zweikanalig mit konstantem Pegel über einen Mono- oder Stereo-Verstärker oder auch über das Kassettengerät in Stellung "Aufnahme" mit betätigter Pausen- oder Schnellstopptaste (falls Ihr Kassettengerät eine Tonwiedergabe während der Aufnahme ermöglicht),
- über internen Piezosummer, einkanalig.

2.1.6. Tastatur

In der Tastatur ist ein Fernbedienungsschaltkreis U807D zur Serialisierung der Tasteninformationen eingesetzt. Die Verbindung zum Computer erfolgt über eine abgeschirmte Leitung, über die sowohl die Stromversorgung zur Tastatur als auch der Datentransport erfolgen.

2.1.7. Netzteil

Aus der Netzspannung von 230V/50Hz werden Gleichspannungen von +12V, +5V und -5V abgeleitet.

2.2. Externe Anschlüsse

Das KC 85/5-Grundgerät verfügt über folgende externe Anschlussmöglichkeiten:

- Diodenbuchse TAPE
- Diodenbuchse KEYBOARD
- Modulsteckplatz 08
- Modulsteckplatz 0C
- Steckverbinder EXPANSION-INTERFACE
- Steckverbinder TV-RGB

Im Folgenden finden Sie eine detaillierte technische Beschreibung dieser Anschlüsse.

2.2.1. Diodenbuchse TAPE

Über diesen, an der Frontseite des Computers befindlichen Anschluss, wird die Speichereinheit Kassettengerät mit dem Computersystem durch ein handelsübliches Diodenkabel (Mono) verbunden.

Hier sind neben den Anschlüssen für ein Mono-Kassettengerät (Aufnahme und Wiedergabe) auch ein Computerausgang für den Stereo-Ton und eine Schaltspannung für den Motor des Kassettengerätes (TTL-Pegel) herausgeführt. Damit ist es möglich, über eine Stereo-Anlage, die vom Computer erzeugten Töne zweikanalig wiederzugeben. Der Antrieb eines Kassettengerätes, das dafür geeignet sein muss, wie z.B. der LCR-Data, kann gesteuert werden (entsprechend geschaltetes Stereo-Kabel).

Da die Aufzeichnungsdichte der Programme und Daten sehr hoch ist, ist darauf zu achten, dass sich das Kassettengerät in einem einwandfreien technischen Zustand befindet und dass nur Magnetbandkassetten ohne Klebe- oder Knitterstellen verwendet werden.

Signalbeschreibung der Diodenbuchse TAPE:

Signalname	Signalbedeutung	Anschlu ss	Sonstige Bedingungen
00	Bezugspotential Masse	2	
WRITE SOUND-L	Schreibsignal bzw. Tonsignal 1 vom Computer	1	0,2V Uss an 100kOhm 0,4V Uss unbelastet
SOUND-R	Tonsignal 2 vom Computer	4	wie Tonsignal 1
TAPE ON	Einschaltsignal für Kassettenrecorder	5	Ausgang, TTL-Pegel schaltet bei Ein- und Aus- gabeoperationen auf high
READ	Lesesignal vom Kassetten- recorder	3	Eingang

Bitte beachten Sie bei Anschluss von Stereo-Kassettenrecordern, dass das Einschaltsignal TAPE ON auf dem Anschluss 5 herausgeführt ist!

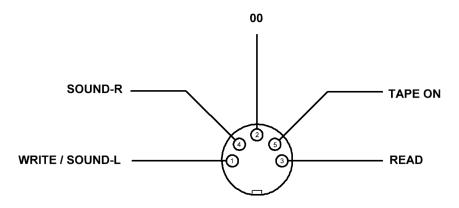


Bild 6: Anschlussbelegung der Diodenbuchse TAPE

2.2.2. Diodenbuchse KEYBOARD

An der Frontseite befindet sich neben der TAPE-Buchse der KEYBOARD-Anschluss. Diese Diodenbuchse dient zum Anschluss der Standard- oder der D005-Komfort-Tastatur des KC.

Signalbeschreibung der Diodenbuchse KEYBOARD:

Signalname	Signalbedeutung	Anschlu ss	Sonstige Bedingungen
Schirm	Intern mit Masse verbunden	2	
kin	Eingangssignal von Tasta- tur	1	gleichzeitig Stromversor- gung der Standardtastatur
+5V	Stromversorgung D005- Tastatur	4	Nur wenn Brücke RB01 auf der Hauptplatine entsprechend gesetzt ist.
KOUT	Ausgangssignal zu Tastatur	5	Rücksetzen D005-Tastatur in CAOS-Modus
00	Bezugspotential Masse	3	

Im folgenden Bild ist die Anschlussbelegung der Buchse dargestellt.

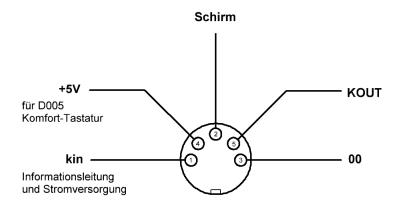


Bild 7: Anschlussbelegung der Diodenbuchse KEYBOARD

2.2.3. Modulsteckplätze 08 und 0C

Diese Steckplätze dienen ausschließlich der Aufnahme der vom Hersteller angebotenen bzw. vom KC-Club neu entwickelten Zusatzmodule. Die maximal zulässigen Spitzenströme je Modul betragen:

```
300 mA bei + 5 V \pm 5 \%
100 mA bei + 12 V \pm 10 \%
5 mA bei - 5 V \pm 10 \%
```

Jedes Modul, mit Ausnahme von M005, M007, M008 und M021, besitzt eine Prioritätssteuerung, die seine Einordnung in das KC-System ermöglicht. Dadurch können mehrere Module, auch vom gleichen Typ, im KC-System vorhanden sein. Ist das der Fall, gilt folgende Rangordnung:

Falls alle Module gleichen Typs eingeschaltet sind, besitzt dasjenige Modul, das sich auf dem Modulsteckplatz mit der niedrigsten Steckplatzadresse mm befindet, (gegenüber den anderen Modulen gleichen Typs) die höchste Priorität. Demzufolge besitzt der niedrigste Modulsteckplatz (mm=8) die höchste Priorität.

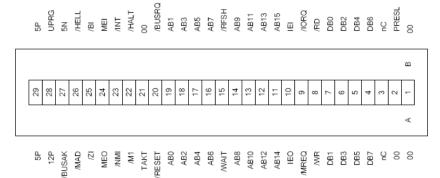


Bild 8: Anschlussbelegung des Modulsteckverbinders (Modulsteckplatz)

In der folgenden Tabelle sind die am Modulsteckverbinder anliegenden Signale beschrieben.

Anschluss	Signal- name	Signalbedeutung	Aktiv- Pegel	Sonstige Bedingungen
1A	00	Masse, Bezugspotential	-	
1B	00	Masse, Bezugspotential	-	
2A	00	Masse, Bezugspotential	-	
2B	PRSEL	Programmier-Select	-	Nur in Programmier- aufsatz verwendet, mit 00 (Masse) belegt

Anschluss	Signal- name	Signalbedeutung	Aktiv- Pegel	Sonstige Bedingungen
3A	-	nicht belegt		
3B	-	nicht belegt		
4A	DB7	Datenbus	High	bidirektional*, ange-
4B	DB6	Datenbus	High	schlossene Sender müssen 3-state-
5A	DB5	Datenbus	High	Ausgänge besitzen.
5B	DB4	Datenbus	High	
6A	DB3	Datenbus	High	
6B	DB2	Datenbus	High	
7A	DB1	Datenbus	High	
7B	DB0	Datenbus	High	
8A	/WR	Schreiben, Signal zeigt an, dass durch den Prozessor Daten zum Speicher bzw. zu den E/A-Kanälen trans- portiert werden.	Low	unidirektional*
8B	/RD	Lesen, Signal zeigt an, dass durch den Prozessor Daten oder Befehle vom Speicher bzw. von den E/A- Kanälen gelesen werden.	Low	unidirektional*
9A	/MREQ	Speicheranforderung, Sig- nal zeigt eine gültige Ad- resse für eine Speicher- lese- oder -schreibopera- tion an.	Low	unidirektional*
9B	/IORQ	Ein-/Ausgabeanforderung, Signal zeigt eine gültige Ein-/Ausgabeadresse an. Zusammen mit M1 zeigt das Signal an, dass ein Interruptgesuch von der CPU akzeptiert wurde.	Low	unidirektional*
10A	IEO	Interrupt-Freigabe- Ausgang.	High	unidirektional, Priori- tätssteuerung der E/A-Kanäle.
10B	IEI	Interrupt-Freigabe-Eingang.	High	unidirektional, Priori- tätssteuerung der E/A-Kanäle.

Anschluss	Signal- name	Signalbedeutung	Aktiv- Pegel	Sonstige Bedingungen
11A	AB14	Adressbus Bit 14	High	unidirektional*, ange-
11B	AB15	Adressbus Bit 15	High	schlossene Sender
12A	AB12	Adressbus Bit 12	High	müssen 3-state- Ausgänge besitzen
12B	AB13	Adressbus Bit 13	High	raogango bookeon
13A	AB10	Adressbus Bit 10	High	
13B	AB11	Adressbus Bit 11	High	
14A	AB8	Adressbus Bit 8	High	
14B	AB9	Adressbus Bit 9	High	
15A	/WAIT	Warten, Signal zeigt dem Prozessor an, dass der adressierte Speicher bzw. E/A-Kanal nicht für einen Datenaustausch bereit ist.	Low	Sammelleitung, ange- schlossene Sender müssen Open- Kollektor-Stufen besit- zen.
15B	/RFSH	Auffrischen, Signal zeigt an, dass die Adressleitun- gen AB0AB6 eine Adresse zum Auffrischen von dyn. RAMs führen.	Low	unidirektional
16A	AB6	Adressbus Bit 6	High	unidirektional*, ange-
16B	AB7	Adressbus Bit 7	High	schlossene Sender müssen 3-state-
17A	AB4	Adressbus Bit 4	High	Ausgänge besitzen.
17B	AB5	Adressbus Bit 5	High	gaga aaaaa
18A	AB2	Adressbus Bit 2	High	
18B	AB3	Adressbus Bit 3	High	
19A	AB0	Adressbus Bit 0	High	
19B	AB1	Adressbus Bit 1	High	
20A	/RESET	Rücksetzen, zentrales Rücksetzsignal	Low	Sammelleitung, ange- schlossene Sender müssen Open- Kollektor-Stufen besit- zen.
20B	/BUSRQ	Busanforderung, Signal zeigt dem Prozessor an, dass er die Busherrschaft abgeben soll.	Low	Sammelleitung, ange- schlossene Sender müssen Open- Kollektor-Stufen besit- zen.
21A	TAKT	Systemtakt	-	unidirektional, nur Grundgerät als Sen- der zulässig.

Anschluss	Signal- name			Sonstige Bedingungen
21B	00	Masse, Bezugspotential	-	
22A	/M1	Befehlslesezyklus, Signal Low zeigt an, dass der Prozessor einen Befehlslesezyklus durchführt bzw. zusammen mit /IORQ, dass ein Interruptgesuch akzeptiert wurde.		unidirektional
22B	/HALT	Prozessor-HALT, Signal zeigt den HALT-Zustand des Prozessors an.	Low	unidirektional
23A	/NMI	nichtmaskierbares Unter- brechungsgesuch	Low	Sammelleitung, ange- schlossene Sender müssen Open- Kollektor-Stufen besit- zen.
23B	/INT	maskierbares Unterbre- chungsgesuch, Signal zeigt eine Bedienungsanforde- rung durch einen E/A-Kanal an.	Low	Sammelleitung, ange- schlossene Sender müssen Open- Kollektor-Stufen besit- zen.
24A	MEO	Modul-Freigabe-Ausgang	High	unidirektional, Priori- tätssteuerung der Module.
24B	MEI	Modul-Freigabe-Eingang	High	unidirektional, Priori- tätssteuerung der Module.
25A	/ZI	Zeileninhalt, Signal zeigt den Informationsbereich innerhalb einer Fernseh- zeile an.	Low	unidirektional, nur Grundgerät als Sen- der zulässig.
25B	/BI	Bildinhalt, Signal zeigt den Informationsbereich inner- halb eines Fernsehbildes an.	Low	unidirektional, nur Grundgerät als Sen- der zulässig.
26A	/MAD	Moduladress-Signal, die Adressleitungen AB10 bis AB15 werden zur Modul- steckplatzauswahl deco- diert und den jeweiligen Steckplätzen als Steuersig- nal zugeordnet	Low	unidirektional

Anschluss	Signal- name	Signalbedeutung	Aktiv- Pegel	Sonstige Bedingungen
26B	/HELL	Auftastsignal, Signal bewirkt ein Einschalten der höchsten Intensität des Elektronenstrahls der Bild- röhre (Weißpegel).	Low	unidirektional, Grund- gerät ist Empfänger.
27A	/BUSAK	Busfreigabe, Signal zeigt an, dass der Prozessor den Bus freigegeben hat, alle Ausgänge befinden sich im hochohmigen Zustand.	Low	unidirektional
27B	5N	Spannung 5V negativ	-	mit max. 5mA belast- bar
28A	12P	Spannung 12 V positiv	-	mit max. 100mA belastbar
28B	UPRG	EPROM-Programmierspannung	-	Nur in Programmier- aufsatz verwendet, mit 00 (Masse) belegt
29A	5P	Spannung 5V positiv	-	mit max. 300mA
29B	5P	Spannung 5V positiv	-	belastbar

^{*} Signalleitung direkt mit der CPU verbunden, kann bei DMA-Zugriff von extern gesteuert werden, das gilt jedoch nur für die beiden Modulsteckplätze 8 und C im Grundgerät!

Eine ähnliche Signalbelegung wie der Modulsteckverbinder hat auch der Steckverbinder am Expansion-Interface. Siehe Bild 9 auf der nächsten Seite. Im Gegensatz dazu sind dort allerdings einige Signale nicht belegt, das betrifft:

Anschluss	Signalname	Expansion-Interface
10B	IEI	nicht belegt
26A	MAD	nicht belegt
24B	MEI	nicht belegt
27B	5N	nicht belegt
28B	UPRG	nicht belegt
29A	5P	nicht belegt

2.2.4. Steckverbinder EXPANSION-INTERFACE

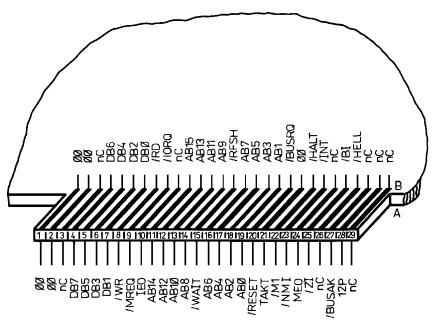


Bild 9: Anschlussbelegung EXPANSION-INTERFACE

Dieser Steckverbinder ist zum Anschluss von Erweiterungsaufsätzen vorgesehen. Im Folgenden finden Sie eine Signalbeschreibung des Steckverbinders.

Signalname	Signalbedeutung	Aktiv- Pegel	Ltg Anz.	Sonstige Bedingungen
00	Masse, Bezugspotential	_	5	
12P	Spannung 12 V positiv	-	1	mit max. 20mA belast- bar
DB0DB7	Datenbus	High	8	bidirektional*, ange- schlossene Sender müssen 3-state- Ausgänge besitzen.

Signalname	Signalbedeutung	Aktiv- Pegel	Ltg Anz.	Sonstige Bedingungen
AB0AB15	Adressbus AB0AB7 sind mit/IORQ als E/A-Adressen gültig, AB0AB6 sind mit /RFSH als Refresh-Adresse für dyn. RAMs gültig.	High	16	unidirektional*, ange- schlossene Sender müssen 3-state- Ausgänge besitzen.
/MREQ	Speicheranforderung: Signal zeigt eine gültige Adresse für eine Speicher- lese- oder -schreiboperation an.	Low	1	unidirektional*
/IORQ	Ein-/Ausgabeanforderung Signal zeigt eine gültige Ein-/Ausgabeadresse an. Zusammen mit M1 zeigt das Signal an, dass ein Interrupt- gesuch von der CPU akzep- tiert wurde.	Low	1	unidirektional*
/RD	Lesen: Signal zeigt an, dass durch den Prozessor Daten oder Befehle vom Speicher bzw. von den E/A-Kanälen gele- sen werden.	Low	1	unidirektional*
/WR	Schreiben: Signal zeigt an, dass durch den Prozessor Daten zum Speicher bzw. zu den E/A- Kanälen transportiert wer- den.	Low	1	unidirektional*
/M1	Befehlslesezyklus: Signal zeigt an, dass der Prozessor einen Befehlsle- sezyklus durchführt bzw. zusammen mit /IORQ, dass ein Interruptgesuch akzep- tiert wurde.	Low	1	unidirektional
/HALT	Prozessor-HALT: Signal zeigt den HALT- Zustand des Prozessors an.	Low	1	unidirektional

Signalname	Signalbedeutung	Aktiv- Pegel	Ltg Anz.	Sonstige Bedingungen
/RFSH	Auffrischen: Signal zeigt an, dass die Adressleitungen AB0AB6 eine Adresse zum Auffri- schen von dyn. RAMs füh- ren.	Low	1	unidirektional
/BUSRQ	Busanforderung: Signal zeigt dem Prozessor an, dass er die Busherr- schaft abgeben soll.	Low	1	Sammelleitung; angeschlossene Sen- der müssen Open- Kollektor-Stufen besit- zen.
/BUSAK	Busfreigabe: Signal zeigt an, dass der Prozessor den Bus freigege- ben hat, alle Ausgänge befinden sich im hochohmi- gen Zustand (außer BUSAK und RFSH).	Low	1	unidirektional
/INT	maskierbares Unterbre- chungsgesuch: Signal zeigt eine Bedie- nungsanforderung durch einen E/A-Kanal an.	Low	1	Sammelleitung; angeschlossene Sen- der müssen Open- Kollektor-Stufen besit- zen.
/NMI	nichtmaskierbares Unterbre- chungsgesuch	Low	1	Sammelleitung; angeschlossene Sen- der müssen Open- Kollektor-Stufen besit- zen.
/WAIT	Warten: Signal zeigt dem Prozessor an, dass der adressierte Speicher bzw. E/A-Kanal nicht für einen Datenaus- tausch bereit ist.	Low	1	Sammelleitung; angeschlossene Sen- der müssen Open- Kollektor-Stufen besit- zen.
/RESET	Rücksetzen: zentrales Rücksetzsignal	Low	1	Sammelleitung; angeschlossene Sen- der müssen Open- Kollektor-Stufen besit- zen.

Signalname	Signalbedeutung	Aktiv- Pegel	Ltg Anz.	Sonstige Bedingungen
IEO	Interrupt-Freigabe-Ausgang: Signal zeigt an, dass sich keine E/A-Kanäle mit höhe- rer Priorität im Interrupt- Behandlungszustand befin- den.	High	1	unidirektional, Prioritätsschaltung der E/A-Kanäle. Die Leitung ist direkt mit IEI des nachfolgenden E/A-Kanals zu verbinden.
MEO	Modul-Freigabe-Ausgang: Signal zeigt an, dass sich kein Modul mit höherer Prio- rität im Datenaustausch mit dem Prozessor befindet.	High	1	unidirektional, Prioritätsschaltung der Erweiterungsmodule.
/ZI	Zeileninhalt: Signal zeigt den Informati- onsbereich innerhalb einer Fernsehzeile an.	Low	1	unidirektional, nur Grundgerät als Sen- der zulässig.
/BI	Bildinhalt: Signal zeigt den Informati- onsbereich innerhalb eines Fernsehbildes an.	Low	1	unidirektional, nur Grundgerät als Sen- der zulässig.
/HELL	Auftastsignal: Signal bewirkt ein Einschalten der höchsten Intensität des Elektronenstrahls der Bildröhre (Weißpegel).	Low	1	unidirektional, Grund- gerät ist Empfänger nur bei RGB.
TAKT	Systemtakt	-	1	unidirektional, nur Grundgerät als Sen- der zulässig.

^{*} Signalleitung direkt mit der CPU verbunden, kann bei DMA-Zugriff von extern gesteuert werden, das gilt jedoch nur für den Expansionsanschluss am Grundgerät, nicht an den Busdrivern!

2.2.5. Steckverbinder TV-RGB

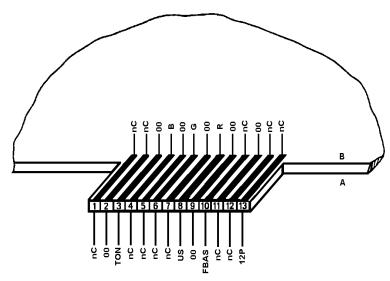


Bild 10: Anschlussbelegung des Steckverbinders TV-RGB

Der Steckverbinder TV-RGB dient zur Ausgabe des Bild- und Tonsignals wahlweise als RGB- oder FBAS-Signal.

Signalname	Signalbedeutung	Anschl uss	Ltg Anz.	Sonstige Bedingungen
00	Bezugspotential, Masse	Siehe Bild 10	6	
TON	Audio-Ausgang	3A	1	2 V Uss an RI > 10 kOhm
R	Rot-Signal	8B	1	Differenzspannung 0,7 V eff. Last-Impedanz 75 Ohm überlagerte Gleich- spannung 0V bis 2V
G	Grün-Signal	6B	1	wie R-Signal
В	Blau-Signal	4B	1	wie R-Signal
FBAS	Videoausgang, Videosignalgemisch	10A	1	1V Differenz zwischen Spitzen-Weiß-Pegel und Synchronisationspegel
US	Umschaltsignal	8A	1	1V an 75 Ohm

Tabelle 4: Signalbeschreibung des Steckverbinders TV-RGB

Die beste Bildqualität wird mit dem RGB-Signal erreicht. Bei TV-Geräten und Monitoren mit SCART-Anschluss wird dies durch die Verwendung eines SCART-Kabels erreicht.

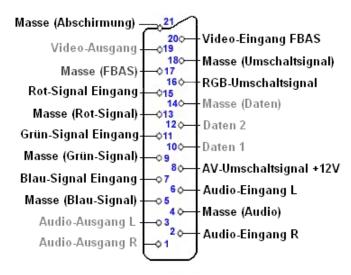


Bild 11: Anschlussbelegung SCART-Stecker

Es sind folgende Kabelverbindungen erforderlich:

TV-RGB	SCART-Stecker	Funktion
2A	4	Masse (Audio)
3A	2, 6	Audiosignal R / L
8A	16	RGB-Umschaltsignal
9A	18	Masse (für RGB-Umschaltsignal)
10A	20	FBAS-Videoeingang und Synchronsignal
13A	8	AV-Umschaltung +12V
3B	21	Masse (Abschirmung)
4B	7	Bildsignal blau
5B	5	Masse (für Blausignal)
6B	11	Bildsignal grün
7B	9	Masse (für Grünsignal)
8B	15	Bildsignal rot
9B	13	Masse (für Rotsignal)
11B	17	Masse (für FBAS-Signal)

2.3. Systemausbau

2.3.1. Module und Erweiterungsaufsätze

Der KC 85/5 ist eine Weiterentwicklung der Reihe KC 85/2-4. Das Grundgerät erlaubt den Anschluss von 2 Erweiterungsmodulen und Erweiterungsaufsätzen (vgl. Blockschaltbild Seite 68).

Für die Module befinden sich an der Vorderseite des Grundgerätes zwei Modulschächte, in die die Module eingesteckt und mit dem Rechnerbus kontaktiert werden.

Zum KC85/5-System stehen derzeit folgende Module und Zusatzgeräte zur Verfügung:

Name	Bezeichnung	Struktur- byte	Beschreibung	Port- adressen
M001	DIGITAL IN/OUT	EF	Peripheriemodul zum Anschluss von anwenderspe- zifischen Schaltungen oder Geräten mit Parallelschnitt- stellen /37/	CTC: 0003h PIO: 0407h
M002	PIO PORT 3	DA	6 PIO-Ports mit je 8 Leitungen	PIO1: B0B3h, PIO2: B4B7h, PIO3: B8BBh
M003	V.24	EE	V.24-Interface zum Anschluss von Peripherieein- heiten, wie z. B. Drucker /1/35/	SIO: 080Bh, CTC: 0C0Fh
M005	USER		Leermodul zur Ankopplung eigener Schaltungen an den KC 85/5 /32/	
M006	BASIC	FC	BASIC + CAOS 3.1 für den KC85/2	
M007	ADAPTER		Adaptermodul zum Heraus- führen des Systembusses aus dem Modulschacht /32/33/	
M008	JOY-MODUL	-	Modul zum Anschluss eines Spielhebels / Joystick.	PIO: 9093h

Name	Bezeichnung	Struktur- byte	Beschreibung	Port- adressen
M010	ADU1	E7	E7 Analog-Digital-Umsetzer mit 4 Kanälen; wandelt analoge in digitale Signale um /40/	
M011	64 KBYTE RAM	F6	Speichererweiterung um 64 KByte dynamischer RAM /36/	
M012	TEXOR	FB 40-Zeichen-Textverarbeitungs- sowie ein Sortierprogramm und Druckertreiberroutinen /41/		
M021	JOYSTICK+ Centronics	-	Modul zum Anschluss eines Spielhebels und eines Druckers mit Parallelschnitt- stelle (Erweiterung des M008)	PIO: 9093h
M022	EXPANDER RAM	F4	Speichererweiterung um 16 KByte dynamischen RAM	
M025	USER EPROM 8K	F7	Speichererweiterung um 8 KByte EPROM, selbst zu pro- grammieren	
M026	FORTH	FB	FORTH 3.1 für KC85/2-4	
M027	DEVELOP- MENT	FB	EDAS 1.4 für KC85/2-4	
M028	USER EPROM 16K	F8	Speichererweiterung um 16 KByte EPROM, selbst zu pro- grammieren	
M029	DAU1	E3	Der Digital-Analog-Umsetzer wandelt digitale in analoge Signale um.	OUT: 4447h
M030	EPROMMER	D9 DB	EPROM-Brenner 2-32K mit Software auf 8K-EPROM EPROM-Brenner 2-64K mit Software auf 16K-EPROM	PIO1: B8BBh, PIO2: BCBFh
M032	256K segmented RAM	79	Speichererweiterung um 256KByte dynamischen RAM in 16 Blöcken zu je 16KByte	

Name	Bezeichnung	Struktur- byte	Beschreibung	Port- adressen
M033	TYPESTAR	01	Dieses 16K-ROM-Modul enthält das 80-Zeichen-Textverarbeitungsprogramm Type-Star sowie das RAM-Floppy-System RAMDOS für CAOS.	
M034	512K segmented RAM	7A	Speichererweiterung um 512 KByte dynamischen RAM in 32 Blöcken zu je 16 KByte	
M035	1MB segmented RAM	7B	Speichererweiterung um 1024 KByte dynamischen RAM in 64 Blöcken zu je 16 KByte	
M035*4	4*1MB seg- mented RAM	7B	Neuentwicklung des KC- Club: Modul verhält sich wie 4 einzelne 1MB-Module M035 auf dem Steckplatz und dessen Submodulsteck- plätzen	
M036	128 segmented RAM	78	Speichererweiterung um 128 KByte dynamischen RAM in 8 Blöcken zu je 16 KByte	
M037	segmented ROM 32K/64K/128K	70 – 73	ROM-Modul zur variablen Bestückung von 32K bis 128K bzw. 256K	
M040	USER PROM	F7 / F8	ROM-Modul zur variablen Bestückung mit 8K oder 16K	
M045	2K segmented ROM	70	Speichererweiterung um 32 KByte EPROM in 4 Blöcken zu je 8 KByte, selbst zu pro- grammieren	
M046	64K segmented ROM	71	Speichererweiterung um 64 KByte EPROM in 8 Blöcken zu je 8 KByte, selbst zu pro- grammieren	
M047	128K seg- mented ROM	72	Speichererweiterung um 128 KByte EPROM in 16 Blöcken zu je 8 KByte, selbst zu pro- grammieren	

Name	Bezeichnung	Struktur- byte	Beschreibung	Port- adressen
M048	256K seg- mented ROM	73	Speichererweiterung um 256 KByte EPROM in 16 Blöcken zu je 16 KByte, selbst zu pro- grammieren	
M051	Scanner	EC	Neuentwicklung KC-Club: Interface für Handscanner, I ² C- und serielle Schnittstelle	PIO: 2027h
M052	USB+Netzwerk	FD	Neuentwicklung KC-Club: USB- und Netzwerkschnitt- stelle sowie Software dafür in 32 KByte EEPROM (4 Blöcke zu je 8 KByte)	Netzwerk- PIO: 282Bh, USB-PIO: 2C2Fh
M052	USB	FD	Neuentwicklung KC-Club: Nur USB-Schnittstelle sowie Software dafür in 8 KByte EEPROM	PIO: 2C2Fh
M053	RS232	EE	wie M003, jedoch hat Kanal 2 TTL-Pegel zum Anschluss externer Tastaturen	SIO: 080Bh, CTC: 0C0Fh
D002	BUSDRIVER		Aufsatzgerät mit 4, für den Anwender frei verfügbaren Modulsteckplätzen /39/	80h
D004	FLOPPY DISK	A7	Aus zwei Aufsatzgeräten bestehende Erweiterung die den KC85/5 um ein zweites Prozessorsystem mit 4MHz, 64K System-RAM und ein Diskettenlaufwerk für die Ausführung CP/M-kompatibler Software unter dem Betriebssystem KC-Micro-DOS ergänzt.	F0F4h
D005	Komfort-Tasta- tur		Ist eine Tastatur, die an Stelle der Originaltastatur an die KEYBOARD-Buchse angeschlossen wird	

Name	Bezeichnung	Struktur- byte	Beschreibung	Port- adressen
D008	MULTI DISK	A7	Ist ein D004-kompatibles Aufsatzgerät, das den KC85/5 um ein zweites Prozessorsystem mit 4 bis 16MHz, 128K System-RAM, 2MB-RAM-Floppy und IDE-Festplatteninterface für die Ausführung CP/M-kompatibler Software unter dem Betriebssystem ML-DOS ergänzt. Es können sowohl 5,25"-Diskettenlaufwerke vom D004 als auch 3,5"-HD-Diskettenlaufwerke angeschlossen werden. Es wurden mehrere Prototypen erfolgreich getestet. Die Weiterentwicklung ruht zurzeit, ein Bausatz wurde aus verschiedenen Gründen noch nicht angeboten.	F0F4h

2.3.2. Systemausbau über V.24-Schnittstelle

Durch serielle oder parallele Schnittstellen in einem Computersystem können Daten an externe Geräte (Drucker, Plotter, Computer usw.) gesendet oder von ihnen empfangen werden. Diese Möglichkeiten bestehen auch am KC-System. Hier werden nur einige Varianten der Systemzusammenstellung genannt. Es wird immer von der seriellen Schnittstelle V.24 ausgegangen, da für diese bereits Software im Betriebssystem existiert. Die Schnittstellenmodule heißen M003 V.24 oder M053 RS232. Durch sie können zwei externe Geräte an das KC-System angeschlossen werden. Denkbar wären z. B. folgende Zusammenstellungen:

- Drucker und Plotter,
- Drucker und 2. Computer,
- Schreibmaschine als Druckgerät und Eingabetastatur sowie Computerkopplung usw.

Durch die Verwendung mehrerer M003- bzw. M053-Module ergibt sich die Möglichkeit, mehr als nur zwei externe Geräte anzuschließen. Dabei ist zu beachten, sind mehrere V.24-Module eingeschaltet, ist das Modul mit der niedrigsten Steckplatznummer am höchsten priorisiert. Das heißt, das Modul steckt z. B. im Modulschacht 8, dann ist es am höchsten priorisiert. Durch Abschalten eines höher priorisierten Moduls werden auch die niedriger priorisierten V.24-Module nutzbar (z. B. Modul M053 im Modulschacht C wird nutzbar, wenn das M003 im Schacht 8 abgeschaltet wurde).

CAOS 4.5 verwendet standardmäßig immer nur das erste gefundene V.24-Modul, siehe dazu auch Kapitel 3.11 Seite 170 im Abschnitt Software.

2.3.3. Anschluss eines Joysticks

Mit dem Einsatz eines Joysticks kann der Bedienkomfort für viele Spiel- und Anwenderprogramme wesentlich erhöht werden. Die Module M008 bzw. M021 ermöglichen den Anschluss eines Joysticks an den KC 85/5. Dazu kann jeder digitale Joystick verwendet werden, der als Anschluss eine 9-polige SUB-D Buchse besitzt. Das Joystick-Modul verfügt über einen 9-poligen SUB-D Stecker, die Anschlussbelegung ist im Bild 12 ersichtlich. Ein Joystick-Modul kann prinzipiell in jedem Modulsteckplatz betrieben werden, die Modulprioritätskette muss jedoch geschlossen bleiben. Der Betrieb von zwei Joystick-Modulen ist nicht möglich!




Bild 12: Steckerleiste bei Blick auf die Frontplatte des Joystick-Moduls

Belegung der Anschlüsse am Joystick-Modul:

1 UP 2 **DOWN** 3 **LEFT** 4 **RIGHT** 5 6 FIRF2 * 7 +5V 8 GND (COM) **FIRE**

Achtung!

Das Stecken bzw. Entfernen von Modulen darf nur bei ausgeschaltetem Computer bzw. Aufsatz erfolgen! Ebenso sollte der Joystick nur im stromlosen Zustand des Gerätes kontaktiert werden

^{*} FIRE2 ist bei den meisten Joysticks die erste bzw. einzige Feuer-Taste.

3. SOFTWARE

3.1. Systemkonzept

3.1.1. Merkmale des Betriebssystems

Der Aufbau des Betriebssystems ist im Bild 13 auf Seite 93 als Schema veranschaulicht.

Der KC 85/5 enthält einen RAM von 256 KByte, einen IRM (Bildwiederholspeicher) von 64 KByte und einen ROM von 48 KByte. Der Festwertspeicher (ROM) enthält das Betriebssystem, d. h. die wichtigsten Programme zur Bedienung der Peripherie sowie BASIC-Interpreter, Debugger, Assembler EDAS und FORTH.

Das Betriebssystem KC-CAOS (CASSETTE AIDED OPERATING SYSTEM) verwaltet die Gerätetreiber-Routinen mittels Menütechnik.

In den folgenden Kapiteln sollen die einzelnen Software-Baugruppen näher beschrieben werden. Voraussetzung zur Anwendung dieser Softwarebeschreibung sind Kenntnisse in der Assemblerprogrammierung.

Das Betriebssystem KC-CAOS ist, um vielen Anwendungsbereichen gerecht zu werden, sehr flexibel ausgelegt. Es ermöglicht dem Anwender:

- den Arbeitsspeicher für das Betriebssystem, den Kellerspeicher (STACK) und die Interrupt-Tabellen an beliebigen Stellen im RAM anzuordnen,
- leicht eigene Maschinenprogramme durch Menütechnik in das System einzubinden,
- den eigenen Programmen beim Aufruf über Menü bis zu maximal 10 Parameter zu übergeben,
- die Systemressourcen durch eine große Anzahl von Systemunterprogrammen vollständig zu nutzen,
- Erweiterungsbaugruppen (Module) zu verwalten, d. h., es können somit mehrere Module quasi gleichzeitig betrieben werden,
- die im Grundgerät enthaltenen Speicher (RAM, IRM, ROM) ein- und auszuschalten,
- das im Grundgerät enthaltene Betriebssystem abzuschalten und mit einem anderen, in einem Modul enthaltenen, zu arbeiten,
- RAM-Speicherblöcke mit einem Schreibschutz zu versehen,
- die 6 auf der Tastatur enthaltenen Funktionstasten (F1...F6) in beiden möglichen Belegungen mit beliebigen Codes oder Zeichenketten (z. B. Menüoder BASIC-Schlüsselwörtern oder Abarbeitungstastenfolgen (JOBS)) zu belegen,
- für die Darstellung von Zeichen auf dem Bildschirm beliebige Zeichenbildtabellen (Zeichengeneratoren) zu verwenden, d. h. man kann sich Zeichenbilder frei definieren (z. B. kyrillische Buchstaben, Grafikzeichen) und diese z. B. auf Magnetband abspeichern und
- die Zeichencodes der Tastatur beliebig zuzuordnen.

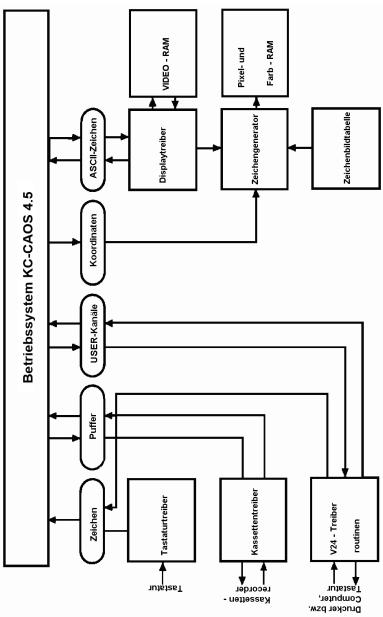


Bild 13: Aufbau des Betriebssystems, schematisch

3.1.2. Die zentrale Steuerschleife

Im Bild 14 ist die zentrale Steuerschleife angegeben. Die Darstellung verdeutlicht die Steuerung der Funktionen des Betriebssystems KC-CAOS.

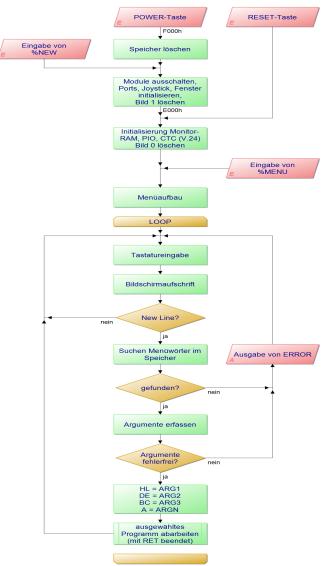


Bild 14: Zentrale Steuerschleife des Betriebssystems CAOS

3.2. Speicheraufteilung

Eine Übersicht der Speicheraufteilung des KC 85/5 vermittelt Bild 15 auf Seite 97.

3.2.1. Speicherübersicht (interne Module)

Adressen	vorhandener Speicher	Nutzung
0000H-BFFFH	256 KByte dyn. RAM, dabei liegen vierzehn 16K-Blöcke hintereinander auf der Adresse 8000H.	Anwenderspeicher
8000H-BFFFH	64 KByte dyn. RAM (IRM), dabei liegen vier 16K-Blöcke hinter- einander auf der Adresse 8000H.	Bildwiederholspeicher
C000H-DFFFH	32 KByte ROM, dabei liegen vier 8K-Blöcke hintereinander auf der Adresse C000H	BASIC-Interpreter, Debugger, EDAS, FORTH
C000H-FFFFH	16 KByte ROM	Betriebssystem CAOS

3.2.2. Speichergliederung

Adressbereich hex.	dez.	Bemerkungen
0000-000B	00000-00011	Reserviert für Dateiname und -typ für Diskettenroutinen und EDAS.
000C-00FF	00012-00255	Dieser Speicherbereich wird zum Teil für Systemprogramme (z.B. FLOAD, Testmoni- tor, EDAS) genutzt. Nur bedingt nutzbar für Anwender.
0100-01FF	00256-00511	Systemarbeitszellen und STACK. Es besteht die Möglichkeit, durch Umdefinieren des Monitor-RAM und des STACK auf einen anderen Adressbereich diesen zu nutzen (vgl. Unterprogramm SIXD).
0200-BFFF	00512-49151	frei für Anwender (ab 8000H RAM8-Ebenen)

Adressbereich hex.	dez.	Bemerkungen
8000-A7FF	32768-43007 00000-10239 *	Pixel-RAM und Color-RAM in 4 Ebenen (Bild-punktspeicher)
A800-A8FF	43008-43263 10240-10495 *	V.24-Arbeitszellen und Initialisierungstabel- len (A800 = Steckplatz erstes V.24-Modul)**
A900-ACFF	43264-44287 10496-11519 *	für anwenderspezifische Systemerweiterungen reserviert (z. B. Treiber für UOUT1/2 bzw. UIN1/2)
AD00-B1FF	44032-45567 11520-12791 *	Video-RAM Bild 1 (ASCII-Speicher)
B200-B6FF	45568-46847 12800-14079 *	Video-RAM Bild 0 (ASCII-Speicher)
B700-B77F	46848-46975 14080-14207 *	128Byte Kassetten- und Diskettenpuffer
B780-B7FF	46976-47103 14208-14335 *	Monitor-RAM
B800-B8FF	47104-47359 14336-14591 *	Modulsteuerwortspeicher
B900-B99B	47360-47515 14592-14747 *	Funktionstastenspeicher
B99C-B9FF	47516-47615 14748-14847 *	Fenstervektorspeicher
BA00-BFFF	47616-49151 14848-16383 *	Frei für Anwender mit erhöhter Zugriffszeit ***

^{*} in den BASIC-Anweisungen VPEEK und VPOKE zu verwendende Speicheradressen (vgl. BASIC-Handbuch)

** für die V.24-Arbeitszellen ist in künftigen CAOS-Versionen geplant: A800 Erkennungsbyte V.24-Module (Anzahl)

A801...A81F Init-Tabellen V.24-Drucker A820 Modulsteckplatz 1. M003 A821 Modulsteckplatz 2. M003

A822...A82F Verwaltungsparameter COM1 bis COM4

^{***} Die Zugriffszeit auf den gesamten IRM-Speicherbereich von 8000h bis BFFFh kann sich auf 2,4µs erhöhen, da der Speicherzugriff mit dem Grafiksystem synchronisiert werden muss. Dies verzögert die Programmabarbeitung in diesem Bereich.

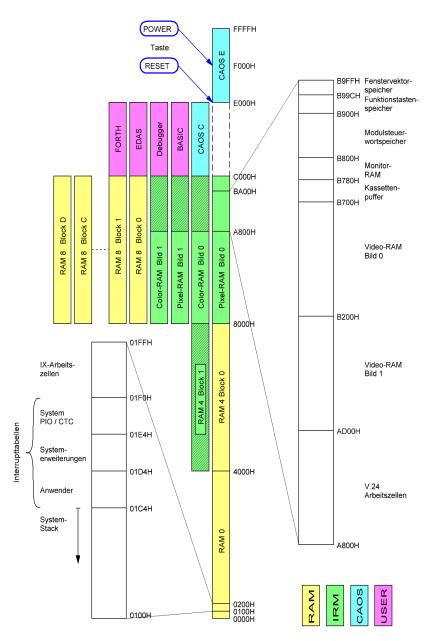


Bild 15: Übersicht der Speicheraufteilung des KC 85/5

3.2.3. Fenstervektorspeicher

Das Betriebssystem gestattet es, 10 verschiedene Bildschirmfenster zu definieren und jederzeit wieder aufzurufen, wobei die Parameter des aktuellen Fensters gerettet werden. Als Fensternummern sind 0 bis 9 zugelassen.

Der Fenstervektor ist wie folgt aufgebaut:

Anfangsadresse WNDFN = 0B99CH + n * 0AH; n... Fensternummer

WNDFN - Fensteranfang Spalte

- +1 Fensteranfang Zeile
- +2 Fenstergröße Spaltenanzahl
- +3 Fenstergröße Zeilenanzahl
- +4 Cursorposition Spalte
- +5 Cursorposition Zeile
- +6 Steuerbyte (vgl. Kapitel "Arbeitszellen im IRM" Seite 130)
- +7 Farbe
- +8 Reaktionsprogramm auf Fensterende (SCROLL- oder
- +9 PAGE-Modus)

Die Initialisierung und der Aufruf eines Fensters erfolgen über Systemunterprogramme (vgl. Kapitel 3.5.4, UP-Nr. 3CH und 3DH) bzw. über die CAOS-Anweisung WINDOW.

Bei der Einschaltinitialisierung des Systems werden alle 10 Fenster auf maximale Größe, SCROLL-Modus, Farbe weiß/blau und Cursor in HOME-Position eingestellt.

3.2.4. Modulsteuerbytespeicher

Im Modulsteuerbytespeicher sind die Steuerbytes sowohl für die internen Speicherbereiche (Moduladressen 0 bis 7) als auch für jedes Modul (Moduladressen 8 bis FF) enthalten.

Zur Unterstützung der softwaregesteuerten Modulverwaltung ist für jede mögliche Moduladresse ein Speicherplatz für die durch die SWITCH- oder JUMP-Anweisung über Systemrufe ausgegebenen Steuerbytes vorhanden.

Die Adresse berechnet sich wie folgt:

B800H + Moduladresse

Das Steuerbyte der JUMP-Anweisung ist FFH. Alle Modulsteuerungsausgaben sollten durch Systemaufrufe (UP-Nr. 26H) und nicht durch direkte Ausgaben über die Ausgabeadresse 80H erfolgen. Bei der Initialisierung des Systems erfolgen ein Löschen des gesamten Modulsteuerbytespeichers und ein Eintrag für die internen Speicherblöcke.

3.3. Modulverwaltung

3.3.1. Verwalten der KC-Module und Zusatzgeräte

Der KC 85/5 ermöglicht es, durch eine spezielle Steuerung, mehrere Module vom gleichen Typ quasi gleichzeitig zu betreiben. Diese können im Grundgerät oder in einem Aufsatz stecken. Mit dem Kommando SWITCH mm kk werden die Module vom Menü, von BASIC oder vom Programm aus geschaltet.

Das Ansprechen der Module erfolgt über die vom Steckplatz abhängigen Moduladressen.

Die Moduladressen mm sind folgendermaßen definiert:

Modulsteckplatz mm (mm ≥ 8)

G3	G2	G1	G0	S1	S0	X1	X0]				
							— Nr	. des Sub	modı	uls	X1	X0
							eir	faches M	odul		0	0
							Su	bmodul 1			0	1
							Su	bmodul 2			1	0
							Su	bmodul 3			1	1
							— Ste	eckplatz ir	n Ge	rät		
							0	onplate ii	S1		S1	S0
							ob	en	1	1	1	0
							un	ten	0	1	0	0
								erätenumr erät	ner G3	G2	G1	G0
								undgerät Aufsatz	0	0	0	0 1
							D0	104/D008	1	1	1	1

mm zweistellige hexadezimale Steckplatzadresse G3-G0, S1, S0, X1, X0 Bits

Die Gerätenummern der Aufsätze entnehmen Sie bitte der jeweiligen Anleitung.

SOFTWARE

Die Moduladressierung erfolgt über 16-Bit-I/O-Adressen:


Adressbus High (Register B) Low (Register C)

GGGGSSXX 80H

Register B enthält die Modulsteckplatzadresse. Beim Lesen der entsprechenden Adresse sendet jedes Modul ein spezielles Strukturbyte auf den Datenbus. Die Kennungen der Module sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen.

Das Schalten der Module erfolgt über Ausgabe eines Steuerbytes kk an die Moduladresse.

Steuerbyte kk

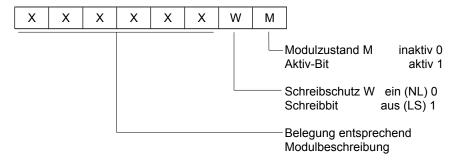

Diese Bits werden mit dem Einschalten von entsprechenden Modulen in einer bestimmten Form belegt. Die Belegung ist den jeweiligen Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ab Bit 7 werden bei bestimmten Modulen die Anfangsadresse (Basisadresse) und ab Bit 2 die Speichersegmente eingetragen.

kk zweistelliges hexadezimales Steuerbyte
X, W, M Bits des Steuerbytes besitzen der Reihenfolge nach sinkende
Stellenwertigkeit.

Zum Beispiel wird beim Modul M025 USER PROM 8K ab Bit 7 die absolute Adresse dem Speicherbereich des Moduls zugeordnet. Werden mehrere Module mit gleichen Speicher- oder E/A-Adressen ein geschaltet, so ist beim Zugriff des Prozessors nur der Modul auf der niedrigsten Moduladresse wirksam (Hardware-Prioritätskette).

3.3.2. Verwalten des KC-internen Speichers

Den im Grundgerät enthaltenen Speicherblöcken sind folgende "Modul"-Adressen zugeordnet:

```
    RAM auf Adresse 0000H
    IRM
    ROM-Blöcke auf ADR C000H
    RAM-Blöcke auf ADR 8000H
    RAM-Blöcke auf ADR 4000H
    CAOS-ROM auf ADR C000H
    (reserviert für RAM-Erweiterung
    06H)
```

Diese Blöcke werden über die Datenleitungen der Ports A und B des internen PIO-Bausteins sowie über die Ausgabekanäle 84H und 86H gesteuert. Bei den RAM-Blöcken kann ein Schreibschutz gesetzt werden.

Die internen Speicher (RAM, IRM, ROM) enthalten keine Modulsteuerung, die aktuellen Steuerbytes werden aber in den Modulsteuerwortspeicher eingetragen. Ist keine Bemerkung für den Zustand des jeweiligen Bits gemacht, gilt:

```
1 = Speicher eingeschaltet 0 = Speicher ausgeschaltet.
1 = schreiben/lesen 0 = Schreibschutz (nur lesen)
```

Im Bild 15 Seite 97 ist die Speicheraufteilung des KC 85/5 dargestellt.

Bit 7 - ROM C (USER-ROM)

Es gibt folgende Zuordnungen zu den internen Toren:

```
PIO Port A (Daten: Adresse 88H, Steuerwort: 8AH):
```

```
Bit 0 - CAOS-ROM E

Bit 1 - RAM0

Bit 2 - IRM

Bit 3 - Schreibschutz RAM0 (1 = Schreibschutz aus)

Bit 4 - K OUT (Ausgang zu Keyboard)

Bit 5 - LED "SYSTEM"

Bit 6 - Motorschaltspannung (Schnellstopp) des Recorders
```

PIO Port B (Daten: Adresse 89H, Steuerwort: 8BH):

```
Bit 0 - Rücksetzen der Symmetrie-Flip-Flops für Tonausgabe

Bit 1 - Bit 2 - Lautstärkeregelung für Tonausgabe

Bit 3 - (4 Bit, Low = aktiv)

Bit 4 - Bit 5 - RAM8

Bit 6 - Schreibschutz RAM8 (1 = Schreibschutz aus)

Bit 7 - blinken der Vordergrundfarbe ein/aus
```

Ausgabekanal 84H bzw. (IX + 1)

```
Bit 0 - Anzeige Bild 0 oder 1

Bit 1 - Zugriff auf Pixel- oder Farbebene (Pixel = 0 oder Farbe = 1)

Bit 2 - Zugriff auf Bild 0 oder 1

Bit 3 - hohe Farbauflösung ein/aus (0 = hohe oder 1 = niedrige)

Bit 4 - Bit 5 - Auswahl der RAM8-Ebene

Bit 6 - (4 Bit = 16 Ebenen)

Bit 7 -
```

Ausgabekanal 86H bzw. (IX + 4)

```
Bit 0 - RAM4

Bit 1 - Schreibschutz RAM4 (1 = Schreibschutz aus)

Bit 2 - frei / reserviert

Bit 3 - frei / reserviert

Bit 4 - frei / reserviert

Bit 5 - Auswahl der USER-ROM-C Ebene

Bit 6 - 0 = FORTH, 1 = EDAS, 2 = Debugger, 3 = BASIC

Bit 7 - CAOS-ROM C (im Normalfall abgeschaltet)
```

3.4. Menükonzept

3.4.1. Erweiterung des CAOS-Menüs

Das verwendete Menükonzept ist unabhängig von bestimmten Speicherplätzen, d. h., jedes Programm auf beliebigen Speicherplätzen kann mit entsprechendem "Vorspann" ins Menü eingetragen und über dieses gestartet werden.

Vorspann: 7FH

7FH Prolog

NN Neues Menüwort:

: Beliebig lange Zeichenkette

aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und

MM Ziffern (ASCII) 00 bis 1F Epiloabyte


Programm: PP 1. Befehlsbyte des Programms

•

C9 Letztes Befehlsbyte des Programms

(RET- Rückkehr ins Menü)

Der Epilog kann Werte von 0 bis 1FH annehmen. Dies ermöglicht die Erkennung, wie viele Argumente für ein Kommando erforderlich sind. Dabei bedeuten die einzelnen Bits:



Bis CAOS 4.2 waren nur die beiden Epilogbytes 0 und 1 zulässig, diese sind uneingeschränkt weiter gültig. Durch geeignete Kombination kann der Service der Argumentkontrolle auch für eigene Programme genutzt werden. Programme mit Epilogbytes > 1 laufen aber nur noch ab CAOS 4.3, das kann ausgenutzt werden, um versionsabhängige Programme zu schreiben.

Eine Besonderheit bildet das Epilogbyte 1FH: Es ermöglicht die Übergabe von nicht-hexadezimalen Argumenten an das aufrufende Programm. Die Argumentliste wird dabei vom Kommandointerpreter nicht getestet und dem aufgerufenen Programm als einziger (!) Parameter im Registerpaar DE die VRAM-Adresse nach dem Kommandowort übergeben. Ein Beispiel dafür ist das DIR-Kommando von CAOS 4.5.

Die mittels Menütechnik zu startenden Maschinenprogramme müssen als Unterprogramme definiert sein, d. h., sie müssen mit RETURN abgeschlossen sein. Die Unterprogramme werden bei Anwahl durch das Menüwort auf dem ersten Byte nach dem Epilog gestartet.

Für die Zeichenkette des Programmnamens gilt, dass bei Großbuchstaben und Ziffern (Codes 30H bis 3AH und 41H bis 5AH) der Eintrag ins Menü auf dem Bildschirm erfolgt.

Bei Sonderzeichen, Groß- und Kleinbuchstaben sowie Ziffern (Codes 20H bis 7FH) ist der Aufruf über den Namen möglich. Es kann z. B. der Name eines Programms aus Groß- und Kleinbuchstaben bestehen. Dabei erfolgt keine Ausschrift im Menü.

Die Menüwortsuche erfolgt zuerst im zugeschalteten Speicher von C000 bis BFFF, dann im CAOS-ROM C und schließlich in den 3 zusätzlichen Ebenen des USER-ROM C. Wurde das Menüwort in einer Ebene des USER-ROM C gefunden, dann wird der CAOS-ROM C automatisch abgeschaltet, falls er zugeschaltet war. Steht das Menüwort im CAOS-ROM C, so wird dieser für die Abarbeitung des Kommandos eingeblendet, der Schaltzustand des USER-ROM C bleibt dabei erhalten.

3.4.2. Übernahme von Parametern

Für Menüworte mit Epilogbytes von 0 bis 1EH können beim Programmaufruf auf der gleichen Bildschirmzeile bis zu 10 Argumente (ARG1-ARG10) übergeben werden. Die Anzahl der Argumente wird im Speicherplatz ARGN abgelegt. Die Werte der Argumente sind als 2-Byte-Zahlen auf den Speicherplätzen ARG1...ARG10 und die Anzahl der übergebenen Argumente auf dem Speicherplatz ARGN abgelegt.

Gleichzeitig werden die ersten drei Argumente in diese Register geladen:

A = ARGN, HL = ARG1, DE = ARG2, BC = ARG3

und können von den jeweiligen Unterprogrammen verwendet werden. Die Anzahl der Argumente mit A = ARGN wird erst ab CAOS 3.4 mit übergeben.

3.4.3. Fehlermeldungen

Seit CAOS 4.3 gibt die Menükommandoroutine Fehlermeldungen wenn möglich im Klartext aus, dabei bedeuten:

falsches Kommando	Menüwort weder im aktiven Speicher, noch in den ROM C-Segmenten gefunden.					
fehlerhafte Argumente	Fehler in den hexadezimalen Argumenten.					
zu wenig Argumente	für das Menüwort sind mehr Argumente anzugeben.					
zu viele Argumente	für das Menüwort ist eine feste Anzahl von Argumenten vorgeschrieben, die überschritten wurde.					
kein D004!	Es wurde ein Diskettenkommando aufgerufen, obwohl kein D004 bzw. D008 an das KC-Grundgerät angeschlossen ist.					
CAOS-Disk starten!	Vor der Arbeit mit den Menüworten des Disk-Treibers muss die CAOS-Betriebsart mit DEP gestartet werden!					
kein DEP2!	die DRIVE-Funktion kann erst ab DEP in der Version 2.0 benutzt werden.					
keine MC-Datei!	mit LOAD oder FLOAD wurde versucht, eine Datei zu laden, die keinen gültigen Vorblock für MC-Programme enthält					
kein Modul!	Der im JUMP-Kommando angegebene Steckplatz enthält kein Modul!					

Die Menüworte des DISK-Treibers geben die Fehlermeldungen des DEP aus. Wenn DEP ab der Version 2.0 benutzt wird im Klartext, ansonsten mit den üblichen Nummern.

3.4.4. Programmbeispiele

Für das Umspeichern von Speicherbereichen in andere ist das Programm "COPY" in das Menü aufzunehmen.

Folgendes Assemblerprotokoll realisiert das Umspeichern:

ADR.	MC	Anweisung	Bemerkung
0000	7F 7F	DEFW 7F7FH	; Prolog
0002	43 4F 50 59	DEFM 'COPY'	; Menüwort
0006	01	DEFB 1	; Epilog
0007	ED B0	LDIR	; Umspeichern
0009	C9	RET	; Rücksprung ins CAOS

Der Maschinencode (MC) ist mit dem Kommando MODIFY, z. B. ab Adresse 0 hexadezimal, einzugeben und anschließend das Menü durch MENU aufzurufen. Im Menü erscheint nun auch das Kommandowort COPY. Es kann z. B. wie folgt verwendet werden:

Kopieren der Zeichenbildtabelle 1 aus dem ROM (Anfangsadresse 0EE00H) in den RAM ab Adresse 2000H mit einer Länge von 512 Byte (L=200H).

```
COPY EE00 2000 200
(HL) (DE) (BC)
```

Für Anwenderprogramme mit eigenem Menüfeld ist es möglich, den Standardprolog 7F durch Eintragen eines neuen Prologbytes in (IX+9) zu ändern. Dadurch werden nur die Kommandos gezeigt, die den neuen Prolog enthalten. Es sind ebenfalls nur diese Programme über Kommando startbar. Als Prolog sollten Bytes genutzt werden, welche möglichst nicht mehrfach hintereinander in Programmen, Texten oder Bitmaps auftreten (z. B. B0H bis B7H = OR n, n ... Register). Diese Befehle werden kaum zweimal hintereinander im Programm auftreten und sind auch nicht mit ASCII-Zeichen zu verwechseln.

Beispiel:

```
DFFW
               7F7FH
                              ; Standardprolog
       DFFM
               'NEWMENU'
       DEFB
       LD
               (IX+9),0B0H
                              ; neuen Prolog eintragen
       JR
                              : Menüanzeige
               MENU
       DFFW
               0B0B0H
                              ; Alternativprolog
       DFFM
               'BYF'
                                Rückstellen auf
       DEFB
                              : Standardprolog
                              : Standardprolog eintragen
       ΙD
               (IX+9), 7FH
       JR
               MENU
                                Menüanzeige
       DEFW
               0B0B0H
                              : Alternativprolog
               'MENU'
       DEFM
       DEFB
                              : Menüanzeige
MENU: POP
               HI
                               Stack bereinigen
       ΙD
               A.12
                               : CLS
       CALL
                              : PV 1
               0F003H
       DEFB
                               UP 0
                                              (CRT)
       CALL
               0F003H
                                PV<sub>1</sub>
       DFFB
               46H
                               UP 46H
                                              (MENU)
```

Systemschnittstellen und nutzbare CAOS-Adressen 3.5.

3.5.1. Einsprungadressen für Systemstart

Um den Nutzern des Kleincomputers KC 85/5 die Arbeit zu erleichtern, stehen ihnen vom Betriebssystem spezielle Systemunterprogramme zur Verfügung. Der Aufruf dieser Systemunterprogramme (UP) wird über Programmverteiler gesteuert.

Das Betriebssystem enthält eine Liste, in der alle UP nummeriert sind. Dem Programmverteiler muss als Parameter diese UP-Nummer übertragen werden, damit wird das entsprechende UP gestartet. Für den Anwender sind im wesentlichen 16 Adressen des Betriebssystems interessant:

- E000H: RESET-Adresse: Diese Adresse wird beim Tasten-RESET des KC 85/5 angesprungen. Der Systemspeicher wird neu initialisiert. Der Anwenderspeicher bleibt erhalten.
- F000H: POWER ON RESET: Diese Adresse wird beim Einschalten des KC 85/5 angesprungen. Der komplette RAM-Speicher wird gelöscht, alle Module werden abgeschaltet und das System wird initialisiert.
- F012H: Einsprungadresse des Systems bei JUMP (wie E000H, jedoch ohne Initialisierung des Grundgeräte-PIO-Bausteins).

Spezielle CAOS-Adressen 3.5.2.

- E011H: BASIC-Menüwort: Auf dieser Adresse steht seit dem KC85/4 das Prologbyte 7FH vom Menüwort BASIC. Da der BASIC-ROM bei den Vorgängern KC85/2 und KC85/3 standardmäßig eingeschaltet war, ist bei diesen Rechnern kein zusätzliches Menüwort im ROM-E erforderlich.
- EDFFH: Ab CAOS 4.1 steht auf dieser Speicherzelle die BCD-codierte Versionsnummer von CAOS, der Wert 42H entspricht also CAOS 4.2.
- FDF8H: Ab CAOS 4.1 steht auf dieser Adresse eine allgemein nutzbare Bittabelle mit den Werten 80h, 40h, 20h, 10h, 8, 4, 2, 1.

Beispiel: Abfrage der CAOS-Version

Zur Versionsabfrage können vom Anwenderprogramm die folgenden beiden Speicheradressen ausgewertet werden:

VERS: LD A.(0E011H) : ab KC85/4 steht hier Menüwort "BASIC"

CP 7Fh : KC 85/4 ?

ΙD A.0 : KC85/2 und KC85/3 = Version 0.0

RET NΖ

LD A,(0EDFFH) ; CAOS-Versionsnummer RFT

3.5.3. Schalter für IRM und STACK

Diese Gruppe der Programme schaltet den IRM und verändert den STACK.

F018H: Einschalten des IRM und Setzen des Stackpointers auf (SYSP).

Der Standardwert von (SYSP) ist 01C4H.

Programm darf nur zusammen mit F01BH verwendet werden.

F01BH: Abschalten des IRM und Rückstellen des Stackpointers.

Diese beiden Programme werden auch von BASIC genutzt.

Für die Programme F018H und F01BH gilt: Der Registerinhalt von BC und F geht verloren. Der Stackpointer SP wird im Register IY zwischengespeichert, das heißt während der IRM eingeschaltet ist, darf das Register IY vom Anwenderprogramm nicht verändert werden. Diese Programme stehen ab CAOS 3.1 zur Verfügung!

3.5.4. Programmverteiler

F003H: Programmverteiler I

Nur bei diesem Programmverteiler erfolgt die Parameterübergabe vom Unterprogramm an das Hauptprogramm für die Register BC, DE, HL und AF.

Die Unterprogrammnummer muss im rufenden Programm unmittelbar nach dem CALI-Befehl notiert werden.

Beispiel: CALL 0F003H

DEFB UPNR (Unterprogrammnummer)

Die Parameter für die UP werden in den Registern übergeben. Die Register werden entsprechend den Unterprogrammen verändert. Stacktiefe des Verteilers: 2

F006H: Programmverteiler II

Dieser Programmverteiler entspricht dem von F003H. Die UP-Nr. wird jedoch im RAM auf einer festgelegten Adresse übergeben (ARGC vergl. Kapitel 3.6.1). Die Register BC, DE, HL werden gerettet. Es werden keine Parameter in den Registern BC, DE, HL vom UP zurückgegeben. Stacktiefe des Verteilers: 7

F009H: Programmverteiler III

Funktion und Register wie Programmverteiler II. Die UP-Nr. wird im Register E übergeben. Damit entfällt allerdings das Register E für die Parameterübergabe.

F00CH: Programmverteiler IV

Funktion und Register wie Programmverteiler III, jedoch mit Einschalten des IRM beim Aufruf und Abschalten des IRM beim Rücksprung.

SOFTWARE

F00FH: Relativer Unterprogrammaufruf (für verschiebliche Programme).

Mit UP-Abstand unmittelbar nach Aufruf.

z. B. RCALL UP entspricht: CALL 0F00FH

DEFW UP-NEXT Differenz zwischen Unterprogramm-

adresse und Adresse des nächsten Befehls, wird vom Assembler eingetra-

gen.

NEXT: (nächster Befehl)

Es werden keine Register verändert.

Bis CAOS 4.2 wird das DE-Doppelregister nicht übergeben!

Stacktiefe: 1

F015H: Programmverteiler V:

Aufruf des Programmverteilers III mit Einschalten des IRM und Setzen des Stackpointers auf (SYSP) vor UP-Aufruf und Ausschalten des IRM sowie Rückstellen des Stackpointers nach dem UP-Aufruf.

Programmverteiler V steht ab CAOS 3.1 zur Verfügung!

F01EH: Programmverteiler VI

Wie Programmverteiler V, jedoch UP-Nr.-Übergabe im RAM (ARGC).

Programmverteiler VI steht ab CAOS 3.1 zur Verfügung!

F021H: Floppy-Treiber für D004, kompatibel zu SERVICE.KCC

CAOS enthält für den Disk-Treiber eine Software-Schnittstelle, welche in Maschinencode-Programmen genutzt werden kann. Die Einsprungadresse 0F021H kann statt der MC-Schnittstelle aus SERVICE.KCC (BE00H) verwendet werden. Verteiler steht ab CAOS 4.3 zur Verfügung!

Folgende Funktionen sind realisiert:

Name	Nr.	Informationen
FLOAD	0	Name muss ab Adresse 0 eingetragen werden
FSAVE	1	Name muss ab Adresse 0 eingetragen werden, Argumente ab Adresse B781H: ARGN – Anzahl der Argumente (2 oder 3) ARG1 – Ladeadresse ARG2 – Endadresse+1 ARG3 – Startadresse (bei Bedarf)
DIR	2	DIR ohne Maske + STATUS-Meldung
STAT	3	STATUS-Meldung
REN	4	Alter und neuer Name werden angefordert
SETRO	5	Name wird angefordert
SETWR	6	Name wird angefordert
ERA	7	Name wird angefordert
DRIVE	8	neues Laufwerk wird angefordert

Aufruf der CAOS-UP über Programmverteiler (PV):

PV1: (Adresse 0F003H)

Die UP-Nr. wird nach dem CALL definiert.

Bsp.: CALL 0F003H

DEFB UP-Nr.

PV2: (Adresse 0F006H)

Die UP-Nr. wird im IRM auf (ARGC) übergeben, Register werden gerettet

PV3: (Adresse 0F009H)

Die UP-Nr. wird im Register E übergeben.

PV4: (Adresse 0F00CH)

Wie PV3, jedoch mit Ein-/Ausschalten des IRM.

PV5: (Adresse 0F015H)

Wie PV3 mit Ein-/Ausschalten des IRM und Um- bzw. Rückschalten des Stackpointers auf dem Systemstackbereich.

PV6: (Adresse 0F01EH)

wie PV3, jedoch UP-Nr. über (ARGC).

Beim Setzen der UP-Nr. muss der IRM ebenfalls eingeschaltet werden!

3.5.5. Veränderung der Unterprogrammtabelle SUTAB

Die Programmverteiler I bis VI realisieren den Unterprogrammaufruf über eine Tabelle der Anfangsadressen dieser Unterprogramme. Die Anfangsadresse der Tabelle steht in der Speicherzelle SUTAB. Soll diese Tabelle verändert oder erweitert werden, ist wie folgt vorzugehen:

- Bestimmen der Anfangsadresse der aktuellen Unterprogrammtabelle aus der Speicherzelle SUTAB
- Umspeichern der Tabelle in den RAM in der Länge 2 * Anzahl der UP-Nr. (Länge bei CAOS 4.5: 2*49H=92H)
- 3. Ergänzen/Ändern von Unterprogrammen
- 4. Eintragen der neuen Anfangsadresse der Unterprogrammtabelle in die Speicherzelle SUTAB

Die zur Verfügung stehenden CAOS-Unterprogramme werden im folgenden Kapitel beschrieben.

3.5.6. Liste der nutzbaren Unterprogramme

Legende

Name: Name des Unterprogramms (UP)

UP-Nr.: Nummer des UP (hexadezimal) FKT.: Beschreibung der Funktion

PE: Parameterübergabe vom Hauptprogramm an UP, vor UP-Ruf

PA: Parameterübergabe nach RETURN des UP, nur bei PV1

VR: Veränderte Register

STACK: Stacktiefe des UP (Anzahl der abgelegten 16Bit-Werte)

Bemerkung: Hinweise zu verschiedenen CAOS-Versionen

Name: . . . CRT UP-Nr.: 00H

FKT.: Zeichenausgabe auf Bildschirm

PE: Register A - Zeichencode (ASCII)

PA: -

VR: - STACK: 11

Hinweis: vgl. auch UP-Nr. 24H

Name: . . . MBO UP-Nr.: 01H

FKT.: Ausgabe Datenblock von Puffer auf Kassette (128 Byte)

PE: Register BC - Länge Vorton
(IX+2) - Blocknummer -1

(IX+2) - BIOCKNUMMER -1 (IX+5) - L (Pufferadresse) (IX+6) - H (Pufferadresse)

PA: Register DE=HL - Pufferende + 1

(IX+2) - Block-Nr.

VR: AF, BC, DE, HL STACK: 4

Name: . . . UOT1 UP-Nr.: 02H

FKT.: Ausgabe auf Anwenderkanal 1
PE: Register A - Zeichencode
PA/VR/STACK: entsprechend der Routine

Bemerkung: Adresse der selbst zu erstellenden Routine muss auf UOUT1

(Speicherzellen B7BEH und B7BFH) eingetragen werden.

Name: FKT.: PE: PA/VR/STACK: Bemerkung:	UOT2
Name: FKT.:	KBD
PE: PA: VR: Hinweis:	Register A - Zeichencode (ASCII) AF, HL STACK: 9 vgl. auch UP-Nr. 16H
Name: FKT.: PE: PA: VR:	MBI UP-Nr.: 05H Einlesen Datenblock von Kassette in den Puffer (128 Byte) (IX+5) - L (Pufferanfang) (IX+6) - H (Pufferanfang) CY = 1 - Block fehlerhaft (IX+2) - Block-Nr. AF, BC STACK: 4
Name: FKT.: PE/PA/VR: Bemerkung:	USIN1 UP-Nr.: 06H Eingabe von Anwenderkanal 1 entsprechend der Routine Adresse des selbst zu erstellenden Programms muss in UIN1 (Speicherzellen B7C1H und B7C2H) eingetragen werden.
Name: FKT.: PE/PA/VR: Bemerkung:	USIN2 UP-Nr.: 07H Eingabe von Anwenderkanal 2 entsprechend der Routine vgl. UP-Nr. 06H, nur Speicherzellen UIN2 (B7C7H und B7C8H)
Name: FKT.: PE/PA/VR:	ISRO UP-Nr.: 08H Initialisierung der Magnetbandausgabe, Ausgabe des ersten Blockes (Block-Nr. 01H) vgl. UP-Nr.: 01H STACK: 4

Name: FKT.:	des letzten Blockes (Block-Nr.: CR+LF	UP-Nr.: 09H Magnetbandausgabe, Ausgabe 0FFH), danach Zeilenvorschub
PE/PA/VR:	vgl. UP-Nr. 01H	STACK: 10
Name: FKT.: PE/PA/VR:	. ISRI	UP-Nr.: 0AH abe, Einlesen des 1. Blockes STACK: 5
Name: FKT.: PE/PA: VR:	. CSRI	UP-Nr.: 0BH gabe STACK: 1
Name: FKT.:	. KBDS	UP-Nr.: 0CH tierung der Taste
PA: VR: Bemerkung:	CY = 1 Taste gedrüc Register A = AF Funktionstasten liefern Codes F	Zeichencode (ASCII) STACK: 0
Name: FKT.: PE/PA/VR: Bemerkung:	. BYE	UP-Nr.: 0DH des Systems)
Name: FKT.: PE:	. KBDZ	UP-Nr.: 0EH rung der Taste (Autorepeat)
PA:		kt, dann Zeichencode (ASCII)
VR: Bemerkung:	AF Funktionstasten liefern die Cod	STACK: 1 es F1H - FCH.

Name: . FKT.: PE:	 COLORUP . Farbe einstellen Register E Register L (ARGN) = 1 = 2	= Hintergrundfarbe ((= Vordergrundfarbe (= nur Vordergrundfar = Vorder- und Hinterg	07) (01FH)		0FH
PA: VR:	- AF, L		ACK: 1		
Name: . FKT.: PE:	 LOAD Einlesen von Mas (ARGN) = 0 = 1 (ARG1)	cchinenprogrammen v LOAD ohne Offset LOAD mit Offset = Ladeoffset		UP-Nr.: sette	10H
VR:	AF, BC, DE, HL	ST	ACK: 14		
Name: . FKT.: PE/PA:		Kassettenaufzeichne Kansettenaufzeichne Kasset	ungen a		nstim-
VR:	AF, BC, DE, HL	ST	ACK: 14	4	
Name: . FKT.: PE/PA/VR:	 rung. Dieses Pro	teuerung an CAOS gramm kann bei Me RET-Befehl nicht me	ohne S enüprog	rammen ge	alisie-
Name: . FKT.: PE:	 NORM Rückschalten des			UP-Nr.: CRT und K	
PA: VR:	HL HL	- alter Ausgabezeige ST	er ACK: 2		

WAIT

Name: .

UP-Nr: 14H

FKT.: Warteschleife t = (A) * 6 msPF: Α PA: VR: AF. B STACK: 2 Bemerkung: Programmschleife arbeitet ohne Interrupt UP-Nr.: 15H Name: . . LARG FKT.: Lade Register mit Argumenten PF. PA: HL = (ARG1)= (ARG2) DF BC = (ARG3)= (ARGN) Α VR: A. BC. DE. HL STACK: 0 . INTB . . Name: . . . UP-Nr.: 16H FKT.: Eingabe eines Zeichens vom aktuellen Eingabekanal (über INTAB definiert) PF. PA: Α = Zeichencode (ASCII) VR: STACK: 12 (bei Tastatur) Name: . . INLIN UP-Nr.: 17H Eingabe einer Zeile mit Funktion aller Cursortasten, Abschluss FKT.: mit <ENTER> oder Abbruch <BRK> PF. PA: Register DE = Adresse des Zeilenanfangs des eingestellten Fensters im Video-RAM CY=0 = Eingabe mit Enter abgeschlossen CY=1 = Abbruch mit BRK VR: AF. DE STACK: 12 Unterscheidung BRK/Enter ist ab CAOS 4.3 verfügbar, bei vor-Bemerkung: hergehenden CAOS-Versionen wird INLIN nur mit <ENTER> abgeschlossen, CY ist dabei unbestimmt.

UP-Nr.: 18H Name: . . RHEX . Umwandlung einer Zeichenkette (Hexadezimalzahl) in interne FKT.: Darstellung PF: Register DE = Anfangsadresse der Zeichenkette PA: Register DE = Ende der Zeichenkette (NUMNX) = Länge der Zeichenkette (NUMVX) = Umgewandelte Zahl CY = 1 = Fehler. Zeichenkette enthält falsche Hexziffern, Länge zu groß usw. STACK: 0 VR: AF, DE, HL Name: . . . ERRM UP-Nr.: 19H Ausschrift des Textes "ERROR" FKT.: PF/PA/VR: STACK: 13 Name: . . . HLHX UP-Nr.: 1AH FKT.: Ausgabe des Wertes des Registers HL als Hexzahl und danach ein Leerzeichen PF. Register HL PA: ΑF VR: STACK: 17 Name: . . . HLDE UP-Nr.: 1BH Ausgabe der Register HL und DE als Hexzahlen FKT.: PE: Register HL, Register DE PA: VR: ΑF STACK: 19 UP-Nr.: 1CH Name: . . . AHEX Ausgabe Register A als Hexzahl FKT.: PF: Register A PA:

STACK: 16

VR:

ΑF

Name:	Suche nach Zeich Register A Register BC Register DE Register HL Register DE Register HL CY = 1 AF, BC, DE, HL	henkette (Menüwo = Prolog (für CAC = Länge des Sucl = Anfang der Ven = Anfang des Sucl = Ende+1 Verglei = Ende+1 gefund = Kette gefunden	DS-Menü: 7 hbereiches gleichskett chbereichs ichskette (v lene Kette	e venn gefund	
Name:	SOUT Setze neuen Zeigneue UP-Nr. Register HL Register HL HL	ger auf Ausgabetal = neuer Zeiger au = alter Zeiger		,	
Name:	SIN Setze neuen Zei neue UP-Nr. Register HL Register HL HL	ger auf Eingabetab = neuer Zeiger a = alter Zeiger		,	
Name:	NOUT Setze Zeiger für - Register HL HL		nalausgabe		20H
Name:	NIN Setze Zeiger für	Eingabe auf KBD = alter Zeiger	STACK:	UP-Nr.:	21H

Name: . . . GARG . UP-Nr.: 22H Erfassen von maximal 10 Hexzahlen aus Zeichenkette und FKT.: Wandlung in die interne Darstellung PF: Register DE = Adresse des ersten Zeichens Register DE = Adresse des letzten Zeichens + 1 PA: (ARGN) = Anzahl der erfassten Zahlen (ARG1)...(ARG10) = Werte der Zahlen CY = 1 bei Fehler VR: AF, BC, DE, HL STACK: 1 Zulässige Ziffern in Zeichenkette: 0...9, A...F; Leerzeichen; Bemerkung: Ende 00H Name: . . OSTR UP-Nr.: 23H FKT.: Ausgabe einer Zeichenkette, die nach UP-Aufruf steht. Abschluss mit 00H PE/PA: ΑF VR: STACK: 16 CALL 0F003H Bsp.: DFFB 23H : UP-Nr.: OSTR DEFM 'Fehler' ; Ausgabe "Fehler" DEFW 0D0AH : Neue Zeile DEFW 707H : 2 * BFFP DFFB 0 : Fnde Name: . OCHR . . UP-Nr.: 24H Zeichenausgabe an Gerät, das über Ausgabetabelle eingestellt FKT.: werden kann (vgl. UP-Nr. 1EH, 20H) PF: Register A = Zeichencode (ASCII) PA: VR: ΑF STACK: 15 . CUCP UP-Nr.: 25H Name: . FKT.: Komplementiere Cursor PE: (CURSO) = Cursorposition PA/VR: STACK: 5 Befindet sich auf der Cursorposition ein ASCII-Zeichen, dann Bemerkung: wird das Cursormuster (Speicherzelle B7EEH) verwendet -

ansonsten nur die vorletzte Zeile des Zeichens (Strichcursor).

UP-Nr.: 26H . MODU Name: . . FKT.: Modulsteuerung = Lesen des Modultyps (Register A < 2) = Aussenden des Steuercodes (Register A ≥ 2) = Anzahl der Parameter PE: Register A = 1 = Register L = 2 = Register D und L = Modulsteckplatz Register L Register D = Modulsteuerbyte = Modultyp (Strukturbyte) Register H PA. Register D = Modulsteuerbyte* VR: AF, H, BC STACK: 0 Bemerkung: Steuerbyte wird im Modul-Steuerwort-Speicher eingetragen. * Bis CAOS 3.1 wird das Modulsteuerbyte in Register E zurückgegeben, ab CAOS 4.1 in Register D. UP-Nr.: 27H Name: . . . JUMP FKT.: Sprung in ein neues Betriebssystem, Abschalten von CAOS-ROM, USER-ROM und aller Speichermodule. PE: Register A = Modulsteckplatz PA/VR: -Bemerkung: Startadresse des neuen Betriebssystems liegt auf 0F012H, in den Modulsteuerwortspeicher wird FFH eingetragen. UP-Nr: 28H Name: . . LDMA . FKT.: LD (HL),A PF: Register A = Bvte Register HL = Adresse PA/VR: STACK: 0 Nur sinnvoll über PV4 – PV6. Bemerkung: UP-Nr.: 29H Name: . . LDAM FKT.: LD A,(HL) PE: Register HL = Adresse PA: Register A = Byte auf Adresse (HL) VR: STACK: 0 Bemerkung: Nur sinnvoll über PV4 - PV6.

Name: . . . BRKT UP-Nr.: 2AH Test auf Unterbrechungsanforderung (Drücken der <BRK>-FKT.: Taste) PF: CY = 1 PA: Taste <BRK> gedrückt Tastencode falls Taste gedrückt, Register A bei BRK = Tastencode 03H VR: ΑF STACK: 1 Name: . . SPACE . . . UP-Nr.: 2BH FKT.: Ausgabe eines Leerzeichens über UP-Nr. 24H PF/PA: VR: ΑF STACK: 15 UP-Nr.: 2CH Name: . . . CRLF Ausgabe von "NEWLINE" (Codes 0DH=CR und 0AH=LF) FKT.: PF/PA: ΑF VR: STACK: 17 Name: . . . HOME UP-Nr.: 2DH FKT.: Ausgabe des Steuerzeichens "HOME" (Code 10H) PE/PA: STACK: 15 VR: ΑF Name: . . . MODI UP-Nr.: 2EH FKT.: Aufruf des Systemkommandos MODIFY PF. Register A = Anzahl der Argumente A < 2 1 Zeichen pro Zeile Register HL = Anfangsadresse Register E = Zeichen pro Zeile PA: VR: AF, BC, DE, HL STACK: 18 Die Register A und E werden erst ab CAOS 4.3 ausgewertet, Bemerkung: vorher galt immer 1 Byte pro Zeile.

Name: FKT.: PE: PA: VR: Bemerkung:	Löschen eines B (HOR) (VERT) Register A CY = 1 Z = 1 AF (HOR) = (VERT)	ildpunktes = Horizontalkoordinate = Vertikalkoordinate = Farbbyte (wenn CY=0) = Punkt außerhalb (Fehle = Punkt war nicht gesetzt STACK = 0 entspricht linker unter	: ´
Name: FKT.: PE:	Setzen eines Bild (HOR) (VERT) (FARB)	dpunktes = Horizontalkoordinate = Vertikalkoordinate = Bildpunktfarbe Bit 0 = 1 XOR Fkt. 1 = 1 Punkt löschen 3 - 7 = Farbe (Vordergrun	. UP-Nr.: 30H (0 13FH) (0 FFH)
PA: VR:	CY = 1 AF	= Punkt außerhalb (Fehle STACK	er) ์
FKT.:	 Initialisierung de Initialisierung de Initialisierung de Setzen IM2, Initialisierung de Initialisierung de Initialisierung de Initialisierung de 	er PIO, CTC, es Kassettenpuffers, es Menü-Prologbytes 7FH	
PE: PA: VR: Bemerkung:	Register A (MIXIT) AF, BC, DE, HL, Durch dieses UF Grundzustand zu	werden alle internen Sp	eil (: 6

Name:	Berechnung der VRAM-Adresse der Cursorposition im gerade eingestellten Fenster und Bild Register D = Zeile auf Bildschirm Register E = Spalte auf Bildschirm CY = 1 = Außerhalb (Fehler) Register HL = Adresse im Speicher F, HL STACK: 2 Dieses Programm ermöglicht das Zurücklesen von ASCII-Zeichen aus dem Bildschirmspeicher (VRAM).
FKT.: PE: PA: VR:	TCIF
Name:	TON

Name: . . SAVE UP-Nr.: 36H Ausgabe von Maschinenprogrammen auf Kassette FKT.: PF: Register HL = Anfangsadresse des FILE-Namens (8 Zeichen für Namen, 3 Zeichen für Typ) = Anfangsadresse des Programms (ARG1) = Endadresse des Programms (ARG2) (ARG3) = Startadresse des Programms (ARGN) = Anzahl der Parameter (2 = ARG1, ARG2)(3 = ARG1 ... ARG3 bei selbststartenden Programmen) PA: VR: AF. BC. DE. HL STACK: 16 Name: . . MBIN . . . UP-Nr.: 37H FKT.: Byteweise Eingabe von Kassette mit Namensvergleich beim ersten Block PF: Register D = Steuerbyte Bit 3 = 1 INIT (Block 01) Bit 6 = 1 Close (Block FF) = Name nur bei INIT (Adresszeiger 11 Byte) Register HL PA: Register A = Daten VR: AF, DE, HL STACK: 16 Nach dem blockweisen Einlesen werden die Daten byteweise Bemerkung: dem Puffer entnommen. Diese Funktion steht ab CAOS 3.1 zur Verfügung! Name: . . MBOUT UP-Nr.: 38H FKT.: Byteweise Ausgabe auf Kassette PF: Register A = Daten = Steuerbyte Register D Bit 3 = 1 INIT (Block 01) Bit 6 = 1 Close (Block FF) = Name nur bei INIT (Adresszeiger 11 Byte) Register HL PA: VR: STACK: 16 AF,DE, HL Mit den auszugebenden Bytes wird der Kassettenpuffer gefüllt Bemerkung: und dann blockweise ausgegeben. Diese Funktion steht ab CAOS 3.1 zur Verfügung!

Name: . . . KEY UP-Nr.: 39H

FKT.: Belegen einer F-Taste (Aufruf der Menükommandoroutine)

PE: Register A = 0 alle F-Tasten löschen

= Nr. der Taste (1-0FH), bei unzulässiger

Nr. sofortige Rückkehr.

PA: -

VR: AF, BC, DE, HL STACK: 18 Bemerkung: Dieses Programm fordert Tastatureingaben.

Funktion steht für A=1..0CH ab CAOS 3.1 zur Verfügung, ab

CAOS 4.3 ist zusätzlich A=0 und A=0DH..0FH möglich!

Name: . . . KEYLI UP-Nr.: 3AH

FKT.: Anzeige der Belegung der F-Tasten (Aufruf der Menükomman-

doroutine KEYLIST = KEY ohne Parameter)

PE/PA: -

VR: AF, BC, HL STACK: 18
Bemerkung: Diese Funktion steht ab CAOS 3.1 zur Verfügung!

Name: . . . DISP UP-Nr.: 3BH

FKT.: HEX-/ASCII-Dump (Aufruf der Menükommandoroutine

DISPLAY)

PE: Register A = Anzahl der Argumente

A < 2 4 Zeilen

A < 3 8 Zeichen pro Zeile

Register HL = Anfangsadresse Register E = Zeilenanzahl Register C = Zeichen pro Zeile

PA: -

VR: AF, BC, DE, HL STACK: 19

Bemerkung: Taste BRK = Abbruch

Taste STOP = Übergang in MODIFY-Modus Diese Funktion steht ab CAOS 3.1 zur Verfügung!

VR:

Bemerkung:

UP-Nr: 3CH Name: . . WININ FKT.: Initialisierung eines neuen Fensters PF: Register A = Fensternummer (0-9) Register HL = Fensteranfang Register DE = Fensteraröße = Fehler (Nr., Anfang oder Größe) PA: CY = 1AF, BC, DE, HL VR: STACK: 5 Das initialisierte Fenster wird im Fenstervektorspeicher einge-Bemerkung: tragen und gleichzeitig aktiviert. Das aktuelle Fenster wird vorher gespeichert, wenn neue Parameter ohne Fehler sind. Die Cursorposition des neuen Fensters wird auf die linke obere Ecke gesetzt. Diese Funktion steht ab CAOS 3.1 zur Verfügung, für CAOS 4.1 muss PF: C=L sein! Name: . . WINAK UP-Nr: 3DH Aufruf eines Fensters über seine Nummer mit Abspeicherung FKT.: des aktuellen Fenstervektors PF: Register A = Fensternummer (0-9) CY = 1 PA: = falsche Nummer AF, BC, DE, HL VR: STACK: 2 Diese Funktion steht ab CAOS 3.1 zur Verfügung! Bemerkung: Name: . . LINE UP-Nr.: 3EH Zeichnen einer Linie mit dem eingestellten Linientyp auf dem FKT.: Bildschirm von X0/Y0 nach X1/ Y1 PF. (ARG1) - X0 = X-Koordinate-Anfang (ARG2) - Y0 = Y-Koordinate-Anfang (ARG3) - X1 = X-Koordinate-Ende (ARG4) - Y1 = Y-Koordinate-Fnde Bit 0 = 1 XOR-Funktion (FARB) Bit 1 = 1 Linie löschen Bit 3 - 7 Farbe (Vordergrund) PA:

AF, BC, DE, HL, AF', BC', DE', HL' STACK: 5

Diese Funktion steht ab CAOS 3.1 zur Verfügung!

125

. CIRCLE

Name: .

FKT.:

UP-Nr: 3FH

dem Bildschirm mit Mittelpunkt XM/YM und Radius R PF: = X-Koordinate-Mittelpunkt (ARG1) - XM (ARG2) - YM = Y-Koordinate-Mittelpunkt (ARG3) - R = Radius (FARB) Bit 0 = 1 XOR-Funktion Bit 1 = 1 Kreis löschen Bit 3 - 7 Farbe (Vordergrund) PA: VR: AF, BC, DE, HL, BC', DE', HL' STACK: 8 Diese Funktion steht ab CAOS 3.1 zur Verfügung! Bemerkung: Name: . .SQR . . . UP-Nr.: 40H FKT.: Berechnen der Quadratwurzel Register HL = 16 Bit-Zahl (vorzeichenlos) PE: PA. Register A = Ergebnis 8 Bit VR: AF. HL. DE STACK: 1 Diese Funktion steht ab CAOS 3.1 zur Verfügung! Bemerkung: UP-Nr: 41H Name: . . MULT . . FKT.: Berechnung des Produktes zweier 8-Bit-Zahlen PF: Register D, C = Faktoren (8 Bit) Register BA = Produkt (16 Bit) PA: AF, HL, DE, B VR: STACK: 1 Bemerkung: Diese Funktion steht ab CAOS 3.1 zur Verfügung! . CSTBT . . Name: . . UP-Nr.: 42H FKT.: Zeichenausgabe mit Negation des Bits 3 des Steuerbytes (STBT) des Bildschirmprogramms (Ausführung der Steuerzeichen / Abbildung der Steuerzeichen) PF: Register A = Zeichencode (ASCII) PA: VR: STACK: 16 Bemerkung: Dieses Programm dient der Ausgabe der Steuerzeichensymbole auf dem Bildschirm. Diese Funktion steht ab CAOS 3.1 zur Verfügung! Beim KC85/3 wurde mit diesem Unterprogramm nur das Steuerbyte STBT umgeschaltet ohne Zeichenausgabe!

Zeichnen eines Kreises mit dem eingestellten Linientyp auf

```
UP-Nr: 43H
Name: . .
              . INIEA
                Initialisierung eines E/A-Kanals über Tabelle
FKT.:
PF:
                Register HL
                                = Anfangsadresse der Tabelle
PA:
                Register HL
                                = 1. Byte nach der Tabelle
VR:
                Register HL
                                                 STACK: 1
Bemerkung:
                Tabellenaufbau
                1. Byte = E/A-Adresse
                2. Byte = Anzahl der Initialisierungsbytes (n)
                3. Byte =
                            Initialisierungsbytes
                n. Byte =
                Diese Funktion steht ab CAOS 3.1 zur Verfügung!
                                                           UP-Nr: 44H
Name: . . INIME
FKT.:
                Initialisierung mehrerer E/A-Kanäle über Tabelle(n)
PE:
                Register HL
                              = Anfangsadresse der Tabelle
                Register D
                                = Anzahl der Kanäle
                                = 1. Byte nach der Tabelle
PA:
                Register HL
                F, Ď, HL
VR:
                                                 STACK: 2
                Die E/A-Tabelle besteht aus (D) Tabellen analog UP-Nr. 43H
Bemerkung:
                (INIEA).
                Diese Funktion steht ab CAOS 3.1 zur Verfügung!
```

. ZKOUT . UP-Nr.: 45H Name: . Ausgabe einer über Register HL adressierten Zeichenkette FKT.: PF: Register HL = Anfang der Zeichenkette PA: Register HL = Ende der Zeichenkette+1 (Adresse nach 0-Byte) STACK: 16 VR: AF, HL Die auszugebende Zeichenkette besteht aus ASCII-Zeichen Bemerkung: und wird mit 00H abgeschlossen (vgl. UP-Nr. 23 OSTR). Das Programm wird vorrangig bei Programmverteilern PV5 und PV6 eingesetzt. LD HL,TXT Beispiel: E,45H LD CALL PV5 TXT DEFB 0CH : CLS DEFB 0AH : CUD DEEM '===Testprogramm===' DEFW 0A0DH : Neue Zeile DEFB Diese Funktion steht ab CAOS 3.1 zur Verfügung! . MENU . . Name: . . UP-Nr.: 46H Ausschreiben des aktuellen Menüs und Übergang in die Kom-FKT.: mandoeingabe PE: HL = Beginn Suchbereich (C000H)* BC = Länge Suchbereich (0000H)*= Prologbyte (IX+9) ARGN nur bei ARGN=1 wird ARG1 ausgewertet ARG1 0 = MENU normal anzeigen 1 = versteckte Menüworte mit anzeigen 2 = Adressen mit anzeigen 3 = versteckte Menüworte und Adressen PA/VR: Bemerkung: Das Programm dient zur Eingabe des aktuellen Menüs bei

Das Programm dient zur Eingabe des aktuellen Menüs bei möglicher Änderung des Prologbytes. Es erfolgen kein Löschen des Bildschirms und keine Generierung der Titelzeile des Systems. Prologbyte des Systems ist 7FH, EDAS verwendet DDH und TEMO FDH. Mögliche andere Anwender-Prologbytes können B0H, B1H usw. sein. Das Suchen des Prologbytes beginnt seit CAOS 4.1 immer ab Adresse C000H. Es wird der gesamte Adressbereich bis BFFFH durchsucht.

* Diese Funktion steht ab CAOS 3.1 zur Verfügung, dort mit variablem Suchbereich entsprechend Register HL und BC. Ab CAOS 4.5 wird ARGN/ARG1 als Parameter ausgewertet.

UP-Nr.: 47H Name: . . LSTOUT FKT.: Initialisieren Druckerausgabe = Modulschacht des zu nutzenden Moduls PF: (ARG1) M001, M003, M053 (0 für M021) = Kanal des V.24-Moduls (1/2) (ARG2) (ARG3) = USER-Ausgabekanal (2/3) = keine Reaktion auf SHIFT CLEAR (ARG4) = 0= Protokoll ein/aus bei SHIFT CLEAR = 1 = 2 = bei SHIFT CLEAR HARDCOPY/ SCREENCOPY (ARG5) = Druckertyp (siehe Kapitel 3.11 Seite 171) = Anzahl der Argumente (0 bis 5) (ARGN) = Anfangsadresse der V.24-Initialisierungs-(INTV1) tabelle (SIO, CTC) (INTV1L) = Länge der V.24-Initialisierungstabelle PA: VR: AF, BC, DE, HL STACK: 2 Die V.24-Initialisierungstabelle gilt nur für M003/M053, die ers-Bemerkung: ten 2 Byte in der Tabelle gelten immer der CTC-Initialisierung. CR+LF wird zum Drucker gesendet. Diese Funktion steht ab CAOS 4.1 zur Verfügung, ab CAOS 4.5 kann damit auch ein M001 oder M021 initialisiert werden. . V24DUP UP-Nr.: 48H Name: . FKT: Initialisierung V.24-Duplexroutine = Modulschacht V.24-Moduls (8, C ...) PE: (ARG1) = Kanal des V.24-Moduls (1/2) (ARG2) (ARG3) = USER-Aus/Eingabekanal (2/3) = Anzahl der Argumente (0 oder 3) (ARGN) (INTV2) = Anfangsadresse der Initialisierungstabelle = Länge der Initialisierungstabelle (INTV2L) VR: AF, BC, DE, HL STACK: 1 Bemerkung: Die ersten 2 Byte in der Tabelle gelten immer der CTC-Initialisieruna. Diese Funktion steht ab CAOS 4.1 zur Verfügung! Bei CAOS 4.5 wird bei fehlenden Werten der V.24-Kanal 1 und USER-

Kanal 2 angenommen, ansonsten die letzten verwendeten Werte.

3.6. Arbeitszellen des Betriebssystems

3.6.1. Arbeitszellen im IRM

Adresse	Name	Länge (Byte)	Inhalt
B700	CASS	128	Sektorpuffer für Kassette und Diskette
B780	ARGC	1	UP-Nr. bei Programmverteiler II, IV
B781	ARGN	1	Anzahl der Argumente bei Kommandoeingabe
B782	ARG1	2	1. Argument
B784	ARG2	2	2. Argument
B786	ARG3	2	3. Argument
B788	ARG4-9	12	49. Argument
B794	ARG10	2	10. Argument
B796	NUMNX	1	Zeichenanzahl der erfassten Hexzahl
B797	NUMVX	2	Wert der erfassten Hexzahl
B799	HCADR	2	Adresse für Kanalumschaltung der System- Ein/Ausgabe. Aufruf über Tastatur; Code 0FH DE enthält Cursorposition
B79B	WINNR	1	Nr. des aktuellen Bildschirmfensters
B79C	WINON	2	Fensteranfang L: Spalte (0 39 bzw. 0H 27H) H: Zeile (0 31 bzw. 0H 1FH)
B79E	WINLG	2	Fenstergröße L: 140 (28H) Spalten 40 - L(WINON) H: 132 (20H) Zeilen 32 - H (WINON) (je nach WINON)
B7A0	CURSO	2	Relative Cursor-Position im Fenster L: Spalte H: Zeile
B7A2	STBT	1	Steuerbyte für Bildschirmprogramm Bit 0 = 1 Schreiben Pixel-IRM AUS Bit 1 = 1 Schreiben Color-IRM AUS Bit 2 = 1 Inversdarstellung EIN Bit 3 = 1 Steuercode als Zeichen darstellen Bit 4 = 1 ESC aktiv Bit 5 = 1 IBM-Zeichensatz EIN Bit 6 = 1 HRG-Modus EIN Bit 7 = 1 reserviert (Mauspfeil aktiviert)

SOFTWARE

Adresse	Name	Länge (Byte)	Inhalt
B7A3	COLOR	1	Farbbyte für Bildschirmprogramm B(7) B(6) B(5) B(4) B(3) B(2) B(1) B(0) A(V) X(V) G(V) R(V) B(V) G(H) R(H) B(H) Index: V: Vordergrund (Farbe für Bit im Pixel-IRM=1) H: Hintergrund (Farbe für Bit im Pixel-IRM=0) B: Farbe blau R: Farbe rot G: Farbe grün X: Farbverschiebung im Farbkreis um 30 Grad A: Alternierende Zeichendarstellung (Blinken der Vordergrundfarbe) Durch Kombination der Bits ergeben sich Mischfarben.
B7A4	WEND	2	Anfangsadresse des Reaktionsprogramms auf Erreichen des Fensterendes (Page-/Scrollmode usw.)
B7A6	CCTL0	2	Adresse der Zeichenbildtabelle für Codes 20H-5FH normal: EE00H
B7A8	CCTL1	2	Adresse der Zeichenbildtabelle für 00-1FH und 60-7FH normal: FE00H
B7AA	CCTL2	2	Adresse der Zeichenbildtabelle für Codes A0-DFH normal: EE00H
B7AC	CCTL3	2	Adresse der Zeichenbildtabelle für 80-9FH und E0-FFH normal: FE00H
B7AE	SYSP	2	INIT-Adresse des System-Stackpointers normal: 01C4H
B7B0	SUTAB	2	Adresse der Unterprogrammtabelle
B7B2	CTAB	2	Tabelle der Stammcodes für das Bildschirmprogramm
B7B9	OUTAB	2	Adresse für Zeiger auf UP-Nr. für Ausgabe- Kanal (normal: 00=CRT - Bildschirm)
B7BB	INTAB	2	Adresse für Zeiger auf UP-Nr. für Eingabe- Kanal (normal: 04=KBD - Tastatur)
B7BD	UOUT1	3	Sprung in USER-Ausgabekanal 2 (z. B. BASIC PRINT #2)
B7C0	UIN1	3	Sprung in USER-Eingabekanal 2 (z. B. BASIC INPUT #2)

Adresse	Name	Länge (Byte)	Inhalt
B7C3	UOUT2	3	Sprung in USER-Ausgabekanal 3 (z. B. BASIC PRINT #3)
B7C6	UIN2	3	Sprung in USER-Eingabekanal 3 (z. B. BASIC INPUT #3)
B7C9	IOERR	2	BASIC: Sprungadresse zu ?IO-ERROR
В7СВ	VRAM	2	Beginn Video-RAM (ASCII-Speicher) ab CAOS 4.1
B7CD	ZOTAB	2	Zwischenspeicher für OUTAB während TAPE Ein- und Ausgabe ab CAOS 4.1
B7CF	ZWEND	2	Zwischenspeicher für WEND während TAPE Ein- und Ausgabe
B7D1	FTAST	2	Zeiger für Abarbeitung der Zeichenfolge von F-Tasten
B7D3	HOR	2	X-Wert für Grafikprogramm (0-319)
B7D5	VERT	1	Y-Wert für Grafikprogramm (0-255)
B7D6	FARB	1	Vordergrundfarbe / Blinken für Grafikprogramm, vgl. COLOR Bit 0 = 1 XOR-Funktion Bit 1 = 1 Punkte löschen Bit 2 nicht verwendet Bit 3-7 Vordergrundfarbe + Blinken
B7D7	MIXIT	1	Höherwertiger Teil von IX und der Interrupt- tabelle (vgl. folgender Abschnitt)

--- Ab hier Arbeitszellen, die sich je nach CAOS-Version unterscheiden ---

B7D8	VORTN	2	Vortonlänge bei byteweiser TAPE Ausgabe
B7DA	DTPTR	1	Zeiger in Kassettenpuffer für Byte-Routinen TAPE Ein- und Ausgabe
B7DB	CTCMD	1	Modus von CTC-Kanal 2
B7DC	BLINK	1	Zeitkonstante für CTC2 (Blinkfrequenz) Standardwert = 0CH
B7DD	L3TAB	2	Adresse der ESC-Steuerfunktionstabelle
B7DF	L3SIZ	1	Anzahl der Steuerfunktionen
B7E0	COUNT	1	Zeiteinheiten bis 1. Autorepeat (Tastatureingabe)

SOFTWARE

Adresse	Name	Länge (Byte)	Inhalt
B7E1	HCPZ	1	Steuerbyte für Druckerausgabe Bit 0 0=Protokoll-, 1=Hardcopyfunktion Bit 1 USER-Kanal 1/2 Bit 2 SIO-Kanal A oder B Bit 3 - Bit 47 Druckertyp (0 bis F) Bit 7 0=Matrixdrucker, 1=Schreibmaschine
B7E2	INTV1	2	Anfangsadresse der Initialisierungstabelle für die V.24-Druckerausgabe
B7E4	INTV1L	1	Länge der Initialisierungstabelle für die V.24- Druckerausgabe
B7E5	INTV2	2	Anfangsadresse der Initialisierungstabelle für die V.24-Duplex-Funktion
B7E7	INTV2L	1	Länge der Initialisierungstabelle für die V.24- Duplex-Funktion
B7E8	HCPZ2	1	Steuerbyte für V.24-Duplexroutine Bit 0 - Bit 1 USER-Kanal 1/2 Bit 2 SIO-Kanal A oder B Bit 3 WR5 Bit 3: Senden ein/aus Bit 4 - Bit 5,6 WR5 Bit 5,6: Bit pro Zeichen (Senden) Bit 7 WR3 Bit 7: Bit pro Zeichen (Empfang)
B7E9	OFILT	3	Sprung zur Druckerausgaberoutine (V.24 oder Centronics)
B7EC	PROMPT	1	System-Promptzeichen (normal: 24H = %) ab CAOS 4.3
B7ED	LINTYP	1	Linientyp, normal = FFH (volle Linie) ab CAOS 4.3
B7EE	CUMUST	2	Zeiger auf Cursormuster ab CAOS 4.3
B7F0	JOYTAB	2	Zeiger auf Tabelle der Joystick-Tastencodes ab CAOS 4.5
B7F2	Reserviert	14	Reservierte Arbeitszellen für REAS und TEMO
B800	MODST	256	Modulsteuerwortspeicher
B900	FNDEF	156	Funktionstastenspeicher
B99C	WNDFN	100	Fenstervektorspeicher für 10 Fenster

3.6.2. Arbeitszellen im IX-Bereich

Das IX-Register wird beim RESET/Einschalten auf 01F0H geladen, kann aber, falls dieser Speicherbereich benötigt wird, umgeladen werden, wobei der niederwertige Teil erhalten bleiben muss.

IX + 0: Zeitkonstanten-Speicher für Kassettenroutinen IX + 1: Merkzelle für Ausgabekanal 84H IX + 2: aktuelle Blocknummer bei Kassetten-Ein-/Ausgabe IX + 3: erwartete Blocknummer bei Kassetten-Ein-/Ausgabe IX + 4: Merkzelle für Ausgabekanal 86H IX + 5: Pufferadresse für Kassetten-Ein-/Ausgabe IX + 6: (Normal: B700H) IX + 7: Bit-Parameter für Kassetten-Ein-/Ausgabe Bit 0 0 = VERIFY 1 = READ Bit 1 1 = Autostart unterdrücken Bit 2-4 Anzahl Argumente Bit 5 BASIC-Textdatei *.UUU Bit 6 BASIC-Schutz Bit 7 Name BASIC-Datei falsch IX + 8: Bit-Parameter für Tastatureingabe Bit 0 1 = Tastencode steht zur Verfügung Übernahmequitierung mit RES 0, (IX+8)
IX + 2: aktuelle Blocknummer bei Kassetten-Ein-/Ausgabe IX + 3: erwartete Blocknummer bei Kassetten-Ein-/Ausgabe IX + 4: Merkzelle für Ausgabekanal 86H IX + 5: Pufferadresse für Kassetten-Ein-/Ausgabe IX + 6: (Normal: B700H) IX + 7: Bit-Parameter für Kassetten-Ein-/Ausgabe Bit 0 0 = VERIFY 1 = READ Bit 1 1 = Autostart unterdrücken Bit 2-4 Anzahl Argumente Bit 5 BASIC-Textdatei *.UUU Bit 6 BASIC-Schutz Bit 7 Name BASIC-Datei falsch IX + 8: Bit-Parameter für Tastatureingabe Bit 0 1 = Tastencode steht zur Verfügung Übernahmequittierung mit RES 0, (IX+8)
IX + 3: erwartete Blocknummer bei Kassetten-Ein-/Ausgabe IX + 4: Merkzelle für Ausgabekanal 86H IX + 5: Pufferadresse für Kassetten-Ein-/Ausgabe IX + 6: (Normal: B700H) IX + 7: Bit-Parameter für Kassetten-Ein-/Ausgabe Bit 0 0 = VERIFY 1 = READ Bit 1 1 = Autostart unterdrücken Bit 2-4 Anzahl Argumente Bit 5 BASIC-Textdatei *.UUU Bit 6 BASIC-Schutz Bit 7 Name BASIC-Datei falsch IX + 8: Bit-Parameter für Tastatureingabe Bit 0 1 = Tastencode steht zur Verfügung Übernahmequittierung mit RES 0, (IX+8)
IX + 4: Merkzelle für Ausgabekanal 86H IX + 5: Pufferadresse für Kassetten-Ein-/Ausgabe (Normal: B700H) IX + 7: Bit-Parameter für Kassetten-Ein-/Ausgabe Bit 0 0 = VERIFY 1 = READ Bit 1 1 = Autostart unterdrücken Bit 2-4 Anzahl Argumente Bit 5 BASIC-Textdatei *.UUU Bit 6 BASIC-Schutz Bit 7 Name BASIC-Datei falsch IX + 8: Bit-Parameter für Tastatureingabe Bit 0 1 = Tastencode steht zur Verfügung Übernahmequittierung mit RES 0, (IX+8)
IX + 5: Pufferadresse für Kassetten-Ein-/Ausgabe IX + 6: (Normal: B700H) IX + 7: Bit-Parameter für Kassetten-Ein-/Ausgabe Bit 0 0 = VERIFY 1 = READ Bit 1 1 = Autostart unterdrücken Bit 2-4 Anzahl Argumente Bit 5 BASIC-Textdatei *.UUU Bit 6 BASIC-Schutz Bit 7 Name BASIC-Datei falsch IX + 8: Bit-Parameter für Tastatureingabe Bit 0 1 = Tastencode steht zur Verfügung Übernahmequittierung mit RES 0, (IX+8)
IX + 6: \(\) (Normal: B700H) IX + 7: \(\) Bit-Parameter für Kassetten-Ein-/Ausgabe \(\) Bit 0 \(0 = VERIFY \) 1 = READ \(\) Bit 1 \(1 = Autostart unterdrücken \) Bit 2-4 \(Anzahl Argumente \) Bit 5 \(BASIC-Textdatei *.UUU \) Bit 6 \(BASIC-Schutz \) Bit 7 \(Name BASIC-Datei falsch \) IX + 8: \(\) Bit-Parameter für Tastatureingabe \(\) Bit 0 \(1 = Tastencode steht zur Verfügung \) \(\) Übernahmequittierung mit RES 0, (IX+8)
Bit 0 0 = VERIFY 1 = READ Bit 1 1 = Autostart unterdrücken Bit 2-4 Anzahl Argumente Bit 5 BASIC-Textdatei *.UUU Bit 6 BASIC-Schutz Bit 7 Name BASIC-Datei falsch IX + 8: Bit-Parameter für Tastatureingabe Bit 0 1 = Tastencode steht zur Verfügung Übernahmequittierung mit RES 0, (IX+8)
Bit 0 1 = Tastencode steht zur Verfügung Übernahmequittierung mit RES 0, (IX+8)
Bit 1 1 = Tonausgabe läuft Bit 2-4 reserviert Bit 5 1 = Tastenclick EIN Bit 6 1 = Tastencodes werden aus Zeichenkette (F-Taste) entnommen, Zeiger ist FTAST = B7D1 Bit 7 0 = SHIFT LOCK
IX + 9: Prologbyte für Menü (CAOS-Standard = 7FH, EDAS = DDH, TEMO = FDH)
IX +10: Zähler für Autorepeat der Tastatur
IX +11: Zwischenspeicher für Register A bei IRMON / IRMOFF
IX +12: Scancode von Tastatur
IX +13: Tastaturcode (ASCII)
IX +14: Low Tastaturcodetabelle KTAB IX +15: High Tastaturcodetabelle KTAB

Tabelle 5: Belegung der IX-Arbeitszellen

3.6.3. Interrupttabelle

Das I-Register der CPU wird beim RESET/Einschalten auf 01 gesetzt, kann aber umgeladen werden (vgl. Kapitel 3.6.2 "Arbeitszellen im IX-Bereich").

01C4-01D3	Frei für anwenderspezifische Systemerweite	rungen
01D4	reserviert für CTC Kanal 2 des 2. M003	[COM 3/4]**
01D6	reserviert für CTC Kanal 3 des 2. M003	[COM 3/4]**
01D8	reserviert für SIO des 2. M003	[COM 3/4]**
01DA	reserviert für SIO des 1. M003	[COM 1/2]*
01DC	reserviert für CTC Kanal 2 des 1. M003	[COM 1/2]*
01DE	reserviert für CTC Kanal 3 des 1. M003	[COM 1/2]*
01E0	Interrupt PIO Kanal A des Joystick-Moduls (I	M008/M021)
01E2	Interrupt SIO Kanal B - (solange die CO initialisiert sind)*/**	M-Ports noch nicht
01E4	Interrupt PIO Kanal A - Kassetteneingabe	
01E6	Interrupt PIO Kanal B - Tastatur	
01E8	Interrupt CTC Kanal 0 - kein Interrupt, Tonh	nöhe 1
01EA	Interrupt CTC Kanal 1 - Kassettenausgabe	, Tonhöhe 2
01EC	Interrupt CTC Kanal 2 - Tondauer, Blinkfred	quenz
01EE	Interrupt CTC Kanal 3 - Tastatur	

Tabelle 6: Belegung Interrupttabelle

Die Unterstützung von zwei V.24-Modulen mit 4 COM-Ports COM1 bis COM4 ist in CAOS 4.5 noch nicht implementiert, jedoch für künftige CAOS-Versionen geplant.

^{*} nur wenn ein V.24-Modul im System vorhanden ist

^{**} nur wenn zwei V.24-Module im System vorhanden sind

3.6.4. Kellerspeicher (STACK)

Der Stackpointer (SP) wird beim RESET/Einschalten auf 01C4H gesetzt, kann aber auf jeden anderen freien Speicher gelegt werden. Der Speicherplatz SYSP (B7AEH) dient als Merkzelle für den Initialisierungswert des SP.

3.6.5. Verlagern von Arbeitszellen des Betriebssystems

Im folgenden soll an einem Beispiel erläutert werden, wie der Arbeitsspeicherbereich im RAM-Block (STACK, Interrupttabellen, IX-Bereich) auf das Ende des RAM-Bereiches verlagert werden kann.

DI		; Sperren Interrupt
LD	SP,7FC4H	; 32 Byte freihalten
		; für USER-Interrupttabelle
LD	(0B7AEH),SP	; Merken Stackanfang
LD	A,7FH	; Höherwertiger Teil IX, I-Register
LD	E,31H	; UP-Nr. 31 SIXD
CALL	F009H	; Verteiler III
El		; Freigabe Interrupt

Eine Verlagerung in dem IRM ist auch möglich. Den Bereich ab Adresse 0C000H sollte der Anwender nicht benutzen, da dieser Bereich vom CAOS-ROM im Bedarfsfall belegt wird. Beim Nichtbeachten dieses Hinweises kann es zu undefinierten Zuständen des Systems kommen.

3.7. Funktionstasten

3.7.1. Codes der Funktionstasten

Die Funktionstasten liefern von den Tastaturprogrammen KBD, KBDZ folgende Codes:

Taste	Code: 1. Belegung	Code 2. Belegung
F1	F1H	F7H
F2	F2H	F8H
F3	F3H	F9H
F4	F4H	FAH
F5	F5H	FBH
F6	F6H	FCH

Beim Betätigen einer Funktionstaste wird vom Tastaturprogramm KBDS die Zeichenübergabe auf Zeichen aus dem zugehörigen Puffer (ab B900H) umgeschaltet, der Pufferaufbau ist dynamisch. Das heißt, die Zeichenanzahl zu den einzelnen Funktionstasten liegt nicht fest, sondern wird nur von der Puffergröße begrenzt. Der Puffer muss mit 00 beginnen und mit 00 abgeschlossen werden. Die Zeichenketten für die einzelnen F-Tasten werden ebenfalls durch ein 00-Byte getrennt. Es sind als Codes alle Codierungen zugelassen. Normalerweise erfolgt die Belegung der F-Tasten durch die CAOS-Anweisung KEY oder durch die gleichnamige BASIC-Anweisung.

Dabei ist es möglich, auf den F-Tasten "JOBS" abzulegen, deren Abarbeitung mittels <BRK>-Taste abgebrochen werden kann.

3.7.2. Speicher für Funktionstastenbelegung

Sollen auf den Funktionstasten Codes abgelegt werden, die nicht auf der Tastatur vorhanden sind, kann dies durch das MODIFY-Kommando im Betriebssystem, durch die VPOKE-Anweisung vom BASIC-Interpreter aus oder direkt über ein Maschinenprogramm erfolgen.

Beispiel:

Es sollen nicht auf der Tastatur befindliche Codes über die F-Tasten erzeugt werden.

Eingabe MODIFY B900 B900 00 B901 1C B902 00 B903 1D B904 00 B905 .0

Erläuterung

Kommando mit <ENTER> abschließen

1. Trennzeichen

F1: LIST - Kommando

2. Trennzeichen

F2: RUN - Kommando

3. Trennzeichen

<Punkt><ENTER> Verlassen von MODIFY

Eine Veränderung bzw. Anzeige der somit eingegebenen Codes ist mit KEY bzw. KEYLIST möglich. Die F-Tastenpuffergröße (0B900H-0B99BH) muss bei MODIFY-Eingabe vom Anwender selbst überwacht werden!

3.7.3. Belegen der Funktionstasten mit Steuerzeichen

Eine Belegung der Funktionstasten mit ESC-Funktionen ist über die Funktion KEY nicht möglich, weil diese Funktionen im Eingabemodus sofort ausgeführt werden. Diese Belegung ist aber über das Systemkommando MODIFY zu realisieren.

Beispiel:

Belegung der Funktionstasten <F1> und <F2> mit "Bild 0 anzeigen und schreiben" (ESC '1') bzw. "Bild 1 anzeigen und schreiben" (ESC '2'). Mit der Eingabe von:

%MODIFY B900 <ENTER>-Taste B900 00 1B 31 00 1B 32 00 .0 <ENTER>-Taste (Abschluss mit Punkt und <ENTER>-Taste)

werden die Funktionen auf die Funktionstasten gelegt.

3.8. Magnetbandaufzeichnung

3.8.1. Verfahren

Die Aufzeichnung auf Kassette erfolgt nach einem Verfahren, das Vorteile bezüglich Übertragungsrate und Synchronisation gegenüber bekannten Verfahren bietet. Es wird nicht nur vom KC85/2...5, sondern auch vom KC85/1 und KC87 von Robotron verwendet. Dadurch ist ein Datenaustausch zwischen beiden Systemen möglich.

Zur Aufzeichnung dienen drei verschiedene Frequenzen, wobei jeweils eine komplette Schwingung eine logische Einheit umfasst:

Nullbit: f = 2400 Hz (KC85/2-5 ca. 1950 Hz) Einsbit: f = 1200 Hz (KC85/2-5 ca. 1050 Hz) Trennzeichen: f = 600 Hz (KC85/2-5 ca. 557 Hz)

Byteaufbau: 8 Datenbits (je 0- oder 1-Bit)

1 Trennzeichen mit Bit 0 beginnend

Blockaufbau:

- Vorton: aus Schwingungen mit 1200Hz (Einsbit) bestehend
 - erster Block: langer Vorton, etwa 8000 Schwingungen
 - folgende Blöcke: je nach Verarbeitungszeit (für MC-Programm 160 Schwingungen)
- 1 Trennzeichen
- 1 Byte Block-Nr. (siehe nächster Abschnitt)
- 128 Datenbytes (siehe n\u00e4chster Abschnitt)
- 1 Byte Datensumme (siehe nächster Abschnitt)

3.8.2. Dateiaufbau

Die Daten werden auf dem Magnetband als sequentielle Datei mit Blöcken zu je 130 Datenbytes abgespeichert.

Jeder Block besteht aus:

- erstem Byte, Blocknummer (erster Block; Nr. 01; folgende Blöcke aufsteigend nummeriert; letzter Block Nr. FFH)
- 2. bis 129. Byte Daten
- 130. Byte: Prüfsumme über die Daten

Jede Datei besteht aus einem Vorblock (Block Nr. 01) und nachfolgenden Datenblöcken.

Der Vorblock ist wie folgt aufgebaut:

Byte-Nr.	Adresse in Puffer	Bedeutung
1. Byte	_	Block-Nr. = 01H
2 9. Byte	B700H	Name, bestehend aus alphanumerischen Zeichen
10 12. Byte	B708H	Dateityp, vgl. folgende Abschnitte
13 17. Byte	B70BH	Reservierte Bytes für den Hersteller
		Für Anwenderprogramme müssen diese 00H enthalten.
18. Byte	B710H	Anzahl der nachfolgenden 2-Byte-Argumente. Für ladbare Maschinenprogramme und Speicherabzüge (DUMP) muss dieses Byte einen Wert zwischen 02H und 0AH enthalten. Dabei gilt: 02H: Programm wird geladen, danach Rückkehr in das rufende Programm. 03H: Programm wird geladen, danach Start des Programms bei angegebener Startadresse. Wird das Programm relativ geladen, so erfolgt der Start bei umgerechneter Startadresse. 04H07H: wie bei 03H, jedoch ohne Umrechnung der Startadresse beim relativen Laden.
19 20. Byte	B711H	Ladeadresse
21 22. Byte		Endadresse + 1
23 24. Byte		Startadresse
25 129. Byte	B717H - B77FH	Diese Datenbytes können Parameter zur genauen Definition der Datei enthalten. Standardmäßig sind alle Bytes 00H.

Bei BASIC-Dateien gilt ein anderer Aufbau: Hier enthält der erste Block eine 1-Byte-Block-Nummer, eine 3-Byte-Typ- und eine 8-Byte-Namensinformation. Ab dem 13. Byte des ersten Blockes sind Daten enthalten.

3.8.3. Dateitypen

In den Bytes 10 bis 12 des Vorblockes ist der Dateityp anzugeben. Dafür gelten folgende Festlegungen:

COM – Maschinenprogramm

COM-Dateien von CAOS werden beim Abspeichern auf Diskette vom Dienstprogramm DEP automatisch in KCC umbenannt um Verwechslungen mit CP/M-Programmen zu vermeiden.

KCC - CAOS-Maschinenprogramm

SSS – BASIC-Programm

TTT - BASIC Daten (Feldinhalt)

UUU - BASIC-Programmlisting im Textformat

KCB – BASIC-Programm, abgespeichert als Maschinenprogramm

DUM – Speicherabzüge TXT – Textdateien

PAS - PASCAL-Quelltext

ASM – Quelltextdateien für Assemblerprogramme, z. B. EDAS

(F) – FORTH - Quellprogramm

3.9. Tastatur, Zeichenvorrat, Steuercodes

3.9.1. Zeichenvorrat des KC 85/5 und Zuordnung zur Tastatur

Der KC85/5 hat zwei Darstellungsmodi: den CAOS-Zeichensatz und den erweiterten IBM-Zeichensatz. Umgeschaltet wird der Darstellungsmodus mit Bit 5 des Steuerbytes STBT (Adresse B7A2H).

Ist der CAOS-Zeichensatz aktiv, dann wiederholen sich die Zeichen (nicht die Funktionen) der Codes 0 bis 127 auf den Codes 128 bis 255, wenn keine anderen Zeichenbildtabellen vereinbart wurden.

Ist der IBM-Zeichensatz aktiv, dann werden die vereinbarten Zeichenbildtabellen ignoriert.

Der CAOS-Zeichensatz

In der folgenden Tabelle ist der Zeichenvorrat des CAOS-Zeichensatzes in einer Übersicht dargestellt.

Code	Э		
Dezimal	Hex	Zeichen	Funktion
0	00	•••••	Dummy-Zeichen (Leerfunktion)
1	01		Backspace CLR (1 Zeichen löschen)
2	02	-#	Zeile löschen
3	03		BREAK
4	04		Shift-BREAK (keine Funktion)
5	05		Tabulatorschritt (gleiche Wirkung wie ESC-0)
6	06		nicht benutzt
7	07		BEEP
8	08		Cursor nach links

SOFTWARE

Code Dezimal	e Hex	Zeichen	Funktion
9	09		Cursor nach rechts
10	0A	•	Cursor nach unten
11	0B	*	Cursor nach oben
12	0C		Bildschirm löschen
13	0D	-#	Enter
14	0E		Shift-Enter (nicht benutzt)
15	0F		Aufruf Sonderprogramm (z. B. Drucker)
16	10		Cursor in linke, obere Ecke setzen
17	11	-#-	PAGE-Modus
18	12		SCROLL-Modus
19	13		STOP
20	14		Ein- oder Abschalten des Tastenklicks
21	15		nicht benutzt
22	16		SHIFT LOCK
23	17		nicht benutzt
24	18		setzt den Cursor an das Ende der Zeile

SOFTWARE

Code Dezimal	e Hex	Zeichen	Funktion
25	19	-	setzt den Cursor an den Anfang der Zeile
26	1A		INS (Zeichen einfügen)
27	1B	:: .:: :: :: ::	ESC (danach wird ein Steuerzeichen erwartet)
28	1C		LIST (*)
29	1D		RUN (*)
30	1E		CONT (*)
31	1F	•	DEL (Zeichen löschen)
32	20		SPC (Leerzeichen)
33	21		REM (*)
34	22	**	Anführungszeichen
35	23		
36	24		Kennzeichnung von Stringvariablen (*)
37	25		
38	26		
39	27	"	
40	28		

Code Dezimal	e Hex	7eichen	Funktion
41	29		Tankton
42	2A		Multiplikation (**)
43	2B		Addition (**)
44	2C	#	tabellierte Ausgabe (*)
45	2D	•••••	Subtraktion (**)
46	2E		Dezimalpunkt (**)
47	2F		Division (**)
48	30		
49	31		
50	32		
51	33		
52	34		
53	35		
54	36		
55	37		
56	38		

Code	Э		
Dezimal	Hex	Zeichen	Funktion
57	39		
58	3A	# #	Trennzeichen zwischen mehreren Anweisungen (*)
59	3B	#	Ausgabe auf Ausgabe (ohne Zwischenraum) (*)
60	3C	₩.	
61	3D		Wertzuweisung (LET) (*)
62	3E	.	
63	3F		
64	40		
65	41		
66	42		
67	43		
68	44		
69	45		Exponentendarstellung (*10^X) (**)
70	46		
71	47		
72	48		

Code	е		
Dezimal	Hex	Zeichen	Funktion
73	49		
74	4A		
75	4B		
76	4C		
77	4D		
78	4E		
79	4F		
80	50		
81	51		
82	52		
83	53		
84	54		
85	55		
86	56		
87	57		
88	58		

Code			
Dezimal	Hex	Zeichen	Funktion
89	59		
90	5A		
91	5B		Vollzeichen
92	5C		
93	5D		Negationszeichen
94	5E	.:**:.	Exponent (*)
95	5F		
96	60		
97	61	-===	
98	62		
99	63		
100	64		
101	65		
102	66		
103	67		
104	68		

Code			
Dezimal	Hex	Zeichen	Funktion
105	69		
106	6A		
107	6B		
108	6C		
109	6D		
110	6E		
111	6F		
112	70		
113	71		
114	72		
115	73	-===	
116	74		
117	75		
118	76		
119	77		
120	78	:	

Code	Э	
Dezimal	Hex	Zeichen Funktion
121	79	
122	7A	
123	7B	
124	7C	
125	7D	
126	7E	
127	7F	
241	F1	Erstbelegung der Funktionstaste F1
242	F2	Erstbelegung der Funktionstaste F2
243	F3	Erstbelegung der Funktionstaste F3
244	F4	Erstbelegung der Funktionstaste F4
245	F5	Erstbelegung der Funktionstaste F5
246	F6	Erstbelegung der Funktionstaste F6
247 248 249 250 251 252	F7 F8 F9 FA FB FC	Zweitbelegung der Funktionstaste F1 Zweitbelegung der Funktionstaste F2 Zweitbelegung der Funktionstaste F3 Zweitbelegung der Funktionstaste F4 Zweitbelegung der Funktionstaste F5 Zweitbelegung der Funktionstaste F6

- (*) nur in BASIC
- (**) in BASIC und weiteren höheren Programmiersprachen

Der IBM-Zeichensatz

Der IBM-Zeichensatz hat gegenüber des CAOS-Zeichensatzes einen teilweise anderen Zeichenvorrat, er enthält internationale Sonderzeichen, Grafikzeichen und Symbole. In der folgenden Tabelle ist dieser Zeichenvorrat dargestellt.

Code Dezimal		Zeichen	Code Dezimal	e Hex	Zeichen
0	00	<u></u>	16	10	
1	01		17	11	
2	02		18	12	•••••
3	03		19	13	
4	04	· 	20	14	
5	05	::: :	21	15	
6	06	<u>.</u>	22	16	
7	07	•	23	17	
8	80		24	18	•••••
9	09		25	19	
10	0A		26	1A	
11	0B		27	1B	
12	0C		28	1C	II
13	0D		29	1D	
14	0E		30	1E	
15	0F		31	1F	•

Code	Э		Code	е	
Dezimal	Hex	Zeichen	Dezimal	Hex	Zeichen
128	80	Ţ.	144	90	
129	81	II.	145	91	
130	82		146	92	
131	83		147	93	•••••
132	84		148	94	
133	85		149	95	•
134	86		150	96	••••• •••••
135	87		151	97	
136	88		152	98	
137	89		153	99	
138	8A		154	9A	
139	8B		155	9B	
140	8C		156	9C	
141	8D		167	9D	
142	8E		158	9E	
143	8F		159	9F	

Code	Э		Code	Э	
Dezimal	Hex	Zeichen	Dezimal	Hex	Zeichen
160	A0		176	В0	
161	A1		177	B1	
162	A2		178	B2	
163	A3		179	В3	
164	A4		180	B4	
165	A5		181	B5	
166	A6		182	B6	
167	A7		183	B7	
168	A8		184	B8	
169	A9		185	B9	•
170	AA	•••	186	ВА	
171	AB		187	ВВ	
172	AC		188	ВС	
173	AD		189	BD	
174	AE		190	BE	
175	AF		191	BF	

Code	Э			Code)	
Dezimal	Hex	Zeichen	D	ezimal	Hex	Zeichen
192	C0			208	D0	
193	C1			209	D1	
194	C2	•••••		210	D2	
195	C3			211	D3	
196	C4			212	D4	
197	C5			213	D5	
198	C6			214	D6	
199	C7			215	D7	
200	C8			216	D8	
201	C9			217	D9	
202	CA			218	DA	
203	СВ			219	DB	
204	CC			220	DC	
205	CD			221	DD	
206	CE			222	DE	
207	CF			223	DF	

Code	е		Code	е	
Dezimal	Hex	Zeichen	Dezimal	Hex	Zeichen
224	E0		240	F0	
225	E1		241	F1	
226	E2		242	F2	
227	E3		243	F3	
228	E4		244	F4	
229	E5		245	F5	
230	E6	 4.	246	F6	
231	E7		247	F7	
232	E8		248	F8	
233	E9		249	F9	:
234	EA		250	FA	-
235	EB		251	FB	••••
236	EC		252	FC	
237	ED		253	FD	
238	EE		254	FE	
239	EF		255	FF	

Code	Э		Code	е	
Dezimal	Hex	Zeichen	Dezimal	Hex	Zeichen
91	5B		123	7B	-#
92	5C	"·.,	124	7C	
93	5D		125	7D	
			126	7E	
			127	7F	
96	60	ï.			

Alle Zeichencodes des IBM-Zeichensatzes, die nicht gesondert abgebildet sind, entsprechen denen des CAOS-Zeichensatzes.

3.9.2. Zuordnung Tastennummer - Tastencode

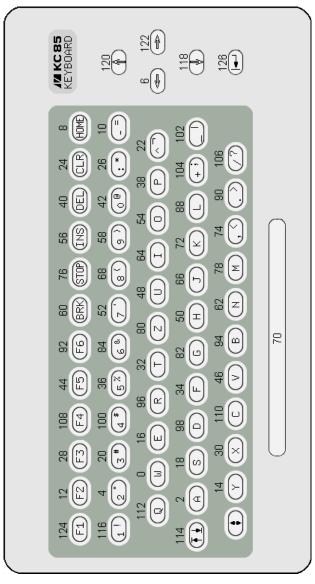


Bild 16: Ansicht der Tastatur und Reihenfolge in der Umcodierungstabelle

Der Tastencode wird über eine Tabelle (KTAB vgl. Kapitel Arbeitszellen im IRM, ab Seite 130) aus den seriellen Impulsfolgen der Fernsteuer-Schaltkreis U807D gewonnen. Eine Änderung der Codes zu den einzelnen Tasten ist durch Aufbau einer neuen Umcodierungstabelle und Eintragen deren Anfangsadresse in KTAB möglich. Diese Tabelle umfasst 128 Byte, wobei jeder Taste 2 Byte zugeordnet sind:

- 1. Byte Erstbelegung der Taste
- 2. Byte Zweitbelegung (über <SHIFT>).

Im Bild 16 Seite 157 sind die Ansicht der Tastatur des KC85/5 und die Reihenfolge der Tasten in der Umcodierungstabelle dargestellt.

Umcodierungstabelle (Codierung der Tastatur)

ERSTBELEGUNG					ZWEI	TBELEGU	NG über ·	<shift></shift>	>-Taste
SHIFT-LOCK								SHIF	T-LOCK
Sen- dewort	Bez.	ASCII- Code	Bez.	ASCII- Code	Sen- dewort	Bez.	ASCII- Code	Bez.	ASCII- Code
0	W	57	W	77	1	W	77	W	57
2	Α	41	а	61	3	а	61	Α	41
4	2	32			5	"	22		
6	CUL	80			7	CCR	19		
8	HOME	10			9	CLS	0C		
10	-	2D			11	=	3D		
12	F2	F2			13	F8	F8		
14	Υ	59	у	79	15	у	79	Υ	59
16	E	45	е	65	17	е	65	Е	45
18	S	53	s	73	19	s	73	S	53
20	3	33			21	#	23		
22	۸	5E	ß	7E	23	¬	5D	ü	7D
24	CLR	01			25	HCOPY	0F		
26	:	3A			27	*	2A		
28	F3	F3			29	F9	F9		
30	X	58	X	78	31	x	78	Χ	58
32	Т	54	t	74	33	t	74	Т	54

	ERST	BELEGU	JNG		ZWEI	TBELEGU	NG über <	<shift></shift>	-Taste
SHIFT-LOCK								SHIFT	-LOCK
Sen- dewort	Bez.	ASCII- Code	Bez.	ASCII- Code	Sen- dewort	Bez.	ASCII- Code	Bez.	ASCII- Code
34	F	46	f	66	35	f	66	F	46
36	5	35			37	%	35		
38	Р	50	p	70	39	p	70	Р	50
40	DEL	1F			41	CLLN	02		
42	0	30			43	@	40	©	60
44	F5	F5			45	FB	FB		
46	V	56	V	76	47	V	76	V	56
48	U	55	u	75	49	u	75	U	55
50	Н	48	h	68	51	h	68	Н	48
52	7	37			53	•	27		
54	0	4F	0	6F	55	0	6F	0	4F
56	INS	1A			57	CLICK	14		
58	9	39			59)	29		
60	BRK	03			61	Sh-BRK	04		
62	N	4E	n	6E	63	n	6E	N	4E
64	1	49	i	69	65	İ	69	I	49
66	J	4A	j	6A	67	j	6A	J	4A
68	8	38			69	(28		
70	SPC	20			71		5B	ä	7B
72	K	4B	k	6B	73	k	6B	K	4B
74	,	2C			75	<	3C		
76	STOP	13			77	ESC	1B		
78	M	4D	m	6D	79	m	6D	M	4D
80	Z	5A	Z	7A	81	z	7A	Z	5A
82	G	47	g	67	83	g	67	G	47
84	6	36			85	&	26		
86	LIST	1C*			87	RUN	1D*		

	ERST	BELEGL	JNG		ZWEI	TBELEGU	NG über ∙	<shift></shift>	-Taste
			SHIFT	T-LOCK				SHIFT	T-LOCK
Sen- dewort	Bez.	ASCII- Code	Bez.	ASCII- Code	Sen- dewort	Bez.	ASCII- Code	Bez.	ASCII- Code
88	L	4C	I	6C	89	I	6C	L	4C
90		2E			91	>	3E		
92	F6	F6			93	FC	FC		
94	В	42	b	62	95	b	62	В	42
96	R	52	r	72	97	r	72	R	52
98	D	44	d	64	99	d	64	D	44
100	4	34			101	\$	24		
102	_	5F		7F	103	I	5C	Ö	7C
104	+	2B			105	;	3B		
106	1	2F			107	?	3F		
108	F4	F4			109	FA	FA		
110	С	43	С	63	111	С	63	С	43
112	Q	51	q	71	113	q	71	Q	51
114	Shift Lock	16			115	Shift Lock	16		
116	1	31			117	!	21		
118	CUD	0A			119	SCROL	12		
120	CUU	0B			121	PAGE	11		
122	CUR	09			123	CEL	18		
124	F1	F1			125	F7	F7		
126	ENTER	0D			127	Shift- ENTER	0E		

^{*} Taste bei Standard-Tastatur nicht vorhanden. Tastaturcodes modifiziert ab CAOS 4.3

Enthalten die <SHIFT LOCK>-Tasten keine Eintragungen, so entsprechen diese den Eintragungen in den Spalten ohne <SHIFT LOCK>.

3.9.3. Steuercodes des KC 85/5

In der Speicherzelle CTAB (siehe Kapitel 3.6.1) ist ein Zeiger auf eine Programmverteiler-Tabelle abgelegt, die die Zuordnung der Steuercodes zu den einzelnen Bildschirmprogrammfunktionen organisiert. In ihr sind die Anfangsadressen der zugeordneten Unterprogramme enthalten. Sollen Steuerprogramme geändert werden, müssen diese Tabelle in den RAM kopiert und die entsprechenden neuen Anfangsadressen in der Speicherzelle CTAB verändert werden. Die Stelle in der Tabelle errechnet sich aus dem ASCII-Code * 2.

In der folgenden Tabelle sind die Steuercodes des KC 85/5 mit Namen und Funktionen enthalten.

Code	Name	Funktion (speziell für CRT)
00	DUMMY	Füllzeichen; keine Funktion
01	CLEAR	Löschen eines Zeichens; auf aktueller Position werden ein SPACE eingetragen und der Cursor um eine Position nach links verschoben (nicht in BASIC).
02	CLL	CLEAR A LINE - Löschen einer Zeile; die aktuelle Bildschirmzeile wird mit '00' gefüllt und der Cursor wird an den Anfang dieser Zeile gestellt.
03	BREAK	Programmende; keine Funktion in der CRT-Routine, Abbruch der Zeichen- übergabe durch eine F-Taste.
04	-	Shift-Break; keine Funktion
05	ESC0	Tabulator; setzt den Cursor auf die nächste Tabulatorposition (Schritt- weite 8), gleiche Funktion wie ESC-0
06	-	nicht belegt
07	BEEP	Signaltonausgabe; Ausgabe eines kurzen Tones, z.B. zur Fehlersignalisierung (Tondauer ist nicht interruptgesteuert).
80	CUL	Cursor Left; Cursor um eine Position innerhalb des Fensters nach links verschieben bis max. auf HOME-Position.
09	CUR	Cursor Right; Cursor um eine Position innerhalb des Fensters nach rechts verschieben, ggf. rollen des Fensters nach oben.
0A	CUD	Cursor Down; Cursor um eine Zeile nach unten verschieben, bei Fensterende ggf. rollen des Fensters.

Code	Name	Funktion (speziell für CRT)
0B	CUU	Cursor Up; Cursor um eine Zeile nach oben bis max. in die Zeile 0 des Fensters verschieben.
0C	CLS	Clear Screen; Löschen des Fensters und eintragen des Codes 00 in das Fenster des Video-RAM.
0D	CR	New line; Funktion wie CCR (Code 19H)
0E	-	Shift-Enter; keine Funktion
0F	HCOPY	Aufruf Sonderprogramm (z. B. Hardcopy), Anfangsadresse des Sonderprogramms auf B799H
10	HOME	Cursor Home; Cursor auf Fensteranfang (Zeile 0, Spalte 0), Fensterinhalt unverändert
11	PAGE	Umschaltung auf PAGE-Modus; Modus bewirkt, dass nach Erreichen des Fensterendes der Cursor bei unverändertem Fensterinhalt auf HOME-Posi- tion gestellt wird (In diesem Modus ist im CAOS keine Kommandoeingabe auf der untersten Zeile möglich!).
12	SCROLL	Umschalten auf SCROLL-Modus; Bewirkt, dass nach Erreichen des Fensterendes alle Zeilen des Fensters um eine Zeile nach oben verschoben wer- den, wobei die oberste Zeile für die Anzeige verloren geht. Als unterste Zeile wird eine mit Code 00H gefüllte Leer- zeile eingefügt und der Cursor auf deren Anfang positio- niert (dieser Modus entspricht der Grundeinstellung).
13	STOP	keine Funktion in der CRT-Routine.
14	CLICK	Ein- und Ausschalten des Tastenklicks
15	-	nicht belegt
16	CAPS	Dauerumschaltung (SHIFT LOCK) Ein/ Aus
17	-	nicht belegt
18	CEL	setzt den Cursor an das Ende der Zeile
19	CCR	Cursor Carriage Return; Cursor auf den Anfang der aktuellen Zeile setzen, ohne diese zu verändern.

Code	Name	Funktion (speziell für CRT)
1A	INS	Insert; Einfügen eines Leerzeichens (Code 20H) und Rechtsverschieben aller rechts davon stehenden Zeichen innerhalb einer Textzeile (nicht unbedingt identisch mit Bildschirmzeile), d. h. es werden so viele Zeichen verschoben, bis der Code 00 erkannt wird, auch über die Bildschirmzeile hinaus. Dabei gehen, solange mehr als ein Dummyzeichen vorhanden sind, diese verloren; ist nur ein Dummyzeichen vorhanden, so bleibt dieses als Trennung stehen und es gehen die rechten Textzeilen verloren.
1B	ESC	Einschalten der 3. Tastaturebene für das nächste Zeichen
1C	LIST	
1D	RUN	In der CRT-Routine nicht benutzt, nur in BASIC
1E	CONT	
1F	DEL	DELETE; Löschen des Zeichens auf der Cursorposition und Verdichten des Textes durch Linksverschieben aller Zeichen bis zu einem Dummyzeichen und Einfügen eines weiteren Dummyzeichens (vgl. INS).

Tabelle 7: Steuercodes des KC 85/5

3.9.4. ESC-Steuercodes

Die Steuerfunktionen der Tasten von 0 bis 9, und A bis C können vom Anwender beliebig umbelegt und erweitert werden. Für neue Funktionen sind die Buchstaben von D bis Z (Groß- und Kleinbuchstaben werden nicht unterschieden) zu nutzen. Die Anzahl der Steuerfunktionen muss in die Arbeitszelle L3SIZ (0B7DFH) eingetragen werden. Die Anfangsadressen der neuen Steuerfunktionen sind dabei in einer Tabelle bereitzustellen, wobei die Anfangsadresse dieser Tabelle in die Zelle L3TAB (0B7DDH und 0B7DEH) eingetragen werden muss. Soll diese Tabelle erweitert werden, muss sie von L3TAB zuvor aus dem ROM- in den RAM-Bereich kopiert werden.

Beim Erstellen neuer Steuerfunktionen ist zu beachten, dass das Register DE nicht zerstört wird. DE kann aber gezielt verändert werden, da in ihm die neue bzw. alte Cursorposition übergeben wird.

An zwei kurzen Beispielen soll die Anwendung der ESC-Funktion gezeigt werden.

Im Beispiel 1 wird die Umschaltung zwischen den Bildern 0 und 1 demonstriert.

Beispiel 1:

```
10 COLOR6,1:CLS
20 PRINTAT(15,11); CHR$(27); "1"; "HIER IST BILD 0!"
 30 PAUSE20
40 PRINTCHR$(27);"2";:COLOR4,0:CLS
 50 PRINTAT(15,11); "HIER IST BILD 1!"; CHR$(27); "2";
60 PAUSE20
 70 PRINTAT(20,4);"ICH SCHREIBE JETZT AUF BILD 0!";CHR$(27);"4";
80 COLOR1,5:CLS:FORI=0TO100STEP5:CIRCLE159,127,I,0:NEXT
 90 PRINTAT(1,9);"HIER IST WIEDER BILD 0!";CHR$(27);"1";:PAUSE20
100 PRINTCHR$(27);"2";:COLOR6,1:CLS
110 FORI=0TO2*PISTEP0.03
120 X=159+65*SIN(I*3)
130 Y=127+50*SIN(I*4)
140 PSETX,Y,7:NEXT:PRINTAT(1,9);"HIER IST WIEDER BILD 1!"
150 PRINTCHR$(27);"2";:PAUSE20
160 PRINTCHR$(27);"1";:PAUSE20
170 GOTO150
```

Das Beispiel 2 zeigt verschiedene Möglichkeiten, bei der hohen Farbauflösung (pixelweise), den Bildschirm mit einer der vier Farben, quasi als Hintergrundfarbe, einzufärben.

Beispiel 2:

```
10 PRINTCHR$(27);"A";
20 !HINTERGRUND SCHWARZ
 30 COLOR0,0:CLS:GOSUB130:PAUSE20
40 !HINTERGRUND TUERKIS
 50 COLOR31,7:CLS:GOSUB130:PAUSE20
60 !HINTERGRUND ROT
 70 COLOR31,7:PRINTCHR$(27);"9";CHR$(12);CHR$(27);"9";:GOSUB130
 80 PAUSE20
 90 !HINTERGRUND WEISZ
100 COLOR 31,7:CLS:PRINT CHR$ (27);"9"::VPOKE14242.
   VPEEK(14242) OR1:CLS
110 VPOKE14242, VPEEK(14242) AND 254: PRINT CHR$(27); "9";:
   GOSUB130:PAUSE20
120 GOTO20
130 CIRCLE129,97,50,0:CIRCLE189,97,50,1
140 CIRCLE129,157,50,2:CIRCLE189,157,50,3:RETURN
```

3.10. Bildschirmausgaben, Zeichen, Pseudozeichen, Grafik

3.10.1. Zeichenbildtabellen und deren Verwaltung

Zur Ergänzung des internen Zeichenbildvorrates und der Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern, Sonderzeichen (Codes 00 - 7FH) können eigene Zeichenbildtabellen erstellt werden. Pro Zeichen werden 8 Byte benötigt.

Bildpunkte = Bits: seitenrichtig, nicht negiert, oberste Bildpunktzeile = niedrigste Adresse. Die Anfangsadressen der Tabellenzeiger müssen entsprechend den zugehörigen Codes in die Speicherzellen CCTL0 bis CCTL3 eingetragen werden. Für die Codes 20H bis 5FH und A0H bis DFH (CCTL0 und CCTL2) ist die Zeichenbildtabelle für Großbuchstaben und Ziffern eingetragen.

Die Codes 00H - 1FH dienen im Normalfall als ausführbare Steuerzeichen (vgl. Arbeitszelle STBT). Wird Bit 3 (STBT) gesetzt, werden die Zeichen aus CCTL1 zum Bildschirm gesendet. Dies sind Symbole für die Steuercodes bzw. spezielle Grafiksymbole. Die Codes 60H bis 7FH und E0H bis FFH erzeugen die Kleinbuchstaben.

Die Zeichenbildtabellen CCTL1 und CCTL3 sind nach dem Einschalten und nach jedem RESET auf die Adresse 0FE00H und die Zeichenbildtabellen CCTL0 und CCTL2 auf die Adresse 0EE00H gesetzt.

ACHTUNG!

Ist der IBM-Zeichensatz aktiv - entweder durch Setzen von Bit 4 der Speicherzelle STBT oder durch Verwendung der Funktion ESC-C, dann werden die in CCTL0 bis CCTL3 eingestellten Zeichenbildtabellen ignoriert und der im ROM hinterlegte Zeichensatz direkt genutzt.

3.10.2. Erweiterung des Zeichenvorrates

An Hand eines Beispieles soll die Erweiterung des Zeichenvorrates erläutert werden.

Für die Zeichen mit den Codes 0A0H - 0DFH, die in der Zeichenbildtabelle CCTL2 liegen, sollen spezielle Zeichen definiert werden. Die neue Zeichenbildtabelle wird im Speicherbereich 0BC00...0BDFFH abgelegt.

1. Umschalten des Zeigers auf die neue Zeichenbildtabelle

MODIFY B7AA B7AA 00 B7AB FF - ändern in BC

Zeichenbild Bild-Code Hex-Code 0000 0000 OΩ 0001 1000 18 0010 0100 24 0100 0010 42 8 Byte 0010 0100 24 0010 0100 24 0110 0110 66 0000 0000 OΩ

2. Generieren eines neuen Zeichens mit dem Code 0A0H

Wenn der Hex-Code ab Adresse 0BC00H mit MODIFY abgelegt ist, wird das Zeichen 0A0H mit diesem Bild so auf dem Bildschirm dargestellt. Vom BASIC aus kann dieses Zeichen nun über die Anweisung PRINT CHR\$(160) zur Anzeige gebracht werden (0A0H = 160 im Dezimalzahlensystem).

3.10.3. Adresszuordnung im IRM (Grafik- und Video-RAM)

Mit Hilfe der folgenden Formeln kann man die Speicherzellen, die die Informationen zur Darstellung eines beliebigen Bildpunktes enthalten, ermitteln. Die Bildinformationen sind im IRM nach folgendem Prinzip abgelegt:

Je 8 horizontal nebeneinander liegende Bildpunkte sind im Pixel-RAM als 1 Byte abgespeichert. Dieses Byte enthält nur die Vordergrund-Hintergrund-Information der Bildpunkte. Die Farbinformation ist für jeweils 1 Reihe von 8 Bildpunkten zu einem Byte im COLOR-RAM zusammengefasst. Dieses Byte legt also für 8 Bildpunkte eine Vorder- und eine Hintergrundfarbe fest.

Bei hoher Farbauflösung (siehe ESCape-Funktionen, Kapitel 1.2.6 Seite 26) wird auch das Pixelbyte für die Farbinformation verwendet. Hier gibt es keine Vorderund Hintergrundfarben. In diesem Modus sind also nur 4 Farben möglich, wobei eine Farbe als Hintergrundfarbe des Bildschirmes verwendet werden kann. Nun stehen noch 3 Farben für Grafiken zur Verfügung.

Darüber hinaus enthält der IRM zwei Video-RAM-Bereiche für Bild 0 und Bild 1, die auch als ASCII-Puffer bezeichnet werden. Sie speichern die Codes der auf dem Bildschirm dargestellten Zeichen ab.

Um das Farb- und das Pixelbyte eines Bildpunktes zu bestimmen, werden die Pixelzeilennummer und die Zeichenspaltennummer, in der sich der Punkt befindet, hexadezimal verwendet. Mit der folgenden Formel kann man die Pixelbytebzw. Farbbyteadresse errechnen:

```
Adresse = 8000H + Zeichenspalte * 100H + Pixelzeile

0 \le Zeichenspalte \le 27H

0 \le Pixelzeile \le 0FFH
```

Der Farb- und der Pixelspeicher befinden sich im gleichen Adressbereich. Will man direkt auf den Farbspeicher zugreifen, muss die Farbebene erst zugeschaltet werden (ESC '9').

Hinweis:

Die Adresszuordnung im IRM des KC 85/4 und KC 85/5 ist gegenüber den Vorgängertypen (KC 85/2, KC 85/3) verändert worden. Aus diesem Grund kann es bei Programmen der Vorgängertypen, wenn sie am KC 85/5 abgearbeitet werden, zu fehlerhafter Bilddarstellung kommen, sofern die Programme unmittelbar Informationen in den Pixel- oder Farbspeicher einschreiben. Programme, die zwischen den verschiedenen KC-Typen austauschbar sein sollen, müssen deshalb zur Bildschirmausgabe konsequent die entsprechenden Unterprogramme des Betriebssystems nutzen (z. B. UP-Nr.: 00H, 23H, 30H, 31H, 34H). Ein unmittelbares Beschreiben der "sichtbaren" IRM-Bereiche mit einer im Anwenderprogrammen möglich.

Die Adresse im Video-RAM lässt sich durch folgende Berechnung ermitteln:

```
Adresse im Video-RAM (ASCII-Puffer) für Bild 0:
```

= B200H + Zeichenspalte + 40 * Zeichenzeile

= B200H + Zeichenspalte + 5 * Pixelzeile

Adresse im Video-RAM (ASCII-Puffer) für Bild 1:

= AD00H + Zeichenspalte + 40 * Zeichenzeile

= AD00H + Zeichenspalte + 5 * Pixelzeile

3.10.4. Von der Cursor- zur Pixelposition

Die Beziehung zwischen Zeichen- und Pixelposition für Vollgrafik (jeder Punkt auf dem Bildschirm ist ansprechbar) ist wie folgt:

Horizontal (X-Wert)
 X = 8 * Zeichenspalte + Position im Byte

2. Vertikal (Y-Wert)

Y = 255 - Punktzeile = 255 - 8 * Zeichenzeile - Position im Zeichen

3.10.5. Bit- und Bytemodus der Farbauflösung


Im KC 85/4 und KC 85/5 sind jedem Bild 2 Speicherebenen (Pixel- und Color-RAM) zugeordnet.

Die Bit-Informationen in den Ebenen werden vom Videointerface (VIF) verarbeitet und auf dem Bildschirm dargestellt. Das VIF ist von Bild 0 auf Bild 1 und umgekehrt über Software umschaltbar. Es kann in 2 verschiedenen Modi arbeiten:

1. Byteweise Farbauflösung (Bytemodus = LORES)

Die Vorder- und Hintergrundfarbinformationen gelten wie beim KC 85/3, jedoch nur für 1 * 8 Bildpunkte horizontal in einer Linie ist ein Farbbyte reserviert. Mit diesem Farbbyte können 16 Vorder- und 8 Hintergrundfarben sowie Blinken für die Vordergrundfarbe eingestellt werden.

Das folgende Bild soll den Zusammenhang zwischen den 2 Speicherebenen im Bytemodus verdeutlichen.

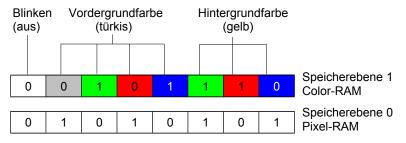

Damit ergibt sich türkis/hell als Vordergrundfarbe und gelb/dunkel als Hintergrundfarbe. Und so liegen die Bildpunkte tatsächlich mit der sichtbaren Farbe auf dem Bildschirm:



Bild 17: Beispiel zur Darstellung des Bytemodus der Farbauflösung

Aus diesem Bild wird ersichtlich, dass in 8 Bildpunkten jeweils nur 2 Farben darstellbar sind. Die Farben werden in der Speicherebene 1 (Color-RAM) eingestellt. Ob es Vorder- oder Hintergrundfarbe ist, wird in der Speicherebene 0 (Pixel-RAM) festgelegt. Dabei erfolgt die Zuordnung 0 = Hintergrundfarbe und 1 = Vordergrundfarbe.

2. Pixelweise Farbauflösung (Bitmodus = HIRES)

Ein Bit aus jeder Ebene (Color- und Pixel-RAM) wird als Farbinformation eines Bildpunktes gewertet. Mit den 2 zur Verfügung stehenden Bits können 4 Farben

dargestellt werden. Dem Pixelspeicher ist dabei die Farbe Rot und dem Farbspeicher die Farbe Türkis zugewiesen.

Es ergeben sich folgende Farben:

Farbziffer	Farbe	Bit im					
		Farb-RAM	Pixel-RAM				
0	schwarz	0	0				
1	rot	0	1				
2	türkis	1	0				
3	weiß	1	1				

Farbtafel: Farben für die pixelweise Farbauflösung

Das folgende Bild zeigt die bitweise Farbauflösung.



Die tatsächliche Bildpunktfarbe auf dem Bildschirm ergibt sich aus den im Beispiel aufgeführten Bitkombinationen. Und so liegen die Bildpunkte hier tatsächlich mit der sichtbaren Farbe auf dem Bildschirm:



Bild 18: Beispiel zur Darstellung des Bitmodus der Farbauflösung

Ein kleines BASIC-Programm zeichnet horizontale und vertikale Linien, die den Modus ein- und ausschalten.

10 WINDOW 0,21,0,39: COLOR 0,0: CLS

20 PRINT CHR\$ (27); "A";

30 FOR Y = 10 TO 250 STEP 10

40 LINE 0,Y,319,Y,1:NEXT

50 FOR X = 10 TO 310 STEP 10

60 LINE X,0,X,255,2: NEXT 70 PAUSE 10: GOTO 10

In diesem Programm wird in der 1. Zeile der Bildschirm schwarz gelöscht. Zeile 20 schaltet die ESC-Steuerfunktion 'A' ein. Damit ist der Bitmodus eingestellt. In den Zeilen 30 bis 60 werden Linien gezeichnet und nach einer Pause geht das Programm zum Anfang zurück und nun wird in Zeile 20 der Bytemodus eingestellt.

3.11. V.24-Software

Das Betriebssystem KC-CAOS enthält eine universelle Druckertreiber- und Koppelroutine. Mit ihr lassen sich alle Druckgeräte mit V.24-Schnittstelle bedienen. Dazu ist ein Modul M003 V.24 bzw. M053 RS232 im KC-System erforderlich. Die Anschlussbedingungen und die Bedienungsanleitung für die Module sind aus den Modul-Beschreibungen zu entnehmen. Das M003 und das M053 unterscheidet sich nur im Pegel der Schnittstelle, da aus Sicht der Software die Module identisch sind, wird im weiteren Text stellvertretend nur noch vom V.24-Modul gesprochen.

Nach dem Einschalten des KC 85/5 oder bei RESET wird im System nach einem V.24-Modul gesucht und dessen Steckplatz auf der Adresse A800H im IRM abgelegt. Befindet sich ein V.24-Modul im System, wird es aktiviert und initialisiert. Dabei werden jeweils der Kanal 1 als Drucker- und der Kanal 2 als interruptgesteuerte Duplexroutine initialisiert. Beim Kaltstart werden 2 Initialisierungstabellen (Druckertreiber und Duplexroutine) in den RAM (IRM) kopiert. Die Anfangsadresse und die Längen der Tabellen sind in den Arbeitszellen INTV1 und INTV1L (Kanal 1 = Drucker) bzw. INTV2 und INTV2L (Kanal 2 = Duplex) eingetragen. Die Initialisierungstabellen und deren Längen können jederzeit geändert bzw. die Zeiger können auf andere Tabellen umgestellt werden. Dabei ist zu beachten, dass die ersten zwei Byte der Tabellen immer der CTC-Initialisierung dienen.

Der USER-Ausgabekanal 2 (z. B. in BASIC PRINT#2) wird bei vorhandenem V.24-Modul auf Druckerausgabe eingestellt. Bei eigenen Treiberprogrammen muss beachtet werden, dass nach jedem Warmstart (RESET) des Systems die Sprungadresse in UOUT1 wieder auf die interne Druckerroutine gestellt wird. Der USER-Ausgabekanal 3 (z. B. in BASIC PRINT#3) wird auf die Duplexausgaberoutine eingestellt.

Die USER-Eingabekanäle 2 und 3 sind nach Kalt- bzw. Warmstart nicht initialisiert. Sie werden erst nach Aufruf des Systemunterprogramms V24DUP initialisiert.

Die V.24-Schnittstelle ist also nach Kalt- oder Warmstart immer auf Druckertreiber (siehe Kapitel 3.11.1) und Duplexroutine initialisiert, dabei ist die Empfangsroutine interruptgesteuert (siehe Kapitel 3.11.2).

3.11.1. Allgemeiner Druckertreiber für V.24 und Centronics

Systeminitialisierung

Nach jedem Kalt- oder Warmstart des Systems wird der Kanal 1 des ersten gefundenen V.24-Moduls auf Druckerausgabe initialisiert. Eingestellt werden dabei 9600 Baud, 1 Stoppbit, 8 Bits pro Zeichen und keine Paritätsprüfung (gültig für Drucker K6313 u. a.). Steckt kein V.24-Modul im KC-System, dann wird die Druckerausgabe nicht initialisiert.

Mit dem Kommando LSTDEV kann die Initialisierung der Druckerausgabe und der zugeordneten USER-Ausgabekanäle jederzeit verändert werden, dabei können auch die Module M001 oder M021 mit Centronics-Schnittstelle angesprochen werden. Die Parameter des Menüwortes sind:

```
%LSTDEV [ mm [ k [ n [ p [ d ] ] ] ] ]
```

Dabei bedeuten:

d

mm - Modulschacht des verwendeten Moduls (8, C,...)

k - Kanal des V.24-Moduls (1 oder 2) n - USER-Ausgabekanal (2 oder 3)

p - Reaktion auf SHIFT CLEAR

p = 0 keine Reaktion

p = 1 Ein- bzw. Ausschalten der Protokollfunktion

p = 2 HARDCOPY für die Matrixdrucker: K 6311/ 12/ 13/ 14/ 27/ 28 bzw

SCREENCOPY für die Schreibmaschinen

S 3004, S 6005/ 09/ 10, S 6120/ 30 - Druckertype (siehe Tabelle 8 auf Seite 173)

Steckt auf dem angegebenen Steckplatz keines der unterstützten Module oder steckt kein V.24-Modul im System ohne Angabe eines Steckplatzes, meldet sich der KC mit ERROR.

Wird kein Parameter angegeben, wird das KC-System so initialisiert:

- Aktivierung des ersten gefundenen V.24-Moduls
- Zeichenausgabe über Kanal 1 des V.24-Moduls
- Initialisierung des USER-Ausgabekanals 2
- Reaktion auf SHIFT CLEAR: keine Reaktion

Nach Aufruf von LSTDEV meldet sich der Cursor bei gestecktem Druck-Modul nur dann wieder, wenn:

- ein Drucker am Modul angeschlossen ist und
- das Druckgerät angeschaltet ist und gesendete Zeichen empfängt.

Ist eine Bedingung nicht erfüllt, gelangt man nur durch das Betätigen der <RESET>-Taste am Grundgerät in das Menü zurück.

Protokollfunktion

Nach der Initialisierung mit p = 1 kann über die Tastenkombination <SHIFT>-<CLEAR> die Protokollfunktion aufgerufen und durch die gleiche Tastenbetätigung wieder abgeschaltet werden. Die Protokollfunktion bewirkt, dass alle Zeichen, die an den Bildschirm ausgegeben werden, auch an den Drucker ausgegeben werden. Für das Steuerzeichen 09H und für das Zeichen 7FH wird ein Leerzeichen ausgegeben. Gleiches gilt bei der Zeichenausgabe vom Anwenderprogramm aus. Der Parameter d ist nur bei den Schreibmaschinen für einige notwendige Codewandlungen von Bedeutung (bei S6010 werden z. B. die deutschen Umlaute konvertiert.)

HARDCOPY und SCREENCOPY

Wird für den Parameter p eine 2 angegeben, kann über die Tastenkombination <SHIFT>-<CLEAR> bei den Matrixdruckern (außer K6303) die Funktion HARDCOPY und bei den Schreibmaschinen die Funktion SCREENCOPY aufgerufen werden.

SCREENCOPY bewirkt hier die Ausgabe aller ASCII-Zeichen des aktuellen Bildschirminhalts an die Schreibmaschine, wobei auf dem Bildschirm vorhandene Grafiken nicht mit ausgedruckt werden können.

Die Funktion HARDCOPY bei den Matrixdruckern bewirkt die punktweise Ausgabe des Bildschirminhalts. Damit werden

- alle ASCII-Zeichen.
- alle selbst definierten Pseudografikzeichen und
- die Grafiken

auf den Drucker ausgegeben.

Die Funktionen HARDCOPY bzw. SCREENCOPY werden nur erreicht durch

- Uminitialisierung des KC-Systems über die CAOS-Anweisung
 %LSTDEV mm k n p d mit p = 2 oder
- Setzen des Bit 0 des Inhalts der Speicherzelle 0B7E1H (HCPZ) wenn vorher die Protokollfunktion aktiv war, z. B. von BASIC aus über: VPOKE 14305, VPEEK (14305) OR 1

Ausgelöst werden können die Funktionen HARDCOPY bzw. SCREENCOPY auch aus einem Anwenderprogramm heraus durch die normale Ausgabe des Steuercodes 0FH. Von BASIC aus kann das z. B. mit PRINT CHR\$(15); geschehen.

Nach der Initialisierung mit p = 2 kann über die Tastenkombination <SHIFT>-<CLEAR> die Hardcopyfunktion aufgerufen werden. Damit wird der Bildschirminhalt auf dem Drucker ausgegeben. Je nach Druckertyp (Parameter d) werden unterschiedliche Treiber aufgerufen:

Drucker	d	Hardcopy	Druckgeräte	d	Screencopy
K6313/K6327	0	ESC,*,5,320	S3004	8	
K6314/K6328	1	ESC,*,5,640	S6005/ S6009	9	
K6311	2	ESC,K,320	S6010	Α	
K6312	3	ESC,K,640	S6120	В	
K6303/K6304	4	ESC,K,320	S6130	С	
ESC/P2	5	ESC,*,39,320	-	D	
ESC/P2	6	ESC,*,0,320	-	Ε	
ESC/P2	7	ESC,*,39,960	-	F	

Tabelle 8: Festlegung des Parameters d

Treiber 0 bis 4 und 8 bis C sind bereits in CAOS 4.1 enthalten. Die Treiber 5 bis 7 gibt es seit CAOS 4.3, sie sind für den Anschluss von 24-Nadel-Druckern mit ESC/P2 vorgesehen (z. B. Epson LQ100). Das erzeugte Hardcopy unterscheidet sich in der Anzahl und Dichte der gedruckten Punkte:

- d=5 Dichte 180 dpi, es wird mit allen 24 Nadeln gedruckt, jeder Druckpunkt entspricht einem Pixel, dadurch erscheint das gedruckte Bild entsprechend klein.
- d=6 Dichte 60 dpi, es wird nur mit 8 Nadeln (jede dritte Nadel) gedruckt, jeder Druckpunkt entspricht einem Pixel, das Druckbild erscheint in normaler Größe ist aber sehr hell (vergleichbar mit der DRAFT-Schriftart).
- d=7 Dichte 180 dpi, es wird mit 24 Nadeln gedruckt, um die selbe Größe wie bei d=6 zu erreichen wird jedes Pixel auf 3x3 Druckpunkte vergrößert, das Bild erscheint in gutem Kontrast (vergleichbar mit der LQ-Schriftart).

Entfällt der Parameter d, wird für den Matrixdrucker K6313 bzw. für Drucker mit gleichen Übertragungsbedingungen initialisiert. Die Parameter p und d können entfallen, wenn p = 0 ist und ein K6313 oder ein Druckgerät mit denselben Übertragungsbedingungen angeschlossen sind. Der Parameter d ist nur für die Hardcopy-Routinen bzw. bei den Schreibmaschinen für einige notwendige Codewandlungen von Bedeutung (bei S6010 werden z. B. die deutschen Umlaute konvertiert.)

9.600 1 7 47 5B 04 04 03 20 05 2A 8 47 5B 04 04 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 0C 03 20 05 6A 8 47 5B 04 0C 03 20 05 6A 8 47 5B 04 0C 03 20 05 6A 4.800 1 7 47 B6 04 0C 03 20 05 6A 8 47 B6 04 0C 03 20 05 6A 2 7 47 B6 04 0C 03 20 05 6A 2 7 47 B6 04 0C 03 20 05 6A 2 7 47 B6 04 0C 03 20 05 6A 2.400 1 7 07 2E 04 04 03 20 05 6A 2 7 07 2E 04 0C 03 20 05 6A 2 7 07 2E 04 0C 03 20 05 6A 2 7 07 5B 04 0C 03 20 05 6A 1.200 1 7 07 5B 04 0C 03 20 05 6A 2 7 07 5B 04 0C 03 20 05 6A 2 7 07 5B 04 0C 03 20 05 6A 600 1 7 07 B7 04 04 03 20 05 6A 600 1 7 07 B7 04 04 03 20 05 6A 600 1 7 07 B7 04 04 03 20 05 6A 600 1 7 07 B7 04 04 03 20 05 6A 600 1 7 07 B7 04 04 03 20 05 6A 600 1 7 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 600 1 7 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 600 1 7 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 600 1 7 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 600 1 7 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 600 1 7 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 600 1 7 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 600 1 7 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 600 600 1 7 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 600 600 1 7 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 600 600 1 7 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 600 600 1 7 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 600 600 1 7 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 600 600 1 7 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 600 600 1 7 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 600 600 1 7 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 600 600 600 600 600 600 600 600 600 6	Übertragungs- rate in Bit/s	Anzahl Stoppbits	Bit/Zei- chen	Init CT		erun WF	igsby R4:	tes WF) WF	R5:
2 7 47 5B 04 0C 03 20 05 2A 8 47 5B 04 0C 03 20 05 6A 4.800 1 7 47 B6 04 0C 03 20 05 6A 8 47 B6 04 04 03 20 05 2A 8 47 B6 04 04 03 20 05 6A 2 7 47 B6 04 0C 03 20 05 6A 2 7 47 B6 04 0C 03 20 05 6A 2 .400 1 7 07 2E 04 04 03 20 05 6A 2 7 07 2E 04 04 03 20 05 6A 2 7 07 2E 04 0C 03 20 05 6A 2 7 07 2E 04 0C 03 20 05 6A 2 7 07 2E 04 0C 03 20 05 6A 2 7 07 2E 04 0C 03 20 05 6A 2 7 07 5B 04 0C 03 20 05 6A 1.200 1 7 07 5B 04 04 03 20 05 2A 8 07 5B 04 0C 03 20 05 6A 2 7 07 5B 04 0C 03 20 05 6A 600 1 7 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 2 7 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 300 1 7 47 5B 04 84 03 20 05 2A 8 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 300 1 7 47 5B 04 84 03 20 05 2A 8 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 300 1 7 47 5B 04 8C 03 20 05 6A	9.600	1	7	47	5B	04	04				2A
4.800											
4.800		2	7								
8			8	47	5B	04	0C	03	20	05	6A
2 7 47 B6 04 0C 03 20 05 2A 8 47 B6 04 0C 03 20 05 6A 2.400 1 7 07 2E 04 04 03 20 05 2A 8 07 2E 04 04 03 20 05 2A 8 07 2E 04 0C 03 20 05 6A 2 7 07 2E 04 0C 03 20 05 2A 8 07 2E 04 0C 03 20 05 2A 8 07 2E 04 0C 03 20 05 6A 1.200 1 7 07 5B 04 04 03 20 05 2A 8 07 5B 04 0C 03 20 05 6A 2 7 07 5B 04 0C 03 20 05 6A 2 7 07 5B 04 0C 03 20 05 6A 600 1 7 07 B7 04 04 03 20 05 2A 8 07 B8 04 0C 03 20 05 6A 2 7 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 300 1 7 47 5B 04 84 03 20 05 6A 300 1 7 47 5B 04 84 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 8C 03 20 05 6A 150 1 7 47 5B 04 8C 03 20 05 6A 150 1 7 47 5B 04 8C 03 20 05 6A 110 1 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 110 1 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 110 1 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 110 1 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 110 1 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 110 1 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A	4.800	1	7	47	B6	04	04	03	20	05	2A
8 47 B6 04 0C 03 20 05 6A 2.400 1 7 07 2E 04 04 03 20 05 2A			8	47		04					6A
2.400		2	7	47	В6	04	0C	03	20	05	2A
8 07 2E 04 04 03 20 05 6A 2 7 07 2E 04 0C 03 20 05 2A 8 07 2E 04 0C 03 20 05 2A 8 07 2E 04 0C 03 20 05 6A 1.200 1 7 07 5B 04 04 03 20 05 6A 2 7 07 5B 04 0C 03 20 05 6A 2 7 07 5B 04 0C 03 20 05 6A 8 07 5B 04 0C 03 20 05 6A 600 1 7 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 2 7 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 2 7 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 300 1 7 47 5B 04 84 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 8C 03 20 05 6A 150 1 7 47 5B 04 8C 03 20 05 6A 150 1 7 47 5B 04 C4 03 20 05 6A 110 1 7 47 7C 04 C4 03 20 05 6A 110 1 7 47 7C 04 C4 03 20 05 6A 2 7 47 7C 04 C4 03 20 05 6A			8	47	B6	04	0C	03	20	05	6A
2 7 07 2E 04 0C 03 20 05 2A 8 07 2E 04 0C 03 20 05 6A 1.200 1 7 07 5B 04 04 03 20 05 2A 8 07 5B 04 04 03 20 05 6A 2 7 07 5B 04 0C 03 20 05 6A 2 7 07 5B 04 0C 03 20 05 6A 600 1 7 07 B7 04 04 03 20 05 6A 2 7 07 B7 04 04 03 20 05 6A 2 7 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 2 7 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 300 1 7 47 5B 04 84 03 20 05 6A 300 1 7 47 5B 04 84 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 8C 03 20 05 6A 150 1 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 110 1 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 110 1 7 47 7C 04 C4 03 20 05 6A 110 1 7 47 7C 04 C4 03 20 05 6A	2.400	1	7	07	2E	04	04	03	20	05	2A
1.200			8	07	2E	04	04	03	20	05	6A
1.200		2	7	07	2E	04	0C	03	20	05	2A
2 7 07 5B 04 04 03 20 05 6A 8 07 5B 04 0C 03 20 05 2A 8 07 5B 04 0C 03 20 05 6A 600 1 7 07 B7 04 04 03 20 05 6A 2 7 07 B7 04 04 03 20 05 6A 2 7 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 2 7 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 300 1 7 47 5B 04 84 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 84 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 8C 03 20 05 6A 150 1 7 47 5B 04 8C 03 20 05 6A 150 1 7 47 5B 04 C4 03 20 05 6A 150 1 7 47 5B 04 C4 03 20 05 6A 150 1 7 47 5B 04 C4 03 20 05 6A 110 1 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 110 1 7 47 7C 04 C4 03 20 05 6A 110 1 7 47 7C 04 C4 03 20 05 6A			8	07	2E	04	0C	03	20	05	6A
2 7 07 5B 04 0C 03 20 05 2A 8 07 5B 04 0C 03 20 05 6A 600 1 7 07 B7 04 04 03 20 05 2A 8 07 B7 04 04 03 20 05 6A 2 7 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 300 1 7 47 5B 04 84 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 84 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 8C 03 20 05 6A 150 1 7 47 5B 04 C4 03 20 05 6A 150 1 7 47 5B 04 C4 03 20 05 6A 150 1 7 47 5B 04 C4 03 20 05 6A 110 1 7 47 7C 04 C4 03 20 05 6A 110 1 7 47 7C 04 C4 03 20 05 6A 2 7 47 7C 04 C4 03 20 05 6A	1.200	1	7	07	5B	04	04	03	20	05	2A
8 07 5B 04 0C 03 20 05 6A 600 1 7 07 B7 04 04 03 20 05 2A 8 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 2 7 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 2 7 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 300 1 7 47 5B 04 84 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 8C 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 8C 03 20 05 6A 150 1 7 47 5B 04 8C 03 20 05 6A 150 1 7 47 5B 04 C4 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 C4 03 20 05 6A 1 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 1 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 1 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 1 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A			8	07	5B	04	04		20	05	6A
600 1 7 07 B7 04 04 03 20 05 2A 8 07 B7 04 04 03 20 05 6A 2 7 07 B7 04 0C 03 20 05 2A 8 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 300 1 7 47 5B 04 84 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 8C 03 20 05 2A 8 47 5B 04 8C 03 20 05 6A 150 1 7 47 5B 04 C4 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 150 1 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 110 1 7 47 7C 04 C4 03 20 05 6A 110 1 7 47 7C 04 C4 03 20 05 6A 2 7 47 7C 04 C4 03 20 05 6A		2	7	07	5B	04	0C	03	20	05	2A
2 7 07 B7 04 04 03 20 05 6A 2 7 07 B7 04 0C 03 20 05 2A 8 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 300 1 7 47 5B 04 84 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 8C 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 8C 03 20 05 6A 150 1 7 47 5B 04 C4 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 150 1 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 110 1 7 47 7C 04 C4 03 20 05 6A 2 7 47 7C 04 C4 03 20 05 6A			8	07	5B	04	0C	03	20	05	6A
2 7 07 B7 04 0C 03 20 05 2A 8 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 300 1 7 47 5B 04 84 03 20 05 2A 8 47 5B 04 8C 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 8C 03 20 05 6A 2 8 47 5B 04 8C 03 20 05 6A 150 1 7 47 5B 04 C4 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 110 1 7 47 7C 04 C4 03 20 05 6A 110 1 7 47 7C 04 C4 03 20 05 6A 2 7 47 7C 04 CC 03 20 05 6A	600	1	7	07	В7	04	04	03	20	05	2A
8 07 B7 04 0C 03 20 05 6A 300 1 7 47 5B 04 84 03 20 05 2A 8 47 5B 04 8C 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 8C 03 20 05 6A 8 47 5B 04 8C 03 20 05 6A 150 1 7 47 5B 04 C4 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 110 1 7 47 7C 04 C4 03 20 05 6A 110 1 7 47 7C 04 C4 03 20 05 6A 2 7 47 7C 04 C4 03 20 05 6A			8	07	В7	04	04	03	20	05	6A
300 1 7 47 5B 04 84 03 20 05 2A 8 47 5B 04 84 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 8C 03 20 05 2A 8 47 5B 04 8C 03 20 05 6A 150 1 7 47 5B 04 C4 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 1 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 1 7 47 7C 04 C4 03 20 05 6A 1 7 47 7C 04 C4 03 20 05 6A 2 7 47 7C 04 C4 03 20 05 6A 2 7 47 7C 04 CC 03 20 05 6A		2	7	07	В7	04	0C	03	20	05	2A
2			8	07	В7	04	0C	03	20	05	6A
2 7 47 5B 04 8C 03 20 05 2A 8 47 5B 04 8C 03 20 05 6A 150 1 7 47 5B 04 C4 03 20 05 2A 8 47 5B 04 C4 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 110 1 7 47 7C 04 C4 03 20 05 6A 2 7 47 7C 04 C4 03 20 05 6A 2 7 47 7C 04 CC 03 20 05 6A	300	1	7	47	5B	04	84	03	20	05	2A
150 1 7 47 5B 04 C4 03 20 05 6A 150 1 7 47 5B 04 C4 03 20 05 2A 8 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 CC 03 20 05 2A 8 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 110 1 7 47 7C 04 C4 03 20 05 2A 8 47 7C 04 C4 03 20 05 6A 2 7 47 7C 04 CC 03 20 05 6A			8	47	5B	04	84	03	20	05	6A
150		2	7	47	5B	04	8C	03	20	05	2A
110 1 7 47 7C 04 C4 03 20 05 6A 2 7 47 5B 04 CC 03 20 05 2A 8 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 110 2 7 47 7C 04 C4 03 20 05 6A 2 7 47 7C 04 CC 03 20 05 6A 2 7 47 7C 04 CC 03 20 05 2A			8	47	5B	04	8C	03	20	05	6A
2 7 47 5B 04 CC 03 20 05 2A 8 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 110 1 7 47 7C 04 C4 03 20 05 2A 8 47 7C 04 C4 03 20 05 6A 2 7 47 7C 04 CC 03 20 05 2A	150	1	7	47	5B	04	C4	03	20	05	2A
8 47 5B 04 CC 03 20 05 6A 110 1 7 47 7C 04 C4 03 20 05 2A 8 47 7C 04 C4 03 20 05 6A 2 7 47 7C 04 CC 03 20 05 2A			8	47	5B	04	C4	03	20	05	6A
110 1 7 47 7C 04 C4 03 20 05 2A 8 47 7C 04 C4 03 20 05 6A 2 7 47 7C 04 CC 03 20 05 2A		2	7	47	5B	04	CC	03	20	05	2A
8 47 7C 04 C4 03 20 05 6A 2 7 47 7C 04 CC 03 20 05 2A			8	47	5B	04	CC	03	20	05	6A
2 7 47 7C 04 CC 03 20 05 2A	110	1	7	47	7C	04	C4	03	20	05	2A
2 7 47 7C 04 CC 03 20 05 2A			8	47	7C	04	C4	03	20	05	6A
8 47 7C 04 CC 03 20 05 6A		2		47	7C	04	CC	03	20	05	2A
			8	47	7C	04	CC	03	20	05	6A

Tabelle 9: Initialisierungstabelle bezüglich Übertragungsrate und Datenformat für Druckerausgabe über V.24-Modul

Übertragungsbedingungen

Innerhalb der Arbeitszellen im IRM werden nach jedem Kaltstart zwei Initialisierungstabellen für das V.24-Modul abgelegt. Mit der für die Druckerinitialisierung zuständigen Tabelle werden die Übertragungsbedingungen mit folgenden Standardwerten festgelegt (siehe blaue Werte in Tabelle 9):

Übertragungsrate: 9600 Baud

Stoppbits : 1
Bits pro Zeichen : 8
Paritätsprüfung : keine

Werden andere Parameter gewünscht, sind die entsprechenden Bytes in der Initialisierungstabelle zu ändern. In der Tabelle 9 sind für verschiedene Übertragungsbedingungen jeweils die 8 Initialisierungsbytes aufgeführt.

Ist z. B. eine Übertragungsrate von 1200 Baud, einem Stoppbit und 8 Bits pro Zeichen gewünscht, ist entsprechend der Tabelle 9 nur das erste Byte zu ändern (47 in 07). Das kann z. B. mit dem Systemprogramm MODIFY gemacht werden. Die Anfangsadresse der Initialisierungstabelle steht in der Arbeitszelle INTV1, siehe Kapitel 3.6.1 ab Seite 130.

3.11.2. Duplexroutine (mit Empfangsinterrupt)

Wie oben bereits beschrieben, wird der Kanal 2 eines vorhandenen V.24-Moduls beim Kalt- oder Warmstart eingeschaltet und auf Duplex initialisiert. Dabei ist die Empfangsroutine interruptgesteuert. Wird also ein Zeichen von außen an diesen V.24-Kanal gesendet, wird ein Interrupt ausgelöst und das Zeichen ausgewertet. Reagiert wird in der Interruptroutine prinzipiell nur auf zwei Zeichen bzw. ASCII-Codes, und zwar sind das 0DH (ENTER) und 1BH (ESC). Mit einem 0DH kann dem KC mitgeteilt werden, dass mit einer anderen Tastatur gearbeitet werden soll (über V.24). Nach einem 0DH-Empfang wird eine neue Interruptempfangsroutine (für Tastatur) initialisiert. Die Zeichen, die danach über diese Schnittstelle empfangen werden, sind wie bei der normalen Tastaturroutine in der Zelle (IX+13) abgelegt. Die V.24-Interuptroutinen schalten bei Bedarf das erste V.24-Modul ein. So kann ein weiteres V.24-Modul zum Senden/Empfangen verwendet werden, indem das erste V.24-Modul ausgeschaltet wird. Das betrifft vor allem die Anwendung als externer Tastatur-Eingang. CAOS merkt sich dazu den Steckplatz des verwendeten Moduls auf der Adresse A800H.

Bei Empfang von ESC (1BH) wird vom Interruptmodus in den Pollingmodus übergegangen, wobei das z.B. laufende Programm unterbrochen wird. Nach dem Senden von ESC muss vom Sender eine kurze Sendepause eingeschoben werden, da sonst eventuell bereits empfangene Zeichen durch die Uminitialisierung verloren gehen. In BASIC kann das mit Pause 1 erfolgen. Weiterhin ist in BASIC darauf zu achten, dass alle PRINT-Anweisungen mit einem ';' abgeschlossen sein

müssen, da sonst nach jedem PRINT zusätzlich ein 0DH und 0AH gesendet wird. Mit der Anweisung NULL 0 muss die Ausgabe von Dummy-Zeichen abgeschaltet werden.

Das Zeichen nach ESC wird als Steuerzeichen interpretiert. Zulässig sind 'T' und 'U'. Bei allen anderen Codes wird wieder in den Interruptmodus übergegangen.

Mit ESC 'T' kann direkt in den Speicher geschrieben werden. Dazu sind nach dem 'T' die Anfangsadresse aaaa, die Anzahl der zu schreibenden Bytes nnnn und die nnnn Bytes selbst an den KC zu senden:

```
ESC 'T' aa aa nn nn (nnnn * Bytes)
1BH 54H low high low high ...
```

Um z. B. den Pixel-RAM zu beschreiben, ist folgende Codefolge zu senden: 1B 54 00 80 00 28 ...(Pixelbytes)...

Beispiel:

Der Pixel-RAM eines KC 85/5 soll an einen anderen KC 85/5 gesendet werden. Dazu ist folgendes Sendeprogramm möglich:

```
10 NULL 0
20 PRINT#3 CHR$ (27);: PAUSE 1
30 PRINT#3 "T";CHR$ (0); CHR$ (128);
40 PRINT#3 CHR$ (0); CHR$; (40);
50 FOR I = 0 TO 40 * 256 -1
60 PRINT#3 CHR$ (VPEEK (I));
70 NEXT
```

Mit ESC 'U' können Programme im KC gestartet werden. Nach 'U' ist die Startadresse ssss zu senden:

```
ESC 'U' ss ss
1BH 55H low high
```

Es könnte z. B. ein Programm gestartet werden, das vorher mit ESC 'T' gesendet wurde. Die gestarteten Programme können mit RETURN (RET) zum unterbrochenen Programm zurückkehren.

Sowohl bei ESC 'T' als auch bei ESC 'U' wird auf folgende Speicherebenen zugegriffen:

```
0000H..03FFH RAM0
4000H..07FFH aktive RAM4-Ebene bzw. Modulebene falls
RAM4=aus
8000H..BFFFH IRM falls dieser eingeschaltet ist oder die erste
sichtbare RAM-Ebene falls der IRM ausgeschaltet ist
C000H..DFFFH sichtbares RAM-Modul in diesem Speicherbereich
E000H..FFFFH CAOS-ROM – Schreiben nicht möglich!
```

Die Duplexroutine enthält natürlich auch eine Senderoutine. Der USER-Ausgabekanal 3 wird nach jedem Kalt- bzw. Warmstart auf diese Senderoutine initialisiert.

Die Übertragungsbedingungen für Senden und Empfangen sind:

Übertragungsgeschwindigkeit : 1200 Baud

Bits pro Zeichen : 8
Stoppbits : 1
Paritätsprüfung : keine

Die Übertragungsbedingungen der interruptgesteuerten Duplexroutine können vom Anwender nicht geändert werden.

Mit der interruptgesteuerten Duplexroutine ist es z. B. möglich, eine Schreibmaschine (z. B. S3004) zur Eingabe am Computer und als Druckgerät zu verwenden. Dazu muss aber die Schreibmaschine mit den gleichen Übertragungsbedingungen senden und empfangen wie das KC-System.

Werden andere Sendebedingungen gewünscht, muss mit der anderen Duplexroutine gearbeitet werden.

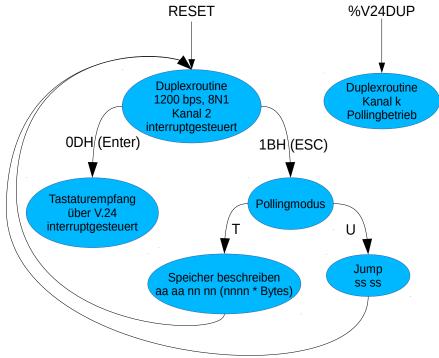


Bild 19: Duplexroutinen von CAOS

3.11.3. Duplexroutine V24DUP

Neben der interruptgesteuerten Duplexroutine beinhaltet das Betriebssystem eine Duplexroutine für den Pollingbetrieb. Diese Routine kann mit V24DUP aktiviert werden.

Parameter des Menüwortes:

%V24DUP [mm k n]

mm ... Modulschacht des V.24-Moduls (8, C, ...)
k ... Kanal des V.24-Moduls (1 oder 2)

n ... USER-Aus- und Eingabekanal (2 oder 3)

Fehlen die Parameter, wird immer das erste gefundene V.24-Modul initialisiert. Für k und n werden die zuletzt eingegebenen Werte bzw. bei einem Systemstart die Werte k=2 und n=3 angenommen. *

Nach dem Aufruf von V24DUP wird der entsprechende Ausgabe- und Eingabekanal umgestellt. Danach kann z.B. in BASIC mit LIST#3(#2), PRINT#3(#2), INPUT#3(#2) und LOAD#3(#2) gearbeitet werden.

Wurde der Kanal 2 des V.24-Moduls mit LSTOUT (V24OUT) oder V24DUP uminitialisiert, kann der interruptgesteuerte Duplexmodus für den Kanal 2 nur über einen Systemneustart erreicht werden (z. B. mit RESET).

Wie bei der Druckertreiberroutine kann auch für die Duplexroutine die Initialisierungstabelle geändert werden. Die Anfangsadresse der Tabelle steht in der Speicherzelle INTV2 und deren Länge in der Zelle INTV2L.

In der Tabelle 10 sind Initialisierungstabellen für verschiedene Übertragungsbedingungen für den Duplexbetrieb aufgeführt.

^{*} Bei CAOS 4.5 wird bei fehlenden Werten Kanal 1 und USER-Kanal 2 angenommen.

Übertragungs- rate in Bit/s	Anzahl Stoppbits	Bit/Zei- chen	Init CT		erun	gsby WF	/tes R4:	(hex		WF	R5:
54.748 *	1	7 8	47 47	01 01	18 18	04 04	44 44	03 03	61 E1	05 05	2A 6A
	2	7 8	47 47	01 01	18 18	04 04	4C 4C	03 03	61 E1	05 05	2A 6A
4.800-56.000	1	7	47	**	18	04	44	03	61	05	2A
	2	8 7	47 47	**	18 18	04 04	44 4C	03 03	E1 61	05 05	6A 2A
		8	47	**	18	04	4C	03	E1	05	6A
2.400	1	7	47	17	18	04	44	03	61	05	2A
	2	8 7	47 47	17 17	18 18	04 04	44 4C	03 03	E1 61	05 05	6A 2A
		8	47	17	18	04	4C	03	E1	05	6A
1.200	1	7	47	2E	18	04	44	03	61	05	2A
	2	8 7	47 47	2E 2E	18 18	04 04	44 4C	03 03	E1 61	05 05	6A 2A
		8	47	2E	18	04	4C	03	E1	05	6A
600	1	7	47	5B	18	04	44	03	61	05	2A
	2	8 7	47 47	5B 5B	18 18	04 04	44 4C	03 03	E1 61	05 05	6A 2A
		8	47	5B	18	04	4C	03	E1	05	6A
300	1	7	47	5B	18	04	84	03	61	05	2A
	2	8 7	47 47	5B 5B	18 18	04 04	84 8C	03 03	E1 61	05 05	6A 2A
		8	47	5B	18	04	8C	03	E1	05	6A
150	1	7	47	5B	18	04	C4		61	05	2A
	2	8 7	47 47	5B 5B	18 18	04 04	C4 CC		E1 61	05 05	6A 2A
		8	47	5B	18	04	СС	03	E1	05	6A

Tabelle 10: Initialisierungstabelle bezüglich Übertragungsrate und Datenformat für V.24-Modul zur Dateneingabe und für den Duplexbetrieb

^{*} nicht genormte, maximale Übertragungsrate (einstellbar bei Kopplung zweier KC85 aufgrund gleicher Taktfrequenzen)

^{**} bei Tolerierung einer bis zu 5%igen Abweichung der Übertragungsrate können die Werte 0B=4.800, 06=9.600, 04=14.400, 03=19.200, 02=28.800 und 01=56.000 eingesetzt werden.

3.12. Joysticktreiber

CAOS 4.5 stellt einen interruptgesteuerten Joysticktreiber für die Module M008 bzw. M021 bereit. Siehe dazu auch Kapitel 1.3 auf Seite 28.

Der in CAOS enthaltene Joysticktreiber erzeugt dabei Tastencodes, die wie eine Tastatureingabe behandelt werden. Die Funktion der Tastencodes wird durch eine 12 Byte große Tabelle gesteuert, deren Beginn in der Arbeitszelle JOYTAB (B7F0) im IRM abgelegt ist. Diese Joystick-Tabelle selbst hat folgenden Aufbau:

Adresse	Vorbelegung		Funktion			
(JOYTAB)+0	02h	Wartezyklen für Tastenwiederholung (Autorepeat) – 02h entspricht etwa Tastaturverhalten				
(JOYTAB)+1	0Bh	Up	nach oben			
(JOYTAB)+2	0Ah	Down	nach unten			
(JOYTAB)+3	0Dh	Fire+Fire2	beide Feuertasten gedrückt			
(JOYTAB)+4	08h	Left	nach links			
(JOYTAB)+5	00h	Up+Left	nach links-oben			
(JOYTAB)+6	00h	Down+Left	nach links-unten			
(JOYTAB)+7	0Dh	Fire	Feuertaste 1			
(JOYTAB)+8	09h	Right	nach rechts			
(JOYTAB)+9	00h	Up+Right	nach rechts-oben			
(JOYTAB)+10	00h	Down+Right	nach rechts-unten			
(JOYTAB)+11	20h	Fire2	Feuertaste 2			

Hinweise:

Fire2 ist die primäre, meist auch die einzige Feuertaste.

Die diagonalen Bewegungsrichtungen sind nicht mit einem Tastencode vorbelegt.

3.13. Spezielle Systembedingungen

Bei der Arbeit mit dem KC 85/5 sind folgende systemspezifische Bedingungen zu beachten:

- Es ist Interrupt Modus IM2 vorgeschrieben.
- Das IX-Register wird für die Adressierung der Tastatur/Kassetten-Interruptprogramme benötigt und darf bei freigegebenem Interrupt nicht verändert werden.
- IX-Register und Interrupttabelle k\u00f6nnen \u00fcber das Unterprogramm SIXD (UP-Nr. 31H) auf andere Speicherbereiche gelegt werden.
- Das IY-Register wird von den Routinen IRMON (F018H) und IRMOFF (F01BH) als Zwischenspeicher für den Anwenderstackpointer verwendet. Das Register IY darf nicht verändert werden wenn diese Programme genutzt werden (z. B. in BASIC).
- Interne I/O-Adressen: 80H bis 97H reserviert, zur Zeit belegt sind:

80H Modulsteuerung

84H und 86H interne Ausgabeports

88H – 8BH PIO 8CH – 8FH CTC

90H – 93H PIO für Joystick (Modul M008/M021)

Wie aus der Speicherübersicht (Bild 15, Seite 97) zu entnehmen ist, bestehen der 256 KByte Arbeitsspeicher aus 16 mal und der 64 KByte IRM aus 4 mal 16 KByte Blöcken. Um diese verwalten zu können, stehen dem Anwender die Ausgabeadressen 84H und 86H zur Verfügung. Damit kann z. B. das Umschalten von Bild 0 (COLOR- und PIXEL-Block) auf Bild 1 erfolgen.

- Für den Anwender stehen die I/O-Adressen 0C0H...0CFH und 0D8H..0EFH zur Verfügung. Die anderen I/O-Adressen sind für Module bzw. Aufsätze des Herstellers reserviert.
- Bei Anwenderprogrammen, welche mit eigenem Stackbereich arbeiten und mit Zusatzmodulen im Speicherbereich 8000H - BFFFH (bei abgeschaltetem IRM) arbeiten, ist es notwendig, entweder den STACK in den Bereich unter 8000H zu legen oder vor Aufruf des Betriebssystems den Stackpointer in diesen Bereich zu verlegen und den IRM einzuschalten (z. B. über Programmverteiler V oder VI).
- Steckt ein V.24-Modul im KC-System, wird es beim Einschalten (Kaltstart) und beim Warmstart (RESET) zugeschaltet und initialisiert. Der Kanal 1 wird auf Druckerausgabe und der Kanal 2 auf Duplexbetrieb mit Empfangsinterrupt eingestellt.
- Steckt ein Modul mit Strukturkennbyte 01H im Modulsteckplatz 8, dann wird beim Systemstart der RAM4 ausgeblendet, das Modul auf Adresse 4000H geschaltet und auf 4000H gestartet.
- Ist ein D004 oder D008 am KC85/5 angeschlossen, dann wird dieses beim Systemstart mit JUMP FC automatisch gestartet.

ÜBERSICHT DER SYSTEMUNTERPROGRAMME

4. Übersicht der Systemunterprogramme

UP-Nr. Name (in H)		Funktion	
00	CRT	Zeichenausgabe auf Bildschirm	111
01 (*)	MBO	Datenblockausgabe auf Kassette	111
02	UOT1	Ausgabe auf Anwenderkanal 1	111
03	UOT2	Ausgabe auf Anwenderkanal 2	112
04	KBD	Tasteneingabe mit Cursor-Einblendung	112
05	MBI	Einlesen eines Datenblockes von Kassette	112
06	USIN1	Eingabe Anwenderkanal 1	112
07	USIN2	Eingabe Anwenderkanal 2	112
08 (*)	ISRO	Initialisierung der Magnetbandausgabe	112
09 (*)	CSRO	Abschluss Magnetbandausgabe	113
0A (*)	ISRI	Initialisierung Magnetbandeingabe	113
0B	CSRI	Abschluss Magnetbandeingabe	113
0C	KBDS	Tastenstatusabfrage ohne Quittierung	113
0D	BYE	Sprung auf RESET	113
0E	KBDZ	Tastenstatusabfrage mit Quittierung	113
0F	COLORUP	Farbe einstellen	114
10	LOAD	Laden Maschinenprogramm von Kassette	114
11	VERIF	Kontrolllesen von Kassettenaufzeichnungen	114
12	LOOP	Übergeben Steuerung an CAOS	114
13	NORM	Rückschalten E/A-Kanäle auf CRT und KBD	114
14	WAIT	Warteschleife	115
15 (*)	LARG	Register mit Argumenten laden	115
16	INTB	Zeicheneingabe vom aktuellen Eingabekanal	115
17 (*)	INLIN	Eingabe einer Zeile, Abschluss mit <enter>, Cursortasten anwendbar</enter>	115

ÜBERSICHT DER SYSTEMUNTERPROGRAMME

UP-Nr. (in H)	Name	Funktion	
18 (*)	RHEX	Umwandlung einer Zeichenkette (hex.) in interne Darstellung	
19	ERRM	Ausschrift "ERROR"	
1A	HLHX	Wertausgabe des Register HL als Hexzahl	
1B	HLDE	Ausgabe der Register HL, DE als Hexzahlen	
1C	AHEX	Ausgabe Register A als Hexzahl	116
1D (*)	ZSUCH	Suche nach Zeichenkette (Menüwort)	117
1E (*)	SOUT	Zeiger auf Ausgabetabelle	117
1F (*)	SIN	Zeiger auf Eingabetabelle	
20 (*)	NOUT	Zeiger auf Normalausgabe (CRT)	
21 (*)	NIN	Zeiger auf Eingabe KBD	117
22 (*)	GARG	Erfassen von 10 Hexzahlen, Wandlung in interne Darstellung	118
23	OSTR	Ausgabe einer Zeichenkette	118
24	OCHR	Zeichenausgabe an Gerät	118
25	CUCP	Komplementiere Cursor	118
26 (*)	MODU	Modulsteuerung	119
27	JUMP	Sprung in neues Betriebssystem	119
28	LDMA	LD (HL),A	119
29	LDAM	LD A,(HL)	119
2A	BRKT	Test auf Unterbrechungsanforderung	120
2B	SPACE	Ausgabe eines Leerzeichens	120
2C	CRLF	Ausgabe von "NEWLINE"	120
2D	HOME	Ausgabe von "HOME" (Steuerzeichen)	120
2E	MODI	Aufruf Systemkommando MODIFY	120
2F	PUDE	Löschen Bildpunkt	
30	PUSE	Setzen Bildpunkt	121
31	SIXD	Verlagern des Arbeitsbereiches von CAOS	121

ÜBERSICHT DER SYSTEMUNTERPROGRAMME

UP-Nr. (in H)	Name	Funktion	
32 (*)	DABR	Berechnung der VRAM-Adresse aus Cursorposition	
33	TCIF	Test, ob Cursorposition im definierten Fenster ist	
34 (*)	PADR	Berechnung Pixel- und Farbadresse aus Zeichenposition	
35	TON	Tonausgabe	
36	SAVE	Maschinenprogramm auf Kassette ausgeben	123
37	MBIN	Byteweise Eingabe von Kassette	
38	MBOUT	Byteweise Ausgabe auf Kassette	
39	KEY	Belegung einer Funktionstaste	
3A	KEYLI	Anzeige der Funktionstastenbelegung	124
3B	DISP	HEX/ASCII-Dump	124
3C	WININ	Fenster initialisieren	125
3D	WINAK	Aufruf Fenster über Fensternummer	125
3E	LINE	Zeichnen einer Linie	125
3F	CIRCLE	Zeichnen eines Kreises	126
40	SQR	Quadratwurzelberechnung	126
41 (*)	MULT	Multiplikation zweier 8-Bit-Zahlen	126
42	CSTBT	Negation des Steuerbytes und Ausgabe Zeichen	126
43 (*)	INIEA	Initialisierung eines E/A-Kanals	127
44 (*)	INIME	Initialisierung mehrerer E/A-Kanäle	127
45 (*)	ZKOUT	Ausgabe einer Zeichenkette	128
46	MENU	Anzeige des aktuellen Menüs, Kommandoeingabe	128
47	LSTOUT	Druckerinitialisierung (bis CAOS 4.4: V24OUT)	129
48	V24DUP	Initialisierung V.24-Duplexroutine	129

(*) Unterprogramme, die die Parameter in den Registern BC, DE, HL an das Hauptprogramm übergeben, benötigen den Programmverteiler I. Bei allen anderen Programmverteilern werden die Register BC, DE, HL vor der Abarbeitung des gewünschten Unterprogramms gerettet und danach wieder mit den vorherigen Werten geladen.

5. Technische Parameter

Bezeichnung: Kleincomputer KC 85/5

Hersteller: VEB Mikroelektronik "Wilhelm Pieck"

Mühlhausen im Kombinat Mikroelektronik

Bauform: Grundgerät mit abgesetzter Tastatur
Abmessungen: Grundgerät 385 * 270 * 77 (in n

Grundgerät 385 * 270 * 77 (in mm) Tastatur 296 * 152 * 18/19 (in mm)

Masse: ca. 4800 g (Grundgerät + Tastatur)

Schutzgrad: IP 20 nach TGL 15165

Betriebsspannung: 230 V (Sicherungen: 0,315 A träge; 2,5 A flink)

Leistungsaufnahme: ca. 25 VA, bei Nennbetriebsspannung

ohne Module

ca. 35 VA, bei Nennbetriebsspannung

mit Modulen

Prozessortyp: U 880 D (Z80)
Taktfrequenz: ca. 1,77 MHz *
Schreib-Lesespeicher: 320 KByte dRAM für Anwender nutzbar: ca. 256 KByte

Festwertspeicher: 48 KByte ROM

Bildaufbau: vollgrafisch, 320 * 256 Bildpunkte

freiprogrammierbare

Bildpunktzahl: 81.920
Vordergrundfarben: 16
Hintergrundfarben: 8

Anzeigeeinheit: handelsübliches Farb- oder Schwarz-Weiß-

Fernsehgerät

Anschlussmöglichkeiten an TV: Antenneneingang, FBAS-Anschluss, RGB-

Eingang (SCART)

verwendete Farbfernsehform: PAL-COLOR

Tonerzeugung: 2 Tongeneratoren
Tonhöhenumfang: 2 * 5 Oktaven

Tonwiedergabe: – über Fernsehgerät (Mono) FBAS-RGB-

Eingang, Lautstärke in 16 Stufen regelbar über Stereoanlage bei konstantem Pegel

über eingebauten Piezosummer

TECHNISCHE PARAMETER

Externer Programm- und – handelsüblicher Magnetbandkassetten-Datenspeicher recorder oder Spulentonbandgerät

> mit Erweiterung D004: 5,25"-Diskette
> mit Erweiterung D008: zusätzlich 3,5"-Diskette und IDE-Festplatte

Motorschaltung: vorhanden (TTL-Pegel)

Erweiterungsmöglichkeiten: 2 Modulsteckplätze im Grundgerät,

Anschluss für Erweiterungsaufsatz

Besonderheiten: – interne Speicher über Programme

abschaltbar

mehrere Module vom gleichen Typ quasi

gleichzeitig nutzbar

Zeichenbilder und Tastencodes frei wählbar

wahibar

abgesetzte Schreibmaschinentastatur

ergonomisch gestaltet

Anzahl der Tasten: 64

frei programmierbare Tasten: 6 Funktionstasten, doppelt belegbar Programmiersprachen: BASIC, FORTH, Assembler (U880) ...

Damit braucht der Systemtakt alle 907 Takte (VCOT) ein 3/8tel länger.

907 / 8 = 113,375 (m2 Takte bis HZR) 113,375 - 0,375 = 113 (m2 Takte effektiv) 113 x 1,7734475MHz / 113,375 ≈ 1,7675816 MHz

^{*} Der Systemtakt im KC85/5 ist theoretisch 1/8tel von VCOT (14,187580 MHz) also 1,7734475 MHz. Der Horizontalzähler wird jedoch regelmäßig durch das Signal HZR zurückgesetzt, läuft also nicht linear durch. HZR wird aktiv wenn die Signale m1 + m3 + h3 + h4 + h5 auf High stehen, der Zähler zählt damit von 0 bis 906. Wenn HZR einsetzt sind gerade m0=Low, m2=Low und m1=High geworden, da ist vom Zählerstand her mindestens 1/4tel von m2 erreicht. Bevor HZR tatsächlich wirksam wird, gehen aber auch noch 2 Gatterlaufzeiten in der Auskodierung verloren (> 20 ns). Nach dem Rücksetzen wartet der Zähler auf die nächste H-Flanke von VCOT um neu bei 0 zu starten.

6. Literatur

- [1]* Beschreibung zu M003 V.24-Modul VEB Mikroelektronik "Wilhelm Pieck" Mühlhausen
- [2]* Beschreibung zur Programmkassette C0171/1 V.24-Software VEB Mikroelektronik "Wilhelm Pieck" Mühlhausen
- [3]* Bedienungshandbuch Punkt Matrixdrucker Seiko EPSON. Deutschland GmbH, Düsseldorf 1986
- [4]* Manual K 6311, K 6312 Hard-Copy-Drucker VEB Robotron Büromaschinenwerk Sömmerda
- [5]* Manual K 6313, K 6314 Hard-Copy-Drucker VEB Robotron Büromaschinenwerk Sömmerda
- [6]* Manual K 6327, K 6328 Hard-Copy-Drucker VEB Robotron Büromaschinenwerk Sömmerda
- [7]* Manual K 6303, K 6304 Thermodrucker VEB Robotron Büromaschinenwerk Sömmerda
- [8]* Manual S 3004 Schreibmaschine VEB Robotron-Optima Büromaschinenwerk Erfurt
- [9]* Manual S 6005 Schreibmaschine "Erika" VEB Robotron-Optima Büromaschinenwerk Erfurt
- [10]* Manual S 6009 Schreibmaschine VEB Robotron Büromaschinenwerk Karl-Marx-Stadt
- [11]* Manual S 6010 Schreibmaschine VEB Robotron Büromaschinenwerk Karl-Marx-Stadt
- [12]* Manual S 6120 Schreibmaschine VEB Robotron-Optima Büromaschinenwerk Erfurt
- [13]* Manual S 6130 Schreibmaschine VEB Robotron-Optima Büromaschinenwerk Erfurt
- [14] Gesetz über das Post- und Fernmeldewesen vom 29. 11. 1985, Gesetzblatt Teil I, Nr. 31, Paragraphen 12 und 21
- [15] Claßen, L.; Oefler, U.: Wissensspeicher Mikrorechnerprogrammierung VEB Verlag Technik, Berlin 1986
- [16] Barth, P.; Bohnsack, S.: Mikrorechentechnik Programmierung, Grundwissen für Lehrer Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin 1987

- [17] Barthold, H.; Bäurich, H.: Mikroprozessoren-Mikroelektronische Schaltkreise und ihre Anwendung (Teile 1 und 2) Reihe electronica, Band 222/223 Band, 224/225.
 VEB Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1985
- [18] Bückner, U.: Kleincomputer leichtverständlich VEB Fachbuchverlag, Leipzig 1986
- [19] Gutzer, H.: Spiel + Spaß mit dem Computer Urania-Verlag. - Leipzig; Jena; Berlin 1987
- [20] Heblik, P.: Wissensspeicher BASIC Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin 1986
- [21] Kieser, H.; Meder, M.: Mikroprozessortechnik VEB Verlag Technik, Berlin 1985
- [22] Kreul, H.; Leupold, D.; Horn, T.: Kleinstrechner-TIPS (Broschürenreihe für Kleinstrechentechnik) VEB Fachbuchverlag, Leipzig 1986
- [23] Müller, S.: Programmieren mit BASIC REIHE AUTOMATISIERUNGSTECHNIK, Band 216 VEB Verlag Technik, Berlin 1985.
- [24] Schlenzig, St.; Schlenzig, K.: Tips und Tricks für kleine Computer. VEB Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1988
- [25] Scholz, K. P.: 1000 Begriffe für den Praktiker VEB Verlag Technik, Berlin 1988
- [26] Völz, H.: Elektronik Grundlagen, Prinzipien, Zusammenhänge Akademie-Verlag, Berlin 1986
- [27] Werner, D.: BASIC für Mikrorechner VEB Verlag Technik, Berlin 1986
- [28] Mikroprozessortechnik. Zeitschrift für Mikroelektronik, Computertechnik, Informatik. VEB Verlag Technik Berlin (erscheint seit 1987)
- [29] Funkamateur. Zeitschrift der Gesellschaft für Sport und Technik (Artikel für Computertechnik ca. ab Jahrgang 34 (1985)) Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik
- [30] rundfunk fernsehen elektronik. Fachzeitschrift (Artikel zur Computertechnik ca. ab Jahrgang 34 (1985)) Verlag Technik, Berlin
- [31] Jugend und Technik, Populärwissenschaftlich-technisches Jugendmagazin. (Artikel zur Computertechnik ab Jahrgang 32 (1984)). Verlag Junge Welt, Berlin.

- [32] Domschke, W.: Kleincomputer KC 85/3-Hardwarekonzept Mikroprozessortechnik, Berlin 1 (1987) 2, S. 56-59
- [33] Domschke, W.: Das Softwarekonzept KC 85/3 Mikroprozessortechnik, Berlin 1 (1987) 3, S. 89-91
- [34] Domschke, W.; Katzmann, K.: Der Modul M026 FORTH für Kleincomputer KC 85/2 und KC 85/3 Mikroprozessortechnik, Berlin 1 (1987) 8, S.244-246
- [35] Kirves, K.-D.: V.24-Modul M003 Mikroprozessortechnik, Berlin 1 (1987) 4, S. 124-125
- [36] Kirves, K.-D.; Schenk, B.; Schiwon, K.: Modul M011, 64 KByte-RAM Mikroprozessortechnik, Berlin 1 (1987) 5, S. 147-148
- [37] Kirves, K.-D.; Schenk, B.; Schiwon, K.: Digital-Ein-Ausgabemodul für KC 85/2 und KC 85/3 Mikroprozessortechnik, Berlin 1 (1987) 10, S. 308-310
- [38] Kirves, K.-D.: Modul M027 Development-Assemblerprogrammierung für KC 85/3 Mikroprozessortechnik, Berlin 1 (1987) 8, S. 247-249
- [39] Poppe, D.: Bustreiberaufsatz D002 Mikroprozessortechnik, Berlin 2 (1988) 5, S. 149-151
- [40] Sieder, R.; Kraft, D.; Schenk, B.: Analogeingabemodul M010 ADU1 für KC 85/2 und KC 85/3 radio fernsehen elektronik Berlin 36 (1987) 4, S. 253-254
- [41] Völz, H.: Textverarbeitung auf Kleincomputern Mikroprozessortechnik, Berlin 1 (1987) 4, S. 118-120
- [42] Völz, H.: BASIC 1 x 1 des Programmierens Aufzeichnung der gleichnamigen Rundfunksendereihe von Radio DDR II aus dem Jahre 1987 auf 6 Hörspielkassetten. Koproduktion Radio DDR II, VEB Deutsche Schallplatten, Berlin DDR
- [43] Sonderheft der Zeitschrift URANIA URANIA-Verlag Leipzig-Jena-Berlin 1987
- [44] BASIC 1 x 1 des Programmierens Sendereihe des Rundfunks der DDR. Ausstrahlungsbeginn: 1987
- [45] Computerstunde Sendereihe des Fernsehens der DDR. Ausstrahlungsbeginn: 1987
- [46] BASIC für Fortgeschrittene Sendereihe des Rundfunks der DDR. Ausstrahlungsbeginn: 1988
- [47] DT 64-Computerclub Sendereihe von Jugendradio DT 64. Ausstrahlungsbeginn: 1987

[48]* KC 85/4 Systemhandbuch VEB Mikroelektronik "Wilhelm Pieck" Mühlhausen. Juli 1988

[49]* D004 Manual VEB Mikroelektronik "Wilhelm Pieck" Mühlhausen, Dezember 1988

[50]* D004 Handbuch für den Bediener VEB Mikroelektronik "Wilhelm Pieck" Mühlhausen, Oktober 1988

[51]* D004 Handbuch für den Programmierer VEB Mikroelektronik "Wilhelm Pieck" Mühlhausen, Dezember 1988

Mit diesem Zeichen markierte Literatur wird beim Kauf als gerätebezogene Dokumentation mitgeliefert.

Diese Auswahl der Literaturstellen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

6.1. Internetadressen für den KC85

Die folgende Auswahl an Internetadressen, die sich mit dem KC85 befassen, ist Stand April 2010 und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weiterführende Links sind auf jeder der angegebenen Websites zu finden.

Offizielle Website des KC-Club: http://www.kcclub.de

Alternative Adressen: http://www.kc-club.org/

http://www.kc-club.net/

KC85-Labor: http://susowa.homeftp.net/

KC85/4 Aufbau und Bedienung: http://www.mpm-kc85.de/

Robotrontechnik mit Forum: http://www.robotrontechnik.de/

Emulatoren für den KC85:

KCemu von Torsten Paul: http://kcemu.sourceforge.net/

http://sourceforge.net/projects/kcemu/

KC85EMU von Frank Ludwig: http://www.kc85emu.de/

JKCEMU von Jens Müller: http://www.jens-mueller.org/jkcemu/

KCEMU von Henrik Haftmann: http://www-user.tu-

chemnitz.de/~heha/hs_freeware/kcemu/

KC-Emulator von Arne Fitzenreiter: http://www.fitzenreiter.de/

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

7. Abkürzungsverzeichnis

ADR ADResse

ADU Analog-Digital-Umsetzer

AFC Automatic Frequency Control (Automatische Frequenzkontrolle)
ASCII American Standard Code for Information Interchange (international

standardisierter Code zur digitalen Verschlüsselung von Texten)

AV Audio-Video

Baud Maßeinheit für die Übertragungsgeschwindigkeit von Daten (Sym-

bolrate), hier gleichbedeutend mit Bit/s (1 Symbol entspricht 1 Bit)

BC BüroComputer BRK BReaK (Abbruch)

CAOS Cassette Aided Operating System (die Kassettenarbeit unterstüt-

zendes Betriebssystem)

CCR Cursor Carriage Return (Cursor an den Anfang der Zeile)
CEL Cursor to End of Line (Cursor an das Ende der Zeile)

CLL CLear a Line (Löschen einer Zeile)
CLR CLeaR (Löschen eines Zeichens)

CLS CLear Screen (Löschen des aktuellen Fensters)
CPU Central Processor Unit (zentrale Verarbeitungseinheit)

CR Carriage Return (ENTER)

CRT Cathode-Ray-Tupe (Katodenstrahlröhre = Bildschirm)
CTC Counter Timer Circuit (Zähler-Zeitgeber-Baustein)

CUD CUrsor Down (Cursor nach unten)
CUL CUrsor Left (Cursor nach links)
CUR CUrsor Right (Cursor nach rechts)
CUU CUrsor Up (Cursor nach oben)

DAU Digital-Analog-Umsetzer
DEL DELete (Löschen)

E/A Ein-/Ausgabe

EAS Ein- und Ausgabesteuerung ESC ESCape (Umschaltcode)

FBAS Farb-Bild-Austast-Synchronsignal

H Hexadezimal (am Zahlenende zur Kennzeichnung)
HCOPY HardCOPY (Aufruf eines Sonderprogramms)

HF HochFrequenz

HRG High-Resolution-Grafik = Hochauflösender Grafikmodus

INS INSert (Einfügen)

I/O Input/Output (Eingabe/Ausgabe)

IRM Image Repetition Memory (Bildwiederholspeicher)

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

KBD KeyBoarD (Tastatur) KC KleinComputer

LED Light Emitting Diode (lichtemittierende Diode, Leuchtdiode)

LS Lesen und Schreiben

MC MaschinenCode

NF NiederFrequenz NL Nur Lesen

PC PersonalComputer

PIO Parallel Input-Output (parallele Ein- und Ausgabe)

PV ProgrammVerteiler

RAM Random Access Memory (Schreib-Lese-Speicher)

RGB Rot-Grün-Blau-Anschluß

ROM Read Only Memory (Nur-Lese-Speicher)

SIO Serial Input-Output (serielle Ein- und Ausgabe)

SPC SPaCe (Leerzeichen)

TTL Transistor-Transistor-Logic (Standard, der festlegt, welche elektri-

schen Kenngrößen zu den logischen Werten 0 und 1 gehören.)

TV TeleVision

UHF Ultra Hight Frequency (Fernsehkanäle von 20 bis 60)

UP UnterProgramm

VHF Very Hight Frequency (Fernsehkanäle von 3 bis 12)

VIF VideoInterFace (Bildschirm-Controller)

ZRE Zentrale RechenEinheit (Synonym: CPU)

8. Stichwortverzeichnis

Es bedeuten: f und folgende Seite

ff und mehrere folgende Seiten

fett Haupteintrag

Stichwortverzeichnis

Α

Anschlüsse 12, 14f., 67, 70

Arbeitszellen **130,** 132, 134, 136, 170, 175

ASCII 32, 35, 48, 60ff., 96, 103, 106, 115, 118, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 158, 161, 166f., 172, 175, 191

Assembler 9f., 35, 92, 109, 141, 186

Aufsatzgerät 87f.

Autorepeat 22, 113, 132, 134

Autostart 33, 134

В

BASIC 9f., 17, 21f., 27, 30f., 34, 36, **37f.**, 42, 44, 46, 57, 60, 62, 65, 67, 92, 95f., 99, 102, 108, 131f., 134, 137f., 140f., 150, 161, 163, 166, 169f., 172, 175, 178, 186, 188f.

Bedienungselemente 12

Bit **29,** 31, 57f., 168f., 171, 174f., 177, 179, 191

Bittabelle 107

Byte 31, 52, 60f., 92, 104, 130, 139ff., 166, 168, 175f., 185

С

CAOS 17, **33**, 35, 37, 46, 56f., 89, 92, 94f., 101ff., 107, 110, 114, 117, 119, 121, 132, 136, 141, 170, 191

CEN 63, 133

Centronics 171

COLOR 32, 34, **50,** 51, 114, 131f., 166, 168, 181, 185

Cursortasten 22, 27, 115

D

D002 87, 189

D004 33, 35, 37, 46, 48, 53, 87f., 105, 109, 186, 190

D005 72, 87

D008 35, 53, 88, 105, 186

Dateiaufbau 139

Dateitypen 141

Diodenbuchse 13, 69ff.

DIR 35, 38, **47,** 103, 109

Diskette 35, 37, 46, 47, 87f., 130

DISPLAY 27, 34, 57, **61,** 124

DRIVE 35, 38f., 48, 109

DUMP 35, 48, 140

Ε

EDAS 10, 35f., 57, 60, 67, 92, 95, 102, 134

Editiertasten 24

EEPROM 87

Ein- und Ausgabesteuerung 69, 191

Einschaltfehler 18.44

Einsprungadressen 107

EPROM 53, 67, 77, 85ff.

ERA 35, 38, **47,** 48, 109

ESC/P2 173

F

Farbauflösung 32, 102, 164, 166, 168f.

STICHWORTVERZEICHNIS

Farbe 26, **50f.**, 98, 102, 114, 121, KEY 26, 34, 40, 41, 124, 137f. 125f., 131f., 164, 166ff., 185 **KEY 124** FBAS 13, 67, 69, 82f., 185, 191 Keyboard 13f., 70, 72, 87, 102, 192 Fehler 36, 43f., 46, **104,** 161 KEYLIST 40, 124, 138 FLOAD 35, 38, 46, 109 FORTH 9f., 35f., 57, 60, 67, 92, 95, Linientyp 125f., **133** 102, 141, 186, 189 LOAD 13, 34, **42,** 43ff., 57, 114 FSAVE 35, 38, **46,** 109 **LORES 168** Funktionstasten **26**, 27, 34, **40**, 41, LSTDEV 34, 63, 64, 171f. 92, 96, 113, **137,** 138 LSTOUT 129, 178 G М GO 63 Magnetbandaufzeichnung 46, 139 Grafik 26, 30, 92, 132, 150, 165ff., MENU 34, 36, 106, 128 172 MODIFY 27, 34, 43f., 57, **60**, 61f., Grafikspeicher 32 106, 120, 124, 138, 165f., 175 Modul 9, 17, 26, 31, 33f., **52,** 54f., Hardcopy 48, 63, 129, 162, 171, **172,** 63ff., 70, 73, 81, 84ff., 89, 92, 95, 98ff., 173, 191 107, 119, 129, 133, 170f., 175, 178, Hardware 10, 17 181, 185ff., 189 HELP 37 Ν **HIRES 168** NEW 33, 37 HRG 26, 51, 130 PAGE-Modus 25, 98, 143, 162 IBM 26, 130, 142, **150,** 165 PIXEL 30, 32, 62, 67, 96, 102, 122, 131, 164, 166ff., 173, 176, 181 Inbetriebnahme 12, 14 POWER 33 INIT 35, 49 PRINT 35. 64 INITIAL.UUU 35, 47, 49 Programmeingabemodus 21, 23 Interrupt 74, 76, 79, 81, 92, 121f., 132, **135,** 136, 170, 175ff., 181 Programmverteiler 107, 108, 109f., 128, 130, 161, 181, 184, 192 IRM 32, 56, **57, 67,** 92, 101f., 166, 170, 191 PROMPT 17, 133 J Protokollfunktion 63f., 171, 172 Joystick 28, 38, 84, 90, 133, 135, O 180f. QMR 35 JUMP 33f., 52, **55,** 98, 107, 119 R RAM 30, **31,** 37, 52, 54ff., 58, 60, 62, Kassette 42, 111f., 114, 123, 130, 67, 75, 79f., 85f., 88, 92, 95f., 101, 139, 182, 184 106ff., 136, 161, 163, 166, 168ff., 176, 185, 189, 192 KC-Club 53, 73, 86f., 190

STICHWORTVERZEICHNIS

RAM0 **56,** 58, 60, 102 SYSTEM 34 RAM4 32, **58,** 60, 102 Systembedingungen 181 RAM8 57, **58**, 60, 62, 95, 102 Systeminitialisierung 171 REAS 35f., 60, 133 Т TAPE 13f., 37f., 42, 69ff., 132 REN 35, 38, 47, 109 Tastatur 9. 13ff., 17, 19, 20, 21f., 26f., RESET 33 31, 33, 60, 69, 72, 87, 92, 115, 121, RGB 13, 15, 19, 67, 69f., 81, 82, 185, 124, 130ff., 134f., 137f., 142, 158, 160, 192 163, 175, 181, 185, 192 ROM 31, 53, 55ff., 59f., 62, 67, 85ff., TEMO 35, 133f. 92, 95, 100ff., 106, 119, 136, 163, 165, Texteingabemodus 21ff. 185, 192 TIME 65 ROM 86 Tonausgabe 13f., 69, 102, 122, 134, ROM C 32, 35, 60, 102, 104f. 161 ROM E 32, 102 TYPE 35, 48 S u SAVE 13, 34, **45,** 57, 123 Übertragungsbedingungen 173. 175. SCART 13, 67, 83, 185 177f. Schnittstelle 87, 89, 107, 109, 170, Unterprogramme 33, 104, 108, 110, 175 **111,** 161, 167, 182, 184 Screencopy 63, 129, 171, 172, 173 V SCROLL-Modus 25, 98, 143, 162 V.24 34, 56, 63f., **65,** 84, 89, 96, 129, SETRO 35, 38, 48, 109 133, **170,** 171, 175, 178, 181, 187, 189 SETWR 35, 38, 48, 109 V24DUP 34, **65,** 129, 170, **178** Software 10, 65, 87ff., 92, 168, 170 V24OUT 63, 178 Speicher **31**, 56, 95, 101 VERIFY 34, 45, 46, 134 STAT 38, 109 Version 35, 37, 96, 107, 132 Steckplatz 13, 31, 33, 52, 54, 56, 70, Video-RAM 41, 96, 115, 132, 162, 73. 89. 99f., 119 166f. Steuerbyte **31**, 52, 57, 60, 100f., 119, Videointerface 67, 168, 192 133 VIEW 35, 62 Steuercode 142 W Steuermodus 21f. WINDOW 34, 49, 98 Steuerschleife 94 Ζ Steuertasten 23, 41 Zeichenbildtabellen 92, 142, 165 Strukturbyte 52ff., 100, 119 Zeichenvorrat 22, 27, 142, 150, 165 SWITCH 31, 34f., 37, 42, 52, 54, 56, **ZRE 67** 57f., 67, 98f.

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

9. Verzeichnis der Abbildungen

Abbildungsverzeichnis

Bild 1: Vorderansicht des KC 85/5-Grundgerätes	12
Bild 2: Rückansicht des KC 85/5-Grundgerätes	12
Bild 3: Anschlussschema des Kleincomputersystems	16
Bild 4: Tastatur mit Editier-, Steuer- und Funktionstasten	20
Bild 5: Blockschaltbild KC 85/5-System	68
Bild 6: Anschlussbelegung der Diodenbuchse TAPE	71
Bild 7: Anschlussbelegung der Diodenbuchse KEYBOARD	72
Bild 8: Anschlussbelegung des Modulsteckverbinders (Modulsteckplatz)	73
Bild 9: Anschlussbelegung EXPANSION-INTERFACE	78
Bild 10: Anschlussbelegung des Steckverbinders TV-RGB	82
Bild 11: Anschlussbelegung SCART-Stecker	83
Bild 12: Steckerleiste bei Blick auf die Frontplatte des Joystick-Moduls	90
Bild 13: Aufbau des Betriebssystems, schematisch	93
Bild 14: Zentrale Steuerschleife des Betriebssystems CAOS	94
Bild 15: Übersicht der Speicheraufteilung des KC 85/5	97
Bild 16: Ansicht der Tastatur und Reihenfolge in der Umcodierungstabelle	157
Bild 17: Beispiel zur Darstellung des Bytemodus der Farbauflösung	168
Bild 18: Beispiel zur Darstellung des Bitmodus der Farbauflösung	169
Rild 10: Dunleyroutinen von CAOS	177

Notizen

03.08.2010: 07.08.2010: 15.08.2010: 26.12.2010: 11.05.2013:	Korrektur der V.24-Tabellen (Seite 174 und Seite 179) Korrektur der Parameter bei UP Nr. 35H (Seite 122) Modulbeschreibung M028 korrigiert zu 16K statt 18K (Seite 84) Überarbeitung für CAOS 4.5 begonnen Websites aktualisiert
12.05.2013:	Joysticktreiber unter CAOS 4.5
13.05.2013:	BASIC-Anweisungen JOYST und DRIVE beschrieben
13.08.2013:	Beispiel für NEWMENU überarbeitet
27.10.2013	Bittabelle auf Adresse FDF8 beschrieben, Parameter für Unter- programm MENU ergänzt um ARGN, ARG1.
18.11.2013:	Parameter bei CAOS-UP MODI ergänzt
15.12.2013:	Beschreibung zu NUMVX korrigiert (2 Byte lang, nicht 3 Byte)
16.01.2014:	Beschreibung zu MENU-Parametern und Kommando NEW
02.02.2014:	Fertigstellung des Handbuchs zu CAOS 4.5
05.03.2014:	BASIC-Beispiel für JOYST neu aufgenommen
09.03.2014:	Ergänzungen bei WINDOW, Modulanzeige, Menükonzept, Übernahme von Parametern, Verlagern von Arbeitszellen, Magnetbandaufzeichnung
24.01.2015:	Neue Grafik zu den Duplexroutinen, ergänzte Grafik zur CAOS- Menüschleife, Neufassung von %NEW, Ergänzung zum Status der D008, erhöhte Zugriffszeit für IRM neu formuliert, Erläute- rung zum Begriff Baud, Berechnung Systemtaktfrequenz. Kor- rektur bei Signalen an Modulsteckverbinder und Expansions- Interface, Reihenfolge der Steckerbelegungen geändert. Joy- stick überarbeitet. V24DUP Parameter korrigiert. Modulliste mit Portadressen erweitert. HRG-Farben bei COLOR ergänzt
09.02.2015:	Ergänzung bei UP 46H (MENU) unter CAOS 3.1

Notizen

mikroelektronik





veb mikroelektronik wilhelm pieck mühlhausen KC-CLUB