

4G 接收机通用 使用手册 I

版本: V1.0

日期: 2024.03.01

一、概述


本手册适用于 BG-358 、BG-550、BG-640、BG-348U、 BG-540U、 BG-630U

二、使用与配置

1、设备调试口（type-C）连接电脑后，打开配置工具软件，见下图。


iconengines	2024/3/25 10:52	文件夹	
imageformats	2024/3/25 10:52	文件夹	
platforms	2024/3/25 10:52	文件夹	
translations	2024/3/25 10:52	文件夹	
ConfigTool	2024/3/25 10:51	应用程序	75 KB
D3Dcompiler_47.dll	2014/3/11 18:55	应用程序扩展	3,386 KB
libEGL.dll	2019/12/4 4:49	应用程序扩展	28 KB
libgcc_s_dw2-1.dll	2015/12/29 6:25	应用程序扩展	118 KB
libGLSV2.dll	2019/12/4 4:49	应用程序扩展	2,748 KB
libstdc++-6.dll	2015/12/29 6:25	应用程序扩展	1,505 KB
libwinpthread-1.dll	2015/12/29 6:25	应用程序扩展	78 KB
opengl32sw.dll	2016/6/14 21:08	应用程序扩展	15,621 KB
Qt5Core.dll	2024/3/25 10:52	应用程序扩展	6,004 KB
Qt5Gui.dll	2019/12/4 4:49	应用程序扩展	6,086 KB
Qt5SerialPort.dll	2019/12/4 4:57	应用程序扩展	82 KB
Qt5Svg.dll	2019/12/4 5:00	应用程序扩展	358 KB
Qt5Widgets.dll	2019/12/4 4:49	应用程序扩展	6,219 KB

2、选择正确的串口和波特率后，点击打开串口。

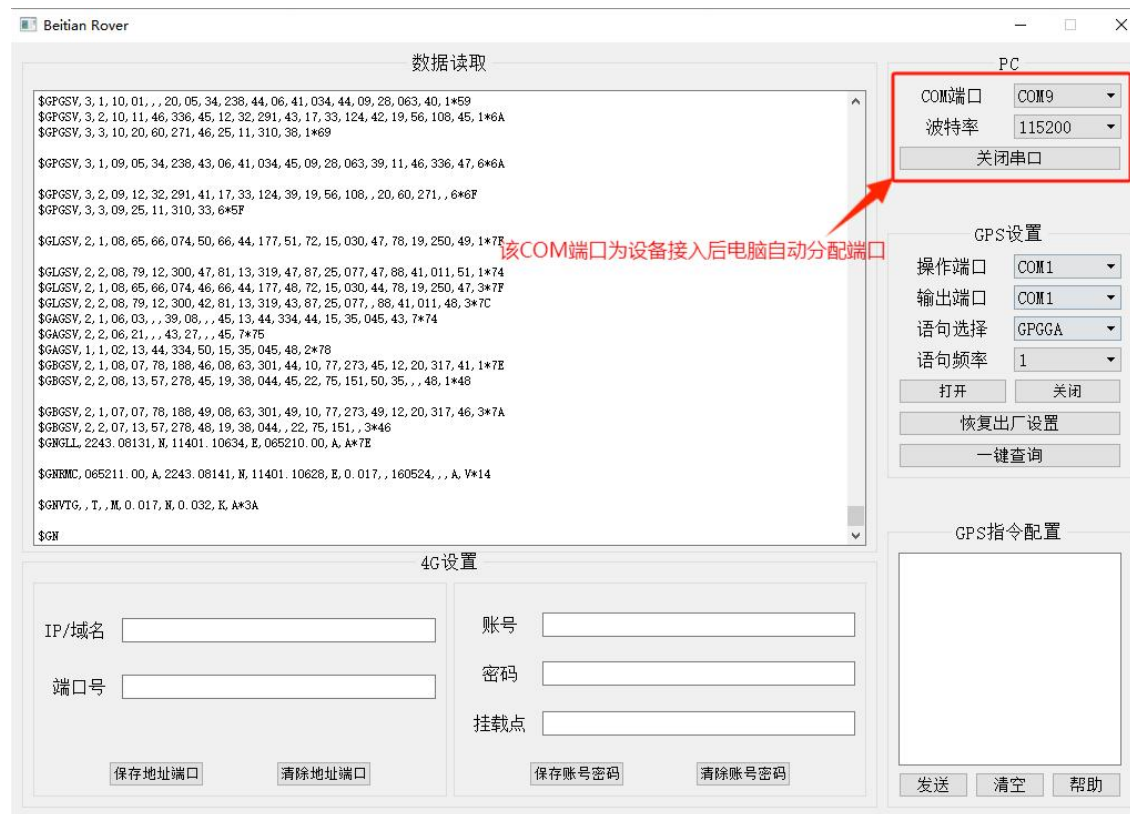

注：GPS 运行正常，但选择波特率错误时界面输出乱码，默认波特率 115200。

3、使用 GPS 快捷配置，可配置串口输出的语句以及输出频率，快捷初始化 GPS 配置。

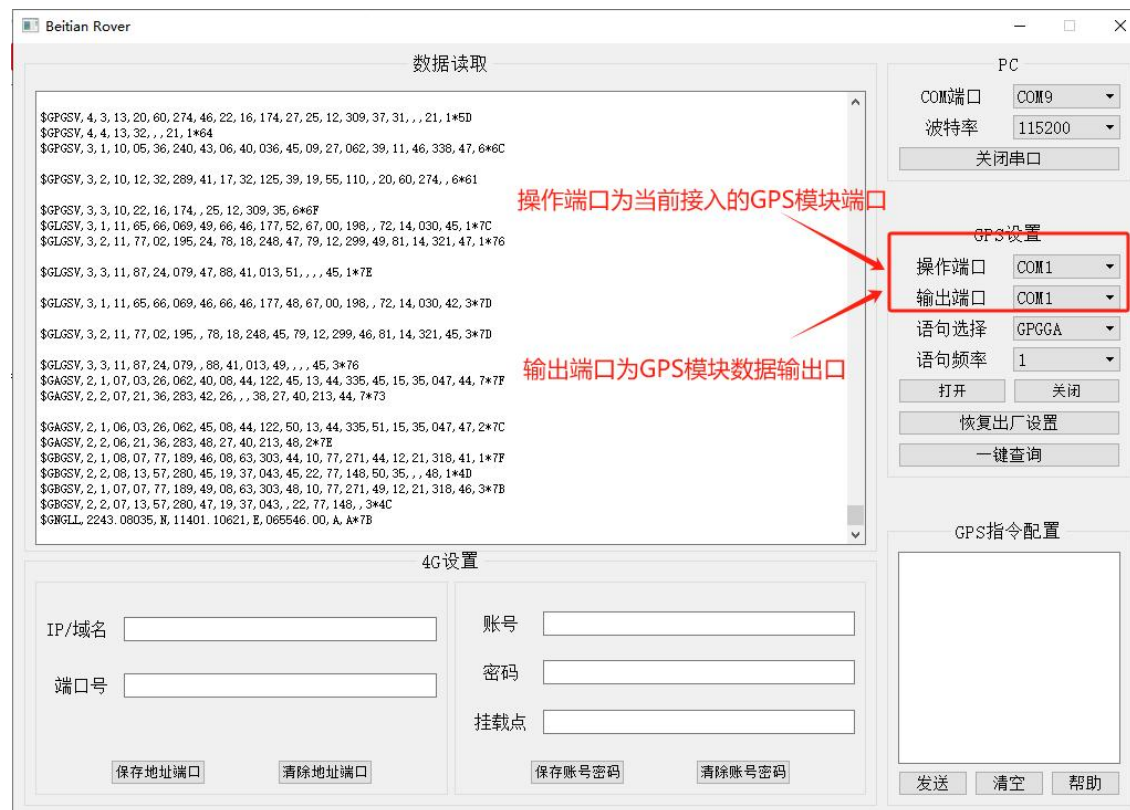


注：①配置时同步执行保存命令，成功后显示 response: OK;

②BG-358、BG-550、BG-348U、BG-540U 的 type-C 口、串口对应的操作端口与输出端口都为 COM1;

③恢复出厂设置后，串口不输出数据，波特率恢复为默认 115200。设备断电重启后，自动配置 COM1 输出 GPGGA、GPRMC。

4、使用网络基站，需要将 CORS 账号存储到设备中。

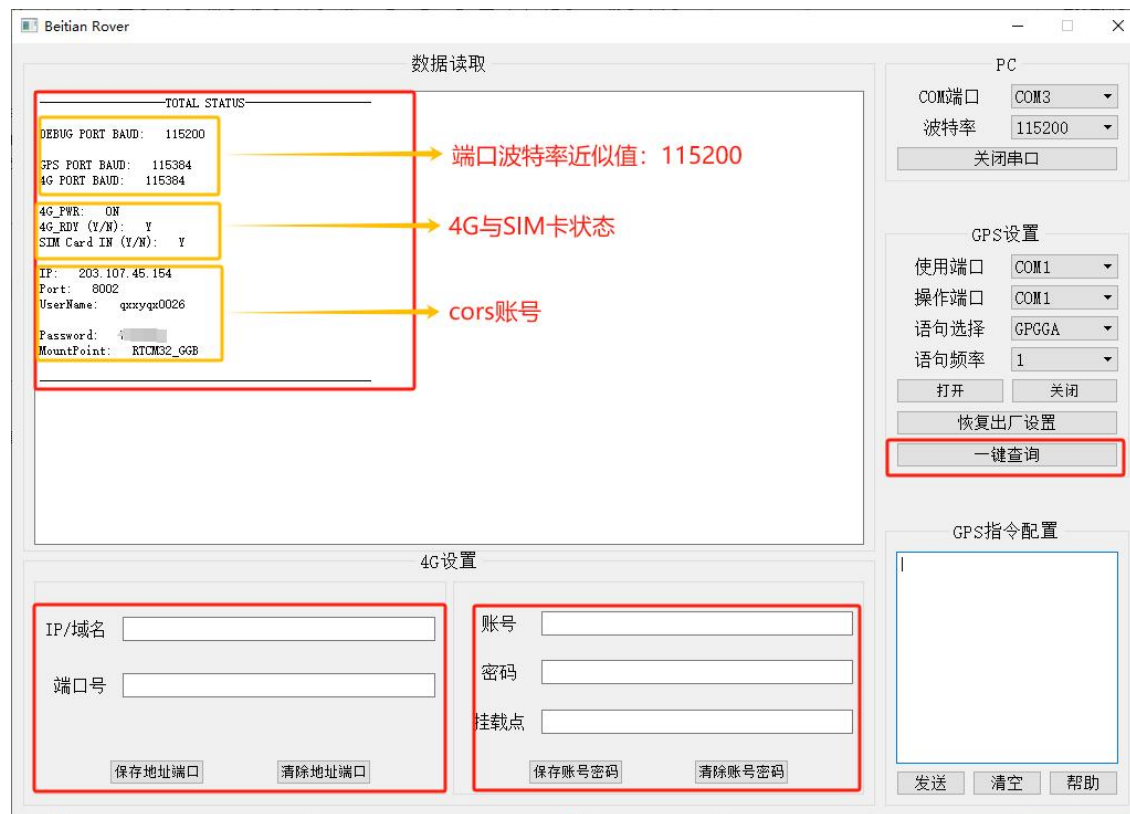

- 注：①输入 IP、端口号、账号、密码、挂载点后，点击保存地址端口和保存账号密码。
②点击一键查询可检查输入信息是否正确。
③可单独清除 IP 地址与账号密码。

5、无法快捷配置的，可在命令栏输入指令，点击发送进行配置。



注：①使用工具输入指令后会自动执行保存指令。

三、命令配置方式

1. GPS 配置指令

例：GPGGA COM1 1 串口一输出 GGA 语句，输出频率 1HZ

(调试口在使用其他外部串口工具软件时，需在原指令前加上前缀#A, 如：#AGPGGA COM1 1)

2. 保存 IP/域名和端口指令

\$AXXX.XXX.XXX.XXX,XXXX,

例：\$A203.107.45.154,8002, 千寻 IP+端口号

3. 保存账号，密码和挂载点指令

\$BXXXXXX,XXXXXX,XXXXXX,

4. 清除 IP/域名和端口指令

\$C

5. 清除账号，密码和挂载点指令

\$D

6. 一键查询

\$I

四、指示灯状态说明

指示灯	说明
SAT 蓝灯	1、绿灯亮——供电正常 2、绿灯灭——供电故障
RTK 灯	1、绿灯慢闪——GPS 正常，定位无效 2、绿灯快闪——单点定位模式 3、绿灯常亮——RTK 定位模式 4、绿灯常灭——GPS 故障
REC 灯	1、绿灯闪烁——存储中 2、绿灯常灭——无 TF 卡或存储卡故障
NET 灯	1、绿灯慢闪——SIM 卡正常 2、绿灯常亮——RTK 模式 3、绿灯常灭——SIM 卡异常 4、绿灯快闪——开机检测状态

五、注意事项与说明

- ①输入正确的 4G 配置信息后保存，接收机会进行自动连接。每次重启，接收机会自动读取配置信息，无需重新进行保存。
- ②接收机启动默认输出 GGA 和 RMC 语句，部分网络 RTK 需要 GGA 位置信息，TF 卡存储需要 RMC 时间信息，中途关闭可能导致功能异常。
- ③接收机各模块调试端口的波特率默认为 115200，不支持修改。
- ④配置工具默认禁用 GPS COM1 的波特率修改指令，直通串口 COM2 不受影响。请勿用通过 COM2 修改 COM1 波特率，导致数据不可用请改回。
若想修改 COM2 波特率，例：发送 CONFIG COM2 38400 配置指令，即可将 COM2 的波特率修改为 38400。
- ⑤语句更改会自动保存，使用指令配置时可以通过换行实现多语句同时配置；语句的输出频率为 5 即一秒 5 条，频率为 0.2 即 5 秒一条。
使用高频率输出时，请选择关闭不必要的语句。
- ⑥SIM 卡不支持热插拔，使用途中拔出后，再次插入需重新上电；TF 卡支持热插拔，考虑到数据存储的完整性以及对 TF 卡的损伤，不建议在使用中拔插。
- ⑦TF 卡最大支持 32G 容量，需要格式化为 FAT32 文件系统，分配大小单元选择默认即可；使用存储功能时 TF 卡内请勿存放其他杂乱文件，存储功能采用循环存储方式，空间不足时会删除早期文件，建议每月定期查看，手动清理零碎文件，当前日期存储文档建议保存。