1 交互图

左遥感按下：人工接管/模型控制

Y：切换主模式
X：左夹爪松开



B：切换子模式
A：右夹爪松开


扳机键：夹爪合拢

抓握键：按下后，机械臂控制

2 XR 连接配置指南

请按以下顺序操作：

步骤	操作项	详细说明
1	**机器端**	启动 `start_xr` 服务
2	**VR 端**	打开 **XRoboToolkit**
3	**连接**	勾选 **Shared network**（有线通信），等待片刻后选择目标 IP
4	**配置**	勾选 `Tracking` 下的 `Head`、`Controller`、`Hand` 及 `Send`

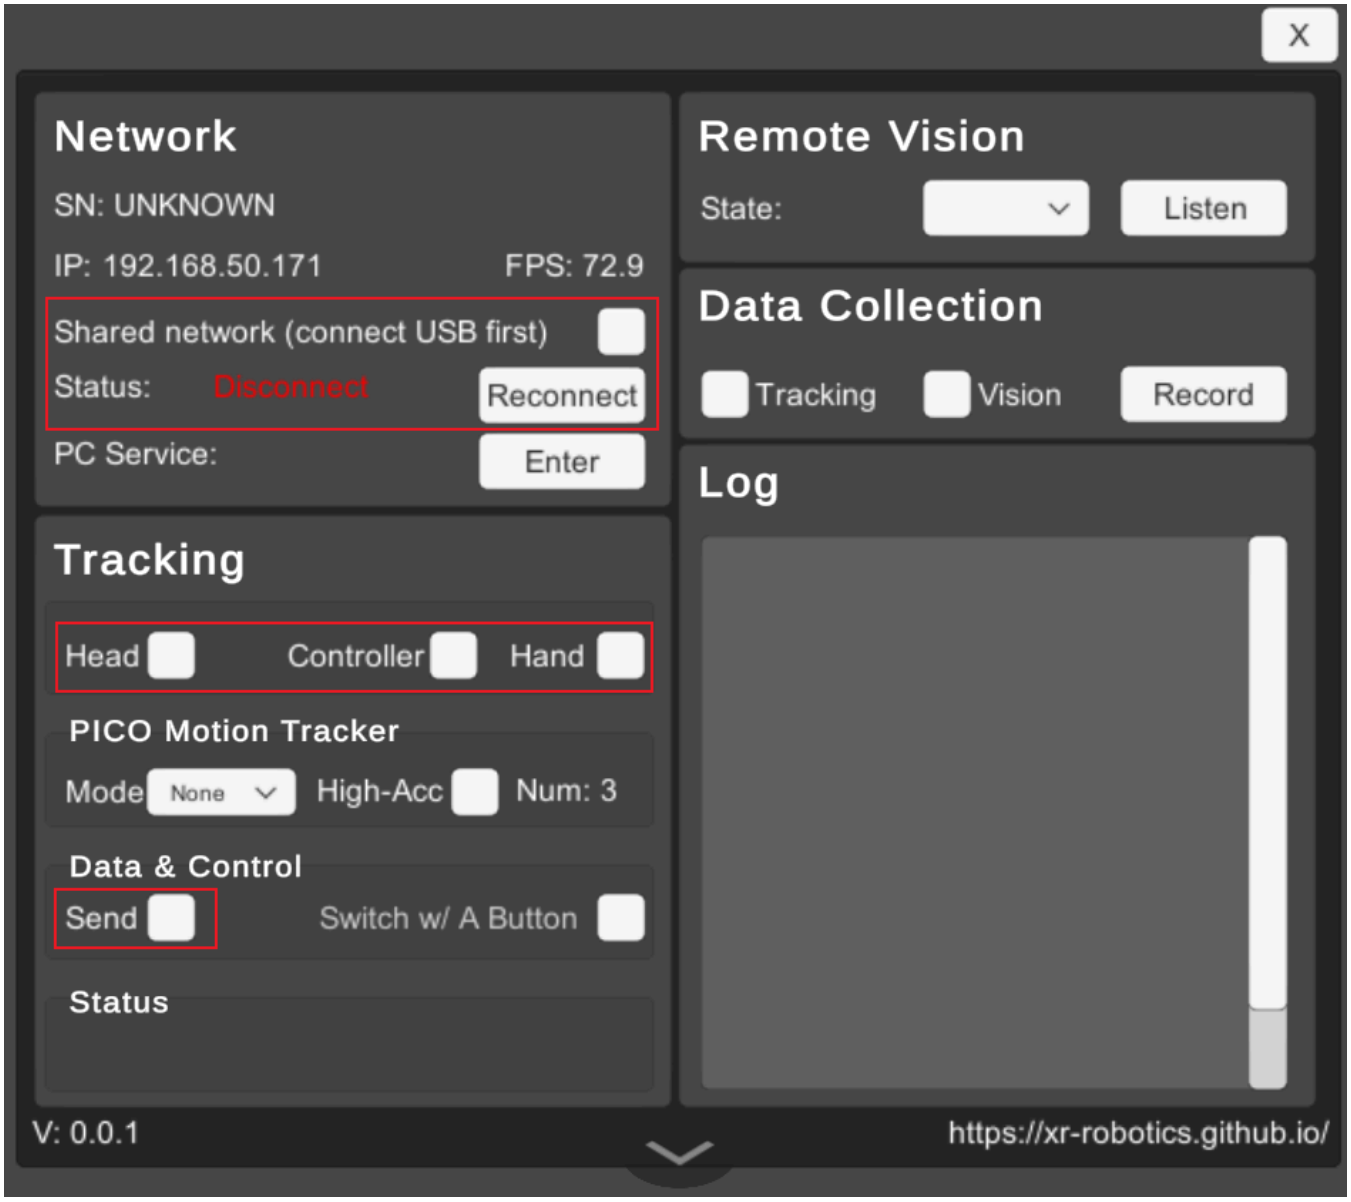

Item	Description
Network - SN	显示XR设备的序列号，仅适用于Pico 4 Ultra企业版
Network - IP	XR设备的IP地址
Network - FPS	数据同步帧率
Network - Status	机器人与XR设备之间的连接状态
Network - PC Service	运行PC服务的计算机IP地址
Network - Enter	手动输入PC服务的IP地址
Tracking - Head	开启/关闭发送头部6自由度姿态数据
Tracking - Controller	开启/关闭解析VR控制器的6自由度姿态和按钮状态数据流
Tracking - Hand	开启/关闭解析手部追踪数据流

Item	Description
Tracking - PICO Motion Tracker - Mode	下拉菜单选择无、全身追踪（需要Pico追踪器）以解析数据流
Tracking - PICO Motion Tracker - TrackerNum	追踪器数量
Tracking - Data & Control - Send	开启/关闭在XR设备和机器人PC之间同步上述选定的姿态数据
Tracking - Data & Control - Switch w/ A Button	开启/关闭通过右手控制器A键快速暂停或恢复同步
Tracking - Status	显示追踪相关信息的面板
Remote Vision - State	显示摄像头状态
Remote Vision - Dropdown (Video Source)	选择支持的视频源
Remote Vision - Listen	打开连接以接收所选视频源的视频流
Data Collection - Tracking	是否记录姿态追踪数据
Data Collection - Vision	是否记录视觉数据
Data Collection - Record	开始/停止录制
Log	显示日志

3 遥操辅助软件(平板)





排查步骤

1. **打开平板软件，确认 PICO 是否正常发送数据。**
2. **如果有数据，但 PICO 仍处于连接状态：**
    - 先重启 PICO 服务，重连PICO重试；
    - 若仍无发值，再重启 PICO。
3. **如果无数据：**
    - 联系系统组排查通信问题