


■ 点击
■ 长按一秒

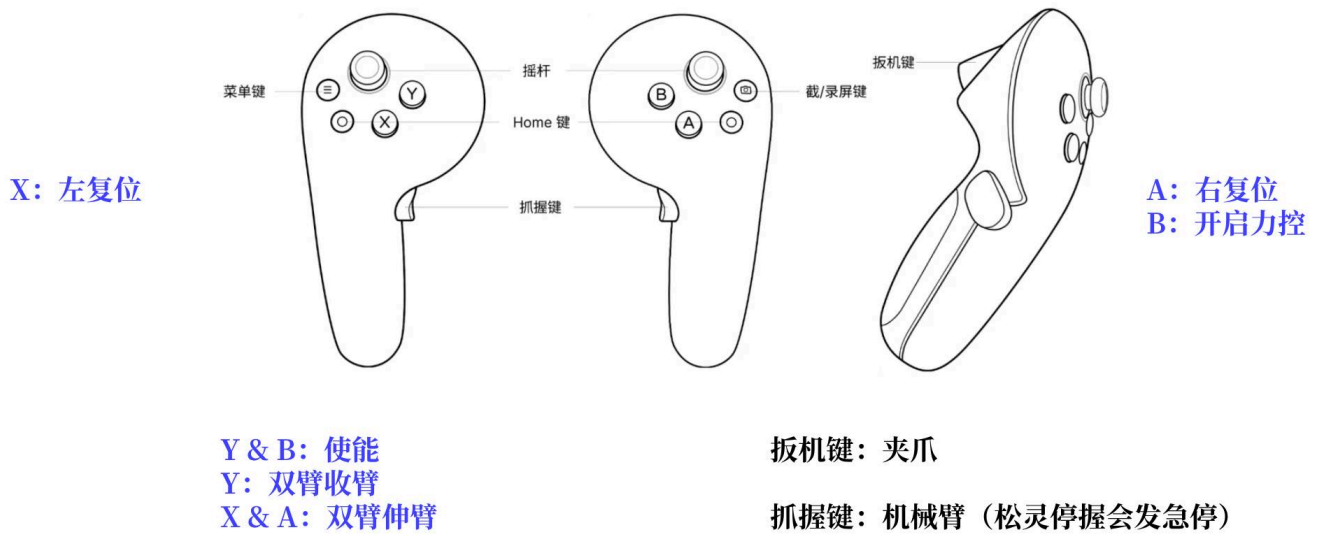

1 松灵双臂

1.1 启动

```
1 # 通过terminator执行
2 # 会启动四个窗口，并启动四个程序，第2个窗口需要密码
3 bash /home/zme/pico_tele_agx/start_xr.sh
```

若服务需要重启，在窗口中执行以下指令：

```
1 # 左上第1个窗口执行
2 bash 1start_xr.sh
3
4 # 左下第2个窗口执行
5 bash 2start_can_agx.sh
6
7 # 右上第3个窗口执行
8 bash 3start_agx.sh
9
10 # 右下第4个窗口执行
11 bash 4start_tele.sh
```

1.2 失能

```
1 ros2 service call /left/enable_agx_arm std_srvs/srv/SetBool "{data: false}"
2 ros2 service call /right/enable_agx_arm std_srvs/srv/SetBool "{data: false}"
```


2 Lite机械臂

```
1  # 通过terminator起两个窗口
2
3  # 第一个窗口，执行
4  bash /home/zme/pico_tele_zme/docker.sh
5  bash 1start_xr.sh
6
7
8  # 第二个窗口，执行
9  bash /home/zme/pico_tele_zme/docker.sh
10 bash 2start_tele.sh
```

3 XR 连接配置指南

请按以下顺序操作：

步骤	操作项	详细说明
1	机器端	启动 start_xr 服务
2	VR 端	打开 XRoboToolkit
3	连接	勾选 Shared network（有线通信），等待片刻后选择目标 IP
4	配置	勾选 Tracking 下的 Head、Controller、Hand 及 Send

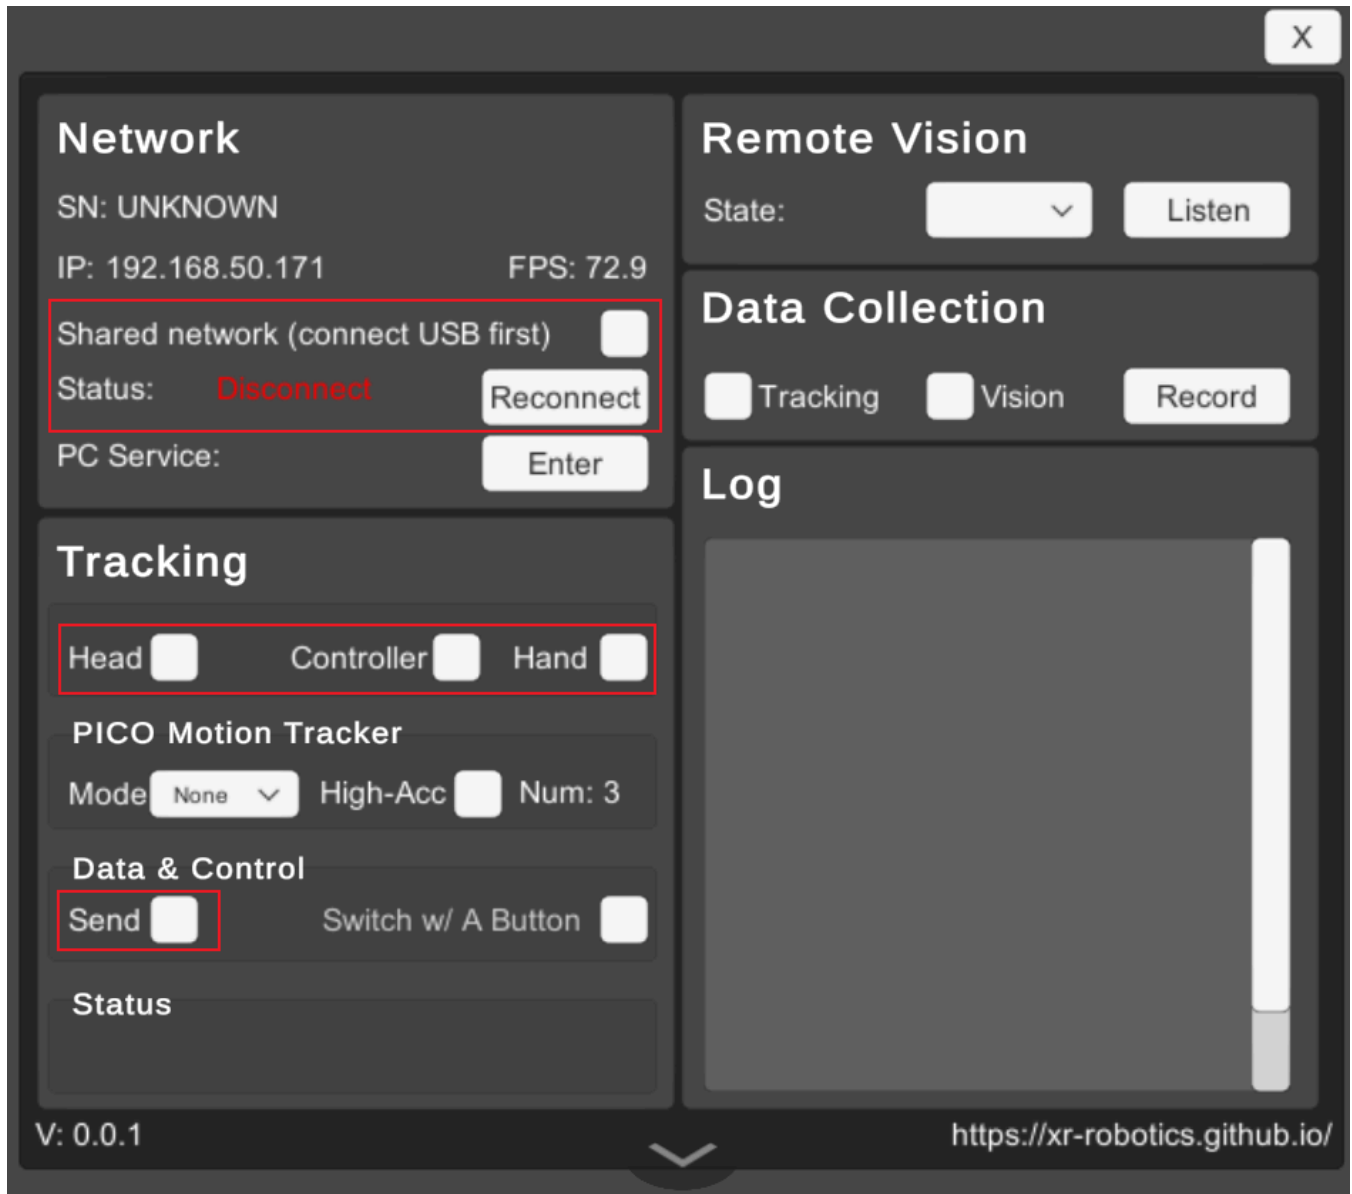

Item	Description
Network - SN	显示XR设备的序列号，仅适用于Pico 4 Ultra企业版
Network - IP	XR设备的IP地址
Network - FPS	数据同步帧率
Network - Status	机器人与XR设备之间的连接状态
Network - PC Service	运行PC服务的计算机IP地址
Network - Enter	手动输入PC服务的IP地址
Tracking - Head	开启/关闭发送头部6自由度姿态数据
Tracking - Controller	开启/关闭解析VR控制器的6自由度姿态和按钮状态数据流
Tracking - Hand	开启/关闭解析手部追踪数据流

Item	Description
Tracking - PICO Motion Tracker - Mode	下拉菜单选择无、全身追踪（需要Pico追踪器）以解析数据流
Tracking - PICO Motion Tracker - TrackerNum	追踪器数量
Tracking - Data & Control - Send	开启/关闭在XR设备和机器人PC之间同步上述选定的姿态数据
Tracking - Data & Control - Switch w/ A Button	开启/关闭通过右手控制器A键快速暂停或恢复同步
Tracking - Status	显示追踪相关信息的面板
Remote Vision - State	显示摄像头状态
Remote Vision - Dropdown (Video Source)	选择支持的视频源
Remote Vision - Listen	打开连接以接收所选视频源的视频流
Data Collection - Tracking	是否记录姿态追踪数据
Data Collection - Vision	是否记录视觉数据
Data Collection - Record	开始/停止录制
Log	显示日志