

1 松灵双臂

1.1 启动

```
1  # 通过terminator起4个窗口
2
3  # 第1个窗口执行
4  bash /home/zme/pico_tele_agx/docker.sh
5  bash 1start_xr.sh
6
7  # 第2个窗口执行
8  bash /home/zme/pico_tele_agx/docker.sh
9  bash 2start_can_agx.sh
10
11 # 第3个窗口执行
12 bash /home/zme/pico_tele_agx/docker.sh
13 bash 3start_agx.sh
14
15 # 第4个窗口执行
16 bash /home/zme/pico_tele_agx/docker.sh
17 bash 4start_tele.sh
```

1.2 失能

```
1  ros2 service call /left/enable_agx_arm std_srvs/srv/SetBool "{data: false}"
2  ros2 service call /right/enable_agx_arm std_srvs/srv/SetBool "{data: false}"
```


2 Lite机械臂

```
1  # 通过terminator起两个窗口
2
3  # 第一个窗口，执行
4  bash /home/zme/pico_tele_agx/docker.sh
5  bash 1start_xr.sh
6
7
8  # 第二个窗口，执行
9  bash /home/zme/pico_tele_agx/docker.sh
10 bash 2start_tele.sh
```

3 XRoboToolkit文档


Item	Description
Network - SN	显示XR设备的序列号， 仅适用于Pico 4 Ultra企业版
Network - IP	XR设备的IP地址
Network - FPS	数据同步帧率

Item	Description
Network - Status	机器人与XR设备之间的连接状态
Network - PC Service	运行PC服务的计算机IP地址
Network - Enter	手动输入PC服务的IP地址
Tracking - Head	开启/关闭发送头部6自由度姿态数据
Tracking - Controller	开启/关闭解析VR控制器的6自由度姿态和按钮状态数据流
Tracking - Hand	开启/关闭解析手部追踪数据流
Tracking - PICO Motion Tracker - Mode	下拉菜单选择无、全身追踪（需要Pico追踪器）以解析数据流
Tracking - PICO Motion Tracker - TrackerNum	追踪器数量
Tracking - Data & Control - Send	开启/关闭在XR设备和机器人PC之间同步上述选定的姿态数据
Tracking - Data & Control - Switch w/ A Button	开启/关闭通过右手控制器A键快速暂停或恢复同步
Tracking - Status	显示追踪相关信息的面板
Remote Vision - State	显示摄像头状态
Remote Vision - Dropdown (Video Source)	选择支持的视频源
Remote Vision - Listen	打开连接以接收所选视频源的视频流
Data Collection - Tracking	是否记录姿态追踪数据
Data Collection - Vision	是否记录视觉数据
Data Collection - Record	开始/停止录制
Log	显示日志

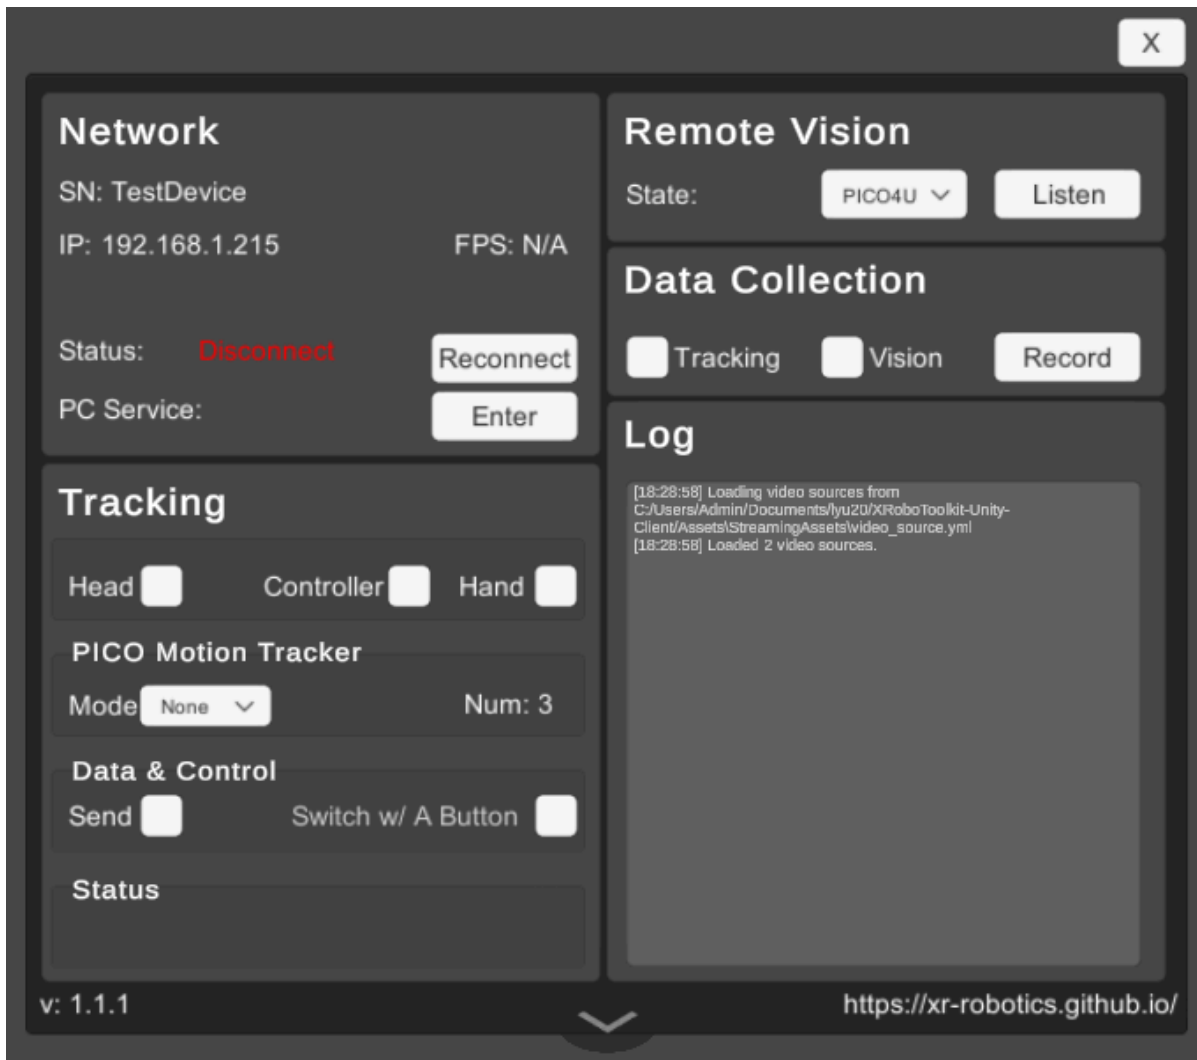

4 手柄

点击
 长按一秒

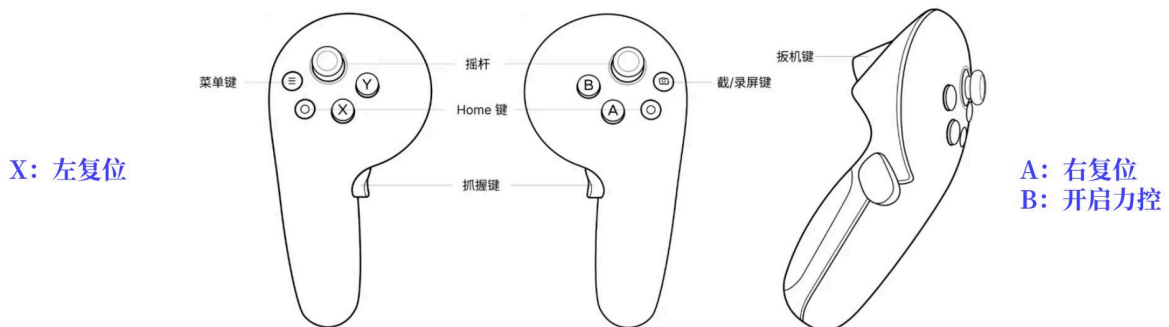

X: 左复位

A: 右复位
B: 开启力控

Y & B: 使能
 Y: 双臂收臂
 X & A: 双臂伸臂

扳机键: 夹爪

抓握键: 机械臂 (松灵停握会发急停)