


Guide d'utilisation de Viper Lite




1. Disposition générale

Ce cadran offre un suivi complet de vos données :

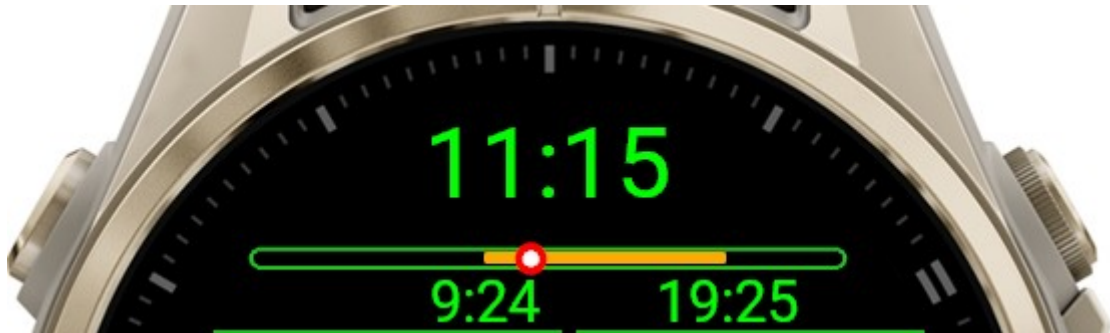

La partie supérieure affiche l'heure actuelle, la course du Soleil (incluant les heures de lever et de coucher du soleil) ainsi que votre position actuelle.

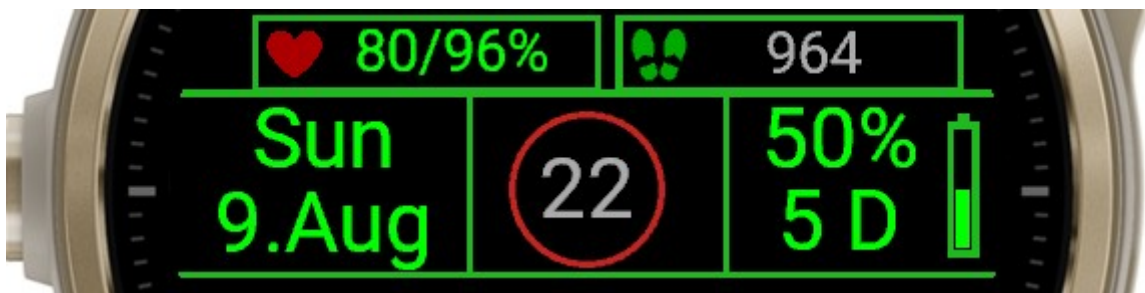

La zone centrale affiche des informations telles que le Jour et mois, la Batterie, le Nombre de pas du jour ainsi que la fréquence cardiaque.

- **En haut à gauche** : affichage de la fréquence cardiaque actuelle et du taux d'oxygène dans le sang.
- **En haut à droite** : affichage du Nombre de pas du jour.
- **En bas à gauche** : Jours de la semaine et Jour et mois
- **Zone centrale** : Les secondes de l'heure actuelle (cette information n'est pas affichée pour les modèles avec aiguilles physiques).
- **En bas à droite** : Niveau de la Batterie et Autonomie estimée (exprimée en jours).




La partie inférieure affiche la pression et la barre d'état.

- **En haut à gauche** : Graphique d'évolution de la pression atmosphérique sur les 4 dernières heures (incluant l'échelle des valeurs du graphique).
- **En bas à gauche** : La pression actuelle (exprimée en hPa)
- **Résumé de l'état à droite (partie supérieure)** : Nombre de notifications, état de la connexion Bluetooth et statut de l'alarme.
- **Résumé de l'état à droite (partie inférieure)** : Statut du mode « Ne pas déranger » et Énergie corporelle.

Veuillez consulter la section suivante pour obtenir une description détaillée des informations affichées.

2. Heure

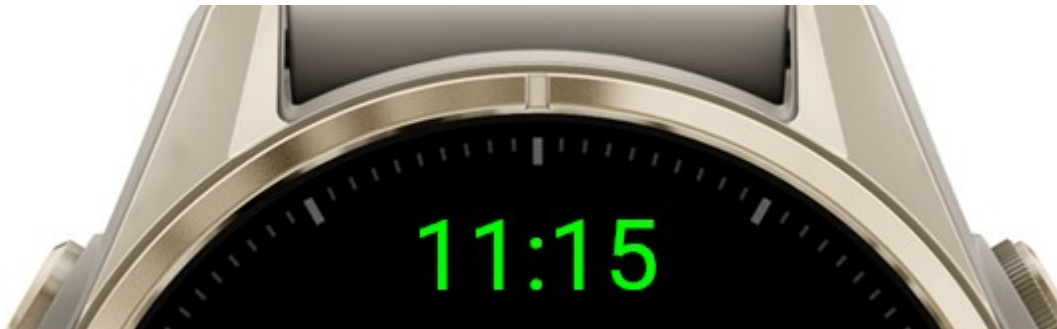

L'**heure** se trouve en haut du cadran et est mise à jour chaque minute. Vous pouvez modifier le format de l'heure (format 12h ou 24h) dans les paramètres système de votre montre Garmin ; le cadran s'adaptera automatiquement selon ce réglage.



Certains modèles équipés d'aiguilles physiques (tels que l'Instinct Crossover AMOLED) ajustent automatiquement la position de l'affichage de l'heure lorsqu'une aiguille risque de passer devant, afin d'en optimiser la lisibilité.




3. Course du Soleil

La Course du Soleil permet d'afficher les heures de lever et de coucher du soleil, ainsi que la position de l'heure actuelle au cours de la journée, comme illustré ci-dessous :



L'heure 9h22 à gauche correspond à **l'heure du lever du soleil**, la barre de progression jaune au milieu représente **la plage horaire de la journée** et 19h26 à droite est **l'heure du coucher du soleil** ; le point rouge et blanc situé vers 11h45 indique **la position de l'heure actuelle sur la barre de progression de la Course du Soleil**.

La Course du Soleil se met à jour toutes les 15 minutes dans l'application de ce cadran et nécessite une connexion avec votre smartphone pour obtenir ses données. Si vous n'êtes pas connecté à votre téléphone pendant une longue période, les informations relatives à la Course du Soleil pourraient être inexactes. Lors du premier démarrage, le cadran doit être connecté au smartphone pour récupérer ces informations ; sinon, la Course du Soleil ne pourra pas s'afficher. Comme illustré ci-dessous :

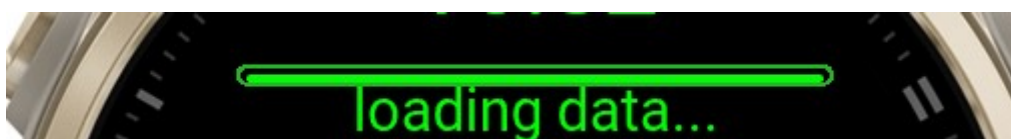

Note : Une fois que la montre est reconnectée avec le téléphone effectuée, la Course du Soleil sera automatiquement recalibrée lors du prochain cycle de mise à jour dans les 15 minutes.

4. Zone de données

La zone de données affiche votre fréquence cardiaque, votre taux d'oxygène dans le sang ainsi que le Nombre de pas du jour, comme illustré ci-dessous :



À gauche s'affichent la **fréquence cardiaque** (en battements par minute) et le **taux d'oxygène dans le sang** (en pourcentage). Lorsque l'écran du cadran est actif, ces informations sont mesurées toutes les 3 secondes. À titre de référence : chez une personne en bonne santé au repos, le taux d'oxygène dans le sang se situe normalement entre 95 % et 100 %.

À droite s'affiche le **Nombre de pas du jour** (réinitialisé à minuit). Si vous n'avez pas encore atteint votre objectif quotidien, les chiffres s'afficheront en gris ; si l'objectif est dépassé, ils changeront pour adopter la couleur du cadran. Cette information est mise à jour toutes les 15 minutes.

5. Date et Batterie

Les informations relatives à la date et à la Batterie s'affichent dans la zone centrale ; la Date (à gauche) utilise un format fixe, avec le **jour de la semaine** en haut et le **Jour et mois** en bas ; la Batterie (à droite) suit également un format fixe, avec le **pourcentage de la Batterie** en haut et l'**autonomie estimée (en jours)** en bas, tandis que tout à fait à droite se trouve la **barre de progression de la Batterie**, vous permettant de visualiser d'un coup d'œil l'état actuel de votre charge. Comme illustré ci-dessous :



Le chiffre « 30 » en gris au centre est l'emplacement où s'affichent les **secondes**. Afin de prolonger l'autonomie de la batterie, les secondes ne se mettent pas à jour en continu lorsque le cadran est actif : pendant les 3 premières secondes, elles sont mises à jour de manière synchronisée et affichent la couleur du thème du cadran ; par la suite, elles passent au gris et cessent de se mettre à jour jusqu'au prochain réveil du cadran.

L'icône de la Batterie située tout à droite vous permet de visualiser instantanément l'état actuel du niveau de charge ; si le niveau de batterie de votre montre est inférieur à 50 %, la partie de l'icône représentant la charge passera au gris. Si le niveau descend en dessous de 20 %, la couleur passera au rouge. Le « Mode rouge » intégré au cadran n'affecte pas sa couleur.

6. Pression atmosphérique

Les informations relatives à la pression se trouvent sur le côté gauche de la zone inférieure, comme illustré ci-dessous :



Les deux chiffres sur le côté gauche représentent les **limites supérieure et inférieure**, exprimées en hPa. Vous pouvez évaluer l'intensité des variations de pression grâce à ces limites ; la plage minimale est de +2 et -2. Le graphique d'évolution dans le cadre rectangulaire, avec une zone grisée vers le bas, affiche la **tendance d'évolution de la pression atmosphérique** au cours des quatre dernières heures ; en raison de l'utilisation de l'interpolation linéaire, vous pourriez observer des fluctuations inférieures à 1,0. L'historique de la pression se met à jour environ toutes les 20 minutes. La valeur « 225 hPa » située en bas correspond à la **pression atmosphérique actuelle**, exprimée en hPa ;

cette donnée est mise à jour toutes les 15 minutes, il est donc possible que l'affichage corresponde à une mesure datant de 14 minutes.

Note : Les informations relatives à la pression dans la capture d'écran sont générées aléatoirement par le simulateur et peuvent différer des valeurs normales. À titre de référence, la pression atmosphérique au niveau de la mer est d'environ 1013 hPa.

7. Résumé de l'état

Le Résumé de l'état est situé sur le côté droit de la zone inférieure, comme illustré ci-dessous :



Les icônes du Résumé de l'état sont réparties sur deux lignes. La première ligne, en haut, affiche de gauche à droite : le Nombre de notifications, l'état de la connexion Bluetooth et le statut de l'alarme. La seconde ligne, en bas, présente respectivement : le Statut du mode « Ne pas déranger » et la barre d'Énergie corporelle.

- L'icône de **notification affiche** le nombre actuel de notifications non lues sur votre smartphone. Lorsque le nombre de notifications est égal à 0, l'icône s'affiche comme ceci : . En raison des limites du système, la limite maximale est de 20 notifications ; voici comment elle apparaît : .
- L'icône de l'état de la **connexion indique** le statut actuel du lien entre votre montre et votre smartphone. Lorsque les deux appareils sont connectés, l'icône s'affiche ainsi : ; en cas de déconnexion, elle apparaît comme ceci : .

- L'icône du statut de l'**alarme indique** si une alarme est actuellement activée sur la montre. Si une alarme est configurée, l'icône s'affiche ainsi : ; si aucune alarme n'est activée, elle apparaît comme ceci : .
- L'icône du Statut du mode « **Ne pas déranger** » indique si le mode « Ne pas déranger » est actuellement activé sur votre montre. Lorsque le mode « Ne pas déranger » est activé (il s'active généralement en même temps que vos paramètres de sommeil), l'icône s'affiche ainsi : ; dans ce cas, la montre n'enverra aucune alerte lors de la réception de nouvelles notifications. À l'inverse, si le mode « Ne pas déranger » est désactivé, l'icône apparaît comme ceci : ; la montre émettra alors des alertes normalement pour chaque notification reçue.
- L'icône « **Énergie corporelle** » représente l'état actuel de votre niveau d'énergie physique. Cette donnée est calculée par le système de la montre en fonction de la qualité de votre sommeil et de votre niveau de stress. Il s'agit d'une icône sous forme de barre de progression : lorsque votre Énergie corporelle est élevée, l'icône s'affiche ainsi : ; à mesure que vous dépensez de l'énergie, celle-ci diminue progressivement, et l'icône peut finir par afficher ceci : . Vous pouvez l'utiliser pour planifier vos cycles d'exercice et de repos.

Note : Les icônes du Résumé de l'état sont mises à jour une fois par minute ; ainsi, les informations affichées peuvent refléter un état datant d'une minute au maximum.

8. Paramètres

Viper Lite propose un total de trois options de paramétrage, présentées dans l'interface ci-dessous :



- Le « **Mode rouge** » est conçu pour offrir aux utilisateurs en conditions de faible luminosité un mode d'affichage à basse luminosité et haute lisibilité, afin d'optimiser le confort visuel dans l'obscurité tout en préservant votre adaptation nocturne.
- Le mode « **Heure ZULU** » offre une référence temporelle standard basée sur le Temps Universel Coordonné (UTC). Ce mode ignore le décalage horaire lié à la position géographique actuelle de votre appareil et maintient l'affichage du temps fixé sur le fuseau UTC+0.
- Le « **Format militaire** » utilise le format standard de 24 heures et supprime les séparateurs entre l'heure et les minutes (par exemple, les deux-points :), conformément à des protocoles de communication spécifiques. Ce format présente l'heure complète sous la forme d'une séquence continue de quatre chiffres, ce qui améliore la lisibilité et élimine toute ambiguïté.

Note : Une fois le « Format militaire » activé, l'affichage de l'heure ignorera vos paramètres système et passera impérativement au format 24 heures.

9. FAQ

Problème : Pourquoi la Course du Soleil ne s'affiche-t-elle pas ?

Réponse : Veuillez vérifier l'état de la connexion entre votre montre et votre smartphone. Afin d'économiser de la batterie, le téléphone peut interrompre la communication entre l'application Garmin Connect et la montre ; vous devrez alors ouvrir manuellement l'application Garmin Connect pour rétablir la connexion.

Problème : Pourquoi les informations affichées sur le cadran ne correspondent-elles pas à mon état actuel ?

Réponse : Afin d'économiser l'énergie et de prolonger l'autonomie de la batterie, le cadran ne met pas les données à jour en temps réel ; il vous suffit d'attendre jusqu'à 20 minutes pour qu'une actualisation complète des données soit effectuée. Si vous ne souhaitez pas attendre, vous pouvez accéder aux paramètres de changement de cadran sur votre montre, ce qui forcera le redémarrage du cadran actuel.

Problème : Si vous remarquez un bug, rencontrez un problème ou souhaitez faire des suggestions concernant ce cadran, comment pouvez-vous contacter le développeur ?

Réponse : Veuillez me contacter par e-mail à l'adresse ark_spark_studio@outlook.com