


Viper Lite Benutzerhandbuch




1. Layout-Übersicht

Dieses Watchface bietet eine umfassende Datenüberwachung:

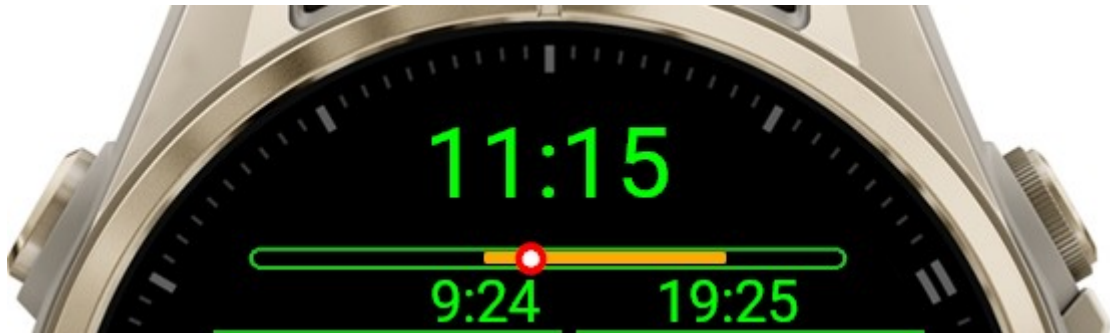

Der obere Bereich zeigt die aktuelle Uhrzeit sowie den Sonnenverlauf (einschließlich der Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sowie dem aktuellen Standort).

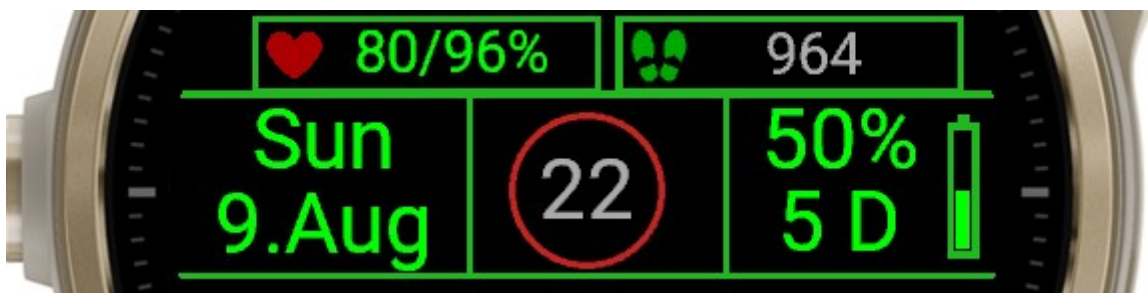

Der mittlere Bereich zeigt das Datum, den Akkustand, die heutigen Schritte, die Herzfrequenz sowie weitere Informationen an.

- **Oben links:** Zeigt die aktuelle Herzfrequenz / SpO2 an.
- **Oben rechts:** Zeigt die heutigen Schritte an.
- **Unten links:** Wochentag und Datum
- **Mitte:** Sekunden der aktuellen Uhrzeit (wird bei Modellen mit physischen Zeigern nicht angezeigt)
- **Unten rechts:** Akkustand und geschätzte Akkulaufzeit; die Einheit für die Laufzeit ist Tage.




Der untere Bereich zeigt den Luftdruck sowie das Statuspanel an.


- **Oben links:** Luftdruckverlauf der letzten vier Stunden (einschließlich der oberen und unteren Grenzwerte)
- **Unten links:** Aktueller Luftdruck; die Einheit ist hPa.
- **Rechtes Statuspanel (oberer Teil):** Anzahl der Benachrichtigungen, Bluetooth-Verbindungsstatus und Alarm-Status
- **Rechtes Statuspanel (unterer Teil):** Status des „Nicht stören“-Modus, Energie

Weitere Details zu den angezeigten Informationen finden Sie im folgenden Abschnitt.


2. Uhrzeit

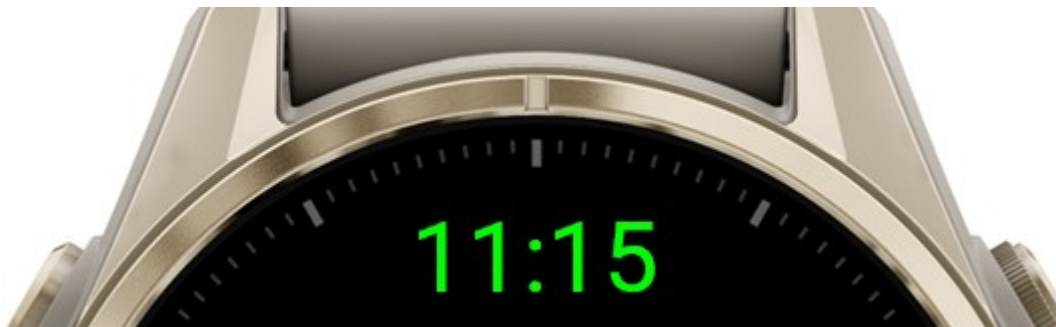

Die **Uhrzeit** befindet sich ganz oben auf dem Watchface und wird jede Minute aktualisiert. In den Garmin-Systemeinstellungen können Sie zwischen dem 12-Stunden- oder dem 24-Stunden-Format wählen; das Watchface passt seine Anzeige automatisch an die gewählte Systemeinstellung an.

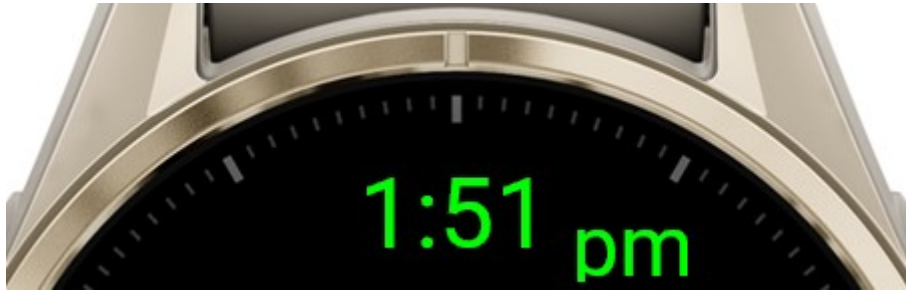

Bei einigen Modellen wie dem Instinct Crossover AMOLED gibt es physische Zeiger. Wenn ein Zeiger eine Position erreicht, die die Uhrzeit verdeckt, wird die Zeitanzeige automatisch verschoben, um die Lesbarkeit zu verbessern.

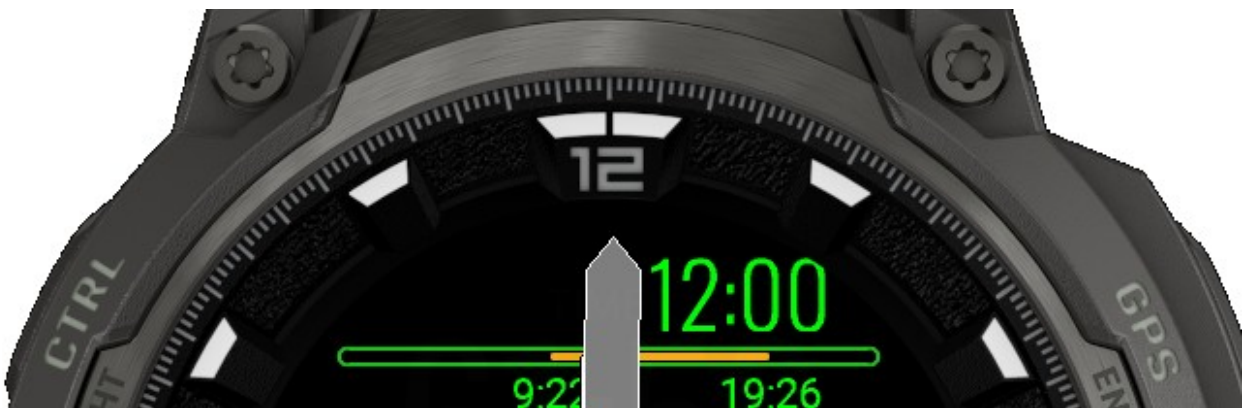

3. Sonnenverlauf


Der Sonnenverlauf zeigt die Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sowie die aktuelle Position der Zeit innerhalb des Tagesablaufs an, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:



Die 09:22 links stellt den **Zeitpunkt des Sonnenaufgangs** dar, der gelbe Fortschrittsbalken in der Mitte zeigt den **Fortschritt des Tageslichts im Tagesablauf** an und die 19:26 rechts ist der **Zeitpunkt des**

Sonnenuntergangs. Der rot-weiße Punkt in der Mitte befindet sich etwa bei 11:45 Uhr und gibt die **aktuelle Position der Zeit auf dem Sonnenverlauf-Balken** an.


Der Sonnenverlauf aktualisiert sich alle 15 Minuten im Watchface und ist für den Datenabruf auf eine Verbindung zum Smartphone angewiesen. Bei einer längeren Trennung vom Smartphone können die Informationen zum Sonnenverlauf ungenau sein. Beim ersten Start des Watchfaces muss das Gerät mit dem Smartphone verbunden sein, um die notwendigen Daten zu erhalten; andernfalls wird der Sonnenverlauf nicht angezeigt. Wie in der folgenden Abbildung dargestellt:

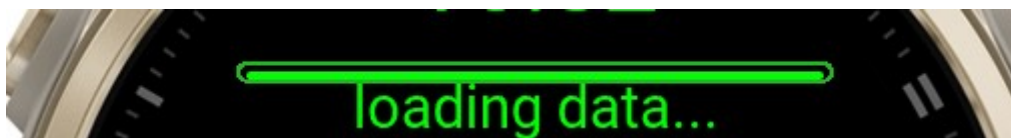

Hinweis: Sobald die Uhr wieder mit dem Smartphone verbunden ist, wird der Sonnenverlauf beim nächsten Aktualisierungszyklus innerhalb von 15 Minuten automatisch aktualisiert.

4. Datenanzeige

Die Datenanzeige zeigt Ihre Herzfrequenz / SpO2 sowie die heutigen Schritte an, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:

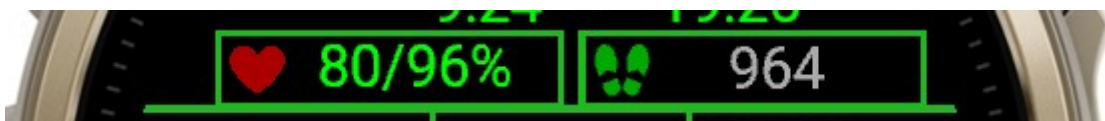

Links wird die **Herzfrequenz / SpO2** angezeigt. Die Einheit der Herzfrequenz ist „Schläge pro Minute“, während der SpO2-Wert in Prozent angegeben wird. Wenn das Watchface aktiviert ist, werden diese Informationen alle drei Sekunden erfasst. Als Referenzwert gilt: Der SpO2-Wert eines gesunden Menschen im Ruhezustand liegt zwischen 95 % und 100 %.

Rechts werden die **heutigen Schritte** angezeigt, die täglich um Mitternacht zurückgesetzt werden. Wenn Ihr heutiges Schrittziel noch nicht erreicht wurde, wird die Anzahl der Schritte in Grau dargestellt; sobald das Ziel überschritten ist, erscheint sie in der Farbe des Watchfaces. Diese Information wird alle 15 Minuten aktualisiert.

5. Datum und Akkustand

Datum und Akkustand werden im mittleren Bereich angezeigt. Das Format für das Datum (links) ist fest vorgegeben: Der obere Teil zeigt den **Wochentag**, der untere Teil das **Datum (Tag/Monat)**. Auch die Anzeige des Akkustands (rechts) folgt einem festen Format: Oben wird der **Prozentsatz des Akkustands** angezeigt und unten die **geschätzte Akkulaufzeit (in Tagen)**; ganz rechts befindet sich ein **Fortschrittsbalken für den Akkustand**, mit dem Sie den aktuellen Gesamtzustand des Akkus auf einen Blick erkennen können. Wie in der folgenden Abbildung dargestellt:



Die graue „30 “ in der Mitte markiert die Position für die **Sekundenanzeige**. Um die Akkulaufzeit zu verlängern, werden die Sekunden während des Aktivierens (Wake-up) des Watchfaces nicht dauerhaft aktualisiert: In den ersten drei Sekunden erfolgt eine kontinuierliche Aktualisierung in der Farbe des Watchface; danach wechselt die Anzeige auf Grau und wird erst beim nächsten Mal, wenn das Watchface aktiviert wird, wieder aktualisiert.

Das Batterie-Symbol ganz rechts zeigt Ihnen den ungefähren Akkustand an. Wenn der Batteriestand Ihrer Uhr unter 50 % liegt, wird der Teil des Symbols, der die verbleibende Energie darstellt, grau angezeigt. Sinkt der Stand auf unter 20 %, wechselt die Farbe zu Rot. Der im Watchface integrierte „Rotmodus “ hat keinen Einfluss auf diese Farbanpassung.

6. Luftdruckinformationen

Die luftdruckbezogenen Informationen befinden sich auf der linken Seite des unteren Bereichs, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:



Die beiden Zahlen oben und unten auf der linken Seite stellen die **oberen und unteren Grenzwerte** des Luftdruckverlaufs dar; die Einheit ist „hPa “. Anhand dieser Grenzwerte können Sie beurteilen, wie stark sich der Luftdruck ändert. Die minimalen Grenzwerte liegen bei +2 und -2. Der grau ausgefüllte Bereich unter dem Trenddiagramm im rechteckigen Rahmen stellt den **Verlauf des Luftdrucks** über vier Stunden dar. Aufgrund der linearen Interpolation kann es zu Schwankungen von weniger als 1,0 kommen. Der Luftdruckverlauf wird etwa alle 20 Minuten aktualisiert. Die Angabe „225 hPa “ unten zeigt den **aktuellen Luftdruck** an; die Einheit ist fest auf hPa eingestellt. Da diese Daten nur alle 15 Minuten aktualisiert werden, können die angezeigten Werte bis zu 14 Minuten alt sein.

Hinweis: Die im Screenshot gezeigten Luftdruckinformationen werden vom Simulator zufällig generiert und weichen daher von den Normalwerten ab. Als Referenzwert gilt: Der Luftdruck auf Meereshöhe liegt bei etwa 1013 hPa.

7. Statuspanel

Das Statuspanel befindet sich auf der rechten Seite des unteren Bereichs, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:



Das Statuspanel besteht aus zwei Zeilen. Die obere erste Zeile zeigt von links nach rechts: Anzahl der Benachrichtigungen, Bluetooth-Verbindungsstatus und Alarm-Status. Die untere zweite Zeile zeigt von links nach rechts den „Nicht stören“-Modus-Status sowie den Energie-Fortschrittsbalken.

- Das **Benachrichtigungssymbol** zeigt an, wie viele ungelesene Benachrichtigungen Ihr Smartphone aktuell hat. Wenn die Anzahl der Benachrichtigungen 0 beträgt, sieht das Symbol so aus:  Aufgrund von Systembeschränkungen ist die maximale Anzahl der Benachrichtigungen auf 20 begrenzt; in diesem Fall wird das Symbol wie folgt angezeigt: 
- Das **Verbindungsstatus**-Symbol zeigt den aktuellen Status der Verbindung zwischen der Uhr und dem Smartphone an. Wenn die Uhr mit dem Smartphone verbunden ist, sieht das Symbol wie folgt aus: . Bei einer unterbrochenen Verbindung wird das Symbol so angezeigt: 
- Das **Alarm-Status**-Symbol zeigt an, ob die Uhr aktuell einen aktiven Wecker hat. Wenn ein Wecker aktiv ist, wird das Symbol wie folgt angezeigt: , und wenn kein Wecker aktiviert ist, sieht das Symbol so aus: 

- Das Symbol **für den Status** des „Nicht stören“-Modus zeigt an, ob dieser Modus auf der Uhr aktiviert ist. Wenn der „Nicht stören“-Modus aktiviert ist (dies geschieht in der Regel zusammen mit Ihrer eingestellten Schlafenszeit), sieht das Symbol wie folgt aus: . In diesem Zustand erfolgt keine Benachrichtigung durch die Uhr bei neuen Mitteilungen. Ist der „Nicht stören“-Modus hingegen nicht aktiviert, zeigt das Symbol Folgendes an: . Wenn dann neue Benachrichtigungen eingeht, werden diese ganz normal auf der Uhr angezeigt.
- Das **Energie**-Symbol zeigt Ihren aktuellen Energiestand an, der vom System der Uhr berechnet wird und von Ihrem Schlafzustand sowie Ihrem Stressniveau abhängt. Es handelt sich um ein Fortschrittsbalken-Symbol: Wenn Ihre Energie hoch ist, sieht das Symbol wie folgt aus: . Mit zunehmendem Energieverbrauch sinkt auch Ihr Energiewert, sodass das Symbol schließlich wie folgt angezeigt werden kann: . Sie können diesen Wert nutzen, um Ihren Rhythmus für Training und Erholung zu planen.

Hinweis: Die Symbole im Statuspanel werden jede Minute aktualisiert; daher kann es sein, dass die angezeigten Symbole einen Zustand widerspiegeln, der bis zu eine Minute alt ist.

8. Einstellungen

Viper Lite verfügt über insgesamt drei Einstellungsoptionen; die Benutzeroberfläche ist wie in der folgenden Abbildung dargestellt:



- Der **Rotmodus** bietet Nutzern in Umgebungen mit schwachem Licht eine Anzeige mit geringer Helligkeit und hoher Lesbarkeit, um die visuelle Wahrnehmung bei Dunkelheit zu optimieren. Gleichzeitig wird verhindert, dass Ihre Nachtsichtfähigkeit beeinträchtigt wird.
- Der **ZULU-Zeit-Modus** bietet eine standardisierte Referenzzeit basierend auf der Koordinierte Weltzeit (Coordinated Universal Time, UTC). Bei diesem Modus wird die Zeitonenverschiebung des aktuellen Standorts des Geräts ignoriert; stattdessen erfolgt die Anzeige stets fixiert am Standard UTC+0.
- Das **Militärformat** verwendet die standardmäßige 24-Stunden-Zeitmessung und verzichtet gemäß spezifischen Kommunikationsstandards auf das Trennzeichen zwischen Stunden und Minuten (wie zum Beispiel den Doppelpunkt „:“). Dieses Format stellt die vollständige Zeitinformaton durch eine

kontinuierliche vierstellige Ziffernfolge dar, was die Lesbarkeit verbessert und Unklarheiten beseitigt.

Hinweis: Durch die Aktivierung des Militärformats wird die Zeitanzeige unabhängig von Ihren Systemeinstellungen fest auf das 24-Stunden-Format umgestellt.

9. Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Frage: Warum wird der Sonnenverlauf nicht angezeigt?

Antwort: Bitte überprüfen Sie die Verbindung zwischen der Uhr und Ihrem Smartphone. Um Energie zu sparen, kann es vorkommen, dass das Smartphone die Kommunikation zwischen der Garmin-App und der Uhr unterbricht. In diesem Fall müssen Sie die Connect IQ App manuell öffnen, um sie wieder zu aktivieren.

Frage: Warum weichen die auf dem Watchface angezeigten Informationen von meinem aktuellen Status ab?

Antwort: Um Energie zu sparen und die Akkulaufzeit zu verlängern, aktualisiert das Watchface die Daten nicht in Echtzeit. Sie müssen höchstens 20 Minuten warten, bis eine vollständige Aktualisierung erfolgt. Wenn Sie nicht warten möchten, können Sie das Menü zum Wechseln des Watchfaces aufrufen; dadurch wird das Watchface zwangsweise neu gestartet.

Frage: Ich habe einen Fehler oder ein Problem entdeckt bzw. habe Verbesserungsvorschläge. Wie kann ich den Entwickler kontaktieren?

Antwort: Bitte kontaktieren Sie mich per E-Mail unter ark_spark_studio@outlook.com