


Посібник користувача Viper Lite




1. Загальна структура

Цей циферблат забезпечує всебічний моніторинг даних:

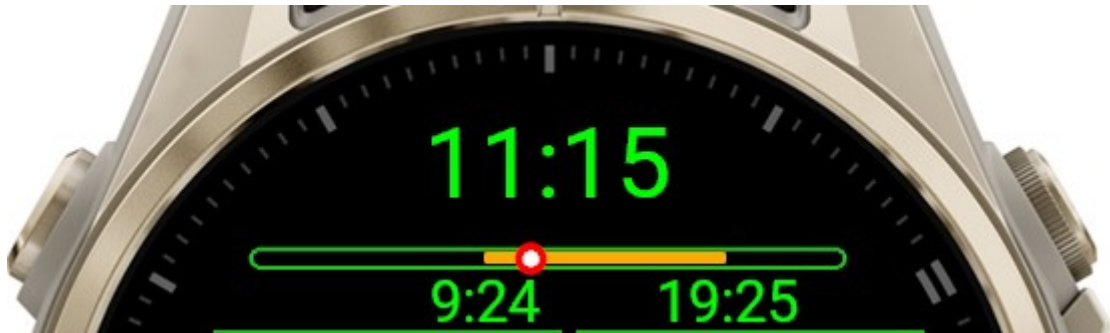

Верхня область відображає Час та Траєкторія сонця (включаючи час сходу і заходу сонця, а також поточне місцезнаходження)

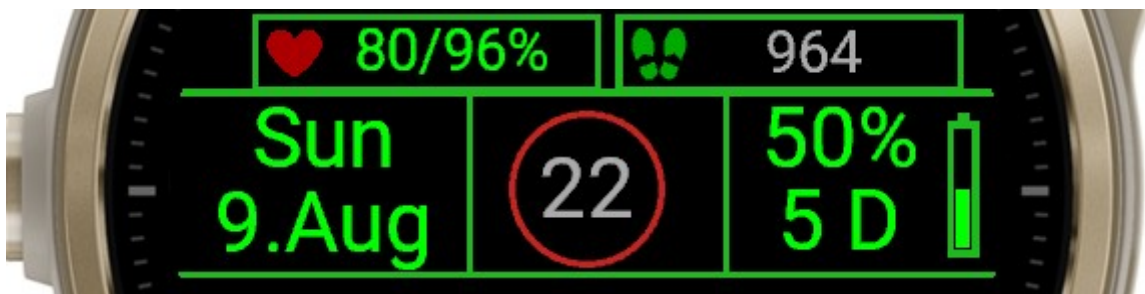

Середня область відображає Дату, Рівень заряду, Кроки сьогодні, Пульс та іншу інформацію.

- **Верхній лівий край:** відображає поточний Пульс / SpO2
- **Верхній правий край:** відображає Кроки сьогодні
- **Нижній лівий край:** День тижня та Дата
- **В центрі:** Секунди поточного часу (для моделей із фізичними стрілками ця інформація не відображається)
- **Нижній правий край:** Рівень заряду та прогноз автономності (одиниця вимірювання — дні)




Нижня область відображає тиск та Панель стану.

- **Верхній лівий край:** Графік тренду Історія тиску за останні 4 години (включаючи верхню та нижню межі діапазону)
- **Нижній лівий край:** Поточний тиск (одиниця вимірювання — гПа)
- **Права Панель стану (верхня частина):** Кількість сповіщень, стан підключення Bluetooth та статус будильника
- **Права Панель стану (нижня частина):** статус режиму «Не турбувати» та енергія тіла

Будь ласка, ознайомтеся з детальним описом відображеної інформації нижче.


2. Час

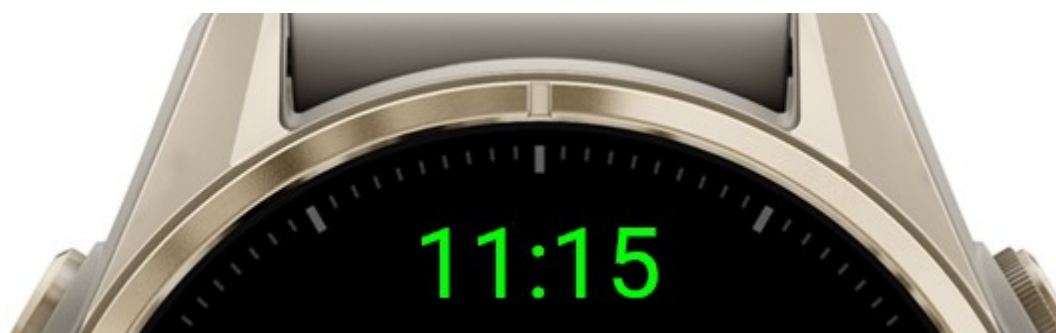

Час розташований у самій верхній частині циферблата та оновлюється щохвилини. Ви можете змінити 12-годинний або 24-годинний формат у системних налаштуваннях Garmin, і циферблат автоматично перемикатиметься відповідно до обраного формату.



У деяких моделях, таких як Instinct Crossover AMOLED, є фізичні стрілки. Коли стрілка опиняється в зоні відображення часу, час автоматично зміщується, щоб забезпечити кращу читабельність.

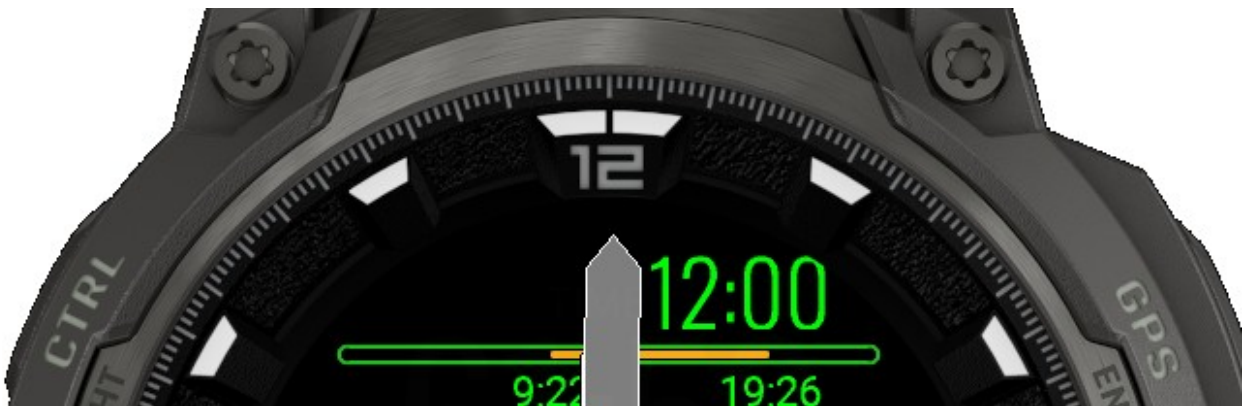


3. Траєкторія сонця

Траєкторія сонця використовується для відображення часу сходу та заходу сонця, а також положення поточного часу протягом дня, як показано на малюнку нижче:



9:22 зліва — це **час сходу сонця**, жовта шкала посередині відображає **проміжок тривалості світлового дня**, 19:26 праворуч — це **час заходу сонця**, а червоно-біла точка приблизно на 11:45 вказує на **поточне положення часу на шкалі траєкторії сонця**.

Траєкторія сонця оновлюється в програмі циферблата кожні 15 хвилин і залежить від підключення до смартфона для отримання даних. Якщо ви тривалий час не будете використовувати зв'язок зі смартфоном, дані про траєкторію сонця можуть бути неточними. Для коректного відображення при першому запуску циферблата необхідно встановити з'єднання зі смартфоном, інакше траєкторія сонця не буде показана. Як показано на малюнку нижче:

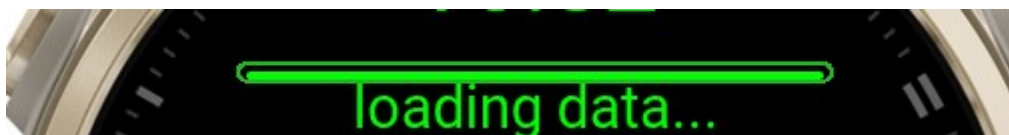

Примітка: Коли годинник знову підключиться до смартфона, Траєкторія сонця автоматично відкоригується під час наступного 15-хвилинного циклу оновлення.

4. Панель даних

Панель даних відображає вашу інформацію про Пульс / SpO2 та Кроки сьогодні, як показано на малюнку нижче:



Зліва відображається **Пульс / SpO2**, де одиниця вимірювання пульсу — «уд/хв», а рівень насичення крові киснем (SpO2) показаний у відсотках. Коли циферблат активний, ця інформація перевіряється кожні три секунди. Для довідки: у здорової людини в стані спокою рівень SpO2 становить 95%–100%.

Праворуч відображаються ваші **Кроки сьогодні**, які обнуляються щодня о півночі. Якщо ви ще не досягли встановленої цілі, число буде відображатися сірим кольором; якщо ж ви перевищили ціль, воно змінить колір на основний колір циферблата. Ця інформація оновлюється кожні 15 хвилин.

5. Дата та Рівень заряду

Інформація про Дату та Рівень заряду відображається в середній області. Формат Дати (ліворуч) є фіксованим: верхня частина — це **День тижня**, нижня частина — це **Дата (день/місяць)**. Формат Рівня заряду (праворуч) також є фіксованим: у верхній частині відображається **цифрове значення рівня заряду у відсотках**, а в нижній — розрахована системою величина **Автономність (дні)**. З самого правого краю розташований **індикатор рівня заряду**, за допомогою якого можна наочно побачити поточний загальний стан акумулятора. Як показано на малюнку нижче:




Сірий текст «30» у центрі вказує на місце, де відображаються **Секунди**. З метою економії заряду акумулятора Секунди не оновлюються постійно під час роботи циферблата. Протягом перших трьох секунд вони продовжують оновлюватися і мають колір основи циферблата, після чого стають сірими та перестають оновлюватися до наступного активації екрана.

З самого правого краю іконка акумулятора дозволяє наочно оцінити загальний стан рівня заряду. Якщо заряд вашого годинника становить менше 50%, частина іконки, що відображає рівень енергії, стане сірою. Якщо ж він опуститься нижче 20%, вона стане червоною. Вбудований у циферблат «Червоний режим» не змінює колір цієї іконки.

6. Інформація про атмосферний тиск

Інформація про атмосферний тиск розташована в лівій частині нижньої області, як показано на малюнку нижче:

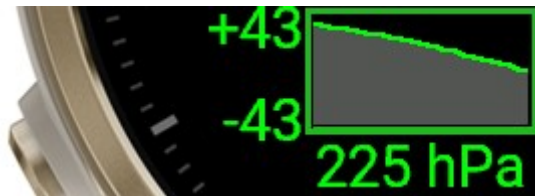

Два числа зліва зверху та знизу відображають **верхню та нижню межі** графіка тренду Історія тиску (одиниця вимірювання — hPa). Ви можете оцінити інтенсивність змін тиску за величиною цих меж; мінімальні значення меж становлять +2 та -2. Сіра область під графіком у прямокутнику відображає **тренд зміни атмосферного тиску** протягом чотирьох годин. Через використання лінійної інтерполяції ви можете помітити коливання даних нижче 1,0; Історія тиску оновлюється приблизно кожні 20 хвилин. Значення «225hPa» внизу — це **Поточний тиск**, одиниця вимірювання зафіксована як hPa (гПа). Ці дані оновлюються кожні 15 хвилин, тому відображена інформація може бути зразком із 14-минутною затримкою.

Примітка: Інформація про тиск на скриншотах генерується симулятором випадковим чином, тому вона може відрізнятися від нормальних значень. Для довідки: атмосферний тиск на рівні моря становить приблизно 1013 гПа.

7. Панель стану

Панель стану розташована у правій частині нижньої області, як показано на малюнку нижче:




Іконки Панелі стану розміщені у два рядки. У першому, верхньому ряду зліва направо розташовані: «Кількість сповіщень», «стан підключення Bluetooth» та «статус будильника». У другому, нижньому ряду зліва направо — «статус режиму „Не турбувати” » та індикатор енергії тіла.

- Іконка **Сповіщення** показує кількість непрочитаних сповіщень на вашому смартфоні. Коли кількість сповіщень дорівнює 0, іконка виглядає так: , через системні обмеження максимальна кількість сповіщень становить 20 штук; коли їх більше, іконка відображається наступним чином: .
- Іконка статусу відображає поточний стан **підключення** годинника до смартфона. Коли пристрій під'єднано, іконка виглядає так: , а коли з'єднання розірвано — ось так: .
- Іконка статусу показує, чи є на годиннику активний **будильник**. Якщо будильник встановлено, іконка виглядає так: , а якщо немає — ось так: .
- Іконка статусу режиму «**Не турбувати**» відображає, чи активовано цей режим на годиннику. Коли режим «Не турбувати» увімкнено (зазвичай він активується разом із вашим часом сну), іконка виглядає так: , і в цьому випадку приходять нові сповіщення не викликають звукового або вібраційного сигналу. Якщо ж режим «Не турбувати» не активовано, іконка виглядатиме так: ; у такому разі годинник буде нормально сповіщати про отримані повідомлення.
- Іконка **енергія тіла** відображає ваш поточний рівень енергії, який розраховується системою годинника на основі вашого стану сну та рівня стресу. Це індикатор у вигляді шкали прогресу: коли ваша енергія тіла висока, іконка виглядає так:  з витратою сил рівень енергії також знижується, і в кінці іконка може виглядати як . Ви можете використовувати цей показник для планування свого режиму тренувань та відпочинку.

Примітка: Іконки у Панелі стану оновлюються щохвилини, тому відображена інформація може відповідати стану, який був до однієї хвилини тому.

8. Налаштування

Viper Lite пропонує три параметри налаштування; інтерфейс представлено на малюнку нижче:

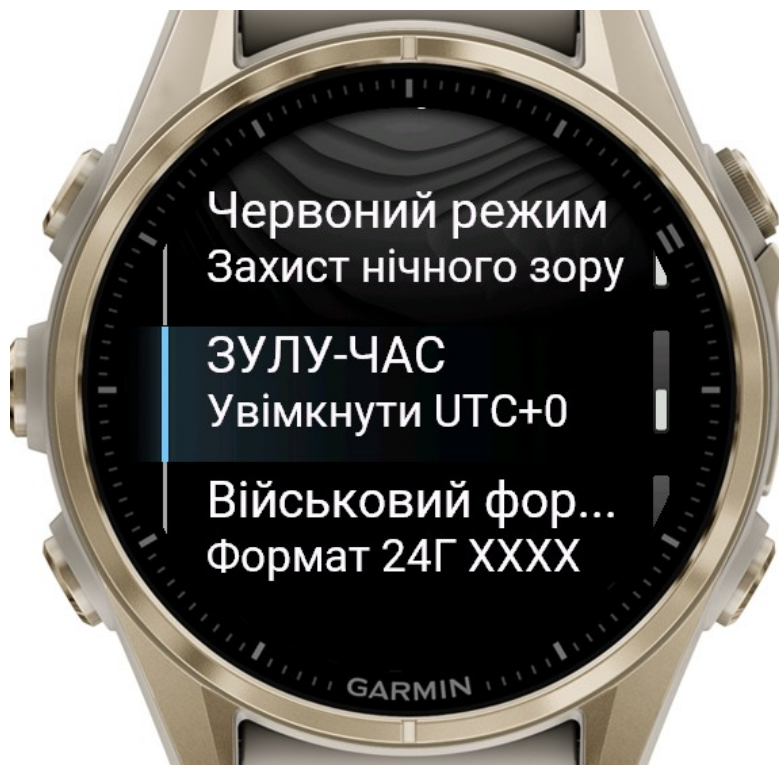

- **Червоний режим** призначений для забезпечення користувачів у умовах слабкого освітлення дисплеєм із низькою яскравістю, але високою чіткістю зображення. Це дозволяє оптимізувати візуальне сприйняття в темряві та не порушує здатність ваших очей адаптуватися до відсутності світла.
- Режим **ЗУЛУ-ЧАС** надає стандартне часове посилення на основі Координованого всесвітнього часу (UTC). Цей режим ігнорує зміщення часового поясу вашого поточного місцезнаходження та завжди відображає час відповідно до стандарту UTC+0.
- **Військовий формат** використовує стандартну 24-годинну систему числення, проте згідно зі спеціальними протоколами зв'язку у ньому видалено роздільник (наприклад, двокрапку :) між годинами та хвилинами. Час відображається як безперервна послідовність із чотирьох цифр, що підвищує читабельність і допомагає уникати неоднозначності.

Примітка: Увімкнення Військового формату призведе до того, що формат відображення часу автоматично перемкнеться на 24-годинну систему, ігноруючи ваші системні налаштування.

9. FAQ

Питання: Чому не відображається Траєкторія сонця?

Відповідь: Перевірте з'єднання між годинником та смартфоном. З метою економії заряду акумулятора смартфон може припинити зв'язок між додатком Garmin Connect і годинником; у такому разі вам потрібно вручну відкрити додаток Connect IQ для повторної активації.

Питання: Чому інформація на циферблаті не відповідає моєму поточному стану?

Відповідь: Для економії заряду та збільшення автономності роботи циферблат не оновлює дані в режимі реального часу. Вам потрібно лише зачекати максимум 20 хвилин, після чого відбудеться повне оновлення даних на циферблаті. Якщо ви не хочете чекати, можна відкрити меню перемикання циферблатів — це призведе до примусового перезавантаження циферблата.

Питання: Якщо я виявив помилку (bug), проблему або маю пропозицію, як мені зв'язатися з автором?

Відповідь: Будь ласка, зв'яжіться зі мною за допомогою електронної пошти: ark_spark_studio@outlook.com