


Viper Lite 用户手册




1.总体布局

本表盘提供全方位的数据监控：

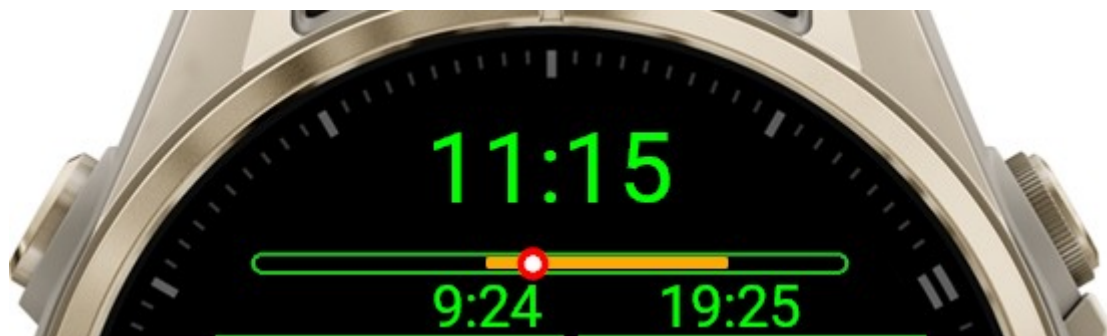

上方区域 显示当前时间，太阳轨迹 (包含日升日落时间与当前位置)

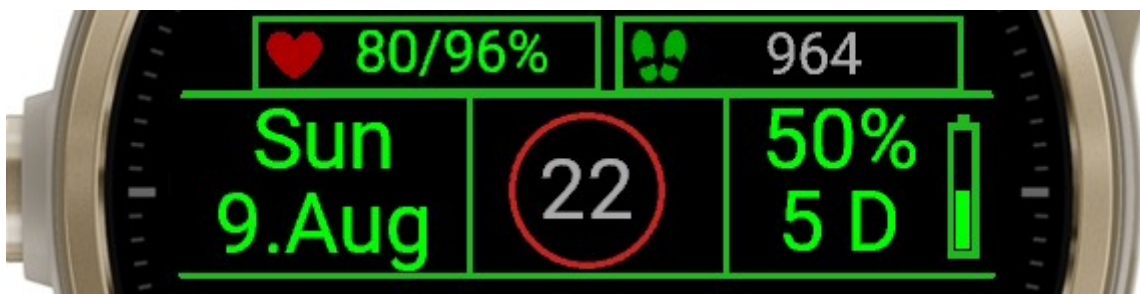

中间区域 显示日期电池与步数心率等信息

- **上部左侧：** 显示当前的心率/血氧
- **上部右侧：** 显示今日步数
- **下部左侧：** 星期与日期
- **中间位置：** 当前时间的秒数(若是带有实体指针的型号则不显示内容)
- **下部右侧：** 电池电量与续航预估，续航的单位是“天”




下方区域 显示气压与状态面板

- **左侧上方：** 四小时内的气压历史趋势图(包含图的上下界大小)
- **左侧下方：** 当前的大气压，单位是“百帕”
- **右侧状态面板 (上半部分)：** 通知数量、蓝牙连接状态、闹钟激活状态
- **右侧状态面板 (下半部分)：** 勿扰模式状态、身体电量

显示信息的详细介绍请参阅下文。

2. 时间

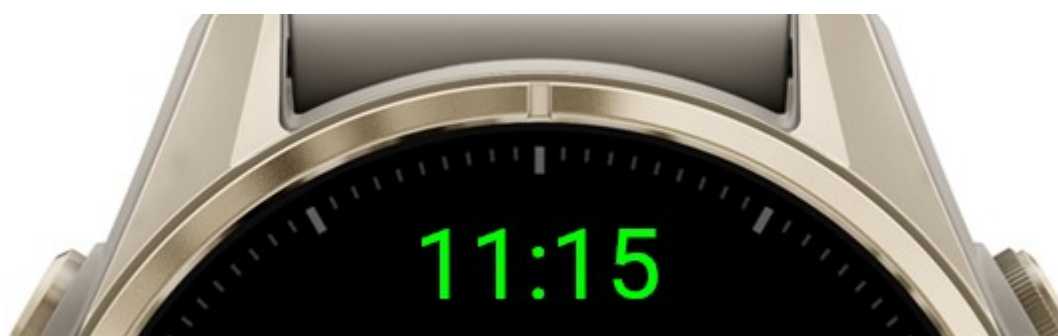

时间位于表盘的最上方，每分钟更新，您可以在佳明系统设置里修改 12 小时制或 24 小时制，表盘会根据系统设置自动切换显示制式。



部分型号如 Instinct Crossover AMOLED 具有实体指针，当实体指针运行到遮挡时间的位置时，时间显示会自动避让以提高可读性。




3. 太阳轨迹

太阳轨迹用于显示日升日落时间和当前时间在一天中的位置，如下图所示：



左侧 9:22 为**太阳升起的时刻**，中间的黄色进度条为**白天在一天中的进度范围**，右边的 19:26 则是**太阳落下的时刻**，中间红白点大致位于 11:45 分，表示**当前时间在太阳轨迹进度条的位置**。

太阳轨迹在表盘程序中每 15 分钟更新一次，它依赖手机连接来获取信息，若您长时间断开手机连接，太阳轨迹信息可能会不准。表盘初次启动时需要连接手机来获取信息，否则太阳轨迹不会显示。如下图所示：

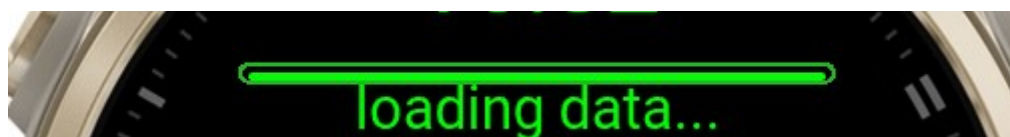

注：当手表重新连接手机后，太阳轨迹将在 15 分钟内的下一次更新周期内自动校准。

4. 数据栏

数据栏显示您的心率/血氧信息和今日步数，如下图所示：



左侧为**心率/血氧饱和度**，心率的单位是“次/分钟”，血氧饱和度以百分比表示，在表盘被唤醒的状态下，这个信息每三秒检测一次。作为参考：健康人静息状态下血氧饱和度为 95%~100%

右侧为**今日走过的步数**，从零点重置。若您的今日步数没有达到自己设置的步数目标，步数的显示数字会以灰色显示，若超过了您设置的目标则会以表盘颜色显示。这个信息每 15 分钟更新一次。

5. 日期与电池

日期与电池信息显示在中部区域，日期(左侧)的格式固定，上半部分为**星期**，下半部分为**日期(月日)**，电池(右侧)的格式也是固定的，上半部分为**电池电量的数字百分比**，下半部分是系统预估的**电池续航(单位为“天”)**，最右侧是**电池电量的进度条**，您可以直观地看到电池当前的总体状态。如下图所示：




中间灰色的“30”字样是显示**秒数**的位置，出于延长续航考虑，秒数在表盘唤醒期间不会一直更新，在前三秒会保持更新且数字颜色与表盘颜色一致，然后就改为灰色且不再更新，直到下一次唤醒表盘为止。

最右侧的电池图标可以直观地看到电池电量的大概状况，如果您的手表电量低于 50%，那么电池图标中表示电量的部分就会变成灰色。若低于 20%则会变成红色。表盘内置的“红色模式”不会改变它的颜色。

6. 气压信息

气压相关信息位于下部区域的左侧，如下图所示：

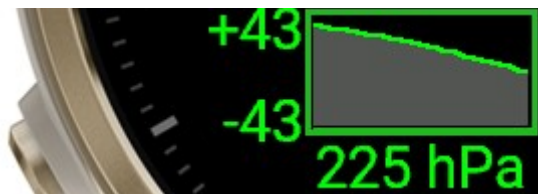

左侧的上下两个数字表示气压历史趋势图的**上下界**，单位是“百帕”，您可以根据上下界的大小判断气压变化的剧烈程度，最低的上下界是+2 和-2。矩形框内的趋势图下方以灰色填充，表示的是四个小时内的**气压变化趋势**，由于采用了线性插值，所以您可能会看到低于 1.0 的数据波动，气压历史大约每 20 分钟更新一次。下方的“225hPa”表示**当前的大气压力**，单位固定为 hPa（百帕），该数据每 15 分钟更新一次，因此您看到的数据可能是 14 分钟前的。

注：截图中的气压信息由模拟器随机生成，因此不同于正常值。作为参考，海平面大气压在 1013 hPa 左右。

7. 状态面板

状态面板位于下部区域的右侧，如下图所示：



状态面板图标共有两行，上部的第一行从左到右分别为：“通知数量”，“蓝牙连接状态”，“闹钟激活状态”，下部的第二行从左到右分别为：“勿扰模式状态”，“身体电量进度条”。

- **通知**图标显示您的手机当前有多少条未读通知，当通知数量为 0 时图标如图所示：， 受限于系统限制，通知的数量最高为 20 条，图标如图所示 。
- **连接**状态图标表示手表当前与手机的连接状态，当手机与手表连接时图标如图所示 ，当连接断开时，图标如图所示 。
- **闹钟**状态图标表示手表当前是否有激活的闹钟，若有闹钟，图标显示为，若没有激活的闹钟，图标显示为。
- **勿扰模式**状态图标表示手表的勿扰模式激活状态，当勿扰模式被激活时(通常跟随您设置的睡眠时间一起激活)，图标显示如图，此时若有新的通知，手表不会提示。反之若勿扰模式没有被激活，图标如图。此时若有通知推送，手表会正常提示。
- **身体电量**图标表示您当前的身体电量，此数据由手表系统计算得到，与您的睡眠状况及压力水平有关，这是一个进度条图标，当您的身体电量较高时图标如图所示，随着精力消耗，身体电量也随之下降，图标最终可能会显示为，您可以利用它来计划自己的健身与休息节律。

注：状态面板的图标每分钟更新一次，因此您看到的图标最长可能来自于一分钟前的状态。

8. 设置

Viper Lite 一共有三项设置，界面如下图：



- **红色模式**旨在为弱光环境下的用户提供一种低亮度、高辨识度的显示方案，以优化暗环境下的人眼观察体验。同时能保护您眼睛的暗环境适应性不被破坏。
- **祖鲁时间(ZULU 时间)**模式提供基于协调世界时（Coordinated Universal Time, UTC）的标准时间参考。该模式会忽略用户设备当前所处的地理位置时区偏移量，始终将时间基准锁定在 UTC+0 标准下进行显示。
- **军事格式**采用标准的 24 小时计时法，并根据特定通信规范去除了小时与分钟之间的分隔符（如冒号:）。该格式通过连续的四位数字序列来表示完整的时间信息。能提升可读性并消除歧义。

注：军事格式的启用会导致时间显示制式无视您的系统设置强制切换到 24 小时制。

9. FAQ

问题：为什么太阳轨迹不显示？

回答：请检查手表与手机的连接，手机端为了省电可能会关闭佳明客户端与手表的通信，您需要手动打开 Connect IQ 应用来手动激活。

问题：为什么表盘显示的信息与我目前的状态不一致？

回答：为了节约电量提高续航，表盘不会每时每刻更新数据，您只需要等待最长 20 分钟，表盘会完整刷新一次，如果您不想等待，可以呼出手表的表盘切换设置，此时表盘会强制重启。

问题：我发现了 Bug/问题或有建议，如何联系作者？

回答：请使用邮件联系我 ark_spark_studio@outlook.com