


Viper Lite 사용자 매뉴얼



1.전체 레이아웃

이 워치 페이스는 다방면의 데이터 모니터링을 제공합니다:

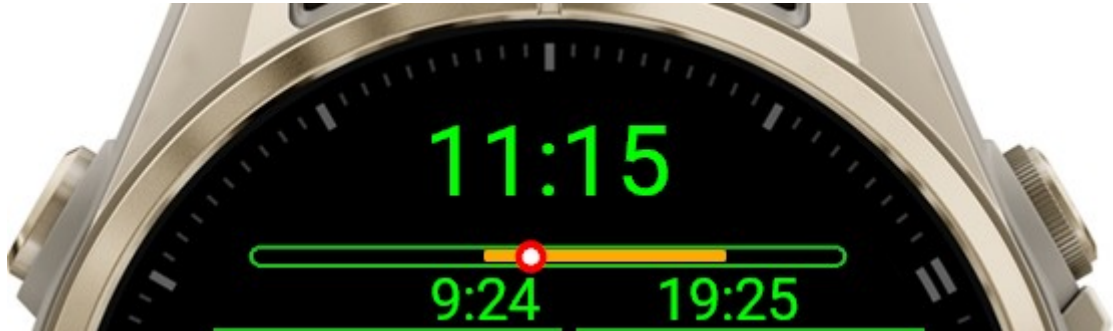

상단 영역 현재 시간, 태양 궤적(일출 · 일몰 시간 및 현재 위치 포함) 표시



중간 영역 날짜, 배터리 잔량, 오늘 걸음 수, 심박수/SpO2 등의 정보 표시

- 상단 좌측: 현재 심박수/SpO2 표시
- 상단 우측: 오늘 걸음 수 표시
- 하단 좌측: 요일 및 날짜
- 중앙 위치: 현재 시간의 초(실제 바늘이 있는 모델의 경우 내용 표시되지 않음)
- 하단 우측: 배터리 잔량 및 배터리 지속 시간 (일) 예측, 지속 시간 단위는 '일'입니다.




하단 영역 기압 및 상태 패널 표시

- 좌측 상단: 4시간 이내의 기압 추이 그래프(그래프의 상하한계 크기 포함)
- 좌측 하단: 현재 기압, 단위는 'hPa'입니다.
- 우측 상태 패널(상단 부분): 알람 개수, 블루투스 연결 상태, 알람 활성화 상태
- 우측 상태 패널 (하단 부분): 방해금지 모드 상태, 신체 에너지

표시되는 정보에 대한 자세한 내용은 아래를 참고하세요.

2. 시간

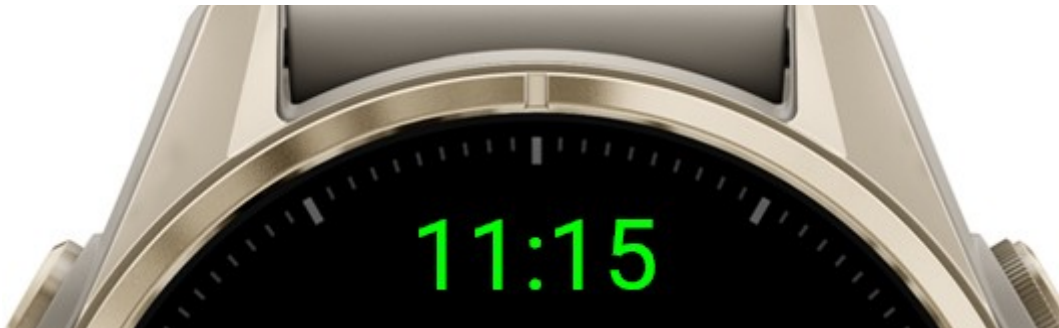

시간은 워치 페이스 최상단에 위치하며 1분마다 업데이트됩니다. 가민 시스템 설정에서 12시간제 또는 24시간제로 변경할 수 있으며, 워치 페이스는 시스템 설정에 따라 표시 방식을 자동으로 전환합니다.



Instinct Crossover AMOLED와 같은 일부 모델에는 실제 바늘이 있으며, 실제 바늘이 시간을 가리는 위치로 이동할 경우 가독성을 높이기 위해 시간 표기가 자동으로 회피합니다.




3. 태양 궤도

태양 궤도는 일출 및 일몰 시간과 하루 중 현재 시간의 위치를 보여주며, 아래 그림과 같습니다.



왼쪽 9:22는 일출 시간, 중간에 노란색 진행 바는 하루 중 낮의 진행 범위, 우측의 19:26은 일몰 시간, 중간에 적색 점은 대략 11:45에 위치하여 태양 궤도 진행 바 상의 현재 시간 위치를 나타냅니다.

태양 궤도는 워치 페이스 프로그램에서 15분마다 한 번씩 업데이트되며, 정보를 가져오기 위해 휴대전화 연결에 의존합니다. 휴대전화 연결이 장시간 끊어질 경우 태양 궤도 정보가 정확하지 않을 수 있습니다. 워치 페이스를 처음 시작할 때 정보를 가져오려면 휴대전화와 연결해야 하며, 그렇지 않으면 태양 궤도가 표시되지 않습니다. 아래 그림과 같습니다.

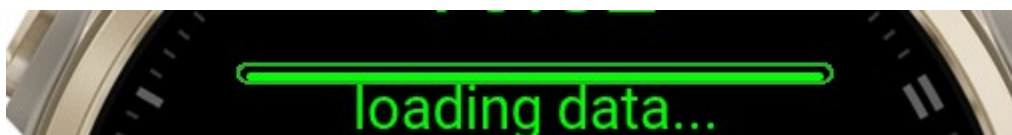

참고: 시계가 휴대전화에 다시 연결되면 태양 궤도는 15분 이내의 다음 업데이트 주기에 자동으로 보정됩니다.

4. 데이터 바

데이터 바는 심박수/산소 포화도 정보와 오늘의 걸음 수를 표시하며, 아래 그림과 같습니다:



왼쪽은 심박수/산소 포화도이며, 심박수의 단위는 "회/분"이고, 산소 포화도는 백분율로 표시됩니다. 위치가 활성화된 상태에서 이 정보는 3초마다 측정됩니다. 참고로 건강한 사람의 안정 시 산소 포화도는 95%~100%입니다.

우측은 오늘 걸은 걸음 수이며 자정에 초기화됩니다. 오늘의 걸음 수가 설정한 걸음 수 목표에 미달할 경우 걸음 수 숫자가 회색으로 표시되며, 설정한 목표를 초과할 경우 위치 페이스 색상으로 표시됩니다. 이 정보는 15분마다 업데이트됩니다.

5. 날짜와 배터리

날짜와 배터리 정보는 중앙 영역에 표시됩니다. 날짜(왼쪽)의 형식은 고정되어 있으며 상단에는 요일, 하단에는 날짜(월일)가 표시됩니다. 배터리(우측)의 형식 역시 고정되어 있으며 상단에는 배터리 잔량 숫자 백분율, 하단에는 시스템이 예상한 배터리 잔여 시간(단위: "일")이 표시되고, 가장 우측에는 배터리 잔량 진행 바가 있어 배터리의 현재 전체 상태를 직관적으로 확인할 수 있습니다. 아래 그림과 같습니다.




중앙의 회색 "30" 글자는 초가 표시되는 위치입니다. 배터리 수명을 연장하기 위해 초는 워치 페이스가 활성화된 동안 계속 업데이트되지 않으며, 처음 3초 동안은 업데이트가 유지되고 숫자의 색상도 워치 페이스 색상과 일치하다가, 그 이후에는 회색으로 바뀌고 다음 워치 페이스 활성화 전까지 더 이상 업데이트되지 않습니다.

가장 우측의 배터리 아이콘을 통해 배터리 잔량의 대략적인 상태를 직관적으로 확인할 수 있습니다. 시계 배터리가 50% 미만인 경우 배터리 아이콘에서 잔량을 나타내는 부분이 회색으로 바뀝니다. 20% 미만인 경우에는 빨간색으로 바뀝니다. 워치 페이스에 내장된 "레드 모드(빨간색 모드)"는 이 색상을 변경하지 않습니다.

6. 기압 정보

기압 관련 정보는 하단 영역의 왼쪽에 위치하며, 아래 그림과 같습니다:

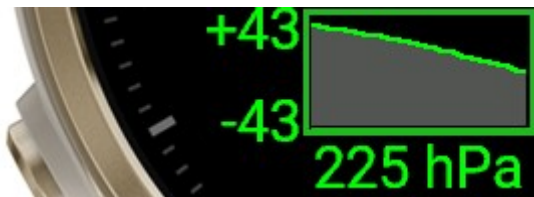

좌측의 상하 두 숫자는 기압 히스토리 트렌드 그래프의 상하한을 나타내며 단위는 "hPa(헥토파스칼)"입니다. 상하한의 크기에 따라 기압 변화의 심한 정도를 판단할 수 있으며, 가장 낮은 상하한은 +2와 -2입니다. 직사각형 상자 안의 트렌드 그래프 아래쪽은 회색으로 채워져 있으며, 이는 4시간 동안의 기압 변화 추세를 나타냅니다. 선형 보간법을 사용했기 때문에 1.0 미만의 데이터 변동을 볼 수 있으며, 기압 히스토리는 약 20분마다 한 번씩 업데이트됩니다. 아래쪽의 "225hPa"는 현재의 대기압을 나타내며 단위는 hPa로 고정되어 있습니다. 이 데이터는 15분마다 업데이트되므로 보시는 데이터가 14분 전의 것일 수 있습니다.

참고: 스크린샷의 기압 정보는 시뮬레이터에서 무작위로 생성된 것이므로 정상적인 값과 다릅니다. 참고로 해수면 기압은 1013hPa 부근입니다.

7. 상태 패널

상태 패널은 하단 영역의 우측에 위치하며, 아래 그림과 같습니다:



상태 패널 아이콘은 총 두 줄로 구성되어 있으며, 상단 첫 번째 줄은 왼쪽부터 차례대로 "알림 개수", "블루투스 연결 상태", "알람 활성화 상태"이고, 하단 두 번째 줄은 왼쪽부터 차례대로 "방해금지 모드 상태", "바디 배터리(신체 에너지) 진행 바"입니다.

- 알림 아이콘은 휴대폰에 현재 읽지 않은 알림이 몇 개 있는지 표시합니다. 알림 수가 0일 때 아이콘은 다음과 같습니다: . 시스템 제한으로 인해 알림 수는 최대 20개까지 표시되며, 아이콘은 다음과 같습니다: .
- 연결 상태 아이콘은 시계와 휴대폰의 현재 연결 상태를 나타냅니다. 휴대폰과 시계가 연결되어 있을 때 아이콘은 다음과 같습니다: . 연결이 끊어졌을 때 아이콘은 다음과 같습니다: .
- 알람 상태 아이콘은 시계에 현재 활성화된 알람이 있는지 여부를 나타냅니다. 알람이 있으면 아이콘은 다음과 같습니다: . 활성화된 알람이 없으면 아이콘은 다음과 같습니다: .
- 방해 금지 모드 상태 아이콘은 시계의 방해 금지 모드 활성화 상태를 나타냅니다. 방해 금지 모드가 활성화되면(보통 설정한 수면 시간에 맞춰 함께 활성화됩니다), 아이콘은 다음과 같습니다: . 이때 새 알림이 있어도 시계에서 알려주지 않습니다. 반대로 방해 금지 모드가 활성화되지 않았다면 아이콘은 다음과 같습니다: . 이때 알림이 오면 시계에서 정상적으로 알려줍니다.
- 신체 에너지 아이콘은 현재 신체 에너지를 나타냅니다. 이 데이터는 시계 시스템이 계산하며 수면 상태와 스트레스 수준과 관련이 있습니다. 이것은 진행 막대 아이콘으로, 신체 에너지가 높을 때 아이콘은 다음과 같습니다: . 에너지가 소모됨에 따라 신체 에너지도 함께 낮아지며,

아이콘은 최종적으로 다음과 같이 표시될 수 있습니다: . 이를 활용하여 운동과 휴식 리듬을 계획할 수 있습니다.

참고: 상태 패널의 아이콘은 1분마다 업데이트되므로, 표시되는 아이콘은 최대 1분 전 상태일 수 있습니다.

8. 설정

Viper Lite에는 총 세 가지 설정 항목이 있으며, 화면은 아래와 같습니다:



- 적색 모드는 저조도 환경에서 사용자에게 낮은 밝기와 높은 시인성을 갖춘 표시 방식을 제공하여 어두운 환경에서의 눈 관찰 경험을 최적화하는 것을 목적으로 합니다. 또한 어두운 환경에 대한 눈의 적응력을 보호해 줍니다.
- **ZULU** 시간 모드는 협정 세계시(Coordinated Universal Time, UTC)를 기준으로 한 표준 시간 참조를 제공합니다. 이 모드는 사용자 기기가 현재 위치한 지리적 시간대 오프셋을 무시하고, 항상 시간 기준을 **UTC+0** 표준으로 고정하여 표시합니다.
- 군용 포맷은 표준 **24**시간제를 사용하며, 특정 통신 규정에 따라 시간과 분 사이의 구분 기호(예: 콜론 ':')를 제거합니다. 이 형식은 연속된 네 자리 숫자로 전체 시간 정보를 표시합니다. 가독성을 높이고 모호성을 없애줍니다.

참고: 군용 포맷을 활성화하면 시간 표시 방식이 시스템 설정과 관계없이 **24** 시간제로 강제 전환됩니다.

9. FAQ

문제: 태양 궤적이 표시되지 않는 이유는 무엇인가요?

답변: 시계와 휴대폰의 연결을 확인하십시오. 휴대폰에서 배터리 절약을 위해 **Garmin Connect**와 시계 간의 통신을 차단할 수 있습니다. **Connect IQ** 앱을 직접 열어 활성화해야 합니다.

문제: 시계 화면에 표시되는 정보가 현재 상태와 일치하지 않는 이유는 무엇인가요?

답변: 배터리를 절약하고 사용 시간을 늘리기 위해 워치 페이스는 항상 데이터를 업데이트하지 않습니다. 최대 **20분**만 기다리면 워치 페이스가 한 번 완전히 새로고침됩니다. 기다리기 싫다면 시계의 워치 페이스 전환 설정을 불러오면 워치 페이스가 강제로 재시작됩니다.

문제: 버그나 문제를 발견했거나 제안할 사항이 있으면 작성자에게 어떻게 연락하나요?

답변: 이메일로 연락해 주세요. ark_spark_studio@outlook.com