


Viper Lite 使用手冊




1. 整體佈局

此錶盤提供全面的數據監測：

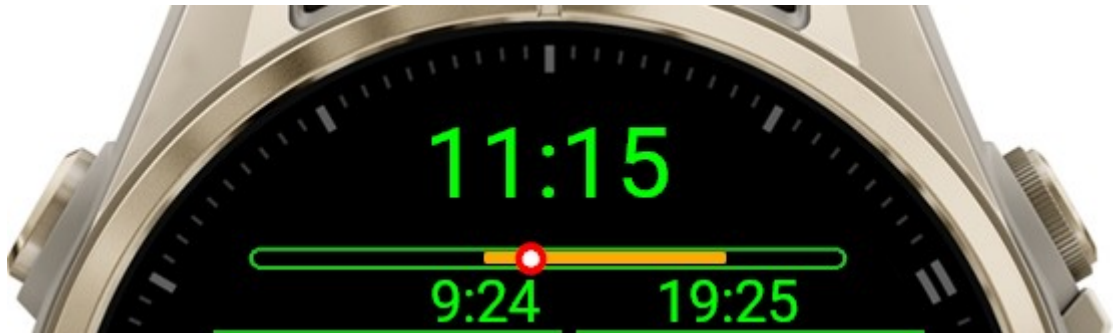

上方區域顯示目前的時間、太陽軌跡（包含日出與日落時間及目前位置）

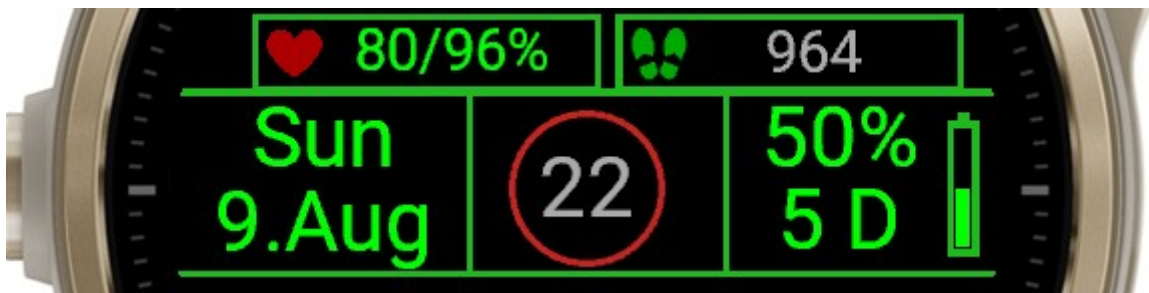

中間區域顯示日期、電量、步數與心率等資訊

- **左上方：**顯示目前的心率與血氧
- **右上角：**顯示今日步數
- **左下方：**星期與日期
- **中央區域：**目前時間的秒數（若為具備實體指針的錶款，則不顯示此內容）
- **右下方：**電池電量與預估續航力，續航力的單位為「天」




下方區域顯示氣壓與狀態列

- **左上方：**四小時內的氣壓歷史趨勢圖（包含圖表的數值範圍）
- **左下方：**目前氣壓，單位為「百帕」
- **右側狀態列（上半部）：**通知數量、藍牙連線狀態、鬧鐘開啟狀態
- **右側狀態列（下半部）：**「請勿打擾」模式狀態、身體能量

顯示資訊的詳細介紹，請參閱下文。

2. 時間

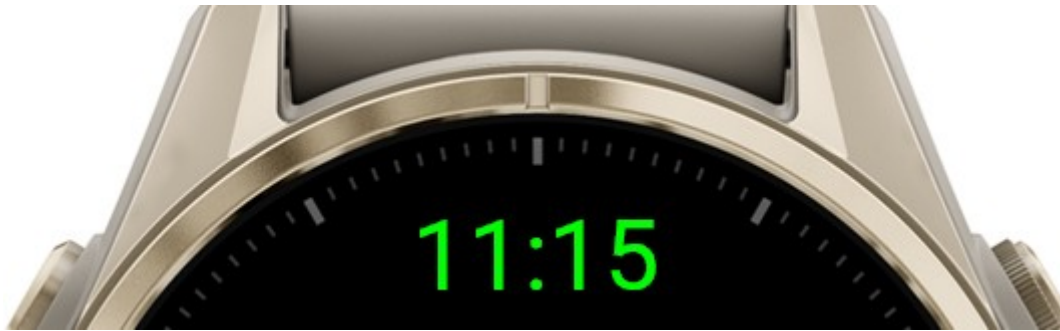

時間位於錶盤最上方，每分鐘更新一次。您可以在佳明系統設定中修改為 12 小時制或 24 小時制，錶盤會根據系統設定自動切換顯示格式。



部分機型（如 Instinct Crossover AMOLED）具備實體指針，當實體指針移動到可能會遮擋時間的位置時，時間顯示會自動避開以提升可讀性。




3. 太陽軌跡

太陽軌跡用於顯示日出與日落時間，以及目前時間在一天當中的位置，如下圖所示：



左側的 9:22 為**日出時刻**，中間的黃色進度條為**白天的時程範圍**，右側的 19:26 則是**日落時刻**；中間的紅白點大約位於 11:45，代表**目前時間在太陽軌跡進度條上的位置**。

太陽軌跡在錶盤程式中每 15 分鐘更新一次，它依賴手機連線來獲取資訊。若您長時間未連接手機，太陽軌跡的資訊可能會不準確。錶盤首次啟動時需要透過手機連線來獲取資訊，否則將無法顯示太陽軌跡。如下圖所示：

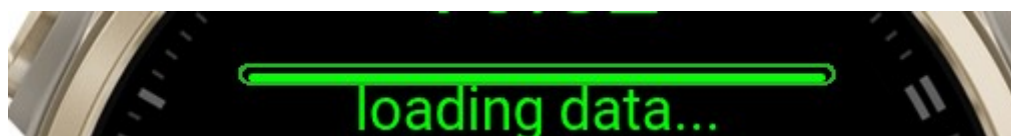

註：當手錶重新連線手機後，太陽軌跡將於 15 分鐘內的下一個更新週期中自動完成校準。

4. 數據欄

數據欄顯示您的心率與血氧資訊以及今日步數，如下圖所示：



左側為**心率與血氧飽和度**，心率的單位為「次/分鐘」，血氧飽和度以百分比表示。當錶盤處於喚醒狀態時，此資訊每 3 秒偵測一次。作為參考：健康人在靜止狀態下的血氧飽和度範圍在 95%~100% 之間。

右側為**今日步數**（於午夜重設）。若您今天的步數尚未達到設定的目標，數字將以灰色顯示；若已超過預設目標，則會變更為錶盤顏色。此資訊每 15 分鐘更新一次。

5. 日期與電池

日期與電池資訊顯示在中央區域；日期（左側）採用固定格式，上方為**星期**，下方為**日期（月/日）**；電池（右側）同樣採用固定格式，上方為**電池電量百分比**數字，下方為系統預估的**續航力（單位為「天」）**，最右側則是**電池電量進度條**，讓您能直觀掌握目前的電池狀態。如下圖所示：



中央灰色的「30」是顯示**秒數**的位置。為了延長續航力，秒數在錶盤喚醒期間不會持續更新：前 3 秒會維持同步更新且數字顏色與錶盤主題色一致；隨後將變更為灰色並停止更新，直到下次再次喚醒錶盤為止。

最右側的電池圖示可讓您直觀了解目前的電量狀態；若您的手錶電量低於 50%，電池圖示中代表電量的部分將會轉為灰色。若低於 20% 將會變成紅色。錶盤內建的『紅色模式』不會改變其顏色。

6. 氣壓資訊

氣壓相關資訊位於下方區域的左側，如下圖所示：



左側的上下兩個數字代表氣壓歷史趨勢圖的**上下限**，單位為「百帕」。您可以根據上下限的大小來判斷氣壓變化的劇烈程度，最低的上下限範圍是 +2 與 -2。矩形框內的趨勢圖下方以灰色填充，顯示的是過去四小時內的**氣壓變化趨勢**；由於採用了線性插值技術，因此您可能會看到小於 1.0 的數據波動。氣壓歷史大約每 20 分鐘更新一次。下方的「225hPa」代表**目前的大氣壓力**，單位固定為 hPa（百帕），此數據每 15 分鐘更新一次，因此您看到的數值可能是 14 分鐘前的資訊。

註：截圖中的氣壓資訊是由模擬器隨機產生，因此與正常數值有所不同。作為參考，海平面大氣壓力約為 1013 hPa。

7. 狀態列

狀態列位於下方區域的右側，如下圖所示。：



狀態列圖示分為兩排。上方的第一排由左至右分別為：「通知數量」、「藍牙連線狀態」、「鬧鐘開啟狀態」；下方的第二排則由左至右分別為：「請勿打擾」模式狀態、「身體能量進度條」。

- **通知**圖示顯示您手機目前的未讀通知數量。當通知數量為 0 時，圖示如圖所示：，受限於系統限制，通知數量上限為 20 條，圖示如下：.
- **連線狀態**圖示代表手錶目前與手機的連線狀態。當手機與手錶已連線時，圖示如圖所示；當連線中斷時，圖示如下所示.
- **鬧鐘狀態**圖示代表手錶目前是否有已啟用的鬧鐘。若有設定鬧鐘，圖示顯示為；若沒有任何啟用的鬧鐘，圖示則顯示為.
- **「請勿打擾」模式狀態**圖示代表手錶目前的「請勿打擾」模式啟用狀態。當「請勿打擾」模式開啟時（通常會隨著您的睡眠設定一併啟動），圖

示如圖所示 ；此時若有新通知，手錶將不會進行提醒。反之，若未啟用「請勿打擾」模式，圖示則如圖所示 ；此時收到通知推送時，手錶會正常進行提醒。

- 「**身體能量**」圖示代表您目前的身體能量狀態。此數據由手錶系統計算得出，與您的睡眠狀況及壓力程度有關。這是一個進度條圖示：當您的身體能量較高時，圖示如圖所示 ；隨著體力消耗，身體能量也會隨之降低，圖示最終可能會顯示為 。您可以利用它來規劃自己的運動與休息節奏。

註：狀態列圖示每分鐘更新一次，因此您所看到的圖示資訊，最長可能反映的是一分鐘前的狀態。

8. 設定

Viper Lite 一共提供三項設定，介面如下圖所示：



- 「**紅色模式**」旨在為弱光環境下的使用者提供一種低亮度、高辨識度的顯示方案，以優化在暗光環境中的視覺觀測體驗；同時也能保護您眼睛對暗光的適應力不受到干擾。
- 「**祖魯時間 (ZULU 時間)**」模式提供以協調世界時（Coordinated Universal Time, UTC）為基準的標準時間參考。此模式會忽略使用者裝置目前所在地理位置的時區偏移量，始終將時間基準鎖定在 UTC+0 標準下進行顯示。
- 「**軍用格式**」採用標準的 24 小時計時法，並根據特定的通訊規範去除了小時與分鐘之間的隔開符號（例如冒號:）。此格式透過連續四位數字序列來表示完整的時間資訊，能提升可讀性並消除歧義。

註：「軍用格式」開啟後，時間顯示格式將會忽略您的系統設定，並強制切換為 24 小時制。

9. FAQ

問題：為什麼太陽軌跡沒有顯示？

解答：請檢查手錶與手機的連線狀態。為了節省電力，手機可能會關閉 Garmin Connect App 與手錶之間的通訊；您需要手動開啟 Garmin Connect App 以重新啟動連線。

問題：為什麼錶盤顯示的資訊與我目前的狀態不符？

解答：為了節省電量並延長續航力，錶盤不會即時更新數據；您只需等待最多 20 分鐘，錶盤就會進行一次完整的資料刷新。若您不想等待，可以進入手錶的切換錶盤設定，此時錶盤將會強制重新啟動。

問題：若發現程式錯誤 (Bug)、遇到問題或是對錶盤有任何建議，該如何聯絡開發者？

解答：請透過電子郵件與我聯絡 ark_spark_studio@outlook.com