



راهنمای مالک Sylphy e-Power



پیشگفتار

مشتری عزیز

بابت انتخاب و خرید خودروی جدیدتان از میان محصولات شرکت نامی خودرو سپاسگزاریم.

این کتابچه راهنمای مالک عملکردها و قابلیت‌های خودروی شما را توضیح می‌دهد. جهت استفاده و نگهداری صحیح از خودروی خود و همچنین اطلاع از سرویس‌های دوره‌ای و گارانتی خودرو لطفاً اطلاعات و مندرجات این کتابچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید. این کتابچه را جهت استفاده و یا مراجعه به عاملیت‌های مجاز نامی خودرو در داخل خودرو نگهداری و در دسترس قرار دهید.

در صورت فروش و واگذاری خودرو جهت استفاده از مالک جدید از اطلاعات کتابچه راهنمای کامل محصول (لوح فشرده) آن را همراه خودرو به ایشان تحویل دهید. بسته به مدل خودروی شما ممکن است برخی امکانات و ویژگی‌های توضیح داده شده در این کتابچه با خودروی تحویل داده شده به شما متفاوت باشد. عاملیت‌های مجاز نامی خودرو با ارائه خدمات پس از فروش و برخورداری از تجهیزات به روز و استاندارد و پرسنل آموزش دیده در خدمت شما مشتریان گرامی می‌باشند. قطعات یدکی اصلی ارائه شده توسط عاملیت‌های نامی خودرو تضمینی برای کسب رضایت شما عزیزان است جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به درگاه اینترنتی ما به آدرس www.namikhodro.com مراجعه نمایید. کلیه حقوق این اثر محفوظ است. تکثیر یا کپی برداری تمام و یا بخشی از آن بدون کسب مجوز کتبی از شرکت نامی خودرو ممنوع می‌باشد. لطفاً با خیال راحت رانندگی کنید و از خودروی نیشان خود لذت ببرید!

اطلاعات ایمنی مهم

یادآوری ایمنی!

با پیروی از قوانین مهم رانندگی زیر از ایمن بودن سفر خود و سرنشینان مطمئن شوید!

- هرگز پس از مصرف الکل یا مواد مخدر رانندگی نکنید.
- همواره علائم محدودیت سرعت را رعایت نموده و هرگز بیش از سرعت مجاز رانندگی نکنید.
- همواره از کمربند ایمنی و صندلی مناسب برای کودک استفاده نمایید، خردسالان باید در صندلی عقب قرار بگیرند.
- به یاد داشته باشید که می‌بایست شما و کلیه سرنشینان در مورد استفاده صحیح از سیستم‌های ایمنی خودرو مطلع باشید.
- برای کسب اطلاعات ایمنی مهم، همواره به دفترچه راهنمای مالک مراجعه نمایید.

شرح دفترچه راهنما

این راهنما حاوی اطلاعاتی در مورد کلیه گزینه‌های

موجود در این مدل خودرو می‌باشد. بنابراین، ممکن است برخی از آنها برای خودروی شما اعمال نشود. کلیه اطلاعات، مشخصات و تصاویر این راهنما بر اساس اطلاعات معتبر در زمان چاپ و انتشار شرکت سازنده همچنان معتبر است.

حق تغییر مشخصات یا طرح‌ها بدون اطلاع قبلی برای شرکت سازنده محفوظ می‌باشد.

تغییر ساختار خودرو

تغییر ساختار خودرو اکیداً ممنوع است. تغییرات ممکن است بر عملکرد، ایمنی یا دوام خودرو تأثیر بگذارد و حتی ممکن است قوانین دولتی را نقض کند. آسیب یا مشکلات عملکردی ناشی از تغییرات ساختار خودرو تحت پوشش گارانتی نامی خودرو قرار نمی‌گیرد.

ابتدا مطالعه نمایید - سپس با اطمینان خاطر رانندگی کنید.

قبل از رانندگی با خودرو، لطفاً این دفترچه راهنمای کاربر را به دقت مطالعه نمایید تا با کلیدهای کنترلی

و ملزومات سرویس و نگهداری آشنا شوید و در عملکرد ایمن خودرو آسوده خاطر باشید.

در سراسر این راهنما، از علامت  قبل از کلمه هشدار استفاده می‌شود.

 برای نشان دادن وجود اطلاعاتی که می‌تواند باعث مرگ یا آسیب جدی شخصی شود استفاده می‌شود.

برای جلوگیری یا کاهش خطر، حتماً می‌بایست مراحل مربوطه به شدت رعایت شود.

در این راهنما قبل از کلمه توجه نیز علامت  آورده شده است.

 برای نشان دادن حضور افرادی استفاده می‌شود که ممکن است باعث خطر آسیب خفیف یا متوسط شخصی یا آسیب به خودرو شود.

برای جلوگیری یا کاهش خطر ریسک، حتماً می‌بایست مراحل مربوطه دنبال شود.

برچسب هشدار کیسه هوا:



"صندلی کودک رو به عقب را بر روی صندلی‌های دارای محافظ کیسه هوا قرار ندهید. در غیر این صورت ممکن است منجر به مرگ یا آسیب جدی شود"


حتماً "برچسب هشدار کیسه هوا" مطالعه نمایید.
© 2022 شرکت خودروهای سواری نیسان دانگ‌فنگ.



فلش‌های مشابه در شکل برای جلب توجه شما به سمت خاصی است.

علامت تجاری:

علامت تجاری فوق متعلق به شرکت SIG و دارای مجوز شرکت Visteo می‌باشد.

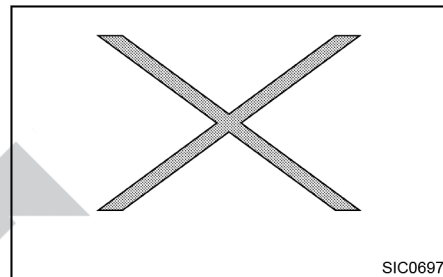

مشاهده این علامت به معنای "این کار را انجام ندهید" یا "اجازه وقوع این اتفاق را ندهید" می‌باشد.



مشاهده این علامت در شکل و نمودار به معنای این است که فلش به جلوی ماشین اشاره می‌کند.




وجود فلش‌های مشابه در شکل حرکت یا انجام عملی را نشان می‌دهد.

e	بررسی اجمالی خودرو
0	نمای کلی تجهیزات خودرو
1	تجهیزات ایمنی - صندلی‌ها، کمربندهای ایمنی و سیستم‌های نگهدارنده کمکی
2	داشبورد و کلیدهای ترکیبی
3	بررسی و تنظیم خودرو قبل از رانندگی
4	صفحه نمایش، گرمایش و تهویه مطبوع و سیستم صوتی
5	استارت زدن و رانندگی (روشن کردن موتور و استفاده از خودرو)
6	اقدامات اضطراری
7	ظاهر خودرو و سرویس و نگهداری داخلی
8	سرویس و نگهداری و انجام سرویس توسط مالک
9	اطلاعات فنی

e بررسی اجمالی خودرو

- e-2.....سیستم الکتریکی نیشان
- e-3.....موتور
- e-3.....باتری لیتیومی
- e-3.....ترمز احیا کننده
- e-4.....شرایط روشن شدن موتور
- e-4.....اقدامات ایمنی هنگام کار با قسمت‌های فشار قوی
- e-6.....ویژگی‌های سیستم e-POWR
- e-6.....نویز (سر و صدا) و لرزش
- e-7.....هشدار به هنگام تصادف جاده‌ای
- e-8.....سیستم خاموش شدن اضطراری
- e-8.....از خودروی خود به نحو احسن استفاده کنید
- e-8.....هنگام رانندگی
- e-10.....e-pedal (پدال برقی)
- e-11.....هنگام رانندگی در حالت ECO
- e-14.....حالت EV
- e-14.....نحوه استفاده از حالت EV
- e-15.....سیستم هشدار نزدیک شدن به عابر پیاده (VSP)

سیستم الکتریکی نیسان

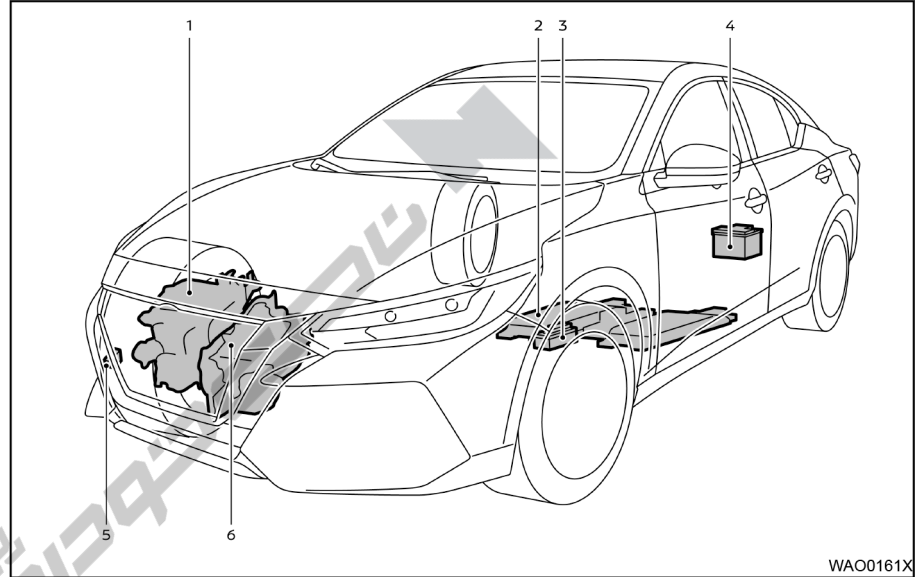

1. موتور بنزینی
 2. باتری لیتیوم یون
 3. مبدل DC/DC
 4. باتری ۱۲ ولت
 5. سیستم هشدار نزدیک شدن عابر پیاده (VSP).
 6. اینورتر، موتور محرک و موتور ژنراتور
- سیستم e-POWER نیسان از موتورهای بنزینی برای تولید برق استفاده می کند.
- و الکتریسیته مورد نیاز جهت ذخیره شدن در باتری های لیتیومی (Li-ion) را تولید می نماید و یا به طور مستقیم برق موتور را تأمین می نماید و همچنین تولید برق و ذخیره انرژی مورد نیاز، موتور محرک (که برای رانندگی استفاده می شود) خودرو را به حرکت درمی آورد.

موتور

در این خودرو از دو نوع موتور استفاده می‌شود.

- موتور
- موتور ژنراتور

موتور محرک از برق ذخیره شده در باتری لیتیوم یونی استفاده می‌کند.

در این حالت، به جای اینکه موتور خودرو را به حرکت درآورد، انرژی الکتریکی تولید شده توسط موتور و ژنراتور باعث ایجاد کشش و حرکت می‌شود. موتور ژنراتور از موتور بنزینی نیرو می‌گیرد و برق تولید می‌کند.

باتری لیتیومی

الکتریسیته تولید شده توسط موتور ژنراتور و/یا برق باز یافت شده موتور محرک برق باز یافت شده باتری‌های لیتیوم یونی را شارژ می‌کند. در حین رانندگی، باتری لیتیوم یون انرژی ذخیره شده را برای باتری درایو تأمین می‌نماید. هنگامی که شارژ باقیمانده در باتری لیتیوم یون کم شود، موتور باتری لیتیوم یون را شارژ خواهد نمود. بنابراین، باتری مانند یک خودروی کاملاً برقی از طریق یک منبع انرژی خارجی شارژ نمی‌شود. در صورتی که خودرو به مدت طولانی پارک شود، شارژ باتری لیتیوم یونی به تدریج تخلیه خواهد شد. به منظور جلوگیری از این موضوع می‌بایست هر دو تا سه ماه، حداقل یکبار به مدت حدوداً ۳۰ دقیقه خودرو را برانید. در غیر این صورت، ممکن است باتری‌های لیتیوم یون آسیب ببینند. در صورتیکه شارژ باتری لیتیوم یونی کاملاً تخلیه شده باشد و سیستم e-POWER راه‌اندازی نشود، می‌بایست با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس حاصل نمایید.

ترمز احیاءکننده


عملکرد ترمز احیاءکننده، بدین صورت است که از موتور الکتریکی برای کاهش سرعت خودرو استفاده می‌شود. در مدل‌های موتور بنزینی، سرعت با ترمز موتور کاهش نمی‌یابد. در این مدل باتری‌های لیتیوم یون از برق تولید شده که در هنگام کاهش سرعت خودرو تولید می‌شود، استفاده می‌کنند. در نتیجه باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی و بهبود سوخت می‌شود.

نکته

هنگام رانندگی در یک جاده طولانی سرآشویی، زمانی که دمای هوای بیرون پایین است یا روی سطح جاده لغزنده باشد، اگر باتری لیتیوم یون کاملاً شارژ شده باشد، ترمز احیاءکننده عملکرد کاهش سرعت را ارائه می‌دهد.

اقدامات ایمنی هنگام کار با قسمت‌های فشارقوی

سیستم e-POWER :




هشدار

- سیستم‌های e-POWER از برق فشار قوی استفاده می‌کنند. لطفاً به علائم موجود بر روی برجسب‌های ایمنی روی قطعات ولتاژ بالا توجه نمایید.
- هرگز دسته‌سیم ولتاژ بالا، کانکتورها یا اجزای ولتاژ بالا را لمس نکنید (موتور محرک و باتری و غیره). لمس کردن، جداسازی، از بین بردن و یا تعویض این قطعات و دسته سیم‌ها ممکن است منجر به سوختگی یا شوک الکتریکی شده و باعث آسیب جدی یا مرگ شود.

شرایط روشن شدن موتور

در سیستم e-POWER موتور تحت شرایط زیر روشن می‌شود:

- هنگامی که شارژ باتری لیتیوم یون کم باشد (تولید انرژی الکتریکی)
- هنگامی که پدال گاز تا انتها فشار داده شود (انرژی الکتریکی تولید می‌نماید)
- هنگامی که پدال ترمز فشرده شود (تولید فشار منفی)
- هنگام حرکت طولانی مدت در سراسیمی (کاهش سرعت)
- هنگامی که گرم‌کن (بخاری) روشن باشد (برای افزایش دمای مایع خنک‌کننده موتور)
- هنگامی که موتور سرد باشد (موتور گرم‌شود)
- هنگامی که سیستم e-POWER در حال کار است، درب موتور را باز نکنید (برای جلوگیری از حوادث در حین تعمیر و نگهداری)
- در حالت شارژ (تولید برق)
- هنگامی که کلید مه‌زدایی جلو روشن شود.

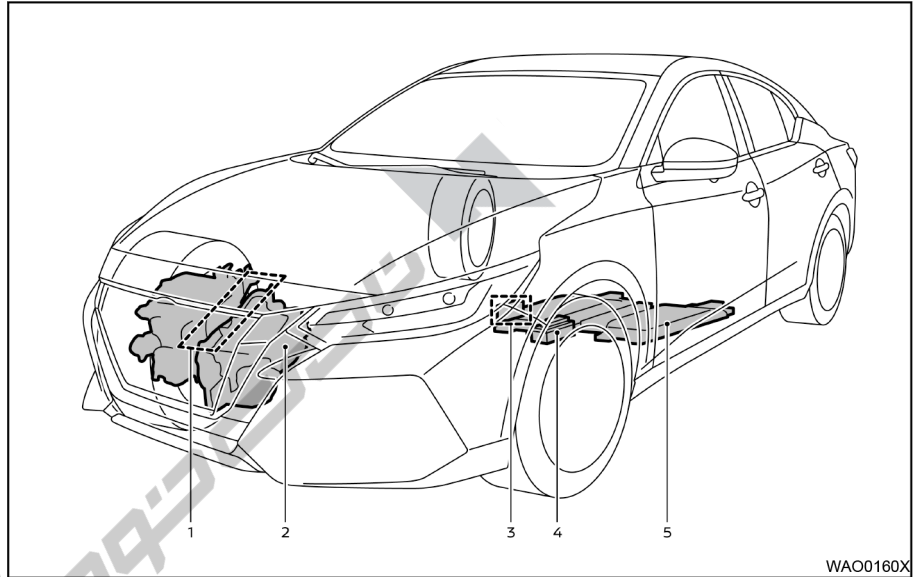

- b. موتور ژنراتور
از این موتور برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می‌شود. این دستگاه پس از رانندگی داغ می‌شود. بنابراین، می‌بایست مراقب باشید.
- c. موتور محرک
از این موتور برای راندن خودرو استفاده می‌شود. این دستگاه بعد از رانندگی گرم خواهد شد، بنابراین، می‌بایست مراقب باشید.
3. کانکتور سرویس و نگهداری
از این کانکتور برای قطع ولتاژ بالا در حین سرویس و نگهداری استفاده می‌شود. هرگز نباید این کانکتور را لمس نمایید.
4. مبدل DC/DC
این مبدل ولتاژ باتری لیتیوم یون را به ولتاژ مورد نیاز باتری ۱۲ ولت تبدیل می‌کند.
5. باتری لیتیوم یون

2. اینورتر، موتور ژنراتور و موتور محرک
اینورتر a.
این دستگاه عملکردهای مختلفی را کنترل می‌کند و پس از رانندگی داغ می‌شود، بنابراین، می‌بایست مراقب باشید.


- سیستم e-POWER شامل اجزای فشار قوی (ولتاژ بالا) زیر می‌باشد.
1. دسته‌سیم فشار قوی (نارنجی)
این دسته‌سیم‌ها نارنجی بوده و دارای ولتاژ بالا می‌باشند. نباید این دسته‌سیم‌ها دست‌کاری شوند یا کانکتورها از پایه کابل جدا شوند.

ویژگی های سیستم e-POWER



هشدار:

قبل از ترک خودرو، حتماً خودرو را در موقعیت "P" (پارک) قرار دهید و موتور را خاموش نمایید (دکمه استارت را در موقعیت OFF قرار دهید). در غیر این صورت، به محض اینکه پدال گاز به اشتباه فشار داده شود، خودرو خزیده و ناگهان شروع به حرکت خواهد نمود. این موضوع می تواند منجر به آسیب جدی یا مرگ شود.

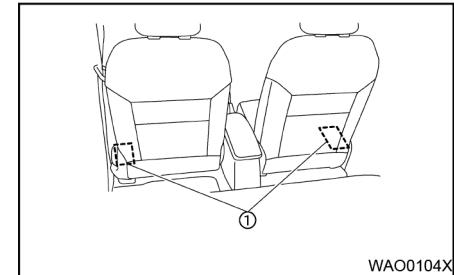

دریچه ورودی هوا ① زیر صندلی جلو قرار دارد و برای خنک کردن باتری لیتیوم یونی استفاده می شود.



نکته:

- دریچه ورودی هوا نباید پوشانده شود. در غیر این صورت عملکرد خروجی سیستم e-POWER کاهش یافته و ممکن است به خودرو آسیب برساند.
- همچنین اجازه ورود ذرات ریز و مایعات را به دریچه ورودی ندهید.
- از پاشیدن آب بر روی باتری لیتیوم یونی خودداری نمایید و برای نگهداری مقدار زیادی آب در خودرو از ظرف در باز استفاده نکنید. در صورت پاشیده شدن آب بر روی باتری لیتیوم یون، ممکن است باتری آسیب ببیند و یا منجر به اتصال کوتاه شود.
- از قرار دادن اجسام سنگین زیر صندلی های جلو و یا فشردن بیش از حد پا خودداری نمایید.
- زیرا باتری لیتیوم یونی در قسمت زیر صندلی سرنشین جلو قرار دارد.

- در صورت ریختن حجم زیاد مایع بر روی سطح باتری لیتیوم یون، می بایست در اولین فرصت ممکن با نمایندگی نامی خودرو تماس حاصل نمایید.

نویز (سرو صدا) و لرزش


بعد از راه اندازی سیستم e-POWER ممکن است مقداری سرو صدا و لرزش ایجاد شود که نشان دهنده نقص سیستم نمی باشد.

- صدای موتور از محفظه موتور
- صدا و لرزش هنگام روشن (استارت) یا خاموش کردن موتور
- نویز یا صدای موتور هنگام رها کردن پدال گاز یا فشردن پدال ترمز
- صدای موتور در هنگام افزایش سرعت
- صدای فن در زیر صندلی های جلو
- صدای خودرو که عابرین پیاده را از نزدیک شدن خودرو آگاه می نماید. به بخش "سیستم هشدار نزدیک شدن خودرو به عابر پیاده (VSP)" مراجعه نمایید.

نکته:

در مقایسه با موتورهای سوختی معمولی، این موتور بر روی دور آرام بالاتری تنظیم شده است تا هنگامی که موتور با دور آرام کار میکند باتری لیتیوم یونی شارژ شود. این مورد بعنوان نقص نمی باشد.

هشدار به هنگام تصادف جاده‌ای



هشدار:

در صورتیکه خودروی شما دچار برخورد و یا تصادفی شده است، حتماً می‌بایست موارد هشدار زیر را در نظر بگیرید:

- خودرو را در کنار جاده پارک کنید و دنده را در موقعیت P (پارک) قرار دهید، ترمز پارک را اعمال نمایید و سیستم ePOWER را غیرفعال کنید. هرگز قسمت‌های مرتبط با فشار قوی و یا سیم‌کشی‌های فشار قوی را لمس نکنید.
- برای مشاهده محل قرارگیری قسمت‌های فشار قوی و سیم‌کشی‌ها به "بخش فشارقوی" در فصل "سیستم ePOWER" (سیستم ePOWER) مراجعه نمایید.
- سطح زمین زیر خودرو را بررسی نمایید. در صورت مشاهده مایع بر روی زمین که از باتری لیتیوم یون جاری شده باشد، می‌بایست با نمایندگی نامی خودرو و یا مراکز امداد و نجات اضطراری تماس حاصل نمایید. چشم‌پوشی و نادیده گرفتن این شرایط ممکن است منجر به آتش سوزی شود.

- هرگز مایع نشستی که روی بدنه خودرو و یا سطوح داخلی خودرو ریخته شده است را لمس نکنید. در صورتی - که مایع نشستی از باتری لیتیوم یون با پوست و یا لباس‌هایتان تماس پیدا کرد، می‌بایست سریعاً با مقدار زیادی آب شسته شود و در اسرع وقت تحت مراقبت پزشکی قرار بگیرید.
- در صورت وارد شدن ضربه شدید به کف خودرو هنگام رانندگی، خودرو را در محلی ایمن پارک نموده و صفحه کف را بررسی نمایید. در صورتیکه کف خور و آسیب دیده است، به آن دست نزنید و در اولین فرصت با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس حاصل نمایید.
- در صورتی که باتری و یا تجهیزات فشار قوی دچار آتش سوزی شوند، می‌بایست به سرعت از خودرو خارج شوید. برای خاموش کردن آتش صرفاً از خاموش کننده‌های گاز نوع ABC, BC, C استفاده نمایید. فقط زمانی که شیر آتش‌نشانی برای تأمین مقدار زیادی آب در دسترس باشد، از آب برای خاموش کردن آتش استفاده نمایید. هرگز سعی نکنید آتش را به روشی نامناسب خاموش کنید زیرا می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

- هنگام بکسل کردن می‌بایست چرخ‌های جلو و یا هر چهار چرخ را بلند کنید. در صورتی که هنگام بکسل شدن خودرو چرخ‌های جلو، بر روی زمین قرار داشته باشد، ممکن است موتور محرک، انرژی الکتریکی تولید نموده و باعث آسیب دیدن خودرو شود.
- در صورتی که نتوان آسیب وارد شده به خودرو را بطور ایمن ارزیابی نمود، نباید هیچ یک از قسمت‌های خودرو را لمس کرد. خودرو را ترک نمایید. با مرکز امداد و نجات و یا نمایندگی مجاز نامی خودرو تماس حاصل نموده و آنها را از برقی بودن خودرو مطلع نمایید.
- در صورتی که خودرو دچار تصادف شده باشد و نیاز به قطعات بدنه فلزی و رنگ زدن باشد، می‌بایست به نمایندگی مجاز نامی خودرو مراجعه نمایید. در صورت آسیب دیدگی شدید بدنه، بسته به مقدار آن ممکن است برق‌گرفتگی رخ دهد. هرگز قسمت‌های فشار قوی مانند باتری لیتیوم یون و سیم‌کشی نارنجی رنگ را لمس نکنید.
- در صورت آسیب دیدگی چراغ‌های بیرونی، هرگز نباید رانندگی کنید، در صورتی که آب به داخل چراغ نفوذ پیدا کند، ممکن است باعث ایجاد دود و یا آتش سوزی شود.

نکته:

در صورتی که خودرو دچار تصادف شود و یا سیستم e-Power معیوب باشد، بدلیل غیرفعال بودن سیستم فشار قوی، ممکن است چراغ نشانگر آماده به حرکت خاموش شود. این پدیده برای به حداقل رساندن صدمات و خطر تصادفات می باشد و به معنای وجود نقص و خرابی نیست.

سیستم خاموش شدن اضطراری:

این سیستم در شرایط زیر فعال می شود و سیستم فشار قوی بطور اتوماتیک غیرفعال می شود:

- وارد شدن ضربه از جلو و کنار که باعث باز شدن کیسه هوا شود.
 - برخی از برخوردهای از عقب
 - برخی از عملکردهای نادرست و وجود نقص در سیستم e-Power
- در برخوردهای ذکر شده در بالا و نقص های سیستم e-Power چراغ نشانگر آماده به حرکت خاموش خواهد شد. بخش "چراغ های هشدار، چراغ های نشانگر و بوق هشدار" را مشاهده نمایید.

در صورت وقوع برخوردهای فوق، سیستم خاموش شدن اضطراری برای کاهش حوادثی که ممکن است منجر به خطر حادثه شوند، فعال خواهد شد. در صورت فعال شدن سیستم خاموش شدن اضطراری، سوئیچ خودرو را می توان در حالت آماده به حرکت قرار داد. در این صورت، می بایست فوراً با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس حاصل نمایید. حتی اگر موتور روشن باشد، ممکن است با رفتن به حالت رانندگی (driving) سیستم بطور ناگهانی غیرفعال شود. بنابراین، می بایست تا نزدیکترین نمایندگی مجاز با احتیاط رانندگی نمایید و یا در اولین فرصت ممکن با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس حاصل نمایید.

از خودروی خود به نحو احسن استفاده نمایید

مصرف سوخت بسته به شرایط جاده، آب و هوا، دما و تعداد سرنشینان و... متفاوت است. با در نظر گرفتن نکات زیر، مصرف انرژی الکتریکی را کاهش داده و بازدهی سوخت را بهبود دهید:

قبل از رانندگی

- برای حرکت در مسیرهایی برنامه ریزی داشته باشید که مصرف انرژی خودرو در آن کمتر باشد. رانندگی در سطوح شیبدار مصرف انرژی الکتریکی را

- افزایش می دهد. در صورتی که حرکت بر روی سربالایی را انتخاب می کنید، در مسیریایی که شیب و فاصله کمتری داشته باشند، خودرو مصرف انرژی خود را کاهش می دهد.
- بار و وسایل غیرضروری در داخل خودرو قرار ندهید. برداشتن وسایل و بارهای غیرضروری وزن خودرو را کاهش داده و در نتیجه باعث کاهش مصرف انرژی می شود.
- همواره فشار باد لاستیک ها را در مقداری مشخص و صحیح نگهدارید. فشار کم باد لاستیک مصرف انرژی را افزایش خواهد داد.

هنگام رانندگی

- هنگام رانندگی با خودرو، به آرامی خودرو را حرکت دهید و شتاب بگیرید.
- روشن کردن و شتاب ناگهانی مصرف انرژی را افزایش می دهد.
- با بررسی مصرف توان در نشانگر توان خودرو، می توانید با مصرف انرژی کمتری سرعت خود را افزایش دهید.
- فاصله خود را تا خودروی جلو به میزان مقدار ایمنی حفظ نمایید و در مواقع غیرلزوم آن را کاهش ندهید.

- در بزرگراه با سرعت حرکت نکنید. افزایش سرعت غیرضروری باعث مصرف انرژی می‌شود. دمای سیستم تهویه مطبوع را بر روی مقدار متوسط قرار دهید و در صورتی که به آن نیازی نیست، می‌بایست خاموش شود. خاموش بودن سیستم تهویه مطبوع می‌تواند مصرف اضافی انرژی را کاهش دهد.
- از سیستم بخارزدایی و مه‌زدای شیشه جلو بیش از حد استفاده نکنید. تغییر حالت گردش هوا سرعت عملکرد (کاری) موتور را کاهش داده و مصرف سوخت را بهبود می‌بخشد.
- با حالت‌های Sport و Eco خودرو را برانید. با این کار، هنگامی که پدال گاز رها شود، نیروی ترمزی برای کاهش سرعت ایجاد می‌گردد. از این روش، می‌توان هنگام ترمز نمودن استفاده کرد و به این ترتیب انرژی بیشتری در باتری‌های لیتیوم یونی ذخیره می‌شود.

- سوخت
- بازدهی سوخت به ترتیب زیر افزایش می‌یابد: حالت استاندارد ← حالت Sport ← حالت Eco
- حالت Eco به صرفه‌ترین حالت برای مصرف سوخت می‌باشد. (به سیستم e power، قسمت e-Pedal پدال برقی مراجعه نمایید).
- هنگامی که "حالت" سفارشی‌سازی Eco فعال باشد (با تغییر بازدهی سوخت)، کاهش عملکرد سیستم تهویه مطبوع بازدهی سوخت را افزایش می‌دهد.
- نکته:
- در ادامه مواردی آمده است که بهینه بودن سوخت بطور قابل ملاحظه‌ای افت می‌نماید:
- هنگام حرکت بر روی مسیری که دارای تعداد زیادی سرایشی (دست‌انداز) باشد.
 - هنگام حرکت با سرعت بالا و بطور پیوسته در بزرگراه.
 - هنگام روشن کردن خودرو، شتاب‌گیری و یا ترمز ناگهانی.

e-Pedal (پدال برقی)

سیستم e-Power دارای سه حالت برای رانندگی می‌باشد که با توجه به نوع هدف، می‌توان هر یک از آنها را انتخاب نمود.

حالت رانندگی	حالت رانندگی
این حالت تعادلی بین پاسخگویی EV و مصرف سوخت ایجاد می‌نماید. ● مشخصات موتور برای دستیابی به میزان بالایی از پاسخ به عملکرد پدال گاز بهبود یافته است. ● ترمز احیاکننده بهبود یافته اجازه می‌دهد تا زمانی که پدال گاز فشار داده نمی‌شود، توان بیشتری در باتری لیتیوم - یون ذخیره می‌شود. ● راننده به سادگی می‌تواند با کم و یا زیاد نمودن فشار بر روی پدال گاز، سرعت خودرو را تنظیم نماید.	sport
این حالت کاری، بر روی مصرف سوخت تأکید دارد. ● به منظور کاهش مصرف غیرضروری انرژی، عملکرد شتاب متوسط را ارائه می‌دهد. ● ترمز احیاکننده بهبود یافته اجازه می‌دهد تا زمانی که پدال گاز فشار داده نمی‌شود، توان بیشتری در باتری لیتیوم - یون ذخیره می‌شود. ● راننده به سادگی می‌تواند با کم و یا زیاد نمودن فشار یا بر روی پدال گاز سرعت خودرو را تنظیم نماید. ● با کاهش عملکرد سیستم تهویه مطبوع، بازدهی مصرف سوخت را افزایش دهید.	ECO
در این حالت کاری، تجربه رانندگی بسیار شبیه به رانندگی با مدل موتور سوختی (بنزینی) می‌باشد. ● افزایش سرعت آرام و روان با واکنش مناسبی همراه است که مشخصه خودرو با موتور الکتریکی می‌باشد. ● احساس کاهش سرعت هنگام رها نمودن پدال گاز، شبیه به خودرویی است که با موتور سوختی (بنزینی) کار می‌کند.	حالت استاندارد

۱: هنگام رانندگی معمولی استفاده از حالت ECO توصیه می‌شود. استفاده از حالت اسپرت برای مواقعی توصیه می‌شود که افزایش سرعت آسان و بهره‌وری سوخت هر دو مهم باشند.


۲: به منظور اولویت دادن به عملکرد سیستم تهویه مطبوع، می‌توانید تنظیمات را در "سفارشی نمودن حالت ECO" تغییر دهید.
نکته: 

در حالت ECO و یا اسپرت، هنگام توقف نمودن همواره پدال ترمز را فشار دهید. همچنین، می‌توان با رها نمودن پدال گاز سرعت خودرو را کاهش داد، ولی خودرو متوقف نخواهد شد.



توجه:

در حالت اسپرت یا اکو، ترمز احیاءکننده فعال تر می شود. برداشتن پا از روی پدال گاز هنگام رانندگی، عملکرد بهتری نسبت به حالت استاندارد ارائه می دهد. هرچقدر کاهش سرعت بیشتر باشد شبیه شروع یک ترمز قوی موتور است. نحوه تغییر حالت های رانندگی.

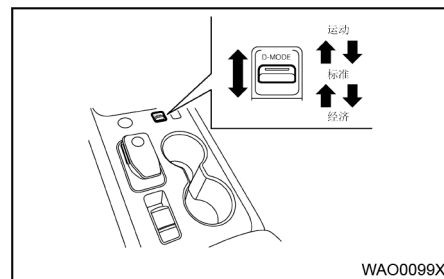

• هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "ON" است، می توانید بین حالت های رانندگی سوئیچ کنید. حالت رانندگی را به بالا یا پایین فشار دهید تا حالتها به ترتیب زیر تغییر نماید:
اسپرت (پدال الکترونیکی روشن) ⇔ استاندارد ⇔ اقتصادی (پدال الکترونیکی روشن)

• هنگام تعویض حالت، حالت انتخاب شده بر روی صفحه نمایش خودرو نمایش داده می شود. هنگامی که حالت اسپرت یا حالت ECO انتخاب می شود، عبارت "e-Pedal" (آبی) در صفحه نمایش ظاهر می شود. هنگامی که حالت استاندارد انتخاب می شود، عبارت "e-Pedal OFF" نمایش داده می شود.



توجه:

هنگام انتخاب حالت SPORT یا حالت ECO، نمیتوان دنده را در موقعیت "B" قرار داد.

در صورتیکه هنگام انتخاب حالت اسپرت یا حالت ECO خطایی رخ دهد اگر سیستم خراب شود، نیروی کاهش سرعت ضعیف تر از حالت عادی خواهد بود و لازم است برای کاهش سرعت، پدال ترمز را فشار دهید.

حالت اقتصادی سفارشی:
"سفارشی سازی حالت ECO" عملکردی است که بین عملکرد کروز کنترل (ICC) (در صورت مجهز بودن) و یا عملکرد سیستم تهویه مطبوع اولویت بندی می نماید. به نحوی که بازدهی مصرف سوخت افزایش پیدا کند.

هنگام انتخاب حالت ECO، می توانید "سفارشی کردن حالت ECO" را تنظیم کنید.

اولویت را می توان در منوی تنظیمات صفحه نمایش خودرو تنظیم نمود.

در منو "گزینه" "ECO Mode Customization" را انتخاب کنید و کروز کنترل (در صورت مجهز بودن) یا روشن یا خاموش بودن سیستم تهویه مطبوع را انتخاب نمایید. (به بخش "تنظیمات حالت اقتصادی" مراجعه کنید).

نکته:

• هنگامی که "سفارشی کردن حالت ECO (کروز کنترل)" فعال است، (در صورت مجهز بودن) (با توجه به رانندمان سوخت)، برای بهبود بازدهی سوخت، عملکرد افزایش سرعت توسط سیستم کروز کنترل هوشمند (ICC) کنترل می شود.

• هنگامی که "سفارشی کردن حالت ECO (تهویه مطبوع)" فعال است با هنگامی که بازدهی سوخت جهت گیری می شود، کاهش عملکرد تهویه مطبوع می تواند باعث بهبود بازدهی مصرف سوخت شود.

• حتی اگر دکمه استارت در موقعیت "OFF" باشد، مقدار تنظیم شده قسمت سفارشی حالت ECO در این حالت باقی می ماند تا زمانی که مقدار تنظیم تغییر یابد.

• اگر "ECO Mode Auto" تحت شرایط زیر فعال باشد، عملکرد تهویه مطبوع اولویت خواهد داشت.


- هنگامی که دمای تهویه مطبوع روی ۲۸ درجه سانتیگراد (۸۲ درجه فارنهایت) و یا دمای بالاتر تنظیم شده است.

(زمانی که دمای سیستم تهویه مطبوع روی ۲۷/۵ درجه سانتیگراد (۸۲ درجه فارنهایت) و یا کمتر تنظیم شده باشد، راندمان سوخت کاهش می‌یابد و به سطح اولویت تبدیل می‌شود).

- هنگامی که تهویه مطبوع روی ۱۸ درجه سانتیگراد (۶۴ درجه فارنهایت) تنظیم شده باشد.

(زمانی که دمای سیستم تهویه مطبوع روی ۱۸/۵ درجه سانتیگراد (۶۵ درجه فارنهایت) یا بالاتر تنظیم شده است، راندمان سوخت کاهش می‌یابد و به سطح اولویت تبدیل می‌شود).

- هنگامی که بخارزدایی فعال است.
هنگام رانندگی در حالت ECO.

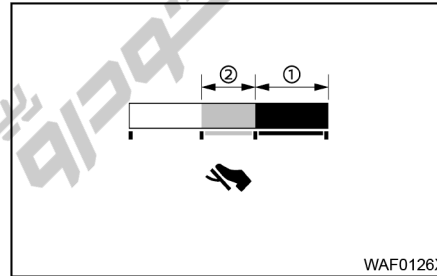

راهنمای دریچه گاز ECO بر روی نمایشگر نمایش داده می‌شود. (به بخش "ECO Throttle Guidance" (به مراجعه نمایید).

با مدیریت دریچه گاز ECO میتوان مصرف سوخت را بهبود داد.

در صورتیکه نوار راهنمای دریچه گاز ECO در محدوده ① باشد، به معنای اینست که خودرو در محدوده رانندگی بسیار مقرون به صرفه رانده می‌شود. هنگامی که نوار راهنمای دریچه گاز ECO در محدوده ② باشد، به معنای این است که خودرو در محدوده رانندگی اقتصادی رانده می‌شود.

اگر نوار راهنمای دریچه گاز ECO در محدوده (① و ②) نباشد به این معنی است که پدال گاز بیشتر از رانندگی مقرون به صرفه فشرده شده است. نوار راهنمای دریچه گاز ECO در شرایط زیر نمایش داده نمیشود:

- در صورتیکه سرعت خودرو کمتر از تقریباً ۴ کیلومتر در ساعت (۲ مایل در ساعت) باشد.
- دسته دنده در موقعیت "P" (پارک)، "N" (خلاص) و یا موقعیت "R" (دنده عقب) باشد.

حالت شارژ

- زمانی که حالت شارژ فعال است، نشانگر حالت شارژ بر روی صفحه نمایش خودرو روشن می‌شود.



توجه:

- در صورت بروز نقص در سیستم، حالت شارژ غیرفعال می‌شود.

- هنگامی که حالت شارژ فعال است، موتور در حال تولید برق می‌باشد، بنابراین مصرف سوخت افزایش خواهد یافت.

- هنگامی که حالت شارژ فعال است، باتری لیتیوم یونی تا حداکثر مقدار ظرفیت شارژ می‌شود علاوه بر این، اگر حالت شارژ باشد. همچنین ممکن است موتور هنگام کار روشن نشود.

- بسته به وضعیت سیستم، ممکن است زمان شارژ افزایش یابد.


- حتی اگر حالت شارژ فعال باشد، ممکن است هنگام افزایش سرعت ناگهانی یا رانندگی در جاده‌های سربالایی و غیره. باتری‌های لیتیوم یون شارژ نشوند.

- حتی اگر حالت شارژ فعال باشد، ممکن است تولید برق بطور موقت برای محافظت از باتری لیتیوم یون متوقف شود.

- هنگامی که دمای محیط بیرون پایین است، ممکن است شارژ فعال نشود.

پس از انتخاب حالت شارژ، موتور به طور خودکار روشن می‌شود و باتری لیتیوم یون را شارژ می‌کند. برای رانندگی در مسافت‌های طولانی از این حالت برای شارژ مجدد باتری لیتیوم یونی استفاده می‌شود.


نحوه استفاده از حالت شارژ

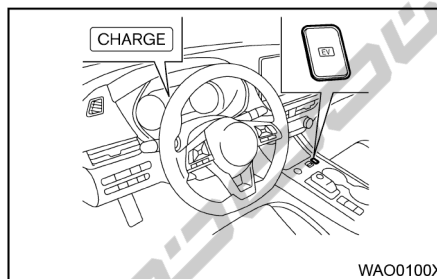

- وقتی چراغ نشانگر آماده به حرکت روشن شد، کلید حالت EV را فشار داده و نگه دارید تا حالت شارژ فعال شود.

- با انتخاب حالت اسپرت و یا ECO میتوان از حالت شارژ استفاده نمود.

- زمانیکه حالت EV فعال است، کلید حالت EV را فشار داده و نگه دارید تا حالت EV به حالت شارژ تغییر یابد.

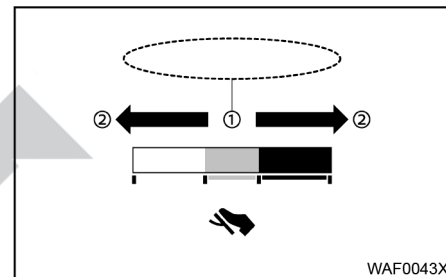

با توجه به عملکرد پدال گاز در هنگام رانندگی، چراغ نشانگر ECO ① روشن می‌شود، گاهی چشمک می‌زند یا خاموش می‌شود.

هنگامیکه سبک رانندگی شما با محیط زیست سازگارتر شود، چراغ نشانگر ECO به سمت جهت روشن می‌شود. ②


برای فعال یا غیرفعال نمودن نشانگر ECO، به بخش "تنظیمات حالت ECO" مراجعه کنید.

- هنگامی که دمای محیط بیرون پایین است، ممکن است زمان شارژ افزایش یابد.
- بسته به کشور یا منطقه، در صورتی که خودرو پارک شده است و موتور را در حال استفاده از حالت شارژ روشن می‌نمایید، ممکن است به دلیل تخلّف از مقررات مربوط به روشن و خاموش کردن در حالت درجا جریمه شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مقررات روشن و خاموش کردن در حالت درجا، لطفاً با مقامات محلی مربوطه مشورت کنید.
- اگر راننده در موقعیت "P" (پارک) باشد و پدال گاز فشار داده شود، حالت شارژ غیرفعال می‌شود.
- اگر درب موتور باز شود، حالت شارژ غیرفعال می‌شود.

حالت EV

هنگامیکه حالت EV انتخاب می‌شود، خودرو با موتور محرک رانده می‌شود. هنگامی که می‌خواهید کاری را صبح زود انجام دهید یا رانندگی بی‌سروصدا در خیابان‌های مسکونی و دیگر جاده‌ها در اواخر شب از این حالت استفاده نمایید، زیرا خودرو با باتری لیتیوم یونی تغذیه می‌شود.

نحوه استفاده از حالت EV:

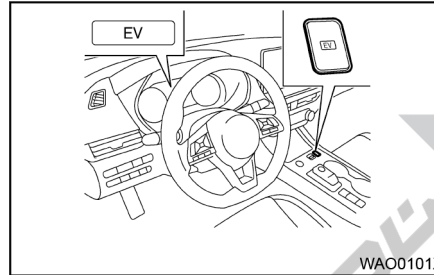


- هنگامی که چراغ نشانگر آماده به حرکت روشن است، با فشردن کلید حالت EV حالت EV فعال می‌شود.
- با انتخاب حالت رانندگی اسپرت یا حالت اکو می‌توان از حالت EV استفاده کرد.
- وقتی حالت شارژ فعال است، کلید حالت EV را فشار دهید تا حالت شارژ به حالت EV تغییر یابد.
- وقتی حالت EV روشن است، اطلاعات نشانگر بر روی صفحه نمایش خودرو روشن می‌شود.
- در صورت استفاده از حالت شارژ، با افزایش توان باتری لیتیوم یونی، خودرو فقط با باتری‌های لیتیوم یون کار می‌کند.

- ممکن است زمانی که دمای بیرون پایین است موتور روشن نشود. با این حال، در صورتیکه حالت EV قبل از راه اندازی موتور فعال شود، با وجود روشن نشدن موتور، خودرو هنگام حرکت تنها از باتری لیتیوم یون تغذیه می‌نماید.

توجه:

- در صورتی که سیستم معیوب شود، حالت EV به طور خودکار غیرفعال می‌شود.
- هنگامی که پدال ترمز فشرده می‌شود، موتور این کار را انجام می‌دهد. قضاوت به طور موقت شروع می‌شود. در این حالت EV غیرفعال نمی‌شود.
- وقتی حالت EV فعال است، اگر در حال رانندگی باشید و به حالت استاندارد بروید حالت EV غیرفعال خواهد شد.
- اگر راننده در موقعیت "P" (پارک) باشد و پدال گاز فشرده شود، موتور روشن می‌شود و حالت EV غیرفعال می‌شود.
- اگر باتری لیتیوم با ترمز احیاءکننده در یک جاده طولانی در سراسیمه جدا شود، هنگامی که باتری فرعی به طور کامل شارژ می‌شود، حالت EV برای محافظت از باتری یون لیتیوم غیرفعال می‌شود.

- هنگام حرکت، سرعت خودرو بین ۳۰ کیلومتر در ساعت (۱۹ مایل در ساعت) و بیشتر باشد.
- هنگام کاهش سرعت، سرعت خودرو کمتر از ۲۵ کیلومتر در ساعت (۱۶ مایل در ساعت) باشد.
- هنگامی که دنده در وضعیت "R" (حرکت رو به عقب) قرار داشته باشد. در صورتی که خودرو متوقف شود، صدای هشدار متوقف می‌گردد.




هشدار

در صورتی که هنگام رانندگی صدایی از سیستم VSP نمی‌شنوید، خودرو را در مکانی ایمن و ساکت پارک کنید. شیشه را پایین برده، سپس دنده خودرو را در موقعیت "R" (حرکت رو به عقب) قرار دهید و بدال ترمز را کاملاً فشار دهید و هم زمان امکان بررسی خودرو از ناحیه جلو را مد نظر داشته باشید.

در صورتی که صدایی مانند دودیدن از کناره‌ها قابل شنیدن می‌باشد. ولی صدای سیستم VSP را نمی‌شنوید و یا صدای دیگری به گوش می‌رسد، می‌بایست برای بررسی با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس حاصل نمایید.

سیستم هشدار نزدیک شدن به عابر پیاده (VSP)

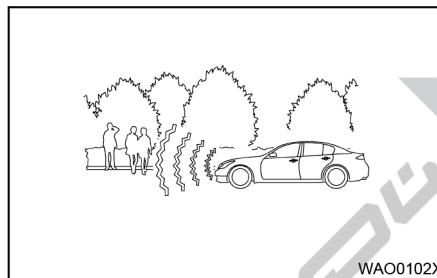

ویژگی‌های سیستم هشدار نزدیک شدن به عابر پیاده (VSP).

این سیستم هنگام رانندگی با سرعت کم، از طریق بوق هشدار کمک می‌کند تا عابران پیاده از حضور خودروها آگاه شوند.

هنگامی که چراغ نشانگر آماده به حرکت تحت شرایط زیر روشن باشد، VSP یک صدای هشدار ایجاد می‌کند:

- هنگامی که برای شتاب‌گیری بطور ناگهانی پدال گاز را فشار می‌دهید موتور روشن می‌شود و حالت EV غیرفعال می‌شود.
- اگر درب موتور باز باشد، موتور بطور خودکار روشن می‌شود و حالت EV غیرفعال می‌شود.
- هنگامی که کلید بخارزدایی جلو روشن باشد و موتور روشن شود، حالت EV در این حالت قابل استفاده نیست.
- اگر سیستم تشخیص دهد که نیاز به شارژ اجباری می‌باشد، حالت EV غیرفعال خواهد شد و موتور روشن می‌شود.
- در صورتی که سیستم نیاز به گرم کردن را تشخیص دهد، حالت EV غیرفعال می‌شود و موتور روشن می‌شود.
- در صورتیکه دمای محیط بیرون پایین باشد، ممکن است از حالت EV استفاده نشود.
- در صورتیکه شارژ باتری لیتیوم یون کم باشد، ممکن است حالت EV غیرقابل استفاده باشد.

هشدار

نکته:

در صورتی که کلیه شرایط زیر برقرار باشند، سیستم VSP همچنان دارای صدا می‌باشد:

یک بوق به صدا درمی‌آید تا به شما یادآوری کند که دکمه استارت را در موقعیت "OFF" قرار دهید.

• هنگامی که دنده در موقعیت "P" (پارک) قرار می‌گیرد.

• هنگامی که چراغ نشانگر آماده به حرکت روشن شود.

• زمانی که کمر بند ایمنی راننده بسته نشده باشد.

• در صورتی که یکی از درب‌های خودرو باز باشد.

در صورت خرابی سیستم و فعال بودن سیستم VSP،

چراغ هشدار VSP روشن خواهد شد. اگر چراغ هشدار

VSP روشن است، لطفاً فوراً سیستم VSP را توسط

نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو بررسی کنید.

• تنها در مواقع بسیار استثنایی که در آن احتمال

حضور عابر پیاده نباشد می‌توان سیستم VSP را

غیرفعال نمود. برای مثال، ترافیک‌های بزرگراه‌ها.

در صورتی که امکان حضور عابر پیاده وجود داشته

باشد، نباید سیستم VSP را غیرفعال نمود.

• اگر خودرو با VSP غیرفعال رانده شود، ممکن

است شخص متوجه نزدیک شدن خودرو نشود

و باعث تصادف و صدمات جدی شخصی و حتی


مرگ شود.

• اگر بعد از فعال شدن سیستم VSP (چراغ هشدار

VSP روشن نیست)، صدایی شنیده نمی‌شود،

بلافاصله می‌بایست برای بررسی با نمایندگی

مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.

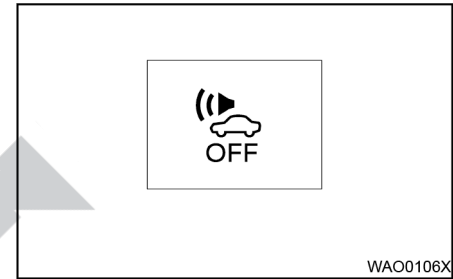

۱. هنگامی که خودرو در حالت آماده (READY)

باشد، سیستم VSP به طور خودکار فعال می‌شود.

۲. کلید VSP OFF را فشار دهید تا سیستم VSP

غیرفعال شود. (زمانی که سیستم غیرفعال است،

چراغ هشدار VSP بر روی صفحه نشانگرها روشن

می‌شود).

۳. کلید VSP OFF را دوباره فشار دهید تا سیستم

VSP فعال شود. (چراغ هشدار VSP OFF

خاموش می‌شود).

۴. زمانی که دکمه استارت در وضعیت OFF است،

سیستم ریست می‌شود. پس از روشن کردن


دکمه استارت برای اولین بار، سیستم VSP به

طور خودکار روشن می‌شود.

0 نمای کلی تجهیزات خودرو

- 0-2 صندلی‌ها، کمربند ایمنی و سیستم محافظتی کمکی (SRS)
- 0-3 نمای بیرون خودرو از جلو
- 0-4 نمای بیرون خودرو از عقب
- 0-5 نمای داخلی خودرو از سمت سرنشین
- 0-6 نمای داخلی خودرو از سمت راننده
- 0-7 داشبورد و کلیدهای ترکیبی
- 0-8 صفحه نشانگرها
- 0-9 محفظه موتور

صندلی‌ها، کمربند ایمنی و سیستم محافظتی کمکی (SRS)

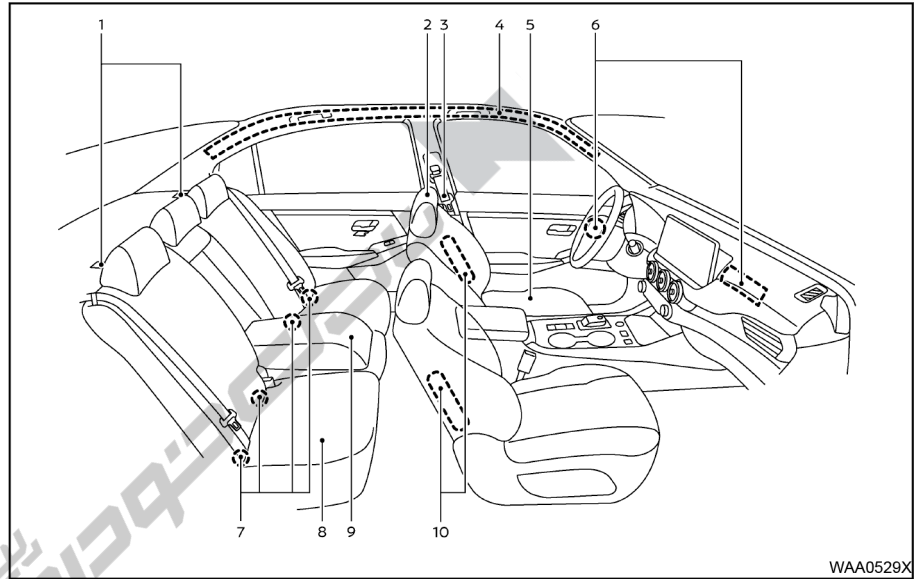


WAA0529X

1. قلاب صندلی کودک (برای صندلی‌های کودک با بند بالا
2. پشت سری
3. کمربندهای ایمنی
4. کیسه هوای جانبی پرده‌ای
5. صندلی‌های جلو
6. کیسه هوای کمکی برخورد از جلو
7. سیستم‌های نگهدارنده کودک ISOFIX
8. صندلی‌های عقب
9. زیرآرنجی ردیف عقب*
10. کیسه هوای جانبی کمکی

* در صورت مجهز بودن

نمای بیرون خودرو از جلو

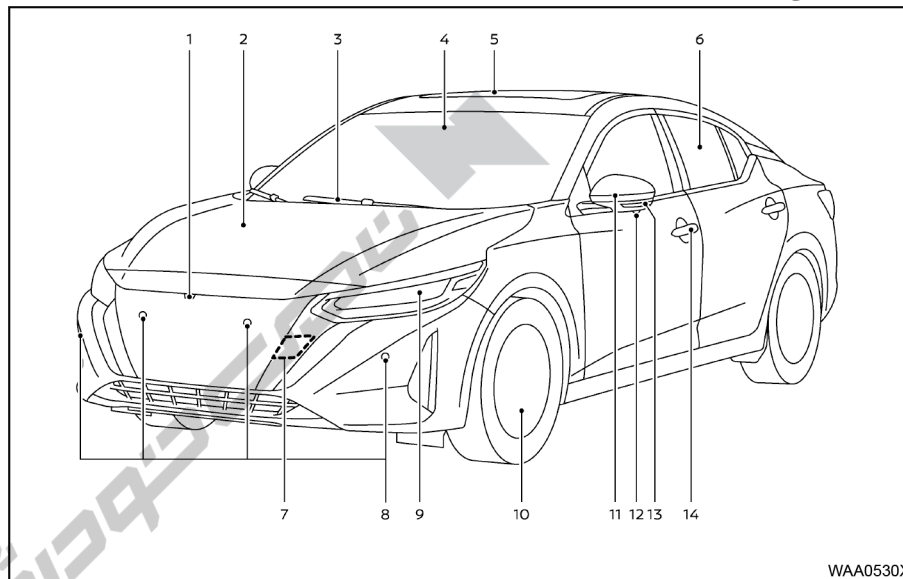

WAA0530X


- سیستم کمک اضطراری* برای جلوگیری از فشردن ناخواسته پدال گاز
- سیستم سنسور پارک*
- 9. چراغ‌های جلو
- 10. لاستیک‌ها
- لاستیک‌ها و چرخ‌ها
- پنچر شدن لاستیک
- مشخصات لاستیک
- 11. آینه بغل
- 12. دوربین نمای جانبی*
- 13. چراغ راهنما
- 14. درب‌های خودرو
- کلیدها
- قفل درب‌های خودرو
- سیستم کلید هوشمند
- * در صورت مجهز بودن

- سیستم ثابت رانندگی*
- 5. سانروف
- 6. شیشه بالابر برقی
- 7. قلاب بکسل
- 8. سنسور پارک*

- 1. دوربین جلو*
- 2. محفظه موتور
- 3. برف پاک‌کن و شیشه‌شوی شیشه جلو
- عملکرد کلیدها
- مایع شیشه‌شوی
- 4. دوربین جلوی چند بعدی*


نمای بیرون خودرو از عقب

- سیستم سنسور پارک*
- 6. چراغ‌های ترکیبی عقب
- 7. درپوش پرکننده سوخت
- عملکرد (نحوه استفاده)
- اطلاعات سوخت
- 8. قفل ایمنی کودک بر روی درب عقب
- *: در صورت مجهز بودن

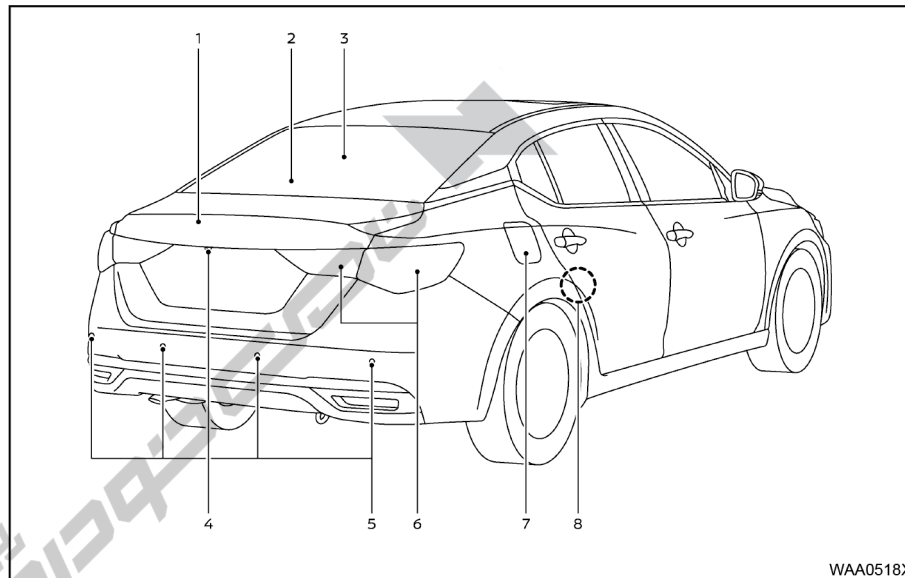

1. صندوق عقب
- سیستم کلید هوشمند
- باتری ۱۲ ولتی
2. چراغ ترمز بالا
3. شیشه عقب
- گرم کن (بخارزدای) شیشه عقب
- آنتن
4. دوربین دید عقب*
5. سنسور پارک*
- سیستم کمک اضطراری* برای جلوگیری از
- فشردن تصادفی پدال گاز

نمای داخلی خودرو از سمت سرنشین

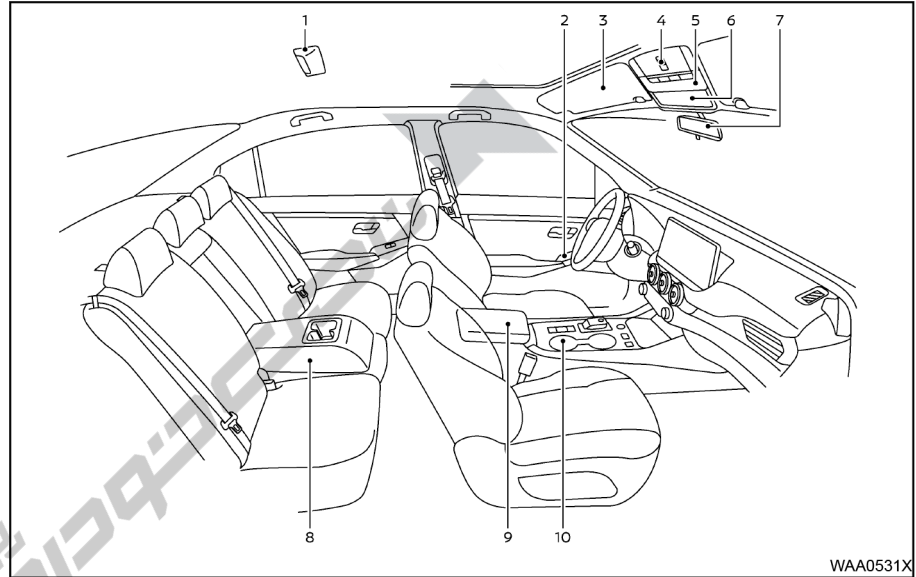


WAA0531X

8. زیر آرنجی ردیف عقب*
- جالیوانی*
9. محفظه نگهدارنده
- (پورت شارژ USB* سمت عقب)
10. جالیوانی ردیف جلو
- *: در صورت مجهز بودن

1. چراغ‌های داخلی
2. دستگیره و پنل درب
- کلید شیشه بالابر برقی
- کلید قفل شیشه بالابر برقی
- کلید کنترل از راه دور آینه بغل (سمت راننده)
3. آفتابگیر
4. کلید سانروف*
5. چراغ مطالعه
6. جاعینکی
7. آینه دیدعقب داخلی (آینه وسط)


نمای داخلی خودرو از سمت راننده

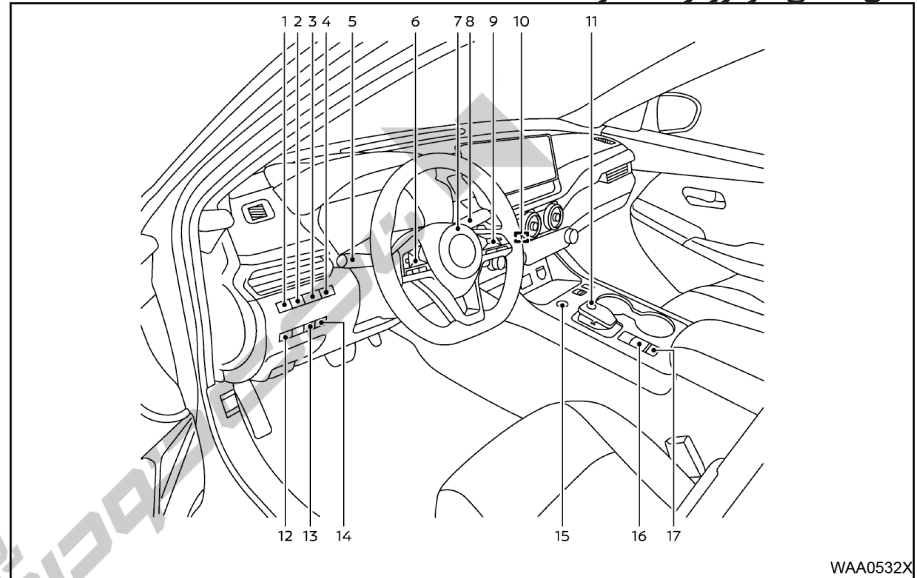

7. غربیلک فرمان
- فرمان برقی
- بلندگو
- کیسه هوای کمکی وارد شدن ضربه از جلو
8. کلید برف پاک کن و شیشه شوی
9. دکمه های کنترلی روی غربیلک فرمان (سمت راست)
- دکمه استفاده از سیستم تلفن هندزفری یا Bluetooth**
- دکمه سیستم تشخیص صدا**
- دکمه ProPILOT*
10. کلید چراغ هشدار خطر (فلاشر)
11. دسته دنده
- سوئیچ P
12. کلید ارتفاع نور چراغ جلو*
13. کلید غیرفعال نمودن سیستم هشدار عابر پیاده (VSP) خودرو (system) - (epower)
14. کلید باز کردن درب صندوق عقب
15. دکمه استارت (دکمه روشن خاموش موتور)
16. کلید ترمز پارک برقی
17. کلید ترمز اتوماتیک
- * در صورت مجهز بودن
- ** لطفاً به دفترچه راهنمای کاربر ارایه شده همراه با خودرو (در صورت مجهز بودن) مراجعه کنید.

1. دکمه های جانبی داشبورد*
2. کنترل روشنایی صفحه نشانگرها
3. دکمه مسافت سفر
4. سیستم کمکی ترمز هوشمند قبل از برخورد/سیستم کمکی استفاده نادرست از پدال در شرایط اضطراری
5. کلیدهای چراغ جلو، مه شکن و چراغ راهنما (دسته راهنما)
6. دکمه های کنترلی روی غربیلک فرمان (سمت چپ)
- دکمه کنترل صدا بر روی غربیلک فرمان
- دکمه کنترل نمایشگر اطلاعات خودرو

داشبورد و کلیدهای کنترلی

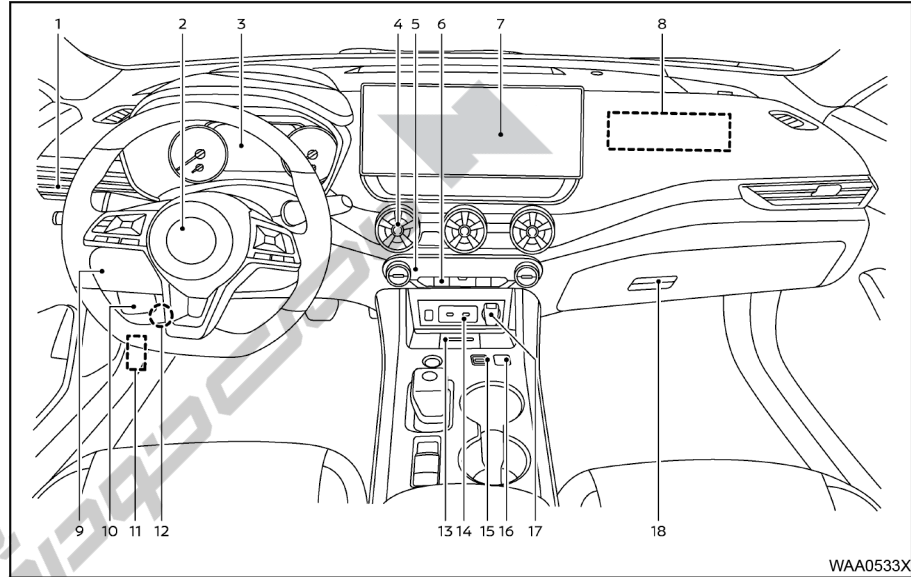

WAA0533X


8. کیسه هوای سرنشین جلو
 9. درپوش جعبه فیوز
 10. دستگیره باز کردن قفل درب سوخت
 11. کابل باز کردن قفل درب موتور
 12. اهرم قفل فرمان تاشو/تلسکوپی
 13. شارژر بی سیم
 14. پورت شارژ USB / پورت اتصال (USB) / کابل
 15. دکمه انتخاب حالت رانندگی (سیستم e-POWER)
 16. دکمه حالت EV
 - حالت شارژ (سیستم e-POWER)
 - حالت EV (سیستم e-POWER)
 17. سوکت (پریز برق)
 18. جعبه داشبورد
- *: در صورت مجهز بودن
- ** :لطفاً به دفترچه راهنمای کاربر ارایه شده همراه با خودرو (در صورت مجهز بودن) مراجعه کنید.

7. سیستم صوتی یا سیستم متصل شده به خودرو

- ساعت
- صفحه نمایشگر نمای عقب
- تصاویر نظارت پانورامای هوشمند
- سیستم تلفن هندزفری Bluetooth®

1. دریچه‌های هوای جانبی
2. کیسه هوای جلوی راننده
3. داشبورد و صفحه نشانگرها
4. دریچه خروجی هوای وسط
5. کلیدهای کنترلی بخاری و تهویه مطبوع
6. کلید مه‌شکن


صفحه نشانگرها

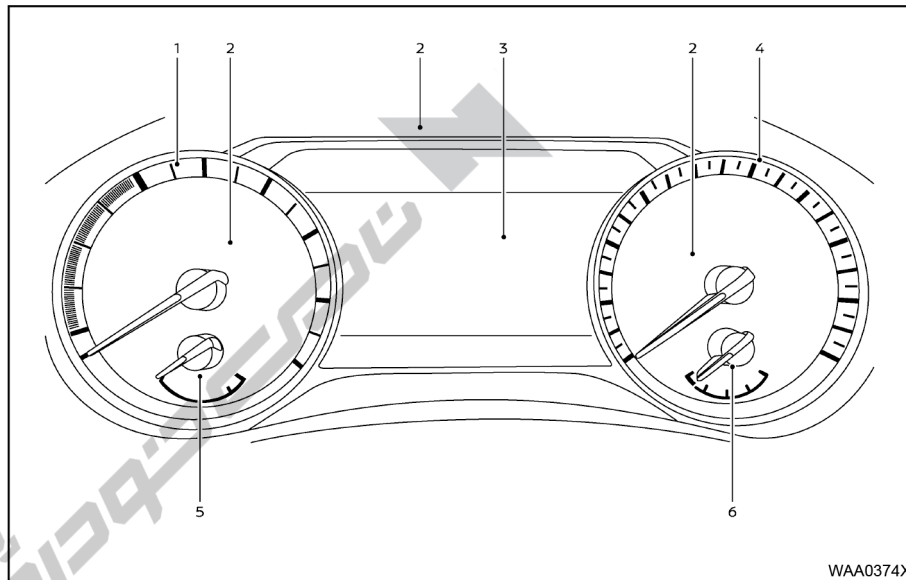

WAA0374X

1. نشانگر میزان شارژ باتری
2. چراغ‌های هشدار و نشانگر
3. نمایش اطلاعات خودرو
4. سرعت سنج
5. نشانگر دمای مایع خنک‌کننده موتور
6. نشانگر سوخت

محفظه موتور

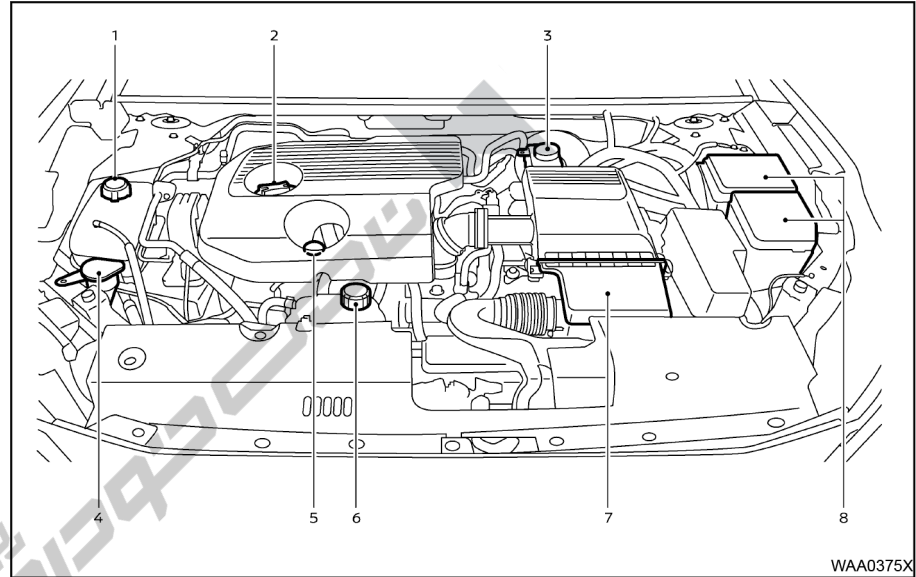

1. مخزن مایع خنک کننده موتور

2. درپوش پر کننده روغن موتور

3. مخزن روغن ترمز

4. مخزن مایع شیشه شوی

5. میله اندازه گیری مقدار روغن موتور

6. مخزن مایع خنک کننده اینورتر

7. فیلتر هوا fusible link box

8. جعبه فیوز

توجه:

ممکن است خودروی شما مجهز به کاور روی موتور نباشد.



1 تجهیزات ایمنی - صندلی‌ها، کمربندهای ایمنی و سیستم‌های نگهدارنده کمکی

لیست صندلی‌های کودک دارای رابط ISOFIX تأیید شده	۱-۱۸
تجهیزات جانبی رابط ISOFIX در صندلی کودک	۱-۲۰
نصب صندلی کودک با استفاده از ISOFIX	۱-۲۰
نصب صندلی کودک بر روی صندلی‌های کناری ردیف عقب	۱-۲۱
سیستم محافظتی کمکی (SRS)	۱-۲۸
ملاحظات سیستم محافظتی تکمیلی (SRS)	۱-۲۸
چراغ هشدار کیسه هوا SRS	۱-۳۳
شرایط عملکرد کیسه هوا SRS	۱-۳۵
سیستم پیش‌کشنده کمربند ایمنی	۱-۳۸
روش‌های تعمیر و تعویض	۱-۳۹

صندلی	۱-۲
صندلی‌های جلو	۱-۲
زیرآرنجی	۱-۵
پشت‌سری	۱-۵
پشت‌سری قابل تنظیم	۱-۶
اجزاء پشت‌سری غیرقابل تنظیم	۱-۶
جداسازی قطعات	۱-۶
نصب پشت‌سری	۱-۷
تنظیم کردن پشت‌سری	۱-۷
کمربند ایمنی	۱-۸
اقدامات احتیاطی هنگام استفاده از کمربند ایمنی	۱-۸
ایمنی کودک	۱-۱۱
زنان باردار	۱-۱۲
افراد ناتوان	۱-۱۲
یادآوری علامت CENTER (مرکز) بر روی کمربند ایمنی	۱-۱۲
کمربند ایمنی سه نقطه	۱-۱۲
سرویس و نگهداری کمربند ایمنی	۱-۱۴
سیستم نگهدارنده کودک (صندلی کودک)	۱-۱۴
اقدامات احتیاطی در هنگام استفاده از صندلی کودک	۱-۱۴
صندلی‌های کودک عمومی برای صندلی‌های ردیف جلو و عقب	۱-۱۵




نکته
هنگام تنظیم صندلی، به هیچ یک از قسمت‌های متحرک دست نزنید، تا از وقوع آسیب دیدگی پیشگیری شود.

صندلی‌های جلو



به منظور حفظ تمرکز در هنگام رانندگی، نباید وضعیت صندلی راننده را در هنگام رانندگی تنظیم نمود.

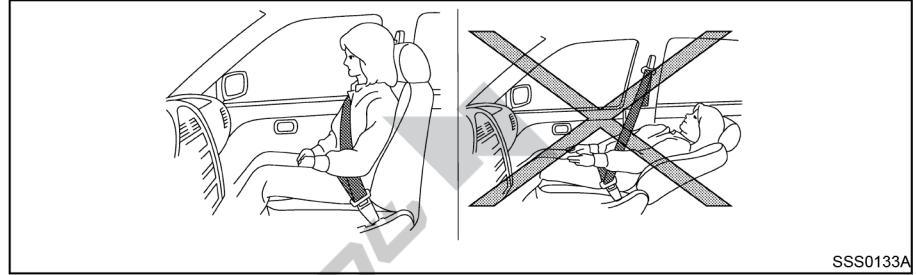

(به بخش "کمر بند ایمنی" مراجعه نمایید).
• هرگز کودکان را در خودرو تنها نگذارید. ممکن است کودکان بصورت تصادفی با کلیدها و یا کنترل‌ها کار کرده و صدمات جدی ببینند.
• به منظور جلوگیری از عملکرد ناخواسته خودرو و/یا سیستم‌های آن که ممکن است باعث جراحات و یا مرگ شود، کودکان، افراد ناتوان و یا حیوانات را که نیاز به مراقبت دارند در خودرو تنها نگذارید. همچنین، در آب و هوای گرم، در خودروهای دربسته، دمای تجهیزات ایمنی، صندلی‌ها، کمر بندهای ایمنی و سیستم‌های ایمنی بسرعت افزایش یافته و می‌تواند باعث آسیب جدی و شدید به انسان‌ها و حیوانات شود.

• از سوار شدن و/یا راندن خودرویی که پشتی صندلی آن تا شده است، پرهیزید، این کار می‌تواند خطر آفرین باشد.

در این صورت کمر بند سمت شانه بطور صحیح قادر به ثابت نمودن بدن، نمی‌باشد و در صورت وقوع تصادف، ممکن است از زیر کمر بند شانه‌ای به بیرون بلغزید و صدمات و جراحات سنگینی به گردن و سایر اعضای بدن شما وارد شود.


• برای تأمین محافظت حداکثری، می‌بایست پشتی صندلی بصورت کاملاً قائم و عمود قرار گیرد. حتماً می‌بایست به پشتی صندلی تکیه دهید و صندلی خود را بطور صحیح تنظیم نمایید.

تنظیم صندلی دستی



هشدار

بعد از تنظیم صندلی، آن را به آرامی تکان دهید تا از قفل شدن صندلی در جای خود اطمینان حاصل نمایید. اگر صندلی بطور ایمن قفل نشده باشد، ممکن است صندلی حرکت کند و منجر به از دست دادن کنترل خودرو شود.

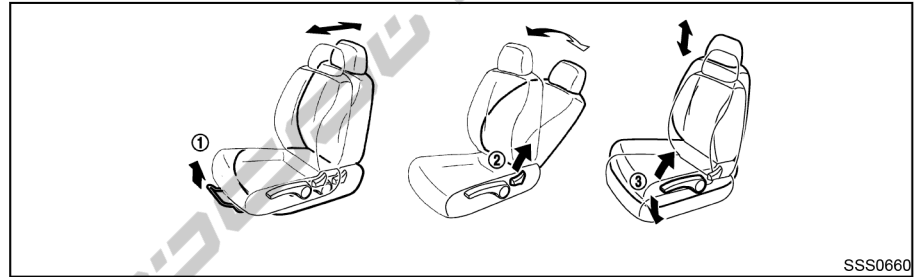

SSS0660

تنظیم رو به جلو و عقب صندلی:

۱. اهرم تنظیم ① را رو به بالا بکشید.
۲. صندلی را به موقعیت موردنظر بلغزانید.
۳. اهرم تنظیم را پائین آورید تا صندلی در جای خود قفل شود.

تنظیم پشتی صندلی:


۱. اهرم تنظیم ② را رو به بالا بکشید.
۲. پشتی را به موقعیت دلخواه خم کنید.
۳. اهرم تنظیم را پائین آورید و صندلی را در جای خود قفل نمایید.

عملکرد تا نمودن پشتی صندلی برای سرنشینان مختلف با سایزهای متفاوت قابل استفاده می‌باشد تا بتوان از کمر بند ایمنی بطور صحیح استفاده نمود. (به بخش "کمر بندهای ایمنی" مراجعه نمایید). هنگامی که خودرو پارک شده است، سرنشینان می‌توانند برای استراحت پشتی صندلی را بخوابانند. بالابر صندلی (در صورت مجهز بودن): اهرم تنظیم ③ را به سمت بالا بکشید و یا فشار دهید تا ارتفاع صندلی به مکان موردنظر برسد.


تنظیم صندلی برقی

نکات کاربردی:

- صندلی برقی مجهز به مدار محافظ اضافه بار اتوماتیک می‌باشد. در صورتی که به هنگام تنظیم موتور متوقف شد، قبل از فعال نمودن کلید ۳۰ ثانیه صبر کنید.
- هنگام غیرفعال بودن سیستم الکتریکی (غیرفعال بودن e-Power) نباید سیستم برقی صندلی به طور طولانی بکار گرفته شود، زیرا باعث تخلیه شارژ باتری ۱۲ ولت می‌شود.

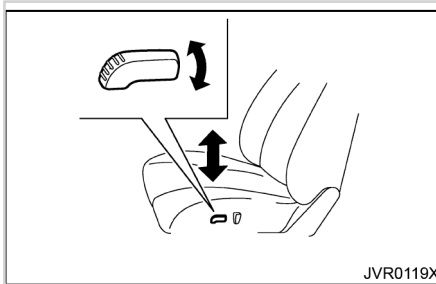

همانطور که در شکل نشان داده شده است، برای تنظیم ارتفاع صندلی می‌بایست کلید تنظیم ③ را حرکت دهید تا صندلی به محل مورد نظر برسد.

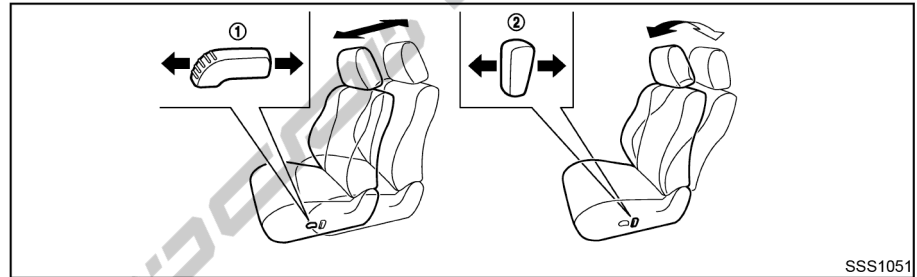


تنظیم حرکت رو به جلو و عقب:

همانطور که در شکل نشان داده شده است، توسط کلید تنظیم ① صندلی را به موقعیت دلخواه ببرید. تنظیم پشتی صندلی:

همانطور که در شکل نشان داده شده است، توسط کلید تنظیم ② پشتی را به موقعیت دلخواه ببرید. عملکرد تا نمودن پشتی صندلی برای سرنشینان با سایزهای متفاوت قابل استفاده می‌باشد

تا بتوان از کمربند ایمنی بطور صحیح استفاده نمود. (به بخش "کمربندهای ایمنی" مراجعه نمایید). هنگامی که خودرو پارک شده است، سرنشینان می‌توانند برای استراحت پشتی صندلی را بخواهاند.

تنظیم گودی کمر

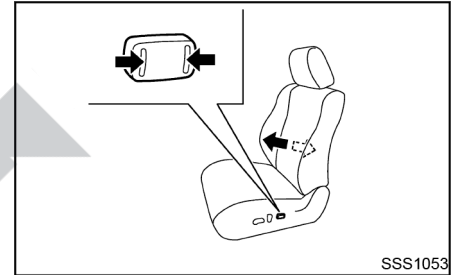

با استفاده از این عملکرد می‌توان میزان گودی کمر را بر روی صندلی راننده تنظیم نمود. برای تنظیم ناحیه گودی کمر به محل دلخواه، هر دو طرف کلید تنظیم را فشار دهید.

وضعیت صندلی و پشته صندلی در حالت عادی:

- وضعیت طولی صندلی و پشته صندلی توسط سازنده تنظیم شده است. وضعیت زاویه پشته صندلی (برای اندازه‌گیری عمق تشک صندلی استفاده می‌شود):

- مقدار حرکت کشویی نیمه‌راه


- زاویه پشته صندلی ۲۱ درجه می‌باشد.

- پشته صندلی در شرایط کاری عادی:

- زاویه پشته صندلی ۲۱ درجه می‌باشد.

زیر آرنجی

ردیف عقب (در صورت مجهز بودن)

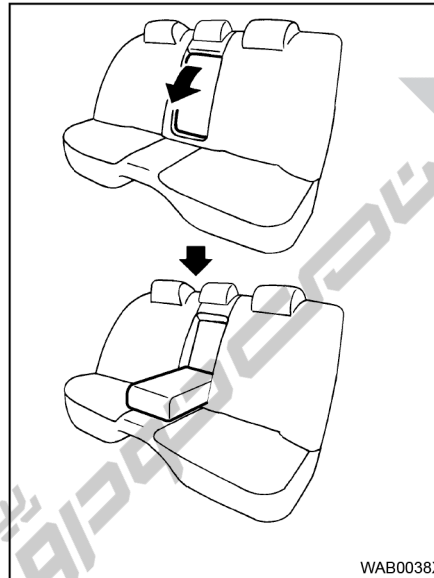


با تا نمودن صندلی وسط در ردیف عقب، می‌توان زیر آرنجی ردیف عقب را ایجاد نمود. همانطور که در شکل نشان داده شده است، پشته صندلی را تا کنید.

پشت‌سری

⚠ هشدار:


پشت‌سری، مکمل سایر سیستم‌های ایمنی خودرو می‌باشد. در برخی از تصادفات که ضربه از عقب وارد می‌شود، پشت‌سری محافظت بیشتری اعمال می‌نماید. همانطور که در این بخش توضیح داده می‌شود، می‌بایست پشت‌سری‌های قابل تنظیم را به درستی تنظیم نمایید. هر شخص می‌بایست پشت‌سری صندلی را متناسب با خود تنظیم نماید. نباید هیچ وسیله‌ای به میله‌های پشت‌سری تکیه داده شود و نمی‌بایست پشت‌سری را بردارید. در صورتی که پشت‌سری برداشته شده است، از صندلی استفاده نکنید و حتماً قبل از استفاده صندلی پشت‌سری را مجدداً نصب نمایید. رعایت نکردن این دستورالعمل‌ها ممکن است باعث کاهش اثر محافظتی پشت‌سری شده و در صورت وقوع تصادف، منجر به ایجاد آسیب جدی و یا حتی مرگ شود.

پشت‌سری قابل تنظیم

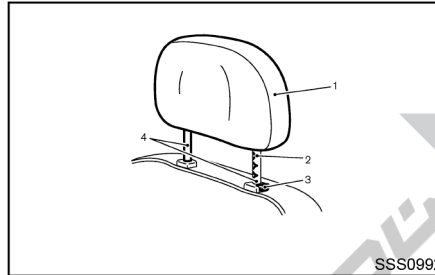


1. پشت‌سری قابل جابه‌جایی
2. شیارهای متعدد
3. دکمه قفل
4. میله پشت‌سری

اجزاء پشت‌سری غیر قابل تنظیم

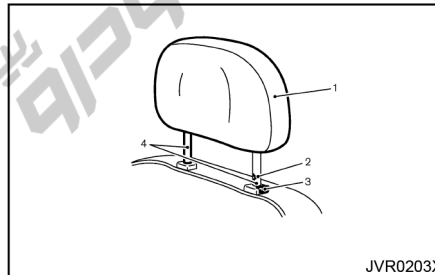


1. پشت‌سری قابل جابجایی
 2. تکیه‌گاه
 3. دکمه قفل
 4. میله پشت‌سری
- جداسازی قطعات

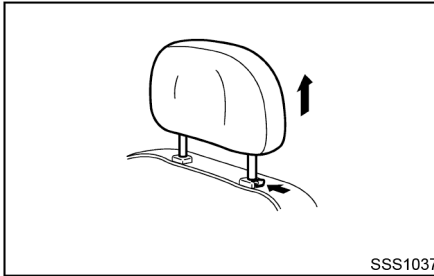

- مطابق مراحل زیر، پشت‌سری را جدا نمایید.
1. پشت‌سری را تا بالاترین موقعیت خود، رو به بالا بکشید.
 2. دکمه قفل را فشار داده و نگهدارید.
 3. پشت‌سری را از صندلی جدا نمایید.
 4. برای جلوگیری از شل شدن پشت‌سری، آن را به درستی در یک موقعیت ثابت قرار دهید.
 5. قبل از اینکه سرنشین از صندلی استفاده کند، پشت‌سری را دوباره نصب نموده و آن را به درستی تنظیم کنید.

- ممکن است خودروی شما مجهز به پشت‌سری یکپارچه، قابل تنظیم و یا غیر قابل تنظیم باشد.
- پشت‌سری قابل تنظیم دارای شیارهای متعدد بر روی میله پشت‌سری می‌باشد که می‌توان آن را در موقعیت دلخواه تنظیم و قفل نمود.
- تکیه‌گاه‌های پشت‌سری صندلی غیر قابل تنظیم تنها یک شیار قفل دارند که می‌توان آن را بر روی قاب صندلی محکم نمود.
- تنظیم صحیح صندلی:
- در پشت‌سری‌های قابل تنظیم، می‌بایست مرکز پشت‌سری را با وسط گوش خود تنظیم نمایید.
- در صورتی که موقعیت گوش همچنان بالاتر از محل توصیه شده می‌باشد، می‌بایست پشت‌سری را در بالاترین موقعیت خود تنظیم نمایید.
- در صورتی که پشت‌سری برداشته شده است، حتماً می‌بایست بر روی صندلی بنشیند، پشت‌سری را مجدداً نصب و تنظیم نموده و آن را در محل خود قفل نماید.

نصب پشت سری

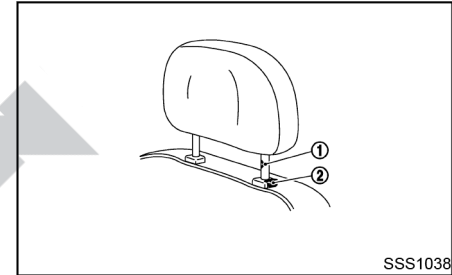

SSS1038

1. میله پشت سری را با حفره روی صندلی هماهنگ و تراز نمایید. مطمئن شوید که پشت سری به سمت صحیح قرار گرفته باشد. با تنظیم بر روی شیار ① می بایست میله پشت سری در حفره با دکمه قفل ② قرار گیرد.
2. دکمه قفل را فشار داده و نگهدارید و پشت سری را به سمت پائین فشار دهید.
3. قبل از استفاده صندلی، پشت سری را به درستی تنظیم نمایید.


تنظیم کردن پشت سری



SSS0997

پشت سری قابل تنظیم

پشت سری را طوری تنظیم نمایید که وسط پشت سری با وسط گوش های شما تنظیم باشد. در صورتی که همچنان موقعیت گوش های شما بالاتر از محل توصیه شده می باشد، می توان پشت سری را در بالاترین محل خود قرار دهید.

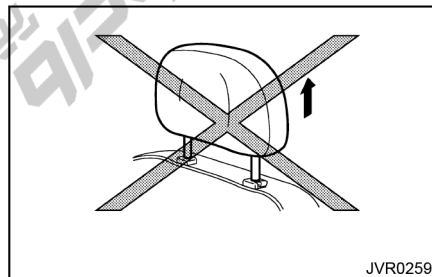


JVR0259X

پشت سری غیر قابل تنظیم

قبل از نشستن روی صندلی، مطمئن شوید که پشت سری در موقعیت مناسب قرار گرفته باشد و دکمه قفل به درستی در شیار قرار گرفته باشد.


بالا آوردن پشت سری

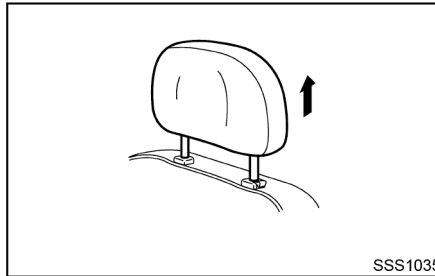

SSS1035

برای بالا آوردن پشت سری، آن را رو به بالا بکشید. قبل از نشستن روی صندلی، مطمئن شوید که پشت سری در موقعیت مناسب قرار گرفته باشد و دکمه قفل به درستی در شیار قرار گرفته باشد.





پائین بردن پشت‌سری

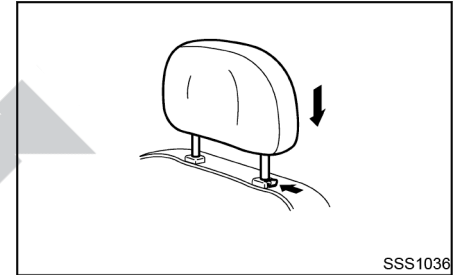

برای پائین بردن پشت‌سری، دکمه قفل را فشار داده و نگهدارید و پشت‌سری را به سمت پائین فشار دهید. قبل از نشستن بر روی صندلی، مطمئن شوید که پشت‌سری در وضعیت مناسب قرار گرفته باشد و دکمه قفل بدرستی در شیار قرار گرفته باشد.

کمربند ایمنی

اقدامات احتیاطی هنگام استفاده از کمربند ایمنی هنگام بستن کمربند ایمنی، آن را به درستی تنظیم نموده و محکم به صندلی ببندید. هنگام نشستن بر روی صندلی باید پشتی صندلی صاف و قائم باشد تا در صورت وقوع تصادف آسیب‌دیدگی و یا احتمال مرگ بشدت کاهش یابد. شرکت نامی خودرو به بستن کمربند ایمنی اکیدا توصیه می‌نماید، حتی اگر صندلی شما دارای کیسه هوا می‌باشد، می‌بایست کمربند ایمنی را ببندید.

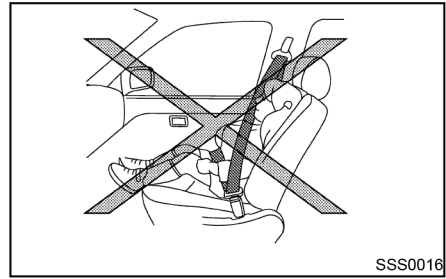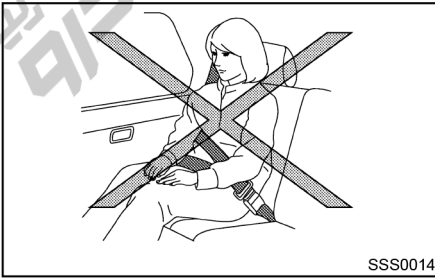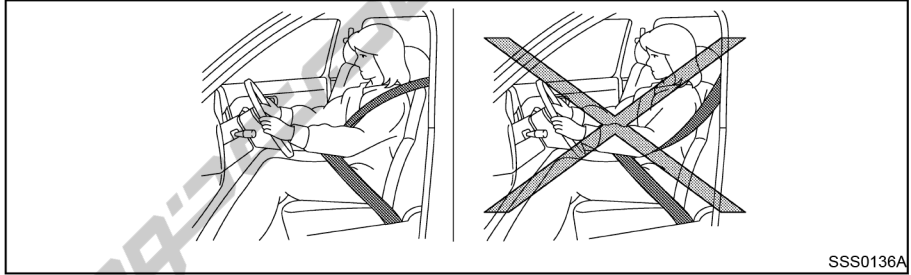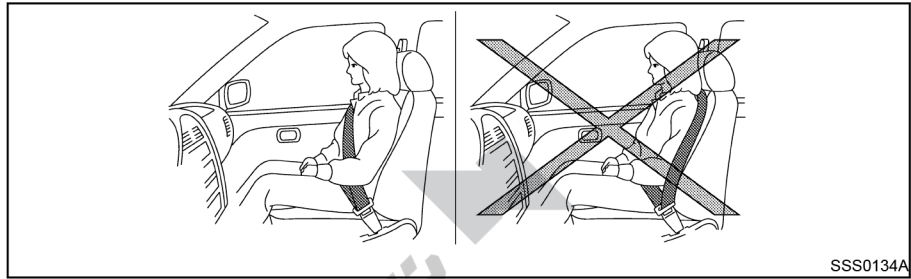



هشدار:

- کمربندهای ایمنی بر اساس اسکلت ساختار بدن انسان طراحی شده است. در کمربندهای ایمنی مختلف، کمربند می‌بایست از جلوی لگن عبور کرده و در زیر لگن بسته شود. کمربند ایمنی را دور شکم در اطراف ناحیه شکم نبندید. بستن نادرست کمربند ایمنی ممکن است باعث آسیب شدید شود.
- کمربند کمری (ران) می‌بایست در پائین‌ترین حد خود قرار بگیرد نه بر روی باسن. بالا بودن مکان کمربند کمری (ران) احتمال آسیب دیدگی داخلی را در صورت وقوع تصادف افزایش می‌دهد.
- هرگز کمربند ایمنی را بصورت مشترک با چند نفر استفاده نکنید و صرفاً کمربند ایمنی می‌بایست برای یک شخص استفاده شود؛ به دلایل ایمنی، هرگز کودکان را بر روی پای خود قرار ندهاد و کمربند ایمنی را بصورت اشتراکی استفاده نکنید.
- تعداد سرنشینان داخل خودرو، نباید بیشتر از تعداد کمربندهای ایمنی باشد.
- هرگز کمربند ایمنی را وارونه نبندید. کمربند ایمنی نباید به دور بدن پیچیده شود. زیرا، باعث تضعیف عملکرد کمربند ایمنی می‌شود.
- کمربند ایمنی را تا حد امکان سفت کنید، طوری که بر روی

آسایش و راحتی رانندگی تأثیرگذار نباشد.

- کمربندهای ایمنی محافظت مورد نیاز را تأمین می‌نماید. در صورتی که کمربند ایمنی محکم بسته نشود، عملکرد محافظتی آن بشدت تضعیف خواهد شد.
- راننده و کلیه سرنشینان می‌بایست کمربند ایمنی را بطور کامل و صحیح ببندند. کودکان می‌بایست بر روی صندلی ردیف عقب بنشینند و ترجیحاً از صندلی کودک استفاده نمایند.
- کمربند ایمنی را از پشت خود و یا از زیر بغل خود عبور ندهید. حتماً می‌بایست کمربند ایمنی از روی شانه‌ها و قفسه سینه عبور داده شود. کمربند ایمنی باید دور از صورت و گردن باشد و روی شانه قرار بگیرد و از روی شانه به پائین نلغزد. در صورتی که کمربند ایمنی را به درستی نبندید ممکن است باعث آسیب دیدگی شدید شود.
- برای جلوگیری از ایراد تنظیم کمربند ایمنی، آن را تغییر ساختار ندهاد و یا تجهیزات آن را اضافه نکنید.
- برای شستشوی کمربند ایمنی از آب و صابون ملایم استفاده کنید و اجازه ندهید که تار و پود کمربند ایمنی با پودر ساینده، روغن، مواد شیمیایی و به ویژه اسید باتری لکه‌دار شود. در صورتی که بند کمربند ایمنی فرسوده، آلوده و یا آسیب دیده است،

می‌بایست با کمربند جدید تعویض شود.

- پس از تصادف خودرو، می‌بایست به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید و کلیه‌ی تجهیزات کمربند ایمنی شامل کشنده‌ها و کانتکتورهای فلزی را بررسی نمایید. شرکت نامی خودرو توصیه می‌کند که بعد از تصادف، می‌بایست کلیه‌ی تجهیزات کمربند تعویض شود به جز قسمت‌هایی که کوچکترین آسیبی ندیده باشند و بتوانند بصورت نرمال بکار خود ادامه دهند. البته، این کمربندهای ایمنی نیز می‌بایست بررسی شوند و در صورت وجود آسیب دیدگی و یا عدم کارکرد صحیح باید تعویض شود.
- بعد از وقوع تصادف شدید، در صورتی که هیچ گونه هشدار ایمنی یافت نشود، اگر بخش داخلی کمربند ایمنی شدیداً آسیب دیده باشد، می‌بایست این قسمت را تعویض نمود.
- در صورتی که پیش‌کشنده کمربند ایمنی یکبار فعال شود، نمیتوان مجدداً از آن استفاده نمود و می‌بایست آن را همراه با جمع‌کننده تعویض نمایید. برای تعویض، به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید.
- نصب اجزاء کمربند ایمنی، بستن و یا جداسازی این قسمت‌ها می‌بایست در نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو انجام گیرد.


ایمنی کودک



هشدار:

- کودکان و نوزادان نیاز به محافظت ویژه‌ای دارند. کمربند ایمنی داخل خودرو برای کودکان مناسب نمی‌باشد. ممکن است کمربند شانه‌ای به صورت و یا گردن کودک بسیار نزدیک باشد. کمربند ران متناسب با استخوان کوچک لگن کودکان نمی‌باشد. چنانچه کمربند ایمنی بطور صحیح بسته نشود، در صورت وقوع تصادف ممکن است منجر به آسیب دیدگی شدید و یا حتی مرگ شود.
- همواره از صندلی کودک مناسب استفاده نمایید. کودکان نیاز به محافظت و کمک افراد بزرگسال دارند. برای محافظت از کودکان می‌بایست متناسب با سایز کودک خود از صندلی مناسب کودک استفاده نمایید.

نوزادان

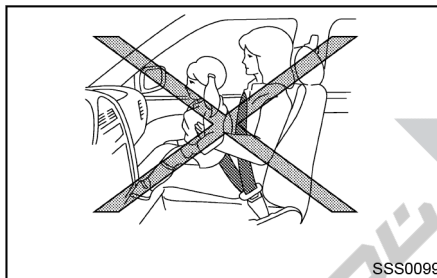

صندلی کودک را متناسب با سیستم استخوان‌بندی کودک (جثه) انتخاب نمایید و متناسب با دستورالعمل‌های شرکت سازنده نصب نموده و مورد استفاده قرار دهید.



هشدار:

- هرگز به کودکان اجازه ایستادن و یا زانو زدن بر روی صندلی را ندهید.
 - هنگامی که خودرو در حال حرکت می‌باشد، هرگز به کودکان اجازه ماندن در محفظه بار را ندهید. در صورت وقوع تصادف و یا ترمز اضطراری ممکن است کودکان به شدت دچار آسیب دیدگی شوند.
- در صورتی که به علت جثه کودک، نمیتوان از صندلی کودک استفاده نمود، در هنگام رانندگی می‌بایست

کودک را بر روی صندلی بنشانید و کمربند ایمنی را برای کودک ببندید.

در صورتی که صندلی کودک دارای کمربند شانه‌ای باشد و کاملاً محکم و ایمن باشد، اگر کمربند به صورت و یا گردن کودک نزدیک باشد، می‌توانید با استفاده از بوستر (کمکی) صندلی که انواع آن موجود در بازار می‌باشد، استفاده کنید و وضعیت را بهبود دهید. بدین ترتیب، کمربند در قسمت بالا و میانی شانه قرار می‌گیرد و کمربند لگن تا حوالی قسمت باسن پائین آورده می‌شود. صندلی‌های کودک دارای بوستر (کمکی) می‌بایست با صندلی‌های خودرو هماهنگ و تطابق داشته باشند. با رشد کودک و افزایش سایز او، کمربند شانه در نزدیکی گردن و صورت کودک قرار نمی‌گیرد. در این صورت دیگر نمی‌توان از صندلی‌های دارای بوستر استفاده نمود، زیرا ایمنی کافی را برای کودک تأمین نمی‌کند. می‌بایست از سایر انواع صندلی‌های کودک موجود در بازار که مناسب کودکان با جثه بزرگتر می‌باشد، استفاده نمایید تا حداکثر محافظت برای کودک تأمین شود.

زنان باردار


بنا به توصیه شرکت سازنده (نیسان)، زنان باردار می‌بایست از کمربند ایمنی استفاده کنند. کمربند ایمنی را به جای بستن به دور کمر، تا حد امکان پائین آورده و دور باسن ببندید. کمربند شانه را از روی شانه‌ها و قفسه سینه عبور داده و ببندید. هرگز کمربند شانه/کمربند لگن را بر روی شکم نبندید. برای توصیه‌های جزئی‌تر می‌بایست با پزشک خود مشورت نمایید.

افراد ناتوان

شرکت سازنده (نیسان) به استفاده از کمربند ایمنی برای افراد ناتوان توصیه اکید دارد. برای توصیه‌های جزئی‌تر می‌بایست با پزشک خود مشورت نمایید.

یادآوری علامت CENTER (مرکز) بر روی کمربند ایمنی

انتخاب کمربند ایمنی مناسب برای سرنشین

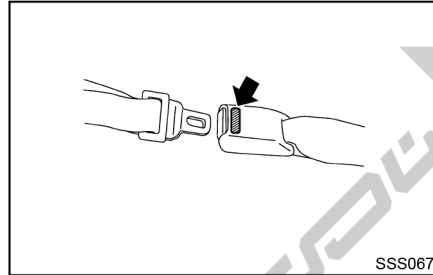

روی قفل کمربند ایمنی وسط، عبارت CENTER نوشته شده است. زبانه کمربند ایمنی وسط می‌بایست وارد قسمت وسط قفل کمربند ایمنی شود. کمربند ایمنی سه نقطه‌ای



هشدار:

راننده و سرنشینان می‌بایست همواره کمربند ایمنی خود را بطور صحیح ببندند و امکان حرکت دادن دست و پای خود را داشته باشند.

بستن کمربند ایمنی

هشدار:

هنگام نشستن بر روی صندلی هرگز آن را به طور کامل و عقب نخواستاید. کمربندهای ایمنی زمانی بسیار مؤثر هستند که شما بطور کاملاً صاف و قائم بر روی صندلی بنشینید و به پشتی صندلی تکیه دهید.

۱. صندلی را تنظیم نمایید. (به بخش "نشستن" مراجعه نمایید).

۲. به آرامی کمربند ایمنی را از داخل جمع‌کننده بیرون بکشید و سپس زبانه را داخل قفل قرار دهید تا صدای "کلیک" شنیده شود و شما بسته شدن قفل را حس نمایید.

- در هنگام وقوع تصادف و یا ترمزگیری شدید، جمع‌کننده کمربند فعال می‌شود. برای جابجایی یا حرکت آهسته روی صندلی، می‌توانید کمربند ایمنی را به آهستگی بیرون بکشید (شل کنید).


- اگر نتوان کمربند ایمنی را بطور کامل از داخل جمع‌کننده بیرون کشید، برای خارج نمودن کمربند می‌بایست آن را محکم کشیده و سپس

آن را رها کنید. سپس، کمربند ایمنی را به آرامی از داخل جمع کننده بیرون بکشید.



۳. همانطور که در شکل نشان داده شده است، می‌بایست کمربند ایمنی را محکم زیر لگن ببندید.
۴. قسمت کمربند شانه را از سمت جمع کننده بکشید تا کمربند ایمنی خود را ببندید. کمربند شانه‌ای می‌بایست از روی شانه‌ها عبور کند و به قفسه سینه بچسبند.

تنظیم ارتفاع کمربند شانه (صندلی‌های جلو)

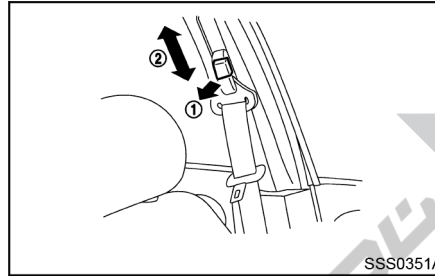

هشدار!

- ارتفاع قلاب کمربند شانه‌ای می‌بایست در حد مطلوب و مناسب موقعیت شما تنظیم شود. در غیر اینصورت، عملکرد کل سیستم محافظتی کمربند کاهش پیدا می‌کند و احتمال افزایش آسیب و شدت جراحت و خطر در صورت وقوع تصادف وجود دارد.
- کمربند شانه باید از وسط شانه‌ها عبور کند و نباید بر روی گردن قرار بگیرد.
- مطمئن شوید که کمربند ایمنی گره نخورده باشد.
- پس از تنظیم، قلاب کمربند ایمنی را به سمت بالا و پائین حرکت دهید تا از محکم بسته شدن آن اطمینان حاصل نمایید.

ارتفاع قلاب کمربند شانه‌ای را باید به گونه‌ای تنظیم نمایید که با موقعیت شما کاملاً متناسب باشد. کمربند ایمنی باید دور از صورت و گردن باشد، اما نباید از روی شانه‌ها به پائین بلغزد.

برای تنظیم ارتفاع کمربند شانه، دکمه باز کردن قفل را بکشید.

قلاب کمربند ایمنی را بطور کامل تکان دهید تا تسمه کمربند ایمنی وسط شانه قرار بگیرد. دکمه را رها کنید تا قلاب کمربند شانه در جای خود قفل شود.

باز کردن کمربند ایمنی

دکمه روی قفل را فشار دهید. کمربند ایمنی بطور اتوماتیک جمع می‌شود.

بررسی وضعیت کار کمربند ایمنی

جمع کننده کمربند ایمنی در شرایط زیر، مانع از لغزیدن (حرکت) کمربند ایمنی می‌شود.
حرکت:

- هنگام کشیدن سریع کمربند ایمنی از داخل جمع کننده
- هنگام ترمز ناگهانی خودرو

برای اطمینان بیشتر کمربند ایمنی، کمربند ایمنی شانه را نگهدارید و آن را به سرعت به جلو بکشید تا شرایط کاری کمربند ایمنی را بررسی نمایید. برای جلوگیری از لغزیدن بیشتر کمربند ایمنی، می‌بایست


جمع‌کننده قفل شود. در صورتیکه هنگام بررسی و بازبینی، جمع‌کننده قادر به قفل کردن کمربند ایمنی نباشد، باید فوراً با نمایندگی شرکت نامی خودرو تماس حاصل نمایید.

سرویس و نگهداری کمربند ایمنی

کمربند ایمنی و کلیه قسمت‌های فلزی آن را (که شامل قفل، حلقه، زبانه، پارچه و بست‌ها می‌باشد) بطور منظم بررسی و بازبینی نمایید تا از عملکرد نرمال آنها اطمینان حاصل نمایید. در صورتی که متوجه شل‌شدگی، افتادگی، فرسودگی، ترک و یا سایر آسیب‌ها بر روی قسمت‌های بافته شده (پارچه‌ای) کمربند ایمنی شدید، می‌بایست آن را بطور کامل تعویض نمایید.

در صورتی که راهنمای کمربند شانه دچار کثیفی و آلودگی شده باشد، کمربند ایمنی به آهستگی جمع خواهد شد. لطفاً کمربند ایمنی را با یک پارچه تمیز و خشک تمیز نمایید. هنگام تمیز کردن نوار (تسمه) کمربند ایمنی، از محلول صابون ملایم استفاده نمایید. و یا از راه‌حل‌های توصیه شده برای تمیز کردن استفاده نمایید. سپس کمربند ایمنی را با پارچه‌ای پاک نمایید و در جای خنک قرار دهید تا خشک شود. کمربند ایمنی را قبل از خشک شدن جمع نکنید و در جمع‌کننده قرار ندهید.

سیستم نگهدارنده کودک (صندلی کودک) اقدامات احتیاطی در هنگام استفاده از صندلی کودک

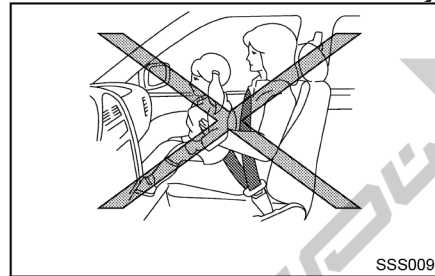

هشدار:

- شرکت سازنده (نیسان) قرار دادن صندلی کودک را بر روی صندلی‌های ردیف عقب توصیه می‌نماید. زیرا، بر طبق آمار تصادفات، کودکان هنگام نشستن بر روی صندلی‌های عقب ایمن‌تر از صندلی‌های ردیف جلو می‌باشند.
- استفاده نادرست و یا نصب نادرست صندلی کودک می‌تواند منجر به افزایش خطر آسیب به کودک و سایر سرنشینان خودرو شده و حتی باعث مرگ می‌شود.
- برای نصب و استفاده از صندلی کودک مطابق با کلیه دستورالعمل‌های سازنده عمل کنید. هنگام خرید، حتماً می‌بایست تجهیز ایمنی، صندلی‌ها، کمربندهای ایمنی و سیستم‌های نگهدارنده مکمل و مناسب را برای خودرو و کودک انتخاب نمایید.
- برخی از انواع صندلی‌های کودک ممکن است به درستی بر روی خودروی شما نصب نشود.
- جهت‌گیری صندلی کودک (چه رو به جلو و یا رو به عقب) به نوع صندلی کودک و سازه کودک بستگی دارد. برای اطلاع دقیق‌تر از جزئیات، به دستورالعمل‌های سازنده صندلی کودک مراجعه نمایید.

- هنگام سوار شدن در خودرو، نوزادان و کودکان می‌بایست در صندلی‌های مخصوص کودک قرار بگیرند. در غیر اینصورت، ممکن است منجر به آسیب جدی و یا حتی مرگ شود.
- از گذاشتن نوزادان و یا کودکان خردسال بر روی پاهای خود جداً بپرهیزید. حتی یک فرد بالغ با بیشترین استحکام و قدرت بدنی هم قادر به تحمل یک تصادف جدی نمی‌باشد. در صورت وقوع تصادف ممکن است کودک بین سرنشین و قطعات جلوی خودرو بماند و دچار آسیب‌دیدگی شدید و یا حتی مرگ شود. همچنین، نباید کمربند ایمنی بصورت اشتراکی بین سرنشین و کودک استفاده شود.

- بعد از نصب صندلی کودک، قبل از گذاشتن کودک در داخل صندلی ابتدا آن را تست کنید. صندلی را به جلو و عقب و طرفین تکان دهید. صندلی کودک را به سمت جلو بکشید تا از محکم بودن صندلی اطمینان حاصل نمایید.
- صندلی کودک نباید بیش از ۲۵ میلیمتر حرکت کرده و تکان بخورد. در صورتی که صندلی کودک محکم نصب نشده باشد، می‌بایست کمربند ایمنی را محکم ببندید و یا صندلی کودک را بر روی یک صندلی دیگر نصب نمایید و مراحل تست کردن را مجدداً تکرار نمایید.
- در صورت عدم استفاده از سیستم صندلی کودک، به همراه ISOFIX از و یا کمربند ایمنی برای محکم کردن صندلی کودک استفاده نمایید تا از بلند شدن و پرتاب شدن صندلی هنگام ترمز اضطراری و یا وقوع تصادف جلوگیری شود.
- هنگام نصب صندلی کودک، باید پشتی صندلی را در موقعیت مناسب تنظیم نمایید. اما می‌بایست تا حد امکان در حالت صاف و قائم قرار بگیرد.
- از صندلی کودک رو به عقب برای نصب بر روی صندلی سرنشین جلو که دارای کیسه هوای فعال می‌باشد استفاده کنید.

- کیسه‌های هوای تکمیلی، هنگام برخورد از جلو به شدت باز می‌شوند. در صورت وقوع تصادف، به صندلی کودک رو به عقب کمک می‌شود.
- برخورد کیسه هوا از جلو به کودک ممکن است منجر به مجروح شدن و یا حتی مرگ کودک شود.
- در صورت عدم استفاده از قفل کمربند ایمنی هنگام نصب صندلی کودک، ممکن است هنگام ترمز گرفتن و یا هنگام دور زدن صندلی کودک واژگون شود و باعث آسیب دیدگی کودک و یا حتی مرگ او شود.
- هشدار:**
- بخاطر داشته باشید که ماندن صندلی کودک در فضای سر بسته خودرو، دمای آن را بسیار افزایش خواهد داد. به همین خاطر، می‌بایست قبل از گذاشتن کودک در صندلی، دمای سطح صندلی و قفل را بررسی نمایید.
- شرکت سازنده (نیسان) توصیه می‌کند که نوزادان و خردسالان را داخل میان صندلی کودک قرار دهید. صندلی کودک می‌بایست متناسب با سیستم خودروی شما انتخاب شود و حتماً می‌بایست مطابق با دستورالعمل‌های سازنده نصب و استفاده شود. علاوه، انواع مختلف صندلی‌های کودک برای کودکان بزرگتر در بازار موجود است که حداکثر محافظت را تأمین می‌نماید.

صندلی‌های کودک عمومی برای صندلی‌های ردیف جلو و عقب.



هشدار:

- در خودروهای مجهز به کیسه‌های هوای جانبی، به هیچ عنوان نباید کودک و یا نوزادی بر روی صندلی سرنشین جلو قرار بگیرند. زیرا، در صورت وقوع تصادف کیسه‌های هوا می‌توانند منجر به ایجاد آسیب شدید شوند.
- هنگام انتخاب صندلی کودک، می‌بایست نکات زیر را در نظر بگیرید:
- محصولاتی را انتخاب نمایید که مطابق با آخرین استانداردهای کشور چین باشند. صندلی‌های کودک در استاندارد GB27887-2011 مشخص شده است.
 - کودک خود را بر روی صندلی کودک قرار دهید و تنظیمات مختلف را بررسی نمایید تا مطمئن شوید که صندلی کودک، محکم بوده و کودک را نگه دارد. حتماً می‌بایست مراحل توصیه شده را دنبال نمایید.




صندلی کودک برای گروه وزنی 0+ و I


مونتاژ صندلی کودک بر اساس گروه وزنی

گروه وزنی	وزن کودک
گروه 0	تا ۱۰ کیلوگرم
گروه 0+	تا ۱۳ کیلوگرم
گروه I	۹ تا ۱۸ کیلوگرم
گروه II	۱۵ تا ۲۵ کیلوگرم
گروه III	۲۲ تا ۳۶ کیلوگرم

انواع صندلی های کودک (مثال):

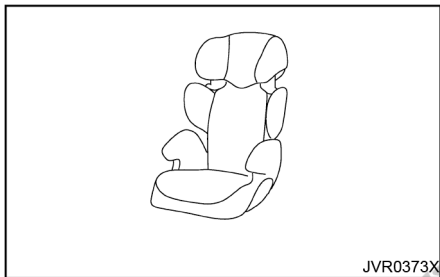

صندلی کودک برای گروه وزنی II و III

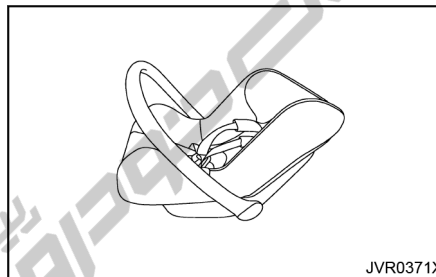

صندلی کودک برای گروه وزنی 0 و 0+

- صندلی های کودک را در داخل خودرو بررسی نمایید تا از محکم بودن آن اطمینان حاصل نمایید.
- برای اطلاع از توصیه های لازم، به جدول موجود در انتهای این قسمت که شامل فهرست صندلی های کودک تأیید شده و موقعیت ثابت خودرو می باشد، مراجعه نمایید.

مکان‌های مجاز نصب صندلی کودک

هنگام استفاده از صندلی کودک با وزن‌های مختلف نوزاد و کودک و موقعیت‌های مختلف (بدون رابط (ISO FIX)، محدودیت‌های زیر را در نظر بگیرید:

موقعیت صندلی				گروه وزنی
صندلی سرنشین جلو	صندلی عقب راست	صندلی عقب وسط	صندلی عقب چپ	
X	U	U	U	0 (<10kg)
X	U	U	U	0 (<13kg)
X	U	U	U	I (9 - 18kg)
X	U	U	U	II (15 - 25kg)
X	U	U	U	III (22 - 36kg)

U: مناسب برای نصب صندلی کودک در خودروهای عمومی در این گروه وزنی است.

UF: مناسب برای نصب صندلی کودک رو به جلو در خودروهای عمومی در این گروه وزنی است.

X: مناسب برای نصب صندلی کودک در این گروه وزنی نیست.

لیست صندلی‌های کودک دارای رابط ISO FIX تأیید شده


هنگام استفاده از صندلی‌های کودک با وزن‌های مختلف و محل نصب متفاوت (صندلی کودک با رابط ISO FIX)، محدودیت‌های زیر را در نظر بگیرید:

X: موقعیت صندلی برای نصب یک صندلی کودک (CRS) دارای ISOFIX مناسب نیست.
 IUF: مناسب برای نصب صندلی کودک ISOFIX FORWARD CRS، در این گروه وزنی می‌باشد.
 IL: صندلی کودک (CRS) دارای ISOFIX می‌باشد.
 1*: در صورتی که می‌بایست صندلی کودک بر روی صندلی‌های جانبی ردیف عقب نصب شود، باید پشتی صندلی جلو بلند شود (تا جایی که بتوان صندلی کودک (CRS) را نصب نمود).
 اگر می‌بایست صندلی کودک را بر روی صندلی‌های جانبی ردیف عقب نصب نمایید، صندلی را بیش از ۱۳ بریدگی از عقب‌ترین حالت کشویی (۱۳۰ میلی‌متر به جلو از عقب‌تری سطح) به جلو ببرید.

موقعیت صندلی				رابط	سایز	گروه وزنی
صندلی سرنشین عقب- چپ	صندلی سرنشین عقب- وسط	صندلی سرنشین عقب- راست	صندلی سرنشین جلو			
X	X	X	X	ISO/L1	F	نوزاد
X	X	X	X	ISO/L2	G	
IL	X	IL	X	ISO/R1	E	0 (<10kg)
IL	X	IL	X	ISO/R1	E	0 (<13kg)
IL	X	IL	X	ISO/R2	D	
IL*1	X	IL*1	X	ISO/R3	C	
IL	X	IL	X	ISO/R2	D	I (9 - 18kg)
IL*1	X	IL*1	X	ISO/R3	C	
IUF	X	IUF	X	ISO/F2	B	
IUF	X	IUF	X	ISO/F2X	B1	
IUF	X	IUF	X	ISO/F3	A	
IL	X	IL	X	-	II (15 - 25kg)	
IL	X	IL	X	-	III (22 - 36kg)	

لیست صندلی‌های کودک تأیید شده با رابط ISO FIX


گروه وزنی		نام CRS	دسته	جهت قرارگیری
<13kg	E	Fair G 0/1*	نیمه عمومی	رو به عقب
	D	Fair G 0/1*	نیمه عمومی	رو به عقب
9 - 18kg	D	Fair G 0/1*	نیمه عمومی	رو به عقب

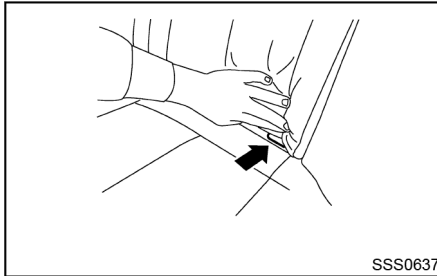

SSS0637

خودروی شما مجهز به رابط ISOFIX برای صندلی کودک می‌باشد.

محل نقاط ثابت ISOFIX در شکل نشان داده شده است. برچسب‌های روی پشتی صندلی به شما کمک می‌کند تا قلاب‌های ISOFIX را پیدا کنید.

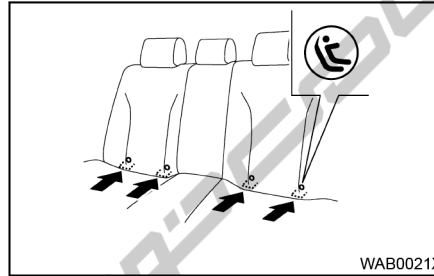

WAB0021X

صندلی کودک با رابط ISOFIX

*: برای نصب صندلی‌های کودک نیاز به یک پلتفرم الحاقی دارید. از پلتفرم نوع D به سمت عقب استفاده نمایید.


موقعیت نگهدارنده پائین ISOFIX

محل برچسب ISOFIX

محل نقاط نصب ISOFIX در شکل نشان داده شده است.

برچسب‌های موجود بر روی پشتی صندلی محل نگهدارنده پائین رابط ISOFIX را نشان می‌دهند.


تجهیزات جانبی رابط ISOFIX در صندلی کودک

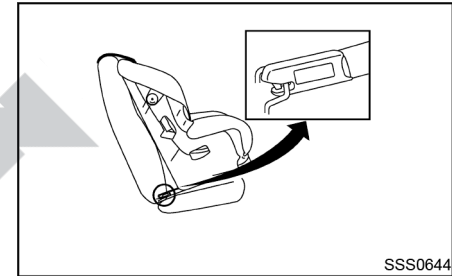

تجهیزات نگهدارنده

سیستم صندلی کودک ISOFIX با دو اتصال سخت ارائه می‌شود که با دو قلاب به صندلی متصل می‌گردد. در صورتی که صندلی کودک به این سیستم مجهز باشد، نیاز به استفاده از کمربند ایمنی برای محکم کردن صندلی کودک بر روی صندلی خودرو نمی‌باشد. برچسب موجود بر روی صندلی کودک را بررسی نمایید تا از تطابق ملزومات رابط ISOFIX و صندلی کودک اطمینان حاصل نمایید. ممکن است این اطلاعات در دفترچه راهنمای ارائه شده توسط سازنده صندلی کودک نیز درج شده باشد. هنگام نصب صندلی‌های کودک دارای رابط ISOFIX نیاز به استفاده از گیره‌های خارجی بالایی و یا سایر

قلاب‌ها

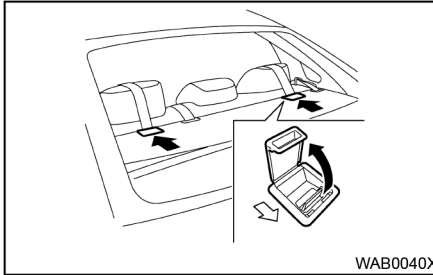

قلاب‌ها بر روی صندلی‌های سمت راست و چپ ردیف عقب، بر روی پرده محافظه بار (طاقچه) قرار گرفته است.

نصب صندلی کودک با استفاده از رابط ISOFIX.



هشدار:

- صندلی‌های کودک دارای رابط ISOFIX را فقط در مکان‌های مشخص شده نصب نمایید. برای اطلاع از مکان‌های نگهدارنده پائین ISOFIX، به بخش "صندلی‌های کودک" ISOFIX مراجعه نمایید. در صورتی که صندلی کودک بدرستی محکم نشده باشد ممکن است در صورت وقوع تصادف، کودک شما دچار آسیب‌دیدگی شدید و یا حتی مرگ شود.

تجهیزات ضد چرخش (ثابت) و غیره می‌باشد. هنگام استفاده از صندلی کودک دارای رابط ISOFIX دستورالعمل‌های موجود در این دفترچه راهنما و دستورالعمل‌های همراه صندلی کودک را به دقت مطالعه نمایید. (بخش "نصب صندلی کودک با استفاده از رابط" ISOFIX را مطالعه نمایید).

تجهیزات صندلی کودک

خودروی شما طوری طراحی شده است که تنها یک کودک را بر روی صندلی ردیف عقب جای دهد. هنگام نصب صندلی کودک حتماً می‌بایست کلیه دستورالعمل‌های دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید و مطابق با دستورالعمل‌های ارائه شده برای صندلی‌های کودک عمل نمایید.




هشدار:

قلاب‌های صندلی کودک برای تحمل یک مقدار صحیح و مشخص وزن طراحی شده‌اند. به هر حال، نباید از آن بعنوان کمربند ایمنی بزرگسالان، مهار و یا بعنوان بند برای بستن اشیاء و یا تجهیزات دیگر استفاده نمود. در غیر اینصورت، تجهیزات صندلی کودک آسیب می‌بینند. استفاده از قلاب‌های آسیب‌دیده از نصب صحیح صندلی کودک جلوگیری نموده و در صورت وقوع تصادف کودک شدت مجروح شده و یا حتی باعث مرگ خواهد شد.

- از صندلی‌های کودک که نیاز به گیره‌های بالایی دارند و بر روی صندلی‌های فاقد قلاب بالایی نصب هستند، استفاده نکنید.
- انگشتان خود را در ناحیه بی‌حرکت تحتانی قرار دهید و برای اطمینان از تثبیت ISOFIX، نقاط ثابت پائین را بررسی نمایید. هیچ‌گونه مانعی مانند کمربند ایمنی و یا صندلی نباید حس کنید در صورت مسدود شدن ISOFIX، ممکن است صندلی کودک به درستی ایمن نشوند.
- قلاب‌های صندلی کودک فقط برای مقاومت و تحمل وزنی که توسط صندلی کودک که به درستی نصب شده، طراحی شده است. این قلاب‌ها تحت هیچ شرایطی برای ایمنی بزرگسالان استفاده نمی‌شود. در غیر اینصورت، ممکن است صندلی کودک دچار آسیب دیدگی شود. استفاده از قلاب‌های آسیب دیده باعث نصب نادرست صندلی‌های کودک شده و بهنگام تصادف منجر به آسیب شدید به کودک و یا حتی مرگ می‌شود.

نصب صندلی کودک بر روی صندلی‌های کناری ردیف عقب: صندلی رو به جلو

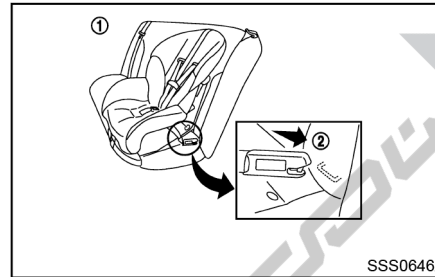


نصب صندلی کودک رو به جلو: مراحل ۱ و ۲

همواره مطابق با دستورالعمل‌های سازنده، از صندلی کودک استفاده نمایید. برای استفاده از رابط ISOFIX بر روی صندلی‌های کناری ردیف عقب مراحل زیر را دنبال نمایید و صندلی کودک رو به جلو را بر روی صندلی خودرو قرار دهید:


۱. صندلی کودک را بر روی صندلی ① قرار دهید.
۲. رابط قلاب صندلی کودک را بر روی نگهدارنده‌های پایین ISOFIX ② نصب نمایید.

۳. پشت صندلی کودک باید بر روی پشتی صندلی خودرو قرار بگیرد. برای نصب صحیح صندلی کودک،

در صورت لزوم پشت سری را تنظیم نموده (و به بخش "پشت سری" مراجعه نمایید). در صورتی که پشت سری برداشته شده است، لطفاً آن را در مکانی ایمن نگهداری نمایید. بعد از برداشتن صندلی کودک، حتماً می‌بایست پشت سری را دوباره نصب نمایید. در صورتی که پشت سری صندلی غیر قابل تنظیم می‌باشد و مانع از نصب صحیح صندلی کودک می‌شود، می‌بایست صندلی کودک را بر روی صندلی دیگری نصب نمایید و یا از نوع دیگر صندلی کودک استفاده کنید.

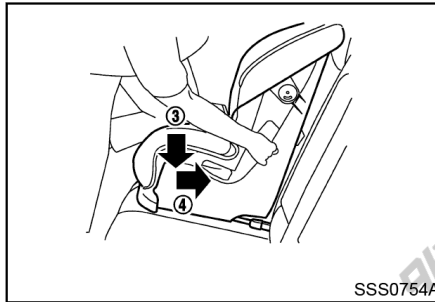

۴. برای محکم نمودن صندلی کودک، اتصالات سخت و محکم را کوتاه کنید، زانوهای خود را به سمت پایین ③ و عقب ④ فشار دهید و صندلی کودک را پایین نگهدارید. تا مرکز صندلی کودک، تشک

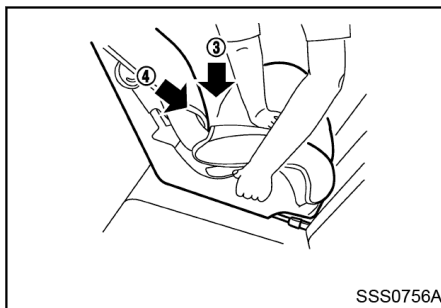


۳. برای محکم نمودن صندلی کودک، اتصالات سخت و محکم را کوتاه کنید، زانوهای خود را به سمت پایین ③ و عقب ④ فشار دهید و صندلی کودک را حدوداً پایین نگهدارید تا مرکز صندلی کودک، تشک صندلی و پشتی را فشرده کند.

۴. در صورتی که صندلی کودک مجهز به تسمه (گیره) های اتصال بالایی می باشد، قسمت بالا را گره بزنید و آن را به نقاط اتصال محکم کنید (به بخش "قلاب های صندلی کودک" مراجعه کنید).

۵. در صورتی که صندلی کودک مجهز به پایه و یا تجهیزات گردان ثابت (ضد چرخش) باشد، می بایست برای استفاده از این قسمت ها در گره های بالایی مطابق با دستورالعمل های سازنده صندلی کودک عمل کنید.

صندلی کودک اطمینان حاصل نمایید. در صورتی که صندلی کودک شل شده است، می بایست دوباره آن را نصب نمایید و مراحل ۳ تا ۷ را تکرار نمایید. صندلی رو به عقب:

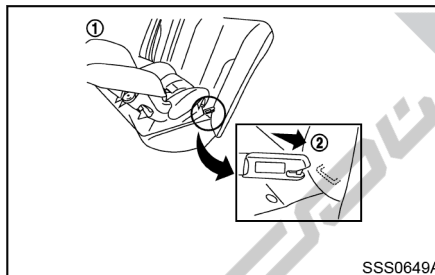


نصب صندلی کودک رو به عقب: مراحل ۱ و ۲


همواره با توجه به دستورالعمل های ارائه شده توسط سازنده و به طور صحیح از صندلی کودک استفاده نمایید. برای استفاده از رابط ISOFIX بر روی صندلی های ردیف عقب مراحل زیر را دنبال نمایید.

نصب صندلی کودک رو به عقب بر روی صندلی:
۱. صندلی کودک را بر روی صندلی ① قرار دهید.
۲. اتصال قلاب صندلی کودک را بر روی نگهدارنده پایین ISOFIX ② نصب نمایید.

صندلی خودرو و پشتی آن را فشرده کند.
۵. در صورتی که صندلی کودک مجهز به تسمه (گیره) های اتصال بالایی می باشد، قسمت بالا را گره بزنید و آن را به نقاط اتصال محکم کنید (به بخش "قلاب های صندلی کودک" مراجعه کنید)
۶. در صورتی که صندلی کودک مجهز به پایه و یا تجهیزات گردان ثابت (ضد چرخش) باشد، می بایست برای استفاده از این قسمت ها در گره های بالایی مطابق با دستورالعمل های سازنده صندلی کودک عمل کنید.

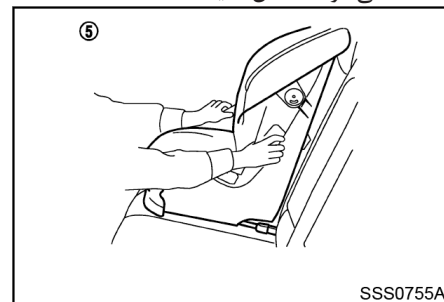


۷. قبل از قرار دادن کودک در صندلی کودک، قسمت ⑤ را انجام دهید. صندلی کودک را به سمت جلو و عقب تکان داده و رو به جلو بکشید و از نصب ایمن آن مطمئن شوید.
۸. قبل از هر استفاده، از نصب صحیح و محکم بودن

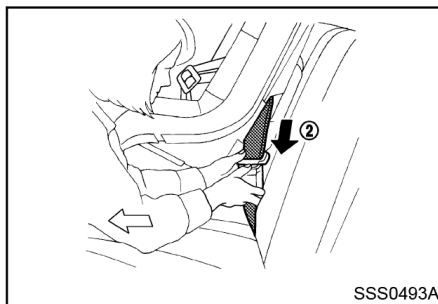


نصب صندلی کودک رو به جلو: مرحله ۲
 ۲. زبانه کمربند ایمنی را از طریق صندلی کودک عبور داده و آن را وارد قفل کمربند ایمنی ② نمایید تا صدای بسته شدن قفل را بشنوید و احساس کنید.
 ۳. برای جلوگیری از شل شدن تارهای کمربند ایمنی، می‌بایست آن را به قفل روی صندلی کودک متصل نمایید تا در جای خود محکم شود.

نصب صندلی کودک با استفاده از کمربند ایمنی
 ۳ نقطه‌ای:
 نصب بر روی صندلی‌های ردیف عقب:
 صندلی کودک رو به جلو:

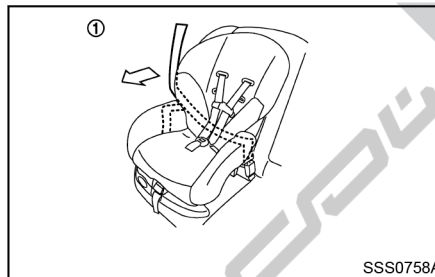


نصب صندلی کودک رو به جلو: مرحله ۱
 همواره با توجه به دستورالعمل‌های ارائه شده توسط سازنده و به طور صحیح از صندلی کودک استفاده نمایید. برای نصب صندلی کودک رو به جلو بر روی صندلی‌های کناری ردیف عقب و با استفاده از کمربند ایمنی ۳ نقطه‌ای، مراحل زیر را دنبال نمایید.
 ۱. صندلی کودک را بر روی صندلی قرار دهید. ①

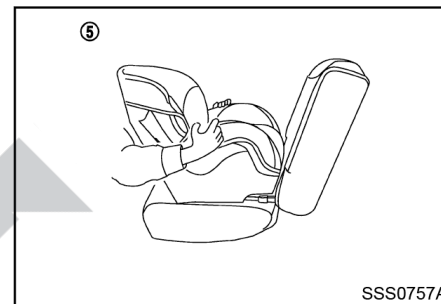

۶. قبل از قرار دادن کودک در صندلی کودک، قسمت ⑤ را انجام دهید. صندلی کودک را به سمت جلو و عقب تکان داده و رو به جلو بکشید و از نصب ایمن آن مطمئن شوید.
 ۷. قبل از هر بار استفاده، از نصب صحیح و محکم بودن صندلی کودک اطمینان حاصل نمایید. در صورتی که صندلی کودک شل شده است، می‌بایست دوباره آن را نصب نمایید و مراحل ۳ تا ۷ را تکرار نمایید.


رو به عقب:

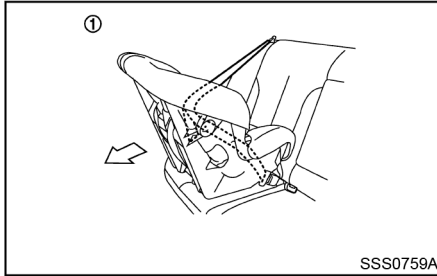

نصب صندلی کودک رو به عقب : مرحله ۱

همواره با توجه به دستورالعمل‌های ارائه شده توسط سازنده و به طور صحیح از صندلی کودک استفاده نمایید. برای نصب صندلی کودک رو به عقب بر روی صندلی‌های کناری ردیف عقب و با استفاده از کمربند ایمنی ۳ نقطه‌ای، مراحل زیر را دنبال نمایید.


۱. صندلی کودک را بر روی صندلی قرار دهید. ①

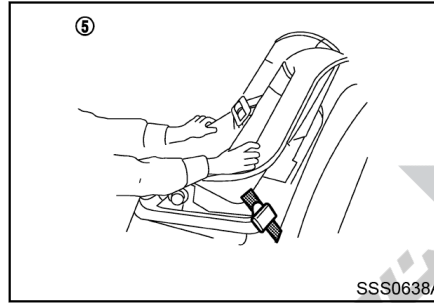

نصب صندلی کودک رو به جلو: مرحله ۵


۵. قبل از قرار دادن کودک در صندلی کودک، قسمت ⑤ را انجام دهید. صندلی کودک را به سمت جلو و عقب تکان داده و رو به جلو بکشید و از نصب ایمن آن مطمئن شوید.

۶. پس از هر استفاده، از نصب صحیح و محکم بودن صندلی کودک اطمینان حاصل نمایید. در صورتی که صندلی کودک شل شده است، می‌بایست دوباره آن را نصب نمایید و مراحل ۳ تا ۷ را تکرار نمایید.

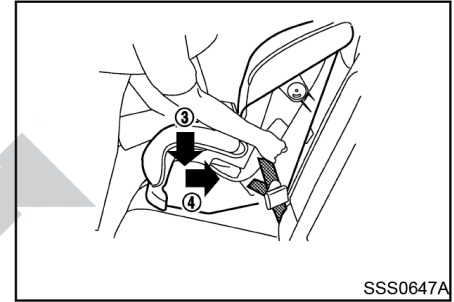


نصب صندلی کودک رو به جلو: مرحله ۴

۴. کمربند ایمنی را به طور کامل ببندید، کمربند ایمنی را به سمت بالا بکشید و همزمان از زانوهای خود برای فشار دادن به سمت پایین ③ و به سمت عقب ④ استفاده کنید. مرکز صندلی کودک، تشک صندلی و پشتی صندلی را فشرده کنید.

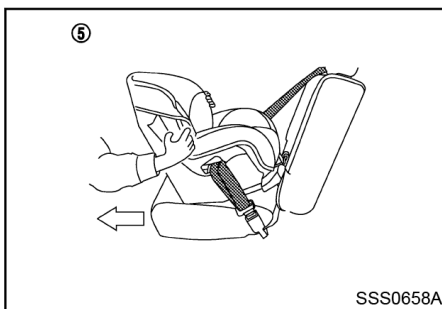


۵. قبل از قرار دادن کودک در صندلی کودک، مرحله ۵ را انجام دهید. صندلی کودک را به سمت جلو و عقب تکان داده و رو به جلو بکشید و از نصب ایمن آن مطمئن شوید.

۶. قبل از هر استفاده، از نصب صحیح و محکم بودن صندلی کودک اطمینان حاصل نمایید. در صورتی که صندلی کودک شل شده است، می‌بایست دوباره آن را نصب نمایید و مراحل 3 تا 5 را تکرار نمایید.

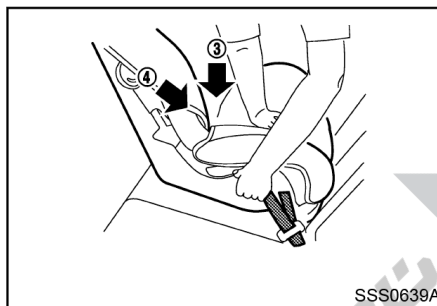

نصب صندلی رو به عقب: مرحله ۴

۴. کمربند ایمنی را به طور کامل ببندید، کمربند ایمنی را به سمت بالا بکشید و همزمان از زانوهای خود برای فشار دادن به سمت پایین ۳ و به سمت عقب ۴ استفاده کنید. مرکز صندلی کودک، تشک صندلی و پشتی صندلی را فشرده کنید.

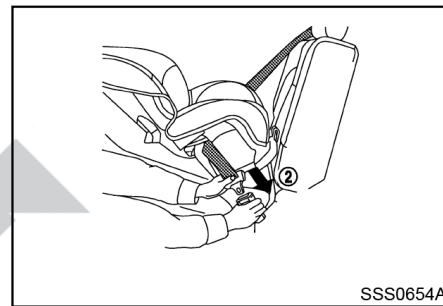



نصب صندلی رو به عقب: مرحله ۲

۲. زبانه کمربند ایمنی را از طریق صندلی کودک عبور داده و آن را وارد قفل کمربند ایمنی ۲ نمایید تا صدای بسته شدن قفل را بشنوید و احساس کنید.

۳. برای جلوگیری از شل شدن تارهای کمربند ایمنی، می‌بایست آن را به قفل روی صندلی کودک متصل نمایید تا در جای خود محکم شود.

نصب صندلی کودک بر روی صندلی سرنشین جلو

صندلی رو به جلو:

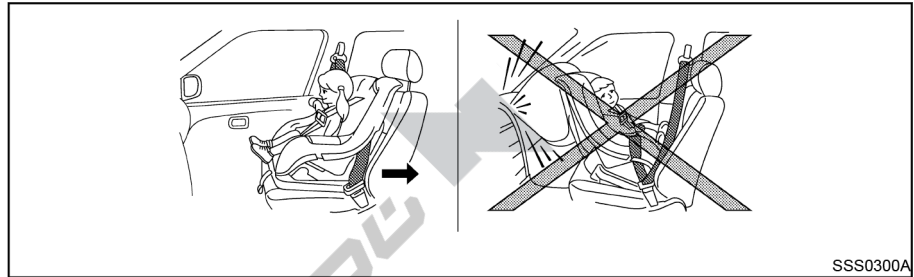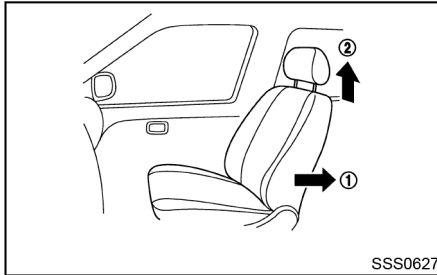

نصب صندلی کودک رو به جلو: مراحل ۱ و ۲

همواره از صندلی‌های کودک مطابق با دستورالعمل‌های سازنده و به طور صحیح استفاده نمایید. برای استفاده از کمربند ایمنی نقطه‌ای در صندلی کودک رو به جلو که بر روی صندلی سرنشین جلو نصب شده است، مراحل زیر را دنبال نمایید:

۱. صندلی کودک را در عقب‌ترین موقعیت خود قرار

دهید. ①

۲. پشت سری را تا بالاترین ارتفاع خود بالا ببرید. ②

۳. صندلی کودک را بر روی صندلی خودرو قرار

دهید.

بر روی صندلی ردیف عقب نصب نمایید. با این حال

در صورت ضرورت و نصب صندلی کودک در جلو، می‌بایست صندلی سرنشین در عقب‌ترین موقعیت قرار گیرد.


• صندلی کودک مخصوص نوزاد حتماً می‌بایست رو به عقب نصب شود. در صورتی که صندلی جلو مجهز به کیسه هوا می‌باشد، امکان نصب صندلی کودک بر روی آن وجود ندارد.

• استفاده نادرست از کمربند ایمنی مانع از مهار مناسب کودکان می‌شود. در صورت وقوع برخورد و یا ترمز اضطراری، ممکن است صندلی کودک واژگون شده و یا سست شود و باعث آسیب‌دیدگی کودک و یا حتی مرگ او شود.



هشدار:


- در صورتی که کیسه هوای فعال در صندلی سرنشین جلو وجود دارد، هرگز بر روی صندلی مذکور ننشینید. از صندلی کودک رو به عقب برای نصب بر روی صندلی سرنشین جلو استفاده نکنید. کیسه‌های هوای جلو هنگام عمل کردن به شدت باز می‌شوند. در صورت وجود صندلی کودک رو به عقب ممکن است برخورد کیسه هوای جلو با صندلی کودک باعث آسیب‌دیدگی شدید و یا حتی مرگ کودک شود.
- صندلی کودک دارای بند بالا نباید بر روی صندلی سرنشین جلوی خودرو نصب شود.
- شرکت نامی خودرو توصیه می‌کند که صندلی کودک را

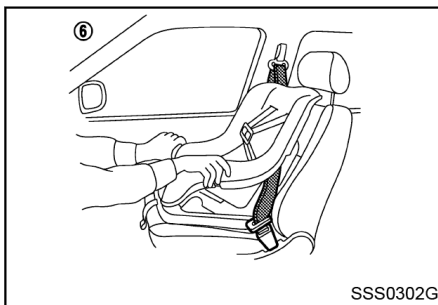

نصب صندلی رو به جلو: مرحله ۷


۷. قبل از قرار دادن کودک در صندلی کودک، قسمت ⑤ را انجام دهید. صندلی کودک را به سمت جلو و عقب تکان داده و رو به جلو بکشید و از نصب ایمن آن مطمئن شوید.

۸. قبل از هر استفاده، از نصب صحیح و محکم بودن صندلی کودک اطمینان حاصل نمایید. در صورتی که صندلی کودک شل شده است، می‌بایست دوباره آن را نصب نمایید و مراحل ۵ تا ۷ را تکرار نمایید.

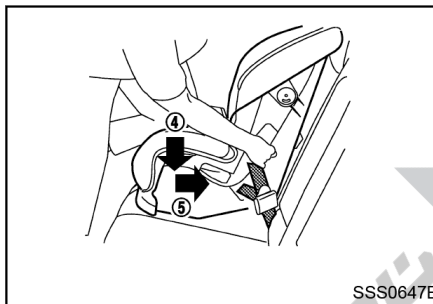

نصب صندلی رو به جلو: مرحله ۶

۶. کمربند ایمنی را به طور کامل ببندید، کمربند ایمنی را به سمت بالا بکشید و همزمان از زانوهای خود برای فشار دادن به سمت پایین ③ و به سمت عقب ④ استفاده کنید. مرکز صندلی کودک را در مقابل تشک صندلی و پشتی صندلی نگه دارید.

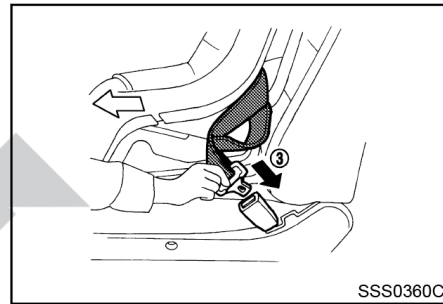

نصب صندلی کودک رو به جلو: مرحله ۴

۴. زبانه کمربند ایمنی را از طریق صندلی کودک عبور داده و آن را وارد قفل کمربند ایمنی ② نمایید تا صدای بسته شدن قفل را بشنوید و احساس کنید.

۵. برای جلوگیری از شل شدن تارهای کمربند ایمنی، می‌بایست آن را به قفل روی صندلی کودک متصل نمایید تا در جای خود محکم شود.

سیستم محافظتی کمکی (SRS)

ملاحظات سیستم محافظتی تکمیلی (SRS) بخش مربوط به سیستم SRS حاوی اطلاعاتی در مورد کیسه هوای جلو برای راننده و سرنشین جلو، کیسه‌های هوای جانبی، کیسه هوای پرده‌ای جانبی و اطلاعات مهمی در رابطه با پیش‌کننده کمربند ایمنی می‌باشد.

سیستم کیسه هوای جلو

این سیستم به کاهش اثر ضربه وارد شده از جلو به راننده و یا سر و قفسه سینه سرنشین جلو کمک می‌نماید.

سیستم کیسه هوای جانبی

این سیستم به کاهش اثر ضربه وارد شده به قفسه سینه و لگن سرنشین جلو و راننده در اثر برخورد از کنار کمک می‌کند. کیسه‌های هوای جانبی طوری طراحی شده‌اند که در اثر وارد شدن ضربه شدید از کنار به خودرو، باز شده و عمل نماید.

سیستم کیسه هوای پرده‌ای

کیسه هوای پرده‌ای به کاهش شدت تأثیر ضربه در برخی از برخوردهای جانبی بر روی راننده و ضربه به سر سرنشینان صندلی جلو و صندلی‌های کناری ردیف عقب کمک می‌کند. کیسه هوای پرده‌ای زمانی


فعال می‌شود که یک برخورد شدید از کنار با خودرو صورت گرفته باشد. سیستم SRS به عنوان یک سیستم محافظتی تکمیلی برای محافظت از راننده و سرنشینان طراحی شده است و جایگزین اثر محافظتی کمربند ایمنی نمی‌باشد. سیستم محافظتی تکمیلی SRS شدت و میزان آسیب وارده به سرنشین را کاهش می‌دهد. گرچه، ممکن است ضربه ناشی از باز شدن کیسه هوا منجر به خراشیدگی و یا سایر آسیب‌ها شود. کیسه هوا قادر به محافظت از پایین تنه بدن افراد نمی‌باشد. بنابراین، حتماً می‌بایست کلیه افراد کمربند ایمنی خود را به طور صحیح ببندند. هیچ گونه وسیله‌ای نباید نزدیک غریبک فرمان، داشبورد و درب‌های خودرو قرار گیرد. اجزاء تزئینی را در فاصله مناسب قرار دهید (بخش "کمربندهای ایمنی" را مشاهده نمایید). کیسه‌های هوا برای محافظت از سرنشینان به سرعت باز می‌شوند. در صورتی که هنگام باز شدن کیسه هوا، سرنشین به کیسه هوا بسیار نزدیک باشد و یا در مقابل مازول کیسه هوا نشسته باشد، ممکن است فشار ضربه حاصل از باز شدن مازول کیسه هوا خطر وارد شدن آسیب به سرنشین را افزایش دهد.

باد شدن کیسه هوا، بعد از عملکرد و باز شدن سریعاً تخلیه می‌شود.


سیستم SRS تنها زمانی فعال می‌شود که دکمه استارت خودرو در موقعیت ON باشد. هنگامی که دکمه استارت خودرو در موقعیت ON قرار بگیرد، چراغ هشدار کیسه هوا روشن شده و پس از تقریباً ۷ ثانیه خاموش می‌شود که نشان‌دهنده عملکرد نرمال و طبیعی سیستم SRS می‌باشد (بخش "چراغ هشدار کیسه هوا و SRS" را مشاهده نمایید)

باشد و یا از روی صندلی بلند شده باشد، خطر آسیب‌دیدگی و یا حتی مرگ بسیار زیاد خواهد بود. در صورتی که هنگام باز شدن کیسه هوا، راننده و یا سرنشینان به آن تکیه دهند، ممکن است دچار آسیب‌دیدگی شدید و یا حتی مرگ شوند. بنابراین، حتماً می‌بایست تا حد امکان به پشتی صندلی تکیه دهید و فاصله خود را با غربیلک فرمان و داشبورد حفظ نمایید.

- هنگام رانندگی، دست‌های خود را روی قسمت بیرونی غربیلک فرمان قرار دهید. در غیر این‌صورت هنگام بروز تصادف و باز شدن کیسه هوا، خطر آسیب‌دیدگی بیشتری وجود خواهد داشت.

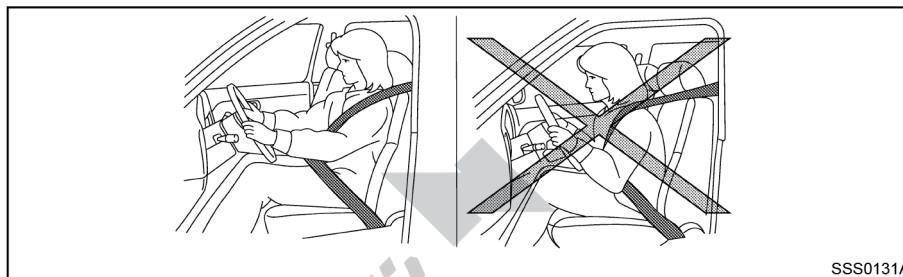

SSS0131A

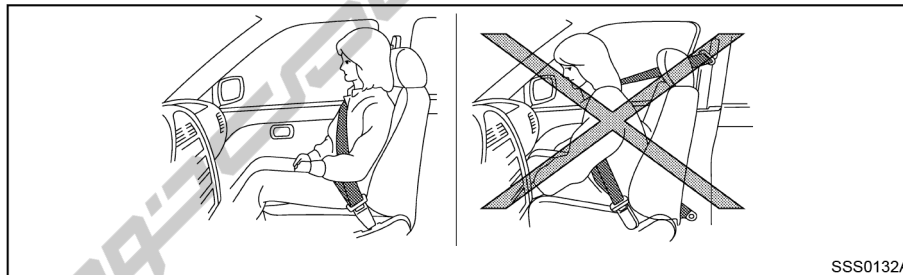

SSS0132A

کمربند ایمنی به طور صحیح بسته شود.

- هنگامی که به صورت کاملاً صاف بر روی صندلی بنشینید و به پشتی صندلی تکیه دهید، نقش محافظتی کمربند ایمنی و کیسه هوای جلو بسیار مؤثر خواهد بود. در صورت وقوع برخورد از جلو، اگر سرنشین کمربند ایمنی را نبسته باشد، به سمت جلو خم شده باشد، زاویه‌دار نبسته

هشدار!







- در تصادفاتی که برخورد از کنار صورت گیرد، برخورد از عقب باشد، در صورت واژگونی خودرو و یا یک برخورد با شدت کم از جلو، کیسه هوای جلو فعال نشده و باز نمی‌شود. به منظور کاهش خطر و یا شدت آسیب در حوادث مختلف می‌بایست

هشدار:

- هرگز بدون مراقبت و نظارت به کودکان اجازه نشستن در خودرو ندهید. به کودکان اجازه ندهید که دست‌ها و یا صورت خود را از شیشه‌های خودرو بیرون ببرند. هنگام نشستن کودکان را در آغوش نگیرید و آن‌ها را بر روی پاهای خود قرار دهید. برخی از روش‌های نشستن خطرناک کودکان در خودرو، در شکل آورده شده است.


- در صورتی که کودک به طور مناسب محافظت نشود، در هنگام باز شدن کیسه هوا، ممکن است کودک به شدت آسیب دیده و یا حتی منجر به مرگ شود.

- هرگز نباید صندلی کودک رو به عقب را بر روی صندلی سرنشین جلو قرار دهید. عملکرد کیسه هوای جلو در هنگام وقوع برخورد شدید از جلو ممکن است باعث وارد شدن صدمات شدیدی به کودکان شود (به نحوه قرار گرفتن کودک در صندلی خودرو مراجعه نمایید).

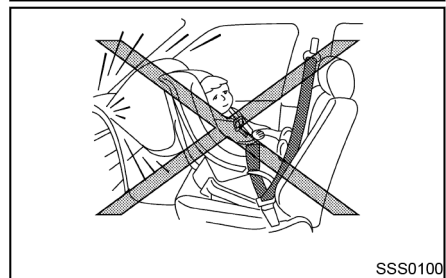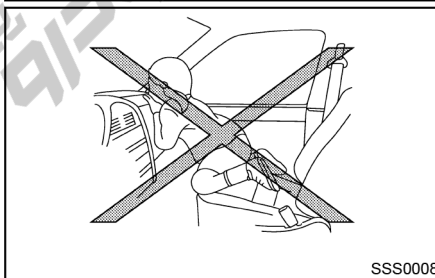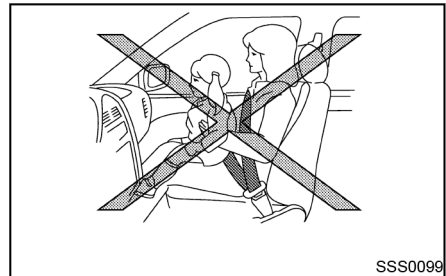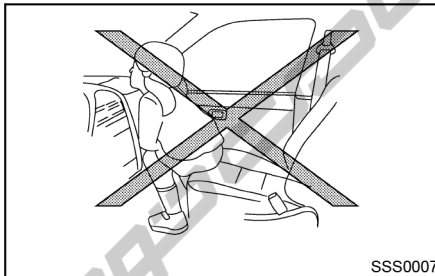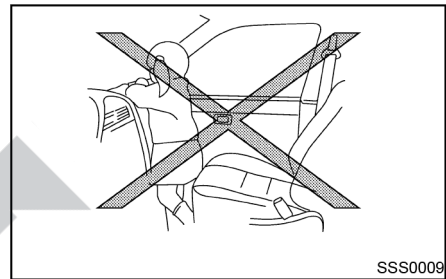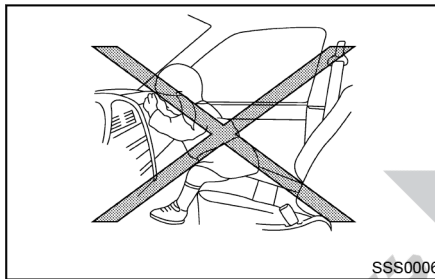


- هنگامی که به صورت کاملاً صاف به پشتی صندلی تکیه داده‌اید، کمربند ایمنی، کیسه هوای جانبی و کیسه هوای پرده‌ای جانبی دارای حداکثر اثرگذاری می‌باشند. کیسه هوای جانبی و کیسه هوای پرده‌ای در هنگام برخورد از کنار با خودرو با شدت باز می‌شوند. در صورتی که راننده و سرنشینان کمربند ایمنی خود را نبسته باشند، به جلو خم شده باشند، به صورت زاویه‌دار بر روی صندلی بنشینند و یا از روی صندلی بلند شده باشند، در صورت وقوع تصادف آسیب‌دیدگی شدید و یا حتی مرگ رخ خواهد داد.


- هیچ یک از سرنشینان نباید دست‌ها، پاها و یا صورت خود را نزدیک به هر کدام از دو طرف پشتی صندلی جلو، یا نزدیک به ستون جانبی سقف خودرو قرار دهند. زیرا ممکن است در صورت وقوع تصادف در معرض آسیب‌دیدگی ناشی از عملکرد کیسه هوای جانبی و یا کیسه هوای پرده‌ای قرار بگیرند. سرنشینان صندلی جلو و یا صندلی عقب نباید دست‌های خود را از شیشه پنجره‌ها به بیرون برده و یا به درب خودرو تکیه دهند. چند نمونه از روش‌های نادرست

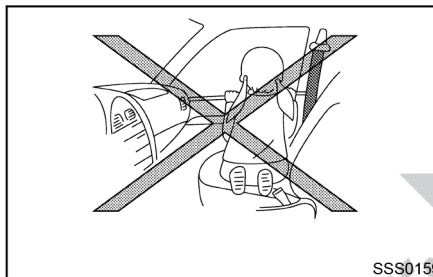


SSS0159

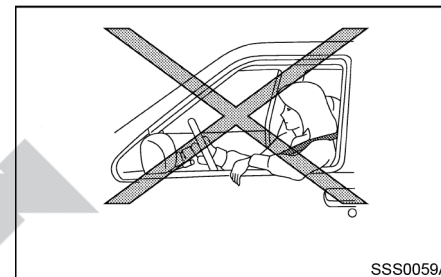

SSS0059A

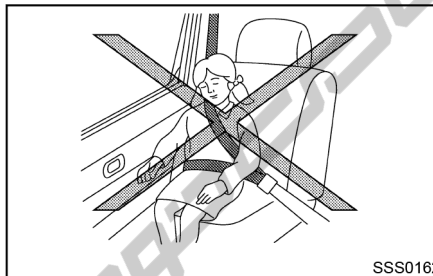

SSS0162

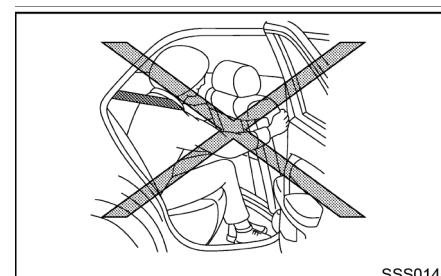

SSS0140

هشدار:

- در برخی از تصادفات از جلو، برخورد از عقب، واژگونی یا در برخوردهای جانبی جزئی، کیسه هوای جانبی و کیسه هوای پرده‌ای عمل نخواهد کرد. بنابراین، حتماً می‌بایست کمربند ایمنی خود را ببندید تا میزان شدت آسیب‌دیدگی در تصادف کاهش یابد.


نشستن در خودرو در شکل آورده شده است.

- هنگام نشستن بر روی صندلی عقب، پشتی صندلی جلو را نگه ندارید. در صورت باز شدن کیسه هوای جانبی و یا کیسه هوای پردهای جانبی، ممکن است به شدت دچار آسیب دیدگی شوید. همواره می بایست به محافظت صحیح از کودکان، توجه ویژه ای داشته باشید.
- پشتی صندلی های جلو را با کاور نپوشانید. زیرا، بر روی عملکرد کیسه هوای جانبی هنگام باز شدن اثر می گذارد.

سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی

در صورت وقوع برخی از تصادفات خاص، ممکن است سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی همراه با کیسه هوا فعال شود. هنگام وقوع برخی از برخوردها جمع کننده کمربند ایمنی و نگهدارنده کمربند ران بر روی صندلی جلو با هم فعال می شوند. در صورت وقوع برخورد، حتماً می بایست کمربند ایمنی سرنشینان صندلی جلو و سرنشینان ردیف عقب بسته شده باشد تا محافظت شوند (بخش "سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی" را مشاهده نمایید).

برچسب هشدار کیسه هوا

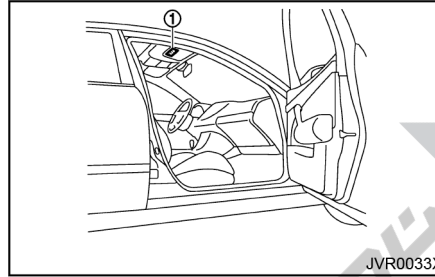

محل برچسب هشدار مربوط به سیستم کیسه هوا در خودرو در شکل نشان داده شده است. برچسب هشدار ① بر روی آفتابگیر صندلی سرنشین جلو قرار گرفته است.



برچسب هشدار:


هرگز نباید صندلی کودک رو به عقب را بر روی صندلی که دارای کیسه هوا می باشد، قرار دهید. در غیر این صورت، ممکن است باعث آسیب شدید و یا حتی مرگ شود. در خودروهای مجهز به کیسه هوای جلو در سمت سرنشین، می بایست از صندلی کودک رو به عقب فقط بر روی صندلی های ردیف عقب استفاده نمود. مراحل نصب صندلی کودک در خودرو، حتماً می بایست مطابق با دستورالعمل های سازنده انجام شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش "صندلی کودک" مراجعه نمایید.

چراغ هشدار کیسه هوا SRS



چراغ هشدار کیسه هوا  بر روی صفحه نشانگرها روشن می شود. کیسه های هوا، سیستم های پیش کشنده

سیستم کیسه هوای کمکی

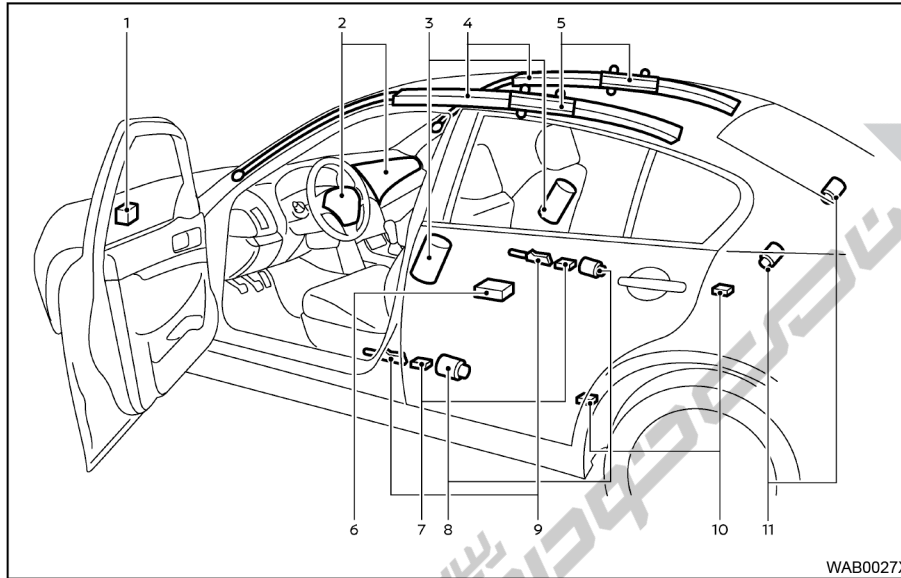

WAB0027X

کمر بند ایمنی و کلیه مطالب مربوطه در این قسمت مانیتور می شوند.

هنگامی که دکمه استارت در موقعیت ON قرار دارد، چراغ هشدار کیسه هوا روشن می شود و پس از تقریباً ۷ ثانیه خاموش می شود و نشانه آن است که عملکرد سیستم طبیعی می باشد.

در صورت وقوع هر یک از شرایط زیر، کیسه هوا و یا سیستم پیش کشنده کمر بند ایمنی نیاز به سرویس و تعمیر دارد:

- چراغ هشدار کیسه هوا همواره روشن باشد.
- چراغ هشدار کیسه هوا اصلاً روشن نمی شود.

در این موارد کیسه های هوا و یا پیش کشنده کمر بند ایمنی ممکن است به درستی کار نکنند و می بایست بررسی و در صورت لزوم تعمیر شوند. بنابراین، در اسرع وقت به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید.

- | | |
|--|--|
| 1. سنسور محل ضربه | 7. سنسور ماهواره ای (جلو) |
| 2. ماژول کیسه هوای جلو | 8. جمع کننده پیش کشنده کمر بند ایمنی (ردیف جلو) |
| 3. ماژول کیسه هوای جانبی (کنار) | 9. پیش کشنده بیرونی کمر (ردیف جلو) |
| 4. ماژول کیسه هوای جانبی پرده ای | 10. سنسور ماهواره ای (عقب) |
| 5. دمنده (عمل کننده) کیسه هوای جانبی پرده ای | 11. جمع کننده پیش کشنده کمر بند ایمنی (ردیف عقب) |
| 6. واحد کنترل کیسه هوا (ACU) | |



هشدار:

- هیچ گونه وسیله‌ای بر روی غربلیک فرمان و یا داشبورد، بر روی قاب کناری درب و نزدیک به صندلی‌های جلو قرار ندهید. هیچ شیئی نباید بین راننده و غربلیک فرمان به روی داشبورد، بر روی قاب درب جلو نزدیک به تجهیزات جانبی صندلی جلو قرار گیرد. در صورتی که کیسه هوا باز شود، این اجسام پرتاب شده و باعث آسیب دیدگی می‌شوند که بسیار خطرناک است.
- اجزاء سیستم کیسه هوا بعد از باز شدن تا مدتی داغ هستند و نباید لمس شوند. زیرا ممکن است باعث سوختگی شدید شوند.
- اجزاء و قسمت‌های مختلف سیستم کیسه هوا را عمداً تغییر ندهید. این کار به عملکرد ناگهانی کیسه هوا آسیب می‌رساند و یا منجر به آسیب دیدن سیستم کیسه هوا می‌شود.
- ساختار سیستم الکتریکی و یا سیستم تعلیق خودرو، ساختار سیستم جلو و پنل‌های جانبی را تغییر ندهید. در غیر این صورت، بر روی عملکرد نرمال سیستم کیسه هوا تأثیر خواهد گذاشت.
- تغییر ساختار دادن به سیستم کیسه هوا ممکن است منجر به آسیب‌های بدنی شدیدی شود.

تغییراتی که نباید انجام شود شامل گذاشتن شیء بر روی غربلیک فرمان، گذاشتن شیء بر روی تشک صندلی و یا اطراف آن، گذاشتن شیء بر روی داشبورد و یا نصب وسایل تزئینی اطراف محل قرار گرفتن کیسه هوا می‌باشد.

- سیستم کیسه هوا و کلیه متعلقات مربوط به عملکرد آن می‌بایست توسط نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو نصب شود. سیم‌های سیستم SRS نباید تغییر کرده و یا قطع شوند. از ابزار تست الکترونیکی نامعتبر و یا عیب‌یاب نامعتبر نباید در سیستم‌های کیسه هوا استفاده شود.
- کانکتورهای سیم‌کش SRS به رنگ زرد و یا نارنجی هستند و به راحتی قابل شناسایی و تشخیص می‌باشند.


هنگامی که کیسه هوا عمل کند و باز شود، صدای بلندی (مانند انفجار) ایجاد نموده و سپس دودی آزاد می‌گردد. این دود غیرسمی بوده و نشان دهنده آتش‌سوزی نمی‌باشد. مراقب باشید که این دود را استنشاق نکنید، در غیر این صورت ممکن است،

باعث تحریک سیستم تنفسی شده و ایجاد خفگی نماید. افرادی که دچار مشکلات تنفسی می‌باشند، باید بلافاصله در هوای آزاد قرار بگیرند.

سیستم کیسه هوای جلو

کیسه هوای جلوی سمت راننده در مرکز غربلیک فرمان قرار دارد و کیسه هوای سمت سرنشین جلو در داخل جعبه داشبورد قرار دارد. در صورتی که برخورد از مقابل و بسیار شدید باشد، سیستم کیسه هوای جلو باز می‌شود. همچنین در صورتی که خودرو در معرض یک ضربه شدید از جلو قرار گرفته باشد و برخورد مشابه سایر اشکال برخورد باشد، ممکن است کیسه هوا باز شود. ممکن است در برخی از برخوردهای از جلو کیسه هوا باز نشود. آسیب (و یا عدم آسیب قابل مشاهده) به یک خودرو همواره به این معنی نیست که کیسه هوای جلو قادر به عملکرد معمولی و نرمال باشد.

کیسه هوای جانبی

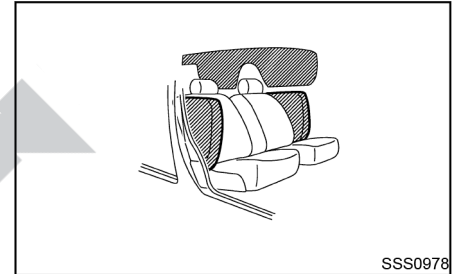

کیسه‌های هوای جانبی بر روی قسمت بیرونی و پشت صندلی‌های جلو قرار گرفته‌اند.

کیسه هوای جانبی برای عملکرد (باز شدن) هنگام ضربه شدید از کنار به خودرو طراحی شده است. البته، در ضربه‌های شدیدی که از کنار بوده و مشابه سایر انواع برخوردها باشند، کیسه‌های هوای جانبی باز می‌شوند. ممکن است در برخی از برخوردهایی که از کنار صورت می‌گیرد، کیسه هوای جانبی باز نشود. آسیب (و یا عدم آسیب قابل مشاهده) به خودرو همواره به این معنا نیست که کیسه هوای جانبی قادر به عملکرد نرمال و معمولی می‌باشد.

کیسه هوای پرده‌ای جانبی

کیسه هوای پرده‌ای جانبی بر روی ریل‌های (ستون افقی) سقفی قرار گرفته‌اند. کیسه هوای پرده‌ای جانبی برای عملکرد (باز شدن) هنگام برخوردهای بسیار شدید از کنار به خودرو طراحی شده است. البته، در ضربه‌های بسیار شدید جانبی که مشابه سایر انواع برخوردها باشد، کیسه هوای پرده‌ای جانبی باز می‌شوند. ممکن است در برخی از برخوردهایی که از کنار صورت می‌گیرد، در صورتی که شدت ضربه به اندازه کافی زیاد نباشد، کیسه هوای پرده‌ای جانبی باز نشود. آسیب (و یا عدم آسیب قابل مشاهده) به خودرو همواره به این معنا نمی‌باشد که کیسه هوای پرده‌ای جانبی قادر به عملکرد نرمال و معمولی می‌باشد.

شرایط باز شدن کیسه هوای SRS

حتی اگر سرنشین داخل خودرو کمربند ایمنی خود را به طور صحیح بسته باشد، ممکن است برخورد از جلو و یا از کنار باعث آسیب‌دیدگی شدید شود، کیسه هوا فعال شود.

در صورتی که نیروی ضربه توسط بدنه خودرو جذب شده و یا در آن پراکنده شود، ممکن است کیسه هوا فعال نشود. آسیب (و یا عدم آسیب قابل مشاهده)


به خودرو همواره به این معنا نیست که کیسه هوا به طور نرمال فعال خواهد شد.

شرایط عملکرد کیسه هوا SRS


کیسه‌های هوای جلو:

کیسه‌های هوای جلو طوری طراحی شده‌اند که در اثر برخوردهای بسیار سنگین و شدید از جلو فعال شوند (باز شوند). به نمونه‌ای که در ادامه آورده شده است، توجه‌نمایید:


طراحی شده‌اند. در ادامه، نمونه‌ای از عملکرد این کیسه هوا آورده شده است:

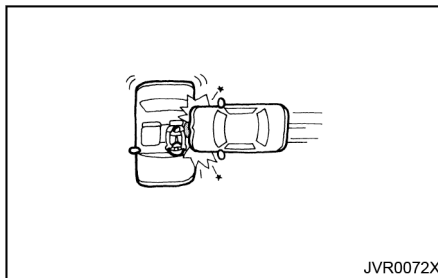

سیستم کیسه هوای جانبی

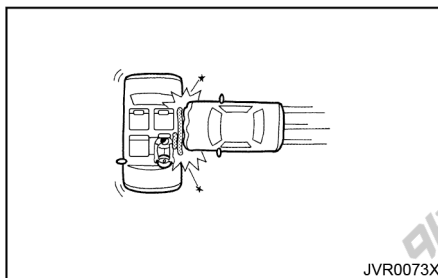


سیستم کیسه هوای پرده‌ای جانبی

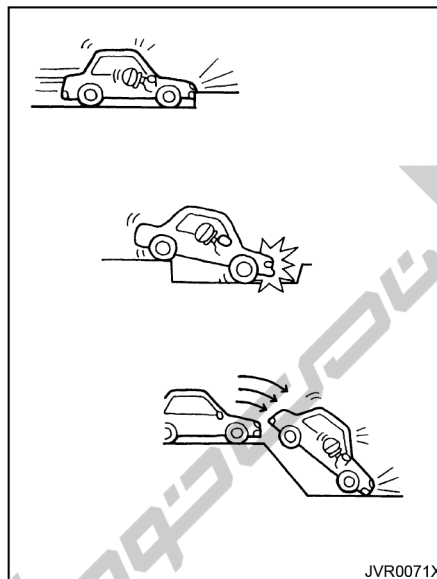

- برخورد با پله و یا سایر موانع کم ارتفاع و سخت، هنگام حرکت با سرعت بالا.
- افتادن ناگهانی در چاله یا گودال عمیق
- برخورد شدید خودرو با زمین و سقوط از ارتفاع

کیسه هوای پرده‌ای جانبی و کیسه هوای جانبی:

کیسه هوای جانبی و کیسه هوای پرده‌ای جانبی برای ضربه‌های شدید جانبی و عملکرد در آن شرایط

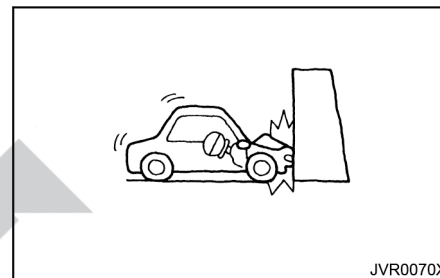

هنگام رانندگی با سرعت بیش از 25km/h (۱۶ مایل در ساعت)، به جز حالتی که خودرو از جلو با یک دیوار سیمانی یا مانع ثابت، بدون ایجاد تغییر شکل، برخورد نماید، کیسه هوای جلو فعال خواهد شد و باز می‌شود.


در برخوردهایی که شاسی خودرو از جلو به شدت آسیب دیده است، ممکن است کیسه هوای جلو فعال شده و باز نشود.

- هنگامی که خودرو با سرعت بیش از 25km/h (۱۶ مایل در ساعت)، در حال حرکت است، در صورت وقوع یک برخورد جانبی با خودروی سواری معمولی کیسه هوای پردهای جانبی فعال خواهد شد و باز می‌گردد.

شرایطی که در آن کیسه‌های هوا فعال نخواهند شد:


در صورتی که شدت ضربه به اندازه کافی نباشد تا SRS فعال شود، ممکن است کیسه هوا باز نشود. برای مثال، اگر خودرو با شیء ثابتی مانند خودروی پارک شده و یا تابلوی علائم راهنمایی رانندگی برخورد کند و باعث تغییر شکل خودرو و یا تکان خوردن خودرو شود، ممکن است کیسه هوا فعال نشود.

کیسه هوای جلو:

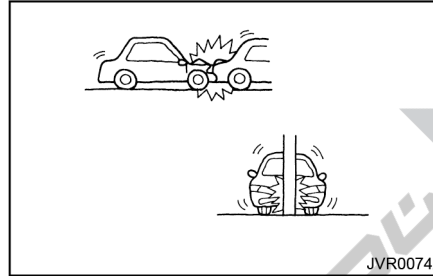


- برخورد با خودروی پارک شده با کلاس مشابه
- برخورد با ستون و یا دیوار سیمانی

JVR0075X

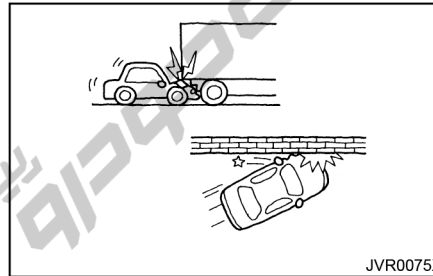


- هنگام برخورد با بخش زیرین کامیون
- برخورد زاویه‌دار از جلو با گاردریل جاده

کیسه هوای جانبی و کیسه هوای پردهای جانبی:

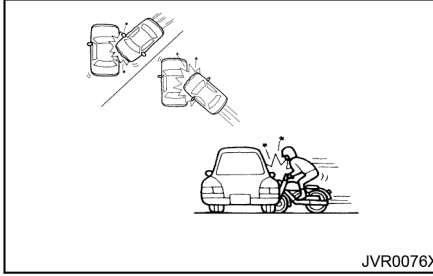


- برخورد با زاویه از کنار
- برخورد از کنار با موتور سیکلت

JVR0077X

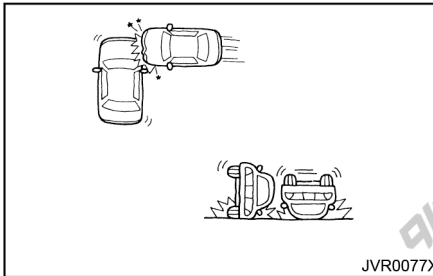



- برخورد از کنار با قسمت جلویی خودرو (محفظه موتور)
- واژگون شدن خودرو

کیسه هوای جلو:

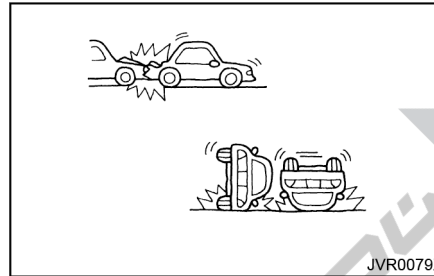

- برخورد از کنار و یا برخورد از عقب
- واژگون شدن خودرو

کیسه هوای جانبی و کیسه هوای پرده‌ای جانبی:

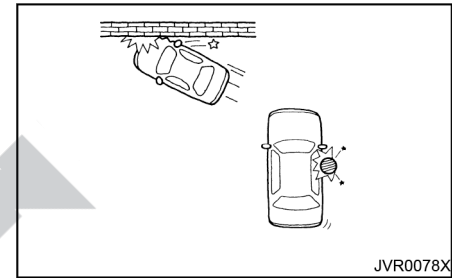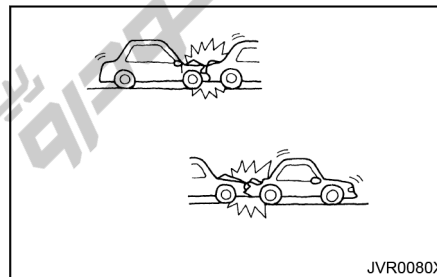

- برخورد زاویه‌دار از جلو با گاردریل جاده
- برخورد با ستون (دکل برق)

شرایط باز نشدن کیسه‌های هوا

اگر هنگام وقوع برخورد و فعال شدن کیسه هوا، خودرو مجدداً در برخورد با شیء و یا خودروی دیگری قرار گیرد، ماژول کیسه هوا عمل نخواهد کرد.

سایر موارد و نمونه‌هایی که در آن کیسه هوا باز نمی‌شود در ادامه آورده شده است:

- برخورد از جلو با خودروی پارک شده و یا در حال حرکت
- برخورد از عقب

سیستم پیش‌کشنده کمربند ایمنی



- زمانی که پیش‌کشنده کمربند ایمنی فعال شود، برای استفاده مجدد غیرقابل استفاده می‌باشد. مجموعه کامل همراه با جمع‌کننده و قفل می‌بایست تعویض شود.

- در صورتی که خودرو دچار برخورد شده باشد ولی پیش‌کشنده کمربند ایمنی فعال نشود، می‌بایست برای بازبینی به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید.

- سیستم پیش‌کشنده کمربند ایمنی را بررسی و تنظیم نمایید و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.

- اجزاء سیستم پیش‌کشنده کمربند ایمنی و یا بند آن را خودسرانه تغییر ساختار ندهید. این کار برای پیشگیری از فعال شدن ناخواسته و یا آسیب دیدن سیستم پیش‌کشنده کمربند ایمنی می‌باشد.

- سیستم پیش‌کشنده کمربند ایمنی و عملکردهای جانبی آن می‌بایست توسط نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو بررسی شود. سیم‌کشی SRS نباید قطع و یا تغییر شکل داده شود. از ابزار تست الکتریکی نامعتبر و ابزار عیب‌یابی در سیستم‌های پیش‌کشنده کمربند ایمنی استفاده نکنید.
- در صورت نیاز به اسقاط سیستم پیش‌کشنده کمربند ایمنی و یا اسقاط خودرو، به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید.

دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری سازنده، شامل مراحل و نحوه صحیح کار با پیش‌کشنده می‌باشد. روش‌های استفاده نامناسب می‌تواند باعث آسیب‌های شخصی شود.

در انواع خاصی از برخوردها و تصادفات ممکن است سیستم پیش‌کشنده کمربند ایمنی با سیستم کیسه هوا فعال شود. جمع‌کننده کمربند ایمنی به محکم شدن کمربند ایمنی و محافظت از سرنشینان خودرو در انواع خاصی از برخوردها و تصادفات کمک می‌نماید. پیش‌کشنده‌ها بر روی جمع‌کننده کمربندی ردیف جلو و صندلی‌های کناری ردیف عقب نصب شده است. نحوه استفاده از این کمربندهای ایمنی مشابه کمربند ایمنی معمولی

(رایج) می‌باشد. هنگامی که کیسه هوا باز می‌شود یک صدای بلند (انفجار) ایجاد نموده و سپس دود آزاد می‌شود. این دود غیرسمی بوده و نشان‌دهنده آتش‌سوزی نمی‌باشد. این دود نباید استنشاق شود، در غیر اینصورت منجر به تحریک سیستم تنفسی شده و ممکن است باعث خفگی شود. افرادی که دارای سابقه بیماری‌های تنفسی هستند، می‌بایست سریعاً در معرض هوای آزاد و تازه قرار بگیرند.

روش‌های تعمیر و تعویض

⚠ هشدار

- مازول کیسه هوا تنها یکبار باز می‌شود و برای دفعات بعدی قابل استفاده نمی‌باشد و حتماً می‌بایست تعویض گردد. برای تعویض مازول کیسه هوا به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید. کیسه‌هوابی که یکبار باز شده و عمل کرده است، قابل تعمیر نمی‌باشد.
- در صورتی که جلوی خودرو و یا کناره‌های آن (اطراف) آسیب دیده است، می‌بایست برای بررسی و بازبینی سیستم کیسه هوا با نمایندگی شرکت نامی خودرو تماس حاصل نمایید.


- برای اسقاط خودرو و یا SRS با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس حاصل نمایید. در دفترچه راهنمای مربوط به سرویس و نگهداری خودرو مراحل انجام کار بیان شده است. در صورتی که مراحل کار به درستی انجام نشود ممکن است باعث ایجاد آسیب بدنی شود. کیسه هوا و پیش‌کشنده کمربند ایمنی تنها برای یکبار استفاده طراحی شده‌اند. در صورتی که چراغ هشدار کیسه هوا آسیب ندیده باشد، بعد از باز شدن کیسه هوا، چراغ هشدار مربوطه برای یادآوری روشن خواهد شد. هر گونه تعویض و یا تمیز مربوط به کیسه‌های هوا و سیستم SRS می‌بایست در نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو انجام گیرد. هنگامی که خودرو نیاز به تعمیر داشته باشد، می‌بایست دستورالعمل‌های ایمنی شامل وضعیت کیسه‌های هوا، پیش‌کشنده کمربند ایمنی و تجهیزات مربوطه به پرسنل داده شود. هنگام کار زیر محفظه موتور و یا در داخل خودرو همواره باید دکمه استارت در موقعیت OFF قرار داشته باشد.



2 داشبورد و کلیدهای ترکیبی

عملکرد برخورد با مانع ۲-۵۶	راه اندازی صفحه نمایش ۲-۲۰	نمای داخل خودرو (از سمت راننده) ۲-۲
عملکرد تشخیص صدا (در صورت مجهز بودن)..... ۲-۵۶	تنظیمات VDC ۲-۲۱	نمای داشبورد و کلیدهای ترکیبی ۲-۳
اگر سانروف کار نمی کند ۲-۵۶	چراغ های هشدار و نشانگر نمایشگر اطلاعات خودرو ۲-۲۸	صفحه نشانگرها ۲-۳
سوکت برق خروجی ۲-۵۷	کامپیوتر سفر ۲-۴۰	سرعت سنج ۲-۵
پورت شارژ USB ۲-۵۷	ساعت و دمای بیرون ۲-۴۴	کیلومتر شمار ۲-۵
شارژر بی سیم (در صورت مجهز بودن) ۲-۵۸	کلید ترکیبی چراغ جلو و راهنما ۲-۴۴	توان سنج ۲-۵
محفظه نگهداری ۲-۶۰	کلید چراغ های جلو ۲-۴۴	نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور ۲-۶
جعبه داشبورد ۲-۶۰	کنترل ارتفاع نور چراغ جلو ۲-۴۷	نشانگر سوخت ۲-۶
محفظه نگهداری داخل زیر آرنجی کنسول وسط ۲-۶۰	صرفه جویی در مصرف باتری ۲-۴۸	مسافت پیموده شده تا شارژ مجدد ۲-۷
نگهدارنده کارت ویزیت ۲-۶۰	چراغ راهنما ۲-۴۸	گزارش حالت رانندگی ECO (در صورت مجهز بودن) ۲-۷
جالیوانی ۲-۶۰	کلید چراغ مه شکن ۲-۴۹	ابزار کنترل روشنایی ۲-۸
جاعینکی ۲-۶۱	کلید چراغ مه شکن عقب ۲-۴۹	چراغ نشانگر موقعیت دنده ۲-۸
آفتابگیر ۲-۶۲	کلید ترکیبی برف پاک کن و شیشه شوی ۲-۴۹	چراغ نشانگر حالت استاندارد ۲-۸
چراغ های داخلی ۲-۶۲	کلید برف پاک کن و شیشه شوی شیشه جلو ۲-۵۰	چراغ نشانگر پدال الکترونیکی ۲-۸
کلید نور داخلی ۲-۶۲	دمکمه بخارزدایی شیشه های عقب (گرم کن) ۲-۵۰	چراغ های هشدار، نشانگرها و بوق (آلارم) ۲-۹
چراغ مطالعه ۲-۶۳	بوق ۲-۵۱	چراغ ها را بررسی کنید ۲-۱۰
چراغ داخل اتاق ۲-۶۳	شیشه های خودرو ۲-۵۱	چراغ های هشدار ۲-۱۰
چراغ صندوق عقب ۲-۶۳	شیشه بالابر برقی ۲-۵۱	چراغ هشدار ترمز ۲-۱۱
چراغ ترمزینی (در صورت مجهز بودن) ۲-۶۳	سانروف (در صورت مجهز بودن) ۲-۵۴	نمایش اطلاعات خودرو ۲-۲۰
سیستم صرفه جویی در مصرف باتری ۲-۶۳	سانروف اتوماتیک ۲-۵۵	

نمای داخل خودرو از سمت راننده

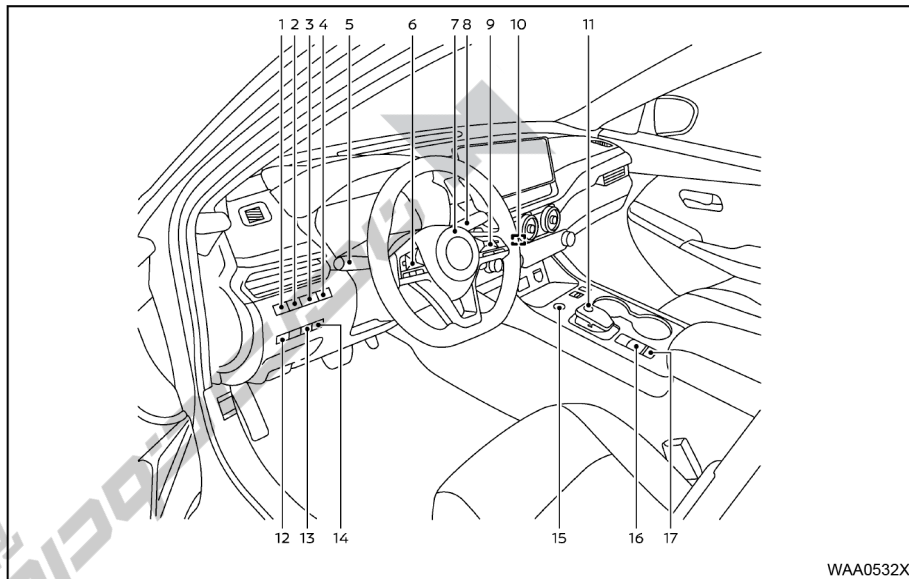


WAA0532X

- کلید کنترل صفحه نمایش خودرو
- 7. غربیلک فرمان
- فرمان برقی
- بوق
- کیسه هوای جلو
- 8. کلیدهای برف پاک کن و شیشه شوی (دسته برف پاک کن)
- 9. کلیدهای کنترلی روی غربیلک فرمان (سمت راست)
- کلید سیستم تلفن هندزفری Bluetooth
- کلید سیستم تشخیص صدا
- کلید ProPILOT
- 10. کلید چراغ هشدار خطر (فلاشر)
- 11. دسته دنده
- کلید P
- 12. کلید کنترل ارتفاع نور چراغ های جلو
- 13. کلید غیرفعال نمودن صدای هشدار سیستم نزدیک شدن خودرو به عابر پیاده (VSP)
- 14. کلید مربوط به باز کردن صندوق عقب
- 15. دکمه استارت
- 16. کلید ترمز پارک برقی
- 17. کلید ترمز اضطراری اتوماتیک
- * در صورت مجهز بودن

- چراغ جلو
- چراغ راهنما
- چراغ های مه شکن
- 6. کلیدهای کنترلی روی غربیلک فرمان (سمت چپ)
- کلید کنترل میزان بلندی صدا بر روی غربیلک فرمان

- 1. کلید کمکی فرمان*
- 2 کنترل میزان روشنایی صفحه نشانگرها
- 3. کلید سفر / تنظیم مجدد
- 4 سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد / کلید غیرفعال نمودن*
- 5. کلید چراغ جلو، مه شکن و چراغ راهنما (دسته راهنما)

نمای داشبورد و کلیدهای کنترلی

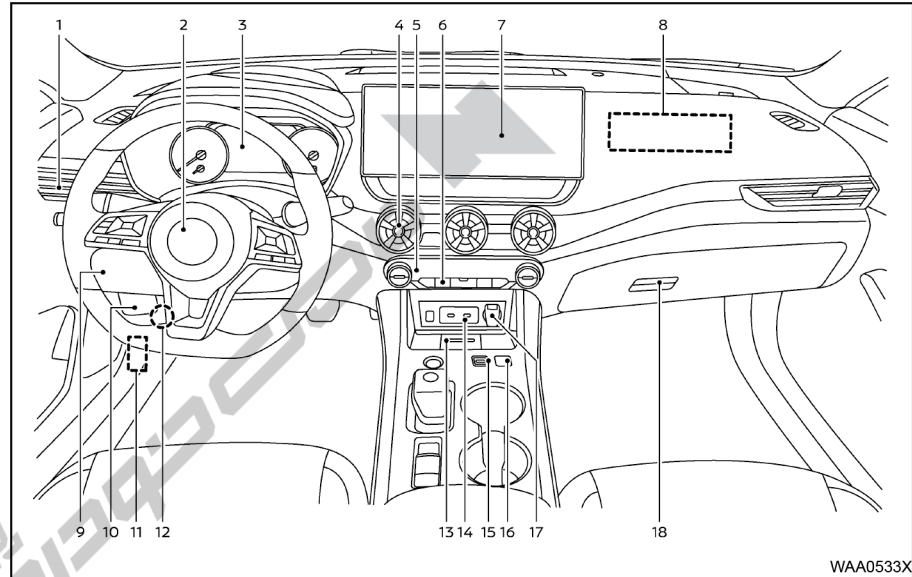

WAA0533X

8. کیسه هوای جلوی سرنشین جلو
9. درپوش جعبه فیوز
10. اهرم مربوط به باز کردن قفل درپوش پرنکنده روغن
11. اهرم مربوط به باز کردن درب موتور
12. اهرم قفل فرمان تاشو / تلسکوپی
13. شارژر بی سیم
14. پورت شارژ USB / پورت اتصال USB / کابل ورودی AUX
15. کلید حالت رانندگی
16. کلید حالت EV
- حالت شارژ
- حالت EV
17. برق خروجی
18. جعبه داشبورد
- * در صورت مجهز بودن


7. سیستم صوتی * یا سیستم متصل به نسیان *

- ساعت
- مانیتور نمای عقب
- تصاویر نظارتی هوشمند پانوراما *
- سیستم تلفن هندزفری بلوتوث *

1. دریچه های هوای کناری

2. کیسه هوای جلو در سمت راننده
3. صفحه نشانگرها و صفحه نمایش
4. دریچه هوای خروجی وسط
5. کنترل تهویه مطبوع و گرم کن (بخاری)
6. کلید مه شکن

صفحه نشانگرها

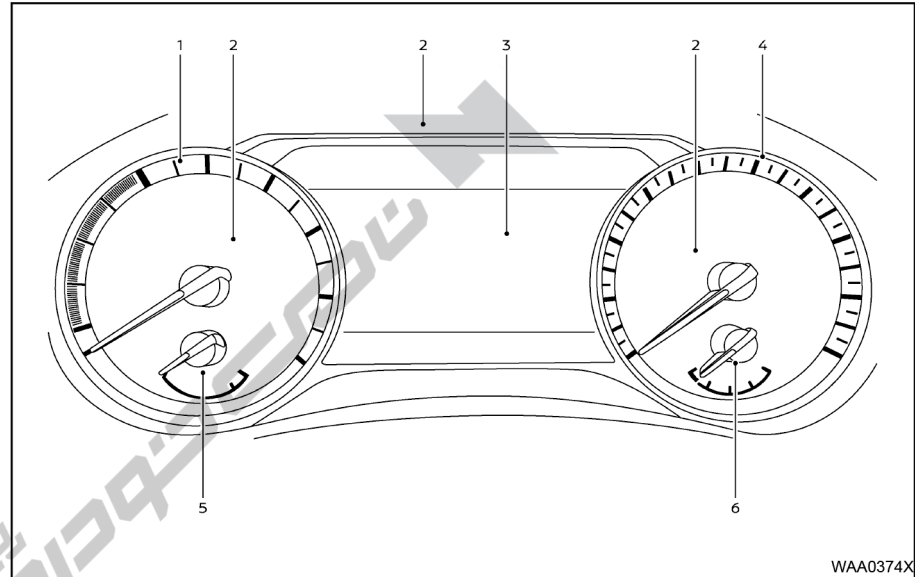


WAA0374X

6. نشانگر میزان سوخت
*: با توجه به مدل خودرو اطلاعات نمایش داده
شده بر روی صفحه نمایش متفاوت می باشد.

1. نشانگر میزان شارژ باتری
2. چراغ های نشانگر و هشدار
3. نمایشگر اطلاعات خودرو*
4. کل مسافت پیموده شده / مسافت هر پیمایش
5. مسافت قابل پیمایش تا زمان شارژ مجدد
(مسافت قابل پیمایش با شارژ فعلی)
6. کامپیوتر همراه
7. چراغ نشانگر وضعیت دنده
8. چراغ نشانگر حالت رانندگی
9. سرعت سنج
10. نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور


سرعت سنج

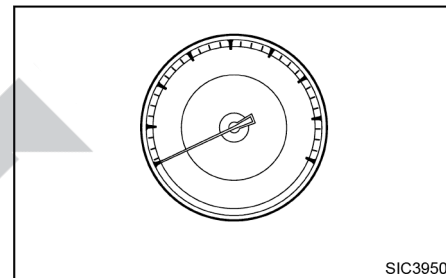


سرعت سنج میزان سرعت فعلی خودرو را نمایش می دهد.

کیلومتر شمار

کل مسافت پیموده شده / مسافت هر پیمایش

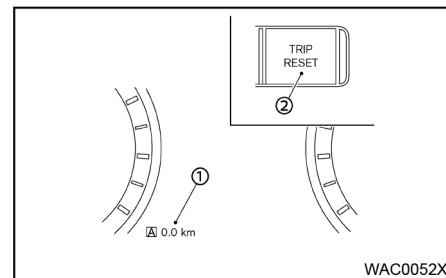

توان سنج

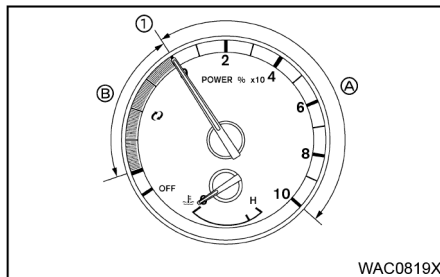

نشانگر توان مقدار انرژی موتور را هنگام فشردن پدال گاز و انرژی ترمز احیا کننده که توان باتری لیتیوم یون را فراهم می نماید، نشان می دهد.

در این نشانگر مقدار مصرف برق واقعی موتور محرک نشان داده می شود (A) و مقدار انرژی بازیابی ترمز به باتری لیتیوم یونی (B) ارائه می گردد.

بر حسب نیاز، عقربه به سمت چپ و یا راست حرکت می نماید.

هنگامی که عقربه به "0" اشاره نماید، نشانگر در وضعیت خنثی می باشد.

هنگامی که موتور محرک تغذیه و برق دریافت کند (شارژ باتری لیتیوم یون در حال تخلیه است).

هنگامی که دکمه استارت خودرو در موقعیت ON قرار گرفته باشد، مقدار کل مسافت پیموده شده و مسافت هر پیمایش ① در صفحه نمایش اطلاعات خودرو نمایش داده خواهد شد.

منظور از کل مسافت پیموده شده، مجموع مقدار مسافتی است که خودرو پیموده باشد و مسافت هر پیمایش، مقدار مسافتی است که خودرو در هر سفر طی می نماید.


تغییر مقادیر صفحه نمایش

دکمه ② TRIP / RESET را فشار دهید (بر روی داشبورد) تا مقادیر موجود به ترتیب زیر تغییر کند:
Stroke A → Stroke B → ODO → Stroke A

ریست کردن مقدار مسافت هر پیمایش:

دکمه ② TRIP / RESET را به مدت ۱ ثانیه فشار دهید تا این مقدار صفر شود.

نشانگر سوخت

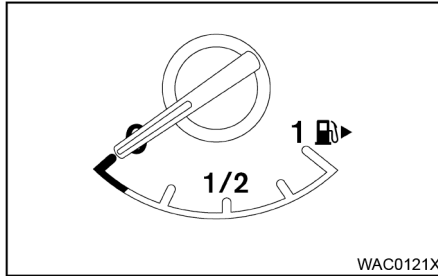


هنگامی که دکمه استارت خودرو در موقعیت ON قرار داشته باشد، نشانگر سوخت، مقدار سوخت را در باک سوخت به طور تقریبی نشان می‌دهد. با توجه به تکان خوردن سوخت درون باک در حین ترمزگیری، دور زدن، افزایش سرعت و یا حرکت در سربالایی و سرازیری ممکن است عقربه نشانگر لرزش خفیفی داشته باشد. در صورتی که میزان سوخت باقی مانده در باک کافی نباشد، نشانگر هشدار سوخت روشن شده و می‌بایست در اولین فرصت سوختگیری انجام شود. برای سوختگیری از روشن شدن چراغ هشدار سوخت  و یا رسیدن نشانگر به موقعیت 0 (خالی) اطمینان حاصل کنید.

هشدار

- در صورتی که عقربه نشانگر مایع خنک‌کننده موتور نزدیک به (H) و انتهای محدوده نرمال برسد، می‌بایست سرعت خودرو را کم کنید تا دمای مایع خنک‌کننده موتور کاهش یابد.
- اگر عقربه نشانگر به خارج از محدوده نرمال اشاره می‌کند، به محض فراهم شدن شرایط ایمنی توقف نمایید.
- اگر موتور بیش از حد داغ شود، ادامه حرکت با خودرو ممکن است باعث آسیب شدید به موتور شود (به بخش "در صورت داغ کردن موتور، نیاز به اقدامات فوری می‌باشد" مراجعه نمایید)
- در آب و هوای سرد، ممکن است عقربه نشانگر دمای مایع خنک‌کننده به "C" (سرد) نزدیک باشد که این موضوع نشان‌دهنده وجود نقص در عملکرد نشانگر نمی‌باشد. موتور به صورت نرمال کار می‌کند و عملکرد گرم‌کن (بخاری) تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.

عقربه در محدوده ناحیه A قرار می‌گیرد. هنگامی که سیستم ترمز احیا کننده، انرژی الکتریکی تولید نموده و باتری لیتیوم یون را تغذیه نماید (باتری لیتیوم یون در حال شارژ است) عقربه در محدوده ناحیه B قرار می‌گیرد.

نشانگر دمای مایع خنک‌کننده موتور

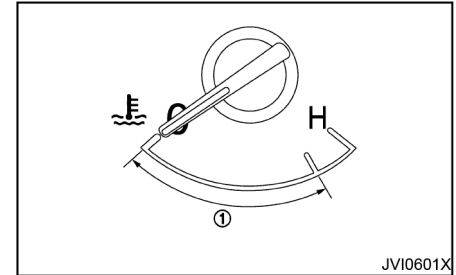


نشانگر دمای مایع خنک‌کننده موتور، دمای فعلی مایع خنک‌کننده موتور را نشان می‌دهد. در صورتی که دمای مایع خنک‌کننده موتور در محدوده نشان داده شده در شکل ① باشد، نرمال است. دمای مایع خنک‌کننده موتور، با دمای هوای بیرون و شرایط رانندگی تغییر می‌کند.

جهت عقربه نشان می‌دهد که باک سوخت در سمت راست خودرو قرار گرفته است.



قبل از اینکه عقربه نشانگر سوخت به 0 (خالی) برسد، سوختگیری را انجام دهید. در صورتی که باک سوخت به طور کامل خالی شود، ممکن است چراغ نشانگر وجود نقص (MIL) روشن شود. و می‌بایست در اولین فرصت نسبت به سوختگیری اقدام نماید (به بخش "چراغ نشانگر وجود نقص (MIL)" مراجعه نمایید).

مسافت پیموده شده تا شارژ مجدد

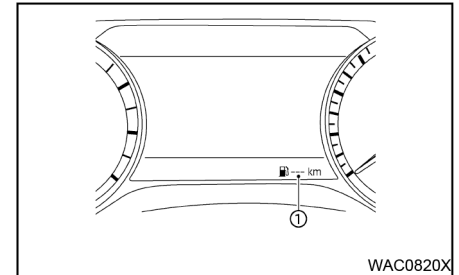


ناحیه ① مسافت پیموده شده تخمینی قبل از

سوختگیری را نشان می‌دهد. محدوده راندگی بر اساس مقدار سوخت داخل باک سوخت و مصرف سوخت واقعی به طور پیوسته محاسبه می‌شود. مقدار نمایش داده شده هر ۳۰ ثانیه یکبار بروزرسانی می‌شود. در صورتی که سطح سوخت بیشتر افت نماید، مقدار "———" نمایش داده خواهد شد.

- اگر مقدار کمی سوخت افزوده شود، همچنان مقدار قبلی نمایش داده خواهد شد تا زمانی که دکمه استارت در موقعیت OFF قرار بگیرد.
- هنگام راندگی در تپه‌ها و یا جاده‌های پر پیچ و خم، مقدار سوخت در باک کاهش می‌یابد که ممکن است به طور موقت نمایشگر را تغییر دهد.

گزارش حالت راندگی ECO (در صورت مجهز بودن)

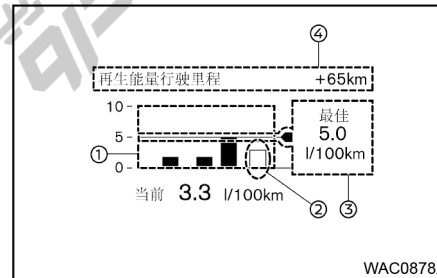


هنگامی که دکمه استارت خودرو در موقعیت OFF باشد، گزارش حالت راندگی ECO نمایش داده می‌شود.

- ① ۵ دفعه اول (تاریخچه)
 - ② مصرف فعلی سوخت
 - ③ بهترین (کمترین) مصرف سوخت
 - ④ بهترین (کمترین) مصرف سوخت ثبت شده در گذشته نمایش داده می‌شود.
- ④ انرژی احیا کننده (مسافت پیموده شده) انرژی احیا کننده ذخیره شده در باتری لیتیوم یونی در یک سفر به صورت مسافت نشان داده می‌شود.

گزارش راندگی حالت ECO زمانی نمایش داده می‌شود که خودرو ۵۰۰ متر (۰/۳ مایل) یا بیشتر را در ۳۰ ثانیه پس از قرار دادن دکمه استارت (در موقعیت "ON" طی کرده باشد. در قسمت "سفارشی کردن نمایشگر" خودرو، می‌توان تنظیم نمود که گزارش راندگی حالت ECO زمانی که دکمه استارت در موقعیت "OFF" است، در صفحه نمایش نشان داده شود.

ابزار کنترل روشنایی

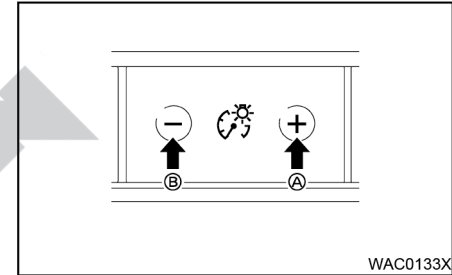

برای افزایش روشنایی نور صفحه نشانگرها، سمت "+"
A را فشار دهید.

برای کاهش روشنایی نور صفحه نشانگرها، سمت "-"
B را فشار دهید.

هنگامی که سطح روشنایی به بالاترین یا کمترین
سطح برسد، زنگ هشدار به صدا در می آید.

هنگامی که سوئیچ کنترل روشنایی داشبورد بیش از
۵ ثانیه کار نکند، نمایشگر اطلاعات خودرو به حالت
عادی باز می گردد.

چراغ نشانگر موقعیت دنده

چراغ نشانگر موقعیت دنده موقعیت اهرم تعویض
دنده را هنگامی که دکمه استارت در وضعیت ON یا
READY قرار دارد نشان می دهد.

(به "نشانگر موقعیت دنده" و "سیستم کنترل
الکترونیکی تعویض دنده" مراجعه کنید).



هشدار

دسته دنده را در موقعیتی غیر از حالت خلاص نگه ندارید.
رانندگی بدون در نظر گرفتن در موقعیت صحیح دسته
دنده ممکن است به خودرو آسیب برساند. علاوه بر این،
اگر دسته تعویض دنده در موقعیت صحیح قرار نگیرد،
چراغ نشانگر دنده چشمک می زند.

چراغ نشانگر حالت رانندگی

چراغ نشانگر حالت اسپورت

این چراغ نشانگر زمانی که حالت رانندگی به حالت
اسپرت تغییر می کند روشن می شود.

چراغ نشانگر حالت استاندارد

هنگامی که حالت رانندگی به حالت استاندارد تغییر
می کند، این چراغ نشانگر روشن می شود.

چراغ نشانگر حالت ECO

هنگامی که حالت رانندگی به حالت ECO تغییر
می کند، این چراغ نشانگر روشن می شود.

چراغ نشانگر پدال الکترونیکی

چراغ نشانگر e-Pedal در نمایشگر اطلاعات
خودرو وضعیت سیستم e-Pedal را نشان می دهد.
هنگامی که سیستم e-Pedal روشن است (حالت
اسپورت یا حالت ECO انتخاب شده است)، چراغ
نشانگر آبی است و "e-Pedal" را نشان می دهد.
هنگامی که سیستم پدال e-Pedal خاموش است
(حالت استاندارد انتخاب شده است)، چراغ نشانگر
"e-Pedal OFF" را نشان می دهد.

چراغ‌های هشدار، نشانگرها و بوق (آلارم) یادآوری

چراغ هشدار شارژ باتری ۱۲ ولت		سیستم کمکی تشخیص عابر پیاده با ترمز هوشمند پیش از برخورد/ چراغ هشدار سیستم تصحیح هوشمند فرمان نادرست پدال گاز		چراغ نشانگر نور بالا	
چراغ هشدار سیستم ترمز ضد قفل (ABS).		چراغ هشدار کم بودن فشار باد لاستیک		چراغ نشانگر وجود نقص (MIL)	
چراغ هشدار نزدیک شدن به عابر پیاده (VSP).		چراغ هشدار خطر		نشانگر میزان شارژ	
چراغ هشدار ترمز		چراغ هشدار مربوط به بسته بودن کمربند ایمنی		چراغ نشانگر وضعیت آماده به حرکت	
چراغ هشدار سیستم ترمز پارک برقی		چراغ هشدار کیسه هوای سیستم مهار تکمیلی (SRS).		چراغ نشانگر چراغ مه شکن عقب	
چراغ هشدار سیستم فرمان برقی		چراغ هشدار سیستم کنترل پایداری خودرو (VDC).		نشانگر چراغهای کوچک	
چراغ هشدار سیستم کنترل تعویض دنده برقی		چراغ نشانگر سیستم ترمز اتوماتیک (سفید)		چراغ راهنما/چراغ هشدار خطر	
چراغ هشدار فشار روغن موتور		چراغ نشانگر نگه داشتن خودکار ترمز (سبز)		چراغ نشانگر غیرفعال شدن کنترل پایداری خودرو (VDC).	
چراغ هشدار سیستم e-POWER		چراغ نشانگر ترمز پارک برقی		*: در صورت مجهز بودن	
چراغ هشدار قرار نداشتن دستها بر روی غریبک فرمان *		چراغ نشانگر کمکی نور بالا			

چراغ هشدار سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

هنگامی که دکمه استارت در وضعیت "ON" قرار دارد، چراغ هشدار سیستم ترمز ضد قفل (ABS) روشن شده و سپس خاموش می‌شود. این بدان معنی است که ABS به درستی کار می‌کند.

اگر چراغ هشدار ABS زمانی که سیستم e-POWER فعال است یا زمانی که خودرو در حال حرکت است روشن شود، نشان دهنده این است که ABS به درستی کار نمی‌کند. لذا می‌بایست سریعاً برای بررسی سیستم به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه کنید.

در صورت وجود نقص در سیستم ABS، عملکرد ترمز ضد قفل غیرفعال می‌شود. پس از آن، سیستم ترمز به طور عادی کار می‌کند، اما سیستم ترمز ضد قفل فعال نمی‌باشد (به بخش "سیستم ترمز" مراجعه کنید).

چراغ هشدار نزدیک شدن به عابر پیاده (VSP)

چراغ هشدار VSP زمانی روشن می‌شود که سیستم هشدار عابر پیاده (VSP) معیوب شود یا سیستم VSP با استفاده از کلید VSP OFF غیرفعال شود.

چراغ‌های هشدار

چراغ هشدار شارژ باتری ۱۲ ولت

هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "ON" است، چراغ هشدار شارژ باتری روشن و سپس خاموش می‌شود.

اگر چراغ هشدار شارژ باتری هنگام فعال شدن سیستم e-POWER یا زمانی که خودرو در حال حرکت می‌باشد روشن شود، ممکن است نشان دهنده این باشد که سیستم شارژ به درستی کار نکرده و نیاز به تعمیر می‌باشد.


هشدار

اگر چراغ هشدار شارژ باتری در حین کارکرد سیستم e-POWER روشن شود، ممکن است سیستم شارژ به درستی کار نکند. هنگامی که شارژ باتری تخلیه می‌شود، سیستم e-POWER غیرفعال می‌شود. بلافاصله خودرو را در مکانی امن متوقف نموده و با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.

چراغ‌ها را بررسی کنید
کلیه درب‌ها را ببندید، ترمز پارک را اعمال نمایید، کمربندهای ایمنی خود را ببندید و دکمه استارت را در وضعیت "ON" قرار دهید، اما سیستم e-POWER را فعال نکنید. نشانگرهای زیر (در صورت مجهز بودن) روشن می‌شوند:



نشانگرهای زیر (در صورت مجهز بودن) به طور کوتاه مدت روشن می‌شوند و سپس خاموش می‌شوند:



در صورتی که هر یک از چراغ‌ها روشن نشوند یا طبق توضیحات فوق عمل نکنند، ممکن است نشان دهنده سوختن لامپ و/یا خرابی سیستم باشد. لطفاً در اولین فرصت به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه کنید تا سیستم بررسی شده و در صورت لزوم تعمیر شود.

برخی از نشانگرها و هشدارهای خاص نیز روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر می‌شوند (به "بخش نمایش اطلاعات خودرو" مراجعه کنید).

در صورتی که هنگام فعال بودن سیستم VSP چراغ هشدار VSP روشن شود، ممکن است به این معنی باشد که سیستم VSP به درستی کار نمی‌کند. لطفاً برای بررسی سیستم VSP به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه کنید.
به "سیستم (VSP) Vox Pedestrian" مراجعه کنید.

چراغ هشدار ترمز

 هشدار

- اگر سطح روغن ترمز کمتر از علامت حداقل روی مخزن روغن ترمز می‌باشد، تازمانی که سیستم ترمز در نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو بررسی نشده است، با خودرو رانندگی نکنید.
- حتی اگر نسبت به ایمن بودن شرایط اطمینان دارید، لطفاً از خودروی دیگری برای بکسل نمودن خودروی خود استفاده کنید زیرا رانندگی در این زمان خطرناک است.
- در صورتی که هنگام فشار دادن پدال ترمز سیستم e-POWER فعال نیست و/یا سطح روغن ترمز پایین است، فاصله ترمز افزایش خواهد یافت و در اینصورت می‌بایست پدال ترمز به شدت و میزان بیشتری فشار داده شود.

چراغ هشدار ترمز نشان دهنده سطح پایین روغن ترمز در سیستم ترمز و معیوب بودن سیستم ترمز ضد قفل (ABS) است.

چراغ هشدار دهنده سطح پایین روغن ترمز:
اگر سیستم e-POWER فعال باشد یا ترمز پارک هنگام رانندگی آزاد شود ولی چراغ هشدار ترمز روشن بماند، سطح روغن ترمز پایین است.

در صورتی که هنگام رانندگی، چراغ هشدار ترمز روشن شد، پسرعت خودرو را در مکانی ایمن متوقف نمایید. سیستم e-POWER را غیرفعال نمایید و سطح روغن ترمز را بررسی کنید. اگر سطح روغن ترمز در پایین‌ترین نقطه روی مخزن است، در صورت نیاز روغن ترمز را اضافه کنید. (به بخش "روغن ترمز" مراجعه کنید).
در صورتی که روغن ترمز کافی است، لطفاً بلافاصله به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید تا سیستم ترمز بررسی شود.

چراغ هشدار سیستم ترمز ضد قفل (ABS):

اگر چراغ هشدار ترمز و همچنین چراغ هشدار سیستم ترمز ضد قفل (ABS) هنگام رها شدن ترمز پارک و کافی بودن روغن ترمز روشن شود،

ممکن است نشان دهنده این باشد که ABS به درستی کار نمی‌کند. لذا می‌بایست سریعاً به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید تا سیستم ترمز بررسی شده و در صورت لزوم آن را تعمیر کنید (به بخش "چراغ هشدار سیستم ترمز ضد قفل (ABS)" مراجعه کنید).

چراغ هشدار سیستم ترمز پارک برقی

هنگامی که دکمه استارت در وضعیت "ON" قرار دارد، چراغ هشدار سیستم ترمز پارک برقی روشن شده و سپس خاموش می‌شود.
عملکرد چراغ هشدار سیستم ترمز پارک برقی برای سیستم ترمز پارک برقی اگر چراغ هشدار روشن بماند، ممکن است نشان دهد که سیستم ترمز پارک برقی به درستی کار نمی‌کند. از یک متخصص نیشان بخواهید تا سیستم ترمز پارک برقی را بررسی کند و در صورت لزوم آن را تعمیر کند.

چراغ هشدار فرمان برقی

هنگامی که دکمه استارت در وضعیت "ON" قرار دارد، چراغ هشدار دهنده فرمان برقی روشن می‌شود.
پس از فعال شدن سیستم e-POWER، چراغ هشدار فرمان برقی خاموش می‌شود.

این موضوع نشان دهنده اینست که فرمان برقی به درستی کار می‌کند.

اگر چراغ هشدار فرمان برقی هنگام کارکردن سیستم e-POWER روشن شود، ممکن است نشان دهد که فرمان برقی به درستی کار نمی‌کند و ممکن است نیاز به سرویس و تعمیر داشته باشد. لطفاً برای بررسی سیستم فرمان برقی به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید.

اگر چراغ هشدار سیستم فرمان برقی در حین کارکرد سیستم e-POWER فعال شود، سیستم فرمان برقی متوقف خواهد شد، اما همچنان می‌توانید خودرو را کنترل کنید. در این زمان، کارکردن با غریبک فرمان، مخصوصاً هنگام چرخش تند و رانندگی با سرعت پایین نیاز به نیروی فرمان‌گیری بیشتری دارد (به بخش "فرمان برقی" مراجعه کنید).

چراغ هشدار سیستم کنترل تعویض دنده برقی

هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "ON" قرار دارد، چراغ هشدار سیستم کنترل تعویض دنده برقی روشن شده و سپس خاموش می‌شود.

در صورت بروز نقص در سیستم کنترل تعویض دنده برقی، این چراغ روشن می‌شود و اخطار می‌دهد. لطفاً در اسرع وقت برای بررسی سیستم به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه کنید. هنگامی که هر نوع پیام هشدار بر روی صفحه نمایش خودرو نمایش داده شود، می‌بایست پیام هشدار نمایش داده شده را دنبال کنید.

چراغ هشدار فشار روغن موتور

هنگامی که دکمه استارت در وضعیت "ON" قرار دارد، چراغ هشدار فشار روغن موتور روشن می‌شود. پس از فعال شدن سیستم e-POWER، چراغ هشدار فشار روغن موتور خاموش می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که سنسور فشار روغن در موتور به درستی کار می‌کند.

اگر چراغ هشدار فشار روغن موتور هنگام کارکردن موتور روشن شود یا چشمک بزند، ممکن است نشان دهنده فشار کم روغن موتور باشد. لطفاً در اسرع وقت خودرو را در مکانی ایمن متوقف کنید و سریعاً سیستم e-POWER را غیرفعال نموده و با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.

هشدار

- کارکردن موتور هنگامی که چراغ هشدار فشار روغن موتور روشن می‌باشد باعث وارد شدن آسیب جدی به موتور می‌شود.
- چراغ هشدار فشار روغن موتور نشان دهنده سطح پایین روغن نیست. لطفاً سطح روغن را با نشانگر روغن بررسی کنید (به بخش "روغن موتور" مراجعه کنید).

چراغ هشدار سیستم e-POWER

هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "ON" قرار دارد، چراغ هشدار سیستم e-POWER روشن شده و سپس خاموش می‌شود. اگر چراغ هشدار سیستم e-POWER هنگام رانندگی روشن شود، ممکن است نشان دهنده وجود نقص در سیستم e-POWER باشد.

بلافاصله خودرو را در مکانی امن متوقف کنید و با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.



چراغ هشدار قرار نداشتن دستها بر روی غربیلک فرمان (در صورت مجهز بودن)

هنگامی که سیستم کمکی فرمان فعال است، عملکرد غربیلک فرمان را کنترل می کند. در صورتی که غربیلک فرمان کار نکند یا راننده برای مدتی دستهای خود را از روی غربیلک فرمان بردارد چراغ هشدار روشن می شود. اگر پس از روشن شدن چراغ هشدار، راننده از غربیلک فرمان استفاده نکند، یک آلام صوتی به صدا در می آید و یک اخطار در نمایشگر اطلاعات خودرو چشمک می زند و ترمزها به سرعت اعمال می شوند تا از راننده بخواهند دوباره کنترل خودرو را در دست بگیرند. در صورتی که راننده همچنان عکس العمل نشان ندهد، خودرو به طور خودکار چراغهای خطر خود را روشن می کند و تا توقف کامل سرعت خود را کاهش می دهد. (به بخش "سیستم کمکی فرمان" مراجعه کنید).



سیستم کمکی تشخیص عابر پیاده با ترمز هوشمند پیش از برخورد/ چراغ هشدار سیستم تصحیح هوشمند عمل نادرست پدال گاز (در صورت مجهز بودن)

هنگامی که دکمه استارت در وضعیت "روشن" قرار دارد، سیستم کمکی تشخیص عابر پیاده با ترمز هوشمند پیش از برخورد/ چراغ هشدار سیستم تصحیح هوشمند عمل نادرست پدال گاز فعال می شود. پس از فعال شدن سیستم e-POWER، چراغ هشدار سیستم کمکی تشخیص عابر پیاده با ترمز هوشمند پیش از برخورد/ چراغ هشدار سیستم تصحیح هوشمند عمل نادرست پدال گاز غیرفعال می شود. هنگامی که سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده/ سیستم تصحیح اشتباه دریچه گاز روی "غیرفعال" یا سیستم کنترل دینامیکی خودرو (VDC) روی حالت "غیرفعال" قرار گیرد، با فشردن تصادفی پدال گاز، سیستم کمکی تشخیص عابر پیاده با ترمز هوشمند پیش از برخورد/ چراغ هشدار سیستم تصحیح هوشمند عمل نادرست پدال گاز فعال می شود

در صورتی که هنگام فعال بودن این سیستم، چراغ هشدار روشن شود، ممکن است نشان دهنده در دسترس نبودن سیستم باشد. به بخش "سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده (در صورت مجهز بودن)"، "سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو (در صورت مجهز بودن)" و "سیستم ترمز کمکی قبل از برخورد (در صورت مجهز بودن)" سیستم کمکی فشردن پدال گاز بطور تصادفی در شرایط اضطراری (در صورت مجهز بودن)" مراجعه کنید.



چراغ هشدار فشار کم باد لاستیک

هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" قرار دارد، چراغ هشدار فشار کم باد لاستیک روشن شده و سپس خاموش می شود. که نشان دهنده عملکرد صحیح سیستم هشدار فشار کم باد لاستیک می باشد. اگر فشار باد لاستیک کم باشد یا اگر سیستم هشدار فشار باد لاستیک از کار بیفتد، این چراغ روشن می شود. سیستم نمایش فشار باد لاستیک (TPMS) فشار باد لاستیک را در همه لاستیکها به جز لاستیک چرخ زاپاس کنترل می کند.

هشدار فشار کم باد لاستیک:

در صورتی که فشار باد لاستیک هنگام حرکت خودرو کم باشد، چراغ هشدار روشن می‌شود. پیام هشدار "فشار کم باد لاستیک - باد کردن" نیز روی صفحه نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر می‌شود.

در صورتی که چراغ هشدار فشار کم باد لاستیک روشن شود، می‌بایست خودرو را متوقف کنید و فشار باد لاستیک خود را با فشار باد لاستیک سرد پیشنهاد شده در پلاکارد لاستیک تنظیم کنید. هنگام تنظیم فشار باد لاستیک، چراغ هشدار فشار کم باد لاستیک ممکن است به طور خودکار خاموش نشود.

پس از افزایش فشار باد لاستیک‌ها و رساندن آن به فشار توصیه شده، خودرو باید با سرعت بالاتر از ۲۵ کیلومتر در ساعت (۱۶ مایل در ساعت) رانده شود تا TPMS فعال شود و چراغ هشدار فشار کم باد لاستیک خاموش شود. فشار باد لاستیک را با استفاده از فشارسنج باد لاستیک بررسی کنید. این پیام هشدار تا زمانی نمایش داده می‌شود که هر دفعه دکمه استارت در موقعیت "روشن" قرار بگیرد، چراغ هشدار فشار کم لاستیک همچنان روشن باشد.

برای اطلاعات بیشتر، به بخش "تمایش اطلاعات خودرو"، "سیستم نمایش فشار باد لاستیک (TPMS)" و "سیستم نظارت بر فشار باد لاستیک (TPMS)"

مراجعه کنید.

معیوب شدن TPMS:

در صورتی که TPMS به درستی کار نکند، هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" قرار می‌گیرد، چراغ هشدار فشار کم باد لاستیک تقریباً به مدت ۱ دقیقه چشمک می‌زند و روشن خواهد ماند. لطفاً سیستم را توسط نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو بررسی کنید. اگر چراغ هشدار فشار کم باد لاستیک برای نشان دادن معیوب بودن TPMS روشن شود، پیام اخطار "فشار باد لاستیک کم است. نسبت به بازنمودن لاستیک اقدام نمایید" ظاهر نمی‌شود.

برای اطلاعات بیشتر، به بخش "سیستم نمایش فشار باد لاستیک (TPMS)" مراجعه کنید.

هشدار

- در صورتی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" باشد، چراغ هشدار روشن نشد، به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید تا در اسرع وقت خودرو بررسی شود.

- اگر هنگام رانندگی چراغ هشدار فشار باد لاستیک روشن شد، از دور زدن ناگهانی یا ترمز اضطراری خودداری کنید، در عوض سرعت را کاهش دهید،

در اسرع وقت در کنار جاده و مکان ایمن رفته و توقف کنید. رانندگی با فشار کم باد لاستیک می‌تواند برای همیشه به لاستیک آسیب برساند و احتمال خرابی لاستیک را افزایش دهد. در غیر این صورت ممکن است صدمات و تصادفات جدی به خودرو وارد شود که منجر به آسیب‌های جدی بدنی می‌شود. فشار باد لاستیک را در هر چهار لاستیک بررسی کنید. فشار باد لاستیک را با فشار توصیه شده لاستیک سرد که بر روی پلاکارد لاستیک نشان داده شده تنظیم کنید تا چراغ هشدار فشار کم باد لاستیک خاموش شود. اگر این چراغ هشدار هنگام رانندگی و پس از تنظیم باد لاستیک روشن بماند، ممکن است لاستیک پنچر شده یا TPMS معیوب شده باشد. اگر لاستیک پنچر است، در اسرع وقت آن را با لاستیک زاپاس تعویض نمایید. اگر لاستیک پنچر نیست و همه لاستیک‌ها به درستی باد شده‌اند، به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو بروید تا خودرو بررسی شود.

- از آنجا که لاستیک زاپاس مجهز به TPMS نمی‌باشد، هنگام نصب لاستیک زاپاس یا تعویض چرخ، TPMS فعال نبوده و چراغ هشدار فشار کم باد لاستیک تقریباً به مدت ۱ دقیقه چشمک



چراغ هشدار اصلی

هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" قرار دارد، اگر یک پیام هشدار بر روی صفحه نمایش اطلاعات خودرو نمایش داده شود، چراغ هشدار اصلی روشن می‌شود. به بخش "نمایش اطلاعات خودرو" مراجعه کنید.



چراغ هشدار مربوط به بسته بودن کمربند ایمنی

هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" قرار دارد، چراغ هشدار کمربند ایمنی روشن می‌شود. چراغ هشدار تا زمانی که کمربندهای ایمنی جلو بسته نشود روشن می‌ماند. هنگامی که سرعت خودرو از ۱۵ کیلومتر در ساعت (۱۰ مایل در ساعت) بیشتر شود، زنگ هشدار به صدا در می‌آید و چراغ چشمک می‌زند مگر اینکه کمربندهای ایمنی جلو به طور ایمن بسته شده باشند. صدای زنگ تا زمانی که کمربند ایمنی بسته شود، تقریباً ۹۵ ثانیه به صدا در می‌آید. به بخش "کمربندهای ایمنی" مراجعه کنید.



چراغ هشدار کیسه هوای سیستم مهارکننده تکمیلی (SRS).

هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" قرار دارد، چراغ هشدار کیسه هوای سیستم مهار تکمیلی (SRS) به مدت تقریباً ۷ ثانیه روشن شده و سپس خاموش می‌شود. این بدان معناست که سیستم کیسه هوا SRS به درستی کار می‌کند.

در صورت بروز هر یک از شرایط زیر، سیستم‌های کیسه هوا و پیش‌کننده کمربند ایمنی باید بازرسی شوند. لطفاً در اسرع وقت به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه کنید تا سیستم را بررسی کرده و در صورت لزوم آن را تعمیر نمایید.

- چراغ هشدار کیسه هوا SRS روشن شده و تقریباً بیشتر از ۷ ثانیه روشن بماند.
- چراغ هشدار کیسه هوا SRS اصلاً روشن نشود.

در صورتی که سیستم کیسه هوای SRS و/یا پیش‌کننده کمربند ایمنی بازرسی و تعمیر نشوند ممکن است به درستی کار نکنند (به بخش "سیستم مهار تکمیلی (SRS)" مراجعه کنید).

می‌زند و چراغ هشدار پس از ۱ دقیقه روشن می‌ماند. لطفاً در اسرع وقت برای تعویض لاستیک به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید. هنگام تعویض لاستیک، حتماً می‌بایست از لاستیک‌های مشخص شده توسط شرکت نامی خودرو استفاده نمایید.

- در غیراینصورت، بر عملکرد عادی سیستم TPMS تأثیر می‌گذارد.



هشدار

- TPMS جایگزین بررسی‌ها و کنترل منظم فشار باد لاستیک نمی‌شود. حتماً فشار باد لاستیک خود را به طور مرتب چک کنید.
- اگر خودرو با سرعتی کمتر از ۲۵ کیلومتر در ساعت (۱۶ مایل در ساعت) حرکت می‌کند، ممکن است TPMS به درستی کار نکند.
- مطمئن شوید که لاستیک‌هایی با اندازه مشخص شده به درستی روی هر چهار چرخ خودرو نصب شده باشند.



چراغ هشدار سیستم کنترل پایداری خودرو (VDC)

هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" قرار دارد، چراغ هشدار کنترل پایداری خودرو (VDC) روشن شده و سپس خاموش می‌شود. هنگامی که سیستم VDC فعال است، چراغ هشدار VDC چشمک می‌زند. اگر چراغ هشدار VDC هنگام رانندگی چشمک بزند، به این معنی است که سطح جاده لغزنده است و خودرو به مرز کشش نزدیک می‌شود.

اگر زمانی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" قرار دارد، چراغ هشدار VDC روشن بماند، ممکن است نشان دهد که سیستم VDC به درستی کار نمی‌کند و نیاز به سرویس داشته باشد. لطفاً سریعاً به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه کنید تا سیستم را بررسی نموده و در صورت لزوم آن را تعمیر کنید.

در صورت معیوب شدن سیستم، عملکرد سیستم VDC لغو می‌شود، اما همچنان می‌توان با خودرو رانندگی نمود.

به بخش "سیستم کنترل پایداری خودرو (VDC)" مراجعه کنید.

چراغ نشانگر



چراغ نشانگر سیستم ترمز اتوماتیک (سفید)

هنگامی که سیستم ترمز اتوماتیک در حالت آماده به کار باشد، چراغ نشانگر سیستم ترمز اتوماتیک (سفید) روشن می‌شود (به بخش "سیستم ترمز اتوماتیک" مراجعه کنید).



چراغ نشانگر سیستم ترمز اتوماتیک (سبز)

هنگامی که سیستم ترمز اتوماتیک فعال است، چراغ نشانگر سیستم ترمز اتوماتیک (سبز) روشن می‌شود. (به بخش "سیستم ترمز اتوماتیک" مراجعه کنید).



چراغ نشانگر ترمز پارک برقی

چراغ نشانگر ترمز پارک برقی نشان می‌دهد که سیستم ترمز پارک برقی فعال می‌باشد. هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" قرار دارد، چراغ نشانگر ترمز پارک برقی روشن می‌شود. این چراغ نشانگر با فعال شدن سیستم e-POWER و رها شدن ترمز پارک خاموش می‌شود. اگر ترمز پارک برقی به طور کامل رها نشود، چراغ نشانگر

ترمز پارک برقی روشن می‌ماند. لطفاً قبل از رانندگی از خاموش بودن چراغ نشانگر ترمز پارک برقی اطمینان حاصل نمایید. (به بخش "سیستم ترمز پارک برقی" مراجعه کنید).

اگر چراغ نشانگر ترمز پارک برقی روشن شود ۲ (!) یا با روشن شدن چراغ هشدار سیستم ترمز پارک برقی چشمک بزند، ممکن است نشان‌دهنده عدم کارکرد صحیح سیستم ترمز پارک برقی باشد. لطفاً سریعاً به نمایندگی شرکت نامی خودرو مراجعه کنید تا سیستم ترمز پارک برقی را بررسی کرده و در صورت لزوم آن را تعمیر کنید.



چراغ نشانگر کمکی نور بالا (در صورت مجهز بودن)

هنگامی که کلید ترکیبی چراغ جلو در وضعیت "خودکار" قرار دارد و نور بالا روشن است، چراغ نشانگر روشن می‌شود. که نشان‌دهنده عملکرد درست سیستم کمکی نور بالا می‌باشد (به بخش "کلید ترکیبی چراغ جلو و چراغ راهنما (دسته راهنما)" مراجعه کنید).



چراغ نشانگر نور بالا

هنگامی که نور بالای چراغ جلو روشن شود، چراغ نشانگر نور بالا روشن می‌گردد. با انتخاب نور پایین چراغ جلو، چراغ نشانگر خاموش می‌شود. (به بخش "کلید ترکیبی چراغ جلو و چراغ راهنما" مراجعه کنید).



چراغ نشانگر نقص (MIL)



هشدار

- رانندگی با خودرو بدون سرویس صحیح سیستم کنترل آلاینده‌گی می‌تواند منجر به رانندگی ضعیف، افزایش مصرف سوخت و آسیب به سیستم کنترل آلاینده‌گی شود که ممکن است بر ضمانت گارانتی خودرو تأثیر بگذارد.
- تنظیمات نادرست سیستم کنترل انتشار آلاینده‌گی ممکن است منجر به عدم انطباق با قوانین و مقررات محلی و ملی شود.

هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" است، چراغ نشانگر نقص (MIL) روشن می‌شود. پس از فعال شدن سیستم e-POWER، چراغ نشانگر MIL خاموش می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که سیستم کنترل آلاینده‌گی به درستی کار می‌کند.

هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" است ولی موتور روشن نیست، ممکن است MIL به مدت ۲۰ ثانیه روشن شود و سپس به مدت ۱۰ ثانیه چشمک بزند. این رخداد یکی از عملکردهای نرمال سیستم کنترل آلاینده‌گی است و نقصی ندارد. پس از چند بار رانندگی معمولی، این ویژگی ظاهر نمی‌شود و فقط زمانی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" است MIL روشن می‌ماند.

اگر هنگامی که چراغ نشانگر آماده به حرکت روشن است، MIL روشن یا چشمک می‌زند، ممکن است نشان دهنده یک نقص احتمالی در سیستم کنترل آلاینده‌گی باشد. در صورتی که درب باک سوخت شل باشد یا مفقود شده باشد، یا اگر سوخت خودرو به اتمام برسد، ممکن است MIL روشن شود. از نصب شدن و محکم بودن درب باک سوخت اطمینان حاصل نمایید و مطمئن شوید که سوخت

کافی در باک سوخت وجود داشته باشد. در صورتیکه پس از چندبار رانندگی، احتمالی خرابی دیگری در سیستم کنترل آلاینده‌گی وجود نداشته باشد، MIL باید خاموش شود.

نحوه کار:

- نحوه کار MIL به یکی از دو روش زیر انجام می‌شود:
- MIL به طور مداوم روشن می‌باشد - در سیستم کنترل آلاینده‌گی یک نقص شناسایی شده است. اگر هشدار بسته نبودن درب باک سوخت روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر شود، می‌بایست درب باک سوخت را بررسی نمایید. اگر درب باک سوخت شل شده و یا مفقود شده است، درب باک سوخت را ببندید و یا نصب کنید و به رانندگی با خودرو ادامه دهید. MIL می‌بایست پس از چند نوبت رانندگی خاموش شود. اگر MIL بعد از چند رانندگی خاموش نشد، برای بررسی خودرو به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید برای رفتن به نمایندگی نیازی به بکسل کردن خودرو نمی‌باشد.
- چشمک زدن MIL - یک خطا موتور شناسایی شده است که ممکن است به سیستم کنترل آلاینده‌گی آسیب برساند.

برای کاهش یا جلوگیری از آسیب به سیستم کنترل انتشار:

- با سرعتی بیش از ۷۰ کیلومتر در ساعت (۴۳ مایل در ساعت) رانندگی نکنید.
- از افزایش یا کاهش ناگهانی سرعت اجتناب کنید.
- از حرکت بر روی شیب‌های تند خودداری کنید.
- از حمل یا کشیدن بارهای غیر ضروری خودداری کنید.

ممکن است MIL چشمک زن متوقف شود و روشن بماند. سریعاً به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو بروید تا خودرو بررسی شود. برای رفتن به نمایندگی نیازی به بکسل کردن خودرو نمی‌باشد.

نشانگر میزان شارژ



هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" قرار دارد، نشانگر میزان شارژ روشن شده و سپس خاموش می‌شود. اگر چراغ نشانگر میزان شارژ زمانی که دکمه استارت در موقعیت آماده به حرکت قرار دارد روشن شود، منبع تغذیه موتور محرک و موتور ژنراتور کاهش می‌یابد. بنابراین، زمانی که چراغ نشانگر میزان شارژ روشن باشد و پدال گاز فشار داده شود، واکنش خودرو کندتر خواهد بود. وقتی این چراغ روشن است و هر

پیامی روی نمایشگر اطلاعات خودرو نشان داده می‌شود، دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید.

- این لامپ در شرایط زیر روشن می‌شود.
- شارژ باتری لیتیوم یون بسیار کم باشد.
- باتری‌های لیتیوم یونی بسیار سرد باشند.
- هنگامی که دمای سیستم e-POWER بالا باشد (موتور، سیستم خنک‌کننده (کولر)، باتری لیتیوم یون و غیره).

• زمانی که خروجی تولید برق محدود است. قبل از تخلیه باتری لیتیوم یونی و هنگامی که هشدار سطح سوخت پایین نیز در نمایشگر اطلاعات خودرو نمایش داده می‌شود، در اسرع وقت سوخت‌گیری نمایید. در صورتی که این چراغ نشانگر به دلیل دمای پایین باتری لیتیوم یونی ناشی از دمای پایین محیط بیرون روشن شود، می‌بایست خودرو را به مکانی با دمای بالاتر منتقل نمایید.

اگر چراغ نشانگر به دلیل داغ بودن باتری لیتیوم یونی یا سیستم e-POWER روشن شد، خودرو را در مکانی امن پارک کنید و منتظر بمانید تا چراغ نشانگر خاموش شود. اگر این نشانگر در شرایطی غیر از مواردی که در بالا توضیح داده شد روشن شود و یا

خاموش نشود، ممکن است نقصی در سیستم وجود داشته باشد. لطفاً با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.



هشدار

حالت توان محدود ممکن است منجر به کاهش قدرت و کاهش سرعت خودرو شود. کاهش سرعت خودرو ممکن است منجر به رانندگی کندتر از سایر خودروها شود که احتمال برخورد را افزایش دهد. هنگام رانندگی نهایت احتیاط و دقت را به کار ببرید. در صورتی که قادر به حفظ سرعت رانندگی ایمن با خودرو نمی‌باشید، خودرو را به یک منطقه امن در کنار جاده منتقل کنید.

چراغ نشانگر READY



هنگامی که سیستم e-POWER فعال شود و بتوان با خودرو رانندگی نمود، چراغ نشانگر READY رانندگی روشن می‌شود.

اگر چراغ نشانگر چشمک می‌زند، همزمان با فشار دادن پدال ترمز، دکمه استارت را فشار دهید تا چشمک زدن چراغ نشانگر متوقف شود (روشن شدن).

نشانگر چراغ مه شکن عقب

وقتی چراغ مه شکن عقب روشن می شود، چراغ نشانگر مه شکن عقب روشن می شود. (به بخش "کلید چراغ مه شکن" مراجعه کنید).

نشانگر چراغ موقعیت (چراغ کوچک)

هنگامی که چراغ های عرضی جلو، چراغ های صفحه داشبورد، چراغ های ترکیبی عقب و چراغ های پلاک خودرو روشن می شوند، نشانگر چراغ کوچک روشن می گردد. هنگامی که این چراغ ها خاموش می شود، این چراغ نشانگر خاموش می شود.

چراغ راهنما/چراغ هشدار خطر (فلاشر)

هنگامی که کلید چراغ راهنما یا دکمه چراغ هشدار خطر (فلاشر) روشن است، چراغ راهنما/ نشانگر هشدار خطر چشمک می زند (به بخش "کلید ترکیبی چراغ جلو و چراغ راهنما" یا "کلید چراغ هشدار خطر (فلاشر)" مراجعه کنید).



چراغ نشانگر غیرفعال شدن کنترل پایداری خودرو (VDC).

هنگامی که دکمه استارت در موقعیت روشن قرار دارد، چراغ نشانگر غیرفعال شدن کنترل پایداری خودرو (VDC) روشن می شود و سپس خاموش می گردد.

هنگامی که سیستم VDC غیرفعال است، چراغ نشانگر VDC OFF روشن است.

برای اطلاعات بیشتر، به بخش "سیستم کنترل پایداری خودرو (VDC)" مراجعه کنید.

یادآور هشدار با صدا

هشدار ساییدگی لنت ترمز

لنت های ترمز دیسکی دارای هشدار صوتی سایش هستند. در صورتی که لنت های ترمز نیاز به تعویض داشته باشند، هنگام رانندگی صدای خراشیدن نسبتاً بلند تولید می کنند. این صدای خراشیدن تنها زمانی رخ می دهد که برای اولین بار پدال ترمز را فشار دهید. با سایش بیشتر و بیشتر لنت ترمز، این صدا حتی زمانی که پدال ترمز فشرده نشده باشد شنیده می شود. لطفاً سریعاً به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه کنید تا سیستم را بررسی کرده و در صورت لزوم آن را تعمیر کنید (به بخش "ترمز" مراجعه کنید).

بوق هشدار (آلارم) قفل درب خودرو

هنگامی که بوق هشدار به صدا در آمد، حتماً می بایست خودرو و کلید هوشمند را بررسی کنید. به بخش مربوط به "راهنمای عیب یابی" مراجعه کنید.


زنگ یادآور چراغ خودرو

پس از قرار گرفتن دکمه استارت در موقعیت "خاموش" و قرار گرفتن کلید ترکیبی چراغ جلو در موقعیت  "یا"  باشد، اگر درب راننده باز شود، بوق یادآور چراغ خودرو به صدا در می آید. هنگام خروج از خودرو، مطمئن شوید که کلید ترکیبی چراغ ها را در وضعیت "خاموش (OFF)" یا "AUTO" (در صورت مجهز بودن) قرار دهید.

زنگ هشدار کمربند ایمنی

هنگامی که سرعت خودرو بیشتر از ۱۵ کیلومتر در ساعت (۹ مایل در ساعت) شود، زنگ هشدار به صدا در می آید مگر اینکه کمربندهای ایمنی جلو بسته شده باشند. صدای زنگ تا زمانی که کمربند ایمنی بسته شود، تقریباً ۹۵ ثانیه ادامه می یابد.

نمایش اطلاعات خودرو

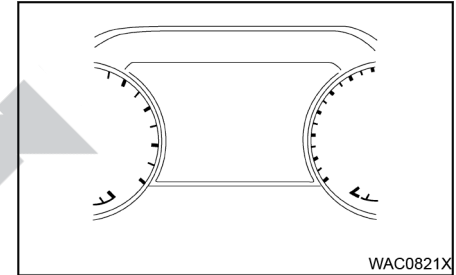


نمایشگر اطلاعات خودرو بین نشانگر شارژ باتری و سرعت سنج قرار دارد. در صورتی که خودرو به این ویژگی‌ها مجهز باشد، موارد زیر نیز نمایش داده می‌شود:

- تنظیمات خودرو
- اطلاعات کامپیوتر سفر
- سیستم کمکی رانندگی
- اطلاعات سیستم ProPILOT
- اطلاعات عملکرد کلید هوشمند
- اطلاعات صوتی
- جهت‌یابی - ناوبری
- نشانگرها و هشدارها
- اطلاعات فشار باد لاستیک

• سایر اطلاعات

موارد و گزینه‌های داخل منو ممکن است بسته به مدل خودرو متفاوت باشد.

نحوه استفاده از نمایشگر اطلاعات خودرو

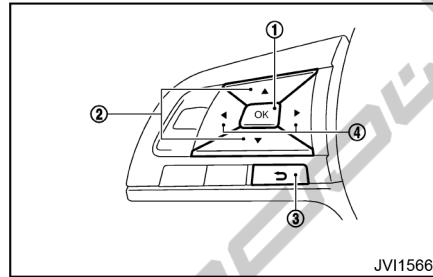

- نمایش اطلاعات خودرو را می‌توان با استفاده از دکمه‌های OK ①، ②، ③ و ④ که روی غربلیک فرمان قرار دارند تغییر داد.
- ① OK - یک مورد را در صفحه نمایش اطلاعات خودرو تغییر دهید یا انتخاب نمایید.
 - ② - موارد موجود در صفحه نمایش اطلاعات خودرو را مرور کنید.
 - ③ - بازگشت به منوی قبلی
 - ④ - جابجایی از یک صفحه نمایشگر به صفحه دیگر (مثلاً سفر، مصرف سوخت)

دکمه‌های کنترل روی غربلیک فرمان نیز برای کنترل عملکردهای صوتی استفاده می‌شود. برای اطلاعات بیشتر به بخش "دکمه‌های کنترل صدا بر روی غربلیک فرمان" و یا دفترچه راهنمای کاربر (در صورت مجهز بودن) مراجعه کنید.

راه اندازی صفحه نمایش

هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" است، موارد نمایش داده شده بر روی صفحه نمایش اطلاعات خودرو عبارتند از:

- کامپیوتر سفر
- هشدارها

در صورت وجود هر گونه هشدار، فقط هشدارها نمایش داده می‌شوند، برای اطلاعات بیشتر در مورد هشدارها و چراغ‌های نشانگر، به بخش "نمایش هشدارها و چراغ‌های نشانگر اطلاعات خودرو" مراجعه کنید.

راه اندازی

حالت (راه‌اندازی) Setup به شما امکان تغییر اطلاعات نشان داده شده در صفحه نمایش اطلاعات خودرو را می‌دهد:

تنظیمات VDC

- سیستم کمکی رانندگی (در صورت مجهز بودن)
- تنظیم حالت اقتصادی (بهینه سازی مصرف سوخت)
- سیستم نمایش فشار باد لاستیک
- ساعت
- تنظیمات خودرو
- سرویس و نگهداری
- شخصی سازی نمایشگر
- واحد/زبان
- بازیابی مقادیر کارخانه

تنظیمات VDC

- برای تغییر تنظیمات، از دکمه **◆** ② برای انتخاب استفاده کنید و دکمه **OK** ① را فشار دهید.
- سیستم به شما امکان فعال و یا غیرفعال نمودن سیستم کنترل پایداری خودرو (VDC) را میدهد. سیستم‌های VDC به طور پیش فرض فعال هستند. اگر سیستم VDC غیرفعال باشد، چراغ نشانگر VDC OFF روشن می‌شود.

نکته:

سیستم کنترل پایداری خودرو (VDC) باید در اکثر شرایط رانندگی فعال باشد (به بخش "سیستم کنترل پایداری خودرو (VDC)" مراجعه کنید).

سیستم کمکی رانندگی (در صورت مجهز بودن)

برای تغییر وضعیت، هشدارها یا فعال/غیرفعال کردن هر سیستم/ هشدار نمایش داده شده در منوی "Driving Assistance"، از دکمه **◆** ② برای انتخاب استفاده کنید و دکمه **OK** ① را فشار دهید تا آیتم منو را تغییر دهید:

- سیستم کمکی فرمان (در صورت مجهز بودن)
- سیستم کمکی تشخیص خارج شدن از مسیر (در صورت مجهز بودن)
- سیستم کمکی تشخیص نقطه کور (در صورت مجهز بودن)
- ترمز اضطراری (در صورت مجهز بودن)
- سیستم کمکی پارک (در صورت مجهز بودن)
- سیستم هشدار سمت حرکت رو به عقب (در صورت مجهز بودن)
- سیستم هشدار توجه راننده (در صورت مجهز بودن)
- تنظیم یادآوری زمان رانندگی (در صورت مجهز بودن)

- هشدار دمای پایین محیط (در صورت مجهز بودن)
- کنترل شاسی

سیستم کمکی فرمان (در صورت مجهز بودن):
دکمه **OK** ① را برای فعال/غیرفعال نمودن فشار دهید.

برای اطلاعات بیشتر، به بخش "ProPILOT" (در صورت مجهز بودن) مراجعه کنید.

سیستم کمکی تشخیص خارج شدن از مسیر (در صورت مجهز بودن):

از دکمه ② برای انتخاب خود استفاده کنید و برای تغییر آیتم‌های منو دکمه **OK** ① را فشار دهید

- هشدار خروج از مسیر
- دکمه **OK** ① را برای فعال/غیرفعال کردن سیستم هشدار خروج از مسیر (LDW) فشار دهید.
- تصحیح خروج از مسیر

برای فعال/غیرفعال کردن سیستم هوشمند جلوگیری از خروج از مسیر، دکمه OK ① را فشار دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به بخش "سیستم هشدار خروج از مسیر (LDW) (در صورت مجهز بودن)" (صفحه ۵-۱۴) یا "سیستم هوشمند جلوگیری از خروج از مسیر (در صورت مجهز بودن)" مراجعه کنید.

سیستم کمکی تشخیص نقطه کور (در صورت مجهز بودن):

از دکمه ♦ ② برای انتخاب استفاده کنید و دکمه OK ① را فشار دهید تا آیتم‌های منو تغییر یابد:

- هشدار نقطه کور در تغییر مسیر
برای فعال/غیرفعال کردن سیستم هشدار نقطه کور (BSW) دکمه OK ① را فشار دهید.
برای کسب اطلاعات بیشتر، به بخش "سیستم هشدار نقطه کور (BSW) (در صورت مجهز بودن)" مراجعه کنید

سیستم ترمز اضطراری (در صورت مجهز بودن):

برای فعال/غیرفعال کردن سیستم کمکی ترمز هوشمند قبل از وقوع برخورد، دکمه OK ① را فشار دهید. این عمل همچنین هشدار سیستم هوشمند برخورد از جلو و سیستم کمک اضطراری (در صورت مجهز بودن) را فعال/غیرفعال می‌کند.

برای اطلاعات بیشتر، به "سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده (در صورت مجهز بودن)" ، "سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو (در صورت مجهز بودن)" یا "سیستم کمک اضطراری برای جلوگیری از فشردن تصادفی پدال گاز" (در صورت مجهز بودن) مراجعه کنید.

سیستم کمکی پارک (در صورت مجهز بودن):

از دکمه ♦ ② برای انتخاب استفاده کنید و دکمه OK ① را برای تغییر آیتم‌های منو فشار دهید:

- نشان دادن نمایشگر
دکمه OK ① را فشار دهید تا نمایشگر خودکار سونار روشن/خاموش شود.

- رادار جلو
دکمه OK ① را فشار دهید تا رادار جلویی روشن/خاموش شود.
- رادار حرکت رو به عقب
دکمه OK ① را برای فعال/غیرفعال کردن سیستم فشار دهید.
- تشخیص رادار
فاصله
• بلند/متوسط/کوتاه
• زنگ هشدار رادار
میزان بلندی صدا
- زیاد، متوسط، کم
برای کسب اطلاعات بیشتر، به بخش "سیستم سنسور پارک (در صورت مجهز بودن)" مراجعه کنید.
- سیستم هشدار سمت حرکت رو به عقب (در صورت مجهز بودن):
دکمه OK ① را برای فعال/غیرفعال نمودن سیستم هشدار فشار دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به بخش "هشدار برخورد متقاطع عقب (RCTA) (در صورت مجهز بودن)" مراجعه کنید.

سیستم هشدار توجه راننده (در صورت مجهز بودن):
دکمه OK ① را برای فعال/غیرفعال نمودن سیستم هشدار توجه راننده فشار دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به بخش "یادآوری هوشمند خستگی هنگام رانندگی (در صورت مجهز بودن)" مراجعه کنید.

تنظیم یادآوری زمان رانندگی (در صورت مجهز بودن):

این بخش، امکان تنظیم برای یادآوری به راننده را میدهد تا رسیدن به زمان تعیین شده را اطلاع دهد. از دکمه ② برای انتخاب "یادآوری زمان رانندگی" استفاده کنید و دکمه OK ① را فشار دهید. سپس، گزینه‌هایی که در ادامه آمده است، ظاهر می‌شود:

- دقیقه/دقیقه
- تنظیم مجدد

برای تغییر مقدار تایمر، از دکمه... ② استفاده کنید و دکمه OK ① را فشار دهید تا زمان انتخاب شده ذخیره شود.

هشدار دمای پایین (در صورت مجهز بودن):
دکمه OK ① را برای فعال/غیرفعال کردن سیستم هشدار فشار دهید. برای اطلاعات بیشتر، به بخش "دمای هوای بیرون (درجه سانتیگراد یا درجه فارنهایت)" مراجعه کنید.

کنترل شاسی:

این تنظیم به شما امکان فعال/غیرفعال نمودن سیستم کنترل شاسی را می‌دهد.
از دکمه ② برای انتخاب "Chassis Control" استفاده کنید و دکمه OK ① را فشار دهید. سپس منوهای زیر نمایش داده می‌شود:

- کنترل ردیابی فعال
- فعال/غیرفعال نمودن کنترل پیچ‌ها

تنظیمات حالت اقتصادی (ECO)

این بخش به شما امکان تغییر تنظیمات سیستم حالت ECO را می‌دهد.
برای تغییر وضعیت یا فعال/غیرفعال کردن هر یک از سیستم‌های نشان داده‌شده در منوی "تنظیمات حالت ECO"، از دکمه‌های... ② برای انتخاب استفاده کنید و دکمه تأیید ① را فشار دهید تا آیتم‌های منو تغییر یابد:

- سفارشی سازی حالت اقتصادی
- کروزر کنترل (در صورت مجهز بودن)
- سیستم تهویه مطبوع
- سیستم کمک رانندگی ECO
- چراغ نشانگر ECO
- گزارش رانندگی ECO
- مشاهده تاریخچه ریست کردن سوابق
- a. از دکمه ② برای انتخاب گزینه "View History" استفاده کنید و دکمه OK ① را فشار دهید.
- b. دکمه OK ① را فشار دهید.
- c. دکمه OK ① را فشار دهید تا گزینه "بله" انتخاب شود.
- برای جزئیات، به بخش "e-Pedal" مراجعه کنید.

تنظیمات TPMS سیستم نمایش فشار باد لاستیک

واحد فشار باد لاستیک:

واحدهای فشار لاستیک نشان داده شده در صفحه نمایش اطلاعات خودرو را می‌توان به موارد زیر تغییر داد:

- کیلو پاسکال
- kgf/cm
- psi
- بار (bar)

برای تغییر واحدها از دکمه‌های انتخاب $\blacklozenge$ ② و تأیید از دکمه OK ① استفاده کنید.

ساعت

تنظیم ساعت به صورت دستی:

دکمه $\blacklozenge$ ② و دکمه OK ① را برای تغییر تنظیمات ساعت فشار دهید.
فرمت ساعت:

از بین تنظیمات زمان فرمت ۱۲ ساعته یا ۲۴ ساعته انتخاب کنید.

تنظیمات خودرو

تنظیمات خودرو به شما امکان تغییر تنظیمات زیر را می‌دهد.

- نورپردازی
- بستن/ باز کردن قفل
- برف پاکن
- تنظیمات خودرو را می‌توان با استفاده از دکمه‌های ② و OK ① تغییر داد.

نور و روشنایی:

منوی Lighting دارای گزینه‌های زیر است:

- چراغ‌های خوش آمدگویی (در صورت مجهز بودن)
- چراغ‌های خوش آمدگویی را می‌توان روی روشن یا خاموش تنظیم کرد. از دکمه OK ① برای فعال یا غیرفعال نمودن این عملکرد استفاده کنید.
- نور داخلی خودکار

تایمر نور داخلی را می‌توان روی ON یا OFF تنظیم کرد. از دکمه OK ① برای فعال یا غیرفعال نمودن این عملکرد استفاده کنید.

- مدت زمان تأخیر خاموش شدن چراغ (در صورت مجهز بودن)

برای چراغ‌های جلو می‌توان زمان تأخیر را از ۰ تا ۱۸۰ ثانیه تغییر داد. برای تغییر مدت زمان از دکمه OK ① استفاده کنید.

بستن/ باز کردن قفل:

گزینه‌های زیر در منوی قفل موجود است:

- دکمه درب بیرونی (در صورت مجهز بودن)
- هنگامی که این مورد فعال است، دکمه درخواست روی درب فعال می‌شود. برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد از دکمه OK ① استفاده کنید.


- باز کردن قفل انتخابی (در صورت مجهز بودن)
- هنگامی که این مورد فعال می‌شود، دکمه درخواست دستگیره درب راننده یا سرنشین جلو فشار داده می‌شود و فقط قفل درب مربوطه باز می‌شود. اگر کلید درخواست دستگیره درب در ظرف ۵ ثانیه دوباره فشار داده شود، قفل تمام درب‌ها باز می‌شود. هنگامی که این مورد غیر فعال است، یک بار فشار دادن دکمه درخواست دستگیره درب، قفل تمام درب‌ها را باز می‌کند. برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد از دکمه OK ① استفاده کنید.

- باز کردن قفل خودکار درب (در صورت مجهز بودن)

منوی "باز کردن قفل خودکار درب" دارای گزینه‌های زیر است:

- دنده را در موقعیت P قرار دهید.

روغن و فیلترها، لاستیک‌ها و سایر موارد :

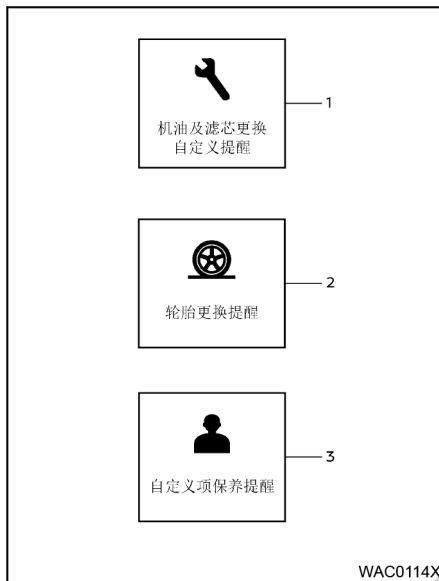

1. روغن موتور و فیلتر
2. لاستیک
3. سایر موارد

(به "ویژگی باز کردن قفل از راه نزدیک (در صورت مجهز بودن)" مراجعه کنید).

برف پاک‌کن:

منوی برف پاک‌کن دارای گزینه‌های زیر است:

- برف پاک‌کن‌های حساس به سرعت خودرو عملکرد "برف پاک‌کن‌های حساس به سرعت" را می‌توان فعال یا غیرفعال کرد. از دکمه OK ① برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد استفاده کنید.

سرویس و نگهداری

حالت Maintenance (سرویس و نگهداری) به شما امکان تنظیم یادآوری در موعد فواصل سرویس و نگهداری می‌دهد.

- روغن و فیلتر
- لاستیک
- سایر موارد

برای تغییر یک مورد، از دکمه ② برای انتخاب "Maintenance" (سرویس و نگهداری) استفاده کنید و دکمه OK ① را فشار دهید.

هنگامی که دنده در موقعیت "P" (پارک) و دکمه استارت در موقعیت "روشن" قرار دارد، عملکرد باز کردن قفل خودکار درب به طور خودکار قفل تمام درب‌ها را باز می‌کند.

- دکمه استارت در موقعیت خاموش است پس از راه اندازی سیستم e-POWER، عملکرد باز کردن قفل درب‌ها به طور خودکار زمانی که دکمه استارت در موقعیت "خاموش" قرار دارد قفل تمام درب‌ها را باز می‌کند.

- غیرفعال نمودن عملکرد باز کردن قفل خودکار درب غیرفعال می‌شود.

- قفل خودکار هنگام خروج (در صورت مجهز بودن) این بخش امکان فعال و یا غیرفعال نمودن قابلیت قفل خودکار هنگام خروج را به کاربر می‌دهد. (به بخش "خروج از ویژگی قفل خودکار (در صورت مجهز بودن)" مراجعه کنید).

- باز کردن قفل از راه نزدیک (در صورت مجهز بودن) این بخش امکان فعال و یا غیرفعال نمودن باز کردن قفل از راه نزدیک را به کاربر می‌دهد. پس از غیرفعال کردن، باز کردن قفل انتخابی غیرفعال خواهد شد.

روغن و فیلتر:

هنگامی که موعد زمان تعیین شده توسط شما فرا رسيد، روغن موتور و فیلتر را تعویض کنید.

می توانید فاصله بررسی یا تعویض این موارد را تنظیم یا تنظیم مجدد کنید. برای مطالعه موارد مربوط سرویس نگهداری منظم و فواصل زمانی آن‌ها، لطفاً به بخش "راهنمای تعمیر و نگهداری" پیوست مراجعه کنید.

لاستیک:

این چراغ نشانگر زمانی ظاهر می‌شود که فاصله تعویض لاستیک تعیین شده توسط کاربر فرا رسد. می توانید فاصله تعویض لاستیک را تنظیم یا تنظیم مجدد کنید.

هشدار

چراغ تعویض لاستیک جایگزین بازرسی‌های منظم لاستیک از جمله بررسی فشار باد لاستیک نمی‌شود. به بخش "تعویض لاستیک‌ها و چرخ‌ها" مراجعه کنید. بسیاری از عوامل، از جمله باد لاستیک، تراز لاستیک‌ها، عادات رانندگی و شرایط جاده، می‌توانند بر ساییدگی لاستیک و زمان تعویض آن‌ها تأثیر بگذارند. تغییر زمان روشن شدن

چراغ تعویض لاستیک برای مسافت پیموده شده مشخص، به این معنی نیست که لاستیک‌های شما تا این حد دوام می‌آورند. از چراغ تعویض لاستیک فقط به عنوان مرجع استفاده کنید و حتماً بازرسی‌های منظم لاستیک را در موعد مقرر انجام دهید. عدم انجام بازرسی منظم و بموقع لاستیک، از جمله بررسی فشار باد لاستیک، ممکن است منجر به خرابی لاستیک شود. ممکن است باعث وارد شدن آسیب جدی به خودرو شود و منجر به آسیب جدی به شخص یا حتی مرگ شود.

سایر موارد:

این چراغ نشانگر زمانی ظاهر می‌شود که موارد تعمیر و نگهداری غیر از روغن موتور، فیلتر روغن و لاستیک‌ها به فاصله بررسی یا تعویض تعیین شده توسط کاربر برسند. سایر موارد سرویس و نگهداری شامل فیلتر هوا یا جابجایی لاستیک می‌باشد. فاصله بررسی یا تعویض این موارد را تنظیم یا اطلاعات را می‌توان مجدداً تنظیم نمود.

نمایش سفارشی

تنظیمات نمایشگر به شما امکان انتخاب گزینه‌های مختلف نشانگرها را می‌دهد. تنظیمات نمایش را می‌توان با استفاده از دکمه‌های ② و OK تغییر داد. ①

انتخاب منوی اصلی:

صفحه‌های موجود را که می‌توانند بر روی صفحه نمایش اطلاعات خودرو نمایش داده شوند انتخاب شود.

روی آوردن به یادآوری خودکار (در صورت مجهز بودن):

نوع A: می‌توانید هشدارهای یادآوری خودکار را با کلید Navigation To Alerts تغییر دهید.

نوع B:

• هشدار

می‌توانید با کلید هشدار (Alert) به هشدارهای یادآور خودکار بروید.

تغییر صفحه نمایش کروز (در صورت مجهز بودن):

می‌توانید عملکرد تعویض صفحه نمایش کروز را از طریق "سوئیچ صفحه نمایش کروز" فعال یا غیر فعال کنید.

افکت (جلوه) خوش آمد گویی:

Welcome Effects تنظیمات جلوه خوش آمدگویی موجود را نمایش می‌دهد.

- مقیاس
- انیمیشن و صدا

راهنمای روشنایی/برف پاک‌کن:

"Lights/Wiper Guidance" تنظیمات راهنمای روشنایی و برف پاک‌کن موجود را نمایش می‌دهد.

- راهنمای حالت روشنایی
- راهنمای حالت برف پاک‌کن

واحد/زبان

واحدهای نشان داده شده در صفحه نمایش اطلاعات خودرو را می‌توان به موارد زیر تغییر داد:

- مسافت پیموده شده/سوخت
- فشار باد لاستیک
- درجه حرارت
- زبان

با استفاده از دکمه‌های ② و ① OK واحدهای نمایش اطلاعات خودرو را انتخاب نموده و تغییر دهید.

مسافت پیموده شده/ سوخت:

واحد مسافت پیموده شده در صفحه نمایش اطلاعات خودرو را می‌توان به موارد زیر تغییر داد:

- کیلومتر، 100km/l (کیلومتر در لیتر)
- کیلومتر، کیلومتر در لیتر

از دکمه‌های ② و ① OK به ترتیب برای تغییر واحد و انتخاب استفاده نمایید.

فشار باد لاستیک:

واحدهای فشار باد لاستیک نشان داده شده در صفحه نمایش اطلاعات خودرو را می‌توان به موارد زیر تغییر داد:

- کیلو پاسکال (kpa)
- kgf/cm
- psi
- بار (bar)

برای انتخاب و تغییر واحدها به ترتیب از دکمه‌های ② و ① OK استفاده کنید.

درجه حرارت:

واحد دمای نمایش داده شده در نمایشگر اطلاعات خودرو را می‌توان به موارد زیر تغییر داد:

- درجه فارنهایت
- درجه سانتی گراد

از دکمه ① OK برای تغییر وضعیت انتخاب استفاده کنید.

زبان:

زبان صفحه نمایش اطلاعات خودرو را می‌توان تغییر داد. از دکمه‌های ② و ① OK برای انتخاب و تغییر زبان نمایش اطلاعات خودرو استفاده کنید.

بازگرداندن مقادیر کارخانه (پیش فرض)



تنظیمات در صفحه نمایش اطلاعات خودرو را می‌توان به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی کرد. برای تنظیم مجدد صفحه نمایش اطلاعات خودرو:

۱. دکمه ◀ ▶ ④ را فشار دهید تا منوی تنظیمات ظاهر شود.

۲. از دکمه ② برای انتخاب "بازبایی به مقادیر کارخانه" ("Restore to factory values") استفاده کنید، سپس دکمه ① OK را فشار دهید.

۳. با فشار دادن دکمه ① OK و انتخاب "Yes"، تمام تنظیمات را به مقادیر پیش فرض بازگردانید.

چراغ‌های هشدار و نشانگر نمایشگر اطلاعات خودرو

 شروع بکار e-POWER 1	 ترمز پارک را رها کنید 6	 فشار کم باد لاستیک 12	 خاموش کردن چراغ جلو 18
 عدم شناسایی کلید 2	 خطای کلید هوشمند 7	 فشار روغن موتور 13	 فرارسیدن زمان استراحت 19
 دنده در موقعیت P قرار گیرد 3	 سطح پایین سوخت 8	 فعال کردن حالت حمل و نقل فیوزهای فعال‌سازی 14	 استراحت کنید 20
 کم بودن شارژ باتری 4	 کم بودن مایع شیشه‌شوی 9	 خطای سیستم چراغ جلو 15	 خطای سیستم یادآوری خستگی راننده 21
 ریموت را نزدیک دکمه استارت قرار دهید 5	 باز بودن درب یا صندوق عقب 10	 قطع کردن برق باتری کاهش شارژ باتری 16	 خطای سیستم کنترل شاسی 22
	 درب پاک سوخت محکم بسته نشده است 11	 قطع منبع برق برای کاهش تخلیه شارژ 17	 خرابی سیستم T/M 23

WAC1215X

بررسی موقعیت دسته دنده	24	چراغ نشانگر حالت EV	32	اعلام خرابی	40	غیرفعال شدن سیستم VCD	47
خاموش شدن ایمنی موتور	25	سیستم حسگر پارک	33	اعلام خرابی	41	بسته نشدن کمربند ایمنی	48
اشکال در موتور و کاهش قدرت	26	چراغ نشانگر خروج از مسیر	34	بالا بودن دمای داخل خودرو	42	شرایط آب و هوای بد	49
دمای بالای موتور و کاهش قدرت	27	سیستم پیشگیری هوشمند خروج از مسیر	35	غیرفعال شدن سیستم کمکی راننده	43	غیرقابل دسترس بودن دوربین جلو	50
اشکال در موتور و تعمیر فوری	28	چراغ نشانگر هشدار نقطه کور	36	معیوب شدن رادار جانبی	44	غیرقابل تشخیص بودن خطوط	51
چراغ نشانگر دنده	29	چراغ نشانگر وضعیت خودرو جلو	37	وضعیت کروز کنترل و علائم مسیر	45	غیرقابل فعال بودن ترمز پارک	52
چراغ نشانگر حالت رانندگی	30	هشدار کمک فرمان	38	شرایط نامناسب جاده	46	چراغ هشدار ترمز هوشمند	53
چراغ نشانگر حالت شارژ	31	چراغ نشانگر سیستم کمکی فرمان	39				

پدال ترمز را فشار دهید

54

自动驻车



پدال ترمز را فشار دهید تا کلید
ترمز کار کند

55

自动驻车



مراقب شیب تند باشید

56

自动驻车



پدال ترمز در شیب‌های تند
فشرده شوند

57



کاهش ظرفیت باتری

58

غیرفعال بودن EV

59

غیرفعال بودن شارژر

60



غیرفعال شدن
e-POWER

61

سرعت خیلی زیاد

62

اتلاف گرمایی باتری

63

خاموش شدن ایمنی اتلاف
گرمایی

64

尾气过滤器



اشکال در فیلتر آگزوز (GDF)

65

尾气过滤器



اشکال در فیلتر آگزوز (GDF)

66

چراغ‌های هشدار/نشانگر ممکن است بسته به مدل خودرو متفاوت باشد.

1. شروع به کار سیستم e-POWER (فعال می‌شود)

این چراغ نشانگر نشان می‌دهد که با فشردن پدال ترمز و فشار دادن دکمه استارت، سیستم e-POWER فعال می‌شود. شما می‌توانید سیستم e-POWER را مستقیماً با قرار دادن دکمه استارت در هر موقعیتی فعال (راه اندازی) نمایید. چراغ نشانگر استارت موتور از راه دور (در صورت مجهز بودن)

هنگامی که سیستم e-POWER با استفاده از عملکرد استارت موتور از راه دور فعال شود، این چراغ نشانگر نمایش داده می‌شود. برای روشن نمودن خودرو، پدال ترمز را فشار داده و دکمه استارت را در موقعیت "روشن" قرار دهید.

2. عدم شناسایی کلید

این هشدار زمانی نمایش داده می‌شود که سیستم e-POWER در حال کار (فعال) باشد و کلید هوشمند در خارج از خودرو باقی بماند. حتماً می‌بایست کلید هوشمند را در داخل خودرو قرار دهید

3. دنده در موقعیت "P" قرار گیرد

هنگامی که درب راننده باز شود و دسته دنده در موقعیتی غیر از "P" (پارک) قرار داشته باشد، این هشدار با هشدار باز شدن درب / صندوق عقب جایگزین می‌شود. اگر این هشدار نمایش داده شد، دنده را در موقعیت "P" (پارک) قرار دهید. یک زنگ هشدار نیز به صدا در می‌آید (به بخش "راهنمای عیب‌یابی" مراجعه کنید).

4. کم بودن شارژ باتری کلید (ریموت)

این هشدار زمانی ظاهر می‌شود که شارژ باتری کلید هوشمند تقریباً تمام شده باشد. در صورت مشاهده این هشدار، می‌بایست باتری را تعویض کنید. به بخش "باتری کلید هوشمند" مراجعه کنید.

5. کلید (ریموت) را نزدیک دکمه استارت قرار دهید

این نشانگر زمانی روشن می‌شود که باتری کلید هوشمند کم است و سیستم کلید هوشمند به درستی با خودرو ارتباط برقرار نمی‌کند. اگر این چراغ نشانگر نمایش داده شد، کلید هوشمند را با دکمه استارت تماس دهید. برای اطلاعات بیشتر، بخش "کم بودن شارژ باتری کلید" را مشاهده کنید.

6. ترمز پارک را رها کنید

هنگامی که عملکرد رها نمودن خودکار ترمز پارک برقی اتوماتیک فعال نباشد و پدال گاز فشار داده شود، این هشدار ظاهر می‌شود. می‌بایست ترمز پارک برقی را به صورت دستی رها کنید.

7. خطای کلید (ریموت) هوشمند

این هشدار زمانی ظاهر می‌شود که در سیستم کلید هوشمند نقصی وجود داشته باشد. اگر در حین نمایش این هشدار، سیستم e-POWER متوقف شود، نمی‌توان سیستم e-POWER راه‌اندازی (فعال) نمود. اگر این هشدار در حین کارکرد سیستم e-POWER نمایش داده شود، ممکن است خودرو رانده شود. اما می‌بایست در اسرع وقت جهت تعمیر با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس حاصل فرمایید.

8. سطح پایین سوخت

این هشدار زمانی ظاهر می‌شود که سوخت کافی در باک سوخت وجود نداشته باشد. هر چه زودتر ترجیحاً قبل از اینکه نشانگر سوخت 0 (خالی) نشان داده شود، سوخت‌گیری نمایید.

9. کم بودن مقدار مایع شیشه شوی (در صورت مجهز بودن)

این هشدار زمانی ظاهر می شود که سطح مایع شیشه شوی پایین باشد. در صورت نیاز مایع شوینده شیشه جلو را اضافه کنید.

10. باز بودن درب ها و صندوق عقب

زمانی که درب ها و/یا صندوق عقب باز می شوند این هشدار ظاهر می شود.

11. درب باک سوخت محکم بسته نشده است

اگر پس از سوخت گیری خودرو، درب باک سوخت به درستی بسته و محکم نشود، این هشدار ظاهر می شود.

(به بخش "درب باک سوخت" مراجعه کنید).

12. فشار کم باد لاستیک - باد کردن لاستیک

این هشدار زمانی ظاهر می شود که چراغ هشدار فشار کم باد لاستیک بر روی صفحه نشانگرها روشن شود و فشار کم باد لاستیک تشخیص داده شود. این اخطار تا زمانی نمایش داده می شود که هر بار دکمه

استارت در موقعیت "روشن" قرار بگیرد، چراغ هشدار فشار کم باد لاستیک همچنان روشن باشد. اگر این هشدار ظاهر شد، خودرو را متوقف کنید و فشار باد لاستیک را در هر ۴ لاستیک با فشار توصیه شده

لاستیک سرد که روی پلاکارد لاستیک نشان داده شده است تنظیم کنید. به بخش "چراغ هشدار فشار کم باد لاستیک" و "سیستم نمایش فشار باد لاستیک (TPMS)" مراجعه کنید.

13. کم بودن فشار روغن موتور، موتور را خاموش نمایید

این هشدار زمانی ظاهر می شود که مقدار فشار روغن موتور پایین تشخیص داده شود. اگر این هشدار در حین رانندگی عادی نمایش داده شد، خودرو را در کنار جاده و در یک منطقه ایمن پارک کنید، بلافاصله سیستم e-POWER را غیرفعال نمایید و با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو یا سایر نمایندگی های تعمیر مجاز تماس بگیرید. این هشدار برای نشان دادن سطح پایین روغن موتور نیست. برای بررسی سطح روغن موتور از نشانگر روغن استفاده کنید. (به بخش "روغن موتور" در صفحه مراجعه کنید).



هشدار

کار کردن (فعال بودن) سیستم e-POWER در حین نمایش این هشدار می تواند آسیب جدی به موتور وارد کند.

14. فعال کردن حالت حمل و نقل، با فشردن

فیوز ذخیره سازی (در صورت مجهز بودن)

در صورتی که کلید فیوز پارک طولانی مدت فشار داده نشده (باز) بماند، ممکن است این هشدار ظاهر شود. هنگامی که این هشدار ظاهر شد، کلید فیوز ذخیره سازی طولانی را فعال کنید تا هشدار خاموش شود. برای اطلاعات بیشتر، به بخش "عدم استفاده (پارک) طولانی مدت از فیوز (در صورت مجهز بودن)" مراجعه کنید.

15. خطای سیستم چراغ جلو (در صورت مجهز بودن)

این هشدار در صورت خرابی LED چراغ های جلو ظاهر می شود. لطفاً برای بررسی سیستم توسط نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو اقدام نمایید.

16. قطع برق برای کاهش تخلیه شارژ باتری

تحت شرایط خاص، هنگامی که دکمه استارت برای مدتی در وضعیت "روشن" باشد و خودرو در موقعیت "P" (پارک) قرار دارد، این هشدار پس از مدتی نمایش داده می شود.

17. قطع منبع تغذیه برای کاهش تخلیه شارژ باتری

تحت شرایط خاص، این هشدار ممکن است زمانی ظاهر شود که دکمه استارت به طور خودکار خاموش می‌شود تا انرژی باتری ۱۲ ولت حفظ شود.

18. خاموش کردن چراغ‌های جلو

هنگام خروج از خودرو، اگر چراغ‌های جلو در وضعیت "روشن" باشند، این هشدار ظاهر می‌شود. کلید ترکیبی چراغ‌های جلو را در وضعیت (خاموش) "OFF" یا "AUTO" (در صورت مجهز بودن) قرار دهید. به بخش "کلید ترکیبی چراغ جلو و چراغ راهنما" مراجعه کنید.

19. فرا رسیدن زمان استراحت

این نشانگر زمانی ظاهر می‌شود که نشانگر برنامه ریزی شده "Take a Break" فعال باشد. این زمان را می‌توان تا ۶ ساعت تنظیم کرد (به بخش "تنظیمات" مراجعه کنید).

20. استراحت کنید (در صورت مجهز بودن)

این چراغ نشانگر زمانی ظاهر می‌شود که سیستم خستگی راننده یا کاهش توجه راننده را تشخیص دهد. (به بخش "یادآوری هوشمند خستگی راننده" (در صورت مجهز بودن) "مراجعه کنید)

21. خطای سیستم هوشمند یادآوری خستگی راننده (در صورت مجهز بودن)

این هشدار زمانی نمایش داده می‌شود که سیستم هشدار هوشمند یادآوری خستگی راننده معیوب باشد. برای جزئیات بیشتر، به بخش "یادآوری هوشمند خستگی راننده (در صورت مجهز بودن)" مراجعه کنید

22. خطای سیستم کنترل شاسی

اگر سیستم کنترل شاسی به درستی کار نکند، این هشدار نمایش داده می‌شود. لطفاً سیستم را توسط نمایندگی مجاز نپسان بررسی کنید (بخش "کنترل‌های شاسی" مراجعه کنید).

23. خرابی سیستم T/M

این هشدار در صورت وجود نقص در سیستم تعویض دنده برقی نمایش داده می‌شود. در اسرع وقت با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید. از آنجایی که ممکن است دنده بلافاصله تعویض نشود، دسته دنده را در این موقعیت نگه دارید و مطمئن شوید که دنده تغییر کرده است، سپس دسته دنده را رها کنید.

در صورتی که دکمه استارت در وضعیت "خاموش" قرار دارد، اگر خودرو به طور خودکار به موقعیت "P" (پارک) نمی‌رود، می‌بایست هنگام پارک کردن دنده P را در موقعیت قرار دهید و سپس نمایش نشانگر دنده "P" را بروی نمایشگر اطلاعات خودرو تایید نمایید.

24. بررسی موقعیت دسته دنده

این هشدار زمانی نمایش داده می‌شود که انتخابگر دنده در موقعیتی غیر از حالت خلاص قرار گیرد. مطمئن شوید که دسته دنده در وضعیت خلاص قرار دارد. اگر زمانی که دسته دنده در موقعیت خلاص قرار دارد، هشدار ظاهر شد، می‌بایست فوراً با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.

۲۵. خاموش شدن ایمنی موتور

این هشدار زمانی نمایش داده می‌شود که سیستم e-POWER برای غیرفعال شدن متوقف می‌شود. اگر این هشدار ظاهر شد، لطفاً برای بررسی سیستم به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید.

۲۶. اشکال در موتور، کاهش قدرت

این هشدار زمانی نمایش داده می‌شود که نقصی در سیستم e-POWER وجود داشته باشد. اگر این هشدار ظاهر شد، لطفاً برای بررسی سیستم به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید.

۲۷. دمای بالای موتور و کاهش قدرت

این هشدار زمانی نمایش داده می‌شود که سیستم e-POWER در دمای بالا باشد. اگر این هشدار ظاهر شد، لطفاً برای بررسی سیستم به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید.

۲۸. خرابی موتور و نیاز به تعمیر سریع

این هشدار زمانی نمایش داده می‌شود که نقصی در سیستم e-POWER وجود داشته باشد. اگر این هشدار ظاهر شد لطفاً برای بررسی سیستم به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید.

۲۹. چراغ نشانگر دنده

هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" قرار می‌گیرد، چراغ نشانگر، موقعیت دنده را نشان می‌دهد. به بخش "سیستم کنترل دنده الکتریکی" مراجعه کنید

۳۰. چراغ نشانگر حالت رانندگی

این نشانگر حالت رانندگی انتخاب شده (اقتصادی، استاندارد یا اسپرت) را نشان می‌دهد (به بخش "پدال برقی" مراجعه کنید).

۳۱. چراغ نشانگر حالت شارژ

هنگامی که حالت شارژ انتخاب شده باشد، نشانگر حالت شارژ نمایش داده می‌شود. (به بخش "حالت شارژ" مراجعه کنید).

۳۲. چراغ نشانگر حالت EV

هنگامی که حالت EV انتخاب شده است، نشانگر حالت EV نمایش داده می‌شود (به بخش "حالت EV" مراجعه کنید).

۳۳. سیستم حسگر پارک (در صورت مجهز بودن)

این هشدار زمانی ظاهر می‌شود که نقصی در سیستم سنسور پارک وجود داشته باشد. اگر این هشدار ظاهر شد، لطفاً برای بررسی سیستم به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید.

۳۴. چراغ نشانگر هشدار خروج از مسیر (LDW)

(در صورت مجهز بودن)

این نشانگر وضعیت سیستم هشدار خروج از مسیر (LDW) یا سیستم هوشمند پیشگیری از خروج از مسیر (در صورت مجهز بودن) را نشان می‌دهد.

(به "سیستم هشدار خروج از مسیر (LDW) (در صورت مجهز بودن)" یا "سیستم هوشمند پیشگیری از خروج از مسیر (در صورت مجهز بودن)" مراجعه کنید).

۳۵. سیستم پیشگیری هوشمند خروج از مسیر

ON / ProPILOT

نشانگر وضعیت (در صورت مجهز بودن)

این نشانگر وضعیت سیستم هوشمند پیشگیری از خروج از مسیر و ProPILOT را نشان می‌دهد.

به "سیستم پیشگیری هوشمند خروج از مسیر (در صورت مجهز بودن)" و "ProPILOT (در صورت مجهز بودن)" مراجعه کنید.

36. چراغ نشانگر هشدار نقطه کور (BSW) در صورت مجبه بودن

این نشانگر وضعیت سیستم هشدار نقطه کور (BSW) را نشان می‌دهد. به بخش "سیستم هشدار نقطه کور (BSW) (در صورت مجبه بودن)" مراجعه کنید.

37. چراغ نشانگر تشخیص خودروی جلویی (در صورت مجبه بودن)

این نشانگر وضعیت سیستم‌های زیر را نشان می‌دهد:

- سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده
- سیستم هشدار برخورد هوشمند از جلو (به "سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده (در صورت مجبه بودن)" یا "سیستم هشدار برخورد هوشمند از جلو (در صورت مجبه بودن)" مراجعه کنید).

38. هشدار کمک فرمان (در صورت مجبه بودن)

اگر دستان شما روی غربیلک فرمان نباشد یا به هنگام نیاز فرمان نگیرید، این هشدار ظاهر می‌شود. بلافاصله دست‌های خود را روی غربیلک فرمان قرار دهید و به درستی از آن استفاده نمایید. اگر عملکرد راننده روی غربیلک فرمان تشخیص داده شود، این

هشدار غیرفعال می‌شود. به بخش "دستیار فرمان" مراجعه کنید.

39. چراغ نشانگر سیستم کمکی فرمان (در صورت مجبه بودن)

این چراغ نشانگر وضعیت کمکی فرمان را نشان می‌دهد. به "ProPILOT" (در صورت مجبه بودن)" مراجعه کنید.

40. اعلام خرابی (خطا) (در صورت مجبه بودن)

این هشدار زمانی نمایش داده می‌شود که سیستم‌های زیر به درستی کار نمی‌کنند.

- سیستم هشدار ترافیک عقب خودرو (RCTA) (در صورت مجبه بودن)
- سیستم کمکی ترمز هوشمند قبل از برخورد با تشخیص عابر پیاده
- سیستم هشدار برخورد از جلو هوشمند
- سیستم کمکی اضطراری پدال گاز ضد برخورد (در صورت مجبه بودن)

به "سیستم هشدار ترافیک عقب خودرو (RCTA) (در صورت مجبه بودن)" ، "سیستم کمکی ترمز هوشمند قبل از برخورد با تشخیص عابر پیاده (در صورت مجبه بودن)" ، "سیستم هشدار برخورد از

جلو" مراجعه کنید. (در صورت مجبه بودن)" یا "سیستم کمک اضطراری پدال ضد گاز (در صورت مجبه بودن)"

41. در دسترس نبودن: خرابی سیستم (در صورت مجبه بودن)

این هشدار زمانی نمایش داده می‌شود که سیستم‌های زیر به درستی کار نکنند.

- سیستم هشدار خروج از مسیر (LDW).
- سیستم هوشمند جلوگیری از خروج از مسیر
- سیستم هشدار تشخیص نقطه کور (BSW).
- سیستم ProPILOT
- سیستم کمکی فرمان

اگر این هشدار ظاهر شد، خودرو را در مکانی ایمن پارک کنید، سیستم e-POWER را غیرفعال کنید و سپس آن را مجدداً راه‌اندازی (فعال) کنید. اگر این هشدار همچنان ظاهر می‌شود، لطفاً برای بررسی سیستم به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید. برای جزئیات بیشتر، بخش "سیستم هشدار خروج از مسیر (LDW) (در صورت مجبه بودن)" ، "سیستم هوشمند جلوگیری از خروج از مسیر (در صورت مجبه بودن)"

، "سیستم هشدار تشخیص نقطه کور (BSW)" (در صورت مجهز بودن)

سیستم، "ProPILOT" (در صورت مجهز بودن) یا "سیستم کمکی فرمان" را مشاهده نمایید.

42. در دسترس نبودن: بالا بودن دمای داخل خودرو (در صورت مجهز بودن)

این هشدار در صورتی نمایش داده می‌شود که دمای داخل خودرو به دمای بالایی برسد که سنسورهای سیستم هشدار خروج از مسیر (LDW)، سیستم هوشمند پیشگیری از خروج از مسیر یا سیستم کمکی فرمان دیگر با دقت کار نکنند. زمانی که دمای داخل خودرو به حد نرمال رسید، باید این چراغ هشدار خاموش شود.

در صورتی که این هشدار همچنان ظاهر می‌شود، می‌بایست^۲ برای بررسی سیستم به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید.

برای جزئیات بیشتر، به بخش "سیستم هشدار خروج از مسیر (LDW)" (در صورت مجهز بودن)، "سیستم هوشمند جلوگیری از خروج از مسیر (در صورت مجهز بودن)" یا "سیستم کمکی فرمان" مراجعه کنید.

43. غیرفعال شدن سیستم کمکی رانندگی: سنسور جلو مسدود شده است (در صورت مجهز بودن)

این پیام زمانی نمایش داده می‌شود که به دلیل تشخیص مسدود شدن رادار جلو، سیستم ProPILOT، سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده یا هشدار برخورد هوشمند از جلو در دسترس نباشد. برای اطلاعات بیشتر، به بخش "سیستم کروز کنترل هوشمند (ICC)"، "سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده (در صورت مجهز بودن)" یا "سیستم هشدار برخورد هوشمند از جلو (در صورت وجود مجهز)" مراجعه کنید.

44. در دسترس نبودن: مسدود شدن رادار جانبی (در صورت مجهز بودن)

این پیام زمانی نمایش داده می‌شود که به دلیل تشخیص انسداد رادار، سیستم هشدار تشخیص نقطه کور (BSW) / سیستم هشدار ترافیک عقب خودرو (RCTA) در دسترس نباشد. برای اطلاعات بیشتر، به بخش "سیستم هشدار تشخیص نقطه کور (BSW)" (در صورت مجهز بودن) یا "سیستم هشدار ترافیک عقب خودرو (RCTA)" (در صورت مجهز بودن) مراجعه کنید.

45. وضعیت کنترل سرعت / تنظیم فاصله / نشانگر علائم مسیر (در صورت مجهز بودن)

این نشانگر وضعیت سیستم کروز کنترل هوشمند (ICC) و تشخیص علائم مسیر را نشان می‌دهد. وضعیت سیستم با رنگ و شکل توسط نشانگر نشان داده می‌شود. (به بخش "ProPILOT" (در صورت مجهز بودن)" مراجعه کنید).

46. شرایط نامناسب جاده، در دسترس نیست (در صورت تجهیز)

این هشدار زمانی رخ می‌دهد که سیستم تشخیص دهد که شرایط جاده سیستم نامناسب می‌باشد و سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر یا سیستم ProPILOT به طور موقت در دسترس نباشد. سیستم Intelligent Lane Departure Prevention/ProPILOT نیز غیرفعال خواهد شد. برای جزئیات بیشتر، به "سیستم هوشمند جلوگیری خروج از مسیر (در صورت مجهز بودن)" یا "کروز کنترل هوشمند (ICC)" مراجعه کنید.

47. در حال حاضر در دسترس نیست (در صورت مجهز بودن)

این هشدار زمانی رخ می‌دهد که سیستم‌های زیر به دلیل غیرفعال شدن سیستم کنترل پایداری خودرو (VDC) در دسترس نباشند.

- سیستم هوشمند جلوگیری خروج از مسیر
- ProPILOT

برای اطلاعات بیشتر، به "سیستم هوشمند جلوگیری خروج از مسیر (در صورت مجهز بودن)" یا "کروز کنترل هوشمند (ICC)" مراجعه کنید.

48. در دسترس نیست کمربند ایمنی بسته نشده (در صورت مجهز بودن)

ممکن است این هشدار زمانی ظاهر شود که سیستم ProPILOT فعال است.

سیستم ProPILOT به طور خودکار تحت شرایط زیر غیرفعال می‌شود:

- هنگامی که کمربند ایمنی راننده بسته نشده باشد.
- هنگامی که کمربند ایمنی راننده بسته نشده باشد، نمی‌توان از سیستم ProPILOT استفاده کرد.

49. در آب و هوای بد در دسترس نمی‌باشد (در صورت مجهز بودن)

ممکن است زمانی که سیستم کمکی فرمان درگیر است این پیام ظاهر شود. سیستم کمکی فرمان در شرایط زیر به طور خودکار لغو می‌شود:

- هنگامی که برف پاک کن‌ها (سرعت بالا) کار می‌کنند.
- اگر می‌خواهید دوباره از کمک فرمان استفاده کنید، سیستم Pro-PILOT را غیرفعال کنید و هنگامی که خط‌ها به وضوح قابل مشاهده هستند، دوباره آن را راه‌اندازی کنید.

50. دوربین جلو غیرقابل دسترس و مسدود است (در صورت مجهز بودن)

این پیام ممکن است زمانی که سیستم کمک فرمان درگیر است ظاهر شود.

کمک فرمان در شرایط زیر به طور خودکار لغو می‌شود:

- ناحیه دوربین شیشه جلو مه آلود یا پوشیده از خاک، قطرات آب، یخ و برف و غیره است.
- نور شدید (به عنوان مثال، نور خورشید یا پرتو بالا از یک وسیله نقلیه روبرو) وارد دوربین جلو می‌شود.

51. غیرقابل تشخیص بودن خطوط (در صورت مجهز بودن)

این چراغ ممکن است زمانی که سیستم کمک فرمان درگیر است ظاهر شود. هنگامی که به دلیل بارش برف، نور منعکس شده از باران یا وجود چندین علامت نامشخص خطوط برای مدتی به درستی روی مسیر رانندگی تشخیص داده نشود، سیستم کمک فرمان به طور خودکار لغو می‌شود. اگر می‌خواهید دوباره از کمک فرمان استفاده کنید، سیستم ProPILOT را غیرفعال کنید و هنگامی که خط‌ها به وضوح قابل مشاهده هستند، دوباره آن را راه‌اندازی کنید.

52. غیرقابل اعمال بودن ترمز پارک (در صورت مجهز بودن)

ممکن است زمانی که سیستم ProPILOT فعال است این پیام ظاهر شود.

سیستم ProPILOT به طور خودکار تحت شرایط زیر لغو می‌شود:

- ترمز پارک برقی اعمال شود.
- هنگامی که ترمز پارک برقی اعمال می‌شود، نمی‌توان از سیستم Pro-PILOT استفاده کرد. برای اطلاعات بیشتر، به بخش "سیستم کروز کنترل هوشمند (ICC)" مراجعه کنید.

53. چراغ هشدار ترمز هوشمند (در صورت مجهز بودن)

هنگامی که سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده، احتمال برخورد از جلو را تشخیص می‌دهد، این چراغ هشدار همراه با یک هشدار صوتی ظاهر می‌شود. به بخش "دستیار ترمز هوشمند قبل از برخورد با تشخیص عابر پیاده (در صورت مجهز بودن)" مراجعه کنید.

54. پدال ترمز را فشار دهید

این چراغ نشانگر در شرایط زیر ظاهر می‌شود:

- راننده سعی می‌کند به صورت دستی ترمز پارک برقی را بدون فشار دادن پدال ترمز رها نماید.
- هنگامی که خودرو در یک شیب تند پارک شده است، حتی اگر ترمز پارک برقی اعمال شده باشد، ممکن است به عقب حرکت کند.
- اگر در حالی که عملکرد توقف خودکار ترمز فعال است، خودرو حرکت کند این هشدار ظاهر می‌شود و صدای بوق هشدار به صدا در می‌آید. پدال ترمز را فشار دهید تا خودرو متوقف شود.

55. پدال ترمز را فشار دهید تا کلید ترمز کار کند

برای فعال کردن کلید پدال ترمز را فشار دهید و برای غیرفعال کردن کلید پدال ترمز را فشار ندهید و دکمه را فشار دهید.

56. مراقب شیب‌های تند باشید

هنگامی که خودرو در شیب تند قرار دارد و عملکرد ترمز خودکار فعال می‌شود، این چراغ نشانگر ظاهر شده و یک زنگ هشدار به صدا در می‌آید. پدال ترمز را فشار دهید تا خودرو متوقف بماند (به بخش "نگهداری خودکار ترمز" مراجعه کنید).

57. پدال ترمز را در شیب‌های تند فشار دهید

اگر "نشانگر هشدار شیب" بیش از ۳ دقیقه ظاهر شود، نشانگر ظاهر می‌شود و یک بوق به صدا در می‌آید. سپس ترمز پارک برقی به طور خودکار اعمال می‌شود و نیروی ترمز حفظ شده توسط ترمز خودکار آزاد می‌گردد و ممکن است خودرو به طور غیرمنتظره‌ای حرکت کند یا بلغزد. پدال ترمز را فشار دهید تا خودرو متوقف شود. (به بخش "نگهداری خودکار ترمز" مراجعه کنید).

58. کاهش ظرفیت باتری

این هشدار زمانی نمایش داده می‌شود که چراغ نشانگر محدودیت شارژ روشن باشد. اگر این هشدار نمایش داده شود، حتی اگر پدال گاز فشرده شود، سرعت خودرو به دلیل محدودیت قدرت افزایش نمی‌یابد.

این هشدار همچنین در صورت فشردن پدال گاز در حالی که خودرو متوقف است و دسته دنده در وضعیت "N" (خلاص) قرار دارد ظاهر می‌شود. در این حالت پدال گاز را رها کنید.

59. غیرفعال بودن EV

این هشدار زمانی نمایش داده می‌شود که حالت EV فعال نباشد.

بسته به وضعیت سیستم، اطلاعات نمایش داده شده متفاوت خواهد بود.

برای استفاده از حالت EV، این وضعیت را تغییر دهید یا صبر کنید تا هشدار ناپدید شود، سپس کلید حالت EV را فشار دهید. لطفاً به بخش "حالت EV" مراجعه کنید.

60. غیر فعال بودن حالت (غیر فعال است)

این هشدار زمانی نمایش داده می شود که حالت شارژ فعال نباشد.

بسته به وضعیت سیستم، اطلاعات نمایش داده شده متفاوت خواهد بود.

برای استفاده از حالت شارژ، این حالت را تغییر دهید یا صبر کنید تا هشدار ناپدید شود، سپس کلید حالت EV را فشار داده و نگه دارید. لطفاً به بخش "حالت شارژ" مراجعه کنید.

61. غیر فعال شدن سیستم e-Power

اگر سیستم e-POWER از کار بیفتد (معیوب شود) و انرژی الکتریکی ارایه شده به موتور کاهش یابد، این هشدار ظاهر می شود.

بسته به وضعیت خطای سیستم، اطلاعات نمایش داده شده متفاوت خواهد بود. حتماً دستورالعمل های نمایش داده شده را دنبال کنید.

62. سرعت خیلی زیاد

این هشدار زمانی نمایش داده می شود که سرعت موتور بسیار بالا باشد. اگر این هشدار نمایش داده شد، می بایست سرعت خودروی خود را کاهش دهید. هنگامی که سرعت موتور کاهش می یابد، این هشدار به طور خودکار ناپدید می شود.

63. اتلاف گرمایی باتری


اگر باتری لیتیوم یونی از کار بیفتد (معیوب شود) و خطر اتلاف گرمایی باتری لیتیوم یون در حین توقف خودرو تشخیص داده شود، این هشدار نمایش داده می شود. لطفاً از خودرو خارج شده و با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.

64. خاموش شدن ایمن اتلاف گرمایی باتری


اگر باتری لیتیوم یونی از کار بیفتد (معیوب شود) و خطر اتلاف گرمایی باتری لیتیوم یون در حین رانندگی تشخیص داده شود، این هشدار نمایش داده می شود. لطفاً فوراً در یک مکان ایمن پارک نموده، خودرو را ترک کنید و با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.

65-66. اشکال در فیلتر اگزوز EPF (سیستم خروجی)

این پیام ها زمانی ظاهر می شوند که فیلتر ذرات بنزین (GPF) اشباع یا مسدود شده باشد. در شرایط خاص رانندگی، بازسازی خودکار فیلتر ممکن است دشوار باشد. لطفاً به بخش "فیلتر ذرات بنزین (GPF)" مراجعه کنید یا با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.

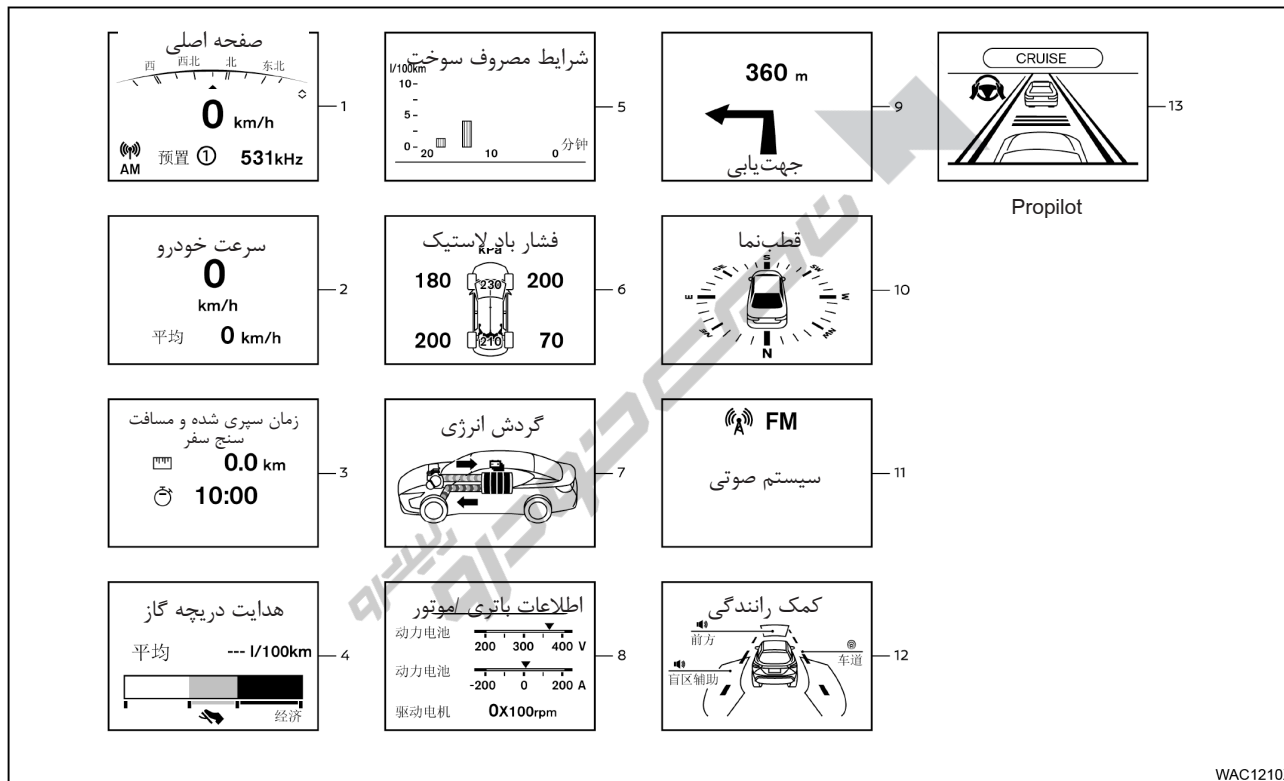

تصاویر موجود در نمایشگر ممکن است بسته به مدل خودرو متفاوت باشند.

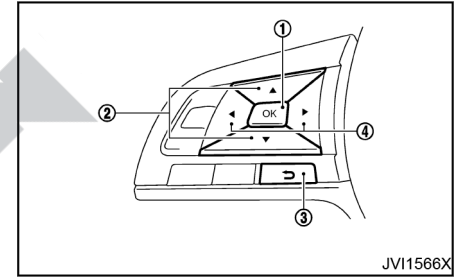

صفحه نمایش کامپیوتر سفر را می‌توان با استفاده از دکمه‌های سمت چپ غریبک فرمان تغییر داد.

- ① OK - یک مورد را در صفحه نمایش اطلاعات خودرو تغییر داده یا انتخاب کنید
- ② ⬆️ موارد موجود در صفحه نمایش اطلاعات خودرو را مرور کنید.
- ③ ➡️ بازگشت به منوی قبلی
- ④ ⬅️ از یک نمایشگر به صفحه قبلی یا بعدی تغییر دهید.

۱. صفحه اصلی (در صورت مجهز بودن)

حالت Home اطلاعات زیر را نمایش می‌دهد.

- سرعت خودرو
- قطب نما (در صورت مجهز بودن)

• سیستم صوتی

۲. سرعت خودرو (کیلومتر در ساعت)

حالت سرعت فعلی و میانگین سرعت را از آخرین ریست (تنظیم مجدد) نشان می‌دهد.

سرعت متوسط:

میانگین سرعت نمایشگر هر ۳۰ ثانیه به روز می‌شود. در ۳۰ ثانیه اول پس از تنظیم مجدد، صفحه نمایش "—" را نشان می‌دهد.

برای تنظیم مجدد میانگین سرعت خودرو، دکمه OK ① را برای بیش از ۱ ثانیه فشار دهید.

برای تنظیم مجدد مصرف سوخت و سرعت متوسط خودرو، دکمه OK ① را برای بیش از ۳ ثانیه فشار دهید.

۳. زمان سپری شده و مسافت سنج سفر (کیلومتر)

زمان سفر:

حالت زمان رانندگی، زمان از آخرین تنظیم مجدد را نشان می‌دهد.

برای تنظیم مجدد زمان نمایش داده شده، دکمه OK ① را بیش از ۱ ثانیه فشار دهید (مسافت سنج

سفر نیز می‌تواند بطور همزمان تنظیم مجدد شود).

مسافت سنج سفر:

حالت مسافت سنج سفر کل مسافت طی شده توسط خودرو را از زمان آخرین تنظیم مجدد نشان می‌دهد.

دکمه OK ① را بیش از ۱ ثانیه فشار دهید تا بازنشانی کامل شود (زمان رانندگی نیز بطور هم زمان مجدد تنظیم می‌شود).

۴. هدایت دریچه گاز ECO

هنگامی که حالت ECO انتخاب شده است، حالت هدایت دریچه گاز ECO می‌تواند نمایش داده شود.

ECO Throttle Guidance Mode درجه فرورفتگی (پایین رفتن) پدال گاز در هنگام رانندگی و میانگین مصرف سوخت را از آخرین تنظیم مجدد نشان می‌دهد (به "عملکرد هدایت دریچه گاز ECO" مراجعه کنید).

بهینه سازی مصرف سوخت:

برای تنظیم مجدد مصرف سوخت، دکمه OK ① را برای بیش از ۱ ثانیه فشار دهید. برای تنظیم مجدد

مصرف سوخت و میانگین سرعت خودرو، دکمه OK ① را برای بیش از ۲ ثانیه فشار دهید.

۵. شرایط مصرف سوخت


تاریخچه مصرف سوخت میانگین مصرف سوخت را در ۲۰ دقیقه گذشته در فواصل زمانی ۲ دقیقه نشان می‌دهد.

۶. فشار باد لاستیک

حالت فشار باد لاستیک را در هر چهار لاستیک هنگام رانندگی نشان می‌دهد.

هنگامی که هشدار "فشار کم باد لاستیک" نمایش داده می‌شود، می‌توانید دکمه OK ① را فشار دهید تا نمایشگر برای نمایش به حالت فشار باد لاستیک تغییر یابد.

۷. گردش انرژی

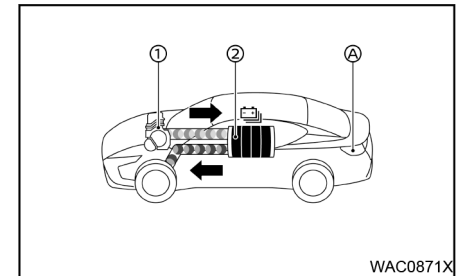

مثال

① موتور

② باتری لیتیوم یون

برای نمایش جزئیات بیشتر در مورد هشدار که نمایش داده می‌شود.

مثال چرخه انرژی، چرخه انرژی فعلی بین موتور، باتری لیتیوم یونی و چرخ‌های جلو را نشان می‌دهد. وضعیت انرژی فعلی موتور، باتری لیتیوم یونی و شارژ باتری لیتیوم یونی از طریق رنگ یا الگوی روشنایی به صورت زیر نمایش داده می‌شود.

① رنگ صفحه نمایش موتور	② رنگ صفحه نمایش باتری لیتیوم یون
خاکستری: موتور خاموش شد. نارنجی: موتور در حال کار است.	آبی: انرژی باقیمانده باتری طبیعی است. زرد: انرژی باقیمانده باتری کم است. (زمانی که انرژی باقیمانده باتری کم است، توان ارائه شده برای رانندگی ممکن است کمتر از حد معمول باشد).

نکته:

- برای سیستم‌های e-POWER، ممکن است حتی زمانی که موتور انرژی الکتریکی تولید نمی‌کند روشن شود. هیچ چرخه انرژی در هنگام عدم تولید برق نشان داده نمی‌شود.
- هنگامی که چراغ ترمز خودرو روشن می‌شود، چراغ ترمز چرخه انرژی A نیز روشن می‌شود.
- در طول کارکرد عادی خودرو، با افزایش یا کاهش سطح شارژ باتری لیتیوم یون، نمایشگر سطح شارژ به طور مداوم تغییر می‌کند.

۸. اطلاعات باتری/موتور

اطلاعات باتری/موتور وضعیت ولتاژ باتری لیتیوم یون، جریان باتری لیتیوم یون و سرعت موتور کشنده (دور در دقیقه) را نشان می‌دهد.

۹. جهت یابی (در صورت مجهز بودن)

حالت جهت یابی اطلاعات مسیر جهت یابی را هنگام تنظیم مسیر در سیستم جهت یابی نمایش می‌دهد. برای جزئیات بیشتر، به دفترچه راهنمای مالک مربوط به شرکت نامی خودرو مراجعه کنید.

۱۰. قطب نما (در صورت مجهز بودن)

حالت قطب نما مسیر خودرو را نشان می‌دهد.

۱۱. سیستم صوتی


حالت سیستم صوتی وضعیت اطلاعات صوتی را نشان می‌دهد.

۱۲. سیستم کمک رانندگی (در صورت مجهز بودن)

حالت کمک رانندگی شرایط عملکرد سیستم‌های زیر را (در صورت مجهز بودن) نمایش می‌دهد.

- هشدار خروج از مسیر (LDW)
- سیستم هوشمند جلوگیری از خروج از مسیر
- هشدار نقطه کور (BSW)
- سیستم کمکی ترمز هوشمند قبل از برخورد با تشخیص عابر پیاده
- سیستم کمک اضطراری برای جلوگیری از فشردن تصادفی پدال گاز
- سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو
- برای جزئیات بیشتر، "سیستم هشدار خروج از مسیر (LDW) (در صورت مجهز بودن)"، "سیستم پیشگیری هوشمند از خروج از مسیر (در صورت مجهز بودن)"، "سیستم هشدار نقطه کور (BSW)"، (در صورت مجهز بودن)"، "سیستم کمکی ترمز هوشمند قبل از برخورد با تشخیص عابر پیاده (در صورت مجهز بودن)"، "پیشگیری از خطای پدال گاز سیستم کمک

کلید ترکیبی چراغ جلو و چراغ راهنما کلید چراغهای جلو

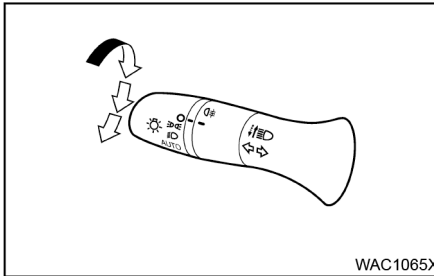

شرکت نامی خودرو توصیه می‌کند هنگام استفاده از چراغ‌های جلو، قوانین محلی را رعایت کنید.

حالت خودکار (در صورت مجهز بودن)

هنگامی که سیستم e-POWER فعال است و کلید چراغ‌های جلو در وضعیت "AUTO" قرار دارد، چراغ‌های جلو، چراغ‌های جانبی جلو، چراغ‌های داشبورد، چراغ‌های ترکیبی عقب و سایر چراغ‌ها به طور خودکار با توجه به روشنایی محیط اطراف روشن می‌شوند.

این چراغ‌ها زمانی که دکمه استارت در موقعیت "خاموش" قرار گیرد به طور خودکار خاموش می‌شوند.

ساعت

برای تنظیم ساعت، به بخش "تنظیمات"، عملیات اصلی صوتی" یا راهنمای کاربر مربوط به نیشان (در صورت مجهز بودن) مراجعه کنید.

دمای هوای بیرون (درجه سانتیگراد یا درجه فارنهایت)

دمای هوای بیرون بر حسب درجه سانتیگراد یا درجه فارنهایت نمایش داده می‌شود و محدوده نمایشگر در محدوده ۴۰- تا ۶۰ درجه سانتیگراد (۴۰- تا ۱۴۰ درجه فارنهایت) است.

حالت دمای هوای بیرون شامل یک ویژگی هشدار دمای پایین است. اگر دمای هوای بیرون کمتر از ۳ درجه سانتیگراد (۳۷ درجه فارنهایت) باشد، یک هشدار ③ روی صفحه نمایش داده خواهد شد.

سنسور دمای هوای بیرون در جلوی رادیاتور قرار دارد. سنسورها می‌توانند تحت تأثیر گرمای جاده یا موتور، جهت باد و سایر شرایط رانندگی قرار گیرند. نمایشگر ممکن است با دمای واقعی بیرون یا دمای نشان داده شده در تابلوها یا بیلبوردهای مختلف متفاوت باشد.

اضطراری (در صورت مجهز بودن) و "سیستم هشدار برخورد هوشمند از جلو (در صورت مجهز بودن)" را مشاهده کنید.


۱۳. ProPILOT (در صورت مجهز بودن)

حالت ProPILOT شرایط عملیاتی سیستم زیر را نشان می‌دهد:

- سیستم کنترل کروز هوشمند (ICC).
- کمک فرمان


برای جزئیات بیشتر به "ProPILOT (در صورت مجهز بودن)" مراجعه کنید.

ساعت و دمای بیرون

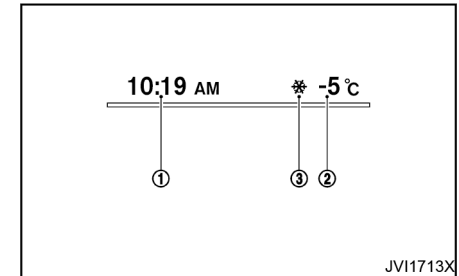

ساعت ① و دمای هوای بیرون ② روی صفحه نمایش اطلاعات خودرو نمایش داده می‌شوند.

☞☞☞ چراغ موقعیت

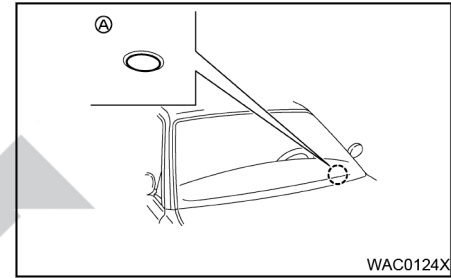

⚠ هشدار

Ⓐ هیچ جسمی را روی سنسور قرار ندهید. سنسور سطح روشنایی را حس می‌کند و عملکرد نور خودکار را کنترل می‌کند. اگر سنسور پوشیده باشد، طوری واکنش نشان می‌دهد که گویا هوا تاریک است و چراغ‌های جلو روشن می‌شوند.

تأخیر خاموش شدن خودکار چراغ‌های جلو:

پس از باز کردن درب و سپس بستن تمام دربها با دکمه استارت در موقعیت "خاموش"، چراغ‌های جلو تا ۳۰ ثانیه روشن می‌مانند.

می‌توانید تأخیر خاموش شدن خودکار چراغ جلو را از ۰ ثانیه (خاموش) تا ۱۸۰ ثانیه تنظیم کنید. تنظیم پیش فرض کارخانه ۳۰ ثانیه است. برای تنظیمات تأخیر خاموش شدن خودکار چراغ جلو، به بخش "تنظیمات" مراجعه کنید.

نشان داده شده در شکل)

برای چشمک (فلاش) زدن چراغ‌های جلو، دسته را به عقب ترین موقعیت نشان داده شده در شکل ③ بکشید. حتی اگر چراغ‌های جلو روشن نباشند چشمک خواهند زد.

سیستم کمکی چراغ‌های نور بالا (در صورت مجهز بودن)

هنگامی که خودرو با سرعت تقریباً ۲۰ کیلومتر در ساعت (۱۲ مایل در ساعت) و بیشتر حرکت می‌کند، سیستم کمکی چراغ‌های نور بالا عمل می‌کند. هنگامی که نور بالای چراغ‌های جلو روشن می‌شود، اگر خودرویی از روبرو در حال آمدن باشد و یا خودرویی در جلوی خودرو ظاهر شود، چراغ‌های جلو به طور خودکار به نور پایین تغییر می‌کنند.

نکات مربوط به سیستم کمکی نور بالا:

⚠ هشدار


- استفاده از سیستم کمکی نور بالا راحت است، اما جایگزینی برای شیوه‌های رانندگی ایمن نیست. رانندگان باید همیشه هوشیار باشند و ایمن بودن رانندگی را تضمین نمایند و در مواقع لزوم به صورت دستی بین نور بالا و پایین عمل کنند.

☞☞☞ برای روشن کردن چراغ‌های کوچک جلو، چراغ‌های عقب، چراغ‌های پلاک و چراغ‌های داشبورد بکار می‌رود.

☞☞☞ چراغ نور پایین

☞☞☞ موقعیتی برای روشن کردن چراغ‌های جلو و سایر چراغ‌ها می‌باشد.

چراغ نور بالا

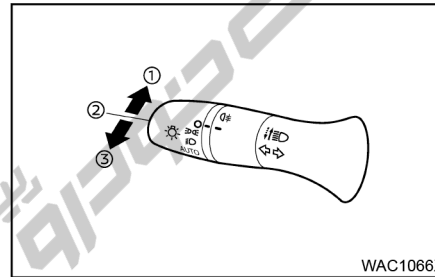


برای روشن کردن نور بالا، دسته راهنما را به سمت جلو فشار دهید (موقعیت شماره ①). نشان داده شده در شکل). برای خاموش کردن نور بالا، دسته راهنما را به موقعیت وسط برگردانید (موقعیت شماره ②).

- در شرایط زیر، ممکن است نور بالا یا پایین به طور خودکار تغییر نکند و می‌بایست بطور دستی بین نور بالا و نور پایین عمل نمایید.
- در هوای بد (باران، مه، برف، باد و غیره).
- هنگامی که منبع نوری مشابه چراغ جلو یا عقب در نزدیکی خودرو قرار دارد.
- هنگامی که چراغ‌های جلوی خودروهای روبرو یا خودروهای پیشرو خاموش باشند؛ هنگامی که رنگ چراغ‌های جلو تحت تأثیر اجسام خارجی قرار بگیرد؛ یا هنگامی که پرتوهای چراغ جلو از موقعیت خود خارج شوند.
- هنگامی که روشنایی به طور ناگهانی و مداوم تغییر کند
- هنگام رانندگی در جاده‌های شیب دار و با شیب زیاد.
- هنگام رانندگی در جاده‌های پر پیچ و خم.
- هنگامی که تابوها یا سطوح آینه‌ای مانند نورهای قوی را در جلوی خودرو منعکس می‌کنند.
- هنگامی که پرتو نور قوی از کانیرها و غیره که توسط خودروی پیشرو بکسل می‌شود منعکس گردد.
- هنگامی که چراغ‌های جلوی خودرو شما آسیب دیده یا کثیف شده باشد.
- هنگامی که خودرو به دلیل پنچری لاستیک یا بکسل شدن و غیره، کج شده باشد.


- زمان تعویض بین نور پایین و نور بالا ممکن است تحت شرایط زیر تغییر کند.
- روشنایی چراغ‌های جلوی خودروی روبرو یا خودروی جلویی.
- حرکت و جهت خودرو روبرو و خودروی جلو.
- هنگامی که فقط یک چراغ جلوی خودرویی که از روبرو در حال آمدن می‌باشد و یا خودروی جلویی روشن باشد.
- هنگامی که خودروی روبرو یا خودروی جلویی یک وسیله نقلیه دو چرخ است.
- شرایط سطح جاده (شیب‌ها، پیچ و خم، روسازی و غیره).
- تعداد سرنشینان و تعداد چمدان‌ها در خودرو

عملکرد سیستم کمکی چراغ‌های نور بالا:

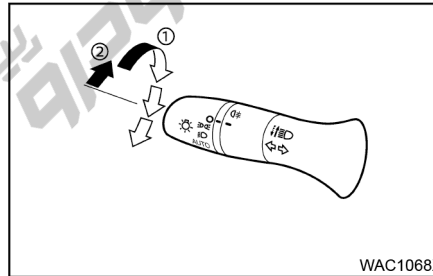

برای فعال کردن سیستم کمکی نور بالا، کلید ترکیبی چراغ‌های جلو را در موقعیت "AUTO" ① بچرخانید و دسته را به جلو فشار دهید. ② (موقعیت نور بالا). چراغ نشانگر سیستم کمکی نور بالا در صفحه نشانگر با روشن شدن چراغ‌های جلو روشن می‌شود. اگر چراغ نشانگر کمکی چراغ‌های نور بالا در شرایط فوق روشن نشود، ممکن است نشان دهد که سیستم به درستی کار نمی‌کند. لطفاً سیستم را توسط نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو بررسی کنید. هنگامی که سرعت خودرو به کمتر از ۱۰ کیلومتر در ساعت (۶ مایل در ساعت) کاهش می‌یابد، چراغ‌های جلو به صورت نور پایین باقی می‌مانند. برای خاموش کردن چراغ‌های کمکی نور بالا، کلید ترکیبی چراغ جلو را در موقعیت ③ قرار دهید یا با قرار دادن دسته در حالت وسط، موقعیت نور پایین را انتخاب کنید.

سرویس و نگهداری سنسور داخلی:

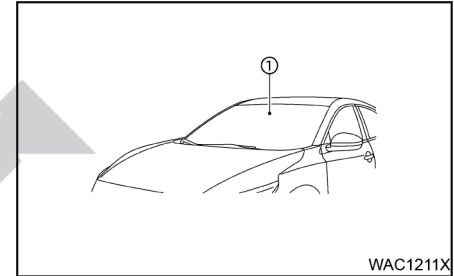

① سنسور داخلی سیستم کمکی نور بالا در جلوی آینه وسط قرار دارد. برای حفظ عملکرد عادی سیستم کمکی نور بالا و جلوگیری از خرابی سیستم، لطفاً قوانین زیر را رعایت کنید:

- شیشه جلوی خودرو را همواره تمیز نگه دارید.
- از چسباندن برچسب (از جمله مواد شفاف) یا نصب لوازم جانبی در نزدیکی سنسور خودداری کنید.
- به اجزای اطراف سنسور ضربه نزنید و به آن آسیب نزنید.


به لنز سنسور دست نزنید. اگر سنسور بر اثر تصادف آسیب دید، لطفاً با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.

سیستم چراغ رانندگی در روز (در صورت مجهز بودن)

هنگامی که سیستم e-POWER فعال می‌شود، چراغ‌های LED در روز (DRL) به طور خودکار روشن می‌شوند. چراغ‌های LED در روز زمانی کار می‌کنند که کلید ترکیبی چراغ‌های جلو در وضعیت «خاموش»، «AUTO» (چراغ‌های جلو خاموش) یا در طول روز باشد.

در صورتی که کلید ترکیبی چراغ‌های جلو را در موقعیتی قرار دهید تا چراغ‌های جلو کاملاً روشن شوند، یا هنگام رانندگی در شب (در موقعیت) چراغ‌های LED رانندگی در روز خاموش خواهند شد. هنگامی که سرعت خودرو کمتر از ۱ کیلومتر در ساعت (۰/۶ مایل در ساعت) باشد و راننده کلید ترکیبی چراغ جلو را از حالت "AUTO" به "OFF" بچرخاند، همه چراغ‌ها (از جمله چراغ‌های LED رانندگی در روز) خاموش می‌شوند. سپس، چراغ‌های LED رانندگی در روز به طور خودکار زمانی که سرعت خودرو بالای ۱ کیلومتر در ساعت (۰/۶ مایل در ساعت) باشد روشن می‌شوند.

کنترل ارتفاع نور چراغ جلو

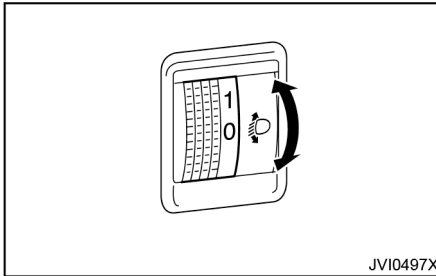


هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" قرار دارد و چراغ‌های جلو روشن هستند، بخش کنترل ارتفاع نور چراغ جلو فعال می‌باشد و به محور چراغ‌های جلو (مسیر نور چراغ‌های جلو) اجازه می‌دهد که با توجه به شرایط رانندگی تنظیم شود. هنگام رانندگی بدون بار سنگین / چمدان سنگین یا هنگام رانندگی در یک جاده صاف، موقعیت عادی "0" را انتخاب کنید.

اگر تعداد سرنشینان و بار در خودرو تغییر کند، ممکن است محور چراغ جلو (مسیر نور چراغ‌های جلو) بالاتر از حد معمول باشد.

اگر خودرو در شیب تند حرکت کند، چراغ‌های جلو مستقیماً به آینه وسط و آینه بغل خودروی جلویی

کلید ترکیبی چراغ راهنما (دسته راهنما)

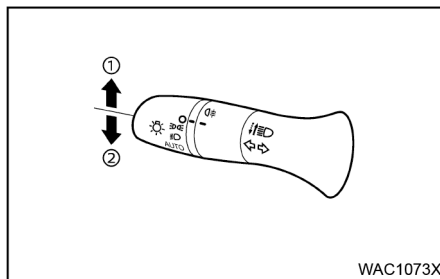

نکته

اگر زاویه چرخاندن غربلیک فرمان از مقدار از پیش تعیین شده بیشتر نشود، دسته راهنما به طور خودکار بجای خود باز نمی‌گردد. پس از دور زدن یا تغییر مسیر حرکت تأیید کنید که دسته راهنما به موقعیت اولیه خود بازگشته است.

چراغ راهنما

برای روشن کردن چراغ راهنما، اهرم را به سمت بالا ① یا پایین ② تا موقعیت قفل شدن حرکت دهید. هنگامی که خودرو بطور کامل دور زد، چراغ راهنما به طور خودکار خاموش می‌شود.

☐ قرار گرفت، اگر درب راننده باز شود، زنگ یادآور روشن بودن چراغ به صدا در می‌آید.

هنگامی که دکمه استارت در وضعیت "روشن" و کلید ترکیبی چراغ جلو در موقعیت ☐ قرار داشته باشد، اگر درب راننده پس از قرار گرفتن دکمه استارت در وضعیت "خاموش" باز شود، عملکرد سیستم صرفه‌جویی در مصرف باتری پس از مدتی چراغ‌ها را خاموش می‌کند تا از تخلیه شارژ باتری ۱۲ ولت جلوگیری شود.

هنگام خروج از خودرو، حتماً می‌بایست کلید ترکیبی چراغ‌های جلو را در وضعیت "OFF" یا "AUTO" (در صورت مجهز بودن) قرار دهید.

هشدار

هنگامی که سیستم e-POWER غیرفعال است، برای جلوگیری از اتمام باتری ۱۲ ولتی، نباید چراغ‌ها برای مدت طولانی روشن بمانند.

یا شیشه جلوی خودروی مقابل می‌تابد که دید سایر رانندگان را تار می‌نماید.

برای تنظیم ارتفاع نور مناسب، لطفاً کلید مربوطه را بچرخانید. هرچه عدد روی کلید بزرگتر باشد، محور چراغ جلو (مسیر نور چراغ‌های) پایین می‌رود. با توجه به مثال زیر موقعیت کلید را انتخاب کنید.


موقعیت کلید	صندلی‌های جلو تعداد سرنشینان	تعداد سرنشینان	وزن بار محفظه بار
۰	۱ یا ۲	بدون سرنشین	بدون بار
۱	۲	۳	بدون بار
۲	۲	۳	کاملاً بارگیری شده است.
۳	۱	بدون سرنشین	کاملاً بارگیری شده است.

سیستم صرفه‌جویی در مصرف باتری پس از قرار گرفتن دکمه استارت در موقعیت "خاموش" چنانچه کلید ترکیبی چراغ جلو در موقعیت ☐ یا ☐ قرار گیرد.

چراغ سیگنال تغییر مسیر حرکت (چراغ راهنما)

برای روشن کردن سیگنال تغییر مسیر حرکت، دسته راهنما را به سمت بالا ① یا پایین ② تا جایی که چراغ‌ها شروع به چشمک زدن می‌کنند حرکت دهید. اگر دسته راهنما پس از بالا و پایین رفتن به صورت لحظه‌ای به حالت اولیه برگردد، چراغ راهنما ۳ بار چشمک می‌زند. برای لغو چشمک زدن، دسته راهنما را در جهت مخالف حرکت دهید.

کلید چراغ مه‌شکن

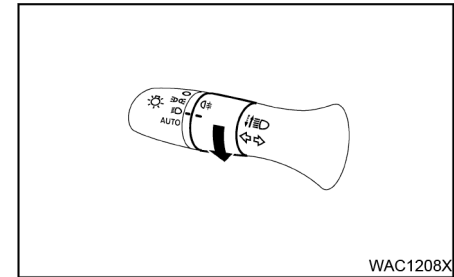

کلید چراغ مه‌شکن عقب

چراغ‌های مه‌شکن عقب فقط زمانی استفاده می‌شوند که دید به شدت کاهش یافته است (معمولاً کمتر از ۱۰۰ متر (۳۲۸ فوت)). برای روشن کردن چراغ‌های

مه‌شکن عقب، کلید چراغ‌های جلو را روشن کنید

را تنظیم کنید، سپس کلید چراغ مه‌شکن را در موقعیت  قرار دهید. چراغ مه‌شکن عقب  و چراغ نشانگر روی داشبورد  روشن می‌شود. کلید مه‌شکن به طور خودکار به موقعیت خود باز می‌گردد.

برای روشن کردن چراغ‌های مه‌شکن (در صورت مجهز بودن) باید چراغ‌های جلو روشن باشند و در وضعیت "AUTO"، قرار بگیرند سپس کلید چراغ‌های مه‌شکن را در موقعیت  قرار دهید. برای خاموش کردن چراغ‌های مه‌شکن عقب، کلید چراغ مه‌شکن را مجدداً در موقعیت  قرار دهید.

نکته:

وقتی کلید ترکیبی چراغ جلو در موقعیت ° قرار می‌گیرد، چراغ‌های مه‌شکن عقب به طور خودکار خاموش می‌شوند.

هنگامی که کلید چراغ جلو در موقعیت "AUTO" قرار دارد (در صورت مجهز بودن):
حتی اگر کلید چراغ مه‌شکن در موقعیت  قرار

گیرد، هنگامی که چراغ‌های موقعیت یا چراغ‌های جلو خاموش باشند، چراغ‌های مه‌شکن روشن نمی‌شوند.

پس از روشن کردن چراغ‌های مه‌شکن، می‌توانید در شرایط زیر آن‌ها را خاموش کنید:

- کلید چراغ مه‌شکن در موقعیت  قرار گیرد.
- کلید چراغ جلو در موقعیت ° قرار گیرد.
- سیستم e-POWER غیر فعال شود.

کلید ترکیبی برف پاک‌کن و شیشه‌شوی



هشدار

در دماهای انجماد، ممکن است مایع شیشه‌شوی بر روی شیشه جلو منجمد شود و دید را مسدود کند. قبل از تمیز کردن شیشه جلو، از بخارزدا برای گرم کردن شیشه جلو استفاده نمایید.




نکته

- از شیشه‌شوی به طور مداوم و بیش از ۳۰ ثانیه استفاده نکنید.
- اگر مایع شیشه‌شوی در مخزن مایع شیشه‌شوی وجود ندارد، از شیشه‌شوی استفاده نکنید.

عملکرد شیشه‌شوی

برای کار با شیشه‌شوی، اهرم را به سمت عقب بکشید
⑤ تا مقدار لازم مایع شیشه‌شوی روی شیشه جلو پاشیده شود.

دکمه بخارزدایی شیشه‌های عقب (گرم‌کن)

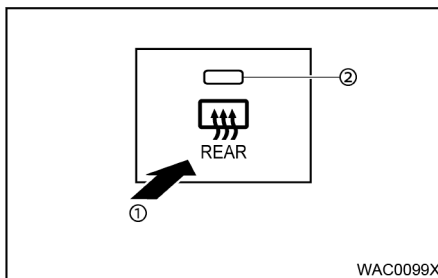

هنگامی که سیستم e-POWER فعال می‌شود، بخار زدای شیشه‌های عقب کار می‌کند. عملکرد بخارزدایی برای کاهش رطوبت، مه یا یخ‌زدگی روی سطوح شیشه‌های عقب و آینه‌های بیرونی (در صورت مجهز بودن) استفاده می‌شود تا دید به عقب را بهبود بخشد. هنگامی که دکمه بخار زدا (گرم‌کن) ① فشار داده می‌شود، چراغ نشانگر ② روشن می‌شود و گرم‌کن حدود ۲۰ دقیقه کار می‌کند.

عملکرد برف پاک‌کن

هنگامی که دسته برف پاک‌کن در موقعیت "■ ■" ① است، برف پاک‌کن به طور متناوب کار می‌کند.

- با چرخاندن کلید مدور می‌توان عملکرد متناوب (طولانی تر) (A) یا (کوتاه تر) (B) را تنظیم کرد.
- سرعت عملکرد متناوب برف پاک‌کن با تغییر سرعت خودرو تغییر می‌کند. (به عنوان مثال، هنگامی که سرعت خودرو زیاد است، عملکرد متناوب برف پاک‌کن سریع‌تر خواهد بود) می‌توان این ویژگی را با استفاده از تنظیمات خودرو در صفحه نمایش اطلاعات خودرو غیرفعال کرد. به بخش "نمایش اطلاعات خودرو" مراجعه کنید.

هنگامی که برف پاک‌کن در موقعیت "■ ■" ② باشد، برف پاک‌کن با سرعت کم کار می‌کند.


هنگامی که برف پاک‌کن در موقعیت "■ ■" ③ قرار داشته باشد، برف پاک‌کن با سرعت بالا کار می‌کند.

برای متوقف کردن برف پاک‌کن‌ها، دسته برف پاک‌کن را به سمت موقعیت "خاموش" حرکت دهید.

هنگامی که دسته برف پاک‌کن در موقعیت "■" ④ باشد، برف پاک‌کن یک بار حرکت می‌کند و سپس به طور خودکار به موقعیت اصلی خود باز می‌گردد.

• اگر عملکرد برف پاک‌کن به دلیل انسداد برف یا یخ قطع شود، حرکت برف پاک‌کن برای محافظت از موتور متوقف می‌شود. در صورت وقوع این اتفاق، کلید برف پاک‌کن را در موقعیت "خاموش" قرار دهید و هرگونه برف یا یخ روی تیغه‌های برف پاک‌کن و اطراف آن را بردارید. پس از حدود ۱ دقیقه، مجدداً از برف پاک‌کن استفاده نمایید.

کلید برف پاک‌کن و شیشه‌شوی شیشه جلو

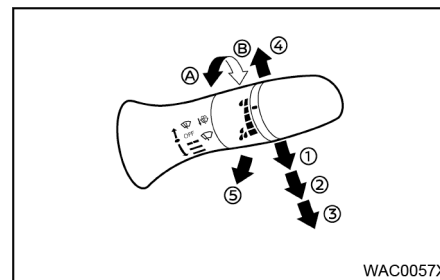


هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" قرار دارد، می‌توان از کلید برف پاک‌کن و شیشه‌شوی استفاده نمود.

پس از سپری شدن زمان از پیش تعیین شده، بخار زدا (گرم‌کن) به طور خودکار خاموش می‌شود. اگر می‌خواهید آن را به صورت دستی خاموش کنید، دوباره دکمه بخار زدایی را فشار دهید.



- هنگام استفاده مداوم از بخارزدایی، حتماً سیستم ePOWER را فعال کنید. در غیراینصورت، ممکن است شارژ باتری ۱۲ ولتی خالی شود.
- هنگام تمیز کردن سطح داخل شیشه عقب مراقب باشید که رسانای الکتریکی سطح شیشه خراشیده یا آسیب نبیند.

بوق

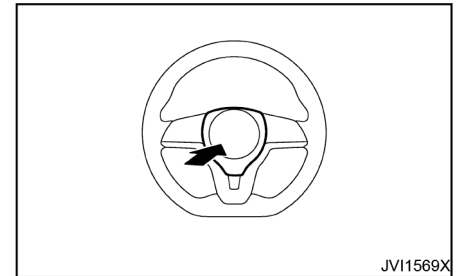

کلید بوق بدون توجه به موقعیت دکمه استارت کار می‌کند مگر اینکه شارژ باتری ۱۲ ولتی تخلیه شده باشد.

هنگامی که کلید بوق (ناحیه پد)  فشار داده شده و نگه داشته شود، بوق به صدا در می‌آید. کلید بوق را رها کنید تا صدای بوق متوقف شود.

شیشه‌های خودرو شیشه بالابر برقی




هشدار

راننده همواره مسئول کلیه عملکردهای شیشه بالابر برقی از جمله استفاده سرنشینان است. به دلایل ایمنی، حتماً به هشدارهای زیر توجه کنید.

- در حالی که خودرو حرکت می‌کند، هیچ سرنشینی مجاز به بیرون بردن قسمتی از بدن یا بیرون بردن جسمی از شیشه‌های خودرو نمی‌باشد. در غیر این صورت، ممکن است در اثر تماس با اجسام خارج از خودرو یا ترمز ناگهانی به شدت آسیب ببینند.
- قبل از کار کردن با شیشه بالابر برقی، مطمئن شوید که دست‌های همه سرنشینان داخل خودرو باشد. عملکرد برگشت‌پذیری خودکار را عمداً تست نکنید.

اگر هنگام بالا یا پایین رفتن شیشه بالابر برقی دست یا صورت سرنشینان در بین شیشه اتومبیل بماند، ممکن است آسیب جدی ایجاد شود.

- هرگز اجازه ندهید کودکان از شیشه بالابر برقی استفاده کنند. استفاده نامناسب توسط کودکان ممکن است باعث بروز حادثه شود. دکمه قفل شیشه بالابر برقی را فشار دهید زیرا کودکان یا دیگران ممکن است در شیشه‌های برقی گیر کنند که می‌تواند آسیب جدی ایجاد کند.
- هنگام خروج از خودرو مطمئن شوید که دکمه استارت در وضعیت "خاموش" قرار دارد و کلید هوشمند را با خود به همراه داشته باشید و آن را با کودکان در خودرو تنها نگذارید. کودکان ممکن است به طور تصادفی سوئیچ‌ها یا کنترل‌ها را فعال کنند. در صورتی که کودکان بدون مراقب در خودرو تنها بمانند، ممکن است درگیر حوادث جدی شوند.
- هرگز کودکان، افرادی که نیاز به کمک دارند یا حیوانات خانگی را بدون مراقبت در خودرو تنها نگذارید تا از خطر آسیب بدنی یا مرگ در اثر عملکرد ناخواسته خودرو و/یا سیستم‌های آن، از

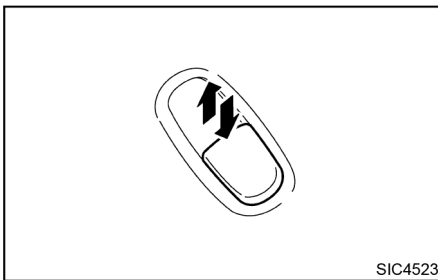


درب سرنشین عقب (به عنوان مثال)

کلید شیشه بالابر برقی سمت سرنشین، شیشه سمت مربوط به خود را کنترل می‌نماید. در صورتی که دکمه قفل کلید شیشه بالابر برقی سمت راننده فشار داده شود، کلید شیشه بالابر برقی سمت سرنشین غیرفعال می‌شود.

قفل کردن شیشه بالابر سرنشین: هنگامی که دکمه قفل (A) فشار داده می‌شود، شیشه سمت سرنشین با استفاده از کلید شیشه بالابر برقی سمت سرنشین فعال نمی‌باشد. شیشه سمت سرنشین فقط از طریق کلید اصلی (کلید شیشه بالابر برقی سمت راننده) فعال می‌شود.

برای لغو عملکرد قفل شیشه بالابر سمت سرنشین، دکمه قفل (A) را دوباره فشار دهید.

کلید شیشه بالابر سمت سرنشین

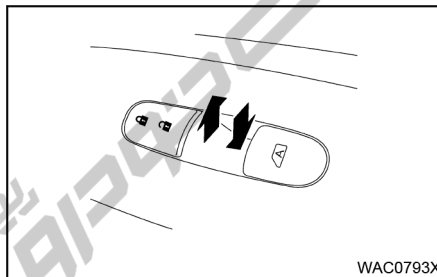


درب سرنشین جلو (مثال)

جمله ماندن در بین شیشه بالابر برقی یا فعال کردن ناخواسته قفل درب خودرو جلوگیری شود. علاوه بر این، در هوای گرم، دمای داخل خودرو بسرعت افزایش یافته و ممکن است باعث آسیب جدی یا حتی مرگ به افراد یا حیوانات شود.


هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" قرار دارد، شیشه بالابر برقی فعال می‌باشد. برای باز کردن شیشه‌ها، کلید شیشه بالابر برقی را فشار دهید. برای بستن شیشه‌ها، کلید شیشه بالابر برقی را بالا بکشید.

کلید شیشه بالابر سمت راننده

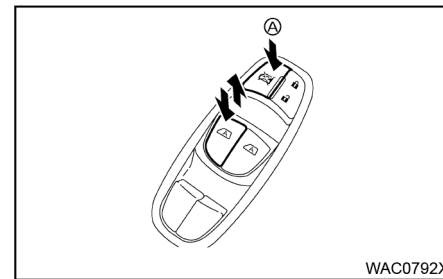

کلید شیشه بالابر سمت راننده، کلید اصلی بوده و کلید شیشه‌ها را کنترل می‌کند.

عملکرد اتوماتیک شیشه بالابر برقی

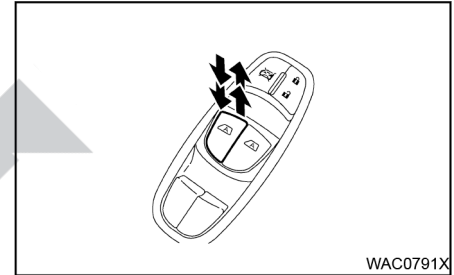

مثال

کلیدهایی که علامت **A** داشته باشند، دارای عملکرد اتوماتیک می‌باشند. هنگام استفاده از عملکرد اتوماتیک می‌توان بدون کشیدن و یا فشردن طولانی مدت کلید شیشه بالابر، شیشه بالابر را بطور کامل باز کرد و یا آن را بست. برای اینکه شیشه بالابر را بطور کامل باز نمایید، کلید شیشه بالابر را تا موقعیت دوم فشار داده و سپس رها نمایید. برای بستن شیشه بالابر برقی کلید شیشه بالابر را تا تا موقعیت دوم کشیده و سپس رها نمایید. هنگام کار کردن با شیشه بالابر برقی نیاز به فشردن ممتد کلید شیشه بالابر برقی نمی‌باشد.

برای متوقف نمودن عملکرد اتوماتیک شیشه بالابر برقی در حین باز / بسته شدن کلید شیشه بالابر برقی را در جهت عکس فشار داده و یا بکشید.

عملکرد برگشت پذیری اتوماتیک (ضد برخورد) هشدار

عملکرد برگشت پذیری قادر به تشخیص و شناسایی شرایط در فاصله کوتاه قبل از بسته شدن شیشه بالابر نمی‌باشد. لطفاً قبل از بستن شیشه بالابر برقی مطمئن شوید که دست‌ها و اعضای بدن تمام سرنشینان در داخل خودرو قرار داشته باشد.

هنگامی که عملکرد خودکار شیشه بالابر برقی را می‌بندد، در صورتی که با شیشه با مانعی برخورد کند، عملکرد برگشت پذیری اتوماتیک به طور خودکار شیشه را پایین می‌آورد. هنگامی که واحد کنترل مانعی را تشخیص دهد، شیشه بلافاصله پایین می‌آید.

بسته به شرایط محیطی یا رانندگی، در صورت وجود بار ضربه ای مشابه با مانع روی پنجره، اعمال شود. عملکرد برگشت پذیری خودکار نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

تایمر شیشه بالابر برقی:

حتی زمانی که دکمه استارت در موقعیت "خاموش" قرار می‌گیرد، تایمر شیشه بالابر برقی به کلید شیشه بالابر اجازه می‌دهد تا برای مدت کوتاهی به کار خود ادامه دهد. زمانی که درب راننده یا درب سرنشین جلو باز شود یا زمان از پیش تعیین شده به پایان رسیده باشد، تایمر شیشه بالابر برقی از کار می‌افتد.

عملکرد تشخیص صدا (در صورت مجهز بودن)

با کنترل صدا (فرمان صوتی) می‌توانید شیشه‌های ماشین را بالا و پایین کنید. لطفاً به دفترچه راهنمای کاربر نیسان مراجعه کنید.

وقتی کلید شیشه بالا بر برقی کار نمی‌کند

اگر عملکرد شیشه بالا بر برقی خودکار به درستی کار نمی‌کند، مراحل زیر را برای راه اندازی اولیه سیستم شیشه بالابر برقی انجام دهید.

۱. درب خودرو را ببندید.
۲. دکمه استارت را در موقعیت "روشن" قرار دهید.
۳. کلید شیشه بالا بر برقی را بکشید تا شیشه کاملاً بسته شود.^{*1}

سان روف (در صورت مجهز بودن)



هشدار

- در صورت وقوع تصادف و باز بودن سان روف، ممکن است سرنشین به بیرون از خودرو پرتاب شود. بزرگسالان همیشه باید از کمربند ایمنی استفاده کنند و کودکان باید همواره از کمربند ایمنی یا سیستم‌های صندلی کودک استفاده کنند.
- هنگامی که خودرو در حال حرکت است یا سان روف در حال بسته شدن می‌باشد، هرگز هیچ یک از قسمت‌های بدن خود را به خارج از سان روف نبرید.



هشدار

- راننده همیشه مسئول کلیه عملیات سان روف از جمله استفاده سرنشینان از سان روف می‌باشد. به دلایل ایمنی، حتماً به هشدارهای زیر توجه کنید.
- هنگامی که خودرو در حال حرکت است هیچ کس مجاز نیست، قسمتی از بدن یا شی را از سان روف به بیرون ببرد. در غیر این صورت، ممکن است در اثر تماس با اجسام خارج از خودرو یا ترمز ناگهانی به شدت آسیب ببینند.

در صورتی که عملکرد برخورد با مانع به دلیل وجود نقص فعال شود و شیشه بالا بر برقی به طور خودکار بسته نشود، می‌بایست مراحل زیر را برای لغو عملکرد برخورد با مانع انجام دهید.

۱. کلید شیشه بالا بر برقی را به سمت بالا بکشید تا عملکرد برخورد با مانع فعال شود و سپس شیشه به طور خودکار به عقب باز خواهد گشت.
۲. این مرحله را دو بار تکرار کنید.
۳. کلید شیشه بالا بر برقی را بکشید و نگه دارید تا شیشه بالا بر برقی بسته شود و در این صورت لغو تکمیل شده است.



هشدار

هنگامی که عملکرد برگشت پذیری اتوماتیک لغو شود، حتی اگر واحد کنترل مانعی را تشخیص دهد، شیشه بالا بر برقی به طور خودکار عقب نمی‌نشیند.

لطفاً قبل از بستن شیشه‌ها مطمئن شوید که دست‌ها و اعضای بدن تمام سرنشینان در داخل خودرو باشد.


در صورتی که پس از انجام مراحل فوق، عملکرد شیشه بالا بر برقی اتوماتیک همچنان نمی‌تواند به طور عادی کار کند، برای بررسی خودرو به نمایندگی مجاز نیشان مراجعه کنید.

۴. کلید شیشه بالا بر برقی را رها کنید.
 ۵. کلید شیشه بالا بر برقی را بکشید و حدود ۵ ثانیه یا بیشتر نگه دارید. *2
 ۶. کلید شیشه بالا بر برقی را فشار داده و نگه دارید تا شیشه بالا بر برقی کاملاً باز شود.
 ۷. کلید شیشه بالا بر برقی را رها کنید.
 ۸. کلید شیشه بالا بر برقی را برای حدود ۵ ثانیه یا بیشتر فشار دهید و نگه دارید. *2
 ۹. کلید شیشه بالا بر برقی را بکشید تا شیشه بالا بر برقی کاملاً بسته شود. *1
 ۱۰. از طریق عملکرد اتوماتیک با شیشه‌ها کار کنید (باز و بسته شدن شیشه) تا کامل بودن مقداردهی اولیه تأیید شود.
- *1: در صورتی که شیشه قبل از رسیدن به حالت کاملاً بسته متوقف شد، کلید شیشه بالا بر برقی را رها کنید، سپس دوباره بکشید و نگه دارید تا شیشه کاملاً بسته شود.
- *2: پس از کشیدن یا فشار دادن کلید شیشه بالا بر برقی و نگه داشتن آن برای حدود ۵ ثانیه یا بیشتر، شیشه دوباره حرکت می‌کند.

⚠ هشدار

- قبل از باز کردن سانروف، قطرات آب، برف، یخ یا ماسه را از روی سطح سانروف بردارید.
- از قرار دادن اجسام سنگین بر روی سانروف و یا اطراف آن خودداری کنید.
- سانروف را فشار ندهید یا نکشید. در غیر این صورت ممکن است آسیب ببیند.

سانروف اتوماتیک

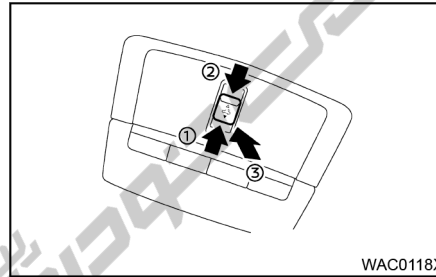

فقط زمانی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" یا مدت زمانی پس از قرار گرفتن دکمه استارت در موقعیت "خاموش" باشد، سانروف میتواند کار کند. اگر در این مدت درب راننده یا درب سرنشین جلو باز شود، برق سانروف قطع خواهد شد.

سایبان

برای باز یا بستن سایبان، آن را به صورت دستی بکشید. هنگامی که سانروف باز می شود، سایبان به طور خودکار باز می شود. برای بستن سایبان می بایست آن را بصورت دستی بکشید.

سانروف

باز و بسته شدن سانروف بصورت مایل:

برای باز شدن سانروف بصورت مایل رو به بالا، ابتدا سانروف را ببندید، سپس کلید سانروف را به حالت ③ رو به بالا فشار دهید و آن را رها کنید؛ نیازی به ثابت ماندن سانروف نیست. برای مایل شدن سانروف به پایین، کلید را به حالت بسته فشار دهید ②.

باز و بسته شدن سانروف بصورت کشویی:

برای باز یا بستن کامل سانروف، کلید را به حالت باز ① یا بسته ② فشار دهید و رها کنید؛ نیازی به ثابت نگه داشتن نیست. سانروف همواره به طور خودکار باز یا بسته می شود. برای متوقف کردن حرکت سانروف، کلید را دوباره در حین باز کردن یا بسته شدن فشار دهید.

- قبل از بستن سانروف مطمئن شوید که دستهای کلیه سرنشینان در داخل خودرو می باشد. در صورتی که دست یا صورت هریک از سرنشینان در سانروف گیر کند، ممکن است آسیب جدی رخ دهد.
- هرگز اجازه کار کردن با سانروف را به کودکان ندهید. استفاده نامناسب توسط کودکان ممکن است باعث بروز آسیب و حوادث شود. کودکان یا افراد دیگر ممکن است در سانروف گیر کنند و ممکن است باعث آسیب جدی شوند.
- هنگام خروج از خودرو مطمئن شوید که دکمه استارت در موقعیت "خاموش" قرار دارد و کلید هوشمند را با خود به همراه داشته باشید. ممکن است کودکان به طور تصادفی سوئیچها یا کنترلها را فعال کنند. کودکان بدون مراقب ممکن است درگیر حوادث جدی شوند.
- اطمینان حاصل کنید که سرنشینان عمداً ویژگی عملکرد برخورد با مانع را فعال نمی کنند. در صورتی که دست، صورت و غیره در سانروف گیر کند، ممکن است آسیب جدی ایجاد شود.

عملکرد برخورد با مانع



هشدار

یک شکاف کوچک غیرقابل تشخیص درست در کنار موقعیت بسته شدن سانروف وجود دارد. قبل از بستن سانروف، لطفاً اطمینان حاصل کنید که دست همه سرنشینان در داخل خودرو باشد.

هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" یا در مدت زمانی پس از قرار گرفتن دکمه استارت در موقعیت "خاموش" قرار گیرد، زمانی که سانروف بسته شود یا بطور خودکار به سمت پایین متمایل شود، عملکرد برخورد با مانع اعمال می گردد. بسته به محیط یا شرایط رانندگی، در صورت وارد شدن ضربه یا وجود مانع در سانروف ممکن است عملکرد برگشت پذیری خودکار فعال شود.

هنگام بسته شدن

اگر واحد کنترل تشخیص دهد که سانروف در حین حرکت به جلو با مانع برخورد می کند، سانروف بلافاصله به سمت عقب باز می شود و برمیگردد.

هنگام مایل شدن به سمت پایین

اگر واحد کنترل تشخیص دهد که سانروف در حین مایل شدن به سمت پایین با مانع برخورد می کند، سانروف بلافاصله به سمت بالا متمایل می شود. اگر بعلت عملکرد نادرست برخورد با مانع نتوان سانروف را به طور کامل از حالت باز یا شیب به بالا پست، می بایست کلید سانروف را به سرعت و به طور مکرر به حالت بسته فشار دهید تا سانروف بسته شود.

عملکرد تشخیص صدا (در صورت مجهز بودن)

می توان سانروف را از طریق عملیات صوتی (فرمان صوتی) باز یا بسته کنید. لطفاً به دفترچه راهنمای کاربر نیسان مراجعه کنید.

اگر سانروف کار نمی کند

اگر سانروف به درستی کار نمی کند، مراحل زیر را برای مقاردهی اولیه سیستم عامل انجام دهید.

بستن سانروف

۱. کلید سانروف را در حالت بسته ② فشار دهید تا سانروف بسته شود.

۲. پس از بسته شدن سانروف، کلید سانروف را به حالت بسته فشار دهید ② و آن را بیش از ۱۰ ثانیه نگه دارید.

۳. کلید سانروف را به حالت بسته فشار دهید ② و آن را نگه دارید تا سانروف به طور خودکار رو به بالا/پایین مایل شده و سپس باز و بسته شود. بررسی کنید که سانروف کاملاً بسته باشد (یا متوقف شده باشد)، سپس کلید را رها کنید. ۴. بررسی کنید که آیا کلید سانروف به درستی کار می کند یا خیر.

هنگام شروع از حالت باز

۱. کلید سانروف را در موقعیت باز ① فشار دهید تا سانروف باز شود.


۲. پس از باز شدن سانروف، کلید سانروف را به حالت باز فشار دهید ① و آن را برای بیش از ۱۰ ثانیه نگه دارید.

۳. کلید سانروف را به حالت بسته فشار دهید ② و آن را نگه دارید تا سانروف به طور خودکار بسته شود، به بالا/پایین مایل شود و سپس باز و بسته شود. بررسی کنید که سانروف کاملاً بسته باشد (یا متوقف شده باشد)، سپس کلید را رها کنید.

۴. بررسی کنید که آیا سانروف به درستی کار می کند یا خیر.

در صورتی که پس از انجام مراحل بالا همچنان سانروف به درستی کار نمی کند، می بایست به نمایندگی مجاز نیسان مراجعه کنید تا خودرو را بررسی کنند.

سوکت برق خروجی

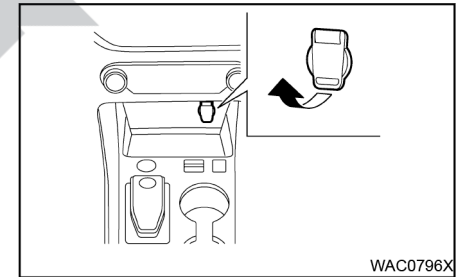

سوکت برق برای تأمین برق تجهیزات جانبی مانند تلفن همراه استفاده می شود. ولتاژ نامی ۱۲ ولت و حداکثر توان آن ۱۲۰ وات (۱۰ آمپر) می باشد.


هشدار

- سوکت برق و دوشاخه ها ممکن است در حین استفاده یا بلافاصله پس از آن داغ شوند.
- از سوکت برق فندک نمی توان استفاده نمود.
- از تجهیزات جانبی با ولتاژ نامی بیش از ۱۲ ولت و توان کل ۱۲۰ وات (۱۰ آمپر) استفاده نکنید. از


آداپتور رابط دوگانه یا بیش از یک تجهیز جانبی الکتریکی استفاده نکنید.

- برای جلوگیری از تخلیه شارژ باتری ۱۲ ولت هنگامی که سیستم e-POWER فعال است از سوکت برق استفاده کنید
- در صورتی که کولر، چراغ های جلو یا بخارزدای شیشه عقب (گرم کن) روشن می باشد از سوکت برق استفاده نکنید
- همواره می بایست قبل از وارد نمودن یا جدا کردن رابط از سوکت برق، کلید برق لوازم جانبی الکتریکی مورد استفاده و دکمه استارت خودرو را در موقعیت "خاموش" قرار دهید.
- رابط را تا آنجا که ممکن است در سوکت برق فشار دهید. در صورت ضعیف بودن اتصال، ممکن است رابط بیش از حد گرم شود یا فیوز حرارتی داخلی بسوزد.
- هرگز اجازه ندهید که سوکت برق با آب یا هر مایعی تماس پیدا کند.
- زمانی که از سوکت استفاده نمی کنید همیشه درب آن را ببندید.

پورت شارژ USB

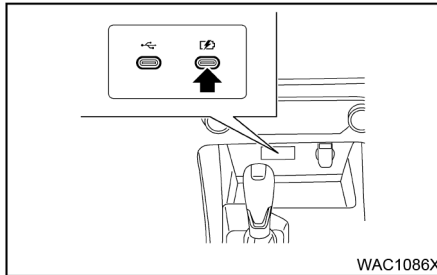

داشبورد (در صورت مجهز بودن)

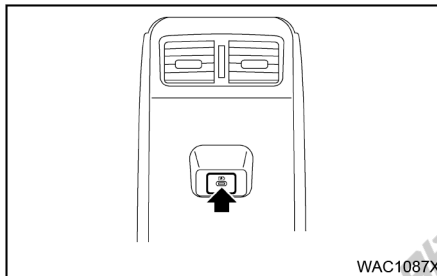

پشت زیر آرنجی کنسول وسط


فقط می توان از پورت USB برای شارژ تجهیزات خارجی استفاده کرد.

تجهیز مورد نظر را به پورت شارژ USB وصل کنید. شارژ به طور خودکار شروع می‌شود (حداکثر خروجی از ۵ ولت، ۱۵ وات، ۳ آمپر بیشتر نمی‌شود). هنگامی که دکمه استارت خودرو در موقعیت "روشن" قرار دارد، تجهیز به شارژ شدن ادامه می‌دهد. برخی از دستگاه‌های تلفن همراه را نمی‌توان بخاطر مشخصات آنها با پورت شارژ USB شارژ کرد.

⚠ هشدار

- تجهیز را با فشار وارد پورت USB نکنید. بسته به درگاه USB، قرار دادن تجهیز بصورت زاویه دار یا وارونه ممکن است به پورت آسیب برساند. مطمئن شوید که تجهیز به درستی به پورت USB وصل شده است.
- از کابل‌های USB برگشت‌پذیر استفاده نکنید. استفاده از کابل USB برگشت‌پذیر ممکن است به پورت آسیب برساند.
- برای اطلاعات بیشتر در مورد پورت سمت چپ بر روی داشبورد (در صورت مجهز بودن)، به دفترچه راهنمای کاربر شرکت نامی خودرو مراجعه کنید.

شارژر بی‌سیم (در صورت مجهز بودن)

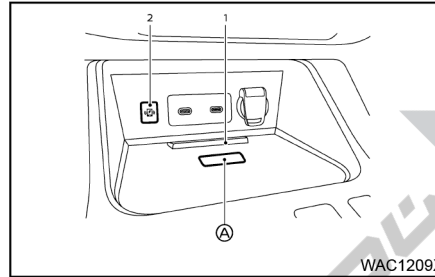

1. پد شارژ
2. نشانگر

شارژر بی‌سیم جلوی کنسول وسط قرار دارد. گوشی هوشمند خود را روی پد شارژر بی‌سیم قرار دهید. شارژ به طور خودکار شروع می‌شود. هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" باشد، گوشی هوشمند به شارژ شدن ادامه می‌دهد.

⚠ هشدار

- هرگز اجسام فلزی را بین شارژر بی‌سیم و گوشی هوشمند قرار ندهید.
- سرنشینانی که از ضربان‌ساز یا سایر وسایل پزشکی استفاده می‌کنند باید با سازنده دستگاه

- پزشکی الکترونیکی مشورت کنند تا اثرات احتمالی را قبل از استفاده متوجه شوند.
- هرگز در هنگام شارژ، گوشی هوشمند را با پارچه نپوشانید.
- هنگامی که گوشی هوشمند خیس است هرگز آن را شارژ نکنید.
- هرگز اجسام فلزی یا اشیاء کوچک مانند فندک، کلیدهای هوشمند یا درایوهای ذخیره سازی را بر روی شارژر قرار ندهید.

⚠ هشدار

- کارت‌های RFID/NFC اعتباری را بین شارژر بی‌سیم و تلفن هوشمند قرار ندهید زیرا ممکن است باعث خرابی اطلاعات داخل کارت شود.
- وقتی گرد و غبار یا آلودگی روی پد شارژر جمع شده است از شارژر بی‌سیم استفاده نکنید.
- به سطح شارژر بی‌سیم ضربه وارد نکنید.
- از ریختن مایعات (آب، نوشیدنی و غیره) بر روی پد شارژر جلوگیری نمایید.
- برای تمیز کردن پد شارژر نباید از گریس، روغن یا الکل استفاده کنید.

چراغ نشانگر شارژر بی سیم

هنگامی که پروسه شارژ آغاز می شود، چراغ نشانگر شارژ «» به رنگ نارنجی روشن می شود. پس از اتمام شارژ، چراغ نشانگر سبز روشن می شود. در صورت وقوع نقص یا توقف فرآیند شارژ، چراغ نشانگر به مدت ۸ ثانیه به رنگ نارنجی چشمک می زند و سپس خاموش می شود.

عملکرد شارژر بی سیم

برای استفاده از شارژر بی سیم، می بایست گوشی هوشمند در داخل پد شارژ قرار گیرد. برای به حداکثر رساندن عملکرد شارژ، مطمئن شوید که تلفن هوشمند شما کاملاً در قسمت بالای نشان "Qi" (A) در مرکز پد شارژ قرار گرفته باشد. از آنجایی که ممکن است موقعیت گیرنده برق در گوشی های هوشمند متفاوت باشد، می بایست با آزمایش ناحیه ای را که در آن گوشی هوشمند شما کار می کند (فعال می شود) پیدا کنید. از آنجایی که ممکن است برخی از قاب ها یا لوازم جانبی گوشی های هوشمند روی شارژ تأثیر منفی بگذارند، لطفاً قبل از شارژ بی سیم آن ها را جدا نمایید. قبل از شارژ بی سیم، می بایست عملکرد لرزش گوشی هوشمند خود را خاموش کنید.

نکته:

- بسته به نوع گوشی هوشمند، ممکن است جهت حتی اگر فرآیند شارژ کامل شود چراغ نشانگر به رنگ نارنجی روشن باشد.

- صرفاً از گوشی های هوشمند سازگار با Qi استفاده کنید.
- تلفن هوشمند یا شارژر بی سیم ممکن است در حین شارژ شدن گرما ایجاد کند و عملکرد محافظتی تلفن هوشمند یا شارژر بی سیم ممکن است شارژ را متوقف کند که نشان دهنده نقص نمی باشد.
- در صورت وقوع این اتفاق، پس از خنک شدن گوشی هوشمند یا شارژر بی سیم، آن را شارژ کنید. چراغ نشانگر به رنگ نارنجی چشمک می زند و سپس خاموش می شود.

- فرآیند شارژ بی سیم بسته به وضعیت گوشی هوشمند (دمای باتری و غیره) ممکن است متوقف شود.
- اگر در حین شارژ تداخل نویز رادیویی اتفاق افتاد، تلفن هوشمند خود را در وسط شارژر بی سیم قرار دهید (لوگوی "Qi").

- در حین جستجوی کلید هوشمند، فرآیند شارژ بی سیم متوقف می شود.
- هنگامی که کابل USB به تلفن هوشمند متصل است، فرآیند شارژ بی سیم آغاز نمی شود. اگر تلفن هوشمند خود را روی یک شارژر بی سیم با کابل USB متصل کنید، ممکن است چراغ نشانگر به رنگ نارنجی روشن یا چشمک بزند. اما شارژ نمی شود.


محفظه نگهداری



هشدار

- هنگام رانندگی برای حفظ تمرکز خود نباید از محفظه نگهداری استفاده نمایید.
- در هنگام رانندگی درپوش محفظه نگهداری را بسته نگه دارید تا در صورت تصادف یا ترمز اضطراری از آسیب جلوگیری شود.


جعبه داشبورد

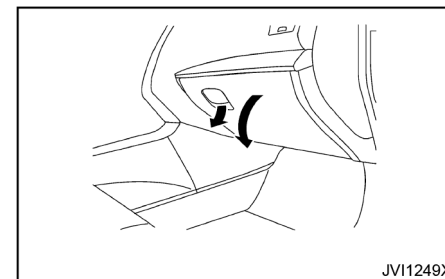

JVI1249X

برای باز نمودن جعبه داشبورد دسته آنرا بکشید.

محفظه نگهداری داخل زیرآرنجی کنسول وسط

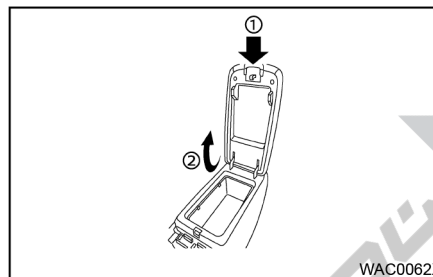


WAC0062X

برای باز کردن درب محفظه نگهداری دکمه شماره ① را فشار دهید و سپس درپوش بالایی ② را رو به بالا بکشید.

برای بستن درب آن، درب را ببندید و فشار دهید تا قفل شود.

نگهدارنده کارت ویزیت

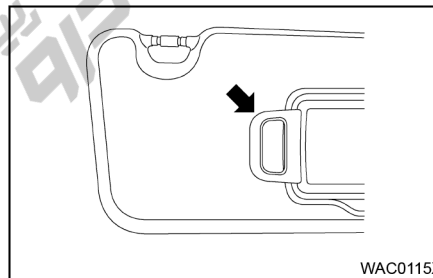

WAC0115X

نگهدارنده کارت ویزیت بر روی آفتابگیر قرار دارد. برای دسترسی به نگهدارنده کارت ویزیت، یک کارت ویزیت را در این محل قرار دهید.

جا لیوانی



هشدار


به منظور تمرکز بر رانندگی با خودرو، راننده نباید در حین رانندگی از جا لیوانی استفاده کند.




هشدار

- هنگام استفاده از جا لیوانی از راه افتادن ناگهانی و ترمز اضطراری برای جلوگیری از ریختن مایعات اجتناب کنید. در صورت داغ بودن مایع، ممکن است راننده دچار سوختگی شود.
- فقط از فنجان‌های نرم در جا لیوانی استفاده کنید. اجسام سخت می‌توانند در تصادف به شما آسیب وارد کنند.

جالیوانی ردیف جلو

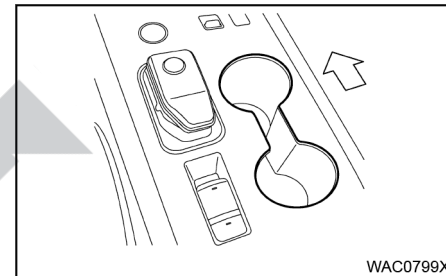


جالیوانی ردیف عقب (در صورت مجهز بودن)

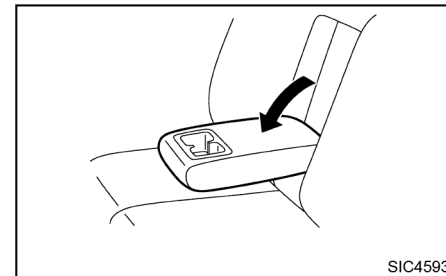


جالیوانی‌های ردیف عقب در زیر آرنجی تاشوی ردیف عقب قرار گرفته است.

جالیوانی (محفظه نگهداری) روی درب

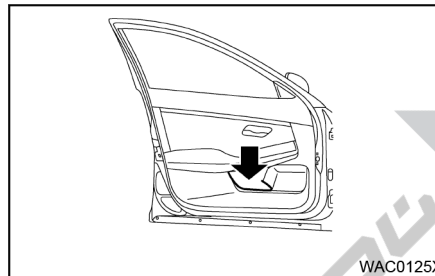

جاعینکی

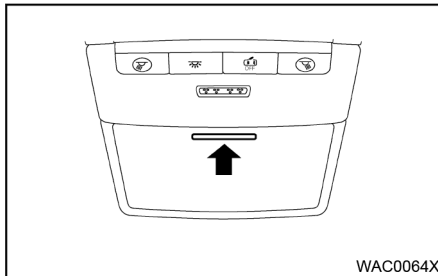

هشدار

در حین رانندگی می‌بایست جاعینکی خود را بسته نگه دارید تا مانع دید راننده نشده و از تصادف جلوگیری شود.

هشدار


- از قرار دادن وسیله‌ای غیر از عینک آفتابی در جاعینکی خودداری کنید.
- هنگام پارک کردن در زیر نور مستقیم آفتاب، عینک آفتابی را در فریم آن قرار ندهید. در غیر این صورت ممکن است گرما به عینک آفتابی آسیب برساند.

هشدار

- از قرار دادن وسایل دیگر به جز بطری در جالیوانی که ممکن است در صورت ترمز اضطراری یا تصادف به بالا پرتاب شوند یا باعث آسیب شخصی شوند، خودداری کنید
- ظروف باز پر از مایعات را در جالیوانی قرار ندهید.

برای باز کردن جاعینکی، آن را فشار دهید و رها کنید. در جعبه جاعینکی فقط می توان یک عینک آفتابی قرار داد.

آفتابگیر (سایبان)

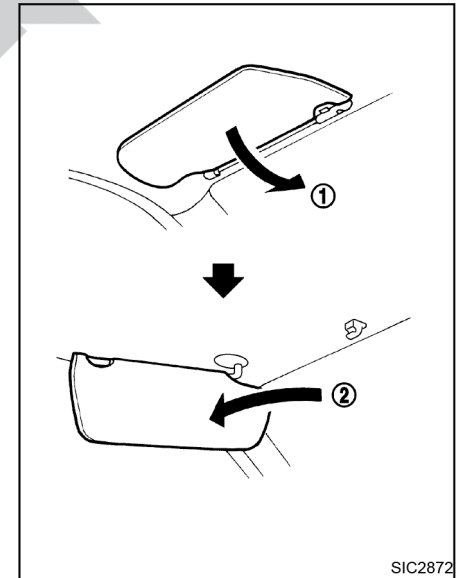

SIC2872

۱. برای جلوگیری از تابش خیره کننده نور خورشید از جلو، آفتابگیر ① را بطرف پایین بچرخانید.

۲. برای جلوگیری از تابش خیره کننده نور خورشید از طرفین، آفتاب گیر را از پایه مرکزی جدا کرده و آن را به سمت ② بچرخانید.


چراغ های داخلی



هشدار

- هنگامی که سیستم e-POWER فعال نمی باشد، برای جلوگیری از اتمام شارژ باتری ۱۲ ولتی، چراغ ها را برای مدت طولانی روشن نکنید.
- هنگام خروج از خودرو چراغ ها را خاموش کنید.

کلید نور داخلی

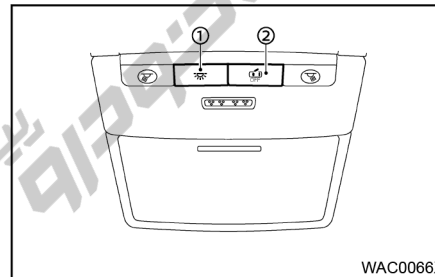

WAC0066X

① بدون توجه به موقعیت درب خودرو می توان چراغ های داخلی را روشن کرد. هنگامی که هر یک از درب ها باز می شود، چراغ های داخلی روشن شده و پس از مدتی خاموش می شوند مگر اینکه دکمه استارت در موقعیت "روشن" قرار گیرد.

② چراغ های داخلی را می توان طوری تنظیم نمود که هنگام باز شدن درب روشن شوند. برای خاموش کردن چراغ های داخلی وقتی دربی باز است، کلید را فشار دهید در این صورت بدون توجه به موقعیت درب خودرو، چراغ های داخلی روشن نمی شوند. هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" قرار می گیرد یا درب راننده بسته و قفل می شود، چراغ های داخلی خاموش می شوند.

چراغ مطالعه

شود. برای خاموش کردن آن، دکمه را دوباره فشار دهید.

چراغ صندوق عقب


این چراغ با باز شدن درب صندوق روشن می شود و با بسته شدن درب صندوق عقب خاموش می شود.

چراغ تزئینی (در صورت مجهز بودن)

هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" قرار گیرد، نور این چراغ، داخل خودرو را روشن می کند.


سیستم صرفه جویی در مصرف باتری وقتی چراغ‌های داخلی روشن می‌مانند، پس از اینکه دکمه استارت برای مدتی در موقعیت "خاموش" قرار گرفت، چراغ‌های داخلی به‌طور خودکار خاموش می‌شوند.

برای روشن کردن مجدد چراغ‌های داخلی، دکمه استارت را در وضعیت "روشن" قرار دهید.

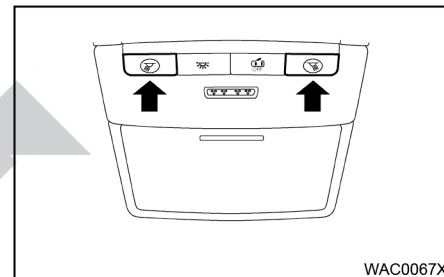

برای روشن نمودن چراغ مطالعه دکمه را فشار دهید و برای خاموش کردن آن، دکمه را مجدداً فشار دهید.

چراغ داخل اتاق

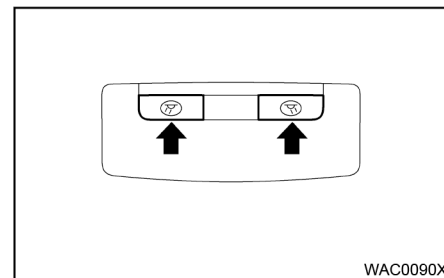


دکمه را فشار دهید تا چراغ‌های داخل اتاق روشن



3 بررسی و تنظیم خودرو قبل از رانندگی

کلید (ریموت)..... ۳-۲	خروج از عملکرد قفل خودکار (در صورت مجهز بودن)..... ۳-۱۱	درب باک سوخت..... ۳-۱۹
کلید هوشمند..... ۳-۲	عملکرد باز کردن قفل بدون کلید (در صورت مجهز بودن)..... ۳-۱۲	باز کردن درب باک سوخت..... ۳-۱۹
درب خودرو..... ۳-۳	سیستم صرفه جویی در مصرف باتری..... ۳-۱۲	درپوش پرکننده سوخت..... ۳-۲۰
قفل درب با استفاده از کلید مکانیکی..... ۳-۳	علامت هشدار دهنده..... ۳-۱۲	اخطار شل شدن درب باک سوخت..... ۳-۲۰
قفل کردن با استفاده از دکمه قفل داخلی..... ۳-۴	راهنمای عیب یابی..... ۳-۱۳	غریبک فرمان..... ۳-۲۰
قفل کردن با استفاده از کلید قفل برقی درب..... ۳-۳	سیستم ورود بدون ریموت کنترل..... ۳-۱۴	آینه دید عقب..... ۳-۲۱
مکانیسم قفل درب با استفاده از سنسور سرعت خودرو..... ۳-۴	عملکرد چراغ هشدار خطر و آژیر..... ۳-۱۶	آینه دید عقب داخلی (آینه وسط)..... ۳-۲۱
فعال یا غیرفعال نمودن مکانیسم باز کردن خودکار قفل درب..... ۳-۵	سیستم امنیتی..... ۳-۱۶	انواع تا کردن آینه بغل..... ۳-۲۲
مکانیزم باز کردن قفل درب با تشخیص برخورد..... ۳-۵	سیستم ضد سرقت خودرو نیسان (NATS)..... ۳-۱۶	آینه آرایشی..... ۳-۲۲
قفل ایمنی کودک بر روی درب عقب..... ۳-۵	درب موتور..... ۳-۱۷	ترمز پارک..... ۳-۲۳
سیستم کلید هوشمند..... ۳-۶	باز کردن درب موتور..... ۳-۱۷	عملکرد خودکار..... ۳-۲۳
محدوده عملکردی (مدل های دارای کلید درخواست) (دکمه روی دستگیره)..... ۳-۷	بستن درب موتور..... ۳-۱۷	عملیات دستی..... ۳-۲۴
استفاده از سیستم کلید هوشمند (مدل های دارای کلید درخواست) (کلید روی دستگیره)..... ۳-۸	درب صندوق عقب..... ۳-۱۸	ترمز اتوماتیک (Auto hold)..... ۳-۲۵
	باز کردن درب صندوق عقب..... ۳-۱۸	نحوه فعال کردن عملکرد ترمز اتوماتیک..... ۳-۲۶
	بستن درب صندوق عقب..... ۳-۱۹	نحوه استفاده از ویژگی ترمز اتوماتیک..... ۳-۲۷
	بازکن درب صندوق عقب خودرو..... ۳-۱۹	

کلید (ریموت)

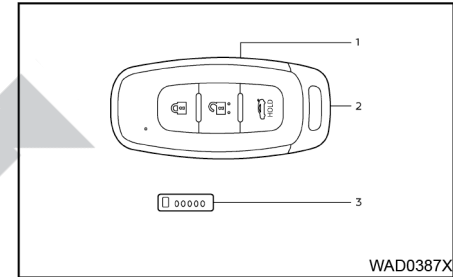


صرفاً کلید منحصر به خودروی شما می‌تواند خودرو را روشن کند. پلاک کد کلید به همراه کلید ارائه می‌شود. لطفاً شماره پلاک کد کلید را ثبت نموده و، کد کلید را در مکانی امن در خارج از خودرو نگهداری کنید.

کلید یدکی را فقط می‌توان با استفاده از کلید اصلی یا شماره کد کلید اصلی تهیه کرد. کد کلید فقط زمانی مورد نیاز است که همه کلیدهای خود را گم کرده باشید و نتوانید با استفاده از کلیدهای اصلی کلید یدکی را تهیه نمایید. در صورت مفقود شدن کلید یا نیاز به کلید یدکی، لطفاً کلید اصلی یا کد کلید را به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو ارائه دهید.

هشدار

هنگام خروج از خودرو، کلیدها را در خودرو قرار ندهید.

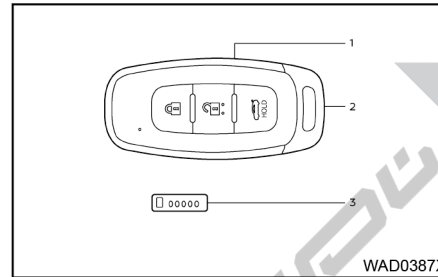

1. کلید هوشمند (2 جفت)

2. کلید مکانیکی (داخل کلید هوشمند) (2)

3. شماره پلاک کلید (1)

کلید هوشمند


خودروی شما فقط با یک کلید هوشمند روشن می‌شود که جزء سیستم کلید هوشمند خودروی شما و جزء سیستم ضد سرقت خودرو NISSAN (NATS)* ثبت شده است. حداکثر ۴ کلید هوشمند برای یک خودرو قابل ثبت است. قبل از استفاده از کلید جدید برای فعال کردن سیستم کلید هوشمند خودرو و سیستم ضد سرقت NATS، ابتدا باید توسط نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو ثبت شود. هنگام ثبت کلید جدید، مطمئن

شوید که تمام کلیدهای هوشمند را به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تحویل دهید زیرا فرآیند ثبت مستلزم پاک کردن تمام محتوای ذخیره شده در اجزای کلید هوشمند است.

هشدار

- کلید هوشمند شامل اجزای الکتریکی است، که نباید با آب یا آب نمک تماس پیدا کنند. در غیر این صورت، عملکرد سیستم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
- کلید هوشمند را رها نکنید تا بر روی زمین نیفتد.
- با اجسام دیگر به شدت به کلید هوشمند ضربه نزنید.
- اگر دمای هوای بیرون کمتر از ۱۰- درجه سانتیگراد (۱۴ درجه فارنهایت) باشد، ممکن است باتری کلید هوشمند به درستی کار نکند.
- کلید هوشمند را برای مدت طولانی در مکانی که دمای آن بیش از ۶۰ درجه سانتیگراد (۱۴۰ درجه فارنهایت) است، رها نکنید.
- کلید هوشمند را در محل آویختن کلید مغناطیسی آویزان نکنید.
- کلید هوشمند را نزدیک دستگاه‌هایی که میدان مغناطیسی تولید می‌کنند مانند تلویزیون، تجهیزات صوتی، رایانه‌های شخصی و شارژرهای بی‌سیم قرار ندهید.

قفل درب با استفاده از کلید مکانیکی

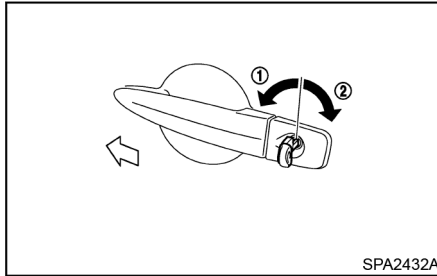

SPA2432A

برای قفل کردن درب خودرو، کلید مکانیکی را داخل سیلندر قفل درب قرار دهید و کلید را در جهت نشان داده شده مطابق شکل ② بچرخانید تا. درب راننده قفل شود.

برای باز کردن قفل درب، کلید را در جهت نشان داده شده مطابق شکل ① بچرخانید. قفل درب راننده باز خواهد شد.

برای قفل یا باز کردن قفل سایر درب‌های خودرو، از کلید برقی قفل درب  یا دکمه قفل یا باز کردن قفل بر روی کلید هوشمند استفاده کنید .

از کلید مکانیکی برای قفل یا باز کردن قفل درب‌ها استفاده کنید. (به بخش "درب‌ها" مراجعه کنید).

درب خودرو




هشدار


- قبل از باز کردن درب خودرو، حتماً مراقب اطراف باشید تا خودروی دیگری در حال نزدیک شدن به خودروی شما نباشد و منجر به برخورد نشود.
- برای جلوگیری از خطر آسیب بدنی و یا مرگ در اثر عملکرد ناخواسته خودرو و/یا سیستم‌های آن، مانند ماندن اعضای بدن در بین شیشه‌های خودرو حین باز یا بسته شدن شیشه بالا برقی یا فعال کردن تصادفی قفل درب، کودکان، افرادی ناتوان یا حیوانات خانگی را بدون مراقبت در خودرو تنها نگذارید. علاوه بر این، در هوای گرم، دمای داخل خودروی در بسته می‌تواند آنقدر سریع افزایش یابد که باعث آسیب جدی یا کشنده به افراد یا حیوانات شود.

- اگر یک کلید هوشمند به طور تصادفی مفقود شد یا دزدیده شد، شرکت سازنده توصیه می‌کند که شناسه کلید هوشمند را از خودرو حذف کنید. این امر باعث میشود افراد غیرمجاز نتوانند از کلید هوشمند برای کنترل خودرو استفاده کنند. برای کسب اطلاعات در مورد مراحل حذف کد شناسه کلید هوشمند، لطفاً با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.

کلید مکانیکی

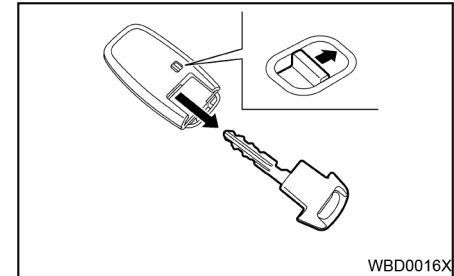

برای بیرون آوردن کلید مکانیکی، دکمه قفل پشت کلید هوشمند را باز کنید. برای گذاشتن کلید مکانیکی آن را محکم در کلید هوشمند قرار دهید تا دکمه قفل به موقعیت قفل باز گردد.

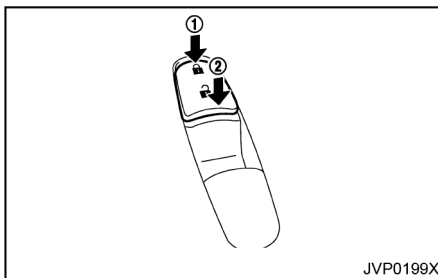


درب سمت سرنشین جلو

کار کردن دکمه‌های قفل برقی درب که روی دسته‌های (پنل) درب راننده و سرنشین جلو قرار دارند، همه درب‌ها را قفل یا باز می‌کند. برای قفل کردن درب‌ها، در حالی که درب راننده یا سرنشین جلو باز است، می‌بایست کلید قفل برقی درب را روی موقعیت قفل فشار دهید ①، سپس دستگیره درب را بکشید تا درب بسته شود. در این لحظه همه درب‌ها قفل خواهند شد


و سپس درب را ببندید. برای باز کردن قفل، دکمه قفل داخلی را به موقعیت باز کردن قفل ② بکشید. هنگامی که درب راننده قفل است، دیگر نیازی به کار با دکمه قفل داخل خودرو ندارید. به سادگی دستگیره درب داخلی را بکشید تا درب راننده باز شود.

قفل کردن با استفاده از کلید قفل برقی درب

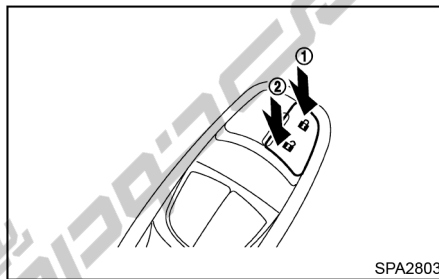

درب سمت راننده

قفل کردن با استفاده از دکمه قفل داخلی

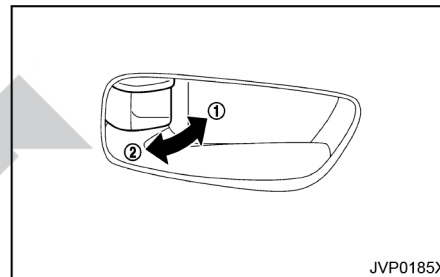

هشدار ⚠

- هنگام استفاده از دکمه قفل داخلی برای قفل کردن درب‌ها، هرگز کلید را در خودرو رها نکنید.
- پس از پیاده شدن از خودرو، اگر کلید هوشمند در خودرو باقی بماند و بخواهید با استفاده از دکمه قفل داخلی سمت راننده درب‌ها را قفل کنید، قفل کلیه درب‌ها به صورت خودکار باز می‌شود و پس از بسته شدن درب‌ها، زنگ هشدار به صدا در می‌آید.

برای قفل کردن درب جلو، دکمه قفل داخلی را در موقعیت قفل ① فشار دهید، سپس دستگیره درب را بکشید تا بسته شود. برای قفل کردن درب عقب، دکمه قفل داخلی را در موقعیت قفل ① فشار دهید



هشدار

- هنگام استفاده از کلید قفل برقی برای قفل کردن درب‌ها، هرگز کلید را در خودرو رها نکنید.
- اگر پس از خروج از خودرو، کلید هوشمند در خودرو باقی بماند و بخواهید با استفاده از کلید قفل برقی درب‌ها را قفل کنید، پس از بسته شدن درب‌ها قفل کلیه درب‌ها به صورت خودکار باز می‌شوند.

برای باز کردن قفل درب، کلید قفل برقی را در موقعیت باز کردن قفل فشار دهید ②.

توجه

هنگامی که درب‌های خودرو از روش ورود بدون ریموت کنترل یا سوئیچ درخواستی (در صورت مجهز بودن) قفل می‌شوند، نمی‌توان با استفاده از کلید قفل برقی قفل درب‌ها را باز کرد.

مکانیسم قفل درب با استفاده از سنسور سرعت خودرو

هنگامی که سرعت خودرو به ۱۰ کیلومتر در ساعت (۶ مایل در ساعت) می‌رسد، تمام درب‌ها به طور خودکار قفل می‌شوند. پس از باز شدن قفل، مکانیزم قفل سنسور سرعت در هنگام رانندگی مجدداً درب را قفل نمی‌کند مگر اینکه هر یک از عملیات زیر انجام شود.

• هر یک از درب‌های خودرو باز شود.

• دکمه استارت در موقعیت "خاموش" قرار بگیرد.

هنگامی که دکمه استارت از موقعیت "روشن" به موقعیت "خاموش" تغییر میابد، مکانیزم باز کردن قفل خودکار درب (در صورت مجهز بودن) تمام درب‌ها را به طور خودکار باز می‌نماید

فعال یا غیرفعال نمودن مکانیسم باز کردن خودکار قفل درب

عملکرد باز کردن خودکار درب‌ها را می‌توان از طریق تنظیمات خودرو بر روی نمایشگر اطلاعات خودرو تغییر داد (به بخش "تنظیمات" مراجعه کنید).

گزینه‌های "باز کردن خودکار درب" عبارتند از:


- قرار دادن دنده در موقعیت P
- خاموش کردن موتور
- غیرفعال کردن دکمه استارت

مکانیزم باز کردن قفل درب با تشخیص برخورد

در صورتی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" قرار داشته باشد، در صورت باز شدن کیسه هوا، قفل تمام درب‌ها به طور خودکار باز می‌شوند. بسته به

نیروی ضربه، مکانیسم باز کردن قفل درب حساس به ضربه ممکن است عمل نکند.

قفل ایمنی کودک بر روی درب عقب

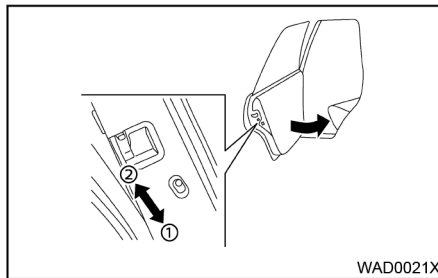


قفل ایمنی کودک بر روی درب عقب مانع از باز شدن ناگهانی درب عقب خودرو می‌شود.

هنگامی که اهرم در موقعیت قفل ① است، قفل ایمنی کودک بر روی درب عقب درگیر است و درب عقب را فقط می‌توان با دستگیره بیرونی درب باز کرد.

برای باز کردن قفل، اهرم را به موقعیت باز کردن قفل ② ببرید.

سیستم کلید هوشمند

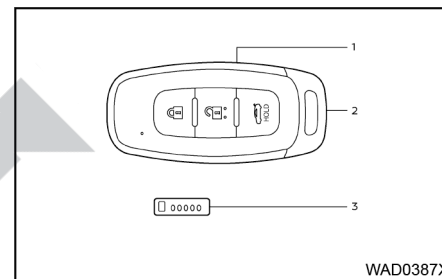

1. کلید هوشمند

2. کلید مکانیکی (داخل کلید)

3. پلاک کد کلید



هشدار

- امواج رادیویی می توانند بر تجهیزات پزشکی الکترونیکی تأثیر منفی بگذارند. سرنشینانی که از ضریان ساز استفاده می کنند باید قبل از استفاده با سازنده دستگاه پزشکی الکترونیکی مشورت کنند تا مشخص شود که آیا تحت تأثیر این امواج قرار خواهند گرفت یا خیر.
- با فشار دادن دکمه کلید هوشمند ، امواج رادیویی ارسال می شود. امواج رادیویی ممکن است

سیستم های ناوبری و ارتباطات را تحت تأثیر قرار دهند. با کلید هوشمند در هواپیما کار نکنید. در هنگام سوار شدن به هواپیما اطمینان حاصل کنید که دکمه های کلید هوشمند به طور تصادفی فشار داده نشوند.

از طریق سیستم کلید هوشمند می توان قفل تمام درب ها و درب صندوق عقب را از راه دور یا با فشار دادن یک سوئیچ درخواستی بر روی خودرو (در صورت مجهز بودن) بدون نیاز به در دست داشتن کلید باز نمود. عملکرد سیستم کلید هوشمند متأثر از محیط و شرایط مورد استفاده خواهد بود. لطفاً قبل از استفاده از سیستم کلید هوشمند، مطالب زیر را مطالعه فرمایید.



هشدار

- هنگام رانندگی همواره کلید هوشمند را همراه خود داشته باشید.
- هنگام خروج از خودرو هرگز کلید هوشمند را در داخل خودرو نگذارید.
- همواره کلید هوشمند از طریق امواج رادیویی با خودرو ارتباط برقرار می کند. سیستم کلید هوشمند امواج رادیویی ضعیفی را منتشر می کند. شرایط محیطی یا عملکردی زیر ممکن است بر استفاده عادی از سیستم کلید هوشمند تأثیر بگذارد.

- هنگام کار در نزدیکی مکان هایی که امواج رادیویی قوی ساطع می کنند، مانند برج های تلویزیون، ایستگاه های برق، و ایستگاه های رادیویی.
- هنگام استفاده از دستگاه های بی سیم مانند تلفن های همراه، فرستنده و گیرنده و رادیوهای CB.
- هنگامی که کلید هوشمند با مواد فلزی تماس پیدا کند یا توسط آن پوشانده شود.
- هنگامی که هر نوع کنترل از راه دور امواج رادیویی در نزدیکی کلید هوشمند استفاده شود.
- هنگام قرار دادن کلید هوشمند در نزدیکی تجهیزات الکتریکی مانند رایانه شخصی.
- هنگامی که خودرو در نزدیکی پارکومتر پارک شده باشد. در صورت بروز این شرایط، قبل از استفاده کلید هوشمند، باید عوامل نامطلوب در محیط کار را حذف نمایید یا از کلید مکانیکی استفاده کنید.
- عمر باتری کلید هوشمند تقریباً ۲ سال است، اگرچه عمر باتری به شرایط کار بستگی دارد.
- در صورت اتمام شارژ باتری ، لطفاً آن را با یک باتری جدید تعویض کنید.
- هنگامی که باتری کلید هوشمند تقریباً خالی است، برای راه اندازی به بخش "باتری کلید هوشمند تخلیه شده" مراجعه کنید.

از آنجایی که کلید هوشمند به طور مداوم امواج رادیویی را دریافت می کند، در صورتی که آنرا در نزدیکی دستگاهی که امواج رادیویی قوی (مانند سیگنال های تلویزیون و رایانه های شخصی) منتشر می کند قرار دهید، عمر باتری کوتاه می شود.

برای اطلاعات در مورد تعویض باتری، به بخش "باتری ۱۲ ولت" مراجعه کنید.

از آنجایی که غربلیک فرمان بصورت الکتریکی قفل میشود، هنگامی که باتری خودرو به طور کامل تخلیه شود، و دکمه استارت در موقعیت "خاموش" باشد، نمیتوان قفل غربلیک فرمان را باز نمود.

حتما می بایست مراقب باشید که باتری خودروی شما به طور کامل تخلیه نشود.

حداکثر ۴ کلید هوشمند در یک خودرو قابل استفاده است. برای اطلاع از خرید و نحوه استفاده از کلیدهای هوشمند بیشتر با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.



هشدار


• کلید هوشمند شامل اجزای الکتریکی است، لطفاً اجازه ندهید که با آب یا آب نمک تماس پیدا کنند. در غیر این صورت، عملکرد سیستم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

- کلید هوشمند را پرتاب نکنید.
 - با اجسام دیگر را به کلید هوشمند به شدت ضربه ندهید.
 - ساختار کلید هوشمند را تغییر ندهید یا تعویض نکنید.
 - ممکن است رطوبت به کلید هوشمند آسیب برساند. اگر کلید هوشمند خیس شد، بلافاصله آن را کاملاً خشک کنید.
 - اگر دمای هوای بیرون کمتر از ۱۰- درجه سانتیگراد (۱۴- درجه فارنهایت) باشد، ممکن است باتری کلید هوشمند به درستی کار نکند.
 - کلید هوشمند را برای مدت طولانی در مکانی که دمای آن بیش از ۶۰ درجه سانتیگراد (۱۴۰ درجه فارنهایت) است، قرار ندهید.
 - کلید هوشمند را در محل آویختن کلید مغناطیسی آویزان نکنید.
 - کلید هوشمند را نزدیک دستگاه هایی که میدان مغناطیسی تولید می کنند مانند تلویزیون، تجهیزات صوتی، رایانه های شخصی و شارژر های بی سیم قرار ندهید.
- در صورتی که کلید هوشمند به طور تصادفی مفقود یا دزدیده شد، شرکت توصیه به حذف کد شناسایی کلید هوشمند از خودرو دارد.

زیرا از استفاده افراد غیرمجاز از کلید هوشمند برای کنترل خودرو جلوگیری می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مراحل حذف کدشناسایی کلید هوشمند، لطفاً با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.

عملکرد کلید هوشمند را می توان غیرفعال کرد. برای اطلاع از نحوه غیرفعال کردن عملکرد کلید هوشمند، لطفاً با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.


محدوده عملکردی (مدل های دارای کلید درخواست) (دکمه روی دستگیره)

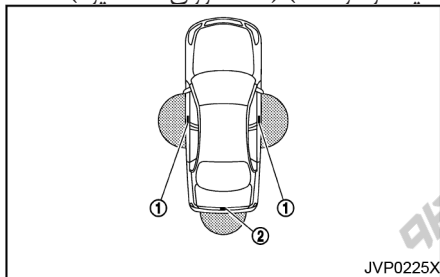

تنها زمانی میتوان از عملکرد کلید هوشمند استفاده نمود که فاصله بین کلید هوشمند و کلید درخواست در ب ① و کلید درخواست باز کردن صندوق عقب ② در محدوده عملکردی مشخص شده باشد.


هنگامی که باتری کلید هوشمند تمام شود یا امواج رادیویی قوی در نزدیکی محدوده عملکردی وجود داشته باشد، برد عملکرد سیستم کلید هوشمند کوچکتر می شود و ممکن است کلید هوشمند به درستی کار نکند. محدوده عملکرد هر کلید درخواست ① و کلید درخواست باز کردن صندوق عقب ② در ۸۰ سانتی متر (۳۱،۵۰ اینچ) است. اگر کلید هوشمند خیلی نزدیک به شیشه، دستگیره درب یا سپر عقب باشد، ممکن است کلید درخواست کار نکند. هنگامی که کلید هوشمند در محدوده عملکردی خود قرار دارد، هر شخص (حتی کسانی که کلید هوشمند را به همراه نداشته باشند) می توانند کلید درخواست را فشار دهند تا درب ها را قفل باز کرده و درب صندوق عقب را باز کند.

استفاده از سیستم کلید هوشمند (مدل های دارای کلید درخواست) (کلید روی دستگیره)

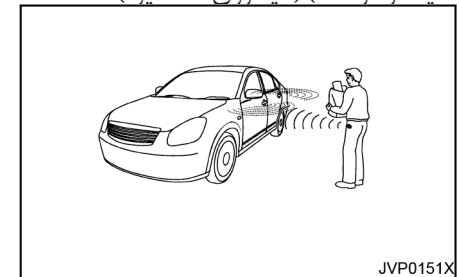

کلید درخواست تحت شرایط زیر تأثیری نخواهد داشت:


- هنگامی که کلید هوشمند در ماشین باقی بماند (فقط عملکرد باز کردن قفل کار کند).
- هنگامی که کلید هوشمند خارج از محدوده عملیاتی قرار داشته باشد.
- هنگامی که درب خودرو باز باشد یا به طور ایمن بسته نشده باشد (تنها عملکرد باز کردن قفل کار می کند).
- هنگامی که باتری کلید هوشمند تمام شود.
- در حالی که سیستم e-POWER فعال باشد.

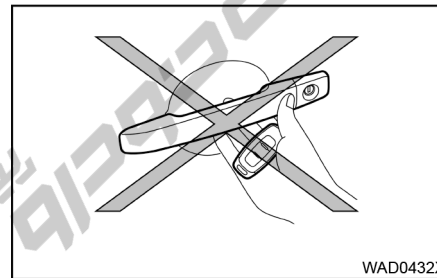

- همانطور که در شکل نشان داده شده است، هنگامی که کلید هوشمند را در دست دارید، نباید دکمه قفل روی دستگیره را فشار دهید. اگر کلید هوشمند

بسیار نزدیک به دستگیره درب باشد، تشخیص اینکه کلید هوشمند خارج از خودرو می باشد برای سیستم هوشمند دشوار خواهد بود.

- پس از قفل کردن درب با استفاده از دکمه قفل موجود بر روی دستگیره درب، از دستگیره درب استفاده کنید تا مطمئن شوید که درب محکم قفل شده است.
- دکمه قفل موجود بر روی دستگیره درب خودرو فقط زمانی کار می کند که سیستم کلید هوشمند کلید هوشمند را تشخیص دهد.
- هنگام استفاده از دکمه قفل موجود بر روی دستگیره درب برای قفل کردن درب، قبل از استفاده از دکمه قفل موجود بر روی دستگیره درب، مطمئن شوید که کلید هوشمند را همراه خود داشته باشید. کلید هوشمند نباید در خودرو یا صندوق عقب باقی باشد.
- برای جلوگیری از ماندن کلید هوشمند در خودرو یا صندوق عقب، ابتدا مطمئن شوید که کلید هوشمند را به همراه دارید و سپس درب ها را قفل نمایید.
- قبل از فشار دادن دکمه قفل موجود بر روی دستگیره درب، دستگیره را نکشید. قفل درب باز می شود اما درب خودرو باز نمی شود. برای باز کردن درب خودرو می بایست دستگیره درب را یکبار رها کنید و سپس آن را به سمت بالا بکشید

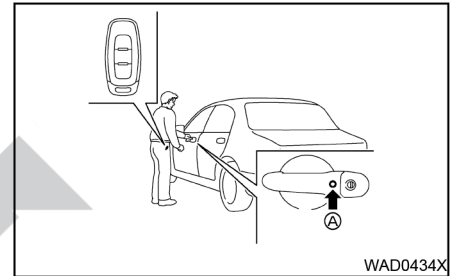

هنگامی که کلید هوشمند را با خود همراه دارید، می توانید دکمه قفل دستگیره درب (A) را فشار دهید تا همه درب ها در محدوده عملکرد کلید هوشمند قفل یا باز شوند.

هنگامی که درب ها را قفل یا باز می کنید یا درب صندوق عقب را باز می کنید یا می بندید، چراغ های هشدار خطر (فلاشر) چشمک می زنند و/یا زنگ هشدار برای تأیید به صدا در می آید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر به بخش "عملکرد چراغ هشدار خطر و زنگ خطر" مراجعه کنید.

هنگامی که "قفل بیرونی درب" در تنظیمات خودرو در صفحه نمایش اطلاعات خودرو روی OFF قرار می گیرد، کلیدهای درخواست برای همه درب ها و صندوق عقب را می توان غیرفعال کرد. به بخش "تنظیمات" مراجعه کنید.

هنگامی که دربها از طریق کلید درخواست قفل می شوند، دکمه استارت از موقعیت "روشن" به موقعیت "خاموش" تغییر می کند (سیستم e-POWER غیرفعال می شود). به بخش "موقعیت دکمه استارت" مراجعه کنید.

چراغ خوش آمدگویی و چراغ همراهی تا درب منزل (در صورت مجهز بودن)

هنگامی که دربها، از جمله درب صندوق عقب، قفل یا باز می شوند، چراغ های جانبی، چراغ های عقب و چراغ پلاک خودرو برای مدتی روشن خواهند شد. در صورتی که چراغ های خوش آمدگویی جلو و تأخیر خاموش شدن چراغ ها (در صورت مجهز بودن) روی روشن تنظیم شده باشند، عملکرد چراغ همراهی تا درب منزل فعال نمی شود.

اگر تأخیر خاموش شدن چراغ ها روی خاموش (0) (ثانیه) تنظیم شود، عملکرد چراغ همراهی تا درب منزل فعال می شود. عملکردهای چراغ خوش آمدگویی و همراهی تا درب منزل را می توان در بخش تنظیمات خودرو در صفحه نمایش اطلاعات خودرو روی ON (فعال) یا OFF (غیرفعال) تنظیم کرد. به بخش "تنظیمات" مراجعه کنید.

قفل کردن دربها

۱. دکمه استارت را در موقعیت "OFF" قرار دهید و کلید هوشمند را با خود به همراه داشته باشید.
۲. همه دربها را ببندید.
۳. کلید درخواست دستگیره درب (A) را فشار دهید.
۴. تمام دربها قفل خواهند شد.
۵. دستگیره درب را بکشید تا مطمئن شوید که درب به طور ایمن قفل شده است.

محافظت قفل:

برای جلوگیری از قفل شدن تصادفی کلید هوشمند در خودرو، سیستم کلید هوشمند مجهز به عملکرد محافظت از قفل شدن خودرو در شرایط تصادفی می باشد.

در صورتی که هریک از درب های خودرو باز باشد و اقدام به قفل کردن دربها شود، در صورتی که کلید هوشمند داخل خودرو قرار داشته باشد، قفل دربها به طور خودکار باز می شوند و بوق هشدار درب به صدا در می آید. اگرچه، زمانی که کلید هوشمند در خودرو قرار دارد، می توان از کلید هوشمند دیگری برای قفل کردن دربها استفاده کرد.



نکته

در شرایط زیر، عملکرد محافظ قفل شدن تصادفی داخل خودرو ممکن است کار نکند:

- هنگامی که کلید هوشمند در بالای داشبورد قرار داشته باشد.
 - هنگامی که کلید هوشمند در بالای طاقچه صندوق عقب قرار داشته باشد.
 - هنگامی که کلید هوشمند در جعبه داشبورد قرار گیرد.
 - وقتی کلید هوشمند در جیب درب قرار داشته باشد.
 - هنگامی که کلید هوشمند در بالا یا زیر قسمت چرخ زاپاس قرار می گیرد.
 - هنگامی که کلید هوشمند در خارج از صندوق عقب قرار گیرد.
 - وقتی کلید هوشمند در داخل یا نزدیک یک جسم فلزی قرار بگیرد.
- هنگامی که کلید هوشمند خارج از خودرو اما خیلی نزدیک به خودرو باشد، عملکرد محافظت قفل شدن تصادفی داخل خودرو عمل می کند.

باز کردن قفل درب خودرو

برای تغییر حالت باز کردن قفل درب از یک حالت به حالت دیگر، به بخش "تنظیم" یا "استفاده از سیستم ورود بدون استفاده از ریموت کنترل" (در صورت مجهز بودن) مراجعه کنید.

حالت انتخابی باز کردن قفل درب (در صورت مجهز بودن):

۱. کلید هوشمند خود را همراه داشته باشید.
۲. دکمه باز کردن قفل موجود بر روی دستگیره درب (سمت راننده یا سرنشین جلو) **(A)** را فشار دهید.
۳. قفل درب مربوطه باز می شود.
۴. دکمه باز کردن قفل موجود بر روی دستگیره درب را مجدداً در عرض ۵ ثانیه فشار دهید.
۵. کلیه دربها باز خواهند شد.
۶. از دستگیره درب برای باز کردن درب خودرو استفاده کنید.

همه حالت‌های باز کردن قفل درب (در صورت مجهز بودن):

۱. کلید هوشمند را همراه خود داشته باشید.
۲. دکمه باز کردن قفل موجود بر روی دستگیره درب (سمت راننده یا سرنشین جلو) **(A)** را فشار دهید.

۳. کلیه دربها باز خواهند شد.

۴. از دستگیره درب برای باز کردن درب خودرو استفاده نمایید



نکته

اگر دستگیره درب خودرو هنگام باز شدن قفل درب کشیده شود، ممکن است قفل درب خودرو باز نشود. بازگرداندن دستگیره درب به حالت اولیه، قفل درب را باز می کند. اگر بعد از تنظیم مجدد دستگیره درب باز نشد، دکمه باز شدن قفل دستگیره درب را فشار دهید تا قفل درب باز شود.


قفل مجدد خودکار:

اگر هر یک از عملیات زیر در مدت ۳۰ ثانیه پس از فشار دادن دکمه درخواست با قفل دربها انجام نشود، کلیه دربها به طور خودکار قفل می شوند.

- یکی از دربها را باز شود.
- دکمه استارت را فشار دهید.

اگر دکمه "UNLOCK" **(B)** روی کلید هوشمند در مدت زمان از پیش تعیین شده فشار داده شود، همه دربها پس از ۳۰ ثانیه به طور خودکار قفل خواهند شد.

باز کردن درب صندوق عقب

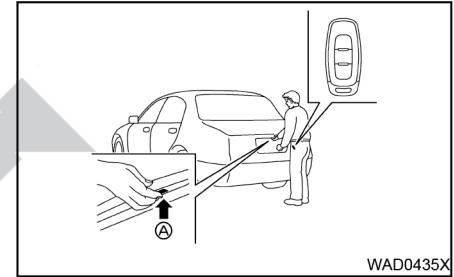

محافظ قفل:

برای جلوگیری از قفل شدن تصادفی درب‌ها هنگامی که کلید هوشمند در صندوق عقب، سیستم کلید هوشمند مجهز به هشدار قفل بیرونی است. هنگامی که همه درب‌ها قفل هستند و کلید هوشمند در صندوق عقب قرار دارد، زمانی که درب صندوق عقب بسته است، بوق به صدا در می‌آید و درب صندوق باز می‌شود.

هشدار

در شرایط زیر، ممکن است عملکرد محافظ قفل کار نکند:

- هنگامی که کلید هوشمند در قسمت فوقانی یا زیر قسمت چرخ زاپاس قرار می‌گیرد.
- هنگامی که کلید هوشمند در خارج از صندوق عقب قرار می‌گیرد.
- هنگامی که کلید هوشمند در جعبه داشبورد قرار می‌گیرد.

خروج از عملکرد قفل خودکار (در صورت مجهز بودن) هنگامی که خودرو را با کلید هوشمند ترک می‌کنید، خودرو به طور خودکار با استفاده از ویژگی قفل درب بیرونی قفل می‌شود. در تنظیمات پیش فرض، این

ویژگی غیرفعال می‌باشد. می‌توانید این ویژگی را از طریق نمایشگر اطلاعات خودرو فعال کنید. برای اطلاعات بیشتر، به بخش "تنظیمات خودرو" مراجعه کنید

توجه:

- هنگامی که درب‌ها با قفل خودکار ترک خودرو قفل می‌شوند، چراغ‌های هشدار خطر دو بار (۴ ثانیه) چشمک می‌زنند. همواره قبل از ترک خودرو، از قفل بودن درب‌ها اطمینان حاصل کنید.
 - ممکن است عملکرد قفل ترک خودرو تحت شرایط زیر کار نکند:
- کار:
- زمانی که درب‌ها و/یا درب صندوق عقب به طور ایمن بسته نشده باشند.
 - هنگامی که سیستم e-POWER فعال باشد.
 - زمانی که کلید هوشمند در خودرو قرار داشته باشد.
 - پس از اینکه کلید هوشمند برای مدتی در خارج از خودرو بماند.
- (عملکرد قفل ترک خودرو با باز و بسته شدن درب خودرو فعال می‌شود).

۱. کلید هوشمند را با خود به همراه داشته باشید.
 ۲. دکمه مربوط به باز کردن قفل صندوق عقب A را فشار دهید.
 ۳. قفل صندوق عقب باز می‌شود و بوق خودرو ۴ بار به صدا در می‌آید.
 ۴. درب صندوق عقب را بلند کنید تا صندوق عقب باز شود.
- نکته:
- هنگام بستن درب صندوق عقب، مطمئن شوید که کلید هوشمند را قبل از بستن درب صندوق عقب همراه خود داشته باشید تا از باقی ماندن کلید هوشمند در صندوق عقب جلوگیری شود.

عملکرد باز کردن قفل بدون کلید (در صورت مجهز بودن)

هنگامی که با کلید هوشمند به خودرو نزدیک می شوید، قفل خودرو به طور خودکار از طریق عملکرد باز کردن قفل بدون کلید باز می شود. تنظیمات پیش فرض این ویژگی را غیرفعال می کند. این ویژگی را می توانید از طریق نمایشگر اطلاعات خودرو فعال کنید. با فعال شدن این ویژگی، باز کردن قفل انتخابی غیرفعال خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر، به بخش "تنظیم خودرو" مراجعه کنید.

- سیستم صرفه جویی در مصرف باتری در صورتی که کلیه شرایط زیر برای مدتی برآورده شود، سیستم صرفه جویی در مصرف باتری برای جلوگیری از اتمام شارژ باتری، برق را قطع می کند.
- دکمه استارت در موقعیت "روشن" قرار داشته باشد..
 - تمامی درب ها بسته باشند.
 - خودرو در موقعیت "P" (پارک) قرار داشته باشد.

علامت هشدار دهنده

سیستم کلید هوشمند مجهز به عملکردهایی است که برای به حداقل رساندن عملکرد نامناسب کلید هوشمند و کمک به جلوگیری از سرقت خودرو طراحی شده اند. در صورتی که عملکرد نادرست تشخیص داده شود، یک زنگ هشدار به صدا در می آید و یک پیام هشدار بر روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر می شود. راهنمای عیب یابی را می توانید در صفحه بعد مشاهده نمایید. برای چراغ های هشدار و نشانگر روی نمایشگر اطلاعات خودرو، به بخش "نمایش اطلاعات خودرو" مراجعه کنید.




نکته

هنگامی که زنگ هشدار به صدا در آمد و یک صفحه هشدار ظاهر شد، حتماً می بایست خودرو و کلید هوشمند را بررسی کنید

راهنمای عیب‌یابی

علائم	دلیل احتمالی	اقدامات لازم
هشدار ضعیف بودن باتری کلید در صفحه نمایش اطلاعات خودرو ظاهر می‌شود.	باتری کلید هوشمند کم است.	باتری را تعویض کنید. به بخش "باتری کلید هوشمند" مراجعه کنید.
هنگام فشار دادن دکمه استارت برای راه اندازی سیستم e-POWER	پیام هشدار "کلید را نزدیک دکمه استارت قرار دهید" در نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر می‌شود.	کلید هوشمند را همواره با خود همراه داشته باشید.
هشدار "Please Shift to P" بر روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر می‌شود و زنگ هشدار در خودرو همچنان به صدا در می‌آید.	کلید P را فشار دهید تا P (پارک) درگیر شود.	دنده خودرو در موقعیت "P" (پارک) نیست.
هنگام فشار دادن دکمه استارت برای غیرفعال نمودن e-POWER	پیام هشدار عدم شناسایی کلید روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر می‌شود، زنگ بیرونی ۳ بار و زنگ هشدار داخلی برای چند ثانیه به صدا در می‌آید.	کلید هوشمند را همواره همراه خود داشته باشید. اگر نمی‌توانید کلید هوشمند را با خود حمل کنید، لطفاً دکمه استارت را ۳ بار به طور مداوم فشار دهید یا دکمه استارت را بیش از ۲ ثانیه نگه دارید.
هنگام بستن درب پس از پیاده شدن از خودرو	دنده را در موقعیت P قرار دهید. پیام هشدار روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر می‌شود و زنگ بیرون از خودرو همچنان به صدا در می‌آید.	دکمه P را فشار دهید تا P (پارک) درگیر شود.
هنگام بستن درب، دکمه قفل داخلی را به موقعیت "LOCK" بچرخانید.	زنگ بیرونی برای چند ثانیه به صدا در می‌آید و تمام درب‌ها باز می‌شوند.	کلید هوشمند در خودرو یا صندوق عقب باقی می‌ماند.
هنگاهی که دکمه قفل دستگیره درب (در صورت مجهز بودن) یا دکمه "LOCK" روی کلید هوشمند فشار داده می‌شود تا درب قفل شود.	زنگ بیرونی برای چند ثانیه به صدا در می‌آید و تمام درب‌ها باز می‌شوند.	یکی از درب‌های خودرو باز است.
درب خودرو را ببندید.		

سیستم ورود بدون ریموت کنترل

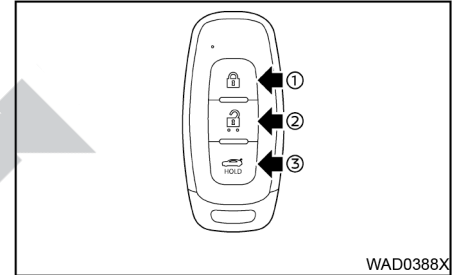

① دکمه قفل

② دکمه باز کردن قفل

③ دکمه صندوق عقب

محدوده عملکردی

سیستم ورود بدون کلید ریموت کنترل قفل کلیه درب‌ها و درب صندوق عقب را می‌بندد. از سیستم ورود بدون کلید ریموت کنترل می‌توان در فاصله تقریباً ۱۰ متری (۳۳ فوت) خودرو استفاده نمود. محدوده عملکردی به شرایط اطراف خودرو بستگی دارد.

در شرایط زیر سیستم کنترل از راه دور کار نمی‌کند:

- هنگامی که کلید هوشمند خارج از محدوده عملیاتی باشد.
- هنگامی که درب خودرو باز باشد. (عملکرد باز کردن قفل فعال شود).
- هنگامی که باتری کلید هوشمند تمام شود.
- هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" باشد.

قفل درب

هنگامی که درب‌های خودرو یا درب صندوق عقب قفل و یا باز می‌شوند، چراغ‌های هشدار خطر چشمک می‌زنند و بوق (یا زنگ پیرونی) به عنوان تأییدیه به صدا در می‌آید. برای جزئیات به بخش "عملیات چراغ خطر و زنگ" مراجعه کنید.

۱. دکمه استارت را در موقعیت "OFF" قرار دهید و کلید هوشمند را به‌مراه داشته باشید.
۲. همه درب‌ها را ببندید.
۳. دکمه "LOCK"  ① را روی کلید هوشمند فشار دهید.
۴. تمام درب‌ها قفل خواهند شد.
۵. دستگیره درب را بکشید و اطمینان حاصل کنید که درب کاملاً قفل شده است.

هشدار

- پس از قفل کردن درب با استفاده از دکمه LOCK روی کلید هوشمند، دستگیره درب را بکشید تا مطمئن شوید که درب به طور ایمن قفل شده است.
- هنگام استفاده از کلید هوشمند برای قفل کردن درب‌ها، هرگز کلید را در خودرو نگذارید.


باز کردن قفل درب خودرو

برای تغییر حالت باز کردن قفل در نمایشگر اطلاعات خودرو، به بخش "تنظیمات" (در صورت مجهز بودن) مراجعه کنید.

حالت انتخابی باز کردن قفل درب (در صورت مجهز بودن):

۱. دکمه "UNLOCK"  را بر روی کلید هوشمند فشار دهید ②.
۲. قفل درب راننده باز می‌شود.
۳. دکمه "UNLOCK"  ① را دوباره در عرض ۵ ثانیه فشار دهید.
۴. تمام درب‌ها باز خواهند شد.
۵. از دستگیره درب خودرو برای باز کردن درب استفاده نمایید.

چراغ کار کلید هوشمند

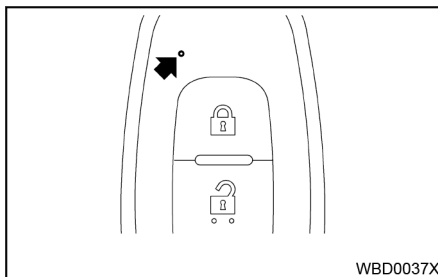

این چراغ با فشار دادن هریک از دکمه‌های روی کلید هوشمند چشمک می‌زند. روشن شدن این چراغ صرفاً برای نشان دادن ارسال سیگنال توسط کلید هوشمند می‌باشد.

اگر این چراغ چشمک نمی‌زند، ممکن است باتری برای برقراری ارتباط با خودرو خیلی کم شده باشد. در اینصورت، ممکن است باتری نیاز به تعویض داشته باشد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد تعویض باتری، به بخش "تعویض باتری" مراجعه کنید.

قفل مجدد اتوماتیک:

اگر در مدت ۳۰ ثانیه پس از فشار دادن دکمه "UNLOCK" ② روی کلید هوشمند در حالی که درب‌ها قفل هستند هیچ یک از عملیات زیر انجام نشود، کلیه درب‌ها به طور اتوماتیک قفل می‌شوند.

- یکی از درب‌ها را باز کنید.
- دکمه استارت را فشار دهید.

باز کردن درب صندوق عقب

۱. دکمه "TRUNK" ③ روی کلید هوشمند را برای بیش از ۱ ثانیه فشار داده و نگه دارید.
۲. قفل صندوق عقب باز می‌شود.
۳. درب صندوق عقب را بلند کنید تا درب صندوق عقب باز شود.

کلیه حالت‌های باز کردن قفل درب (در صورت مجهز بودن):

۱. دکمه "UNLOCK" ① را روی کلید هوشمند فشار دهید. ②
۲. قفل تمام درب‌ها باز میشوند.
۳. از دستگیره برای باز کردن درب خودرو استفاده نمایید.

برای تغییر حالت‌های باز کردن قفل درب (در صورت مجهز بودن):

برای تغییر حالت باز کردن قفل درب به حالت دیگری، دکمه‌های "LOCK" ① و "UNLOCK" ② روی کلید هوشمند را به طور همزمان برای بیش از ۵ ثانیه فشار داده و نگه دارید.

- در صورتی که حالت انتخابی باز کردن قفل درب تنظیم شده باشد، چراغ‌های هشدار خطر یک بار چشمک می‌زنند.
- هنگامی که حالت باز کردن قفل کلیه درب‌ها تنظیم شده باشد، چراغ‌های هشدار خطر ۳ بار چشمک می‌زنند.

عملکرد چراغ هشدار خطر و آژیر

هنگامی که درب‌های خودرو و یا درب صندوق عقب را قفل یا باز می‌کنید، چراغ‌های هشدار خطر چشمک می‌زنند و آژیر برای تأیید به صدا در می‌آید.

دستورالعمل‌های زیر نشان می‌دهد که چگونه چراغ‌های خطر و زنگ هشدار هنگام قفل شدن یا باز شدن درب‌های خودرو یا صندوق عقب فعال می‌شوند.

عملیات	قفل درب خودرو	باز کردن قفل درب خودرو	باز کردن صندوق عقب
سیستم کلید هوشمند (سوئیچ درخواست) (در صورت مجهز بودن)	چراغ هشدار خطر - دو بار آژیر - دو بار	خطر - یک بار آژیر - یک بار	چراغ خطر - بدون چشمک زدن آژیر - چهار بار
سیستم ورود بدون کلید ریموت کنترل	خطر - دو بار آژیر - دو بار	خطر - یک بار آژیر - یک بار	چراغ خطر - بدون چشمک زدن آژیر - چهار بار
سیستم خودکار قفل با نزدیک شدن	خطر - دو بار آژیر - دو بار	خطر - یک بار آژیر - یک بار	-

سیستم امنیتی

خودروی شما مجهز به سیستم ضد سرقت خودرو (NATS) NISSAN* (دستگاه الکترونیکی ضد سرقت) می‌باشد.

سیستم ضد سرقت خودرو نیسان (NATS) امکان استفاده از کلیدهای هوشمند ثبت شده را برای فعال کردن سیستم e-POWER می‌دهد.

در صورتی که نتوان سیستم e-POWER را با استفاده از یک کلید هوشمند ثبت شده راه اندازی کرد، ممکن است عوامل زیر در آن اختلال ایجاد کرده باشد:

- سایر کلیدهای هوشمند.
- تجهیزات اتوماتیک عوارض جاده‌ای در حال استفاده.
- تجهیزات پرداخت خودکار در حال استفاده
- دستگاه‌های دیگری که سیگنال‌های مشابه ساطع کنند و در حال استفاده باشند.

سیستم e-POWER را از طریق مراحل زیر راه اندازی کنید:

۱. اشیایی که ممکن است باعث تداخل شوند را باید از کلید هوشمند دور نگه دارید.

۲. سیستم e-POWER را مجدداً راه اندازی کنید.

باز کردن درب موتور


در صورتی که سیستم e-POWER در این مرحله فعال شد، شرکت سازنده توصیه می‌کند که برای جلوگیری از تداخل، کلید NATS ثبت شده را جدا از دستگاه‌های دیگر قرار دهید.

درب موتور



هشدار

- قبل از رانندگی باید درب موتور بسته و قفل شود. در غیر این صورت ممکن است در حین رانندگی درب موتور باز شود و باعث تصادف شود.
- اگر بخار یا دود از محفظه موتور خارج شد، برای جلوگیری از آسیب، درب موتور را باز نکنید.

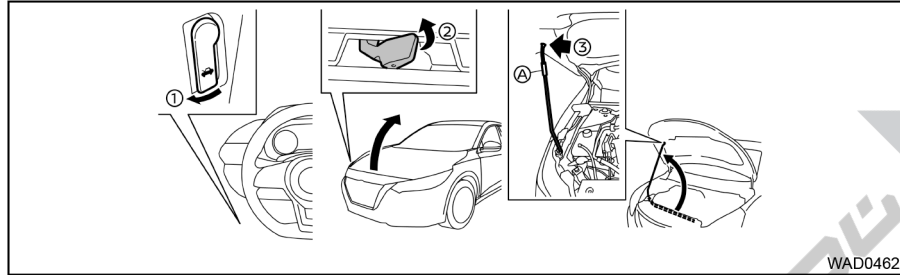

۱. اهرم مربوط به باز کردن قفل درب موتور ① واقع در زیر داشبورد سمت راننده را بکشید؛ درب موتور کمی بالا می‌آید.
 ۲. همانطور که در تصویر نشان داده شده است، از نوک انگشتان خود برای بالا کشیدن میله کششی ② در قسمت پایینی جلوی درب موتور استفاده کنید.
 ۳. درب موتور را بلند کنید.
 ۴. پایه را بردارید و آن را در شکاف ③ قرار دهید. هنگام برداشتن یا جابجایی میله نگهدارنده، قسمت روکش شده را محکم بگیرید (A). از تماس مستقیم با قطعات فلزی خودداری کنید زیرا ممکن است برای مدت کوتاهی پس از خاموش شدن موتور داغ باقی بمانند.
- بستن درب موتور
۱. درب موتور را نگه دارید و میله نگهدارنده را به موقعیت اولیه خود برگردانید.
 ۲. درب موتور را به آرامی در موقعیتی تقریباً ۲۰ تا ۳۰ سانتی متری (۸ تا ۱۲ اینچی) بالاتر از محل قفل درب موتور پایین بیاورید و سپس آن را رها نمایید.
 ۳. مطمئن شوید که درب موتور کاملاً قفل شده است.

درب صندوق عقب



هشدار


- قبل از رانندگی باید درب صندوق عقب کاملاً بسته شود.
- باز بودن درب صندوق عقب می تواند باعث ورود گاز خطرناک اگزوز به خودرو شود.
- لطفاً به کودکان اطراف خودرو توجه کافی داشته باشید تا از رفتن آنها به داخل صندوق عقب در حین بازی و ایجاد صدمات جدی جلوگیری کنید..
- درب صندوق عقب را ببندید، خودرو را قفل نمایید و کلیدهای خودرو را در صورت عدم استفاده دور از دسترس کودکان نگه دارید.

باز کردن درب صندوق عقب

یکی از روش های زیر را برای باز کردن درب صندوق استفاده کنید.


- استفاده از بازکننده درب صندوق عقب
- هنگامی که کلید هوشمند را با خود به همراه دارید (در صورت مجهز بودن) از کلید درخواست بازکننده درب صندوق عقب استفاده کنید.
- از دکمه TRUNK  روی کلید هوشمند استفاده کنید.

عملکرد بازکننده درب صندوق عقب

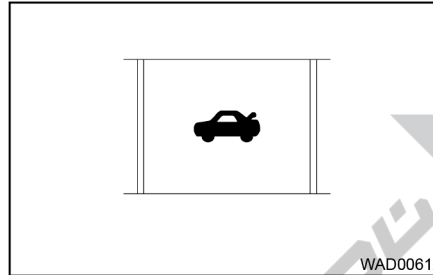

برای باز کردن درب صندوق عقب، در حالی که درب های خودرو باز هستند دکمه مربوط به باز نمودن درب را فشار دهید.

کلید درخواست باز کردن صندوق عقب (در صورت مجهز بودن)

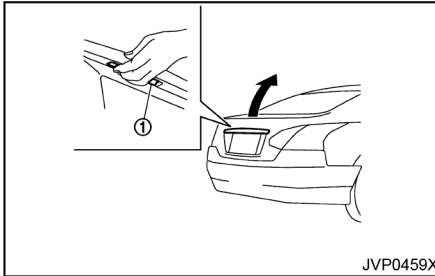

هنگامی که کلید هوشمند در محدوده عملکردی باز کردن صندوق عقب قرار دارد، می توان با فشار دادن کلید درخواست باز کردن صندوق عقب ①، درب صندوق عقب را باز نمود (به بخش "سیستم کلید هوشمند" مراجعه کنید).


عملکرد باز کردن صندوق عقب بدون کلید از راه دور

برای باز کردن درب صندوق عقب، دکمه "TRUNK"  روی کلید هوشمند را برای بیش از ۱ ثانیه فشار داده و نگه دارید (به بخش "سیستم ورود بدون ریموت کنترل" مراجعه کنید).

بستن درب صندوق عقب

برای بستن درب صندوق عقب، درب صندوق را فشار دهید تا محکم قفل شود.

بازکن درب صندوق عقب خودرو

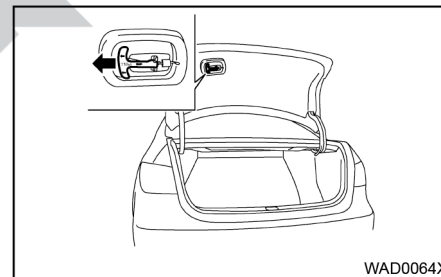

مکانیزم داخلی باز کردن درب صندوق اجازه می‌دهد تا زمانی که شخصی در داخل صندوق گیر کرده است، درب صندوق باز شود.

برای باز کردن درب صندوق عقب از داخل، دستگیره مربوط به باز کردن قفل را بکشید تا قفل باز شود و درب صندوق عقب را رو به بالا فشار دهید.

دستگیره مربوط به باز کردن قفل از مواد درخشان که هنگام قرار گرفتن در معرض نور می‌درخشند ساخته شده است و در صورت نبود نور محیط در تاریکی می‌درخشد.

دستگیره درب صندوق عقب مانند تصویر در پشت درب صندوق عقب قرار دارد.

درب باک سوخت




- سوخت تحت شرایط خاص قابل اشتعال و انفجار می‌باشد. در صورت استفاده نادرست، ممکن است دچار سوختگی یا آسیب جدی شوید. هنگام سوخت گیری حتماً سیستم e-POWER را غیرفعال کنید و از ایجاد دود سیگار یا شعله‌ور کردن آتش رو باز کنار خودرو خودداری کنید.

- ممکن است سوخت داخل باک تحت فشار باشد. ابتدا باید درب باک سوخت را تا نیمه بچرخانید و بعد از اینکه صدای "خش خش" قطع شد آن را کاملاً باز کنید تا از پاشش سوخت و آسیب رساندن به افراد جلوگیری شود. سپس درپوش باک سوخت را بردارید.


- برای تعویض درب باک سوخت، فقط از نوع تجهیزات اصلی استفاده نمایید. زیرا درب باک سوخت دارای یک سوپاپ ایمنی داخلی است که با سیستم سوخت و سیستم کنترل آلاینده‌گی به درستی کار می‌کند. درب باک سوخت نامرغوب می‌تواند باعث خرابی جدی و آسیب احتمالی شود.

باز کردن درب باک سوخت

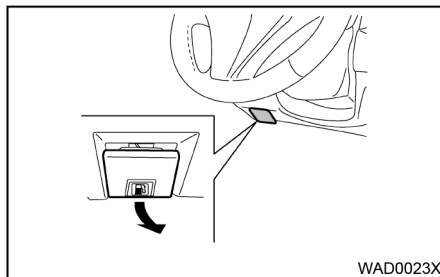


اهرم باز کردن قفل درب باک سوخت در زیر صفحه داشبورد قرار دارد. برای باز کردن درب باک سوخت، اهرم باز کردن قفل را بکشید. برای قفل کردن، درب باک سوخت را محکم ببندید.

درپوش پرکننده سوخت

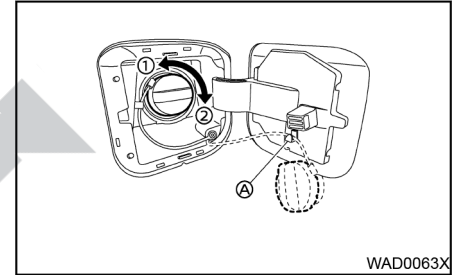


اخطار شل شدن درب باک سوخت

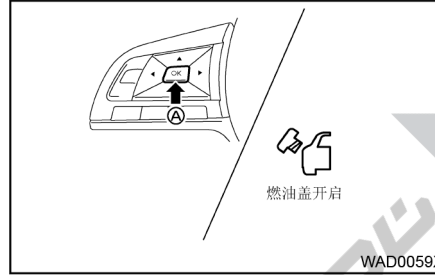

چراغ نشانگر نقص (MIL)

اگر سوخت خودرو به اتمام برسد، ممکن است چراغ نشانگر خرابی (MIL) روشن شود. در اسرع وقت نسبت به سوختگیری اقدام کنید (به بخش "چراغ نشانگر نقص (MIL)" مراجعه کنید).
این خودرو مجهز به شلنگ سوخت بدون نیاز به تعمیر و نگهداری است.

غریبک فرمان

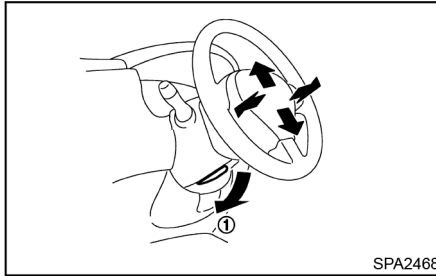

هشدار

به منظور تمرکز بر رانندگی با خودرو نباید هنگام رانندگی، غریبک فرمان را تنظیم کنید.
اهرم قفل ① را به سمت پایین بکشید و غریبک فرمان را به سمت بالا، پایین، جلو یا عقب در موقعیت

هنگامی که درب باک سوخت پس از سوختگیری به درستی بسته و محکم نشده باشد، هشدار باز بودن درب باک سوخت روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر می شود. ممکن است این هشدار بعد از چند بار رانندگی ظاهر شود.

برای خاموش کردن هشدارها، موارد زیر را انجام دهید:
۱. در اسرع وقت درب باک سوخت را بردارید و نصب کنید. به بخش "درب باک سوخت" مراجعه کنید.
۲. درب باک سوخت را ببندید تا صدای کلیک شنیده شود.

۳. پس از محکم کردن درب باک سوخت، دکمه OK ① را بر روی غریبک فرمان برای بیش از ۱ ثانیه فشار دهید تا هشدار باز شدن درب باک سوخت خاموش شود.

درپوش باک سوخت را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید ① تا جدا شود. برای سفت کردن، درپوش باک سوخت را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید ② تا صدای کلیک بشنوید.
هنگام سوختگیری، درپوش باک سوخت را روی براکت درپوش ① قرار دهید.




هشدار

در صورت پاشیدن سوخت روی بدنه خودرو، لطفاً آن را با آب بشوید تا به رنگ آسیب نرساند.


- اشیایی که در آینه بغل دیده می‌شوند، نزدیکتر از چیزی هستند که به نظر می‌رسند (در صورت مجهز بودن).
- اندازه تصویر و فاصله اجسام در آینه بغل واقعی نمی‌باشد.

تنظیمات

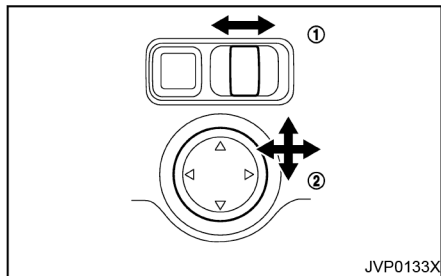

هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "ACC" یا "ON" است، عملکرد تنظیم آینه بغل فعال می‌باشد و کار می‌کند.

۱. برای انتخاب آینه سمت چپ (L) یا آینه سمت راست (R) کلید ① را حرکت دهید.
۲. هر آینه را با فشار دادن کلید ② تنظیم کنید تا موقعیت مورد نظر به دست آید.

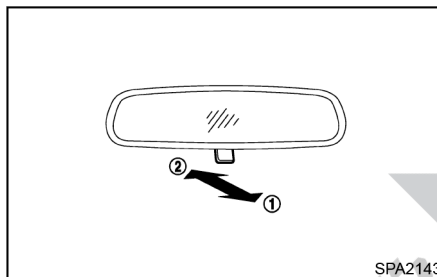

در صورتی که هنگام رانندگی در شب، تابش خیره کننده چراغ‌های جلوی خودروی پشت سر با دید شما تداخل دارد، اهرم تنظیم ① را بکشید. هنگام رانندگی در روز، اهرم تنظیم ② را فشار دهید تا بهترین دید را از فضای پشت سر خودرو داشته باشید.

هشدار

- در حالی که آینه بغل در حال حرکت (جمع یا باز شدن) می‌باشد به آن دست نزنید. در غیر این صورت ممکن است به انگشتان خود آسیب برسانید یا منجر به صدمه زدن به آینه بغل شوید.
- هرگز در شرایطی که آینه بغل تا (جمع و بسته) شده است، با خودرو رانندگی نکنید. این کار می‌تواند دید عقب را کاهش دهد و منجر به تصادف شود.


دلخواه تنظیم کنید. اهرم قفل را به سمت بالا فشار دهید تا غریبک فرمان در جای خود قفل شود.

آینه دید عقب




قبل از رانندگی موقعیت همه آینه‌های عقب را تنظیم کنید. به منظور تمرکز بر رانندگی با خودرو نباید هنگام رانندگی، موقعیت آینه دید عقب را تنظیم کنید.

آینه دید عقب داخلی (آینه وسط)

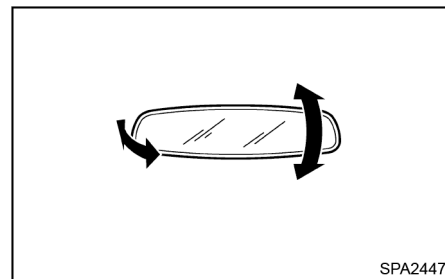


آینه دید عقب را با دست نگهدارید و زاویه آینه را در موقعیت مورد نظر تنظیم کنید.

آینه آرایشی

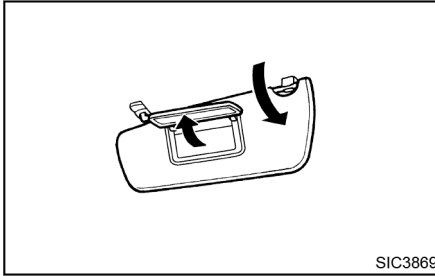

برای استفاده از آینه آرایشی، آفتابگیر را پایین بکشید و درپوش آینه را باز کنید.

کنترل برقی:

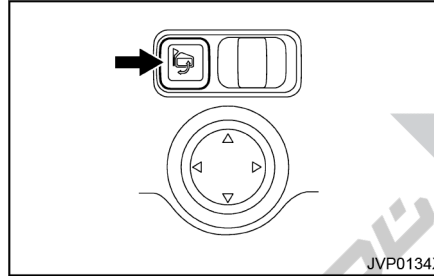

هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "ACC" یا "ON" است، عملکرد کنترل برقی آینه بغل کار می‌کند. هنگامی که کلید تاشو آینه بغل فشار داده می‌شود، آینه بغل به طور اتوماتیک جمع می‌شود. برای باز کردن آینه، دوباره کلید تاشو (جمع شونده) را فشار دهید.




تا کردن / باز کردن مداوم آینه بغل ممکن است باعث توقف عملکرد کلید تاشو شود.

بخارزدایی زدایی (گرم‌کن) (در صورت مجهز بودن)

هنگامی که کلید بخارزدای شیشه عقب کار می‌کند، آینه‌های بغل گرم می‌شوند.

انواع تا کردن (جمع شونده) آینه بغل کنترل دستی:

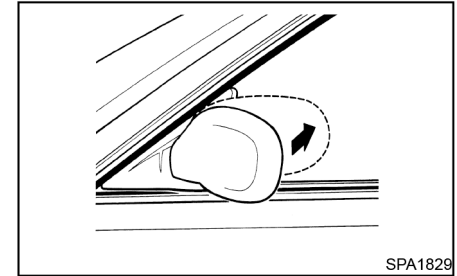

آینه بغل را به سمت درب خودرو بکشید و تا نمایید.

ترمز پارک برقی (EPB)




هشدار

• هنگامی که ترمز پارک اعمال شده است، هرگز رانندگی نکنید. زیرا باعث گرم شدن بیش از حد ترمزها خواهد شد و ترمزها کار نمی‌کند و در نتیجه منجر به تصادف می‌شود.

• هرگز از بیرون خودرو ترمز پارک را آزاد نکنید. اگر خودرو شروع به حرکت نماید، نمی‌توان پدال ترمز را فشار داد و باعث تصادف می‌شود.

• هرگز از دسته دنده به عنوان جایگزین ترمز پارک استفاده نکنید. هنگام پارک کردن، مطمئن شوید که ترمز پارک کاملاً اعمال شده است.

• برای کمک به جلوگیری از خطر آسیب دیدگی یا مرگ در اثر عملکرد ناخواسته خودرو و/یا سیستم‌های آن، کودکان، افراد ناتوان یا حیوانات خانگی را بدون مراقبت در خودرو نگذارید. علاوه بر این، در هوای گرم، ممکن است دمای داخل خودرو آنقدر سریع افزایش یابد که باعث آسیب جدی یا کشنده به افراد یا حیوانات شود.

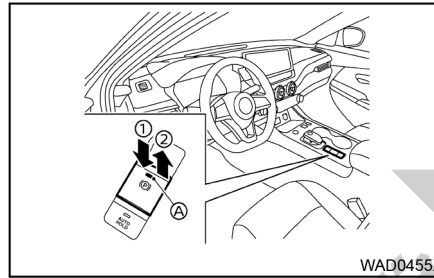

① رها نمودن ترمز پارک

② اعمال کردن ترمز پارک

Ⓐ چراغ نشانگر

می‌توان ترمز پارک برقی را به طور خودکار یا با استفاده از کلید ترمز پارک اعمال نمود و یا رها کرد.

عملکرد خودکار

در شرایط زیر، هنگامی که پدال گاز فشار داده می‌شود، به محض حرکت کردن خودرو ترمز پارک برقی به طور خودکار رها می‌شود.

• در حالی که سیستم e-POWER فعال شود.

• هنگامی که دنده خودرو در موقعیت "D" (درايو) یا "R" (حرکت رو به عقب) قرار گیرد.

• هنگامی که درب راننده بسته شود.

حتی اگر درب راننده باز باشد، ۵ ثانیه بعد از اینکه خودرو در موقعیت "D" (درايو) یا "R" (حرکت رو به عقب) قرار بگیرد، ترمز پارک برقی به طور خودکار رها می‌شود. همواره می‌بایست قبل از حرکت کردن خودرو کلیه درب‌ها را ببندید.



هشدار

• هنگامی که عملکرد ترمز خودکار فعال شود، در صورتی که سیستم e-POWER بدون استفاده از دکمه استارت غیرفعال گردد، ترمز پارک برقی به صورت اتوماتیک اعمال نمی‌شود (به عنوان مثال، سیستم e-POWER غیرفعال می‌شود).

هنگامی که خودرو ساکن نیست، حتی اگر سیستم e-POWER با استفاده از دکمه استارت غیرفعال گردد، ترمز پارک برقی به طور خودکار اعمال نخواهد شد.

• قبل از خروج از خودرو، دکمه P را فشار دهید تا "P" (پارک) اعمال شود و از روشن شدن چراغ نشانگر ترمز پارک برقی و اعمال شدن آن اطمینان حاصل نمایید. پس از قفل شدن درب راننده، چراغ نشانگر ترمز پارک برقی برای مدتی روشن باقی می‌ماند.



نکته

هنگام پارک کردن در مناطقی که دمای هوای بیرون کمتر از ۰ درجه سانتیگراد (۳۲ درجه فارنهایت) می باشد، ممکن است ترمز پارک برقی (در صورت اعمال) در جای خود یخ بزند و به سختی آزاد شود.

برای پارک خودرو بصورت ایمن، توصیه می شود که خودرو را در موقعیت "P" (پارک) قرار دهید و چرخ ها را محکم مهار کنید.

توجه:

- برای اینکه بعد از غیرفعال شدن سیستم e-POWER بتوان ترمز را در حالت رها نگه داشت، دکمه استارت را در موقعیت "خاموش" قرار دهید، پدال ترمز را فشار دهید و کلید ترمز پارک را قبل از باز کردن درب راننده فشار دهید.

- اگر سیستم ترمز پارک برقی از کار افتاد (مثلاً باتری ۱۲ ولتی خالی شده است)، توصیه می شود با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.

- در شرایط زیر، ترمز پارک برقی به طور خودکار اعمال می شود و نیروی ترمز حفظ شده توسط ترمز اتوماتیک آزاد می شود.

- نیروی ترمز به مدت ۳ دقیقه یا بیشتر با عملکرد ترمز اتوماتیک اعمال شود.

- خودرو در موقعیت "P" (پارک) قرار گیرد.

- ترمز پارک برقی به صورت دستی فشار داده شود.

- کمر بند ایمنی راننده باز شود.

- درب راننده باز است.

- دکمه استارت در موقعیت "خاموش" قرار گیرد.

- عملکرد ترمز خودکار معیوب باشد.

- قبل از حرکت کردن خودرو، مطمئن شوید که چراغ هشدار سیستم ترمز پارک برقی خاموش است.

عملیات دستی

برای اعمال ترمز پارک: کلید ترمز پارک ② را بالا بکشید. چراغ نشانگر (A) روشن می شود.

آزاد کردن ترمز پارک:

هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" قرار دارد، پدال ترمز را فشار داده و کلید ترمز پارک ① را فشار دهید.

چراغ نشانگر (A) و چراغ نشانگر ترمز پارک برقی (قرمز) خاموش خواهند شد.

قبل از رانندگی، بررسی نمایید که آیا چراغ نشانگر ترمز پارک برقی (قرمز) خاموش است یا خیر. برای اطلاعات بیشتر، به بخش "چراغ های هشدار دهنده، نشانگرها و بپیرها (هشدارهای صوتی)" مراجعه کنید. توجه:

- هنگامی که ترمز پارک برقی اعمال شده یا رها گردد، صدای عملکرد آن از زیر صندلی های عقب شنیده می شود که پدیده ای طبیعی است و نشان دهنده نقص نمی باشد.

- هنگامی که ترمز پارک برقی به طور مکرر اعمال می شود و در مدت زمان کوتاهی آزاد شود، ممکن است برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد، سیستم ترمز پارک برقی عمل نکند. در صورت وقوع این رخداد، قبل از اینکه دوباره کلید ترمز پارک برقی را اعمال کنید، تقریباً ۵ دقیقه صبر کنید.

- اگر در مواقع اضطراری در هنگام رانندگی مجبور به استفاده از ترمز پارک برقی می باشید، کلید ترمز پارک را بالا بکشید و نگه دارید. هنگامی که کلید ترمز پارک برقی را رها کنید، ترمز پارک برقی آزاد می شود.

- هنگامی که در حین رانندگی کلید ترمز پارک برقی کشیده می‌شود، ترمز پارک برقی اعمال می‌شود و زنگ هشدار به صدا در می‌آید و چراغ نشانگر ترمز پارک برقی (قرمز) و چراغ نشانگر روی کلید ترمز پارک روشن می‌شود که نشان دهنده نقص سیستم نیست. هنگامی که ترمز پارک آزاد شود، چراغ نشانگر ترمز پارک برقی (قرمز) و چراغ نشانگر روی کلید ترمز پارک خاموش می‌شود.
- هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "خاموش" باشد و همزمان کلید ترمز پارک اعمال شود، چراغ نشانگر روی کلید ترمز پارک برای مدت کوتاهی روشن می‌ماند. در برخی موارد، پس از تقریباً ۴۰ دقیقه همچنان روشن می‌ماند.

ترمز اتوماتیک (Auto hold)

هنگامی که خودرو پشت چراغ راهنمایی یا در تقاطع متوقف می‌شود، عملکرد ترمز اتوماتیک نیروی ترمز را بدون نیاز به فشار دادن پدال ترمز توسط راننده حفظ می‌کند. به محض اینکه راننده دوباره پدال گاز را فشار دهد، عملکرد ترمز اتوماتیک غیرفعال می‌شود و نیروی ترمز آزاد می‌گردد. وضعیت عملکرد ترمز اتوماتیک را می‌توان نمایش داد.


هشدار

- ترمز اتوماتیک خودرو را در تپه‌های شیب دار یا جاده‌های لغزنده نگه نمی‌دارد. هنگامی که خودرو در تپه‌های شیب دار یا در جاده‌های لغزنده متوقف شده است، هرگز از ترمز اتوماتیک استفاده نکنید. در غیر این صورت ممکن است خودرو حرکت کند.
- ممکن است یک پیام هشدار ظاهر شود که بر طبق آن راننده می‌بایست پدال ترمز را فشار دهد تا کنترل خودرو مجدداً به دست آید.
- هنگامی که عملکرد ترمز اتوماتیک فعال است اما نمی‌تواند خودرو را ثابت نگه دارد، می‌بایست پدال ترمز را فشار دهید تا خودرو متوقف شود.
- اگر خودرو به دلیل شرایط محیطی به طور غیرمنتظره‌ای حرکت کند، ممکن است بوق هشدار به صدا درآید و ممکن است یک پیام هشدار ظاهر شود.
- هنگام استفاده از کارواش متحرک یا بکسل کردن خودرو، حتماً عملکرد ترمز اتوماتیک را خاموش کنید.
- هنگام پارک کردن، سوار و پیاده شدن از خودرو، یا بارگیری و تخلیه چمدان و بار، مطمئن شوید که

- خودرو در وضعیت "P" (پارک) قرار دارد و ترمز پارک برقی اعمال شده است. در غیراینصورت ممکن است خودرو به طور غیرمنتظره‌ای حرکت کند یا واژگون شود که منجر به صدمات جدی به شخص می‌شود.
- در صورت بروز هر یک از شرایط زیر، ممکن است عملکرد ترمز اتوماتیک کار نکند. توصیه می‌شود برای انجام بررسی و تعمیر به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه کنید.
- یک پیام هشدار ظاهر می‌شود.
- با فشردن کلید، چراغ نشانگر روی کلید ترمز اتوماتیک روشن نمی‌شود.
- عدم استفاده از خودرو مطابق با این شرایط ممکن است باعث حرکت یا لغزش غیرمنتظره خودرو شود که منجر به صدمات جدی شخصی یا آسیب بدنی شود.

- در صورتیکه چراغ هشدار سیستم کنترل دینامیکی خودرو (VDC)، چراغ نشانگر ترمز پارک برقی، چراغ هشدار سیستم ترمز پارک برقی، یا چراغ هشدار اصلی روشن شود و یک پیام هشدار خطای سیستم کنترل شاسی ظاهر شود، عملکرد ترمز اتوماتیک فعال نخواهد شد.
- برای حفظ نیروی ترمز و جلوگیری از توقف خودرو، ممکن است صدایی شنیده شود که نشاندهنده نقص نمی‌باشد.
- عملکرد ترمز اتوماتیک با اعمال نیروی ترمز کافی برای ثابت نگه داشتن خودرو در جای خود عمل می‌کند. بنابراین در برخی موارد حتی اگر پدال گاز فشار داده شود، این عملکرد حفظ می‌شود. در این حالت توصیه می‌شود ابتدا پدال ترمز را فشار داده و سپس کلید ترمز اتوماتیک را غیرفعال نمایید. به این ترتیب عملکرد نگه داشتن لغو می‌شود.

نحوه فعال/غیرفعال کردن عملکرد ترمز اتوماتیک نحوه فعال کردن عملکرد ترمز اتوماتیک

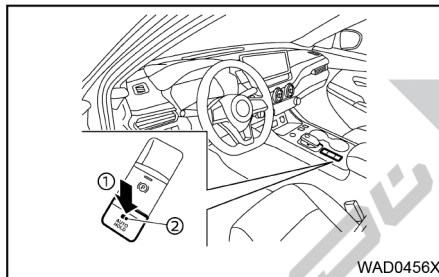

۱. هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" قرار دارد، کلید نگه داشتن ترمز اتوماتیک ① را فشار دهید. چراغ نشانگر برروی کلید ترمز اتوماتیک ② روشن می‌شود.
 ۲. هنگامی که عملکرد ترمز اتوماتیک وارد حالت آماده به کار شد، چراغ نشانگر مربوط به ترمز اتوماتیک (سفید) روشن می‌شود.
- برای استفاده از عملکرد ترمز اتوماتیک، باید شرایط زیر رعایت شود.
- کمربند ایمنی راننده بسته شود.
 - ترمز پارک برقی آزاد شده باشد.
 - خودرو در موقعیت "P" (پارک) نباشد.
 - خودرو بر روی تپه‌های شیب دار پارک نشده باشد.

توجه:

حتی اگر دکمه استارت خاموش باشد، تا زمانی که راننده گزینه را تغییر دهد عملکرد ترمز اتوماتیک آخرین وضعیت خود را حفظ می‌کند.

نحوه غیرفعال کردن عملکرد ترمز اتوماتیک

هنگامی که عملکرد ترمز اتوماتیک فعال است، کلید نگه داشتن ترمز اتوماتیک را فشار دهید تا چراغ نشانگر توقف ترمز اتوماتیک خاموش شود و عملکرد ترمز اتوماتیک غیرفعال شود. برای غیرفعال کردن عملکرد ترمز اتوماتیک در حالی که نیروی ترمز را با نگه داشتن ترمز اتوماتیک حفظ می‌کنید، پدال ترمز را فشار دهید و کلید مربوط به ترمز اتوماتیک را فشار دهید.



هشدار

همزمان اعمال نیروی ترمز، می‌توانید عملکرد ترمز اتوماتیک را غیرفعال کنید و مطمئن شوید که پدال ترمز محکم فشار داده شده و ثابت نگه داشته شده است. هنگامی که عملکرد ترمز اتوماتیک غیرفعال شود، نیروی ترمز آزاد می‌گردد. این اتفاق ممکن است باعث شود که خودرو به طور غیرمنتظره‌ای حرکت کند یا واژگون شود.

در صورتی که از واژگون شدن و غلتیدن خودرو جلوگیری نشود ممکن است صدمات جدی شخصی ایجاد شود.

نحوه استفاده از ویژگی ترمز اتوماتیک

برای اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از ویژگی ترمز اتوماتیک، لطفاً به دستورالعمل‌های ذکر شده در این بخش مراجعه کنید.

برای حفظ خودکار نیروی ترمز، هنگامی که عملکرد ترمز اتوماتیک فعال شد و چراغ نشانگر عملکرد ترمز اتوماتیک (سفید) روشن شد، پدال ترمز را فشار دهید تا خودرو متوقف شود و چراغ نشانگر ترمز اتوماتیک (سبز) روشن شود. بدون نیاز به فشار دادن پدال ترمز، نیروی ترمز به طور خودکار اعمال می‌شود. در حالی که نیروی ترمز حفظ می‌شود، چراغ نشانگر ترمز اتوماتیک (سبز) روشن می‌شود.

اگر پدال ترمز با نیروی کافی برای ثابت نگه داشتن خودرو فشار داده نشود یا اگر هنگام توقف خودرو، پدال ترمز خیلی سریع رها شود، چراغ نشانگر ترمز اتوماتیک (سبز) روشن نمی‌شود.

قبل از برداشتن پای خود از روی پدال ترمز، اطمینان حاصل کنید که چراغ نشانگر ترمز اتوماتیک (سبز) روشن است.

راه اندازی خودرو از حالت سکون

هنگامی که خودرو در دنده "P" (پارک) یا "N" (خلاص) قرار ندارد، با حفظ نیروی ترمز، پدال گاز را فشار دهید. نیروی ترمز به طور خودکار برای راه اندازی مجدد خودرو آزاد می‌شود. چراغ نشانگر نیروی ترمز اتوماتیک (سفید) روشن می‌شود و ترمز اتوماتیک به حالت آماده به کار باز می‌گردد.

پارک خودرو

هنگامی که خودرو در موقعیت "P" (پارک) قرار می‌گیرد و نیروی ترمز از طریق عملکرد خودکار نگه داشتن ترمز حفظ می‌شود، ترمز پارک برقی به طور خودکار اعمال می‌شود و نیروی ترمز نگهدارنده ترمز خودکار آزاد می‌شود. چراغ نشانگر توقف خودکار ترمز خاموش می‌شود. هنگامی که نیروی ترمز توسط عملکرد نگه داشتن ترمز خودکار حفظ می‌شود و ترمز پارک برقی اعمال می‌شود، نیروی ترمز نگه داشته شده توسط ترمز خودکار آزاد می‌شود. چراغ نشانگر توقف خودکار ترمز خاموش می‌شود.

توجه:

- هنگامی که خودرو بر روی یک جاده شیب دار پارک شده است، می‌بایست پدال ترمز را محکم فشار دهید تا چراغ نشانگر ترمز اتوماتیک (سبز) روشن شود.
- تحت شرایط زیر، ترمز پارک برقی به طور خودکار اعمال شده و نیروی ترمز اتوماتیک آزاد می‌شود (چراغ نشانگر ترمز اتوماتیک خاموش می‌شود):
 - نیروی ترمز از طریق عملکرد خودکار نگه داشتن ترمز اعمال می‌شود.
 - ۳ دقیقه یا بیشتر
 - خودرو در موقعیت "P" (پارک) قرار داشته باشد.
 - ترمز پارک برقی را به صورت دستی فشار داده شده است.
 - کمر بند ایمنی راننده باز شده است.
 - درب راننده باز شود.
 - دکمه استارت در موقعیت «خاموش» قرار گیرد.
 - عملکرد ترمز اتوماتیک معیوب باشد.
- هنگامی که خودرو متوقف می‌شود اما نیروی ترمز به طور خودکار اعمال نمی‌شود، باید پدال ترمز را محکم فشار دهید تا چراغ نشانگر ترمز اتوماتیک (سبز) روشن شود.



4 صفحه نمایش، گرمایش و تهویه مطبوع و سیستم صوتی

دفترچه راهنمای مالک نیسان (در صورت مجهز بودن) ۴-۲	سرویس و نگهداری سیستم عملکرد تشخیص شی متحرک (MOD) (در صورت مجهز بودن) ۴-۱۷	رادیو FM-AM با پورت USB دستگاه ۴-۳۳
ملاحظات ایمنی ۴-۲	فعال شدن سیستم MOD ۴-۱۹	رابط USB ۴-۳۶
مانیتور دید عقب (در صورت مجهز بودن) ۴-۳	فعال و یا غیرفعال نمودن سیستم MOD (در صورت مجهز بودن) ۴-۲۰	درگاه ورودی AUX (کمکی) (در صورت مجهز بودن) ۴-۴۱
عملکرد سیستم مانیتورینگ نمای عقب ۴-۴	محدودیت‌های سیستم MOD ۴-۲۰	دکمه‌های کنترلی صوتی نصب شده بر روی غریبک فرمان ۴-۴۱
نحوه خواندن خط راهنمای صفحه نمایش ۴-۴	سرویس و نگهداری سیستم ۴-۲۱	سرویس و نگهداری دستگاه USB ۴-۴۲
خط راهنمای فاصله ۴-۴	دریچه خروجی هوا ۴-۲۱	آنتن ۴-۴۲
محدودیت‌های سیستم دوربین دید عقب ۴-۷	دریچه خروجی هوای وسط ۴-۲۱	آنتن شیشه خودرو ۴-۴۲
پارک خودرو با استفاده از مسیر پیش‌بینی شده (مسیر تخمین زده شده) ۴-۶	دریچه خروجی هوای جانبی ۴-۲۲	تلفن‌های خودرو و رادیوهای مصرفی ۴-۴۲
سرویس و نگهداری سیستم ۴-۸	دریچه خروجی هوای عقب (در صورت مجهز بودن) ۴-۲۲	سیستم تلفن هندزفری Bluetooth® سیستم ۴-۴۳
سیستم دوربین پانوراما (در صورت مجهز بودن) ۴-۹	سیستم گرمایش و تهویه مطبوع ۴-۲۲	(در صورت مجهز بودن) ۴-۴۳
فعال شدن سیستم دوربین پانوراما ۴-۱۰	نکات عملیاتی ۴-۲۳	اطلاعات نظارتی ۴-۴۳
تفاوت بین فاصله پیش‌بینی شده و واقعی ۴-۱۲	سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک ۴-۲۴	دکمه‌های کنترلی و میکروفون ۴-۴۴
نحوه استفاده از پارکینگ مسیر پیش‌بینی شده ۴-۱۴	سرویس و نگهداری سیستم تهویه مطبوع ۴-۲۶	تنظیمات Bluetooth ۴-۴۴
نحوه تعویض صفحه نمایش ۴-۱۵	سیستم صوتی (در صورت مجهز بودن) ۴-۲۶	تنظیم موارد ۴-۴۵
محدودیت‌های سیستم دوربین پانوراما ۴-۱۶	اقدامات احتیاطی برای عملکرد سیستم صوتی ۴-۲۶	سیستم ثبت رانندگی (در صورت مجهز بودن) ۴-۵۱
		رکورد (ضبط) ۴-۵۲
		نحوه پخش فایل در سیستم ثبت رانندگی ۴-۵۳

دفترچه راهنمای مالک نیسان (در صورت مجهز بودن)

برای مدل‌های مجهز به سیستم conect کانکت لطفاً به دفترچه راهنمای مالک خودرو که حاوی اطلاعات زیر است مراجعه نمایید.

ممکن است بسته به مدل و مشخصات خودرو عملکردهای موجود متفاوت باشد.

- جهت یابی
- صوتی
- بلندگوی تلفن
- برنامه آنلاین
- تشخیص گفتار
- اطلاعات و تنظیمات در نیسان conect قابل مشاهده است.

ملاحظات ایمنی

هشدار

- به منظور تمرکز بر رانندگی کنترل‌های نمایشگر، کنترل‌های گرمایش و تهویه مطبوع، یا کنترل‌های صوتی را در حین رانندگی تنظیم نکنید.
- در صورت مشاهده اجسام خارجی در حال ورود به سخت افزار سیستم، پاشیدن مایعات بر روی سیستم یا خروج دود از سیستم یا هر گونه ناهنجاری، لطفاً فوراً استفاده از سیستم را متوقف کرده و با نزدیکترین نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید. نادیده گرفتن این شرایط ممکن است منجر به تصادف، آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.
- این سیستم را جدا نکنید یا تغییر ندهید. عدم انجام این کار ممکن است منجر به تصادف، آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.
- برای مشاهده تصویر روی نمایشگر وسط جلو، خودرو را در مکانی ایمن پارک کرده و ترمز پارک را فشار دهید.



نکته

هنگامی که سیستم e-POWER در مدت طولانی کار نمی‌کند برای جلوگیری از تخلیه باتری استفاده نکنید.

مانیتور دید عقب (در صورت مجهز بودن)


را بررسی کنید تا مطمئن شوید که می‌توانید بصورت ایمن حرکت کنید. مطمئن شوید که به آرامی رو به عقب حرکت می‌کنید.

- این سیستم برای کمک به راننده برای تشخیص اجسام ثابت بزرگ در پشت خودرو طراحی شده است تا به خودرو آسیبی نرسد.
- راهنمای فاصله و راهنمای عرض خودرو تنها زمانی باید به عنوان مرجع استفاده شود که خودرو در یک جاده هموار آسفالت قرار داشته باشد. فاصله مشاهده شده در مانیتور فقط بعنوان مرجع است و ممکن است با فاصله واقعی بین خودرو و جسم نمایش داده شده متفاوت باشد.



نکته

هنگام تمیز کردن خاک یا برف روی لنز، نباید لنز دوربین را خراش دهید.

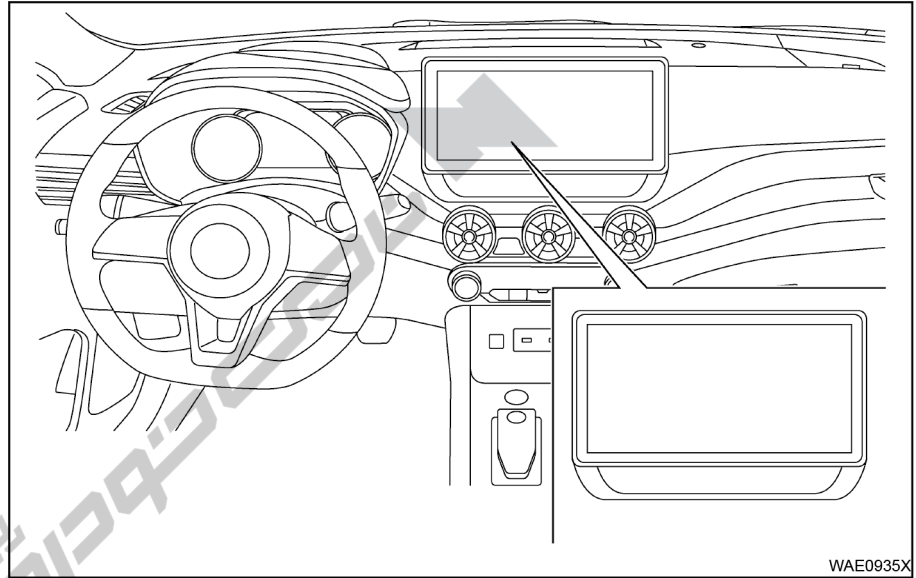


هشدار

- اگر چه سیستم مانیتورینگ نمای عقب (دوربین عقب) یک ویژگی راحت است، اما نمی‌تواند جایگزین عملکرد صحیح حرکت رو به عقب شود. قبل از استفاده از خودرو، همیشه از شیشه به عقب نگاه کنید و آینه بغل خود

- عدم پیروی از هشدارها و دستورالعمل‌ها برای استفاده صحیح از سیستم مانیتور نمای عقب (دوربین عقب) ممکن است منجر به آسیب جدی یا حتی مرگ شود.


هنگامی که دسته دنده در موقعیت "R" (حرکت رو به عقب) قرار می‌گیرد، سیستم مانیتور نمای عقب (دوربین عقب) به طور خودکار نمای عقب خودرو را نمایش می‌دهد. هنگامیکه نمایشگر دید عقب فعال می‌شود، همچنان می‌توان به رادیو گوش داد.

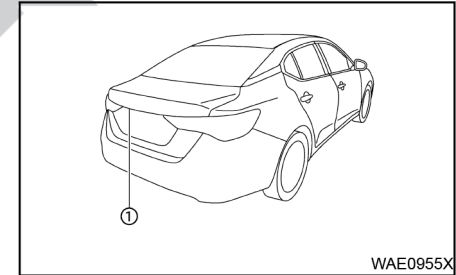

سیستم مانیتور نمای عقب از یک دوربین ① که مستقیماً بالای پلاک خودرو قرار دارد برای نمایش نمای عقب استفاده می‌کند.

عملکرد سیستم مانیتورینگ نمای عقب در حالی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" قرار دارد، دسته دنده را به موقعیت "R" (حرکت رو به عقب) ببرید تا مانیتور دید عقب فعال شود.

نحوه خواندن خطوط راهنمای صفحه نمایش

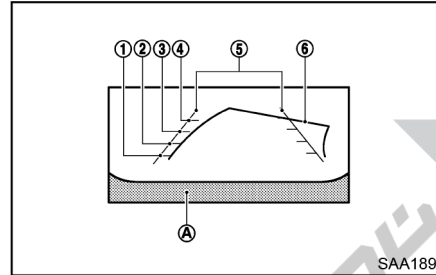

خط راهنمای عرض خودرو و جسم را نسبت به خط بدنه ① نشان می‌دهد بر روی مانیتور نمایش داده می‌شود.

خط راهنمای فاصله:

فاصله از سپر را نشان می‌دهد.

- خط قرمز ①: تقریباً ۰٫۵ متر (۱/۵ فوت)
- خط زرد ②: تقریباً ۱ متر (۳ فوت)
- خط سبز ③: تقریباً ۲ متر (۷ فوت)
- خط سبز ④: تقریباً ۳ متر (۱۰ فوت)

خط راهنمای عرض خودرو ⑤:

هنگام حرکت دنده عقب نشان دهنده عرض خودرو می‌باشد.


مسیر تخمینی ⑥:

هنگام حرکت دنده عقب مسیر مورد انتظار را نشان می‌دهد. هنگامی که دسته دنده در وضعیت "R" (معکوس) قرار دارد و غریبک فرمان چرخانده می‌شود، مسیر پیش بینی شده بر روی مانیتور نمایش داده می‌شود. مسیر پیش بینی شده بر اساس میزان چرخش غریبک فرمان حرکت خواهد کرد. زمانی که غریبک فرمان در حالت وسط باشد، مسیر پیش بینی شده نمایش داده نخواهد شد.

عرض خودرو عرض خط راهنما و مسیر پیش بینی شده پهن تر از مسیر واقعی است.

تفاوت بین فاصله‌های پیش بینی شده و واقعی نشان داده شده و موقعیت آن روی زمین فقط به عنوان راهنما است. برای اشیاء یا اجسام در حال حرکت بر روی جاده‌های سربالایی یا سرازیری، فاصله واقعی با فاصله نسبی نمایش داده شده تا خط راهنمای روی مانیتور متفاوت است (لطفاً به تصویر مراجعه کنید). اگر هنگام دنده عقب مطمئن نیستید، می‌توانید رو به عقب بچرخید و جسم را مشاهده کنید، یا توقف کرده و از خودرو خارج شوید تا محل شیء پشت خودرو را مشخص کنید.


حرکت با دنده عقب در جاده سربالایی و شیب دار

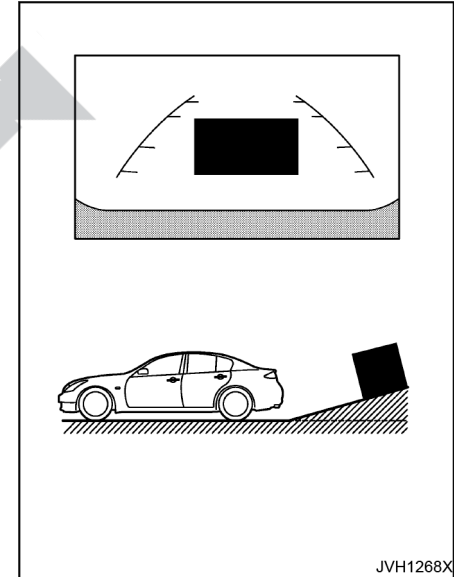

هنگام حرکت رو به عقب در یک جاده سربالایی، خط راهنمای فاصله و خط راهنمای عرض خودرو به نظر نزدیکتر از فاصله واقعی هستند. توجه داشته باشید که اشیاء بر روی شیب رو به بالا

دورتر از آنچه در مانیتور نشان داده شده است بنظر می‌رسند.


حرکت با دنده عقب در جاده سراسیبی و شیب دار

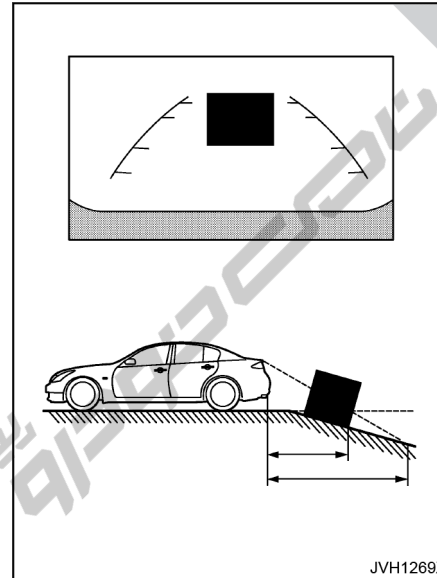

هنگام حرکت با دنده عقب در یک جاده سراسیبی، خط راهنمای فاصله و خط راهنمای عرض خودرو

دورتر از فاصله واقعی به نظر می‌رسد. توجه داشته باشید که اشیاء روی سراسیبی (شیب رو به پایین) نزدیکتر از چیزی هستند که بر روی مانیتور نشان داده شده است.

حرکت با دنده عقب نزدیک اجسام بلند

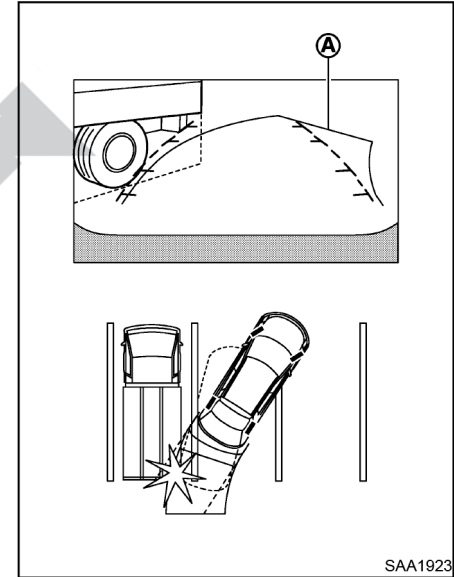


SAA1923

مسیر رانندگی تخمینی (A) بدون تماس با اشیاء در صفحه نمایش.

با این حال، اگر ارتفاع جسم بلند از مسیر رو به عقب واقعی فراتر رود، ممکن است خودرو به جسم برخورد کند.


حرکت با دنده عقب در جاده سرانشیبی و شیب‌دار

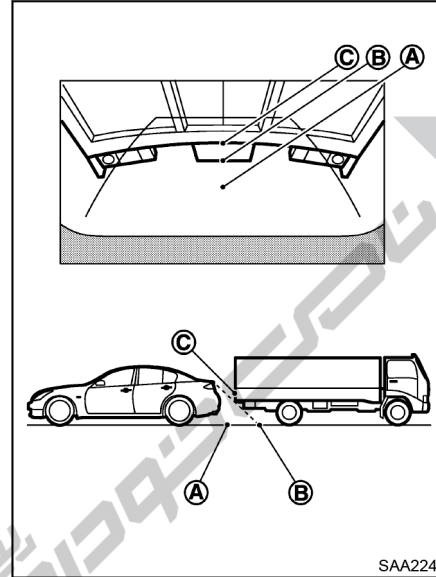

SAA2244

هنگام حرکت با دنده عقب در یک جاده سرانشیبی، خط راهنمای فاصله و خط راهنمای پهنای خودرو دورتر از فاصله واقعی به نظر می‌رسد. توجه داشته باشید که اشیاء روی سرانشیبی (شیب رو به پایین) نزدیک‌تر از چیزی هستند که بر روی مانیتور نشان داده شده است.

پارک خودرو با استفاده از مسیر پیش بینی شده (مسیر تخمین زده شده)



- اگر لاستیک‌های خودرو با لاستیک‌هایی با اندازه‌های متفاوت جایگزین شوند، مسیر تخمینی ممکن است به درستی نمایش داده نشود.
- در جاده‌های برفی یا لغزنده، مسیر تخمینی و مسیر واقعی ممکن است متفاوت باشد.
- اگر باتری ۱۲ ولتی قطع یا دشوار شود، ممکن است مسیر معکوس تخمینی اشتباه نمایش داده شود. در صورت وقوع این حالت، مراحل زیر را دنبال کنید
- هنگامی که سیستم e-POWER فعال است، غربیلک فرمان را حرکت داده و از انتها در یک طرف به حالت خاموش در سمت دیگر بچرخانید.
- رانندگی در جاده مستقیم بیش از ۵ دقیقه.

۵. هنگامی که خودرو به طور کامل در فضای نشان داده شده پارک شد، کلید P را فشار دهید تا دنده در موقعیت "P" (پارک) را گرفته و ترمز پارک را فشار دهید.

محدودیت‌های سیستم دوربین دید عقب



در ادامه محدودیت‌های سیستم دوربین دید عقب آورده شده است.

عدم کنترل خودرو در این محدودیت‌ها ممکن است منجر به آسیب جدی یا مرگ شود.

• سیستم نمی‌تواند به طور کامل نقاط کور را از بین ببرد و ممکن است همه اشیاء را نمایش ندهد.

• به دلیل محدودیت برد مانیتورینگ، قسمت زیر سپر گوشه سپر در مانیتور نمای عقب قابل مشاهده نیست.


این سیستم نمی‌تواند اشیاء کوچکتر را در زیر سپر نمایش دهد و ممکن است اشیاء نزدیک به سپر یا روی زمین را نمایش ندهد.

• از آنجایی که از یک لنز زاویه باز استفاده می‌شود، فاصله بین اشیایی که در نمای عقب مشاهده می‌شوند با فاصله واقعی متفاوت است.

• اشیایی که در مانیتور دید عقب نمایش داده می‌شوند برخلاف اجسامی هستند که در آینه دید عقب و آینه دید عقب بیرونی (آینه بغل) مشاهده می‌شوند.


دیده عقب بیرونی (آینه بغل) مشاهده می‌شوند.

۴-۷

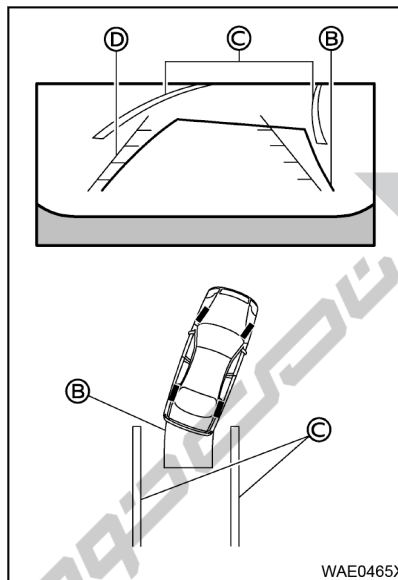

۳. هنگام تنظیم غربلک فرمان، به آرامی رو به عقب حرکت کنید تا مسیر مورد انتظار (B) وارد فضای پارک شود (C).


۴. هنگام ورود به مسیر مورد انتظار، غربلک فرمان را طوری کنترل کنید که خط راهنمای عرض خودرو موازی با فضای پارک (D) باشد.

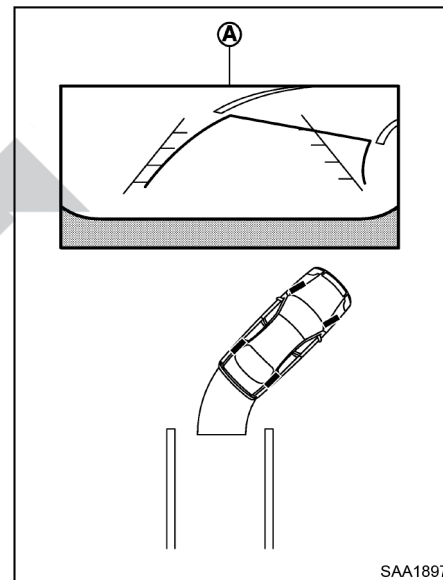

۱. قبل از پارک کردن، ایمن بودن محل پارک را به صورت چشمی بررسی کنید.

۲. همانطور که در شکل نشان داده شده است، هنگامی که دسته دنده به موقعیت "R" (حرکت رو به عقب) منتقل می‌شود، تصویر عقب خودرو بر روی صفحه نمایش (A) نمایش داده می‌شود.

سرویس و نگهداری سیستم

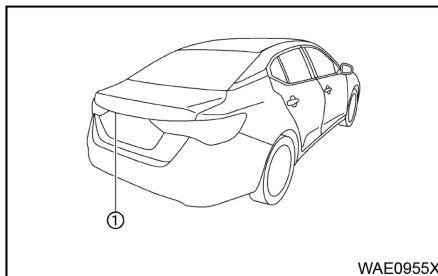

نکته

- برای تمیز کردن دوربین از الکل، بنزین یا تینر استفاده نکنید. در غیر این صورت باعث تغییر رنگ می‌شود.
- به دوربین آسیب نرسانید، در غیر این صورت اثرات نامطلوبی روی صفحه نمایشگر خواهد داشت.
- در صورت تجمع گرد و غبار، باران یا برف روی دوربین ①، ممکن است مانیتور دید عقب نتواند شی را به وضوح نمایش دهد. هنگام تمیز کردن دوربین، لطفاً آن را با یک پارچه آغشته به مواد شوینده خنثی و رقیق تمیز کنید و سپس آن را با یک پارچه نخی خشک کنید.

- هنگامی که نور شدید مستقیماً به دوربین می‌تابد، ممکن است صفحه نمایش اشیا را به وضوح نشان ندهد.
- خطوط عمودی اشیاء ممکن است روی صفحه نمایش دیده شوند. که به دلیل بازتاب شدید نور از سپر است.
- ممکن است صفحه نمایش در زیر نور فلورسنت سوسو بزند.
- ممکن است رنگ اجسام در سیستم مانیتور نمایش عقب کمی با رنگ واقعی شی متفاوت باشد.
- در یک محیط کم نور، ممکن است اشیاء روی مانیتور به وضوح ظاهر نشوند.
- ممکن است هنگام جابجایی بین نماها و تصاویر تاخیری وجود داشته باشد.
- اگر گرد و غبار، باران یا برف روی دوربین انباشته شود، ممکن است مانیتور دید عقب نتواند جسم را به وضوح نمایش دهد. لطفاً دوربین را تمیز کنید.
- به لنز دوربین واکس نزنید. برای برداشتن واکس، ابتدا آن را با یک پارچه تمیز آغشته به شوینده خنثی رقیق پاک کنید و سپس با یک پارچه خشک آن را خشک کنید.
- از خطوط راهنمای نمایش داده شده به عنوان مرجع استفاده کنید. مسیرها تا حد زیادی تحت تأثیر تعداد سرنشینان، سطح سوخت، موقعیت خودرو، شرایط جاده و شیب جاده هستند.
- هنگام حرکت رو به عقب، مطمئن شوید که درب صندوق عقب به طور ایمن بسته شده است.
- بر روی دوربین دید عقب چیزی قرار ندهید. دوربین دنده عقب بالای پلاک خودرو نصب شده است.
- هنگام شستن بدنه خودرو با آب پرفشار مراقب باشید که آن را روی دوربین اسپری نکنید. در غیر این صورت، قطرات آب ممکن است وارد دوربین شده و بر روی لنز متراکم شوند و باعث اختلال در عملکرد، آتش سوزی یا شوک الکتریکی شوند.
- بر روی دوربین ضربه نزنید. دوربین‌ها ابزار دقیق و حساسی هستند. اگر این کار را انجام دهید ممکن است باعث خرابی یا آسیب شود و منجر به آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.
- شرایط زیر محدودیت‌های عملیاتی هستند و به معنای خرابی سیستم نمی‌باشد:
- وقتی دما خیلی زیاد یا خیلی پایین است، ممکن است صفحه نمایش اشیا را به وضوح نمایش ندهد..

سیستم دوربین پانوراما (در صورت مجهز بودن)

- این مسئولیت راننده است که از ایمنی در هنگام پارک یا سایر عملیات خودرو در هنگام حرکت اطمینان حاصل کند



نکته


هنگام تمیز کردن خاک یا برف از جلوی دوربین، لنز دوربین را خراش ندهید.

سیستم دوربین پانوراما برای کمک به راننده در موقعیت‌هایی مانند پارک طولی یا پارک موازی طراحی شده است.

نماهای مختلفی از موقعیت خودرو بر روی مانیتور در نمایشگر تقسیم می‌شود. همه نماها همیشه در دسترس نیستند

نماهای موجود:

- نمای جلویی
- نمای تقریباً ۱۵۰ درجه در جلوی خودرو را ارائه می‌دهد.
- نمای عقب
- نمای تقریباً ۱۵۰ درجه از پشت خودرو ارائه می‌دهد.
- نمای بالا
- نمای بالای سر از محیط اطراف خودرو ارائه می‌دهد.
- نمای جلویی
- نمای کناری سرنشین جلو در اطراف چرخ و جلو ارائه می‌دهد

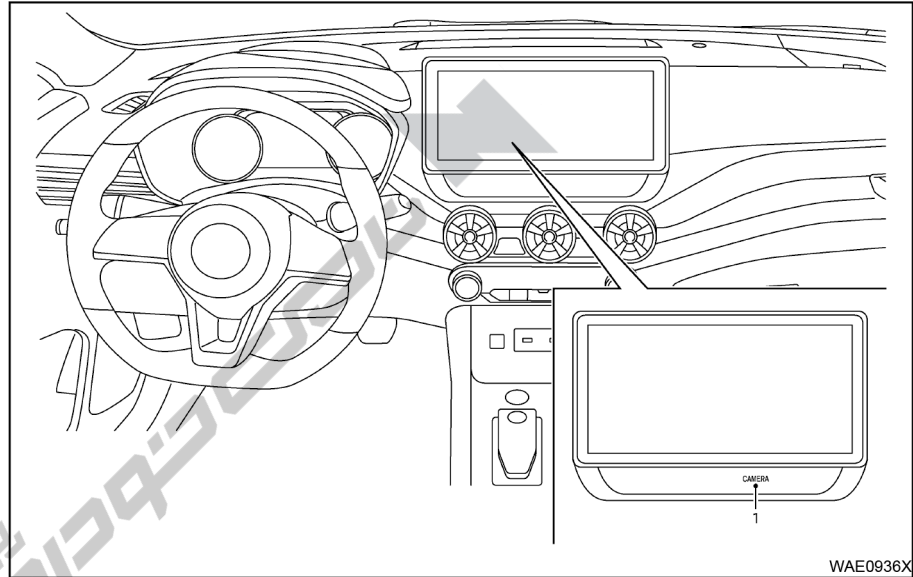

WAE0936X

۱. دکمه دوربین*




هشدار

- عدم پیروی از هشدارها و دستورالعمل‌های مربوط به استفاده صحیح از سیستم دوربین پانوراما ممکن است منجر به آسیب جدی یا مرگ شود..

- سیستم‌های دوربین پانوراما برای راحتی راننده می‌باشند، اما نمی‌توانند جایگزین عملکرد صحیح خودرو شوند. نمای جلو یا عقب همیشه قابل مشاهده نمی‌باشند. همیشه شرایط اطراف را بررسی کنید تا مطمئن شوید که حرکت آن ایمن است.
- در هنگام کار با خودرو. همیشه خودرو را به آرامی مانور (کنترل) کنید.

نماهای موجود

⚠ هشدار

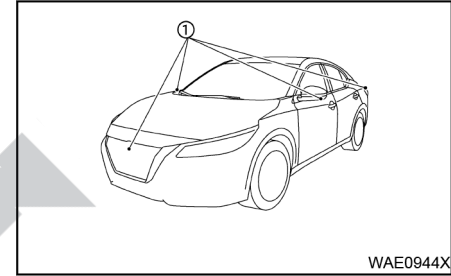

برای نمایش چندین نما، سیستم دوربین پانوراما از دوربین‌های متعددی استفاده می‌کند که مستقیماً بالای شیشه جلو، آینه بغل، و پلاک خودرو ① قرار دارند.

فعال شدن سیستم دوربین پانوراما

هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" است، دسته دنده را به موقعیت "R" (دنده عقب) ببرید یا دکمه دوربین را فشار دهید تا سیستم دوربین پانوراما فعال شود.

صفحه نمایش داده شده در سیستم دوربین پانوراما ۳ دقیقه پس از قرار گرفتن دسته دنده در موقعیتی غیر از "R" (دنده عقب) به طور خودکار به صفحه قبلی باز می‌گردد.

• اشیایی که در نمای عقب نشان داده شده‌اند، در خلاف جهت اجسامی هستند که روی مانیتور و آینه بغل دیده می‌شوند.


• برای قضاوت صحیح درباره فاصله اجسام از یکدیگر از آینه دید عقب استفاده نمایید و یا با چشم به عقب نگاه کنید.

• در جاده‌های برفی یا لغزنده، مسیر تخمینی و مسیر واقعی ممکن است متفاوت باشد.

• عرض خودرو و مسیر پیش بینی شده وسیع‌تر از عرض و مسیر واقعی خودرو می‌باشد.

• از آنجایی که دوربین دید عقب در مرکز (وسط) قسمت عقب خودرو نصب نشده است، انحراف مسیر نمایش داده شده کمی به سمت راست خواهد بود.

نمای جلو و عقب:

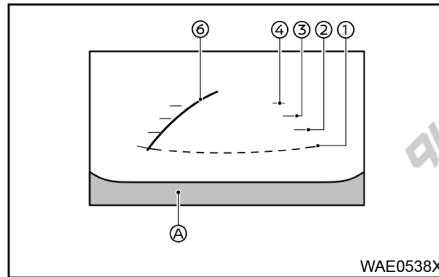

نمای جلو

• خط راهنمای فاصله و خط راهنمای عرض (پهنای) خودرو تنها زمانی می‌توانند به عنوان مرجع استفاده شوند که خودرو در یک جاده هموار و آسفالت قرار داشته باشد. فاصله دید مشاهده شده در مانیتور ممکن است با فاصله واقعی خودرو و جسم نمایش داده شده متفاوت باشد.


• از خطوط راهنمای نمایش داده شده و نمای بالا به عنوان مرجع استفاده کنید. مسیر و نمای بالای نشان داده شده تحت تأثیر تعداد سرنشینان خودرو است.

البته میزان بار، سطح سوخت، موقعیت خودرو، شرایط سطح جاده و شیب جاده تأثیر بیشتری دارند.


• اگر لاستیک‌هایی با اندازه‌های مختلف بعد از تعویض مورد استفاده قرار بگیرند، ممکن است نمای بالا و مسیر تخمینی نادرست نمایش داده شود.

• در هنگام رانندگی در سربالایی، اشیایی که روی مانیتور دیده می‌شوند، دورتر (کوچکتر) از آنچه در واقع هستند قرار دارند. هنگام رانندگی در سراسیمه، اشیایی که روی مانیتور دیده می‌شوند، نزدیک‌تر (بزرگ‌تر) از آنچه در واقعیت هستند بنظر می‌آیند.

نمای بالا:

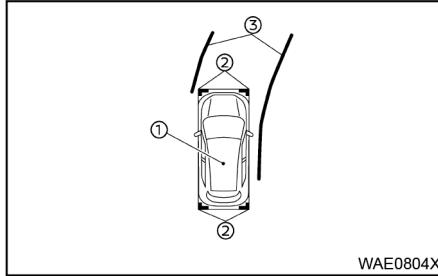

با نمای جلو

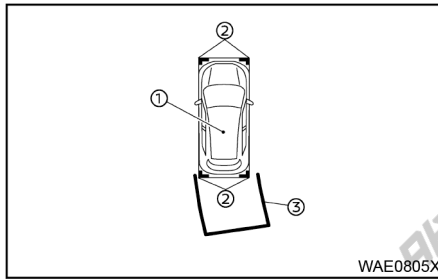


با نمای عقب

مسیر تخمینی ⑥:

مسیر تخمینی را هنگام کار با خودرو نشان می‌دهد. با چرخاندن غربیلک فرمان، مسیر پیش بینی شده روی مانیتور نمایش داده می‌شود. مسیر پیش بینی شده بر اساس میزان چرخش غربیلک فرمان حرکت خواهد کرد. زمانی که غربیلک فرمان در حالت وسط باشد، مسیر پیش بینی شده نمایش داده نخواهد شد. هنگامی که سرعت خودرو بیشتر از ۱۰ کیلومتر در ساعت (۶ مایل در ساعت) است، نمای جلو نمایش داده نمی‌شود.

توجه:

هنگامی که مانیتور نمای جلو را نشان می‌دهد و غربیلک فرمان تقریباً کمتر از ۹۰ درجه از وضعیت وسط چرخیده است، هر دو مسیر تخمینی رانندگی به چپ و راست نمایش داده می‌شوند ⑥. هنگامی که غربیلک فرمان بیش از ۹۰ درجه بچرخد، مسیر رانندگی مورد انتظار فقط در سمت مخالف فرمان نمایش داده می‌شود.

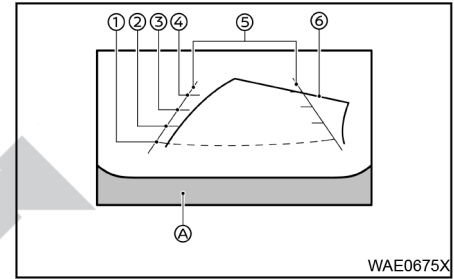

نمای عقب

خطوط راهنما که عرض خودرو و فاصله اشیاء را نشان می‌دهد (با استفاده از خط بدنه A به عنوان مرجع) روی مانیتور نمایش داده می‌شود.

خط راهنمای فاصله:

فاصله از بدنه خودرو را نشان می‌دهد.

- خط قرمز ①: حدود ۰/۵ متر (۱/۵ فوت)
- خط زرد ②: تقریباً ۱ متر (۳ فوت)
- خط سبز ③: تقریباً ۲ متر (۷ فوت)
- خط سبز ④: تقریباً ۳ متر (۱۰ فوت)

خط راهنمای عرض خودرو ⑤:

عرض خودرو را هنگام حرکت با دنده عقب نشان می‌دهد.


نمای بالا Top View نمای چشم پرنده از خودرو را نشان می‌دهد که به تأیید موقعیت خودرو و مسیر مورد انتظار هنگام ورود به یک فضای پارک کمک می‌کند.

نمای خودرو ① مکان خودرو را نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که فاصله بصری بین اجسام همانطور که از نمای بالای سر دیده می‌شود ممکن است کمی با فاصله واقعی از خودرو متفاوت باشد.

هنگامی که سنسورهای پارک (سونار) خاموش هستند یا سنسورهای پارک (سونار) در گوشه در دسترس نیستند، علامت زرد روشن ② نمایش داده می‌شود. مسیر تخمینی ③ مسیر تخمینی راندگی را هنگام کار با خودرو نشان می‌دهد.

هنگامی که غربیلک فرمان را می‌چرخانید، مسیر مورد انتظار روی مانیتور نمایش داده می‌شود ③. مسیر تخمینی ③ با توجه به میزان چرخش غربیلک فرمان حرکت می‌کند. هنگامی که غربیلک فرمان در موقعیت وسط قرار دارد، مسیر تخمینی نمایش داده نمی‌شود. هنگامی که مانیتور نمای جلو را نشان می‌دهد و غربیلک فرمان تقریباً ۹۰ درجه یا کمتر از حالت وسط چرخیده است، دو مسیر سبز رنگ ③ جلوی نماد خودرو نمایش داده می‌شود. ①

نمای جلویی:

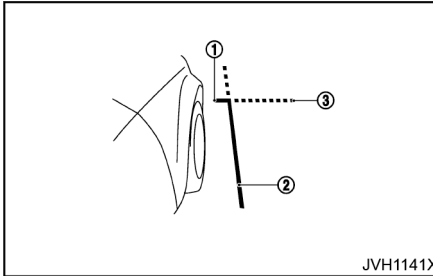

خط پیشرو:

خطوط راهنما که عرض تقریبی خودرو و انتهای جلویی خودرو را نشان می‌دهد روی مانیتور نمایش داده می‌شود.

خط راهنمای جلو خودرو ① جلوی خودرو را نشان می‌دهد.

خطوط راهنمای طرفین خودرو ② عرض تقریبی خودرو از جمله آینه‌های بیرونی را نشان می‌دهد. پسوندهای ① و طرفین ② خط راهنما ③ با خطوط نقطه‌دار سبز نشان داده می‌شوند.

تفاوت بین فاصله پیش بینی شده و واقعی خطوط راهنما نشان داده شده و موقعیت آنها روی زمین فقط برای مرجع هستند.


هنگامی که غربیلک فرمان تقریباً ۹۰ درجه یا بیشتر بچرخد، یک مسیر سبز رنگ ③ در جلوی نماد خودرو ① نشان داده می‌شود، در حالی که مسیر پیش بینی شده دیگری ③ در کنار نماد خودرو نمایش داده می‌شود. ①

هنگامی که مانیتور نمای عقب را نشان می‌دهد، مسیر تخمینی ③ در پشت نماد خودرو ① نمایش داده می‌شود.

⚠ هشدار


- اشیاء در نمای بالا دورتر از آنچه هستند بنظر می‌رسند.
- ممکن است اشیاء بلند مانند کریدورها یا خودروها باهم تراز نباشند یا در نما برروی اتصالات ظاهر نشوند.
- اشیاء بالای دوربین قابل نمایش نیستند.
- هنگامی که موقعیت دوربین تغییر کند، ممکن است نمای بالا تراز نباشد.
- خطوط روی زمین ممکن است ناهم‌تراز باشند و در جایی که نماها به هم می‌پیوندند، این خطوط مستقیم ظاهر نشوند. با دور شدن خط از خودرو، انحراف جهت افزایش می‌یابد.

حرکت با دنده عقب در جاده سرازیری شیب‌دار

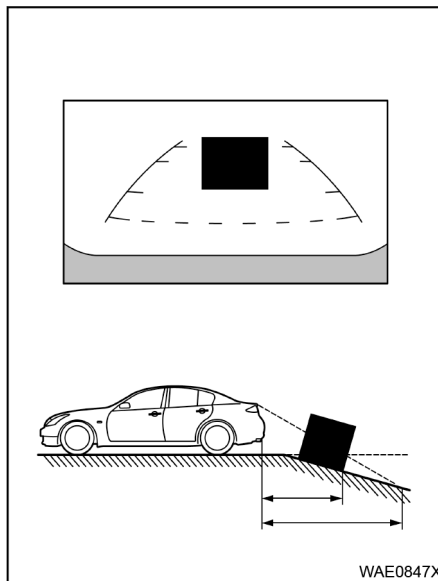

هنگام رفتن به سرازیری، خط راهنمای فاصله و خط راهنمای عرض خودرو دورتر از آنچه هستند ظاهر می‌شوند. توجه داشته باشید که اشیاء روی شیب نزدیک‌تر از چیزی هستند که روی مانیتور نشان داده شده است.


حرکت با دنده عقب در جاده سربلایی شیب‌دار

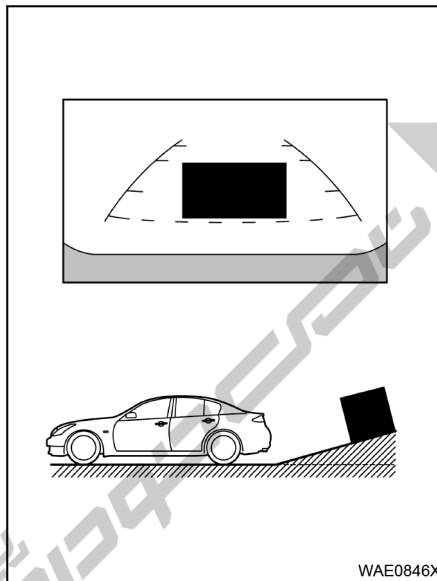

هنگام رفتن به سربلایی، خط راهنمای فاصله و خط راهنمای عرض خودرو نزدیکتر از فاصله واقعی ظاهر می‌شوند. توجه داشته باشید که اشیاء بر روی سطح شیب‌دار دورتر از آنچه در مانیتور نشان داده شده است به نظر می‌رسند.

برای اشیاء یا اجسام برجسته در جاده‌های سربلایی یا سرازیری، فاصله واقعی با فاصله نسبی تا خط راهنمای نمایش داده شده بر روی مانیتور متفاوت است (لطفاً به تصویر مراجعه کنید). اگر هنگام دنده عقب مطمئن نیستید، می‌توانید به عقب برگردید و جسم را مشاهده کنید، یا توقف کرده و از خودرو خارج شوید تا محل شیء پشت خودرو را مشخص کنید.


حرکت با دنده عقب در نزدیکی یک شیء

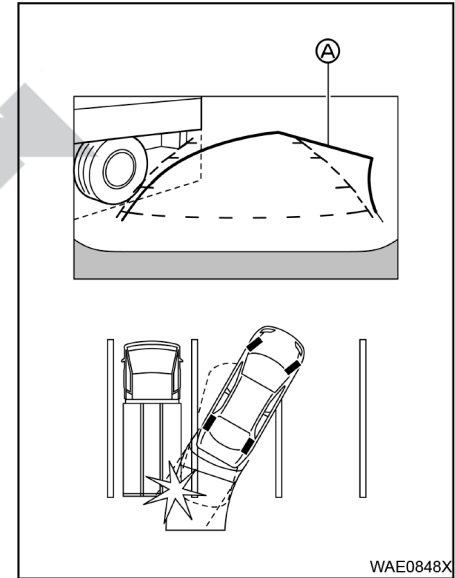

مسیر رانندگی تخمینی A بدون تماس با اشیاء در صفحه نمایش.

با این حال، اگر جسم بیرون زده از مسیر حرکت واقعی فراتر رود، ممکن است خودرو به جسم برخورد کند.

حرکت رو به عقب پشت یک جسم برجسته

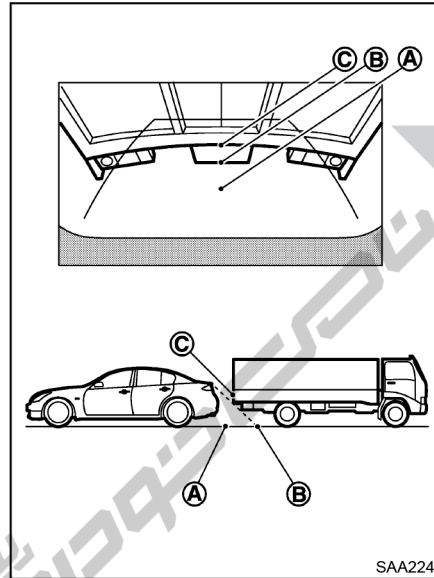

در صفحه نمایش، موقعیت C دورتر از موقعیت B ظاهر می‌شود. با این حال، مکان C در واقع همان فاصله از مکان A است. اگر جسم برجسته و بلند از مسیر واقعی عقب فراتر رود، ممکن است خودرو هنگام برگشت به موقعیت A به جسم برخورد کند.

نحوه استفاده از پارکینگ مسیر پیش بینی شده



- اگر لاستیک را با سایز دیگری تعویض کنید، ممکن است مسیر تخمینی رانندگی به درستی نمایش داده نشود.
- ممکن است مسیر تخمینی و مسیر واقعی در جاده‌های برفی یا لغزنده، متفاوت باشد.
- اگر باتری ۱۲ ولتی قطع یا دشارژ شود، ممکن است مسیر حرکت رو به عقب تخمینی اشتباه نمایش داده شود. اگر این اتفاق افتاد، مراحل زیر را دنبال کنید:
- هنگامی که سیستم e-POWER فعال است، غربیلک فرمان را از حالت مرده در یک طرف به حالت خاموش در سمت دیگر بچرخانید.
- رانندگی در جاده مستقیم بیش از ۵ دقیقه.


۵. هنگامی که خودرو به طور کامل در فضای پارک قرار گرفت، کلید پارک P را فشار دهید تا دنده در موقعیت "P" (پارک) قرار گرفته و ترمز پارک اعمال شود.

نحوه تعویض صفحه نمایش هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" است، دکمه دوربین را فشار دهید یا دسته دنده را به موقعیت "R" (دنده عقب) ببرید تا سیستم دوربین پانوراما فعال شود و کار کند.

سیستم دوربین پانوراما بسته به موقعیت دسته دنده، نماهای تقسیم‌بندی متفاوتی را نشان می‌دهد. برای جابجایی بین نماهای موجود، دکمه دوربین را فشار دهید.

اگر دسته دنده در موقعیت "R" (دنده عقب) باشد، نماهای موجود عبارتند از:


- نمای پشت / نمای بالا
 - نمای پشت/نمای جلویی
 - نمای عقب
- اگر موقعیت دنده خودرو در "P" (پارک) یا "D" (درایو) باشد، نماهای موجود عبارتند از:
- نمای جلو/نمای بالا
 - نمای جلو/نمای جلویی

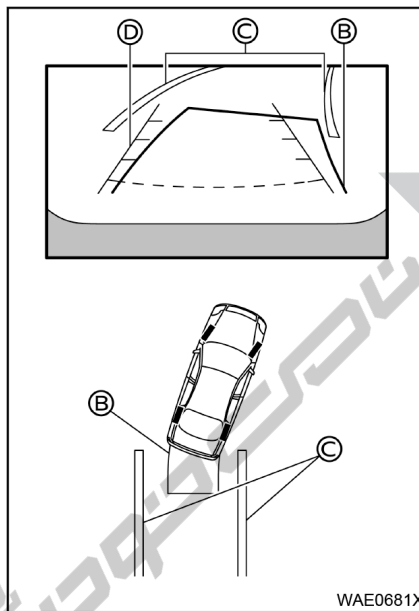

WAE0681X

۳. هنگام تنظیم غربلیک فرمان، خودرو را به آرامی به عقب برگردانید تا مسیر مورد انتظار (B) وارد فضای پارک شود (C).

۴. هنگام اشاره به مسیر مورد انتظار، طوری غربلیک فرمان را کنترل کنید که خط راهنمای عرض خودرو (D) موازی با فضای پارک (C) باشد.

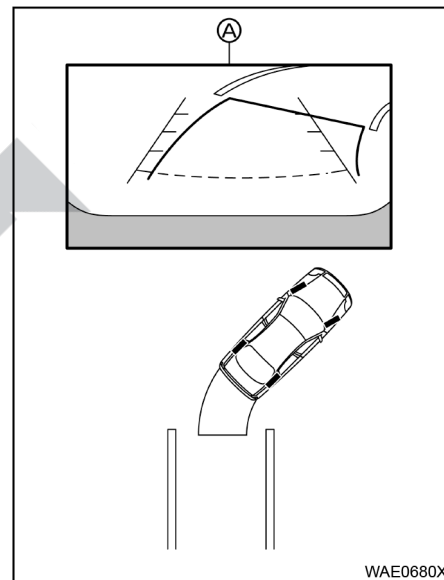

WAE0680X


۱. قبل از پارک کردن، به صورت چشمی محل پارک را بررسی کنید که آیا ایمن است یا خیر.

۲. هنگامی که دسته دنده در موقعیت "R" (حرکت رو به عقب) قرار داده میشود، تصویر عقب خودرو بر روی صفحه نمایش (A) نمایش داده میشود، همانطور که در شکل نشان داده شده است.

صفحه نمایش در شرایط زیر تغییر می‌کند:

- دسته دنده در موقعیت "D" (Drive) قرار دارد و سرعت خودرو از حدود ۱۰ کیلومتر در ساعت (۶ مایل در ساعت) افزایش می‌یابد.
- صفحه دیگری انتخاب شود.

محدودیت‌های سیستم دوربین پانوراما

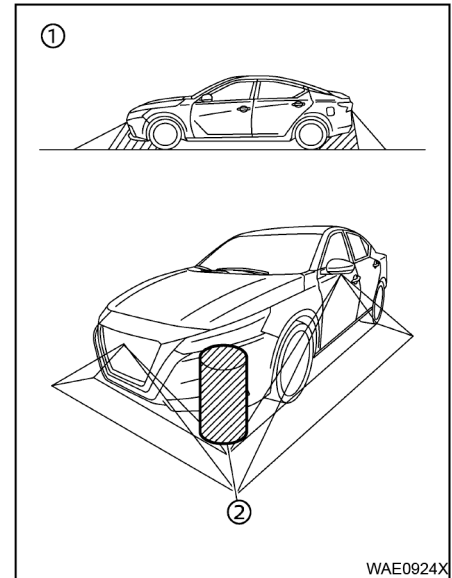

⚠ هشدار

محدودیت‌های سیستم دوربین پانوراما به شرح زیر است. عدم کنترل خودرو در این محدودیت‌های سیستم ممکن است منجر به آسیب جدی یا مرگ شود.

• هنگامی که آینه‌های بغل در موقعیت بسته قرار دارند، از دوربین پانوراما استفاده نکنید و هنگام کار با دوربین پانوراما مطمئن شوید که صندوق عقب به طور ایمن بسته شده است.

• فاصله بین اشیاء مشاهده شده در مانیتور پانوراما با فاصله واقعی متفاوت است.

• دوربین‌ها بر روی شیشه جلویی، آینه بغل‌ها و بالای پلاک عقب نصب می‌شوند. از قرار دادن جسم روی خودرو برای مسدود کردن دوربین خودداری کنید.

• هنگام شستن بدنه خودرو با آب پرفشار از اسپری آب اطراف دوربین خودداری کنید. در غیر این صورت، ممکن است قطرات آب وارد دوربین شده و بر روی لنز متراکم شوند و باعث اختلال در عملکرد، آتش‌سوزی یا شوک الکتریکی شوند.

• بر روی دوربین ضربه نزنید. دوربین‌ها ابزار دقیقی هستند. در غیر این صورت، ممکن است باعث خرابی یا آسیب شود و منجر به آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی شود.

در برخی مناطق، سیستم اشیاء را نمایش نمی‌دهد و در مورد اجسام متحرک هشدار نمی‌دهد. ممکن است اشیاء زیر سپر یا روی زمین در نمای جلو یا عقب نمایان نشوند ①. در نمای چشم پرنده، اشیاء بلند نزدیک به محل اتصال ② ناحیه نظارت دوربین را نمی‌توان روی مانیتور نشان داد.

شرایط زیر محدودیت‌های عملیاتی هستند و به معنای خرابی سیستم نمی‌باشند:

• ممکن است هنگام جابجایی بین نماها تاخیری وجود داشته باشد.

• وقتی دما خیلی زیاد یا خیلی پایین است، ممکن است صفحه نمایش اشیاء را به وضوح نمایش ندهد.


• هنگامی که نور قوی مستقیماً به دوربین می‌تابد، ممکن است صفحه نمایش اشیاء را به وضوح نشان ندهد.

• ممکن است صفحه در زیر نور فلورسنت سوسو بزند.

• رنگ اشیاء نمایش داده شده در مانیتور پانوراما ممکن است با رنگ واقعی شی متفاوت باشد.


• در یک محیط کم نور، اشیاء در مانیتور پانوراما ممکن است واضح نباشند و رنگ‌ها متفاوت باشند.

سرویس و نگهداری سیستم

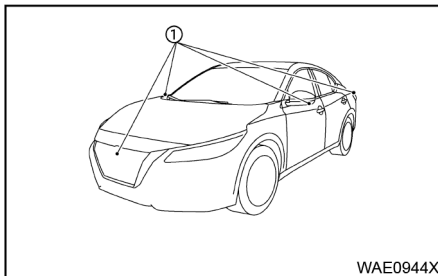

نکته


- برای تمیز کردن دوربین از الکل، بنزین یا تینر استفاده نکنید. در غیر این صورت باعث تغییر رنگ می‌شود.
- به دوربین آسیب وارد نکنید، در غیر این صورت اثرات نامطلوبی روی صفحه نمایشگر خواهد داشت.
- در صورتی که گرد و غبار، باران یا برف روی دوربین (1) باشد، ممکن است مانیتور پانوراما نتواند اشیاء را به وضوح نمایش دهد. هنگام تمیز کردن دوربین، لطفاً آن را با یک پارچه آغشته به مواد شوینده خنثی رقیق پاک کنید و سپس آن را با یک پارچه تمیز خشک کنید.

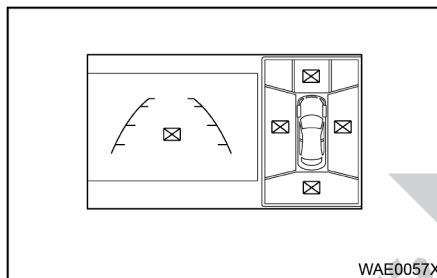

هنگامی که نماد "X" روی صفحه نمایش داده می‌شود، به این معنی است که تصویر دوربین ممکن است تداخل الکترونیکی موقتی را از دستگاه‌های اطراف دریافت نماید. این اتفاق مانع از عملکرد عادی رانندگی نمی‌شود، اما در صورت وقوع مکرر، سیستم باید بررسی شود. توصیه می‌شود برای انجام سرویس و نگهداری به نمایندگی مجاز نیشان مراجعه کنید.

- ممکن است تفاوت‌هایی در وضوح بین هر نمای دوربین در نمای بالای سر وجود داشته باشد.
- به لنز دوربین واکس نزنید. هنگام برداشتن واکس، ابتدا آن را با یک پارچه تمیز آغشته به شوینده خنثی رقیق پاک کنید و سپس با یک پارچه تمیز آن را خشک کنید.

سیستم به طور موقت در دسترس نیست

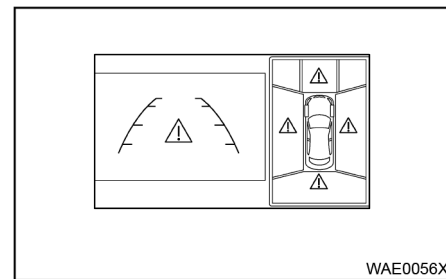


هنگامی که نماد "!" روی صفحه نمایش داده می‌شود، نشان می‌دهد که یک ناهنجاری در مانیتور پانوراما وجود دارد. این اتفاق مانع از عملکرد عادی رانندگی نمی‌شود، اما سیستم باید بررسی شود. توصیه می‌شود برای انجام سرویس و نگهداری به نمایندگی مجاز نیشان مراجعه کنید.

عملکرد تشخیص شی متحرک (MOD) (در صورت مجهز بودن)

تا محیط اطراف خود را بررسی نمایید و از رانندگی ایمن اطمینان حاصل کنید.

- سیستم در سرعت بیش از ۱۰ کیلومتر در ساعت (۶ مایل در ساعت) غیرفعال می‌شود. با سرعت کمتر حرکت نمایید تا سیستم مجدداً راه اندازی شود.
- سیستم MOD برای تشخیص اجسام ثابت اطراف خودرو طراحی نشده است.
- سیستم MOD هنگام خروج از پارکینگ، پارک در پارکینگ و سایر موقعیت‌های مشابه، راننده را از حرکت اجسام در اطراف خودرو مطلع می‌کند.
- سیستم MOD با اعمال پردازش تصویر بر روی تصویر نمایش داده شده در صفحه نمایش، اجسام متحرک را تشخیص می‌دهد.

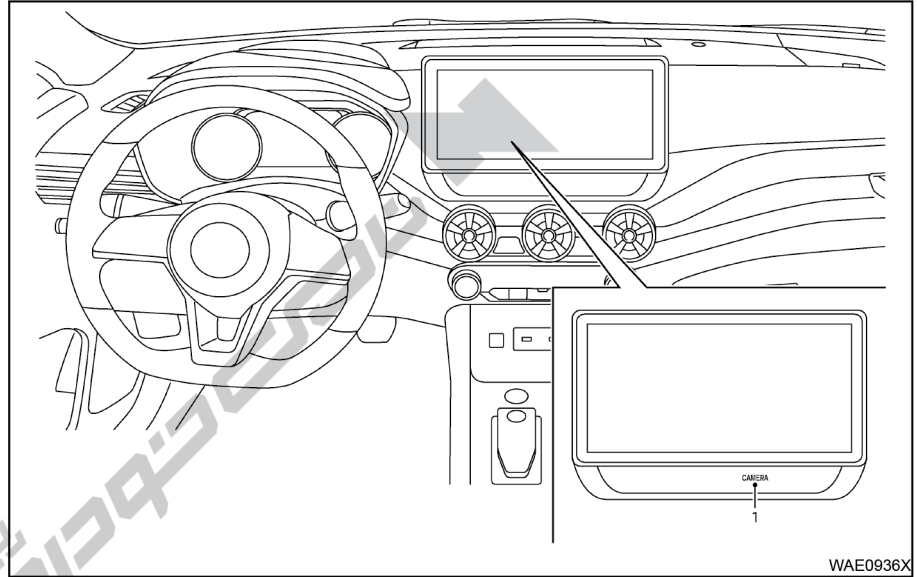

WAE0936X

- سیستم MOD جایگزینی برای عملکرد صحیح خودرو نیست و نمی‌تواند از تماس با اشیاء اطراف خودرو جلوگیری کند. هنگام رانندگی، حتماً از آینه‌های دید عقب بیرونی (آینه بغل) یا داخلی خود استفاده کنید و به عقب نگاه کنید


1. دکمه دوربین*
هشدار

- عدم پیروی از هشدارها و دستورالعمل‌های مربوط به استفاده صحیح از سیستم تشخیص جسم متحرک (MOD) ممکن است منجر به آسیب جدی یا مرگ شود.


فعال شدن سیستم MOD

سیستم MOD به طور خودکار تحت شرایط زیر فعال می‌شود:


- هنگامی که خودرو در وضعیت "R" (دنده عقب) قرار دارد. اگر آیینه بغل تا شوند، ممکن است سیستم تشخیص اجسام متحرک به درستی کار نکند.
- هنگامی که دکمه CAMERA فشار داده شود و صفحه‌ای خارج از نمای دوربین روی نمایشگر ظاهر شود.
- هنگامی که سرعت خودرو به کمتر از ۱۰ کیلومتر در ساعت (۶ مایل در ساعت) کاهش یابد و صفحه دوربین نمایش داده شود.

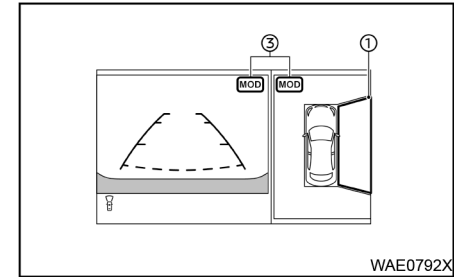

نمای جلو و نمای بالا

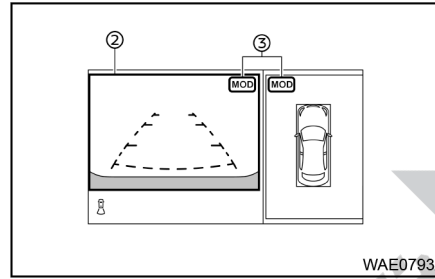

نمای عقب و نمای بالا

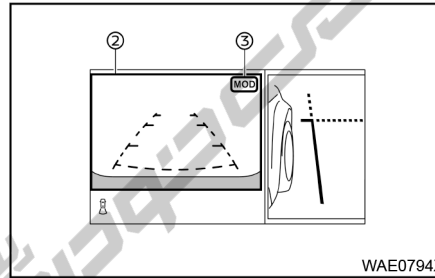

نمای عقب و نمای جلو

هنگامی که تصویر دوربین نمایش داده می‌شود، سیستم MOD تحت شرایط زیر کار می‌کند:

- هنگامی که خودرو در موقعیت "P" (پارک) یا "N" (خلاص) قرار دارد و خودرو متوقف می‌باشد،

سیستم MOD اجسام متحرک را در نمای بالا تشخیص می‌دهد. اگر هر یک از درب‌های خودرو باز باشد، سیستم MOD فعال نخواهد شد. در صورتی که آیینه‌های بغل تا شوند، ممکن است سیستم تشخیص اجسام متحرک به درستی کار نکند.

- هنگامی که دسته دنده در موقعیت "D" (Drive) قرار دارد و سرعت خودرو کمتر از تقریباً ۱۰ کیلومتر در ساعت (6MPH) می‌باشد، سیستم MOD اجسام متحرک را در نمای جلو تشخیص می‌دهد.

- هنگامی که دسته دنده در موقعیت "R" (دنده عقب) قرار دارد و سرعت خودرو کمتر از تقریباً ۱۰ کیلومتر در ساعت (۶ مایل در ساعت) می‌باشد، سیستم MOD اجسام متحرک را در نمای عقب تشخیص می‌دهد.

اگر درب صندوق عقب باز باشد، سیستم MOD کار نخواهد کرد.

سیستم MOD اجسام متحرک را هنگام حرکت رو به جلو تشخیص نمی‌دهد.

هنگامی که در نمای جلو هستید، نماد MOD روی صفحه ظاهر نمی‌شود.

هنگامی که سیستم MOD یک جسم متحرک را در نزدیکی خودرو تشخیص می‌دهد، بوق می‌زند و یک کادر زرد رنگ را در نمای محل شی شناسایی شده نمایش می‌دهد. هنگامی که سیستم MOD به تشخیص اجسام متحرک ادامه می‌دهد، کادر زرد همچنان نمایش داده می‌شود.

در نمای بالا، یک قاب زرد ① بر روی هر یک از تصویرهای دوربین (جلو، عقب، راست، چپ) با توجه به موقعیتی که جسم متحرک تشخیص داده می‌شود، نمایش داده می‌شود.


قاب زرد ② در هر نما در حالت نمای جلو و عقب ظاهر می‌شود.

نماد سبز رنگ MOD ③ در نمای سیستم MOD در حال اجرا نمایش داده می‌شود.

یک نماد خاکستری MOD ③ در نماهایی که سیستم MOD غیر قابل اجرا است نمایش داده می‌شود.

اگر سیستم MOD غیرفعال باشد، نماد MOD ③ نمایش داده نخواهد شد.

فعال یا غیرفعال نمودن سیستم MOD (در صورت مجهز بودن)

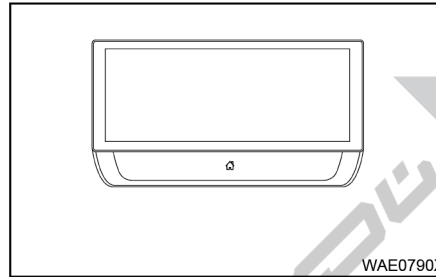

۱. دکمه  را فشار داده و کلید "More" را فشار دهید.

۲. دکمه "تنظیمات" را فشار دهید.

۳. دکمه "کنسول وسط" را فشار دهید.

۴. دکمه "دوربین" را فشار دهید، سپس کلید "MOD" را فشار دهید تا سیستم MOD فعال و غیرفعال شود.

محدودیت‌های سیستم MOD



هشدار

محدودیت‌های سیستم MOD به شرح زیر است.
استفاده از خودرو در این محدودیت‌های

سیستم ممکن است منجر به آسیب جدی یا مرگ شود.

- سر و صدای زیاد (مانند صدای سیستم صوتی یا باز شدن پنجره‌ها) با صدای زنگ تداخل پیدا می‌کند و ممکن است صدای بوق شنیده نشود.
- عملکرد سیستم MOD ممکن است توسط شرایط محیطی و اشیاء اطراف مانند موارد زیر محدود شود:

- زمانی که کنتراست بین پس زمینه و اجسام متحرک کم باشد.

- هنگامی که یک منبع نور کوچک وجود دارد.


- هنگامی که نور شدید وجود داشته باشد (مانند چراغ‌های جلوی اتومبیل یا نور خورشید).

- هنگامی که جهت دوربین در موقعیت عادی نباشد، مانند زمانی که آینه بغل تا شده باشد.

- هنگامی که آلودگی، قطرات آب یا برف روی لنز دوربین وجود داشته باشد.

- هنگامی که موقعیت جسم متحرک در نمایشگر تغییر نکند.

سرویس و نگهداری سیستم

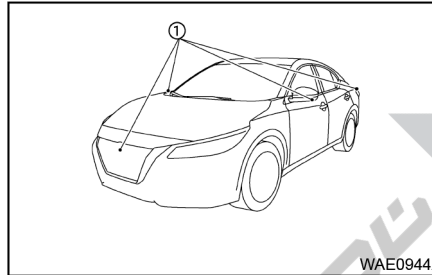

WAE0944X




نکته

- برای تمیز کردن دوربین از الکل، بنزین یا تینر استفاده نکنید. در غیر این صورت باعث تغییر رنگ می‌شود.
- به دوربین آسیب وارد نکنید، در غیر این صورت اثرات نامطلوبی روی صفحه نمایشگر خواهد داشت.
- در صورتی که گرد و غبار، باران یا برف بر روی دوربین ① باشد، ممکن است سیستم MOD به درستی کار نکند. هنگام تمیز کردن دوربین، لطفاً آن را با یک پارچه آغشته به مواد شوینده خنثی رقیق پاک کنید و سپس آن را با یک پارچه تمیز خشک کنید.

دریچه خروجی هوا

دریچه خروجی هوای وسط

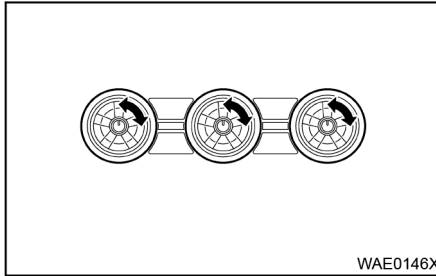


WAE0146X

برای باز و بستن دریچه‌ها کلید مدور وسط را در جهت عقربه‌های ساعت یا خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا دریچه‌ها بسته یا باز شوند. جهت جریان هوای دریچه‌ها را با حرکت دادن کلید مدور وسط تا رسیدن به موقعیت مورد نظر تنظیم کنید.

- ممکن است سیستم MOD قطرات آب جاری را روی لنز دوربین، دود سفید صدا خفه‌کن یا سایه‌های متحرک و غیره اشتباه تشخیص دهد.
 - ممکن است سیستم MOD بر اساس سرعت، جهت، فاصله یا شکل جسم متحرک به درستی کار نکند.
 - اگر قطعات خودرویی که دوربین در آن نصب شده است آسیب ببیند و منجر به ناهماهنگی یا خم شدن شود، ممکن است ناحیه حسگر تغییر کند و ممکن است سیستم MOD اشیا را به درستی تشخیص ندهد.
 - وقتی دما بسیار بالا یا خیلی پایین است، ممکن است صفحه نمایش اشیا را به وضوح نمایش ندهد. این یک نقص نیست.
- توجه:**
- در صورتی که یکی از شرایط زیر رخ دهد نماد سبز MOD به رنگ نارنجی می‌شود:
- هنگامی که سیستم از کار افتد.
 - هنگامی که دمای اجزا به سطوح بالای برسد.
 - هنگامی که دوربین دید عقب مانعی را تشخیص دهد.
- اگر چراغ نشانگر نماد همچنان به رنگ نارنجی روشن شود، سیستم MOD را بررسی نمایید.
- توصیه می‌شود برای تعمیر به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه کنید.

دریچه خروجی هوای جانبی

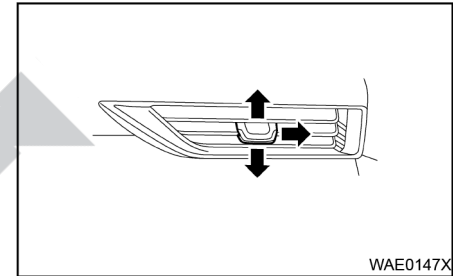

دریچه خروجی هوا- سمت راست


با حرکت کلید مدور وسط به سمت چپ/راست، دریچه‌ها را باز کنید یا ببندید.

⏏ : حرکت کلید مدور وسط به جهت فلش باعث بسته شدن دریچه می‌شود.

حرکت کلید مدور وسط به سمت دیگر باعث باز شدن دریچه‌ها می‌شود.

جهت جریان هوای دریچه‌ها را با حرکت دادن دکمه کنترل مرکزی (بالا/ پایین، چپ/ راست) در موقعیت مورد نظر تنظیم کنید.

دریچه‌های هوای عقب (در صورت مجهز بودن)

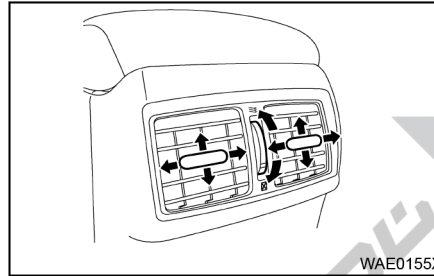

کلید کنترل را در جهات مختلف حرکت دهید تا دریچه‌ها باز یا بسته شوند.

☒ : این علامت نشان می‌دهد که خروجی هوا بسته است. حرکت کلید کنترل جانبی در این جهت باعث بسته شدن دریچه‌ها می‌شود.

≡ : این علامت نشان می‌دهد که خروجی هوا باز است. حرکت کلید کنترل جانبی در این جهت باعث باز شدن دریچه‌ها می‌شود. جهت جریان هوای دریچه‌ها را با حرکت دادن دکمه کنترل مرکزی (بالا/پایین، چپ/ راست) در موقعیت مورد نظر تنظیم کنید.



سیستم گرمایش و تهویه مطبوع

⚠ هشدار

- سیستم گرمایش و تهویه مطبوع فقط زمانی کار می‌کند که سیستم e-POWER فعال باشد.
- هرگز کودکان یا بزرگسالانی را که نیاز به مراقبت دارند در خودرو تنها نگذارید. همچنین حیوان خانگی خود را در ماشین تنها نگذارید. زیرا، ممکن است آنها به طور تصادفی سوئیچ‌ها یا کنترل‌ها را فعال کنند و باعث بروز حوادث جدی و آسیب به خود شوند.
- در روزهای گرم و آفتابی، دما در خودروی سرپوشیده می‌تواند به سرعت افزایش یابد و به طور بالقوه باعث صدمات جدی یا کشنده به افراد یا حیوانات شود.
- از حالت گردش هوا برای مدت طولانی در خودرو استفاده نکنید، در غیر این صورت ممکن است باعث سنگین شدن هوای خودرو و بخار گرفتن شیشه‌ها شود.
- به منظور تمرکز بر رانندگی با خودرو، کنترل‌های گرمایش و تهویه مطبوع را در حین رانندگی تنظیم نکنید.

نکات عملیاتی

سنسورهای (A) و (B) روی داشبورد به حفظ دمای ثابت کمک می‌کنند. هیچ وسیله‌ای را بر روی سنسور یا در اطراف آن قرار ندهید.

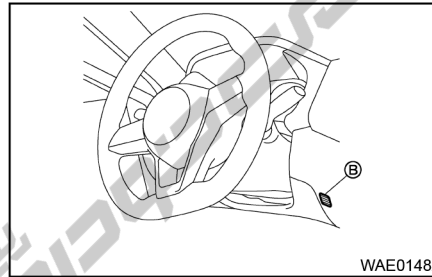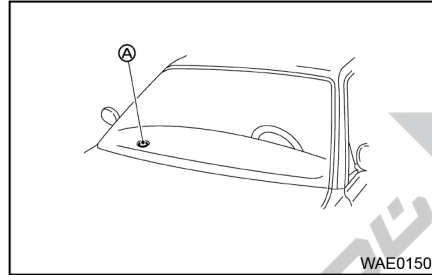

هنگامی که دمای مایع خنک‌کننده موتور و دمای محیط بیرون بسیار پایین است، ممکن است هوا از دریچه‌های سمت پا عبور نکند. با این حال، این یک نقص نیست. هنگامی که دمای مایع خنک‌کننده افزایش می‌یابد، هوا از دریچه‌های سمت پا به طور معمولی گردش می‌کند.


هنگامی که سیستم e-POWER فعال است، سیستم گرمایش و تهویه مطبوع می‌تواند کار کنند. حتی اگر سیستم e-POWER غیرفعال باشد و دکمه استارت در موقعیت "روشن" باشد، دمنده کار می‌کند.

توجه:

- بوهای نامطبوع داخل و خارج خودرو می‌تواند در سیستم تهویه مطبوع جمع شود. و از طریق دریچه خروجی هوا وارد کابین سرنشینان شوند.
- هنگام پارک کردن، کنترل بخاری و تهویه مطبوع را طوری تنظیم کنید که گردش هوای داخلی بسته شود و هوای تازه وارد محفظه سرنشین شود. این کار می‌تواند به کاهش بو در خودروی شما کمک کند.

هنگام استفاده از ویژگی استارت موتور از راه دور (در صورت مجهز بودن)، تهویه مطبوع اتوماتیک به طور خودکار محفظه سرنشینان را برای رسیدن به دمای تنظیم شده مناسب تنظیم می‌کند.

سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک

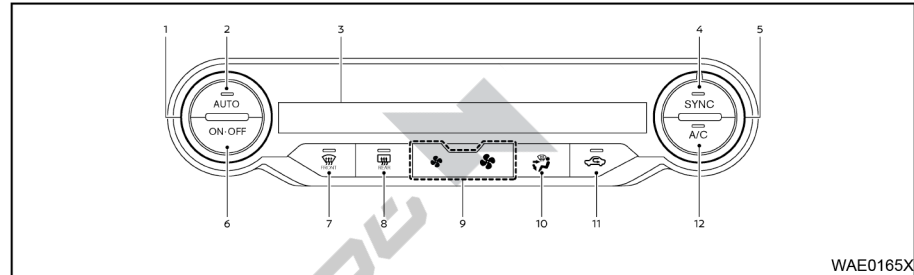

7. دکمه (بخارزدای جلو).
8. دکمه (گرم کن) (بخارزدای عقب شیشه).
- (به بخش "Switch Demister" مراجعه کنید).
9. دکمه (کنترل سرعت فن).
10. دکمه (کنترل جریان هوا).
11. دکمه (گردش هوا).
12. دکمه A/C (تهویه مطبوع).

4. دکمه SYNC
5. کلید مدور کنترل دما (سمت سرنشین جلو)
6. دکمه ON+OFF

1. کلید مدور کنترل دما (سمت راننده)
2. دکمه AUTO
3. صفحه نمایشگر

عملکرد خودکار

سرمايش و/یا رطوبت زدایی (اتوماتیک):

این حالت را می‌توان در تمام طول سال استفاده کرد زیرا سیستم به طور خودکار برای حفظ دمای ثابت کار می‌کند و بطور خودکار توزیع جریان هوا و سرعت باد را تنظیم می‌نماید.

1. دکمه Auto را فشار دهید (چراغ نشانگر روی دکمه روشن خواهد شد).
2. کلید مدور کنترل دما را در سمت مربوطه بچرخانید تا دمای مورد نظر تنظیم شود.

1. دکمه Auto را فشار دهید (چراغ نشانگر روی دکمه روشن می‌شود).
2. دکمه A/C را فشار دهید (چراغ دکمه خاموش می‌شود).
3. کلید مدور دما را در سمت مربوطه بچرخانید تا دمای مورد نظر را تنظیم کنید.
- هنگامی که چراغ نشانگر روی دکمه SYNC خاموش است، می‌توانید دمای سمت راننده و سرنشین جلو را به طور مستقل تنظیم کنید.

• هنگامی که چراغ نشانگر روی دکمه SYNC خاموش است، می‌توانید دمای سمت راننده و سرنشین جلو را به طور مستقل تنظیم کنید. در شرایط گرم و مرطوب، ممکن است با سرد شدن سریع هوا، غبار را از دریچه‌ها مشاهده کنید. این نشان دهنده نقص نیست.

بخاری (کولر خاموش):

در این حالت کولر روشن نمی‌شود. از این حالت فقط برای گرم کردن هوای داخل خودرو استفاده کنید.

• دمای محفظه سرنشین را به صورت خودکار حفظ می‌کند و بطور خودکار توزیع جریان هوا و سرعت باد را تنظیم می‌نماید.

توجه:

• دما را کمتر از دمای هوای بیرون تنظیم نکنید، در غیر این صورت ممکن است سیستم به درستی کار نکند.
• استفاده از سیستم هنگامی که شیشه‌ها بخار گرفته‌اند توصیه نمی‌شود.

رطوبت زدایی، یخ زدایی یا بخار زدایی:

۱. دکمه  را در موقعیت روشن فشار دهید. (چراغ نشانگر روی دکمه روشن می‌شود).
۲. دکمه کنترل دمای سمت راننده را بچرخانید تا دمای مورد نظر را تنظیم کنید.

• برای از بین بردن سریع یخ زدگی از بیرون شیشه‌های خودروی خود، از دکمه  برای تنظیم سرعت فن روی حداکثر استفاده کنید.

• در اسرع وقت پس از تمیز کردن شیشه جلو، دکمه AUTO را فشار دهید تا به حالت خودکار بازگردید.

• هنگامی که دکمه  فشار داده شود و دمای بیرون از ۲ درجه سانتیگراد (۳۵ درجه فارنهایت) بالاتر باشد، سیستم تهویه مطبوع به طور خودکار روشن می‌شود.

حالت گردش هوای داخل به طور خودکار خاموش می‌شود و به هوای خارج از خودرو اجازه می‌دهد تا به داخل محفظه سرنشین کشیده شود تا عملکرد بخار زدایی بیشتر شود.

عملکرد دستی

کنترل سرعت فن:

برای کنترل دستی سرعت فن، دکمه  را فشار دهید.

کنترل هوای ورودی:

با هر بار فشار دادن دکمه ، حالت کنترل ورودی هوا تغییر می‌کند.

• هنگامی که چراغ نشانگر روشن است، هوا در داخل خودرو در حال گردش است.

• وقتی چراغ نشانگر خاموش شد، جریان هوا از بیرون خودرو وارد می‌شود.

• برای تغییر حالت کنترل خودکار، دکمه  را برای تقریباً ۲ ثانیه فشار داده و نگه دارید. چراغ

نشانگر دو بار چشمک می‌زند و سپس ورودی هوا به طور خودکار کنترل می‌شود.

کنترل جریان هوا:

برای کنترل دستی جریان هوا دکمه  را فشار دهید و خروجی هوا را انتخاب کنید:

ن - جریان هوا عمدتاً از دریچه‌های خروجی هوای وسط و جانبی می‌باشد.

نر - جریان هوا عمدتاً از دریچه وسط، دریچه خروجی هوای جانبی و دریچه خروجی هوای سمت پا خارج می‌شود.

نر - جریان هوا عمدتاً از دریچه خروجی سمت پا خارج می‌شود و بخشی از آن از بخارزدا خارج می‌گردد.

نر - جریان هوا عمدتاً از مه‌گیر (شیشه جلو) و خروجی سمت پادمیده می‌شود.

تنظیمات کنترل همگام دما:

برای همگام سازی تنظیمات دمای سمت راننده و سرنشین جلو، دکمه SYNC را فشار دهید. (چراغ نشانگر روی دکمه روشن می‌شود).

هنگامی که حالت همگام فعال شود، کلید مدور کنترل دمای سمت راننده، دمای سمت راننده و سرنشین جلو را همزمان کنترل می‌کند. برای خروج از حالت SYNC، کلید مدور کنترل تهویه مطبوع سمت سرنشین جلو را بچرخانید یا دکمه SYNC را فشار دهید (چراغ دکمه خاموش می‌شود).

خاموش کردن سیستم

دکمه ON-OFF را فشار دهید.

سرویس و نگهداری سیستم تهویه مطبوع



هشدار

سیستم‌های تهویه مطبوع حاوی مبرد با فشار بالا هستند. برای جلوگیری از آسیب شخصی، هر گونه تعمیر تهویه مطبوع تنها می‌بایست توسط یک تکنسین مجرب و با استفاده از تجهیزات مناسب انجام شود.

سیستم تهویه مطبوع در خودرو از مبرد طراحی شده برای سازگاری با محیط زیست استفاده می‌کند. این مبرد لایه اوزون زمین را از بین نمی‌برد. اما هنوز هم تأثیر ضعیفی بر گرمایش جهانی دارد.

هنگام سرویس تهویه مطبوع خودرو، باید از تجهیزات پرکننده و روان کننده‌های مخصوص استفاده شود. استفاده از مبرد یا روان کننده نامناسب باعث آسیب جدی به سیستم تهویه مطبوع می‌شود (به بخش "مبردها و روان کننده‌های سیستم تهویه مطبوع" مراجعه کنید).

برای تعمیر سیستم تهویه مطبوع سازگار با محیط زیست می‌توانید به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید

فیلتر هوای کابین

سیستم تهویه مطبوع مجهز به فیلتر اتاق است که آلودگی و گرد و غبار را جمع‌آوری می‌کند. برای اطمینان از اینکه تهویه مطبوع می‌تواند به طور مؤثر هوا را گرم، بخارزدایی و تخلیه کند، لطفاً فیلتر را مطابق با فواصل نگهداری مشخص شده در دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری پیوست تعویض کنید. در صورت نیاز به تعویض فیلتر، لطفاً با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید. در صورتی که جریان هوا به طور قابل توجهی کاهش یابد یا شیشه‌ها در هنگام کار با بخاری یا کولر بخار آلود شدند، فیلتر را تعویض کنید.

سیستم صوتی (در صورت مجهز بودن)
مدل‌های دارای سیستم اتصال conect نیسان:
لطفاً به دفترچه راهنمای کاربر نیسان مراجعه کنید.

اقدامات احتیاطی برای عملکرد صوتی



هشدار

به منظور تمرکز بر رانندگی با خودرو، هنگام رانندگی سیستم صوتی را تنظیم نکنید.

رادیو

- کیفیت دریافت موج رادیو تحت تأثیر عوامل خارجی مانند قدرت سیگنال رادیویی، فاصله فرستنده رادیویی، ساختمان‌ها، پل‌ها، کوه‌ها و غیره قرار می‌گیرد. تغییرات متناوب در کیفیت دریافت اغلب توسط این عوامل خارجی ایجاد می‌شود.
- استفاده از تلفن همراه در داخل یا نزدیک خودرو ممکن است بر کیفیت دریافت موج رادیو تأثیر بگذارد.

- برخی از تلفن‌های همراه یا دستگاه‌های دیگر ممکن است باعث تداخل یا نویز (وزوز) بلندگوهای سیستم صوتی شوند. قرار دادن تجهیزات در

مکان‌های مختلف می‌تواند نویز را کاهش داده یا از بین ببرد.

رابط USB

⚠️ هشدار

در حین رانندگی از رابط USB استفاده نکنید، دستگاهی را به آن وصل نکنید و یا از آن جدا نکنید. انجام این کار ممکن است حواس شما را پرت کند. حواس پرتی ممکن است منجر به از دست دادن کنترل خودرو و در نتیجه تصادف یا آسیب جدی شود.

⚠️ نکته

- کابل USB را با فشار وارد درگاه USB نکنید. بسته به درگاه USB، قرار دادن یک کابل USB در درگاه به صورت زاویه دار یا وارونه ممکن است به پورت آسیب برساند. مطمئن شوید که کابل USB به درستی به پورت USB وصل شده است. (برخی از کابل‌های USB دارای علامت بوت هستند. قبل از وارد کردن کابل مطمئن شوید که علامت در جهت صحیح قرار دارد).

هنگام خارج کردن کابل USB از درگاه، درپوش پورت USB را (در صورت مجهز بودن) نگه ندارید. در غیر این صورت، رابط و پوشش رابط آسیب خواهند دید.

- هرگز کابل USB را جایی قرار ندهید که به طور تصادفی از برق جدا شود. کشیدن کابل ممکن است به پورت USB آسیب برساند.

- این خودرو مجهز به کابل USB نمی‌باشد. در صورت نیاز باید کابل‌های USB جداگانه خریداری شوند.

از این سیستم نمی‌توان برای فرمت کردن دستگاه‌های دارای رابط USB استفاده کرد. اگر نیاز به فرمت یک دستگاه دارای رابط USB دارید، لطفاً از رایانه شخصی استفاده کنید.

در برخی ایالت‌ها/مناطق، به دلیل محدودیت‌های قانونی، دستگاه‌های دارای رابط USB که در صندلی‌های جلو پخش می‌شوند، فقط صدا دارند اما تصویر ندارند، حتی زمانی که خودرو پارک شده است. این سیستم از انواع دستگاه‌های ذخیره سازی USB، هارد دیسک‌های USB و پخش کننده‌های آی پاد پشتیبانی می‌کند. این سیستم ممکن است از برخی دستگاه‌های USB پشتیبانی نکند.

- دستگاه‌های دارای رابط USB و دارای پارتیشن ممکن است به درستی پخش نشوند.

- برخی از کاراکترهای استفاده شده در زبان‌های دیگر (عربی، ژاپنی و غیره) به درستی روی صفحه نمایش ظاهر نمی‌شوند. بهمین دلیل، استفاده از حروف انگلیسی در دستگاه‌های USB توصیه می‌شود.

نکات کلی در مورد استفاده از USB:

برای استفاده صحیح و مراقبت از تجهیزات، لطفاً به اطلاعات کاربری سازنده تجهیزات مراجعه کنید. نکاتی که هنگام استفاده از iPod باید به آنها توجه کنید:

عبارات "ساخته شده برای iPod"، "ساخته شده برای iPhone" و "ساخته شده برای iPad" به ترتیب به این معنی است که لوازم جانبی الکترونیکی به طور خاص برای استفاده با iPhone، iPod، یا iPad طراحی شده است و برای مطابقت با استانداردهای عملکرد محصولات شرکت اپل توسط متخصص تأیید شده است. شرکت اپل مسئولیتی در قبال عملکرد چنین دستگاه‌هایی یا مطابقت آن‌ها با استانداردهای ایمنی و نظارتی ندارد.

لطفاً توجه داشته باشید که استفاده از این وسیله جانبی با iPod، iPhone یا iPad ممکن است بر عملکرد رادیو تأثیر بگذارد.

iPod classic، iPod nano، iPod shuffle و iPod touch علائم تجاری Apple Inc. هستند که در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده‌اند. لایتنینگ علامت تجاری شرکت اپل است.

• قرار دادن آی پاد بصورت نادرست ممکن است باعث ظاهر شدن و ناپدید شدن علامت تیک (چشمک زدن) شود. مطمئن شوید که iPod شما به درستی وصل شده است.

• اگر در طول عملیات جستجوی iPod nano (نسل اول) متصل شوید، ممکن است حالت سریع به جلو یا عقب باقی بماند. در این صورت، لطفاً آی پاد خود را به صورت دستی مجدداً راه اندازی کنید.

• اگر iPod nano (نسل دوم) در حین عملیات جستجو قطع شود، انتقال سریع یا عقب بردن ادامه خواهد یافت.

• هنگام تغییر حالت پخش iPod nano (نسل دوم) در حین پخش، ممکن است عنوان آهنگ نادرست ظاهر شود.

• ترتیب پخش کتاب‌های صوتی ممکن است با ترتیب نمایش داده شده در iPod شما متفاوت باشد.

• فایل‌های ویدیویی بزرگ ممکن است باعث شود iPod شما به کندی پاسخ دهد. ممکن است صفحه نمایش خودرو به طور موقت سیاه شود، اما بسرعت مشکل رفع می‌شود.

• هنگامی که در حالت shuffle هستید، اگر iPod به طور خودکار یک فایل ویدیویی بزرگ را انتخاب کند، نمایشگر اطلاعات خودرو در هر زمان ممکن است قطع شود، اما عملکرد آن به سرعت از سر گرفته می‌شود.

پخش کننده صوتی بلوتوث Bluetooth®

• LAN بی سیم (Wi-Fi) و عملکرد Bluetooth® از باند فرکانسی یکسان (۲/۴ گیگاهرتز) استفاده می‌کنند. استفاده همزمان از عملکردهای Bluetooth® و LAN بی سیم ممکن است ارتباط را ضعیف یا قطع کند و باعث ایجاد نویز غیرعادی شود. هنگام استفاده از عملکرد Bluetooth®، توصیه می‌شود LAN بی سیم (Wi-Fi) را خاموش کنید.

• برخی از دستگاه‌های صوتی Bluetooth® ممکن است با این سیستم کار نکنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دستگاه‌های صوتی Bluetooth® قابل استفاده با این سیستم، لطفاً با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.

• قبل از استفاده از سیستم صوتی Bluetooth®، باید فرآیند ثبت اولیه دستگاه صوتی را انجام دهید.

• عملکرد سیستم صوتی Bluetooth® ممکن است بسته به دستگاه صوتی متصل متفاوت باشد. لطفاً قبل از استفاده مراحل عملیاتی را تأیید کنید.

• پخش از دستگاه‌های صوتی Bluetooth® در شرایط زیر متوقف می‌شود.

• پخش پس از تکمیل عملیات زیر از سر گرفته می‌شود.

- هنگام استفاده از بلندگو

- هنگام بررسی اتصال به تلفن همراه

• سیستم دارای یک آنتن داخلی با قابلیت ارتباط بلوتوث می‌باشد. دستگاه صوتی Bluetooth® را در نزدیکی فلز، دور از سیستم یا در یک فضای محدود خیلی نزدیک به بدن یا صندلی خود قرار ندهید.

در غیر این صورت، ممکن است کیفیت صدای ضعیف یا تداخل در اتصال رخ دهد.

- هنگام اتصال به یک دستگاه صوتی Bluetooth® با استفاده از اتصال بی‌سیم Bluetooth®، ممکن است شارژ باتری دستگاه سریع‌تر از حد معمول تخلیه شود.
- این سیستم با پروفایل‌های صوتی و تصویری (A2DP و Bluetooth®) AVRCP سازگار است.

Bluetooth® علامت تجاری متعلق به شرکت SIG بوده و دارای مجوز شرکت Visteon می‌باشد.

اصطلاحات دستگاه USB با WMA/AAC/MP3:

- MP3 - MP3 مخفف Moving Pictures Experts Group Audio Layer 3 است. MP3 متداول‌ترین فرمت فایل صوتی دیجیتال فشرده می‌باشد. این فرمت می‌تواند صدایی نزدیک به "کیفیت CD" ارائه دهد، اما تنها کسری از حجم فایل‌های صوتی معمولی است.
- MP3 از یک آهنگ صوتی CD تبدیل می‌شود و


- می‌تواند حجم فایل صوتی اصلی (نمونه‌برداری: ۴۴/۱ کیلوهرتز، نرخ بیت: ۱۲۸ کیلوبیت در ثانیه) را با نسبت ۱۰:۱ تقریباً بدون افت کیفیت صدا کاهش دهد. فشرده‌سازی MP3 قسمت‌های اضافه سیگنال صوتی را که برای گوش انسان قابل شنیدن نیست حذف می‌کند.
- WMA - Windows Media Audio یک فرمت صوتی فشرده است که توسط مایکروسافت راه‌اندازی شده است و به اندازه فرمت MP3 معروف است. نرخ فشرده‌سازی فایل‌های رمزگذاری WMA از رمزگذاری MP3 بالاتر است و در مقایسه با MP3 با سطح کیفیت یکسان، می‌تواند اطلاعات صوتی دیجیتال بیشتری را در همان فضا ذخیره نماید.
- این محصول توسط حقوق مالکیت شرکت مایکروسافت و شرکت‌های شخص ثالث محافظت می‌شود. استفاده یا توزیع چنین فناوری در خارج از این محصول بدون مجوز مایکروسافت یا شرکت‌های تابعه مجاز مایکروسافت و اشخاص ثالث ممنوع است.
- AAC — کدگذاری صوتی پیشرفته (AAC) یک فرمت صوتی فشرده شده می‌باشد.

سرعت فشرده‌سازی فایل‌های AAC از MP3 بیشتر است و می‌تواند فایل‌های موسیقی با کیفیت MP3 را تولید و ذخیره کند.

- میزان بیت - نرخ بیت نشان دهنده تعداد بیت در ثانیه در یک فایل موسیقی دیجیتال است. اندازه و کیفیت فایل‌های صوتی دیجیتال فشرده شده توسط میزان بیت مورد استفاده در هنگام کدگذاری فایل تعیین می‌شود.
- فرکانس نمونه برداری - فرکانس نمونه برداری نرخ است که در آن یک سیگنال در هر ثانیه از آنالوگ به دیجیتال (تبدیل A/D) تبدیل می‌شود.
- Multisession - Multisession روشی برای نوشتن داده‌ها در رسانه است. یک بار نوشتن داده در رسانه را یک سگمنت واحد و نوشتن چندین بار داده را چند بخشی می‌نامند.
- علامت WMA/ID3 — یک علامت WMA/ID3 بخشی از یک فایل MP3 یا WMA رمزگذاری شده است که حاوی اطلاعاتی درباره فایل موسیقی دیجیتال، مانند عنوان آهنگ، هنرمند، عنوان آلبوم، میزان بیت رمزگذاری، مدت زمان آهنگ و غیره می‌باشد.

ترتیب پخش:

- فایل‌هایی که در سطح بالای دستگاه وجود داشته باشد، با عنوان "پوشه اصلی" نمایش داده می‌شود.
- ترتیب پخش فایل‌ها به ترتیبی است که نرم افزار آن را تعیین میکند، بنابراین فایل‌ها به ترتیبی که می‌خواهید پخش نمی‌شوند.

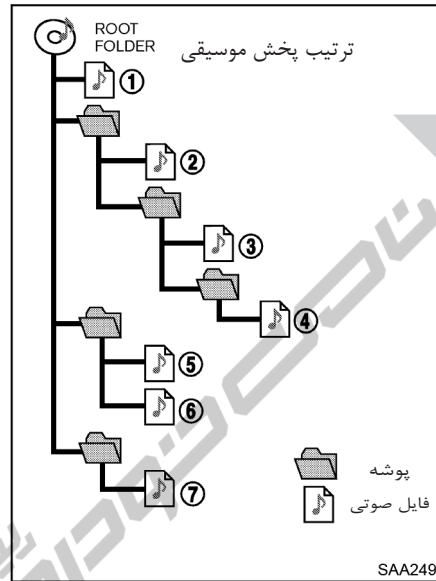

ترتیب پخش موسیقی WMA/AAC/MP3 در دستگاه USB مطابق شکل بالا میباشد.

- نام پوشه‌هایی که حاوی فایل‌های WMA//MP3 AAC نیستند در صفحه نمایش نشان داده نمی‌شود.

اطلاعات علامت ID3 در نوار عنوان آلبوم/ هنرمند/تراک نمایشگر نشان داده می‌شود.
* Windows Media و Windows علامت تجاری و/یا علامت تجاری Microsoft Corporation در ایالات متحده و/یا سایر کشورها می‌باشند.

جدول مشخصات:

رسانه پشتیبانی شده		USB2.0	
فایل سیستم‌های پشتیبانی شده		ISO9660LEVEL2, ISO9660LEVEL1 Romeo, Joliet, LEVEL2 * ISO9660 سطح ۳ (نوشتن بسته) پشتیبانی نمی‌شود. * فایل‌های ذخیره شده با استفاده از جزء فعال سیستم فایل (کامپیوترهای دارای ویندوز ویستا) پشتیبانی نمی‌شوند.	
نسخه‌های پشتیبانی شده*1	MP3	نسخه	MPEG2, MPEG1
		فرکانس نمونه برداری	۸ کیلوهرتز - ۴۸ کیلوهرتز
		نرخ بیت	۳۲ کیلوبیت در ثانیه - ۴۴۸ کیلوبیت در ثانیه، ۴*VBR
	3*WMA	نسخه	WMA7, WMA8, WMA9, Pro WMA9 (به جز WMA9 بدون ائتلاف، صدای WMA9)
		فرکانس نمونه برداری	۸ کیلوهرتز - ۴۸ کیلوهرتز
		نرخ بیت	۵ کیلوبیت بر ثانیه - ۳۲۰ کیلوبیت در ثانیه، ۴*VBR
	AAC	نسخه	AAC - MPEG4
		فرکانس نمونه برداری	۸ کیلوهرتز - ۴۸ کیلوهرتز
		نرخ بیت	۳۲ کیلوبیت در ثانیه - ۱۹۲ کیلوبیت بر ثانیه، ۴*VBR
	اطلاعات برچسب (عنوان آهنگ و نام هنرمند)		VER2.4, VER2.3, VER2.2, VER1.1, VER1.0 ID3 (فقط MP3) WMA (فقط WMA)
سطح/ظرفیت پوشه		ظرفیت پوشه: ۸، پوشه: ۲۵۰۰ (شامل پوشه ریشه)، فایل: ۳۲۰۰۰	
کدهای کاراکتر قابل نمایش*2		01: ASCII, 02: ISO03, 1-8859: UNICODE (UTF16- BOM Big Endian), 04: UNICODE (UTF16- Non-BOM Big Endian), 05: UNICODE (UTF8), 06 : UNICODE (Non-UTF16- BOM Little Endian)	

*1 فایل‌های ایجاد شده با فرکانس نمونه برداری ۴۸ کیلوهرتز و نرخ بیت ۶۴ کیلوبیت در ثانیه قابل پخش نیستند.

*2 کدهای موجود به دسته رسانه، نسخه و اطلاعاتی که قرار است نمایش داده شوند بستگی دارد.


*3 فایل‌های WMA محافظت شده (DRM) قابل پخش نیستند.

*4 هنگام پخش فایل‌های VBR، ممکن است زمان پخش به درستی نمایش داده نشود. WMA7 و WMA8 برای VBR در دسترس نیستند.

راهنمای عیب‌یابی:

علایم و نشانه‌ها	دلایل و اقدامات لازم
آهنگ پخش نمی‌شود.	دستگاه USB به درستی وصل نشده است.
	بررسی کنید که آیا در داخل پخش‌کننده تراکمی وجود دارد یا خیر، در این صورت، قبل از استفاده از پخش‌کننده منتظر بمانید تا تراکم از بین برود (تقریباً ۱ ساعت).
	اگر دستگاه USB حاوی ترکیبی از فایل‌های موسیقی و فایل‌های صوتی فشرده باشد، فقط فایل‌های موسیقی پخش می‌شوند.
	فایل‌هایی با پسوند‌های غیر از ".MP3"، ".M4A"، ".WMA"، ".*"، ".wma" یا ".m4a" قابل پخش نیستند. علاوه بر این، کد کاراکتر و تعداد کاراکترهای نام پوشه و نام فایل باید با مشخصات مطابقت داشته باشد.
زمان نسبتاً طولانی برای شروع پخش موسیقی نیاز است.	بررسی کنید که آیا دستگاه USB دارای حق کپی رایت است یا خیر.
	اگر تعداد زیادی پوشه یا سطوح فایل روی یک دیسک WMA/AAC/MP3 وجود داشته باشد، مدتی طول می‌کشد تا موسیقی شروع به پخش کند.
	اگر تعداد زیادی پوشه یا سطوح فایل در دستگاه USB وجود دارد، ممکن است مدتی طول بکشد تا موسیقی شروع به پخش کند.
آهنگ در حال پخش قطع می‌شود یا رد می‌شود.	ممکن است ترکیب نرم افزار و سخت افزار نوشتن با یکدیگر مطابقت نداشته باشند یا سرعت نوشتن، نوع نوشتن، عرض نوشتن و غیره با مشخصات سیستم مطابقت نداشته باشد. در این صورت، سعی کنید از کندترین سرعت نوشتن موجود استفاده کنید.
پخش نشدن فایل‌های با حجم بالا	اگر حجم داده‌ها زیاد باشد (مانند داده‌های با نرخ بیت بالا)، ممکن است از آن صرف نظر شود.
هنگام پخش فایل متوقف شده و به سرعت به آهنگ بعدی می‌رود.	در صورتی که فایل‌های غیر WMA/AAC/MP3 دارای پسوند‌های ".MP3"، ".mp3"، ".M4A"، ".WMA"، ".wma" یا ".m4a" وجود داشته باشند یا به دلیل حفاظت از حق کپی رایت، پخش آن‌ها ممنوع است، پخش‌کننده به آهنگ بعدی خواهد رفت.
آهنگ‌ها به ترتیب دلخواه پخش نمی‌شوند.	فایل‌ها به ترتیبی که در نرم افزار نوشته شده است پخش می‌گردند، بنابراین فایل‌ها به ترتیبی که می‌خواهید پخش نمی‌شود.
	ممکن است حالت Shuffle در سیستم صوتی یا دستگاه USB روشن شود.

رادیو FM-AM با پورت USB.

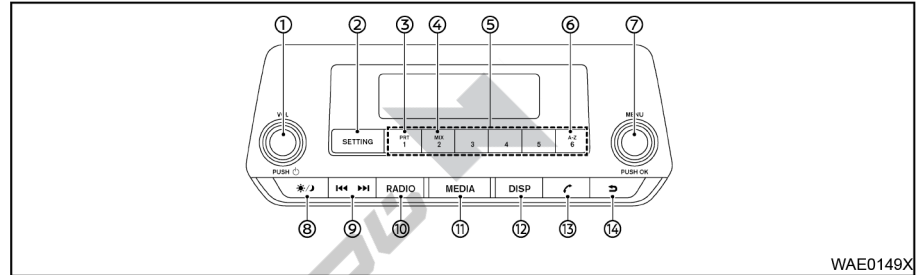

WAE0149X

7. کلید مدور منو
8. دکمه تغییر حالت بین روز/ شب
9. دکمه جستجو/ انتخاب آهنگ
10. دکمه RADIO
11. دکمه MEDIA
12. دکمه DISP
13. دکمه تلفن
14. دکمه بازگشت (Back)

4. دکمه MIX

5. دکمه حافظه ایستگاه

6. دکمه های A-Z

دکمه SETTING:

1. برای تنظیم بلندگو، ساعت، رادیو یا زبان، مراحل زیر را دنبال کنید:
1. دکمه Setup را فشار دهید.
2. کلید مدور MENU را در جهت عقربه های ساعت یا خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
- دکمه. صفحه نمایش دنباله زیر را نشان می دهد:
- بلندگو ↔ ساعت ↔ رادیو ↔ زبان
3. کلید مدور MENU را برای انتخاب یک مورد فشار دهید.

کنترل صدا

برای کنترل صدا، کلید مدور Power/VOL را بچرخانید. برای افزایش صدا، کلید مدور Power/VOL را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. برای کاهش صدا، کلید مدور Power/VOL را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.



دکمه بازگشت:

برای بازگشت به صفحه قبلی این دکمه را فشار دهید.

1. کلید مدور Power/VOL (ولوم).

2. دکمه SETTING

3. دکمه RPT (تکرار).

عملکرد اصلی سیستم صوتی

سیستم صوتی زمانی می تواند کار کند که دکمه استارت در موقعیت "ON" یا "ACC" باشد.

دکمه استارت/ولوم:

روشن/خاموش

برای روشن کردن سیستم صوتی، کلید مدور POWER/VOL را فشار دهید. در صورتی که سیستم آخرین بار خاموش باشد، روشن می شود. برای خاموش کردن سیستم صوتی، کلید مدور POWER/VOL را فشار دهید.

پس از انجام تنظیمات، دکمه "بازگشت" را به طور مکرر فشار دهید یا دکمه "تنظیم" را فشار دهید تا از این قسمت خارج شوید.

تنظیم صدا:

دکمه SETTING را فشار دهید تا صفحه منوی تنظیمات نمایش داده شود. کلید مدور MENU را بچرخانید تا کلید صوتی برجسته شود و سپس کلید مدور MENU را فشار دهید. برای تغییر حالت‌ها به صورت زیر کلید مدور MENU را بچرخانید:

صدا ⇔ صدای کمکی ⇔ سرعت صدای مرتبط
⇔ تقویت باس ⇔ بازنشانی صدای کلید مدور MENU را فشار دهید تا منوی هایلایت شده را انتخاب کنید.

کلید مدور MENU را در جهت عقربه‌های ساعت یا خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا موارد زیر تنظیم شود، سپس کلید مدور MENU را برای تأیید فشار دهید.

منوی صدا

صدای بم:

از این کنترل برای تقویت یا کاهش پاسخ باس استفاده کنید.

۴-۳۴

سه گانه:

از این کنترل برای تقویت یا کاهش تریبیل استفاده کنید.

تعادل صدا در بلندگوی چپ و راست:

از این کنترل برای تنظیم تعادل صدا بین بلندگوهای چپ و راست استفاده کنید.

تعادل صدا در بلندگوی جلو و عقب:

از این کنترل برای تنظیم تعادل صدا بین بلندگوهای جلو و عقب استفاده کنید.

منوی AUX Vol. (حجم کمکی).

از این بخش برای تنظیم صدای خروجی منبع کمکی استفاده کنید.

منوی صدای متصل به سرعت خودرو

این حالت به طور خودکار صدای خروجی بلندگو را بر اساس سرعت خودرو کنترل می‌کند. هنگامی که تنظیم به "OFF" تبدیل می‌شود، عملکرد صدای اتصال سرعت خودرو خاموش می‌شود.

منوی تقویت باس

ویژگی تقویت باس را که بر فرکانس‌های صوتی پایین‌تر تأکید می‌کند، روشن یا خاموش می‌کند.

تنظیمات ساعت:

دکمه SETTING را فشار دهید تا صفحه منوی تنظیمات نمایش داده شود. کلید مدور MENU را بچرخانید تا کلید ساعت برجسته شود و سپس کلید مدور MENU را فشار دهید.

کلید مدور MENU را بچرخانید تا حالت‌ها به ترتیب زیر تغییر کنند:

تنظیم زمان ⇔ روشن/خاموش ⇔ ساختار

تنظیم زمان

"تنظیم زمان" را انتخاب کنید و این دستورالعمل‌ها را برای تنظیم ساعت دنبال نمایید:

صفحه نمایش ساعت شروع به چشمک زدن می‌کند. برای تنظیم ساعت، کلید مدور MENU را بچرخانید و سپس کلید مدور MENU را فشار دهید. سپس صفحه نمایش دقیقه شروع به چشمک زدن می‌کند. کلید مدور MENU را برای تنظیم دقیقه بچرخانید، سپس کلید مدور MENU را فشار دهید تا تنظیم ساعت کامل شود.

روشن / خاموش

تنظیمات نمایش ساعت را می‌توان روشن و یا خاموش کرد. با باز شدن تنظیمات، ساعت نمایش داده می‌شود. (ساعت حتی پس از خاموش شدن واحد صوتی نمایش داده می‌شود). وقتی تنظیم خاموش است، ساعت نمایش داده نمی‌شود.

قالب نمایش ساعت

صفحه نمایش ساعت را می‌توان بین حالت‌های ۲۴ ساعته و ۱۲ ساعته تغییر داد.

تنظیمات رادیو:

دکمه SETTING را فشار دهید تا صفحه منوی تنظیمات نمایش داده شود. کلید مدور MENU را بچرخانید تا کلید Radio برجسته شود، سپس کلید مدور MENU را فشار دهید. از کلید مدور MENU برای انتخاب یک حالت استفاده کنید.

به لیست FM مراجعه کنید

این حالت را برای بازخوانی لیست امواج رادیویی FM انتخاب کنید.

تنظیمات زبان:

دکمه SETTING را فشار دهید تا صفحه منوی تنظیمات نمایش داده شود. کلید مدور MENU را بچرخانید تا گزینه Language برجسته شود و سپس کلید مدور MENU را فشار دهید. زبان مناسب را انتخاب کرده و کلید مدور MENU را فشار دهید. پس از تکمیل تنظیمات، صفحه به طور خودکار زبان تنظیم شده را اعمال می‌کند.

دکمه تغییر حالت بین روز/شب:

دکمه تغییر حالت بین روز/شب را فشار دهید تا روشنایی نمایشگر را بین حالت‌های روز و شب تغییر دهید. در حالت شب، دکمه‌های روی واحد صوتی نیز روشن می‌شوند.

دکمه MEDIA:

با فشار دادن دکمه MEDIA محتویات دستگاه متصل پخش می‌شود. هر بار که دکمه MEDIA را فشار دهید، منبع صوتی به ترتیب زیر تغییر می‌کند:

USB/iPod → BT Audio → AUX →

USB/iPod

منبع صوتی ناموجود نادیده گرفته می‌شود و پخش نمی‌شود.

دکمه تلفن:

برای اطلاع از جزئیات در مورد نحوه استفاده دکمه تلفن، به بخش "سیستم هندزفری بلوتوث (در صورت مجهز بودن)" مراجعه کنید.

عملکرد سیستم رادیو

هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "ON" یا "ACC" باشد، می‌توان سیستم صوتی را فعال و رادیو را روشن نمود.

دکمه رادیو:

هنگامی که منبع صوتی دیگری در حال پخش می‌باشد، دکمه RADIO را فشار دهید، منبع صوتی خاموش می‌شود و رادیو روشن می‌شود.

برای تغییر باند رادیویی، دکمه RADIO را فشار دهید تا باند مورد نظر ظاهر شود.

FM 1 → FM 2 → AM → FM 1

با نگه داشتن دکمه RADIO، لیست ایستگاه‌ها به روزرسانی می‌شود.



دکمه جستجو/ردیابی:

دکمه Search/Track را برای تغییر دستی فرکانس فشار دهید.

برای تنظیم خودکار فرکانس ایستگاه، دکمه Search/Track را فشار داده و نگه دارید. هنگامی که سیستم یک ایستگاه رادیویی را شناسایی می‌کند، در آن ایستگاه متوقف می‌شود.

دکمه حافظه ایستگاه 1 2 3 4 5 6 :

هنگام استفاده از رادیو، با فشار دادن دکمه حافظه ایستگاه برای کمتر از ۲ ثانیه، ایستگاه ذخیره شده انتخاب می‌شود.

این سیستم صوتی می‌تواند تا ۱۲ فرکانس رادیویی FM (۶ فرکانس رادیویی 1 FM و 2 FM) و ۶ فرکانس رادیویی AM را ذخیره کند.

نحوه ذخیره‌سازی فرکانس‌های ایستگاه بطور دستی:

۱. بر روی فرکانس ایستگاه رادیویی مورد نظر تنظیم کنید.

۲. دکمه‌های حافظه ۱ - ۶ را فشار داده و نگه دارید تا زمانی که صدای زنگ به صدا در آید..

۳. شماره حافظه ایستگاه نمایش داده خواهد شد که نشان دهنده ذخیره صحیح در حافظه می‌باشد.

۴. مراحل ۱ - ۳ را برای برنامه ریزی سایر دکمه‌های حافظه دنبال کنید.

اگر کابل باتری ۱۲ ولتی قطع شود یا فیوز صدا منفجر شود، حافظه رادیو پاک می‌شود. در این صورت می‌بایست ایستگاه مورد نظر را ریست کنید

رابط USB

عملکرد اصلی تجهیزات دارای رابط USB:

درگاه USB در قسمت پایینی داشبورد قرار دارد. به بخش "رابط USB" مراجعه کنید. فلش USB را در درگاه USB قرار دهید. فلش USB به طور خودکار فعال می‌شود.

برای استفاده صحیح و مراقبت از تجهیزات، لطفاً به اطلاعات کاربر که توسط سازنده تجهیزات ارائه شده است، مراجعه کنید.

هنگامی که فلش USB در حال پخش است، در صورتی که سیستم خاموش شود، با فشار دادن دکمه Power/VOL فلش USB راه‌اندازی خواهد شد.

MEDIA دکمه MEDIA

برای کار با فلش USB، دکمه MEDIA را مکرراً فشار دهید تا حالت USB انتخاب شود.

فهرست:

در حالی که آهنگی در حال پخش است، کلید مدور MENU را بچرخانید تا آهنگ‌های موجود به حالت فهرست نمایش داده شود. برای انتخاب یک آهنگ از لیست، کلید مدور MENU را بچرخانید و پس از انتخاب آن را فشار دهید.

جستجوی سریع:

در حالت نمایش فهرست، می‌توانید از جستجوی سریع برای یافتن آهنگ‌های موجود در فهرست استفاده نمایید. دکمه‌های A-Z را فشار دهید، کلید مدور MENU را به حرف اول عنوان آهنگ بچرخانید، سپس کلید مدور MENU را فشار دهید. پس از جستجو، لیستی از آهنگ‌های قابل پخش نمایش داده می‌شود. آهنگ دلخواه خود را انتخاب کنید، سپس کلید مدور MENU را فشار دهید تا آهنگ پخش شود.

دکمه جستجو/انتخاب آهنگ:

دکمه جستجو/انتخاب آهنگ را فشار دهید و نگه دارید تا آهنگ را سریع به جلو یا عقب برگردانید. پس از رها کردن دکمه، آهنگ سرعت پخش عادی خود را از سر می‌گیرد.

آهنگ قبلی/ بعدی:

دکمه جستجو/انتخاب آهنگ را یک بار فشار دهید و آهنگ‌ها به جلو به آهنگ بعدی یا به عقب به ابتدای هدف فعلی خواهند رفت. دکمه جستجو/انتخاب آهنگ را چندین بار فشار دهید تا از چند آهنگ عبور کنید.

جستجو در پوشه‌ها:

پوشه مورد نیاز را انتخاب کنید:

۱. کلید مدور MENU را فشار دهید، سپس دکمه RETURN را فشار دهید تا لیست پوشه‌ها نمایش داده شود.

۲. کلید مدور MENU را بچرخانید تا پوشه انتخابی برجسته شود.

۳. کلید مدور MENU را برای دسترسی به پوشه فشار دهید.

۴. برای شروع پخش دوباره کلید مدور MENU را فشار دهید

اولین آهنگ در پوشه انتخاب شده.

برای انتخاب آهنگ دیگری در پوشه، کلید مدور MENU را بچرخانید تا آهنگ مورد نظر برجسته شود، سپس کلید مدور MENU را فشار دهید.

اگر پوشه انتخابی فعلی حاوی زیرپوشه باشد، با فشار دادن کلید مدور MENU صفحه جدیدی با فهرستی از زیرپوشه‌ها نمایش داده می‌شود. کلید مدور MENU را بچرخانید و سپس آن را را فشار دهید تا یک زیرپوشه انتخاب شود. هنگامی که آهنگ‌ها علاوه بر این در پوشه اصلی ذخیره می‌شوند، از پوشه اصلی انتخاب کنید.

برای بازگشت به صفحه پوشه قبلی، دکمه برگشت را فشار دهید.

RPT دکمه RPT

با فشار دادن دکمه RPT پخش آهنگ فعلی ادامه می‌یابد و مجدداً پخش می‌شود.

MIX دکمه MIX

با فشار دادن دکمه MIX، ترتیب تمام آهنگ‌های موجود در پوشه انتخاب‌شده به هم می‌ریزد.

DISP دکمه DISP

هنگامی که آهنگی با برچسب اطلاعات (از نوع) موسیقی ضبط شده (برچسب ID3) در حال پخش است، عنوان آهنگ در حال پخش نمایش داده می‌شود.

هنگامی که دکمه DISP به طور مکرر فشار داده می‌شود، سایر اطلاعات مرتبط با آهنگ و عنوان آهنگ می‌توانند به طور همزمان نمایش داده شوند، به صورت زیر:

مدت زمان آهنگ ← نام هنرمند ← آلبوم ← مدت

زمان آهنگ:

جزئیات آهنگ

با فشار دادن و نگه داشتن دکمه DISP، صفحه نمایش به یک صفحه نمای کلی دقیق تبدیل می‌شود. دکمه برگشت را فشار دهید تا به صفحه نمایش حالت اصلی بازگردید.

عملکرد iPod Player اتصال iPod:

درگاه USB در قسمت پایینی داشبورد قرار دارد. به بخش "رابط USB" مراجعه کنید، هنگامی که iPod به خودرو متصل است، کتابخانه موسیقی iPod فقط از طریق کنترل صوتی خودرو قابل استفاده می‌باشد.

در صورتی که می‌توان iPod شما را از طریق اتصال USB شارژ نمود، در حالی که دکمه استات در وضعیت "روشن" است باتری آی‌پاد را به خودرو متصل نموده و شارژ کنید.

سازگاری:

سیستم با تمام دستگاه‌های (قدیمی و جدید) متصل شده از طریق USB و پشتیبانی شده از پروتکل لوازم جانبی اپل سازگار است.

- iPod touch پنجم (iOS 9.3.5)
- iPhone 7 Plus (11.1.1، 11.0.3، 11.1.2 iOS)
- iPhone 8 (11.2 iOS)
- iPhone 8 Plus (11.2.5 iOS)
- iPhone X (11.2، 12.0.1 iOS)

نکته:

این سیستم صوتی از شارژ آی‌پد پشتیبانی نمی‌کند.

دکمه MEDIA:

برای کار با iPod خود، دکمه MEDIA را مکرراً فشار دهید تا حالت USB/iPod انتخاب شود، سپس دکمه MENU را فشار دهید.

نمای فهرست:

هنگام پخش آهنگ، دکمه MENU را فشار دهید تا منوی iPod نمایش داده شود.

عملکردهای اصلی آی‌پد:

درگاه:

درگاه عملکرد iPod که روی نمایشگر سیستم صوتی نمایش داده می‌شود مشابه رابط iPod است. از دکمه MENU برای پخش آهنگ‌ها در iPod خود استفاده کنید.

موارد زیر را می‌توان در صفحه فهرست منو انتخاب کرد.

- لیست پخش
- نام هنرمند
- آلبوم
- آهنگ‌ها
- سایر موارد...

برای جزئیات بیشتر در رابطه با هریک از موارد فوق، راهنمای کاربر iPod را مشاهده نمایید.

جستجوی سریع:

در حالت نمایش فهرست، می‌توانید برای یافتن آهنگ‌های موجود در فهرست جستجوی سریع انجام دهید. دکمه‌های A-Z را فشار دهید، دکمه MENU را به حرف اول عنوان آهنگ بچرخانید، سپس دکمه MENU را فشار دهید. پس از جستجو، لیستی از آهنگ‌های قابل پخش نمایش داده می‌شود. آهنگ دلخواه خود را انتخاب کنید، سپس دکمه MENU را فشار دهید تا آهنگ مورد نظر پخش شود.



دکمه جستجو/انتخاب آهنگ:

دکمه جستجو/انتخاب آهنگ را فشار دهید و نگه دارید تا آهنگ را سریع به جلو یا عقب برگردانید. پس از رها کردن دکمه، آهنگ سرعت پخش عادی خود را از سر می‌گیرد.

آهنگ قبلی/آهنگ بعدی:

دکمه جستجو/انتخاب آهنگ را یک بار فشار دهید و آهنگ‌ها به جلو به آهنگ بعدی یا به عقب به ابتدای هدف فعلی خواهند پرید. دکمه دکمه جستجو/انتخاب آهنگ را چندین بار فشار دهید تا از چند آهنگ عبور نمایید.

RPT دکمه RPT

با فشار دادن دکمه RPT، پخش آهنگ/پوشه فعلی ادامه می‌یابد.

MIX دکمه MIX

با فشار دادن دکمه MIX، ترتیب تمام آهنگ‌های موجود در لیست پخش انتخابی به هم می‌ریزند.

DISP دکمه DISP

هنگامی که آهنگی با برچسب اطلاعات موسیقی ضبط شده (برچسب ID3) در حال پخش است، عنوان آهنگ در حال پخش نمایش داده می‌شود. هنگامی که دکمه DISP به طور مکرر فشار داده می‌شود، سایر اطلاعات مرتبط آهنگ و عنوان آهنگ می‌توانند به طور همزمان نمایش داده شوند، به صورت زیر:

مدت زمان آهنگ ← هنرمند ← آلبوم ← مدت زمان آهنگ

جزئیات آهنگ:

با فشار دادن و نگه داشتن دکمه DISP، نمایشگر به یک صفحه نمای کلی با جزئیات تغییر می‌کند. برای بازگشت به صفحه نمایش اصلی، دکمه بازگشت را فشار دهید.

Bluetooth اطلاعات نظارتی پخش کننده صوتی

یک علامت تجاری متعلق به

Bluetooth SIG, Inc. و دارای

مجوز شرکت Visteon می‌باشد.

نکته:

سیستم صوتی فقط از دستگاه‌های **Bluetooth** دارای **AVRCP** (پروتکل کنترل از راه دور صوتی تصویری) نسخه ۱/۳، ۱/۰ یا نسخه‌های قبلی پشتیبانی می‌کند.

عملکردهای اصلی پخش کننده صوتی

Bluetooth

برای پخش صدای **Bluetooth**، دستگاه صوتی **Bluetooth** باید با سیستم خودرو همگام شود و به آن متصل گردد. برای انجام عملیات همگام سازی، به بخش "تنظیم موارد" مراجعه کنید.

MEDIA دکمه MEDIA

برای اجرای پخش صوتی **Bluetooth**، دکمه MEDIA را به طور مکرر فشار دهید تا "BT Audio" نمایش داده شود.

بسته به نسخه **Bluetooth** دستگاه شما، ممکن است نوع نمایشگر نشان داده شده در سیستم صوتی شما متفاوت باشد.

دکمه جستجو/انتخاب آهنگ: < >

دکمه جستجو/انتخاب آهنگ را فشار دهید و نگه دارید تا آهنگ را سریع به جلو یا عقب ببرید. پس از رها کردن دکمه، آهنگ سرعت پخش عادی را از سر خواهد گرفت. آهنگ قبلی / آهنگ بعدی:

این دکمه را یک بار فشار دهید. آهنگ‌ها به جلو به آهنگ بعدی یا به عقب به ابتدای هدف فعلی خواهند پرید. دکمه جستجو/انتخاب آهنگ را چندین بار فشار دهید تا از چند آهنگ عبور نمایید.

RPT دکمه RPT

با فشار دادن دکمه RPT، پخش آهنگ/پوشه فعلی ادامه می‌یابد.

MIX

دکمه MIX:

با فشار دادن دکمه MIX، ترتیب تمام آهنگ‌های موجود در لیست پخش انتخابی به هم می‌ریزند.

DISP

دکمه DISP:

هنگامی که آهنگی با برچسب اطلاعات موسیقی ضبط شده (برچسب ID3) در حال پخش است، عنوان آهنگ در حال پخش نمایش داده می‌شود. هنگامی که دکمه DISP به طور مکرر فشار داده می‌شود، سایر اطلاعات مربوط به آهنگ و عنوان آهنگ می‌توانند همزمان نمایش داده شوند. جزئیات آهنگ:

با فشار دادن و نگه داشتن دکمه DISP، صفحه نمایش به یک صفحه نمای کلی دقیق تغییر می‌کند. برای بازگشت به صفحه اصلی، کافیت دکمه برگشت را فشار دهید.

دکمه منو:

هنگامی که دکمه MENU را در حین کارکردن صدای Bluetooth® فشار دهید، منوی زیر نمایش داده می‌شود. (ممکن است موارد موجود بسته به دستگاه متصل متفاوت باشد) از دکمه MENU برای هایلایت و انتخاب منوی موردنظر استفاده کنید.

لیست پخش

یک درگاه مشابه با آی‌پد متصل ظاهر می‌شود.

رادیو

این منو فقط زمانی ظاهر می‌شود که گ.شی آیفون متصل باشد. ایستگاه‌های رادیویی دانلود شده در آیفون را از طریق برنامه Music نمایش می‌دهد.

عملکرد پخش کننده دستگاه AUX

کابل ورودی AUX در قسمت پایین داشبورد قرار دارد. (به بخش "کابل ورودی AUX (کمکی) (در صورت مجهز بودن)" مراجعه کنید) کابل ورودی AUX تمام سیگنال‌های ورودی صوتی آنالوگ استاندارد، مانند پخش کننده کاست/CD قابل حمل، سیگنال ورودی صوتی MP3 از پخش کننده یا لپ‌تاپ را می‌پذیرد.

هنگامی که تجهیزات موسیقی خود را به سیستم صوتی خود متصل می‌کنید، شرکت نامی خودرو اکیدا به استفاده از کابل رابط استریو مینی توصیه می‌کند. ممکن است هنگام استفاده از کابل‌های مونو، موسیقی به درستی پخش نشود.

MEDIA

دکمه MEDIA:

برای رفتن به حالت AUX، دکمه MEDIA را مکرر فشار دهید تا حالت AUX انتخاب شود.

رابط USB



هشدار

در حین رانندگی کابل دستگاه‌های USB را وصل نکنید، جدا نکنید و از آن استفاده نکنید. ممکن است انجام این کار حواس شما را پرت کند. حواس پرتی ممکن است منجر به از دست دادن کنترل خودرو و در نتیجه تصادف یا آسیب جدی شود.




نکته

- دستگاه USB را با فشار وارد درگاه USB نکنید. بسته به درگاه USB، قرار دادن یک دستگاه USB در درگاه به صورت زاویه دار یا وارونه ممکن است به پورت آسیب برساند. حتما مطمئن شوید که دستگاه USB به درستی به پورت USB وصل شده است.
- هنگام جدا نمودن کابل USB از دستگاه، درپوش پورت USB را (در صورت مجهز بودن) نگه دارید. در غیر این صورت، ممکن است درگاه

• USB و پوشش درگاه USB (در صورت مجهز بودن) آسیب ببینند.


• هرگز کابل USB را طوری قرار ندهید که به طور ناخواسته از پورت جدا شود. ممکن است کشیدن کابل به پورت USB آسیب برساند.

برای استفاده صحیح و مراقبت از تجهیزات، لطفاً به اطلاعات کاربری سازنده تجهیزات مراجعه کنید.

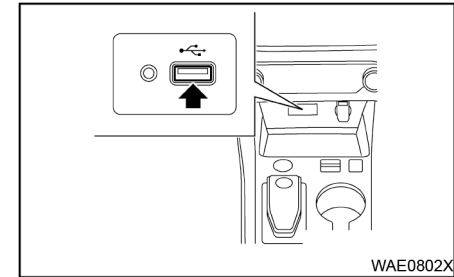

پورت USB در قسمت پایین داشبورد قرار دارد. یک دستگاه USB یا کانکتور iPod را به این کانکتور وصل کنید.

درگاه ورودی AUX (کمکی) (در صورت مجهز بودن)

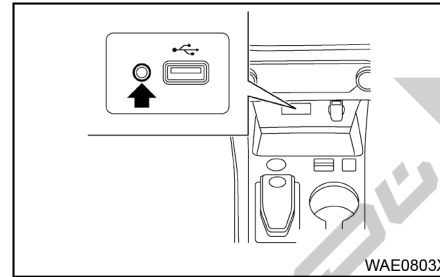


درگاه ورودی AUX در قسمت پایینی داشبورد قرار دارد. دستگاه‌های صوتی سازگار مانند برخی از پخش کننده‌های MP3 را می‌توان از طریق کابل ورودی کمکی به سیستم متصل کرد.

قبل از اتصال دستگاه به درگاه، برق دستگاه قابل حمل را قطع کنید.

هنگامی که تجهیزات موسیقی خود را به سیستم صوتی متصل می‌کنید، سازنده استفاده از کابل رابط استریو مینی را اکیداً توصیه می‌کند. هنگام استفاده از کابل‌های مونو، ممکن است موسیقی به درستی پخش نشود.

دکمه‌های کنترلی صوتی نصب شده بر روی غریبک فرمان

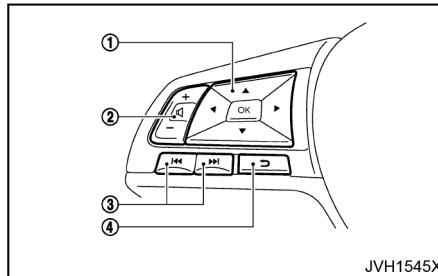

1. دکمه منو/ دکمه OK
2. دکمه کنترل صدا
3. دکمه جستجو/ انتخاب آهنگ
4. دکمه برگشت

برای کار با سیستم صوتی از دکمه‌های کنترل روی غریبک فرمان استفاده کنید. بسته به نوع صدا، برخی از عملکردها ممکن است در دسترس نباشند.

دکمه کنترل منو/ دکمه OK

برای تغییر صفحه نمایش خودرو به حالت صوتی، دکمه < / > را فشار دهید. دکمه OK را فشار دهید تا منوی منبع صوتی موجود نمایش داده شود.

برای انتخاب منبع صوتی مورد نظر، دکمه ▲ / ▼ / ' را فشار دهید، سپس دکمه OK را فشار دهید تا منبع صوتی را انتخاب کنید.

دکمه کنترل صدا

دکمه + یا - را برای افزایش یا کاهش صدا فشار دهید.

دکمه جستجو/انتخاب آهنگ  

• رادیو

- << / >>

ایستگاه بعدی یا قبلی

- اطلاعات /

ایستگاه از پیش تنظیم شده بعدی یا قبلی

دستگاه USB، آی پاد یا بلندگوی Bluetooth®

آهنگ بعدی یا شروع آهنگ فعلی (یا آهنگ قبلی

اگر دکمه بلافاصله پس از شروع پخش آهنگ فعلی

فشار داده شود)

- اطلاعات

جلو یا عقب

سرویس و نگهداری دستگاه USB

• ترمینال دستگاه USB را لمس نکنید.

• اجسام سنگین بر روی دستگاه USB قرار ندهید.

• دستگاه‌های USB را در مکان‌های خیلی مرطوب

نگهداری نکنید.

• دستگاه‌های USB را در معرض نور مستقیم خورشید

قرار ندهید.

• از ریختن مایع بر روی دستگاه‌های USB اجتناب

نمایید.

لطفاً برای جزئیات به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه

USB مراجعه کنید.

آنتن

آنتن شیشه خودرو

شکل آنتن در قسمت داخلی شیشه عقب چاپ

شده است.

هشدار 

• از قرار دادن فیلم فلزی نزدیک شیشه عقب اجتناب

نمایید. هیچ نوع وسیله فلزی را به شیشه عقب

وصل نکنید. عدم انجام این کار ممکن است منجر به

دریافت ضعیف و/یا سر و صدا شود.

• هنگام تمیز کردن قسمت داخلی شیشه عقب، مراقب

باشید که آنتن شیشه عقب خراشیده نشده یا

آسیب نبیند. با یک پارچه نرم مرطوب به آرامی آنتن

را پاک کنید.

تلفن‌های خودرو و رادیوهای مصرفی

هنگام نصب GB، رادیو ham یا تلفن خودرو در

خودروی خود، حتماً اقدامات احتیاطی زیر را

انجام دهید، در غیر این صورت تجهیزات جدید

ممکن است به سیستم کنترل موتور و سایر قطعات

الکترونیکی آسیب برساند و اثرات نامطلوب ایجاد

نماید.

اطلاع 

• آنتن را تا حد امکان از مازول کنترل الکترونیکی دور

نگه دارید.

• آنتن را حداقل ۲۰ سانتی متر (۸ اینچ) از دسته سیم

کنترل موتور دور نگه دارید. سیم‌های آنتن را در

کنار هیچ دسته سیم کشی قرار ندهید.

• نسبت موج ایستاده آنتن را طبق توصیه‌های سازنده

تنظیم کنید.

• سیم زمین را از پایه رادیویی به بدنه خودرو وصل کنید.

• برای جزئیات، لطفاً با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو

مشورت کنید.

سیستم تلفن هندزفری Bluetooth® Bluetooth سیستم (در صورت مجهز بودن)

مدل‌های دارای سیستم نیشان کانکت:

لطفاً به دفترچه راهنمای کاربر نیشان همراه با خودرو مراجعه کنید.

⚠ هشدار

- لطفاً قبل از استفاده از تلفن همراه خود در مکانی ایمن پارک کنید. اگر هنگام رانندگی مجبور به استفاده از تلفن خود هستید، باید همیشه مراقب باشید و تمام توجه خود را به خودرو و رانندگی معطوف کنید.
- اگر در حین مکالمه بر روی رانندگی تمرکز ندارید، باید خودرو را به منطقه ای ایمن برسانید و قبل از صحبت با تلفن خودرو را متوقف کنید.

⚠ نکته

برای جلوگیری از تخلیه شارژ باتری، لطفاً پس از راه‌اندازی سیستم e-POWER از تلفن استفاده کنید.

Bluetooth® Bluetooth یک استاندارد ارتباطات رادیویی است.

این سیستم امکان استفاده از تلفن همراه را بدون گوشی (هندزفری) فراهم می‌کند تا راحتی رانندگی را بهبود بخشد.

برای استفاده از سیستم تلفن هندزفری Bluetooth®، ابتدا باید بلوتوث تلفن همراه شما روشن و به سیستم صوتی خودرو متصل شود. برای جزئیات، به بخش "تنظیمات Bluetooth®" مراجعه کنید. راه‌اندازی تکمیل شد.

هنگامی که تلفن همراه ثبت شده (از طریق بلوتوث®) وارد محدوده می‌شود، حالت هندزفری به طور خودکار فعال می‌شود. هنگامی که تلفن همراه متصل است، هنگام دریافت تماس و هنگامی که تماس برقرار می‌شود، پیام‌های اعلان روی صفحه نمایش صوتی ظاهر می‌شوند. هنگامی که تماس فعال است، سیستم صوتی، میکروفون و دکمه‌های کنترلی نصب شده روی غربلیک فرمان، ارتباط هندزفری را امکان‌پذیر می‌کنند.

اگر هنگام برقراری تماس تلفنی از سیستم صوتی استفاده می‌شود، صدای رادیو، USB Audio، iPod، Bluetooth® Audio یا AUX خاموش می‌شود و تا پایان تماس فعلی بی‌صدا می‌ماند.

ممکن است به دلایل زیر سیستم Bluetooth® نتواند به تلفن همراه شما متصل شود:

- تلفن همراه از خودرو خیلی دور است.
 - حالت Bluetooth® روی تلفن فعال نیست.
 - تلفن همراه شما به سیستم Bluetooth® واحد صوتی متصل نشده است.
 - تلفن همراه از فناوری Bluetooth® پشتیبانی نمی‌کند.
- نکته:

- برای جزئیات به دفترچه راهنمای کاربر تلفن همراه خود مراجعه کنید.
- برای راهنمایی در مورد اتصال تلفن همراه به سیستم صوتی خودرو، به نمایندگی شرکت نامی خودرو مراجعه کنید.

اطلاعات نظارتی

علامت تجاری Bluetooth®


بلوتوث یک علامت تجاری متعلق به شرکت BluetoothSIG و دارای مجوز شرکت Visteon است.



توجه:

سیستم صوتی فقط از دستگاه‌های Bluetooth® دارای AVRCP (پروتکل کنترل از راه دور صوتی تصویری) نسخه ۱/۳، ۱/۰ یا قبل‌تر پشتیبانی می‌کند.

دکمه‌های کنترل و میکروفون داشبورد:

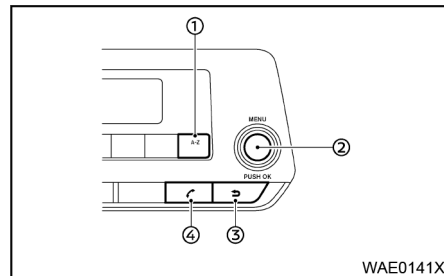


① دکمه A-Z

② دکمه منو

③ دکمه برگشت

④ دکمه تلفن

دکمه‌های کنترلی نصب شده روی غربیلک فرمان:

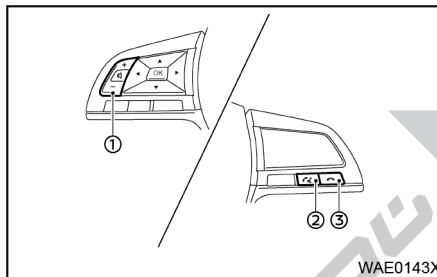

① کلید کنترل صدا +/-

② با یک دکمه تماس برقرار کنید.

③ دکمه پایان تماس

میکروفون:

میکروفون نزدیک به چراغ نقشه قرار دارد.

تنظیمات Bluetooth® Bluetooth

با همگام‌سازی (متصل کردن) کردن دستگاه‌ها از طریق دکمه روی داشبورد وارد منوی تنظیمات گوشی شوید، کلید "Bluetooth" را انتخاب کنید و بررسی کنید که آیا Bluetooth® تلفن همراه روشن است یا خیر (از دکمه MENU برای روشن کردن آن استفاده کنید).

برای تنظیم سیستم Bluetooth® خود برای همگام شدن (اتصال یا ثبت نام) با تلفن همراه دلخواه خود، مراحل زیر را دنبال کنید.

۱. برای متصل کردن یک دستگاه، از کلید Scan for Devices یا کلید Pair a Device روی صفحه نمایش استفاده کنید. برای جزئیات، به بخش "تنظیم موارد" مراجعه کنید.

۲. پس از متصل شدن موفق تلفن همراه، یک پیام اعلان نمایش داده می‌شود.

۳. پس از اتمام اتصال، صفحه نمایش به وضعیت منبع صوتی فعلی باز می‌گردد.

• Bluetooth® هنگامی که اتصال بلوتوث فعال است، نمادهای زیر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شوند.



: نشانگر قدرت سیگنال



: نشانگر وضعیت باتری *



: نشانگر روشن بودن اتصال Bluetooth®Bluetooth

*: اگر شارژ باتری کم است، دستگاه Bluetooth® باید در اسرع وقت شارژ شود.


- حداکثر ۵ دستگاه مختلف Bluetooth® را متصل نمایید. با این حال، تنها یک دستگاه را می‌توان در یک زمان استفاده کرد.

اگر ۵ دستگاه مختلف Bluetooth® ثبت شده باشد، دستگاه جدید فقط می‌تواند جایگزین یکی از ۵ دستگاه متصل شده موجود شود.

- مراحل و عملیات مرتبط سازی ممکن است بر اساس نوع دستگاه و سازگاری متفاوت باشد. برای جزئیات بیشتر، به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه Bluetooth® مراجعه کنید.

تنظیم موارد

برای راه اندازی سیستم Bluetooth® با دستگاه خود، دکمه  روی داشبورد را فشار دهید. منوی تلفن همراه نمایش داده خواهد شد.

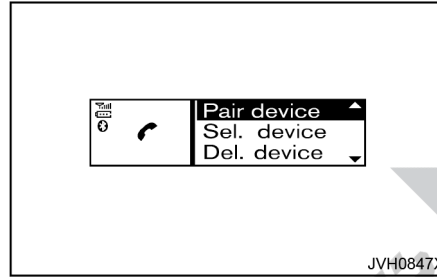

موارد موجود:

- Scan for Devices فهرستی از دستگاه‌های Bluetooth® شناسایی شده را نشان می‌دهد.

- متصل نمودن کردن دستگاه‌ها

دستگاه‌های Bluetooth® را می‌توان به سیستم متصل کرد. حداکثر ۵ دستگاه Bluetooth® را می‌توان ثبت کرد.

- Select Device

فهرستی از دستگاه‌های Bluetooth® متصل شده را نمایش می‌دهد که می‌توانند برای اتصال انتخاب شوند.

- Delete Device

یک دستگاه Bluetooth® ثبت شده را حذف می‌کند

- تنظیمات

منوی تنظیمات تلفن همراه موجود است. به بخش "تنظیمات عمومی" مراجعه کنید.

- بلوتوث

اگر این تنظیم غیرفعال باشد، اتصال بین دستگاه Bluetooth® و مازول Bluetooth® خودرو لغو خواهد شد.

اسکن دستگاه:

۱. دکمه روی صفحه کلید را فشار دهید. کلید "Scan

devices" را انتخاب کنید. واحد صوتی دستگاه‌های Bluetooth® را جستجو می‌کند و همه دستگاه‌های یافت شده را نمایش می‌دهد.

مطمئن شوید که دستگاه Bluetooth® شما در حال حاضر در دسترس است.

۲. از دکمه MENU برای انتخاب دستگاه برای اتصال استفاده کنید.

۳. مراحل همگام سازی به دستگاهی که می‌خواهید وصل کنید بستگی دارد:

a. دستگاه‌های بدون پین:

اتصال Bluetooth® به طور خودکار بدون هیچ ورودی دیگری انجام می‌شود.

b. دستگاه‌های دارای کد پین:

بسته به نوع دستگاه، دو روش مختلف اتصال موجود است:

• نوع A:

پیام‌های "Pairing" و "0000 Enter PIN" ظاهر می‌شوند.

پین دستگاه خود را تأیید کنید. اتصال Bluetooth® برقرار خواهد شد.

• نوع B:

پیام‌های "درخواست متصل شدن" و "تأیید رمز عبور" به همراه یک کد ۶ رقمی نمایش داده می‌شوند. یک کد منحصر به فرد و یکسان باید روی دستگاه نمایش داده شود. اگر کدها یکسان هستند، لطفاً در دستگاه تأیید کنید. تا اتصال Bluetooth® برقرار شود.

دستگاه‌های متصل شده:

۱. بلوتوث را روی واحد صوتی روشن کنید. به بخش "بلوتوث" مراجعه کنید.

۲. متصل شدن با استفاده از واحد صوتی:

دکمه  روی داشبورد را فشار دهید. کلید "Pair a device" را انتخاب کنید.

مراحل متصل شدن بستگی به نوع دستگاه بلوتوثی دارد که به آن اتصال خواهید یافت:

a. دستگاه‌های بدون پین:

اتصال Bluetooth® به طور خودکار بدون هیچ ورودی دیگری متصل می‌شود.

b. دستگاه‌های دارای کد پین:

بسته به دستگاه، دو روش مختلف اتصال ممکن است. برای جزئیات بیشتر در مورد روش صحیح، به بخش "اسکن برای دستگاه‌ها" مراجعه کنید.

۳. اتصال با استفاده از دستگاه صوتی/موبایل Bluetooth®.

a. حالت جستجو را برای دستگاه‌های Bluetooth® فعال کنید.

اگر حالت جستجو یک واحد صوتی پیدا کند، روی صفحه نمایش دستگاه ظاهر می‌شود.

b. دستگاه نشان داده شده به عنوان «خودروی من» را انتخاب کنید.

c. در صورت لزوم، از صفحه کلید خود دستگاه برای وارد کردن کد عددی نمایش داده شده در دستگاه

مربوطه استفاده کنید و سپس کلید OK را در دستگاه Bluetooth® فشار دهید.

ممکن است دستگاه Bluetooth® بسته به نحوه عملکرد متفاوت باشد.

برای جزئیات بیشتر، به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه Bluetooth® مربوطه مراجعه کنید.

دستگاه مورد نظر را انتخاب کنید:

لیست دستگاه‌های متصل شده نشان می‌دهد که کدام دستگاه‌های صوتی Bluetooth® یا تلفن همراه متصل شده یا در سیستم ثبت شده‌اند. دستگاه مناسب را برای اتصال به سیستم انتخاب کنید.

نمادهای زیر (در صورت مجهز بودن) نشان دهنده قابلیت‌های دستگاه ثبت شده است:

-  : یکپارچه سازی تلفن همراه صوتی پیشرفته
-  : جریان داده‌های صوتی (A2DP) – نمایه توزیع

دستگاه را حذف کنید:

دستگاه‌های ثبت شده را می‌توان از ثبت سیستم Bluetooth® حذف کرد. دستگاه ثبت شده را انتخاب کنید و دکمه MENU را برای تأیید حذف فشار دهید.


بلوتوث:

برای روشن و خاموش کردن تنظیمات Bluetooth® از کلید مدور MENU استفاده کنید.

از سیستم استفاده کنید.

حالت هندزفری با استفاده از دکمه  داشبورد کار می‌کند

پاسخ به تماس تلفنی

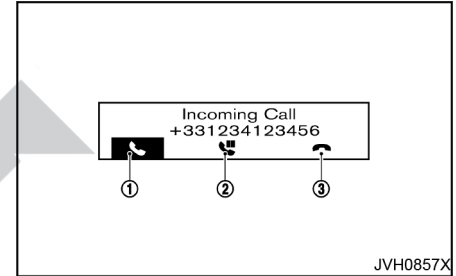

هنگامی که تماسی دریافت می‌شود، نمایشگر روی واحد صوتی شماره تلفن تماس گیرنده (یا یک پیام اعلان مبنی بر اینکه شماره تلفن تماس گیرنده نمایش داده نمی‌شود) و نمادهای عملکرد را مطابق شکل نشان می‌دهد.

برای برجسته کردن نماد دیگری، کلید مدور MENU را بچرخانید. برای انتخاب نماد برجسته شده، MENU را فشار دهید.

① پاسخ به تماس تلفنی و کار کردن با سیستم در حین تماس:

برای پاسخ دادن به تماس، "☎" را انتخاب کنید. در طول تماس، نمادهای زیر در دسترس هستند:



این گزینه را برای پایان دادن به تماس انتخاب کنید.



این گزینه را برای توقف مکالمه انتخاب کنید.



این گزینه را برای انتقال تماس‌ها از سیستم بلندگو به تلفن همراه خود انتخاب کنید.



این گزینه را برای انتقال تماس‌ها از تلفن همراه به سیستم تلفن هندزفری انتخاب کنید.

• #123 •

این گزینه را برای وارد کردن شماره در حین تماس انتخاب کنید. به عنوان مثال، هنگامی که یک سیستم تلفن خودکار به شما دستور می‌دهد تا یک شماره داخلی را شماره‌گیری کنید، در این شرایط از این ویژگی استفاده کنید.

② توقف تماس:

برای توقف تماس، "☎" را انتخاب کنید. برای برقراری تماس دوباره دکمه MENU را فشار دهید. برای رد تماس ورودی، دکمه ☎ را بر روی غریبک فرمان فشار دهید.


③ رد تماس‌ها:

برای رد تماس، "☎" را انتخاب کنید یا دکمه‌ای را بر روی غریبک فرمان فشار دهید.

برقراری تماس




قبل از برقراری تماس، خودرو را در مکانی ایمن پارک کرده و کلید ترمزپارک را فشار دهید.

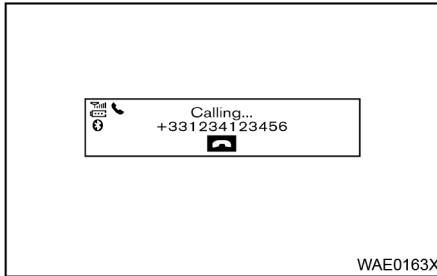

با استفاده از یکی از روش‌های زیر می‌توان تماس‌ها را برقرار نمود:

- از دفترچه تلفن تماس بگیرید
- شماره تلفن را به صورت دستی شماره‌گیری کنید
- شماره‌گیری مجدد

جستجوی سریع در دفترچه تلفن

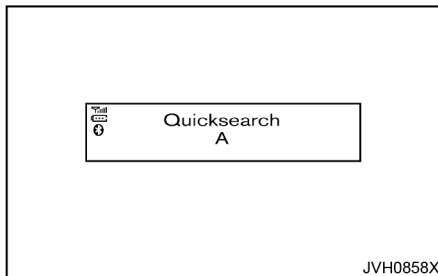

از حالت جستجوی سریع می‌توان به صورت زیر استفاده کرد:

۱. دکمه‌های A-Z را فشار دهید.
۲. کلید مدور MENU را بچرخانید تا اولین حرف یا رقم نام مخاطب نمایش داده شود. پس از برجسته شدن، کلید مدور MENU را برای انتخاب یک حرف فشار دهید.
۳. صفحه نمایش نام مخاطب مربوطه را نشان می‌دهد. در صورت لزوم، از کلید مدور MENU برای پیمایش بیشتر برای یافتن نام مخاطب مناسب برای شماره گیری استفاده کنید.
۴. صفحه شماره‌گیری برای شماره‌گیری را نمایش می‌دهد. برای شماره‌گیری کلید مدور MENU را فشار دهید.

۴. صفحه شماره برای شماره‌گیری را نمایش داده می‌شود. کلید مدور MENU را برای شماره‌گیری فشار دهید.
اگر چندین شماره ثبت شده است، لطفاً نماد مناسب را انتخاب کنید.

-  صفحه نخست
-  ؛ تلفن همراه
-  دفتر (محل کار)

• استفاده از تماس‌های گذشته

- تماس‌های گرفته شده
- تماس‌های دریافتی
- تماس‌های از دست رفته

از دفترچه تلفن تماس بگیرید:

هنگامی که یک اتصال Bluetooth® بین تلفن همراه ثبت شده و سیستم تلفن هندزفری برقرار شد، اطلاعات دفترچه تلفن به طور خودکار به سیستم تلفن هندزفری منتقل می‌شود. تکمیل انتقال اطلاعات ممکن است کمی طول بکشد.


توجه:

اطلاعات دفترچه تلفن در شرایط زیر حذف می‌شود:

- به تلفن ثبت شده دیگری بروید.
- تلفن قطع شده باشد.
- تلفن همراه رجیستر شده از سیستم صوتی حذف شده باشد.

۱. دکمه روی صفحه کلید را فشار دهید.
۲. کلید مدور MENU را بچرخانید تا دفترچه تلفن برجسته شود و سپس MENU را فشار دهید.
۳. فهرست را به پایین اسکرول کنید، نام مخاطب مناسب را انتخاب کنید (هایلایت شده) و سپس کلید مدور MENU را فشار دهید.

شماره گیری دستی:

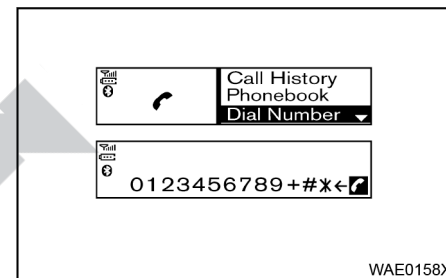

برای شماره گیری دستی، موارد زیر را انجام دهید:


۱. دکمه روی صفحه کلید را فشار دهید و کلید مدور MENU را بچرخانید تا Dial برجسته شود.
۲. کلید مدور MENU را فشار داده و "Dial" را انتخاب کنید
۳. کلید مدور MENU را بچرخانید تا هر رقم شماره تلفن را اسکرول کرده و برجسته کنید. دکمه MENU را فشار دهید تا عدد برجسته شده انتخاب شود.
- برای حذف آخرین عدد وارد شده، به "←" (نماد پس زمینه) بروید و پس از برجسته شدن، کلید مدور MENU را فشار دهید. آخرین شماره حذف خواهد شد. فشار دادن مکرر دکمه MENU هر شماره بعدی را حذف می کند.

۴. پس از وارد کردن آخرین شماره، به علامت "☎" رفته و کلید مدور MENU را فشار دهید تا شماره را شماره گیری کنید.

شماره گیری مجدد:

برای شماره گیری مجدد یا شماره گیری آخرین شماره شماره گیری شده، دکمه روی داشبورد یا دکمه روی غریبک فرمان را برای بیش از ۲ ثانیه فشار داده و نگه دارید.

استفاده از سابقه تماس:

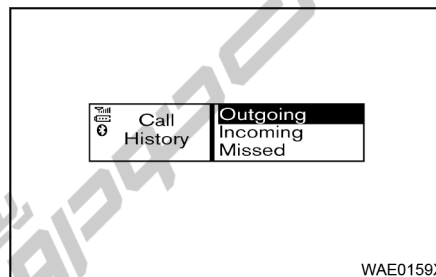

از شماره های موجود در لیست تماس های گرفته شده، دریافتی یا از دست رفته نیز می توان برای برقراری تماس استفاده کرد.


۱. دکمه روی داشبورد را فشار دهید و گزینه "Call History" را در صفحه نمایش انتخاب کنید.

۲. کلید مدور MENU را بچرخانید و به یک مورد بروید، سپس کلید مدور MENU را برای انتخاب مورد فشار دهید.

موارد موجود


- برقراری تماس
 - از حالت تماس های گرفته شده برای برقراری تماس بر اساس لیست تماس های گرفته شده (خروجی) استفاده کنید.
 - تماس های دریافتی
 - از حالت تماس های دریافتی برای برقراری تماس بر اساس لیست تماس های دریافتی استفاده کنید.
 - تماس از دست رفته
 - از حالت تماس بی پاسخ برای برقراری تماس بر اساس لیست تماس های از دست رفته استفاده کنید.
- ۳. بر روی شماره تلفن مورد نظر بروید و کلید مدور MENU یا دکمه داشبورد را فشار دهید.

تماس دوم

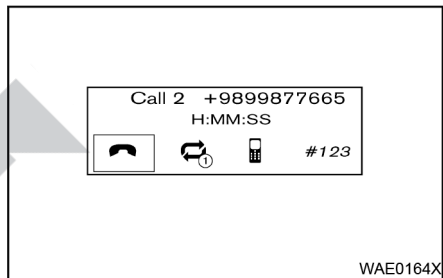

هنگامی که یک تماس دیگر درحین مکالمه ایجاد شود (تماس دوم)، نماد عملیات برای تماس ورودی دوم بر روی صفحه نمایش مشاهده می شود. با انتخاب گزینه "☎"، می توانید به تماس ورودی پاسخ دهید و تماس فعلی را در حالت انتظار قرار دهید. برای رد کردن تماس ورودی دوم، از کلید مدور MENU برای انتخاب گزینه "☎" استفاده کنید. پس از انجام این کار در طول مکالمه، تماس پایان می یابد. برای تغییر حالت بین تماس های اول و دوم، از کلید مدور MENU برای انتخاب گزینه "☎" استفاده کنید.

تنظیمات کلی

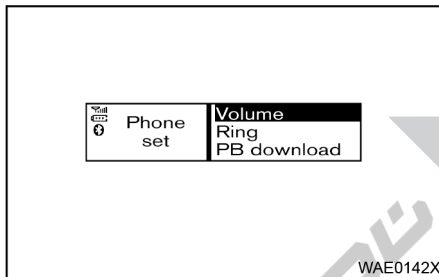

با استفاده از کلید مدور منو، تنظیمات را از منوی تلفن همراه انتخاب نمایید. از این منو برای انجام تنظیمات صدا و دانلود دفترچه تلفن بصورت دستی استفاده کنید.

استفاده از منو:

کلید مدور MENU را بچرخانید تا آیتم مورد نظر هایلایت شده و تنظیم صدا را تغییر دهید. برای انتخاب مورد هایلایت شده و اعمال تنظیمات، کلید مدور MENU را فشار دهید.

موارد منو:

- میزان بلندی صدا

- صدای زنگ تلفن همراه

میزان صدای زنگ تلفن همراه را تنظیم کنید.

- میزان بلندی صدای تماس

میزان صدای تماس را در حین تماس تنظیم کنید.

- صدای زنگ تلفن همراه

- خودرو

آهنگ زنگ تلفن همراه خود را طوری تغییر دهید

که صدای زنگ از خودرو و یا از تلفن همراه به گوش

برسد.

- تلفن


صدای زنگ تلفن همراه را روشن یا خاموش کنید.

- دانلود دفترچه شماره تلفن PB

دفترچه تلفن را به صورت دستی در واحد صوتی

دانلود کنید.

سیستم ثبت رانندگی (در صورت مجهز بودن)

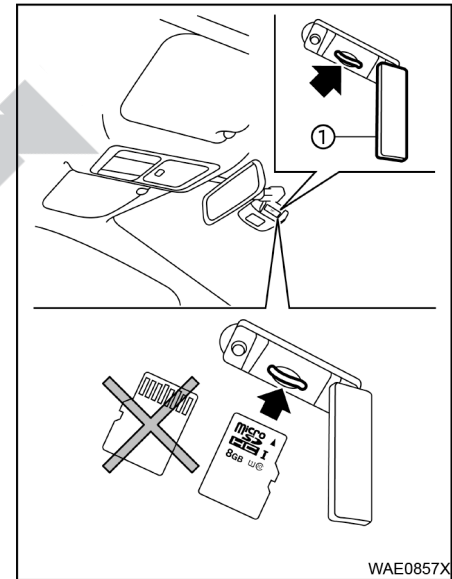

سیستم ثبت رانندگی در بالای آینه وسط خودرو قرار دارد.

این سیستم از عملکردهای ضبط ویدیو و عکسبرداری پشتیبانی می‌کند. فیلم‌ها و عکس‌های ضبط شده در کارت حافظه داخلی ذخیره می‌شوند.

کارت حافظه داخلی به طور کلی می‌تواند ۴۰۰ عکس، ۴ ساعت فیلم حلقه‌ای و ۴۰ دقیقه فایل‌های ویدئویی اضطراری را ذخیره کند. اگر ظرفیت کارت حافظه داخلی تکمیل باشد، فایل‌های قدیمی با فایل‌های جدید جایگزین می‌شوند.

قبل از استفاده از عملکرد سیستم ثبت رانندگی:

۱. درپوش شیار کارت ① در سمت راست دستگاه را باز کنید.
 ۲. کارت TF (سطح ۱۰ یا بالاتر، اندازه حافظه: ۸ تا ۱۲۸ گیگابایت) را مانند تصویر در شیار کارت قرار دهید. کارت TF را وارونه در شکاف کارت قرار ندهید. انجام این کار ممکن است به سوکت آسیب برساند.
 - کارت TF توصیه شده: توشیبا، PHI، سامسونگ
 ۳. درپوش شیار کارت را ببندید.
- خودروی شما مجهز به کارت TF نیست. در صورت نیاز باید کارت TF جداگانه خریداری شود



اطلاع

- اجسام خارجی را وارد شیار کارت TF نکنید. در غیر این صورت ممکن است باعث خرابی تجهیزات شود.
- کارت TF را با فشار وارد شکاف نکنید. در غیر این صورت ممکن است خرابی تجهیزات رخ دهد.


- کارت TF ممکن است هنگام خارج کردن از دستگاه بسیار داغ باشد. این نشان دهنده نقص نیست.

توجه

- طبق الزامات قانونی، سیستم ثبت رانندگی باید سوابق خود را در حین استفاده از خودرو در خود نگه دارد.
- ویدئوهای ذخیره شده روی کارت حافظه داخلی از نوع HD هستند. هنگامی که به صفحه نمایش ارسال می‌شود، ویدئو به یک سیگنال با تعریف مشترک تبدیل می‌شود.
- حتی اگر دکمه استارت در موقعیت "خاموش" باشد، دوربین داشبورد ممکن است ویدئوهای کوتاهی را در حالت خودآزمایی خودرو (در صورت مجهز بودن) ضبط کند. این یک نقص نیست.

درگاه سیستم ضبط رانندگی

در درگاه اصلی بر روی "Driving Recorder" کلیک کنید (به پیوست "راهنمای دستورالعمل سیستم متصل هوشمند خودرو" مراجعه کنید) تا وارد درگاه سیستم ثبت رانندگی شوید.

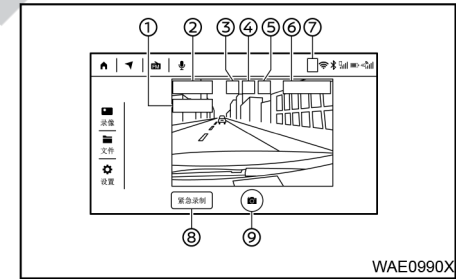

① کد VIN

② مدت زمان ضبط

③ نماد ضبط اضطراری

این نماد فقط زمانی ظاهر می شود که ثبت اضطراری فعال باشد.

④ نماد ضبط

⑤ نماد وضعیت اتصال Wi-Fi

⑥ نماد اطلاعات خودرو

نکته

با تنظیم "Overlay on video" در منوی "Settings" می توانید نماد اطلاعات خودرو را نشان داده یا پنهان کنید

⑦ نماد وضعیت کار

⑧ دکمه تحریک سیستم ثبت اضطراری

⑨ دکمه عکسبرداری (shoot)



هشدار

اگر پیامی مبنی بر فعال نشدن سیستم در درگاه سیستم ضبط رانندگی ظاهر شد، باید سیستم ضبط رانندگی را بررسی و فعال کنید. لطفاً در اسرع وقت با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.

رکورد (ضبط)

حالت ضبط معمولی

هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" است، سیستم ثبت رانندگی به حالت پیش فرض ضبط معمولی می رود. بر روی گزینه "Driving Recorder" در درگاه اصلی کلیک کنید تا وارد درگاه سیستم ثبت رانندگی شوید و ویدیوی رانندگی را در زمان واقعی مشاهده نمایید.

مدت زمان ضبط نشان دهنده کل زمان ضبط از زمانی است که دکمه استارت در موقعیت "روشن" قرار گرفته است. هر بار که دکمه استارت در موقعیت "خاموش" قرار می گیرد، مدت زمان ضبط به طور خودکار ریست می شود. فیلم ضبط شده به طور خودکار در پوشه "NOR" روی کارت حافظه داخلی ذخیره می شود. اگر ظرفیت کارت حافظه داخلی تکمیل باشد، فایل های ویدیویی قدیمی در پوشه "NOR" با فایل های جدید جایگزین می شوند.

حالت عکسبرداری

در طول فرآیند ضبط، می توانید با فشار دادن دکمه capture بر روی صفحه، عکس ها را در زمان واقعی بگیرید (به بخش "درگاه سیستم ضبط رانندگی" مراجعه کنید).

با لمس دکمه Capture، تصویر عکس به مدت ۳ ثانیه روی صفحه نمایش داده می شود. عکس های گرفته شده در پوشه "PHO" روی کارت حافظه داخلی ذخیره می شوند.

حالت ضبط اضطراری

هنگامی که خودرو ساکن است، اگر ضربه‌ای شدید به خودرو وارد شود، سیستم ثبت رانندگی فعال می‌شود و ضبط اضطراری را آغاز می‌کند. این عملکرد را می‌توان با تنظیم گزینه "Parking Monitor" در منوی "Settings" فعال یا غیرفعال نمود.

اگر هنگام رانندگی برای خودرو یک حالت اضطراری (مانند تصادف) رخ دهد، یا دکمه تحرک ثبت اضطراری را لمس کنید، دوربین داشبورد وارد حالت ضبط اضطراری خواهد شد.

ویدئوهای ضبط شده در حالت ضبط اضطراری در پوشه "EVT" روی کارت حافظه داخلی ذخیره می‌شوند. اگر پوشه "EVT" پر باشد، فایل‌های ویدئویی قدیمی موجود در پوشه "EVT" توسط فایل‌های جدید جایگزین می‌شوند.

وضعیت کاری

پس از فعال شدن ضبط کننده رانندگی، نماد وضعیت کار در گوشه سمت راست بالای صفحه نمایش داده می‌شود. هر نماد نشان می‌دهد که سیستم ثبت رانندگی در وضعیت کار متفاوتی است.

نماد وضعیت کار	(قرمز) ضبط اضطراری
	پخش فایل
	ضبط منظم
	استخراج فایل
	مکث ضبط
	خطای سیستم

نحوه پخش فایل در سیستم ثبت رانندگی برای پخش عکس‌ها یا ویدئوهای ذخیره شده در کارت حافظه داخلی، روی "فایل" در رابط سیستم ضبط رانندگی کلیک کنید. برای پخش مستقیم روی فایل کلیک کنید.

توجه:

هنگام وارد کردن "پرونده"، سیستم ثبت رانندگی ضبط را متوقف می‌کند.

پس از کار بر روی یک فایل، حتماً از File خارج شوید.

در درگاه سیستم ثبت رانندگی، بر روی دکمه "ویرایش" کلیک کنید و عملیات زیر را انجام دهید:

- برای فایل‌های عکس، چندین انتخاب و مدیریت استخراج فایل قابل انجام است.
- برای فایل‌های ویدئویی، چندین انتخاب، استخراج فایل و مدیریت "انتقال به سیستم ثبت اضطراری" قابل انجام است.
- برای فایل‌های ضبط اضطراری، چندین انتخاب و مدیریت استخراج فایل را می‌توان انجام داد.

توجه:

تعداد فایل‌های انتخاب شده بر زمان استخراج فایل تاثیر می‌گذارد. برای صرفه‌جویی در زمان، لطفاً کمتر از ۸ فایل را همزمان صادر کنید.

پخش عکس

برای پخش مستقیم روی فایل عکس کلیک کنید. هنگام پخش عکس، می‌توانید یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید:

	به منوی قبلی بازگردید.
	پخش عکس قبلی/بعدی
	عکس‌ها را استخراج کنید.

پخش ویدیو

برای پخش مستقیم روی فایل ویدیویی کلیک کنید.
در حین پخش ویدیو، می‌توانید یکی از گزینه‌های زیر
را انتخاب کنید:

	به منوی قبلی بازگردید.
	پخش ویدیو قبلی/ بعدی
	پخش/مکث ویدیو
	ویدیو را استخراج کنید

تنظیمات

برروی گزینه "تنظیمات" در درگاه سیستم ثبت رانندگی کلیک کنید تا تنظیمات سیستم زیر را انجام دهید یا اطلاعات ثبت رانندگی را مشاهده کنید:

عملکرد	تنظیمات
ضبط و نمایش پارک را می‌توان فعال و یا غیرفعال نمود.	تنظیمات عملکرد
کاربر می‌تواند ۱ دقیقه، ۳ دقیقه یا ۵ دقیقه را انتخاب کند.	مدت زمان ضبط
کاربر می‌تواند 720P یا 1080P را انتخاب کند.	کیفیت ویدیو
کاربر می‌تواند نمایش اطلاعات زمان واقعی خودرو را بر روی صفحه فعال یا غیرفعال کند.	همپوشانی در حین ضبط
با فعال شدن این گزینه، در صورت وقوع تصادف قابلیت ثبت خودکار اضطراری فعال می‌گردد.	ضبط خودکار اضطراری در صورت وقوع برخورد
کاربر می‌تواند حساسیت کم، متوسط یا زیاد را انتخاب کند. اگر ضبط خودکار اضطراری هنگام برخورد بصورت غیرفعال تنظیم شده باشد، این مورد پنهان می‌شود.	میزان شدت برخورد
کاربر می‌تواند اتصالات Wi-Fi را تنظیم کند.	شبکه
نسخه نرم افزار سیستم را بررسی نمایید.	پیام سیستم
بازیابی تنظیمات پیش فرض کارخانه (پس از تأیید، تمام تنظیمات سیستم را می‌توان به تنظیمات پیش فرض کارخانه بازگرداند).	بازیابی تنظیمات پیش فرض کارخانه
فرمت (شما می‌توانید کارت TF را پس از تأیید فرمت کنید، که در آن تمام فایل‌ها مانند عکس‌ها و فیلم‌ها پاک می‌شود، بنابراین لطفاً قبل از فرمت کردن، از اطلاعات خود نسخه بکاپ تهیه کنید).	فرمت کارت TF

تنظیمات

علائم	دلیل احتمالی	اقدامات لازم
متوقف شدن پروسه استخراج فایل	کارت TF مطابقت ندارد یا ظرفیت کارت TF پر شده است.	بررسی کنید که آیا ظرفیت کارت TF پر است یا مطابقت ندارد. دکمه "TF Card Format" را در زیر منوی "Settings" در درگاه سیستم ضبط رانندگی فشار دهید تا کارت TF فرمت شود و سپس دوباره سعی کنید فایل را استخراج نمایید.
	ضبط اضطراری را فعال کنید.	بررسی کنید که دوربین داشبورد در حالت ضبط اضطراری است یا خیر. در صورتی که نماد ضبط اضطراری در گوشه سمت راست بالای صفحه ظاهر شد، منتظر بمانید تا ضبط اضطراری تکمیل شود و سپس دوباره فایل را استخراج نمایید.
امکان استخراج کردن فایل وجود ندارد.	بدون کارت TF	۱. بررسی کنید که آیا کارت TF در جای خود محکم شده است یا خیر. کارت TF را بیرون بکشید و دوباره آن را در شکاف کارت TF قرار دهید تا مطمئن شوید که آیا به حالت عادی باز می‌گردد یا خیر. ۲. بررسی کنید که آیا کارت TF آسیب دیده است یا خیر. کارت TF را بیرون بکشید و آن را در یک کارت خوان دیگر قرار دهید در صورتی که نمی‌توان آن را خواند، به این معنی است که کارت TF آسیب دیده است، لطفاً کارت TF را تعویض کنید. ۳. سالم بودن شیار کارت TF را بررسی کنید. پس از تأیید نرمال بودن شیار کارت، کارت TF را در شیار کارت TF قرار دهید. در صورتی که پیام "کارت غیر طبیعی TF" ظاهر شد، لطفاً مطابق با دستورات آن را فرمت کنید. اگر همچنان پیام "No TF card" نمایش داده می‌شود، ممکن است شیار کارت TF غیرعادی باشد. لطفاً برای بررسی با نمایندگی مجاز نسیان تماس بگیرید.
	کارت TF مطابقت ندارد.	گزینه "TF card Format" را در زیر منوی "setting" رابط سیستم ثبت رانندگی لمس کنید تا کارت TF فرمت شود. کارت را فرمت کنید.

علائم	دلیل احتمالی	اقدامات لازم
تصویر تار است.	لنز مه آلود است.	۱. سطح لنز را از نظر تمیز بودن بررسی نمایید. اگر گرد و غبار یا غبار آب وجود دارد، لطفاً آن را با یک پارچه تمیز کننده تمیز کنید.
	بخار آب یا گرد و غبار روی شیشه جلو وجود دارد.	۲. بررسی کنید که آیا شیشه جلوی خودرو تمیز است یا خیر. در صورت وجود آب یا گرد و غبار، برف پاک‌کن را روشن کنید تا پاک شود.
	لنز ضبط رانندگی شل است.	۳. اگر تصویر همچنان تار است، ممکن است یک نقص داخلی در دوربین داشبورد وجود داشته باشد. لطفاً برای ادامه بررسی با نمایندگی مجاز نئسان تماس بگیرید.
زمان اتصال Wi-Fi به اتمام می‌رسد.	خطای ورودی اکانت	۱. بررسی کنید که آیا اکانت Wi-Fi با اکانت هات اسپات تلفن همراه مطابقت دارد یا خیر. اگر خطایی وجود دارد، لطفاً آن را اصلاح کنید.
	اکانت hot spot ملزومات را تأمین نمی‌کند.	۲. در صورتی که اکانت هات اسپات شما حاوی نمادهای خاصی است، لطفاً اکانت را مجدداً طوری تنظیم کنید که فقط شامل اعداد، حروف یا اعداد باشد.
تعداد عکس‌ها پر است.	ظرفیت کارت TF تکمیل شده است.	دکمه "فرمت کارت TF" را در منوی "تنظیمات" در درگاه سیستم ضبط رانندگی لمس کنید.
فیلم اضطراری کامل است.		
خرابی کارت حافظه داخلی	خرابی کارت حافظه داخلی	لطفاً برای بررسی با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.
خرابی سیستم-01	ارتباط CVBS قطع شده است.	
خرابی سیستم-02	ارتباط CAN از بین رفته است.	
خرابی سیستم-03	ارتباط CVBS و CAN از بین رفته است.	
خرابی سیستم-04	سیستم ضبط رانندگی دچار خرابی شده است.	



5 استارت زدن و رانندگی (روشن کردن موتور و استفاده از خودرو)

هشدار قبل از راه اندازی سیستم e-POWER	سیستم کنترل تعویض دنده برقی ۵-۱۲	سیستم به طور موقت در دسترس نیست ۵-۲۹
..... ۵-۳	سیستم کنترل پایداری خودرو (VDC) ... ۵-۱۶	خطای سیستم ۵-۳۰
هشدار اقدامات احتیاطی برای استارت زدن و	نحوه غیرفعال کردن سیستم VDC ۵-۱۸	سرویس و نگهداری سیستم ۵-۳۱
رانندگی ۵-۳	کنترل شاسی ۵-۱۸	سیستم هشدار نقطه کور (BSW) (در صورت مجهز بودن) ۵-۳۱
گازهای خروجی اگزوز (مونوکسید کربن) ۵-۳	کنترل فعال در پیچ جاده ۵-۱۸	فعال شدن سیستم BSW ۵-۳۳
مبدل کاتالیزوری سه طرفه ۵-۴	سیستم کمکی حرکت در جاده شیبدار (سراشیبی) ..	نحوه فعال / غیرفعال کردن سیستم BSW ۵-۳۴
فیلتر ذرات بنزین (GPF) ۵-۵	 ۵-۱۹	محدودیت های سیستم BSW ۵-۳۵
سیستم نمایش فشار باد لاستیک (TPMS) ۵-۶	سیستم هشدار خروج از مسیر (LDW) (در صورت	شرایط رانندگی BSW ۵-۳۵
رانندگی با دقت ۵-۸	مجهز بودن) ۵-۲۰	سیستم به طور موقت در دسترس نیست ۵-۳۸
بارگیری چمدان ۵-۸	عملکرد سیستم LDW ۵-۲۰	خطای سیستم ۵-۳۸
رانندگی در شرایط آب و هوایی مرطوب ۵-۸	نحوه فعال / غیرفعال کردن سیستم LDW ۵-۲۲	سرویس و نگهداری سیستم ۵-۳۸
رانندگی در زمستان ۵-۹	محدودیت های سیستم LDW ۵-۲۳	سیستم هشدار ترافیک عقب (RCTA) (در صورت
دکمه استارت ۵-۹	سیستم به طور موقت در دسترس نیست ۵-۲۴	مجهز بودن) ۵-۳۹
اقدامات ایمنی برای کار کردن با کلید برق و استارت	خطای سیستم ۵-۲۴	عملکرد سیستم RCTA ۵-۴۰
..... ۵-۹	سرویس و نگهداری سیستم ۵-۲۴	نحوه فعال / غیرفعال کردن سیستم RCTA ۵-۴۱
سیستم کلید هوشمند ۵-۹	سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر (در	محدودیت های سیستم RCTA ۵-۴۳
موقعیت دکمه استارت ۵-۹	صورت مجهز بودن) ۵-۲۵	سیستم به طور موقت در دسترس نیست ۵-۴۴
باتری کلید هوشمند به اتمام رسیده است ۵-۱۱	نحوه فعال / غیرفعال کردن سیستم هوشمند پیشگیری	خطای سیستم ۵-۴۴
راه اندازی سیستم e-POWER ۵-۱۱	خروج از مسیر ۵-۲۷	
رانندگی با خودرو ۵-۱۲	محدودیت های سیستم هوشمند پیشگیری خروج از	
	مسیر ۵-۲۸	

نکات رانندگی برای بهره‌وری سوخت و کاهش CO2 ۸-۱۰۶
 بهبود مصرف سوخت و کاهش انتشار CO2
 ۵-۱۰۷
 پارک خودرو ۵-۱۰۷
 سیستم سنسور پارک (در صورت مجهز بودن) ۵-۱۰۹
 دکمه خاموش سیستم سنسور پارک ۵-۱۱۰
 تنظیمات سیستم سنسور پارک ۵-۱۱۱
 یدک‌کشی ۵-۱۱۲
 فرمان برقی ۵-۱۱۲
 سیستم ترمز ۵-۱۲
 اقدامات احتیاطی ترمز ۵-۱۱۲
 کمک ترمز (در صورت مجهز بودن) ۵-۱۱۴
 سیستم ترمز ضد قفل (ABS) ۵-۱۱۴
 ایمنی خودرو ۵-۱۱۶
 رانندگی در آب و هوای سرد ۵-۱۱۶
 باتری ۱۲ ولت ۵-۱۱۶
 مایع خنک‌کننده موتور ۵-۱۱۷
 تجهیزات لاستیک ۵-۱۱۷
 تجهیزات ویژه زمستانی ۵-۱۱۷
 ترمز پارک ۵-۱۱۷
 جلوگیری از خوردگی و پوسیدگی ۵-۱۱۷

سیستم هوشمند کمکی ترمز پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده را فعال / غیرفعال کنید ...
 ۵-۸۰
 محدودیت‌های سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده ۵-۸۱
 سیستم به‌طور موقت در دسترس نمی‌باشد ۵-۸۵
 خطای سیستم ۵-۸۶
 سرویس و نگهداری سیستم ۵-۸۶
 سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو (در صورت مجهز بودن) ۵-۸۷
 عملکرد سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو
 ۵-۸۸
 فعال/غیرفعال نمودن سیستم هوشمند برخورد از جلو ۵-۹۰
 محدودیت‌های سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو ۵-۹۲
 سیستم به‌طور موقت در دسترس نمی‌باشد ۵-۹۴
 خطای سیستم ۵-۹۵
 سرویس و نگهداری سیستم ۵-۹۵
 سیستم کمکی اضطراری برای جلوگیری از فشار دادن ناخواسته پدال گاز (در صورت مجهز بودن)
 ۵-۹۶
 عملیات سیستم ۵-۹۸

سرویس و نگهداری سیستم ۵-۴۴
 سیستم هوشمند یادآور خستگی به راننده (در صورت مجهز بودن) ۵-۴۵
 عملکرد سیستم هوشمند یادآور خستگی راننده ...
 ۵-۴۵
 نحوه فعال/غیرفعال کردن سیستم هوشمند یادآور خستگی راننده ۵-۴۶
 محدودیت‌های سیستم هوشمند یادآور خستگی راننده ۵-۴۷
 خطای سیستم ۵-۴۷
 ProPILOT (در صورت مجهز بودن) ۵-۴۷
 عملکرد سیستم ProPILOT ۵-۵۰
 کروز کنترل تطبیقی (ICC) ۵-۵۰
 عملکرد ProPILOT ۵-۵۳
 نحوه فعال/غیرفعال کردن سیستم کمک فرمان ...
 ۵-۵۶
 کروز کنترل هوشمند (ICC) ۵-۵۷
 دکمه سیستم کمک فرمان ۵-۶۸
 حالت کروز کنترل معمولی (سرعت ثابت) ... ۵-۷۴
 سیستم هوشمند کمکی ترمز پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده (در صورت مجهز بودن)
 ۵-۷۶

هشدار قبل از راه اندازی سیستم e-POWER



- هر گونه بار اضافی و توزیع آن و همچنین اضافه شدن تجهیزات اختیاری (باربند و غیره) به طور قابل توجهی ویژگی‌های رانندگی خودروی شما را تغییر می‌دهد. بنابراین سبک رانندگی و سرعت حرکت باید مطابق با آن تطبیق داده شود. به خصوص زمانی که بار سنگین است، سرعت خودرو باید به طور مناسب کاهش یابد.
- مطمئن شوید که هیچ مانعی در اطراف خودرو وجود ندارد.
- ظاهر و وضعیت لاستیک‌ها را به صورت چشمی بررسی کنید. فشار باد لاستیک را اندازه‌گیری و بررسی نمایید.
- بررسی کنید که تمام شیشه‌ها و چراغ‌ها تمیز باشند.
- وضعیت صندلی و پشت سری را تنظیم کنید.
- موقعیت آینه‌های دید عقب داخلی و آینه بغل را تنظیم کنید.
- کمربند ایمنی خود را ببندید و از همه سرنشین‌ها بخواهید که کمربندهای ایمنی خود را نیز ببندند.
- بررسی کنید که همه درب‌ها بسته باشند.

- هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" قرار دارد، عملکرد چراغ هشدار را بررسی کنید.
- موارد مربوطه در بخش "8. سرویس و نگهداری و DIY" باید به طور منظم بررسی شوند.

هشدار اقدامات احتیاطی برای استارت زدن و رانندگی



- هرگز کودکان یا بزرگسالانی را که معمولاً نیاز به مراقبت دارند، در خودرو تنها نگذارید. همچنین حیوان خانگی خود را در خودرو تنها نگذارید. زیرا، ممکن است آن‌ها به طور تصادفی سوئیچ یا کنترل‌ها را فعال کنند و باعث بروز حوادث جدی و آسیب به خود شوند. در روزهای گرم و آفتابی، دمای داخل یک خودروی در بسته می‌تواند به سرعت افزایش یابد و باعث صدمات جدی یا حتی مرگبار به افراد یا حیوانات شود.
- لطفاً به کودکان اطراف خودرو توجه کافی داشته باشید تا از ماندن آن‌ها در صندوق عقب در حین بازی و ایجاد صدمات جدی جلوگیری شود. درب صندوق عقب را ببندید، خودرو را قفل کنید و کلیدهای خودرو را در صورت عدم استفاده از دسترس کودکان دور نگه دارید.

توجه:

در چند ماه اول پس از خرید خودروی جدید، اگر بوی ترکیبات آلی فرار (VOCs) در خودروی خود احساس کردید، هوای داخل خودرو را کاملاً تهویه کنید. قبل از ورود به خودرو یا هنگام نشستن در داخل خودرو همه شیشه‌ها را باز کنید. علاوه بر این، هنگامی که دمای داخل خودرو بالا می‌رود، یا زمانی که خودرو برای مدتی در زیر نور خورشید پارک می‌شود، حالت چرخش هوای داخل کولر گازی را خاموش کنید و/یا شیشه‌ها را باز کنید تا هوای تازه کافی وارد شود.

گازهای خروجی اگزوز (مونوکسید کربن)



- گاز خروجی از اگزوز را تنفس نکنید، زیرا حاوی مونوکسید کربن بی رنگ و بی بو است. مونوکسید کربن یک گاز خطرناک است. می‌تواند باعث بیهوشی یا مرگ شود.
- در صورتی که به ورود دود اگزوز به داخل خودرو مشکوک هستید، در حین رانندگی تمام شیشه‌ها را کاملاً باز کرده و سریعاً خودرو را بررسی نمایید.
- موتور را در مکان‌های بسته (مانند گاراژ) روشن نکنید.
- خودرو را برای مدت طولانی با موتور روشن پارک نکنید.

• در حین رانندگی، لطفاً درب صندوق عقب را بسته نگه دارید تا از ورود گاز اگزوز به داخل خودرو جلوگیری شود. در صورتی که ناگزیر به حرکت با درب صندوق عقب باز می‌باشید، اقدامات احتیاطی زیر را رعایت کنید:

- همه شیشه‌ها را باز کنید
- حالت گردش هوای داخل را در سیستم تهویه مطبوع خاموش کنید و کنترل سرعت فن را روی بیشترین حالت تنظیم قرار دهید تا هوا به گردش درآید.

• اگر دستگاه‌های خاص یا تجهیزات جانبی دیگری برای سرگرمی یا مقاصد دیگر اضافه شده است، توصیه‌های سازنده را برای جلوگیری از ورود مونوکسید کربن به خودرو دنبال کنید. (برخی تجهیزات جانبی خودروهای تفریحی مانند اجاق گاز، یخچال، گرم‌کن و غیره نیز مونوکسید کربن تولید می‌کنند).

• سیستم اگزوز و بدنه باید در شرایط زیر توسط یک تکنسین واجد شرایط بازرسی شود:

- در صورتی که هنگام انجام سرویس، خودرو بلند شده باشد.
- احتمال ورود گاز اگزوز به محفظه سرنشینان می‌باشد.

- صدای غیرعادی در سیستم اگزوز شنیده شده باشد.

- به سیستم اگزوز، شاسی یا عقب خودرو در تصادف آسیب وارد شده باشد.

مبدل کاتالیزوری سه طرفه



هشدار

• دمای اگزوز و سیستم اگزوز بالاست. افراد، حیوانات و مواد قابل اشتعال را از اجزای سیستم اگزوز دور نگه دارید.

• خودروی خود را بر روی مواد قابل اشتعال مانند یونجه، کاغذهای باطله یا کهنه پارک نکنید. در غیر این صورت ممکن است مشتعل شده و باعث آتش‌سوزی شود.

مبدل کاتالیزوری سه طرفه یک دستگاه کنترل انتشار گازهای آلاینده می‌باشد که در سیستم اگزوز نصب شده است. گاز خروجی در مبدل کاتالیزوری سه طرفه در دمای بالا می‌سوزد و به کاهش آلاینده‌ها کمک می‌کند.

نکته

• استفاده از بنزین سرب‌دار ممنوع است. (به بخش "سیالات / روان کننده‌ها و ظرفیت‌های توصیه شده" مراجعه کنید) رسوبات تولید شده توسط بنزین سرب‌دار می‌توانند به طور جدی توانایی مبدل کاتالیزوری سه طرفه را در کاهش آلاینده‌های خروجی اگزوز و/یا آسیب به مبدل کاتالیزوری سه طرفه مختل کنند.

• موتور را در شرایط کاری مناسب قرار دهید. نقص در سیستم احتراق، تزریق سوخت یا سیستم‌های الکتریکی می‌تواند باعث جریان سوخت بسیار غنی به داخل کاتالیزور سه طرفه شود و منجر به گرم شدن بیش از حد آن شود. اگر موتور دچار نقص شد یا متوجه کاهش قابل توجه عملکرد یا سایر شرایط عملکرد غیرعادی آن می‌باشید، رانندگی را ادامه ندهید و در اسرع وقت برای بررسی خودرو به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید.

• هنگامی که خودرو سوخت کمی دارد از رانندگی خودداری نمایید. به اتمام رسیدن سوخت باعث سوختن ناقص موتور و در نتیجه آسیب به مبدل کاتالیزوری سه طرفه می‌شود.

لطفاً با نمایندگی تماس حاصل نمایید



系统需要保养
请联系专营店

سیستم / سیستم فیلتر اگزوز نیاز به تعمیر و نگهداری دارد

WAF0906X

فیلتر اگزوز در حال تمیز کردن خود می باشد



系统自清洁中
发动机转速增高
请参阅用户手册

WAF0905X

• هنگامی که پیام "سیستم / سیستم فیلتر اگزوز نیاز به تعمیر و نگهداری دارد، لطفاً با نمایندگی تماس بگیرید" روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر شد، حتماً در اسرع وقت به نزدیک ترین نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه کنید. چراغ نشانگر خرابی (MIL) نیز ممکن است روشن شود. رانندگی برای مدت طولانی با پیام نمایشگر و / یا MIL روشن ممکن است به سیستم فیلتر اگزوز آسیب برساند.

• سیستم ProPILOT (در صورت مجهز بودن) زمانی غیرفعال می شود که پیام "سیستم / سرویس فیلتر اگزوز لازم است، لطفاً با نمایندگی خود تماس بگیرید" روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر شود.

- هنگام گرم کردن، دور موتور را به سرعت بالا نبرید.
- برای روشن کردن موتور، خودرو را هل ندهید یا بکسل نکنید.

فیلتر ذرات بنزین (GPF)

به عنوان بخشی از سیستم کنترل آلایندهی، خودروی شما مجهز به فیلتر ذرات بنزین (GPF) می باشد.

GPF ذرات کربن موجود در اگزوز را فیلتر می کند و در نتیجه انتشار دوده در محیط را کاهش می دهد. در شرایط عادی رانندگی، ذرات کربن انباشته شده در GPF به طور دوره ای سوزانده می شوند و فیلتر از ذرات کربن خالی می شود. به این ترتیب، GPF می تواند دوباره "بازسازی" شده و کاملاً قابل استفاده شود تا ذرات کربن حاصل از اگزوز را به روشی از پیش تعیین شده فیلتر نماید.

نکته



- در شرایط خاص رانندگی، GPF ممکن است اشباع / مسدود شود، زیرا این شرایط رانندگی از بازسازی خودکار فیلتر جلوگیری می کند. در این صورت پیامی بر روی صفحه نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر می شود.

برای جلوگیری از مسدود شدن GPF می‌توانید مراحل زیر را انجام دهید:

- از سفرهای کوتاه مکرر که در آن موتور نمی‌تواند به دمای کاری عادی برسد خودداری کنید.
- رانندگی منظم خودرو با سرعت بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت (۳۷ مایل در ساعت) برای مدت زمان طولانی (بیش از ۳۰ دقیقه).

سیستم نمایش فشار باد لاستیک (TPMS)

فشار باد هر لاستیک، از جمله لاستیک زاپاس (در صورت ارائه)، در شرایط آب و هوای سرد باید هر ماه بررسی شده و به فشار توصیه شده توسط سازنده خودرو که بر روی پلاکارد خودرو یا برچسب فشار باد لاستیک نوشته شده است، برسد. (اگر اندازه لاستیک‌های خودروی شما با اندازه‌های نشان داده شده در پلاکارد خودرو یا برچسب فشار باد لاستیک متفاوت است، باید فشار باد صحیح آن لاستیک‌ها را تعیین کنید).

خودروی شما مجهز به سیستم نمایش فشار باد لاستیک (TPMS) است. این سیستم باعث می‌شود که وقتی یک یا چند لاستیک به طور قابل توجهی

فشار پایینی دارند، چراغ هشدار فشار کم باد لاستیک روشن شود.

با روشن شدن چراغ هشدار فشار کم باد لاستیک، خودرو را در اسرع وقت متوقف کرده و تمامی لاستیک‌ها را بررسی کنید و سپس آنها را تا فشار معمولی باد کنید. رانندگی با فشار بسیار کم باد لاستیک می‌تواند منجر به گرم شدن بیش از حد لاستیک و خرابی لاستیک شود. فشار پایین همچنین باعث کاهش راندمان سوخت و کاهش عمر آج لاستیک می‌شود و ممکن است بر روی کنترل خودرو و عملکرد ترمز خودرو تأثیر بگذارد.

لطفاً توجه داشته باشید که TPMS جایگزینی برای نگهداری صحیح لاستیک نیست و راننده همچنان مسئول حفظ فشار صحیح باد لاستیک است حتی اگر فشار کم به حدی نرسد که چراغ نشانگر فشار پایین لاستیک TPMS را فعال کند، همچنان می‌بایست فشار باد لاستیک را بررسی نمایید.

همچنین این خودرو مجهز به چراغ نشانگر خطای TPMS است که در صورت عدم کارکرد صحیح سیستم روشن می‌شود. هنگامی که سیستم نقصی را تشخیص می‌دهد چراغ نشانگر نقص عملکرد TPMS همراه با چراغ هشدار دهنده فشار کم باد

لاستیک، حدود یک دقیقه چشمک می‌زند و سپس روشن می‌ماند. تا زمانی که نقص برطرف نشود، هریاب که خودرو روشن شود، این پدیده همچنان رخ می‌دهد. هنگامی که چراغ نشانگر نقص عملکرد روشن است، ممکن است سیستم TPMS نتواند به درستی فشار پایین باد لاستیک را تشخیص دهد یا آن را اطلاع دهد.

ممکن است TPMS به دلایل مختلفی از جمله نصب لاستیک‌های جایگزین، یا تعویض جای لاستیک‌ها باعث عدم عملکرد صحیح TPMS شده و دچار نقص شوند. پس از تعویض یک یا چند لاستیک یا چرخ در خودروی خود، حتماً چراغ نشانگر نقص عملکرد TPMS را بررسی کنید تا مطمئن شوید که لاستیک‌ها و چرخ‌های جایگزین به TPMS عملکرد صحیح را می‌دهند.

اطلاعات تکمیلی

- از آنجایی که چرخ زاپاس مجهز به TPMS نیست، TPMS نمی‌تواند فشار باد چرخ زاپاس را کنترل کند.

- TPMS فقط زمانی فعال می‌شود که خودرو با سرعت بالای ۲۵ کیلومتر در ساعت (۱۶ مایل در ساعت) حرکت کند. علاوه بر این، سیستم نمی‌تواند افت ناگهانی فشار لاستیک (مانند ترکیدن لاستیک

هنگام رانندگی) را تشخیص دهد.

- هنگام تنظیم فشار باد لاستیک، ممکن است چراغ هشدار فشار پایین باد لاستیک به طور خودکار خاموش نشود. پس از افزایش فشار باد لاستیک‌ها به فشار توصیه شده، خودرو باید با سرعت بالاتر از ۲۵ کیلومتر در ساعت (۱۶ مایل در ساعت) رانده شود تا TPMS فعال شود و چراغ هشدار فشار پایین باد لاستیک خاموش شود. فشار باد لاستیک را با استفاده از فشارسنج لاستیک بررسی کنید.

- هنگامی که چراغ هشدار فشار کم باد لاستیک روشن شود و فشار کم لاستیک تشخیص داده شود، پیام هشدار "فشار باد لاستیک کم است، آن را باد کنید" روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر می‌شود. هنگامی که چراغ هشدار فشار کم باد لاستیک خاموش است، هشدار "فشار باد لاستیک کم است، آن را باد کنید" مشاهده نمی‌شود. هر بار که دکمه استارت در موقعیت "روشن" قرار می‌گیرد، تا زمانی که چراغ هشدار فشار پایین لاستیک روشن است، پیام هشدار "فشار باد لاستیک کم است، آن را باد کنید" نمایش داده می‌شود. اگر چراغ هشدار فشار پایین باد لاستیک برای نشان دادن

خرابی TPMS روشن شود، پیام اخطار "فشار باد لاستیک کم است، آن را باد کنید" ظاهر نمی‌شود.

- فشار باد لاستیک بر اساس گرمای ناشی از کارکرد خودرو و دمای بیرون افزایش و کاهش می‌یابد. پس از رانندگی، فشار باد لاستیک‌ها را کاهش ندهید، زیرا فشار باد لاستیک‌ها پس از رانندگی افزایش می‌یابد. دمای کم بیرون باعث کاهش دمای هوای داخل لاستیک‌ها می‌شود و منجر به کاهش فشار باد لاستیک‌ها می‌شود. این قضیه باعث می‌شود که چراغ هشدار فشار کم باد لاستیک روشن شود. اگر چراغ هشدار در دمای پایین محیط روشن شد، فشار باد لاستیک را در هر چهار لاستیک بررسی کنید.

- همچنین می‌توانید فشار باد تمام لاستیک‌ها (به جز لاستیک زاپاس) را روی نمایشگر اطلاعات خودرو بررسی کنید. (به بخش "کمپیوتر" مراجعه کنید) نقشه فشار باد لاستیک که روی صفحه نمایش داده می‌شود به ترتیب موقعیت واقعی لاستیک است.

رای اطلاعات بیشتر به بخش "چراغ هشدار فشار کم باد لاستیک" مراجعه کنید.

⚠ هشدار

- در صورتی که چراغ هشدار فشار کم باد لاستیک هنگام رانندگی روشن شود، از دور زدن‌های ناگهانی یا ترمز اضطراری خودداری کنید، سرعت خودرو را کاهش دهید، در اسرع وقت از جاده خارج شده و به مکان ایمن بروید و خودرو را متوقف نمایید. در غیر این صورت ممکن است صدمات و تصادفات جدی رخ دهد که منجر به آسیب‌های جدی شخصی شود. فشار باد لاستیک را در هر چهار لاستیک بررسی کنید. فشار باد لاستیک را با فشار توصیه شده لاستیک سرد که بر روی پلاکارد لاستیک نشان داده شده، تنظیم کنید تا چراغ هشدار فشار کم باد لاستیک خاموش شود. اگر این چراغ هنگام رانندگی پس از تنظیم باد لاستیک روشن بماند، ممکن است دچار پنچر شدن لاستیک یا خرابی TPMS شوید.

در صورتی که لاستیک پنچر است، در اسرع وقت آن را با لاستیک زاپاس تعویض کنید. اگر لاستیک پنچر نیست و همه لاستیک‌ها به درستی باد شده‌اند، به نمایندگی مجار شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید تا خودرو بررسی شود.

رانندگی با دقت

رانندن خودرو تحت شرایط خاص برای اطمینان از رانندگی ایمن و راحت ضروری است. به عنوان یک راننده، باید درک خوبی از نحوه رانندگی با خودرو در شرایط خاص داشته باشید.

بارگیری چمدان

بار و توزیع آن و تجهیزات اختیاری (کشنده و تریلر، باربند و غیره) می تواند ویژگی های رانندگی با خودرو را به طور قابل توجهی تغییر دهد. بنابراین سبک رانندگی و سرعت باید مطابق با آن تطبیق داده شود.

رانندگی در شرایط آب و هوایی مرطوب

• از افزایش سرعت ناگهانی یا ترمز اضطراری خودداری کنید

• از دور زدن سریع و یا تغییر مسیر حرکت بطور ناگهانی بپرهیزید.

• فاصله مناسب را از خودروی جلویی حفظ کنید. هنگامی که آب، گودال یا جوی آب کوچک در جاده وجود دارد، لطفاً برای جلوگیری از لغزش و از دست دادن کنترل، سرعت خود را کم کنید. لاستیک های فرسوده این خطر را افزایش می دهند.

برخی از دستگاه ها و فرستنده ها می توانند به طور موقت در عملکرد TPMS اختلال ایجاد کنند و باعث روشن شدن چراغ هشدار فشار پایین باد لاستیک شوند.

این موقعیت ها عبارتند از:

• تجهیزات یا وسایل الکترونیکی با استفاده از فرکانس های رادیویی مشابه در نزدیکی خودرو وجود داشته باشند.

• از فرستنده ای با فرکانس مشابه در داخل یا نزدیک خودرو استفاده شود.

• از رایانه (یا دستگاه مشابه) یا مبدل DC/AC در داخل یا نزدیک خودرو استفاده شود.

چراغ هشدار فشار کم باد لاستیک ممکن است در شرایط زیر روشن شود.

• اگر خودرو مجهز به چرخ و لاستیک بدون سیستم TPMS باشد.

• اگر TPMS جایگزین شده باشد اما شناسه ثبت نشده باشد.

• در صورتی که از چرخ متفاوت با چرخ اصلی مشخص شده توسط سازنده استفاده شود.

• لاستیک زاپاس مجهز به TPMS نیست. بنابراین، هنگام نصب لاستیک زاپاس یا تعویض چرخ، سیستم TPMS فعال نخواهد بود و چراغ هشدار فشار کم باد لاستیک تقریباً به مدت ۱ دقیقه چشمک می زند. چراغ هشدار پس از ۱ دقیقه روشن می ماند. در اسرع وقت با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.

• تعویض لاستیک ها با غیر از لاستیک های اصلی مشخص شده توسط شرکت سازنده، بر عملکرد عادی TPMS تأثیر خواهد گذاشت.

• هیچ گونه مایع لاستیک یا درزگیر آئروسول لاستیک را به لاستیک ها تزریق نکنید زیرا ممکن است باعث خرابی سنسور فشار باد لاستیک شود.



نکته

• هنگامی که چرخ ها به زنجیر چرخ مجهز هستند یا زمانی که چرخ ها در برف مدفون هستند، ممکن است TPMS به درستی عمل نکند.

• از قرار دادن لایه های متالایز یا هر قطعه فلزی (آنتن و غیره) روی شیشه ها خودداری کنید. زیرا ممکن است منجر به دریافت سیگنال ضعیف از سنسور فشار باد لاستیک شود و TPMS به درستی کار نکند.

رانندگی در زمستان

- با احتیاط رانندگی کنید.
- از افزایش سرعت ناگهانی یا ترمز اضطراری خودداری کنید.
- از دور زدن سریع یا تغییر مسیر حرکت بطور ناگهانی جلوگیری کنید.
- از دور زدن ناگهانی جلوگیری کنید.
- فاصله مناسب را از خودروی جلویی حفظ کنید..

دکمه استارت

اقدامات ایمنی برای کار کردن با کلید برق و استارت دکمه‌ای

هشدار

به جز در مواقع اضطراری، هنگام رانندگی از دکمه استارت استفاده نکنید. (با فشردن دکمه استارت ۳ بار پشت سر هم یا نگه داشتن آن برای بیش از ۲ ثانیه، سیستم e-POWER غیرفعال می‌شود) در غیر این صورت غربیلک فرمان قفل شده و خودرو کنترل خود را از دست می‌دهد و باعث آسیب جدی به خودرو یا آسیب شخصی شود.

قبل از استفاده از دکمه استارت، حتماً کلید P را فشار دهید تا دنده در موقعیت "P" (پارک) قرار گیرد.

سیستم کلید هوشمند


سیستم کلید هوشمند به شما این امکان را می‌دهد که با دکمه استارت بدون درآوردن کلید از جیب یا کیف خود کار کنید. عملکرد سیستم کلید هوشمند متأثر از محیط عملیاتی و/ یا شرایط است.



نکته

- هنگام رانندگی همواره کلید هوشمند را همراه خود داشته باشید.
- هنگام خروج از خودرو هرگز کلید هوشمند را داخل خودرو نگذارید.

محدوده عملکردی کلید هوشمند

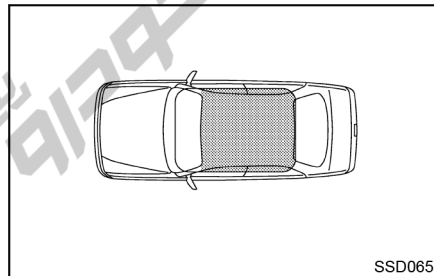

SSD0659

سیستم e-POWER را تنها زمانی می‌توان با استفاده از کلید هوشمند راه‌اندازی کرد که کلید هوشمند در محدوده کاری ① مشخص شده در تصویر قرار داشته باشد.

هنگامی که باتری کلید هوشمند تقریباً خالی است یا امواج رادیویی قوی در نزدیکی محدود عملکردی ظاهر می‌شوند، دامنه کار سیستم کلید هوشمند کمتر می‌شود و ممکن است به درستی کار نکند. اگر کلید هوشمند در محدوده عملکردی باشد، هر کسی (حتی کسی که کلید هوشمند حمل نمی‌کند) می‌تواند دکمه استارت را فشار دهد تا سیستم e-POWER فعال شود.

- قسمت صندوق عقب در محدوده عملکردی نمی‌باشد اما ممکن است کلید هوشمند کار کند.
- در صورتی که کلید هوشمند روی داشبورد، در جعبه داشبورد، در محفظه نگهدارنده روی درب یا در گوشه‌ای از قسمت داخل اتاق خودرو قرار گیرد، ممکن است کار نکند.
- اگر کلید هوشمند در خارج از اتومبیل نزدیک درب یا شیشه‌ها قرار گیرد، ممکن است کار کند.


موقعیت دکمه استارت



نکته

• هنگامی که دکمه استارت در وضعیت "روشن" است و سیستم e-POWER غیرفعال است، خودرو را برای مدت طولانی ترک نکنید. در غیر این صورت، ممکن است شارژ باتری ۱۲ ولتی خالی شود.

• در حین کارکردن سیستم e-POWER جلوگیری از تخلیه شارژ باتری ۱۲ ولت از تجهیزات جانبی الکتریکی استفاده کنید. اگر زمانی که سیستم e-POWER غیرفعال است و می‌بایست از لوازم جانبی استفاده شود، آن‌ها را برای مدت طولانی استفاده نکنید و از چندین لوازم جانبی الکتریکی به طور همزمان استفاده نکنید.

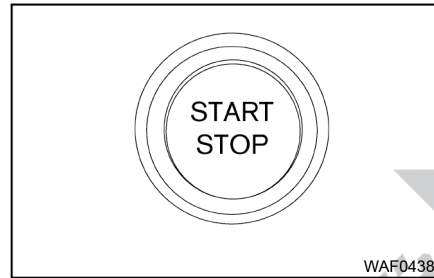

اگر بدون فشار دادن پدال ترمز دکمه استارت را فشار دهید، کلید برق روشن خواهد شد. دکمه استارت را فشار دهید:

- یک بار فشار دهید تا به حالت "روشن" بروید.
- دوبار فشار دهید تا به حالت "خاموش" بروید.

هنگامی که چراغ نشانگر آماده برای رانندگی در صفحه نشانگرها روشن شود، می‌توان خودرو را هدایت کرد و شروع به حرکت نمود.

موقعیت "ON"

هنگامی که سیستم e-POWER غیرفعال است، با قرار دادن دکمه استارت در این موقعیت می‌توان برق سیستم احتراق و لوازم جانبی الکتریکی را روشن کرد. یک ویژگی صرفه‌جویی مصرف باتری در موقعیت "ON" وجود دارد.

که در صورت عدم کارکرد خودرو در شرایط زیر، پس از مدتی دکمه استارت را در وضعیت "OFF" قرار می‌دهد:

- دکمه استارت در موقعیت "ON" است.
- سیستم e-POWER غیرفعال است.

اگر هر یک از شرایط زیر رخ دهد، عملکرد ذخیره باتری لغو می‌شود:

- دکمه استارت در موقعیت "OFF" است.
- سیستم e-POWER در حال اجرا است.


هنگامی که شرایط زیر برآورده شد و ۱۰ دقیقه گذشت، دکمه استارت به طور خودکار در موقعیت "OFF" قرار می‌گیرد.

- هنگامی که دمه پاور در موقعیت "ON" قرار بگیرد.
 - هنگامی که خودرو پارک شده باشد.
- موقعیت "OFF".**

سیستم e-POWER در این حالت، غیرفعال است. **موقعیت خودکار "ACC".**

هنگامی که خودرو در موقعیت "P" (پارک) قرار دارد، کلید هوشمند را با خود همراه داشته باشید و دکمه استارت را از حالت "ON" به "OFF" ببرید. همچنان می‌توان برای مدتی از کنترل از راه دور آینه بغل و غیره استفاده نمود. .

باتری کلید هوشمند به اتمام رسیده است

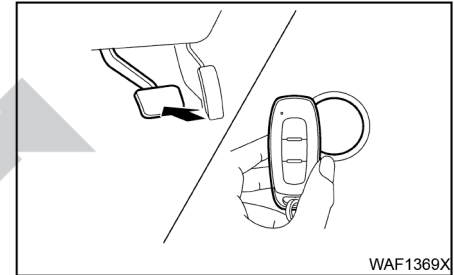

در صورتی که شارژ باتری کلید هوشمند خالی شده است یا شرایط محیطی بر عملکرد کلید هوشمند تأثیر می‌گذارد، لطفاً برای راه‌اندازی سیستم ePOWER مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. پدال ترمز را محکم فشار دهید.
۲. دکمه استارت را فشار دهید.
۳. همانطور که در تصویر نشان داده شده است، برای فشار دادن دکمه استارت می‌توانید کلید هوشمند را بر روی دکمه استارت قرار دهید. (صدای زنگ.)
۴. در مدت ۱۰ ثانیه پس از به صدا درآمدن زنگ، در حالی که پدال ترمز را فشار داده اید دکمه استارت را فشار دهید. سیستم e-POWER شروع به کار خواهد کرد.

پس از انجام مرحله ۳، اگر بدون فشار دادن پدال ترمز دکمه استارت را فشار دهید، دکمه استارت به حالت "ON" تغییر می‌کند.

توجه:

- هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "ON" قرار می‌گیرد یا سیستم e-POWER طبق مراحل بالا راه‌اندازی می‌شود، حتی اگر کلید هوشمند در خودرو باشد، پیام هشدار "Key battery low" روی نمایشگر اطلاعات خودرو نمایش داده می‌شود. این اتفاق یک نقص نیست.
- اگر هشدار "Key battery low" (روی نمایشگر اطلاعات خودرو) ظاهر شد، در اسرع وقت باتری را تعویض کنید. (به بخش "باتری کلید هوشمند" مراجعه کنید).

راه اندازی سیستم e-POWER

۱. بررسی کنید که ترمز پارک اعمال شده باشد.
۲. مطمئن شوید که خودرو در موقعیت "P" (پارک) قرار دارد.

سیستم e-POWER طوری طراحی شده است که فقط در صورتی که خودرو در موقعیت "P" (پارک) یا دنده در موقعیت "N" (خلاص) باشد، فعال می‌شود. هنگام کار با دکمه استارت، باید کلید هوشمند را به همراه داشته باشید.

۳. پدال ترمز را فشار داده و دکمه استارت را فشار دهید تا خودرو در موقعیت آماده به حرکت قرار گیرد.

برای قرار دادن سریع خودرو در وضعیت آماده به حرکت، بدون توجه به موقعیت دکمه استارت، با فشار دادن پدال ترمز، دکمه استارت را فشار داده و رها کنید. چراغ نشانگر آماده به حرکت در صفحه نشانگرها روشن می‌شود.

برای غیرفعال کردن سیستم e-POWER، کلید P را فشار دهید و دکمه استارت را در موقعیت "OFF" فشار دهید.

توجه:

- ممکن است پس از قرار دادن دکمه استارت در موقعیت "ON"، قبل از اینکه چشمک زدن چراغ نشانگر آماده به حرکت متوقف شده و روشن گردد، موتور روشن شود.
- هنگامی که شارژ باقیمانده باتری کم است، ممکن است مدتی طول بکشد تا چشمک زدن چراغ نشانگر آماده به حرکت متوقف شود و پس از فشار دادن دکمه استارت روشن شود. در عین حال چرخه‌های انرژی و غیره نمایش داده نمی‌شوند.
- ممکن است پدال ترمز به سختی فشار داده شود زیرا قبل از فعال شدن سیستم e-POWER پدال ترمز، کار می‌کند.
- در این حالت پدال ترمز را بیشتر از حد معمول فشار دهید.
- ممکن است هنگام فشار دادن پدال ترمز زمانی که سیستم e-POWER غیرفعال می‌باشد، صدایی بشنوید. این نشان دهنده نقص نیست.
- اگر سیستم e-POWER راه‌اندازی نشد، دکمه استارت را در موقعیت "OFF" قرار دهید، ۵ ثانیه یا بیشتر صبر کنید و سپس سیستم e-POWER را مجدداً راه‌اندازی کنید.

رانندگی با خودرو

سیستم کنترل تعویض دنده برقی

این خودرو برای حداکثر قدرت موجود و عملکرد روان به صورت برقی کنترل می‌شود. روشهای عملکردی توصیه شده برای این خودرو در ادامه بیان شده است. خودرو را روشن کنید

۱. پس از قرار دادن خودرو در وضعیت آماده به حرکت، پدال ترمز را کاملاً فشار دهید و سپس دسته دنده را به موقعیت "D" (درایو) ببرید. دسته دنده خودرو به گونه ای طراحی شده است که وقتی سیستم e-POWER فعال است، باید پدال ترمز فشار داده شود تا بتوان دسته دنده را از موقعیت "P" (پارک) به هر موقعیت رانندگی حرکت داد.

اگر دکمه استارت در وضعیت "OFF" باشد، نمی‌توان دسته دنده را از موقعیت "P" (پارک) خارج کرد و به دنده دیگری منتقل کرد.

۲. پدال ترمز را فشار دهید و دسته دنده را به موقعیت "D" (دنده محرک) ببرید.

۳. ترمز پارک و پدال ترمز را رها کنید، سپس به آرامی پدال گاز را فشار دهید تا خودرو حرکت کند.



هشدار

• هنگام جابجایی از موقعیت "P" (پارک) یا "N" (خلاص) به موقعیت "R" (دنده عقب) یا "D" (درایو) پدال گاز را فشار ندهید. مطمئن شوید که پدال ترمز را تا زمانی که موقعیت دنده بطور کامل تغییر یابد فشار دهید. در غیر این صورت ممکن است خودرو کنترل خود را از دست بدهد و تصادفی رخ دهد.

• در حالی که خودرو در حال حرکت به سمت جلو است، دنده را به موقعیت "P" (پارک) یا "R" (دنده عقب) و به موقعیت "P" (پارک)، "D" (درایو) یا "B" تغییر مکان ندهید زیرا، می‌تواند باعث وقوع حادثه و آسیب به گیربکس شود.




نکته

• هنگام پارک کردن در یک جاده سربالایی، با فشردن پدال گاز، خودرو را ثابت نگه ندارید. در این زمان، باید پدال ترمز فشار داده شود.

• نباید بر روی دسته دنده وسیله‌ای آویزان کنید. زیرا، ممکن است به دلیل شروع ناگهانی حرکت برخورد رخ دهد.

تعویض دنده

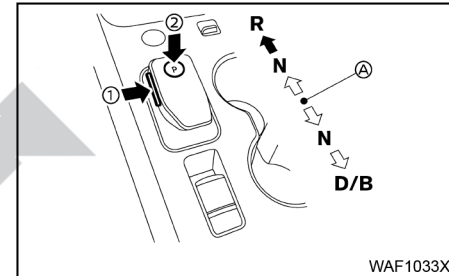

Ⓐ وضعیت بیکار (وسط)

برای حرکت دادن دسته دنده،

➡ : برای تعویض دنده دکمه ① را فشار دهید.

➡ : برای تعویض بدون فشار دادن دکمه ① امکان پذیر است.

هنگامی که دنده در موقعیت "D" (درایو) می باشد، در امتداد شیار دسته دنده را بلغزانید تا دنده "B" انتخاب شود.

توجه:

- با بررسی دسته دنده یا نشانگر دنده روی نمایشگر اطلاعات خودرو، بررسی کنید که خودرو در دنده مورد نظر قرار داشته باشد.

- برای تغییر دنده از "B" به "D" (درایو)، دسته دنده را دوباره به موقعیت "D" (درایو) ببرید.

- وقتی حالت اسپرت یا حالت ECO را در حالت رانندگی انتخاب می کنید، دنده را نمی توان به موقعیت "B" تغییر داد. (به بخش "e-Pedal" مراجعه کنید)

پس از قرار دادن دکمه استارت در وضعیت آماده به حرکت، پدال ترمز را تا انتها فشار دهید و دسته دنده را به هر دنده دلخواه ببرید.

توجه:

- هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "OFF" قرار می گیرد، خودرو به طور خودکار دنده "P" (پارک) را اعمال می کند.

- هنگامی که چراغ نشانگر آماده به حرکت "روشن" نمی شود، نمی توان دنده را به موقعیت "D" (دنده

رانندگی)، "B" یا "R" (دنده عقب) تغییر داد، حتی اگر دکمه استارت در موقعیت "روشن" قرار بگیرد.

- در صورت برآورده شدن شرایط زیر، ممکن است دسته دنده به طور خودکار موقعیت "P" (پارک) قرار بگیرد.

- هنگامی که خودرو در حالت اسپرت یا اکو پارک شده باشد.

- زمانی که کمر بند ایمنی راننده بسته نشده باشد.

- زمانی که درب راننده باز باشد.



هشدار

- همواره دسته دنده پس از رها شدن در وضعیت خلاص قرار دارد. هنگامی که دکمه استارت در موقعیت آماده به حرکت قرار می گیرد، راننده باید تأیید کند که خودرو در موقعیت دنده "P" (پارک) است. چراغ نشانگر بالای "P" در کنار دسته دنده روشن می شود و علامت "P" روی نمایشگر اطلاعات خودرو نمایش داده می شود. اگر زمانی که دکمه استارت در وضعیت آماده به حرکت قرار دارد، خودرو در وضعیت "P" (دنده رانندگی) یا



نکته

- هنگام فشار دادن کلید ترمز پارک P، دسته دنده را حرکت ندهید زیرا، ممکن است این کار به موتور آسیب برساند.
- هنگام تعویض دنده مورد نظر با استفاده از دسته‌دنده، دست خود را از روی دسته دنده بردارید و بررسی کنید که آیا دنده به حالت خلاص باز می‌گردد یا خیر. قرار دادن دسته‌دنده در حالت خلاص نیز ممکن است به سیستم کنترل دنده آسیب برساند.
- در حین فشردن پدال گاز با دسته دنده کار نکنید، مگر زمانی که دنده را به موقعیت "B" تغییر دهید. زیرا ممکن است به دلیل حرکت ناگهانی باعث تصادف شود.
- عملیات زیر مجاز نیست زیرا ممکن است نیروی زیادی بر موتور محرک وارد کند و به خودرو آسیب برساند:
 - هنگام رانندگی به سمت جلو، دسته دنده را به موقعیت "R" (دنده عقب) ببرید.
 - اگر هنگام حرکت رو به عقب، دسته دنده را به موقعیت "D" (درایو) یا "B" ببرید، آژیر به صدا در می‌آید و دنده به موقعیت "N" (خلاص) می‌رود.

"R" (دنده عقب) باشد، ممکن است خودرو به طور ناگهانی حرکت کند و ممکن است باعث تصادف شود.

- در جاده‌های کوهستانی، اجازه ندهید که خودرو در حالت "D" (درایو) یا "B" به عقب بلغزد، یا در وضعیت "R" (دنده عقب) به جلو بلغزد. زیرا این اتفاق می‌تواند منجر به حادثه شود.

- هنگام رانندگی دسته‌دنده را در وضعیت "N" (خلاص) قرار ندهید. ترمزهای احیا کننده کار نمی‌کنند و ممکن است باعث تصادف شود.


- اگر عملکرد ترمز احیا کننده کافی نیست، پدال ترمز را فشار دهید تا سرعت خودرو کاهش یابد.

- هنگام پارک کردن در جاده شیبدار، پدال ترمز را فشار داده و بایستید. اگر خودرو به طور مداوم و تنها با فشار دادن پدال گاز و رها شدن پدال ترمز پارک شود، ممکن است موتور محرک بیش از حد گرم شود. هنگام پارک کردن، پدال گاز را رها کرده و پدال ترمز را فشار دهید.

توجه:

- هنگامی که بر روی جاده شیبدار در حال حرکت هستید و دسته دنده در وضعیت "D" (درایو) یا "B" قرار دارد، عمداً خودرو را به عقب برنگردانید (دور نزنید)، یا هنگامی که در جاده شیبدار در حال حرکت هستید و دسته‌دنده در وضعیت "R" (حرکت رو به عقب) قرار دارد، عمداً خودرو را رو به جلو حرکت ندهید.
- هنگامی که باتری لیتیوم یون به طور کامل شارژ می‌شود، موتور و موتور ژنراتور با هم راه‌اندازی می‌شوند و برق بازیافت شده را مصرف می‌کنند. در این مورد، ممکن است صدای موتور بلند به نظر برسد، اما این یک نقص نیست.
- در صورتی که در حین رانندگی دکمه P فشار داده شود، عملیات لغو می‌شود. (زنگ به صدا در می‌آید و دنده قبل از عملیات حفظ می‌شود).

P (ترمز پارک):

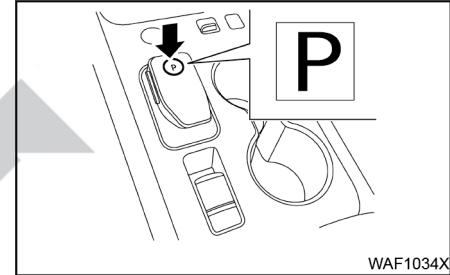

هنگام پارک کردن خودرو یا قرار دادن خودرو در موقعیت READY از این موقعیت دنده استفاده کنید. لطفاً قبل از انتخاب موقعیت "P" (پارک) از توقف کامل خودرو اطمینان حاصل کنید. برای تغییر به دنده "P" (پارک)، پس از توقف کامل خودرو، کلید ترمز پارک "P" را مانند تصویر یک بار فشار دهید. اگر کلید موقعیت P در حالی که خودرو هنوز در حال حرکت است فشار داده شود، با حفظ دنده فعلی، زنگ هشدار به صدا در می آید.

پس از تعویض دنده به موقعیت "P" (پارک)، کلید ترمز پارک را فشار دهید. هنگام پارک کردن بر روی سطح شیبدار ابتدا در حالی که پدال ترمز را فشار می دهید، کلید ترمز پارک را نیز فشار دهید، سپس کلید P را فشار دهید و خودرو را در موقعیت دنده "P" (پارک) قرار دهید.

برای عملکرد ترمز پارک، به بخش "ترمز پارک" مراجعه کنید

توجه:

- هنگامی که خودرو ساکن است، اگر دنده در موقعیت "P" (پارک) نباشد، هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "خاموش" قرار می گیرد، موقعیت دنده به طور خودکار به "P" (پارک) تغییر می کند.
- اگر کلید "P" هنگام حرکت دسته دنده فشار داده شود، دنده به موقعیت "P" (پارک) تغییر نخواهد کرد.

هنگام فشار دادن کلید موقعیت P، ابتدا دسته دنده را به حالت خلاص برگردانید.

R (دنده عقب)

از این دنده برای حرکت رو به عقب استفاده می شود. لطفاً قبل از انتخاب موقعیت "R" (دنده عقب) از توقف کامل خودرو اطمینان حاصل کنید. باید پدال ترمز را فشار دهید و دکمه دسته دنده را فشار دهید تا بتوان دسته دنده را به موقعیت "R" (دنده عقب) منتقل نمود. در صورتی که خودرو در حال حرکت رو به جلو باشد و در وضعیت "R" (دنده عقب) قرار بگیرد، زنگ هشدار به صدا در می آید و دنده خودرو به موقعیت "N" (خلاص) تغییر مکان می دهد.

N (خلاص):

در این دنده خودرو را می توان در موقعیت آماده به حرکت قرار داد.

لطفاً هنگام رانندگی با خودرو به موقعیت "N" (خلاص) نروید.

سیستم ترمز احیا کننده در حالت "N" (خلاص) کار نمی کند.

با این حال، ترمزهای خودرو همچنان می توانند خودرو را متوقف کنند.

به موقعیت "N" (خلاص) بروید:

- هنگامی که خودرو در موقعیت "P" (پارک) قرار دارد، پدال ترمز را فشار دهید و دسته دنده را به جلو یا عقب بکشید و آنرا را بیش از ۱ ثانیه در این موقعیت نگه دارید.

- هنگامی که خودرو در وضعیت "D" (درایو) یا "B" قرار دارد، پدال ترمز را فشار دهید در حالی که دسته دنده را یک دنده به جلو می برید، دسته دنده را بیش از ۱ ثانیه در این موقعیت نگه دارید.

- هنگامی که خودرو در وضعیت "R" (دنده عقب) قرار دارد، پدال ترمز را فشار دهید در حالی که دسته دنده را یک دنده به عقب می برید، دسته دنده را بیش از ۱ ثانیه در این وضعیت نگه دارید.

D) دنده رانندگی:

این دنده معمولاً هنگام حرکت به جلو استفاده می‌شود. اگر هنگام دنده عقب خودرو در دنده "D" (رانندگی) قرار گیرد، زنگ هشدار به صدا در می‌آید و خودرو به دنده "N" (خلاص) تغییر می‌کند.

B:

هنگام رانندگی در سراسیمگی از موقعیت "B" استفاده کنید. هنگام استفاده از دنده "B"، هنگامی که پدال گاز نسبت به دنده D (درایو) رها می‌شود، ترمز احیا کننده بیشتری اعمال می‌شود.

توجه:

به دلیل افزایش نیروی کاهش سرعت مورد نیاز در دنده "B"، موتور در موقعیت "B" بیشتر از حالت "D" (دنده محرک) کار می‌کند و ممکن است دور موتور افزایش یابد.

ترمز احیا کننده:

- در صورتی که دنده خودرو به جای وضعیت "D" (درایو) در وضعیت "B" باشد و زمانی که حالت رانندگی به جای حالت استاندارد در حالت اسپرت یا حالت ECO باشد، اثربخشی ترمز احیا کننده

افزایش می‌یابد. اگر سرعت حرکت خودرو بسیار زیاد است، پدال ترمز را به همان مقدار بیشتر فشار دهید.

- در جاده‌های لغزنده، زمانی که باتری لیتیوم یونی به طور کامل شارژ شده است، یا زمانی که دمای باتری لیتیوم یونی پایین است، ممکن است اثر ترمز احیا کننده کاهش یابد.

سیستم کنترل پایداری خودرو (VDC).



هشدار

- سیستم کنترل پایداری خودرو (VDC) در حفظ پایداری خودرو به راننده کمک می‌کند. اما نمی‌تواند از تصادفات ناشی از حرکت ناگهانی فرمان در سرعت‌های بالا یا به دلیل تکنیک‌های رانندگی بی دقت یا خطرناک جلوگیری کند. هنگام رانندگی و دور زدن در جاده‌های لغزنده سرعت خود را کاهش دهید و بسیار مراقب باشید و همیشه با احتیاط رانندگی کنید.

- سیستم تعلیق خودرو را تغییر ندهید. استفاده از قطعات تعلیق مانند کمک‌فنرها، فنرها، میله‌های تثبیت کننده، بوش‌ها و چرخ‌ها که توسط سازنده برای خودروی شما توصیه نمی‌شود یا به شدت

آسیب دیده است، ممکن است باعث شود سیستم VDC به درستی کار نکند و می‌تواند بر ویژگی‌های کنترل خودرو تأثیر منفی بگذارد و ممکن است چراغ هشدار VDC روشن شود. • استفاده از قطعات مربوط به ترمز مانند لنت ترمز، دیسک ترمز و کالیپرهای ترمز که توسط سازنده توصیه نشده باشند یا به شدت معیوب شده باشند، ممکن است سیستم VDC به درستی کار نکند و چراغ هشدار VDC روشن شود.

- استفاده از قطعات مربوط به کنترل موتور کششی توسط سازنده توصیه نشده باشد یا به شدت معیوب شده باشد، چراغ هشدار VDC روشن می‌شود.

- هنگام رانندگی بر روی سطح بسیار شیب‌دار مانند پیچ بالای کناری (high bank turn)، سیستم VDC ممکن است به درستی کار نکند و ممکن است چراغ هشدار VDC روشن شود. در چنین جاده‌هایی رانندگی نکنید.

- چراغ هشدار VDC ممکن است هنگام حرکت روی سطوح ناپایدار مانند دوربرگردان، کشتی، بالابر یا روشن شود. این یک نقص نیست.

- پس از رانندگی در یک جاده پایدار، سیستم e-POWER را مجدداً راه‌اندازی کنید.
- استفاده از چرخ‌ها یا لاستیک‌هایی غیر از مواردی که سازنده توصیه می‌کند استفاده شود، ممکن است سیستم VDC به درستی کار نکند و چراغ هشدار VDC روشن شود.
- سیستم VDC در جاده‌های برفی، جابج‌زین لاستیک‌های زمستانی یا زنجیر چرخ نمی‌شود.
- سیستم‌های کنترل پایداری خودرو (VDC) از حسگرهای مختلفی برای نظارت بر ورودی راننده و حرکت خودرو استفاده می‌کنند.
- در شرایط خاص رانندگی، سیستم VDC به انجام عملکردهای زیر کمک می‌کند.
- برای کاهش لغزش چرخ روی یک چرخ محرک که لغزش می‌کند، فشار ترمز را کنترل می‌کند، در نتیجه نیرو را به یک چرخ محرک غیر چرخ لغزان در همان محور منتقل می‌نماید.
- فشار ترمز و خروجی کششی موتور را بر اساس سرعت خودرو کنترل می‌کند تا لغزش چرخ محرک کاهش پیدا کند (عملکرد کنترل کشش).

- کنترل فشار ترمز و خروجی موتور کششی در هر چرخ برای کمک به راننده در حفظ کنترل خودرو تحت شرایط زیر:
- کم فرمانی (تمایل خودرو به انحراف از مسیر فرمان با وجود افزایش ورودی فرمان)
- بیش فرمانی (تمایل خودرو به چرخش به دلیل شرایط خاص جاده یا رانندگی).
- سیستم VDC به راننده کمک می‌کند تا کنترل خودرو را حفظ کند، اما نمی‌تواند نسبت به از دست دادن کنترل خودرو در تمام شرایط رانندگی جلوگیری کند.
- هنگامی که سیستم VDC فعال است و چراغ هشدار VDC روی صفحه نشانگرها چشمک می‌زند، لطفاً به شرایط زیر توجه کنید:
- ممکن است سطح جاده لغزنده باشد و یا ممکن است سیستم تشخیص دهد که خودرو در مسیر فرمان به کمک نیاز دارد.
- ممکن است لرزش خفیفی را در پدال ترمز احساس کنید و صدا یا لرزشی از زیر محفظه موتور بشنوید. این یک پدیده طبیعی است و نشان می‌دهد که سیستم VDC به درستی کار می‌کند.


- سرعت و رانندگی خود را با شرایط جاده تنظیم کنید.
- اگر سیستم از کار بیفتد، چراغ هشدار VDC روی داشبورد روشن می‌شود  و سیستم VDC به طور خودکار غیرفعال می‌شود.
- از نمایشگر اطلاعات خودرو برای غیرفعال کردن سیستم VDC استفاده کنید  . LED VDCOFF روشن می‌شود تا نشان دهد که سیستم VDC غیرفعال است. هنگامی که سیستم VDC غیرفعال است، سیستم VDC همچنان با انتقال نیرو به چرخ محرک بدون لغزش از لغزش یک چرخ محرک جلوگیری می‌کند. در اینصورت، چراغ هشدار VDC چشمک می‌زند و سایر عملکردهای VDC غیرفعال می‌باشند ولی هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "خاموش" و سپس به وضعیت "روشن" باز می‌گردد سیستم VDC، به طور خودکار به حالت ON باز می‌گردد. به بخش "چراغ هشدار دهنده کنترل پایداری خودرو (VDC)" و "چراغ نشانگر خاموش کنترل پایداری خودرو (VDC)" مراجعه کنید.

کنترل فعال در پیچ جاده

Active Corner Control رانندگی را بر اساس نحوه رانندگی و استفاده از غربیلک فرمان و افزایش سرعت/ترمز راننده حس می‌کند و فشار ترمز را بر روی چرخ‌ها کنترل می‌نماید تا به کنترل مسیر در پیچ‌ها کمک کرده و به واکنش نرم خودرو دست یابد.

با استفاده از تنظیمات Driving Assistance روی نمایشگر اطلاعات خودرو، می‌توان Active Cornering Control را روی ON (فعال) یا OFF (غیرفعال) تنظیم کرد. برای اطلاعات بیشتر به بخش "تنظیمات" مراجعه کنید. هنگامی که سیستم کنترل پایداری خودرو (VDC) غیرفعال است، کنترل فعال در پیچ جاده نیز غیرفعال می‌شود.

اگر یک پیام هشدار دهنده کنترل شاسی در صفحه نمایش خودرو نمایش داده شود، ممکن است نشان دهنده این باشد که کنترل فعال در پیچ جاده به درستی کار نمی‌کند. لطفاً سیستم را توسط نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو بررسی کنید. (به بخش "خطای سیستم کنترل شاسی" مراجعه کنید).

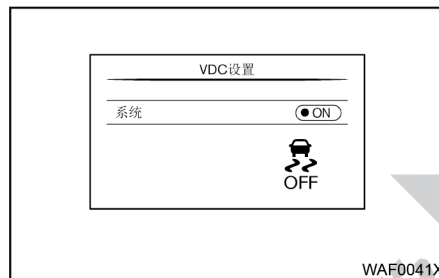

برای غیرفعال کردن سیستم VDC، مراحل زیر را روی نمایشگر اطلاعات خودرو انجام دهید.

- از دکمه‌های ◀ ▶ روی غربیلک فرمان استفاده کنید تا "تنظیمات" نمایش داده شود.
 - از دکمه ⬆ برای انتخاب "VDC Settings" استفاده کنید و دکمه OK را فشار دهید.
 - گزینه "System" را انتخاب کرده و دکمه OK را فشار دهید. چراغ نشانگر روشن خواهد شد.
- "تنظیمات VDC" را روی نمایشگر اطلاعات خودرو دوباره باز کنید یا سیستم e-POWER را مجدداً راه‌اندازی کنید تا سیستم VDC فعال شود.

کنترل شاسی

واحد کنترل شاسی یک ماژول کنترل الکترونیکی است که شامل کنترل فعال در پیچ جاده می‌باشد.

رایانه دارای سیستم تشخیص داخلی است که با هر بار فعال شدن سیستم e-POWER، سیستم را آزمایش می‌کند و خودرو را با سرعت کم به جلو یا عقب می‌برد. هنگام انجام خودآزمایی، ممکن است صدای "کلیک" را بشنوید و/یا لرزش خفیفی را در پدال ترمز احساس کنید. این پدیده طبیعی است و نقصی ندارد.

نحوه غیرفعال کردن سیستم VDC
سیستم کنترل پایداری خودرو (VDC) باید در اغلب شرایط رانندگی فعال باشد. هنگامی که خودرو در گل یا برف گیر می‌کند، سیستم VDC خروجی موتور کششی را کاهش می‌دهد تا چرخش چرخ را کاهش دهد. حتی اگر پدال گاز را فشار دهید، سرعت خودرو کاهش می‌یابد. اگر برای آزاد کردن خودروی گیر افتاده حداکثر قدرت موتور کششی مورد نیاز است، سیستم VDC را غیرفعال کنید.

⚠ هشدار

بسته به شرایط رانندگی، ممکن است **Active Cornering Control** کار نکند. همواره با احتیاط رانندگی کنید.

هنگامی که **Active Cornering Control** فعال است، ممکن است جهشی در پدال ترمز احساس کنید و صدایی بشنوید.

این پدیده طبیعی است و به این معنی است که **Active Curve Control** به درستی کار می‌کند.

همچنین ممکن است در هنگام کارکرد کنترل فعال در پیچ جاده، کاهش سرعت را احساس کنید که این اتفاق یک نقص نیست.

حتی اگر کنترل کشش هوشمند (**Intelligent Traction Control**) غیرفعال باشد، برخی از ویژگی‌ها برای کمک به راننده در هنگام رانندگی فعال باقی می‌مانند (مانند جلوگیری از وقوع برخورد).

سیستم کمکی حرکت در جاده شیبدار (سراسیمبی)

⚠ هشدار

- هرگز برای جلوگیری از حرکت خودرو به عقب بر روی یک سطح شیبدار، صرفاً به سیستم کمکی حرکت در سراسیمبی تکیه نکنید. همواره می‌بایست با احتیاط رانندگی کنید. هنگام پارک کردن خودرو در شیب تند، باید پدال ترمز فشار داده شود. هنگام پارک کردن در شیب‌های تند یا در جاده‌های یخ زده یا گل آلود احتیاط ویژه‌ای داشته باشید.

باید از حرکت خودرو به عقب جلوگیری شود، در غیر این صورت ممکن است منجر به از دست دادن کنترل خودرو و آسیب جدی یا حتی مرگ شود.

- سیستم کمکی شروع حرکت در جاده شیبدار برای ثابت نگه داشتن خودرو بر روی تپه‌ها طراحی نشده است. هنگام پارک کردن خودرو در شیب تند، باید پدال ترمز فشار داده شود. در غیر این صورت، خودرو به سمت عقب حرکت می‌کند و منجر به تصادف یا آسیب جدی شخصی می‌شود.


- سیستم کمکی شروع حرکت در جاده شیبدار مانع از حرکت خودرو به سمت عقب بر روی تپه‌ها تحت هر شرایط جاده‌ای نمی‌شود. همواره می‌بایست برای فشار دادن پدال ترمز آماده باشید تا از حرکت خودرو به عقب جلوگیری شود. عدم انجام این کار ممکن است منجر به برخورد خودرو یا آسیب جدی به شخص شود.

در مدت زمانی که راننده پدال ترمز را رها می‌کند و پدال گاز را فشار می‌دهد، سیستم کمکی شروع حرکت در جاده شیبدار به طور خودکار نیروی ترمز را حفظ می‌کند تا از حرکت خودرو به عقب جلوگیری کند.

سیستم کمکی شروع حرکت در جاده شیبدار تحت شرایط زیر به طور خودکار عمل می‌کند:

- گیربکس به دنده جلو یا عقب تغییر یابد.
- با اعمال ترمز، خودرو به طور کامل بر روی شیب متوقف شود.

حداکثر مدت زمان عملکرد این سیستم کمکی ۲ ثانیه است. پس از ۲ ثانیه، خودرو شروع به عقب رفتن می‌کند و سیستم کمکی شروع به حرکت در جاده شیبدار به طور کامل کار نمی‌کند.

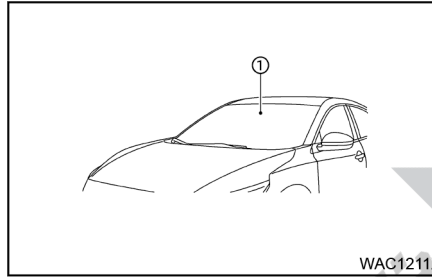

سیستم هشدار خروج از مسیر (LDW) زمانی عمل می‌کند که خودرو با سرعت تقریباً ۶۰ کیلومتر در ساعت (۳۷ مایل در ساعت) یا بیشتر حرکت کند و تنها زمانی که خط کشی‌های جاده به وضوح قابل مشاهده باشند، عمل می‌کند.

سیستم LDW از یک واحد دوربین جلوی چندحسی ① که در بالای آینه دید عقب داخلی (آینه وسط) قرار دارد برای نظارت بر خطوط مسیر در جاده رانندگی استفاده می‌کند.

سیستم LDW از چراغ‌های نشانگر و لرزش غربی‌لیک فرمان استفاده می‌کند تا به راننده هشدار دهد که خودرو شروع به خارج شدن از مسیر خود نموده است. برای اطلاعات بیشتر، به بخش "عملکرد سیستم LDW" مراجعه کنید.

هنگامی که خودرو در موقعیت "N" (خلاص) یا "P" (پارک) یا زمانی که خودرو در یک جاده هموار قرار دارد، سیستم کمکی شروع به حرکت در جاده شیب‌دار کار نمی‌کند.


هنگامی که چراغ هشدار کنترل پایداری خودرو (VDC) در صفحه نشانگرها روشن شود، سیستم کمکی شروع به حرکت در جاده شیب‌دار کار نمی‌کند. (به بخش "چراغ هشدار کنترل پایداری خودرو (VDC)" مراجعه کنید).

سیستم هشدار خروج از مسیر (LDW) (در صورت مجهز بودن)



هشدار

عدم پیروی از هشدارها و دستورالعمل‌ها برای استفاده صحیح از سیستم LDW ممکن است منجر به آسیب جدی یا مرگ شود. این سیستم صرفاً یک وسیله هشدار دهنده است که راننده را از خروج ناخواسته از مسیر مطلع می‌کند. این سیستم خودرو را هدایت نمی‌کند و جهت کنترل از دست دادن مسیر نمی‌باشد. رانندگان باید همواره هوشیار باشند، با آرامش رانندگی کنند، خودرو را در مسیر خود نگه دارند و آن را کنترل کنند.

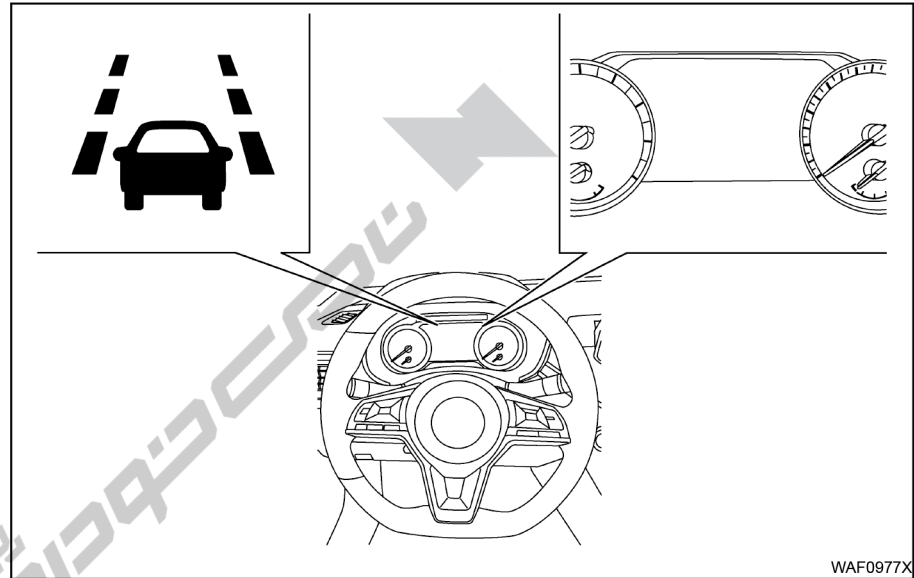


هنگامی که خودرو با سرعت تقریباً ۶۰ کیلومتر در ساعت (۳۷ مایل در ساعت) و بیشتر حرکت می‌کند و علامت‌گذاری خطوط مسیر مشخص است، سیستم LDW یک عملکرد هشدار خروج از مسیر را ارائه می‌دهد. هنگامی که خودرو به خط چپ یا راست نزدیک می‌شود، غربیلک فرمان می‌لرزد و چراغ نشانگر LDW روی صفحه نشانگرها چشمک می‌زند تا به راننده هشدار دهد.

هنگامی که خودرو به داخل خط‌کشی باز می‌گردد، عملکرد هشدار خروج از مسیر غیرفعال می‌شود.

نحوه فعال/غیرفعال کردن سیستم LDW

توجه:

هنگام فعال/غیرفعال کردن این سیستم، حتی در صورت راه اندازی مجدد سیستم e-POWER، سیستم تنظیمات فعلی را حفظ می‌کند.

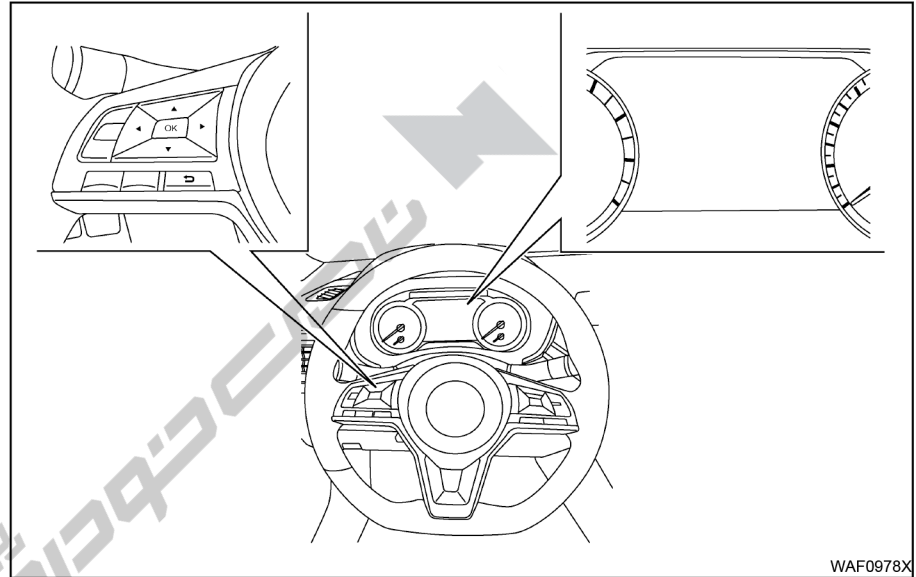

WAF0978X

۱. مراحل زیر را برای فعال یا غیرفعال کردن سیستم LDW انجام دهید.
۲. گزینه "Lane Assist" را انتخاب کرده و دکمه OK را فشار دهید.
۳. گزینه "Lane Departure Warning" را انتخاب کنید و دکمه OK را فشار دهید تا سیستم فعال یا غیرفعال شود.

۱. دکمه ◀ ▶ را فشار دهید تا "تنظیمات" روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر شود. برای انتخاب "Driving Assistance" از دکمه ⬥ استفاده

محدودیت‌های سیستم LDW



هشدار

در ادامه لیست محدودیت‌های سیستم LDW بیان شده است. عدم پیروی از هشدارها و دستورالعمل‌ها برای استفاده صحیح از سیستم LDW ممکن است منجر به آسیب جدی یا حتی مرگ شود.

• سیستم در سرعت‌های کمتر از ۶۰ کیلومتر در ساعت (۳۷ مایل در ساعت) یا زمانی که سیستم نتواند خط‌کشی مسیر را تشخیص دهد، کار نمی‌کند.

• در شرایط زیر از سیستم LDW استفاده نکنید. زیرا، ممکن است به درستی کار نکند:

- در هوای بد (باران، مه، برف و غیره).

- هنگام رانندگی روی سطوح لغزنده مانند یخ و برف.

- هنگام رانندگی در جاده‌های پر پیچ و خم یا پر دست‌انداز.

- زمانی که جاده به دلیل ساخت و ساز و عملیات عمرانی بسته است.

- هنگام رانندگی در مسیرهای موقت.

- هنگام رانندگی در جاده‌ای با عرض بسیار باریک.

- هنگامی که وضعیت لاستیک خودرو در حین رانندگی غیرعادی است (به عنوان مثال، فرسودگی لاستیک، فشار کم باد لاستیک، لاستیک زاپاس، زنجیر چرخ، چرخ‌های غیر استاندارد).

- هنگامی که خودرو مجهز به قطعات ترمز یا قطعات تعلیق غیر اصلی است.

• بنابراین، ممکن است سیستم در شرایط زیر به درستی کار نکند:

- خطوط موازی متعددی در جاده وجود داشته باشد؛

خط‌کشی‌های جاده محو باشند؛ خط‌ها با رنگ زرد؛

خط‌کشی غیراستاندارد؛ یا خط‌کشی پوشیده از

آب، گل، برف و غیره باشند.

- در جاده‌هایی که هنوز علائم خط‌کشی‌های شکسته قابل تشخیص است.

- در جاده‌هایی با پیچ‌های تند.

- در جاده‌هایی با اشیاء متضاد مانند سایه، برف، آب،

شیارها، درزها یا خطوط باقیمانده پس از تعمیر

جاده. (ممکن است سیستم LDW این موارد را با

علامت گذاری خطوط مسیر اشتباه بگیرد).

- در جاده‌هایی که در آن مسیرها ادغام یا جدا می‌شوند.

- زمانی که جهت رانندگی خودرو با علامت گذاری خطوط مغایرت داشته باشد.

- در صورتی که هنگام رانندگی فاصله تا خودروی جلو بسیار کم باشد، و خودروی جلو باعث مختل شدن محدوده تشخیص دوربین جلو شود.


- هنگامی که باران، برف، خاک یا اشیاء به شیشه جلوی دوربین بچسبند.

- هنگامی که چراغ‌های جلو به دلیل آلودگی روی محفظه لامپ روشن نشوند یا هدف گیری به درستی تنظیم نشده باشد.

- هنگامی که نور شدید به دوربین جلو بتابد (به عنوان مثال، هنگامی که خورشید در حال طلوع یا غروب می‌باشد، خورشید مستقیماً به جلوی خودرو می‌تابد).

- هنگامی که یک تغییر ناگهانی در روشنایی ایجاد شود. (به عنوان مثال، هنگامی که خودرو وارد تونل شده یا از آن خارج می‌شود یا از زیر یک پل عبور می‌نماید).

سرویس و نگهداری سیستم

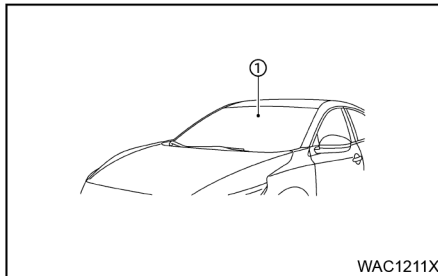

- دوربین جلوی ① برای سیستم LDW در بالای آینه دید عقب داخلی (آینه وسط) قرار دارد.
- برای حفظ عملکرد عادی سیستم LDW و جلوگیری از خرابی سیستم، لطفاً قوانین زیر را رعایت کنید:
- شیشه جلوی خودروی خود را همواره تمیز نگه دارید.
- از چسباندن برچسب (از جمله اشیاء شفاف) یا نصب لوازم جانبی در نزدیکی واحد دوربین خودداری کنید.
- مواد بازتابنده مانند کاغذ سفید یا آینه را روی داشبورد قرار ندهید. زیرا، انعکاس نور خورشید ممکن است بر توانایی دوربین در تشخیص علائم خطوط تأثیر منفی بگذارد.

- هنگامی که سرعت خودرو به کمتر از ۶۰ کیلومتر در ساعت (۳۷ مایل در ساعت) کاهش یابد.
- پس از اتمام وضعیت فوق و برآورده شدن شرایط عملکردی مورد نیاز، عملکرد سیستم LDW از سر گرفته می‌شود.

خطای سیستم

- در صورتی که سیستم LDW از کار بیفتد، به طور خودکار لغو می‌شود و پیام هشدار "Unavailable: system Failure" (سیستم در دسترس نمی‌باشد: نقص سیستم) روی نمایشگر خودرو ظاهر می‌شود.
- اگر این پیام اخطار روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر شد، خودرو را به یک محلی ایمن منتقل کرده و متوقف کنید. دکمه P را فشار دهید تا در موقعیت "P" (پارک) قرار گیرد، دکمه استارت را در موقعیت "خاموش" قرار دهید و سپس سیستم e-POWER را مجدداً راهاندازی کنید. اگر نمایشگر اطلاعات خودرو همچنان پیام‌های هشدار را نشان می‌دهد، برای بررسی سیستم به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه کنید.

- سیستم به طور موقت در دسترس نیست

اگر خودرو در شرایط آب و هوایی گرم (بیش از حدود ۴۰ درجه سانتیگراد (۱۰۴ درجه فارنهایت)) و در زیر نور مستقیم خورشید پارک شده باشد و سپس روشن شود، ممکن است سیستم LDW به طور خودکار غیرفعال شود و پیام "Unavailable: cab Temperature High" (سیستم در دسترس نمی‌باشد: دمای داخل خودرو بسیار زیاد است) روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر می‌شود.


هنگامی که دمای داخلی کاهش می‌یابد، سیستم LDW به طور خودکار کار خود را از سر می‌گیرد.

- در شرایط زیر، سیستم LDW هشدار صادر نمی‌کند:

- هنگامی که از چراغ راهنما برای تغییر مسیر حرکت استفاده می‌کنید و بر اساس آن تغییر مسیر می‌دهید. (تقریباً ۲ ثانیه پس از خاموش شدن چراغ راهنما، سیستم LDW دوباره فعال خواهد شد).

- به ناحیه اطراف دوربین ضربه نزنید و آسیب وارد نکنید. لنز دوربین را لمس نکنید و پیچ‌های روی واحد دوربین را بردارید. در صورت آسیب دیدن دوربین به دلیل تصادف، توصیه می‌شود به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید.

سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر (در سیستم هوشمند)

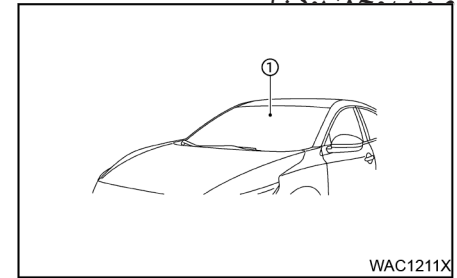

هشدار

عدم پیروی از هشدارها و دستورالعمل‌های استفاده صحیح از سیستم هوشمند پیشگیری از خروج از مسیر ممکن است منجر به آسیب جدی یا حتی مرگ شود.

- سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر، خودرو را هدایت نمی‌کند و یا نسبت به از دست دادن کنترل جلوگیری نمی‌کند. رانندگان باید همواره هوشیار باشند، با آرامش رانندگی کنند، خودرو را در مسیر حرکت نگه دارند و همواره کنترل خودرو را در دست داشته باشند.


- سیستم‌های هوشمند پیشگیری خروج از مسیر عمدتاً در جاده‌ها یا بزرگراه‌های توسعه یافته استفاده می‌شود. در برخی جاده‌ها، شرایط آب و هوایی یا نحوه رانندگی، ممکن است سیستم نتواند مسیر را تشخیص دهد.

سیستم هوشمند پیشگیری از خروج از مسیر باید با استفاده از کلید ProPILOT بر روی غربیلک فرمان و هر بار که دکمه استارت در موقعیت "روشن" قرار می‌گیرد فعال شود.

سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر زمانی که خودرو با سرعت تقریباً ۶۰ کیلومتر در ساعت (۳۷ مایل در ساعت) یا بالاتر حرکت می‌کند و فقط زمانی که خط‌ها به وضوح در جاده قابل مشاهده باشند عمل می‌کند.

هنگامی که خودرو از وسط مسیر حرکت منحرف شود، سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر از طریق چراغ‌های نشانگر و لرزش غربیلک فرمان به راننده هشدار می‌دهد. این سیستم با اعمال ترمز (برای مدت کوتاه) روی چرخ چپ یا راست به صورت جداگانه به راننده کمک می‌کند تا خودرو را به مرکز مسیر حرکت بازگرداند.

سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر از یک دوربین جلو ① (واقع در بالای آینه دید عقب داخلی) برای نظارت بر علائم خطوط در مسیر رانندگی استفاده می‌کند.

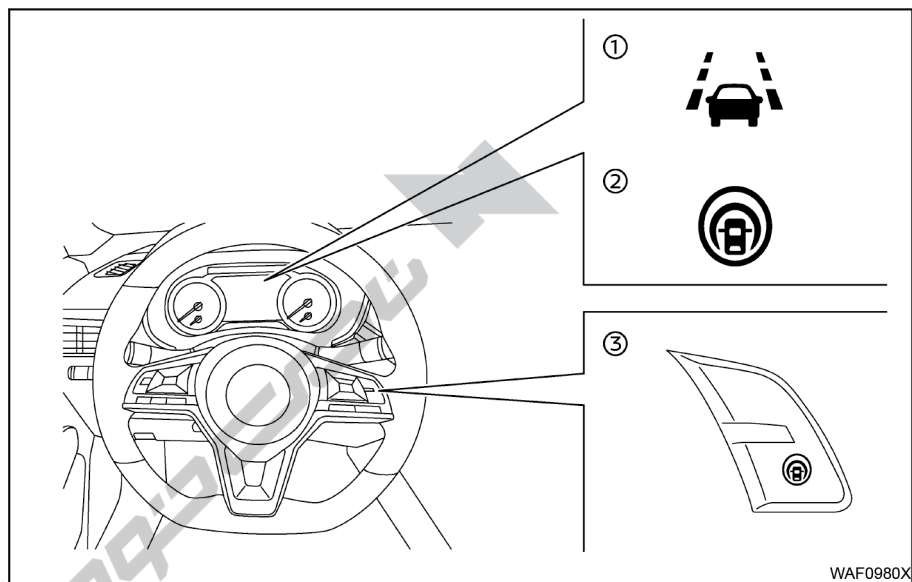

WAF0980X

① چراغ نشانگر هشدار خروج از مسیر (LDW).

② چراغ نشانگر پیشگیری خروج از مسیر

③ دکمه ProPILOT


نحوه فعال / غیرفعال کردن سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر

عملکرد سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر

سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر در سرعت‌های تقریباً بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت (۳۷ مایل در ساعت) عمل می‌کند.

هنگامی که خودرو به سمت چپ یا راست مسیر حرکت نزدیک می‌شود، غربلیک فرمان می‌لرزد و چراغ نشانگر LDW (نارنجی) ① روی نمایشگر اطلاعات خودرو چشمک می‌زند تا به راننده هشدار دهد. سپس سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر به طور خودکار ترمزها را برای مدت کوتاهی اعمال می‌کند تا به راننده کمک کند تا خودرو را به میانه مسیر حرکت بازگرداند.

برای فعال کردن سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر، پس از فعال کردن سیستم ePOWER، دکمه ProPILOT ③ روی غربلیک فرمان را فشار دهید. چراغ نشانگر روشن ② ON روی صفحه نمایش خودرو روشن می‌شود. دکمه ProPILOT را دوباره فشار دهید تا سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر غیرفعال شود و چراغ نشانگر ON Intelligent Lane Departure Prevention خاموش گردد.

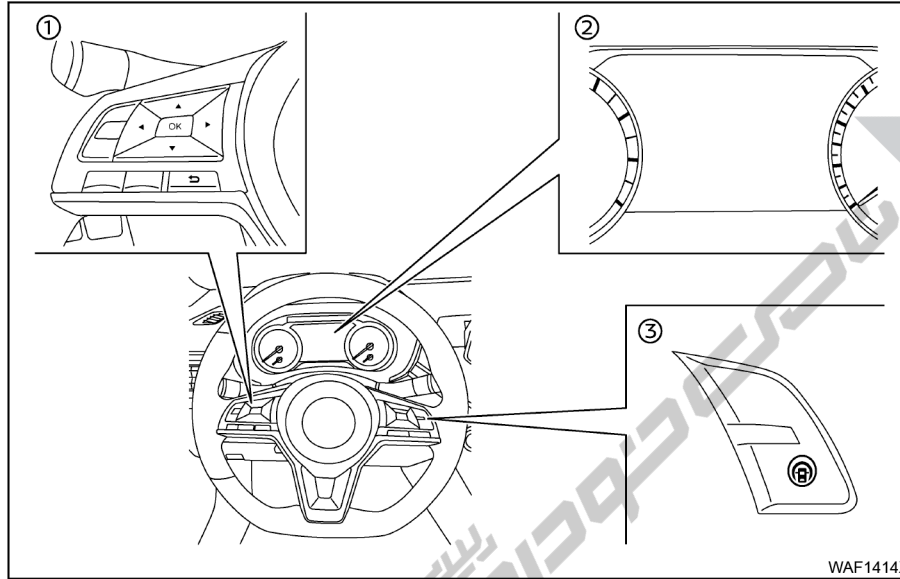

WAF1414X

برای فعال یا غیرفعال کردن سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر، مراحل زیر را دنبال کنید.
۱. دکمه ◀ ▶ را فشار دهید تا "SETTINGS" روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر شود. برای انتخاب

① دکمه‌های کنترلی نصب شده روی غربلیک فرمان (سمت چپ)
② صفحه نمایش خودرو
③ دکمه ProPILOT

گزینه "Driving Assistance" از دکمه  استفاده کنید. سپس دکمه OK را فشار دهید.

۲. گزینه "Lane Assist" را انتخاب کرده و دکمه OK را فشار دهید.

۳. گزینه "Lane Departure Correction" را انتخاب کنید و دکمه OK را فشار دهید تا سیستم فعال یا غیر فعال شود.

۴. دکمه ProPILOT را فشار دهید تا سیستم فعال یا غیر فعال شود.

توجه :

• هنگام فعال/غیرفعال کردن سیستم، تنظیمات قبلی حتی در صورت راه اندازی مجدد موتور حفظ خواهد شد.

• فعال کردن سیستم ProPILOT، سیستم هوشمند جلوگیری خروج از مسیر را نیز فعال می نماید. در صورتیکه گزینه Smart Lane Departure Prevention (سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر) در منوی تنظیمات غیرفعال باشد، سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر به طور خودکار با فعال شدن Steering Assist روشن می شود.

(به بخش "ProPILOT" (در صورت مجهز بودن) در صفحه مراجعه کنید).

محدودیت های سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر

 هشدار:

در ادامه محدودیت های سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر فهرست شده است. عدم پیروی از هشدارها و دستورالعمل های استفاده صحیح از سیستم هوشمند پیشگیری از خروج از مسیر ممکن است منجر به آسیب جدی یا حتی مرگ شود.

• در صورتی که بدون روشن کردن چراغ راهنما تغییر مسیر دهید، یا اگر، برای مثال، در یک منطقه ساخت و ساز ترافیک در مسیر مشخصی حرکت کنید، ممکن است سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر فعال شود. در صورت وقوع این اتفاق، ممکن است لازم باشد برای تکمیل تغییر مسیر، فرمان اصلاحی را اعمال کنید.

• از آنجایی که ممکن است سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر تحت شرایط جاده، آب و هوا و علامت گذاری خطوط که در این بخش توضیح داده شده است فعال نشود، ممکن است هر بار که خودروی شما شروع به ترک مسیر خود می کند، سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر فعال نشود و شما نیاز به (برگشت به مسیر) صحیح دارید.

• سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر می تواند با سرعت خودرو کمتر از ۶۰ کیلومتر در ساعت (۳۷ مایل در ساعت) کار کند، در غیر این صورت قادر به تشخیص خط کشی مسیر نخواهد بود.

• در شرایط زیر، از سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر استفاده نکنید زیرا ممکن است به درستی کار نکند:

- در هوای بد (باران، مه، برف و غیره).
- هنگام رانندگی روی سطوح لغزنده مانند یخ و برف.
- هنگام رانندگی در جاده های پر پیچ و خم یا پر دست انداز.
- زمانی که جاده به دلیل ساخت و ساز و عملیات عمرانی بسته است.
- هنگام رانندگی در مسیرهای موقت.
- هنگام رانندگی در جاده ای با عرض خیلی باریک.
- هنگامی که وضعیت لاستیک در حین رانندگی غیرعادی باشد (به عنوان مثال، فرسودگی لاستیک، فشار کم باد لاستیک، لاستیک زاپاس، زنجیر چرخ، چرخ های غیر استاندارد).
- هنگامی که خودرو مجهز به قطعات ترمز یا قطعات تعلیق غیر اصلی باشد.

• ممکن است سیستم تحت شرایط زیر به درستی کار نکند:

- مسیرهای موازی متعددی در جاده وجود داشته باشد؛ خط‌ها محو شده‌اند؛ خط‌ها با رنگ زرد؛ خط‌کشی غیراستاندارد؛ یا خط‌کشی پوشیده از آب، گل، برف و غیره باشند.

- در جاده‌هایی که با شکل خط‌کشی‌های مسیر قابل تشخیص است.

- در جاده‌هایی با پیچ‌های تند.

- در جاده‌های دارای سایه، برف، آب، شیارها، درزها یا خطوط باقیمانده پس از تعمیر جاده. (ممکن است سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر این موارد را با علامت‌گذاری خطوط مسیر اشتباه بگیرد).

- در جاده‌هایی که در آن جاده‌ها ادغام یا جدا شوند.

- زمانی که جهت حرکت خودرو با علامت‌گذاری خطوط مسیر مغایرت داشته باشد.

- هنگام رانندگی نزدیک به خودروی جلویی، خودروی که جلو محدوده تشخیص دوربین جلو را مختل نماید.

- هنگامی که باران، برف یا خاک به شیشه جلویی که در جلوی دوربین جلو قرار دارد بچسبد.

- هنگامی که چراغ‌های جلو به دلیل آلودگی روی محفظه چراغ خوب روشن نشوند یا هدف‌گیری به درستی تنظیم نشده باشد.

- هنگامی که نور شدید وارد دوربین جلوی تشخیص مسیر می‌شود (به عنوان مثال، هنگامی که خورشید در حال طلوع یا غروب است، خورشید مستقیماً به جلوی خودرو بتابد).

- هنگامی که تغییر ناگهانی در روشنایی محیط وجود داشته باشد (به عنوان مثال، هنگامی که یک خودرو وارد تونل شده یا از آن خارج شود یا از زیر یک پل عبور نماید)

هنگامی که سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر فعال باشد، ممکن است صدای ترمزها را بشنوید. این یک پدیده عادی است و به این معنی است که سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر به طور عادی کار می‌کند.

سیستم به طور موقت در دسترس نیست

شرط A

عملکردهای هشدار و کمکی سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر در شرایط زیر عمل نمی‌کند:

• هنگامی که از سیگنال چراغ راهنما برای تغییر مسیر استفاده کنید و بر اساس این سیگنال تغییر مسیر دهید (سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر تقریباً ۲ ثانیه پس از خاموش شدن چراغ راهنما غیرفعال می‌شود).

• هنگامی که سرعت خودرو به کمتر از ۶۰ کیلومتر در ساعت (۳۷ مایل در ساعت) کاهش یابد.

پس از اتمام وضعیت فوق و برآورده شدن شرایط عملیاتی مورد نیاز، عملکرد هشدار و کمک بازایی خواهد شد.

شرایط B

در شرایط زیر، عملکرد کمکی سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر کار نمی کند (البته عملکرد هشدار خروجی از مسیر همچنان فعال است):

- هنگامی که پدال ترمز رها شود.
- هنگامی که غربیلک فرمان تا حد امکان چرخانده شود تا به خودرو اجازه تغییر مسیر داده شود.
- هنگامی که خودرو در حین عملکرد سیستم هوشمند پیشگیری از مسیر شتاب بگیرد.
- هنگامی که هشدار نزدیکی کروز کنترل هوشمند (ICC) ظاهر شود.
- هنگامی که فلاشر هشدار دهنده خطر فعال باشد.
- هنگام رانندگی در جاده منحنی (دارای پیچ و خم) با سرعت بالا.

پس از تکمیل شرایط فوق و احراز شرایط عملیاتی لازم، عملکرد ترمزگیری سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر از سر گرفته می شود.

شرایط C

اگر پیام زیر در صفحه نمایش خودرو ظاهر شود، سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر به طور خودکار غیرفعال می شود و زنگ هشدار به صدا در می آید.

- "در دسترس نبودن، شرایط ترافیکی نامناسب":

هنگامی که سیستم VDC (به جز عملکرد سیستم کنترل کشش [TCS]) یا ABS فعال باشد.

- "در حال حاضر در دسترس نیست"

هنگامی که سیستم VDC غیرفعال باشد.

اقدامات لازم:

هنگامی که وضعیت فوق از بین رود، سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر را غیرفعال کنید. دکمه ProPILOT روی غربیلک فرمان را دوباره فشار دهید تا سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر دوباره فعال شود.

حالت غیرفعال موقت در دمای بالا:

اگر خودرو در دمای بالا (دمای تقریباً بالای 40°C (104°F) و زیر نور مستقیم خورشید پارک شود و سپس سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر فعال شود، ممکن است سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر به طور خودکار غیرفعال شود.


یک بوق هشدار به صدا در آید و پیام زیر بر روی صفحه نمایش ظاهر شود: "Unavailable: Cab temperature high". (سیستم در دسترس نمی باشد: دمای داخل خودرو بسیار زیاد است).

خطای سیستم

اگر سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر دچار نقص شود، سیستم به طور خودکار لغو می شود و زنگ هشدار به صدا در می آید. چراغ نشانگر LDW (نارنجی) روشن می شود و پیام هشدار "Unavailable: System Failure" (سیستم در دسترس نمی باشد: نقصی رخ داده است) روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

اگر چراغ نشانگر LDW (نارنجی) در نمایشگر روشن شد، از جاده خارج شده و خودرو را در مکانی امن متوقف کنید. سیستم e-POWER را غیرفعال کنید و سپس سیستم e-POWER را مجدداً راه اندازی نمایید. اگر چراغ نشانگر LDW (نارنجی) همچنان روشن می باشد، سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر را بررسی کنید. توصیه می شود برای انجام تعمیر به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه کنید.

سرویس و نگهداری سیستم

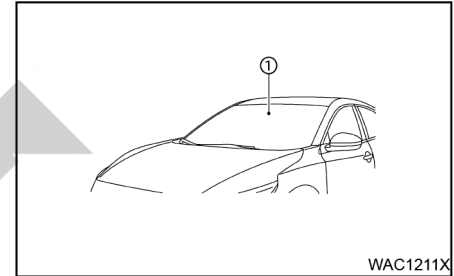

دوربین جلوی سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر ① بالای آینه دید عقب داخلی قرار دارد. برای حفظ عملکرد عادی سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر و جلوگیری از خرابی سیستم، لطفاً قوانین زیر را رعایت کنید:

- شیشه جلوی خودروی خود را همواره تمیز نگه دارید.
- از چسباندن برچسب (از جمله اشیاء شفاف) یا نصب لوازم جانبی در نزدیکی دوربین خودداری کنید.
- مواد بازتابنده مانند کاغذ سفید یا آینه را روی داشبورد قرار ندهید. انعکاس نور خورشید ممکن است بر توانایی دوربین در تشخیص علائم خطوط تأثیر منفی بگذارد.

- به ناحیه اطراف دوربین ضربه‌ای وارد نکنید و آسیب نزنید. لنز دوربین را لمس نکنید و پیچ‌های روی دوربین را برندارید. در صورت آسیب دیدن دوربین به دلیل تصادف، توصیه می‌شود با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.

سیستم هشدار نقطه کور (BSW) (در صورت مجهز بودن)




هشدار


عدم پیروی از هشدارها و دستورالعمل‌های مربوط به استفاده صحیح از سیستم BSW ممکن است منجر به آسیب جدی یا مرگ شود.

سیستم BSW جایگزین روش‌های صحیح رانندگی نیست و نمی‌تواند برای جلوگیری از برخورد با سایر خودروها یا اشیاء استفاده شود. هنگام تغییر مسیر حرکت، حتماً از آینه بغل استفاده کنید و شرایط جاده را در اطراف خودرو به دقت بررسی کنید تا از تغییر مسیر حرکت مطمئن شوید. هرگز فقط به سیستم BSW اعتماد نکنید.

هنگام تغییر مسیر حرکت، سیستم BSW می‌تواند به راننده یادآوری کند که خودروی دیگری در مسیر حرکت مجاور وجود دارد.

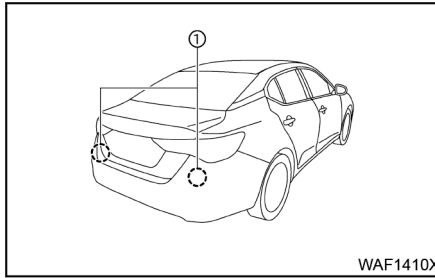

سیستم BSW برای شناسایی سایر خودروها در مسیرهای مجاور از یک حسگر راداری ① که روی سپر عقب نصب شده است استفاده می‌کند.

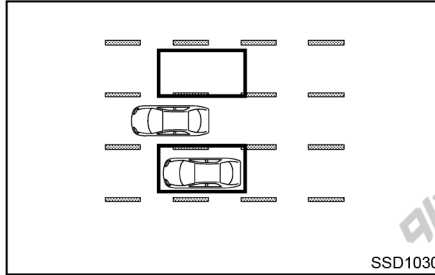

محدوده شناسایی


سنسور می‌تواند وجود خودروی دیگر را در دو سمت خودرو در محدوده شناسایی نشان داده شده در

شکل تشخیص دهد. محدوده شناسایی از آینه بغل شروع می‌شود و تقریباً ۳ متر (۱۰ فوت) پشت سپر عقب و تقریباً ۳ متر (۱۰ فوت) به طرفین گسترش می‌یابد.



فعال شدن سیستم BSW

اگر چراغ راهنما متعاقباً فعال شود، سیستم زنگ می‌زند (دوبار) و چراغ نشانگر جانبی و BSW چشمک می‌زنند. چراغ نشانگر جانبی و چراغ نشانگر BSW همچنان چشمک می‌زند تا زمانی که خودروی شناسایی شده از محدوده شناسایی خارج شود. هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" قرار دارد، چراغ نشانگر جانبی برای چند ثانیه روشن می‌شود. روشنایی چراغ نشانگر جانبی به طور خودکار با توجه به روشنایی نور محیط تنظیم می‌شود. پس از اینکه راننده چراغ راهنما را فعال کرد، در صورتی که خودرو وارد محدوده شناسایی شود، فقط چراغ نشانگر جانبی و چراغ نشانگر BSW چشمک می‌زند و هیچ زنگی به صدا در نمی‌آید. برای اطلاعات بیشتر، به بخش "شرایط رانندگی BSW" مراجعه کنید.

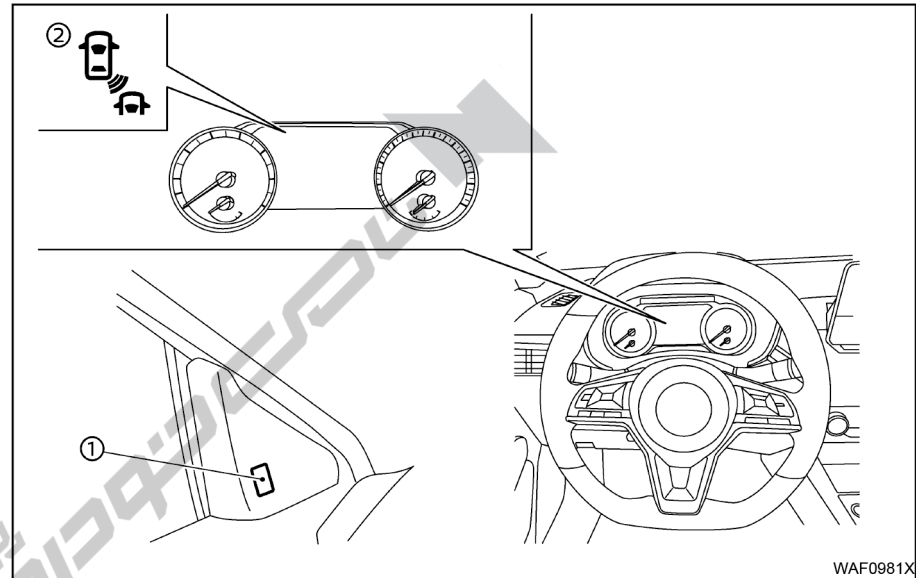

اگر حسگر رادار، وجود خودرویی را در محدوده شناسایی تشخیص دهد، چراغ‌های نشانگر جانبی (1) روشن می‌شوند.

① چراغ نشانگر جانبی
② چراغ نشانگر BSW (روی نمایشگر اطلاعات خودرو)

سیستم BSW در سرعت بیش از ۳۲ کیلومتر در ساعت (۲۰ مایل در ساعت) کار می‌کند.


نحوه فعال / غیرفعال کردن سیستم BSW

۳. گزینه "Lane Change Blind Spot Warning"

(هشدار تشخیص نقطه کور هنگام تغییر مسیر حرکت) را انتخاب کرده و دکمه OK را فشار دهید.

توجه:

هنگام فعال / غیرفعال کردن این سیستم، حتی در صورت راه اندازی مجدد سیستم e-POWER، سیستم تنظیمات فعلی را حفظ می کند.

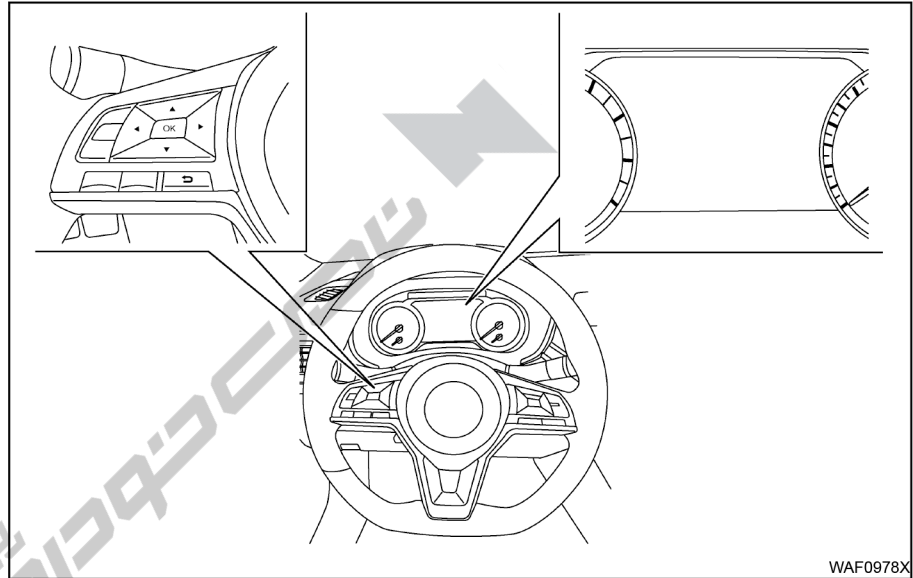

WAF0978X

"Driving Assistance" (کمکی راننده) از دکمه

◆ استفاده کنید. سپس دکمه OK را فشار دهید.

۲. گزینه "Blind Spot Assist" (سیستم کمکی تشخیص

نقطه کور) را انتخاب کرده و دکمه OK را فشار دهید.

مراحل زیر را برای فعال یا غیرفعال کردن سیستم BSW انجام دهید.

۱. دکمه ◀ ▶ را فشار دهید تا گزینه "تنظیمات" روی صفحه نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر شود. برای انتخاب گزینه

محدودیت‌های سیستم BSW



هشدار

- محدودیت‌های سیستم BSW به شرح زیر است.
عدم استفاده از خودرو در محدودیت‌های این سیستم ممکن است منجر به آسیب جدی یا مرگ شود.
- سیستم BSW همه خودروها را در همه شرایط تشخیص نمی‌دهد.
- در صورت وجود اشیاء خاصی مانند موارد زیر، ممکن است حسگر رادار نتواند BSW را شناسایی و فعال کند:
 - عابر پیاده، دوچرخه، حیوانات.
 - موتور سیکلت، وسایل نقلیه با ارتفاع کم یا وسایل نقلیه با فاصله زیاد از سطح زمین.
 - ترافیک پیش رو.
 - هنگامی که از حالت سکون شتاب می‌گیرید و شروع به حرکت می‌کنید، خودرو در محدوده شناسایی باقی می‌ماند.
- خودرویی که با سرعتی نزدیک به سرعت خودروی شما در یک مسیر مجاور ادغام می‌شود.
- خودروهایی که به سرعت از پشت نزدیک می‌شوند.

- خودرویی که به سرعت از خودروی شما سبقت می‌گیرد.

- خودرویی که به سرعت از محدوده شناسایی و تشخیص عبور می‌کنند.

- هنگام سبقت گرفتن از چندین خودروی متوالی، اگر خودروها بسیار نزدیک باشند، ممکن است خودروهای پس از اولین خودرو شناسایی نشوند.

- محدوده شناسایی رادار بر اساس عرض خط استاندارد طراحی شده است. هنگام رانندگی در مسیرهای عریض‌تر، ممکن است سنسور رادار نتواند خودروهای مسیر مجاور را تشخیص دهد. هنگام رانندگی در یک لاین باریک، ممکن است سنسور رادار یک خودرو را با دو مسیر از هم تشخیص دهد.
- حسگرهای رادار طوری طراحی شده‌اند که اکثر اجسام ثابت را نادیده می‌گیرند. با این حال، ممکن است گاهی اوقات اشیایی مانند زردهای محافظ جاده (گاردریل)، دیوارها، گیاهان یا خودروهای پارک شده شناسایی شوند. این وضعیت عملکرد عادی است.

• ممکن است شرایط زیر توانایی رادار را برای شناسایی سایر خودروها کاهش دهد:

- آب و هوای بد
- پاشیدن آب روی جاده
- یخ / خاک روی خودرو جمع شده باشد.
- از چسباندن برچسب (از جمله اشیاء شفاف)، نصب لوازم جانبی، یا اسپری رنگ در نزدیکی سنسور رادار خودداری کنید.

ممکن است این شرایط توانایی رادار را در شناسایی سایر خودروها کاهش دهد.

- صداهای بیش از حد بلند (مانند صدای سیستم صوتی، باز کردن پنجره‌ها) با صدای زنگ تداخل نماید و ممکن است شنیده نشود.


شرایط رانندگی BSW

چراغ نشانگر روشن است. 

چراغ نشانگر خاموش است. 


چراغ نشانگر چشمک می‌زند. 

نزدیک شدن خودروی دیگر از پشت

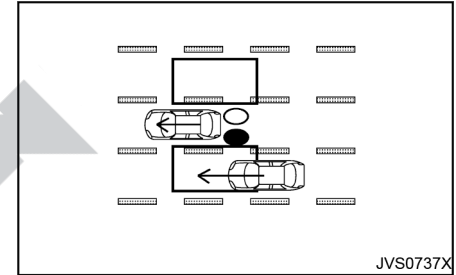

شکل ۱ - رویکرد از پشت

شکل ۱: اگر خودرو از پشت مسیر مجاور وارد محدوده شناسایی شود، نشانگرهای جانبی روشن می‌شوند.

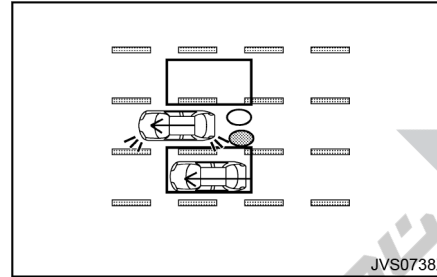


شکل ۲ - نزدیک شدن از پشت

شکل ۲: اگر راننده چراغ راهنما را فعال کند، سیستم زنگ می‌زند (دوبار) و نشانگرهای جانبی و چراغ نشانگر BSW چشمک می‌زند.

توجه:


- ممکن است سنسور رادار خودرویی را که به سرعت از پشت نزدیک می‌شود تشخیص ندهد.
- اگر راننده قبل از اینکه خودرو وارد محدوده شناسایی شود، چراغ راهنما را فعال کند، چراغ نشانگر جانبی و چراغ نشانگر BSW چشمک می‌زند، اما وقتی خودروهای دیگر شناسایی شوند، زنگ هشدار به صدا در نمی‌آید.

سبقت گرفتن

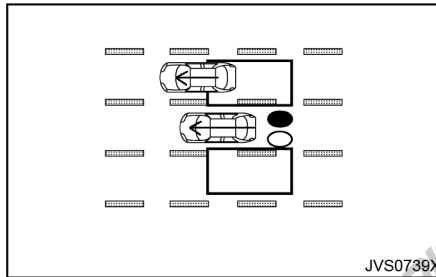

شکل ۳ - سبقت گرفتن از سایر خودروها

شکل ۳: اگر سبقت بگیرید و خودرو حدود ۲ ثانیه در محدوده شناسایی باقی بماند، نشانگرهای جانبی روشن می‌شوند.

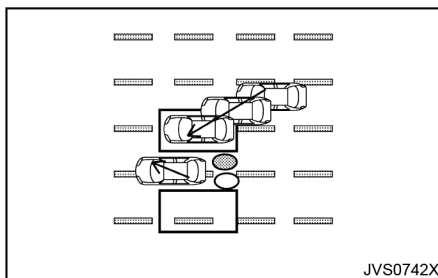


شکل ۶ - دسترسی از کنار

شکل ۶: اگر راننده چراغ راهنما را فعال کند، سیستم زنگ می‌زند (دوبار) و نشانگرهای جانبی و چراغ نشانگر BSW چشمک می‌زند.

توجه:


- وقتی خودرو با همان سرعت خودروی شما وارد محدوده شناسایی می‌شود، ممکن است سنسور رادار قادر به تشخیص آن نباشد.
- در صورتی که قبل از اینکه خودرو وارد منطقه تشخیص شود، راننده چراغ راهنما را فعال کند، چراغ نشانگر جانبی و چراغ نشانگر BSW چشمک می‌زند، اما در صورتی که خودروهای دیگر شناسایی شوند، زنگ هشدار به صدا در نمی‌آید.

نشانگر جانبی و چراغ نشانگر BSW چشمک می‌زند، اما وقتی خودروهای دیگر شناسایی شوند، زنگ هشدار به صدا در نمی‌آید.

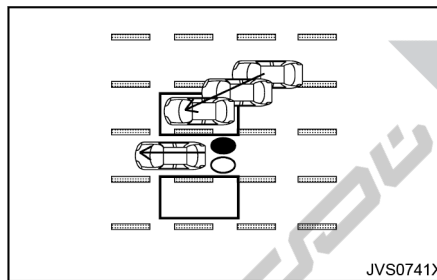

شکل ۵ - دسترسی از کنار

شکل ۵: اگر خودرو از هر طرف وارد محدوده شناسایی شود، نشانگرهای جانبی روشن می‌شوند.

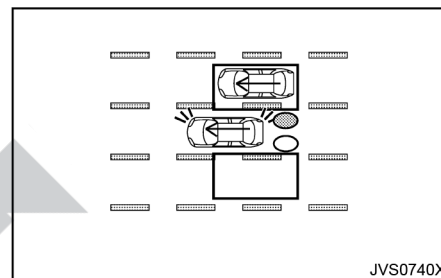

شکل ۴ - سبقت گرفتن از سایر خودروها

شکل ۴: اگر راننده در حالی که خودروی دیگری در محدوده شناسایی قرار دارد، چراغ راهنما را فعال کند، سیستم زنگ می‌زند (دوبار) و نشانگرهای جانبی و چراغ نشانگر BSW چشمک می‌زند.

توجه:

- هنگام سبقت گرفتن از چندین خودروی متوالی، اگر خودروها بسیار نزدیک باشند، ممکن است خودروهای پس از اولین خودرو شناسایی نشوند.
- هنگام سبقت سریع از خودروهایی که به کندی در حال حرکت هستند، ممکن است سنسور رادار این خودروها را تشخیص ندهد.
- اگر راننده قبل از اینکه خودرو وارد محدوده شناسایی شود، چراغ راهنما را فعال کند، چراغ

سیستم به طور موقت در دسترس نیست

هنگامی که تشخیص داده شود که رادار مسدود شده است، سیستم BSW به طور خودکار غیرفعال می‌شود، زنگ هشدار به صدا در می‌آید و پیام هشدار "Unavailable: Lateral radar obstruction" (سیستم در دسترس نمی‌باشد: رادار جانبی مسدود شده است) روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر می‌شود.

تا زمانی که شرایط مربوطه ناپدید نشود، سیستم در دسترس نیست.

ممکن است سنسورهای رادار با شرایط محیطی موقتی مانند پاشیدن آب، مه یا دود محدود شوند. تاری همچنین می‌تواند توسط اشیایی مانند یخ، یخ زدگی یا خاکی که حسگر رادار را مسدود می‌کنند، ایجاد شود.

توجه:

اگر سیستم BSW از کار بیفتد، سیستم هشدار ترافیک عقب (RCTA) فعال نخواهد شد.

اقدامات لازم:

هنگامی که وضعیت فوق از بین رود، سیستم به طور خودکار بازمی‌گردد. در صورتی که پیام هشدار "Unavailable: Lateral radar obstruction" (سیستم در دسترس نمی‌باشد: رادار جانبی مسدود شده است).

همچنان ظاهر می‌شود، لطفاً برای بررسی سیستم به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید.


خطای سیستم

هنگامی که سیستم BSW از کار بیفتد، سیستم به طور خودکار خاموش می‌شود و پیام هشدار "Unavailable: System Failure" (سیستم در دسترس نمی‌باشد: نقصی رخ داده است) روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر می‌شود.

اقدامات لازم:

خودرو را در مکانی ایمن پارک کنید، سیستم e-POWER را غیرفعال کرده و مجدداً راهاندازی کنید. در صورتی که این پیام همچنان ظاهر می‌شود، لطفاً برای بررسی سیستم BSW به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید.

سرویس و نگهداری سیستم

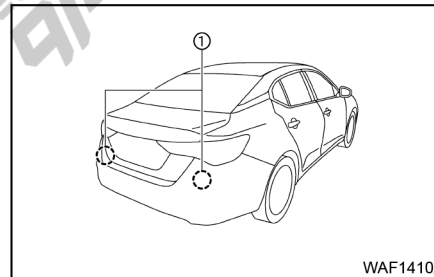

WAF1410X

دو حسگر رادار سیستم BSW ① نزدیک سپر عقب قرار دارند. حتماً می‌بایست اطراف سنسور رادار را تمیز نگه دارید.

ممکن است سنسورهای رادار در شرایط محیطی موقتی مانند باران، غبار یا مه پوشیده شوند.

همچنین تاری دید می‌تواند توسط اشیایی مانند یخ، یخ زدگی یا خاکی که حسگر رادار را مسدود می‌کنند، ایجاد شود. مواردی را که اطراف حسگر رادار را مسدود می‌کنند، بررسی کرده و بردارید.

از چسباندن برچسب (از جمله اشیاء شفاف)، نصب لوازم جانبی، یا اسپری رنگ در نزدیکی سنسور رادار خودداری کنید.

به ناحیه اطراف سنسور رادار ضربه نزنید و آسیبی وارد نکنید.

اگر اطراف حسگر رادار در اثر برخورد آسیب دیده است، لطفاً با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.

سیستم هشدار ترافیک عقب (RCTA) (در صورت مجهز بودن)





هشدار


عدم پیروی از هشدارها و دستورالعمل‌های مربوط به استفاده صحیح از سیستم RCTA ممکن است منجر به آسیب جدی یا مرگ شود.

سیستم RCTA جایگزین روش‌های صحیح رانندگی نیست و نمی‌توان از آن برای جلوگیری از تماس با خودرو یا اشیاء استفاده کرد. هنگام حرکت رو به عقب برای پارک خودرو، حتماً از آینه‌های بغل و عقب خود استفاده کنید و سر خود را بچرخانید تا وضعیت جاده را در جهتی که خودرو در حال حرکت است بررسی کنید. هرگز تنها به سیستم RCTA تکیه نکنید.

سیستم RCTA هنگام خروج دنده عقب از پارکینگ به راننده کمک می‌کند. هنگام دنده عقب، سیستم سایر خودروهای نزدیک به خودرو را در سمت چپ و راست تشخیص می‌دهد. اگر سیستم ترافیک RCTA را تشخیص دهد، یک هشدار صادر می‌کند.

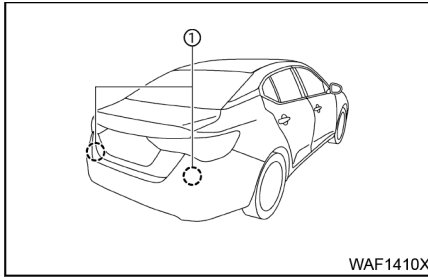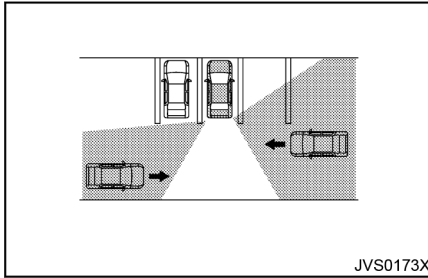

سیستم RCTA از حسگرهای راداری ① که در دو طرف اطراف سپر عقب نصب شده‌اند برای تشخیص خودروهای نزدیک استفاده می‌کند. سنسور رادار ① می‌تواند خودروهای نزدیک تا فاصله ۲۰ متری (۶۶ فوت) را تشخیص دهد.

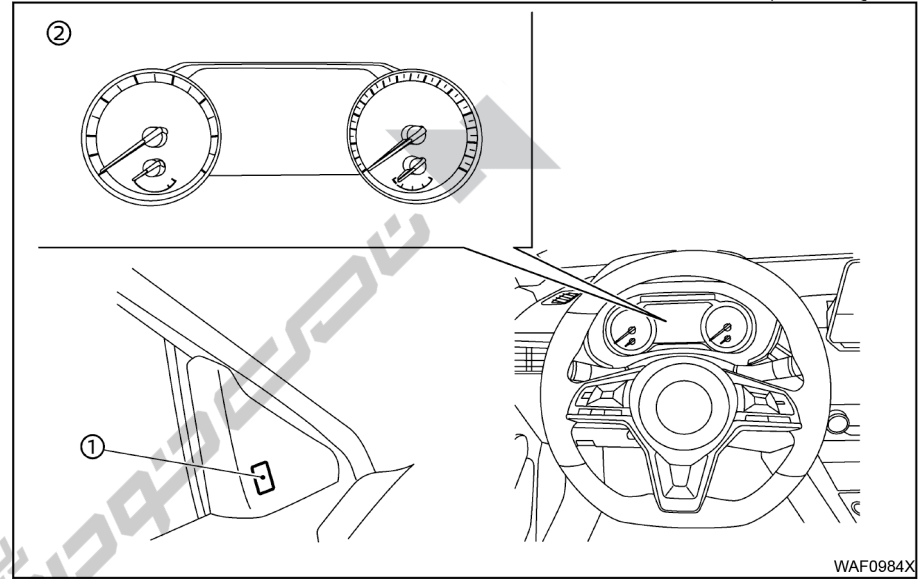


در موقعیت R (حرکت با دنده عقب) باشد و سرعت خودرو کمتر از ۸ کیلومتر در ساعت (5 MPH) باشد در صورتی که رادار یک خودرو در حال نزدیک شدن را از هر طرف تشخیص دهد، سیستم (یک بار) زنگ می‌زند و چراغ نشانگر جانبی در سمت نزدیک خودرو چشمک می‌زند.

① چراغ نشانگر جانبی
② نمایشگر اطلاعات خودرو
هنگامی که راننده با دنده عقب از پارکینگ خارج می‌شود، سیستم RCTA می‌تواند به راننده در مورد نزدیک شدن خودروها هشدار دهد. سیستم RCTA زمانی کار می‌کند که دسته دنده

نحوه فعال/غیرفعال کردن سیستم RCTA

توجه:

هنگام فعال/غیرفعال کردن سیستم، حتی در صورت راه اندازی مجدد سیستم e-POWER تنظیمات سیستم حفظ می شود.

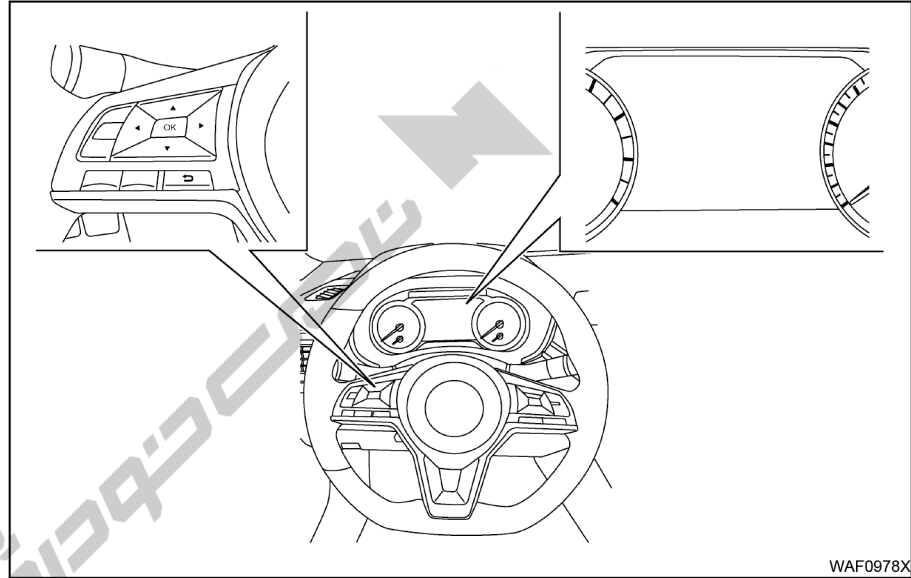


WAF0978X

از دکمه  استفاده کنید. سپس دکمه OK را فشار دهید.

۲. برای فعال یا غیرفعال کردن سیستم گزینه ی "RCTA، "Rear Traffic Alert System" را انتخاب کنید و دکمه OK را فشار دهید.

مراحل زیر را برای فعال یا غیرفعال کردن سیستم RCTA انجام دهید.

۱. دکمه   را فشار دهید تا گزینه "تنظیمات" روی صفحه نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر شود. برای انتخاب گزینه "Driving Assistance"

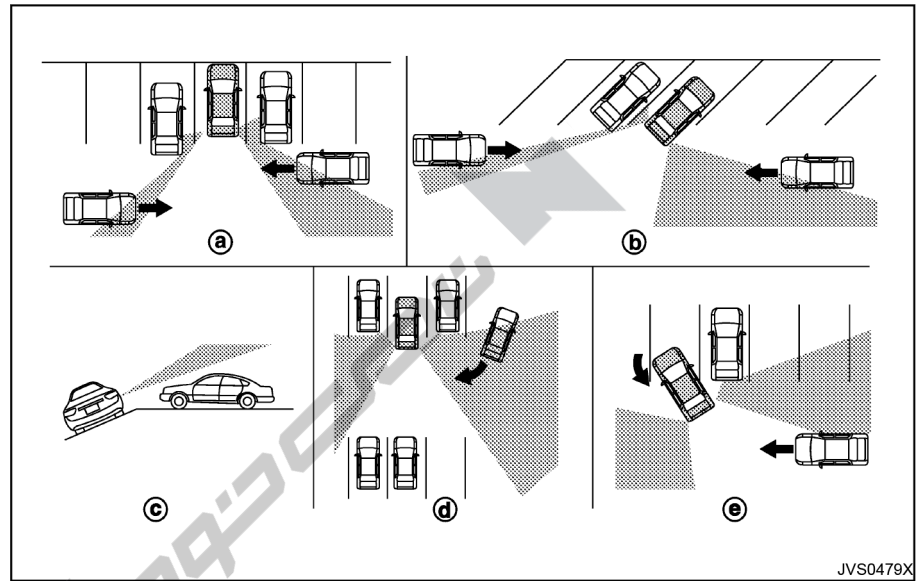

JVS0479X



هشدار

محدودیت‌های سیستمی RCTA به شرح زیر است. عدم کنترل خودرو در این محدودیت‌ها، ممکن است منجر به آسیب جدی یا مرگ شود.

• قبل از شروع حرکت با دنده عقب، حتماً محیط اطراف خود را بررسی کنید و سر خود را به عقب بچرخانید تا به پشت سر خود نگاه کنید. سنسورهای رادار قادر به تشخیص خودروهای نزدیک (در حال حرکت) نمی‌باشد. حسگرهای رادار نمی‌توانند جسم‌های زیر را شناسایی نموده و تشخیص دهد:

- عابر پیاده، دوچرخه، موتور سیکلت، حیوانات یا وسایل نقلیه اسباب بازی کودکان.

- عبور خودروهایی با سرعت بیش از ۳۰ کیلومتر در ساعت (۱۹ مایل در ساعت)

- خودروهایی با سرعت کمتر از تقریباً ۸ کیلومتر در ساعت (۵ مایل در ساعت)

• ممکن است در برخی شرایط، سنسور رادار خودروهایی را که در حال نزدیک شدن می‌باشند، تشخیص ندهد:

- شکل (a): وقتی خودرویی که در کنار شما پارک شده است، پرتو حسگر رادار را مسدود نماید.

- شکل (b): وقتی خودرو در یک فضای پارک کنج مانند پارک شده باشد.

- شکل (c): زمانی که خودرو بر روی یک شیب پارک شده باشد.

- شکل (d): هنگامی که یک خودرو در حال نزدیک شدن به گذرگاه پارکینگی که خودروی شما در آن قرار دارد بپیچد.

- شکل (e): زاویه بین خودروی شما و خودروی دیگر زیاد باشد.

• ممکن است شرایط زیر توانایی رادار برای شناسایی خودروهای دیگر را کاهش دهد:

- هوای بد


- پاشیدن آب روی جاده

- یخ / مه / خاک روی خودرو جمع شده باشد.

• از چسباندن برچسب (از جمله اشیاء شفاف)، نصب لوازم جانبی، یا اسپری رنگ در نزدیکی سنسور رادار خودداری کنید.


ممکن است این شرایط توانایی رادار در شناسایی سایر خودروها را کاهش دهد.

• سر و صدای زیاد (مثلاً صدای سیستم صوتی، باز شدن پنجره‌ها) با صدای زنگ تداخل می‌کند و ممکن است صدای بوق شنیده نشود.

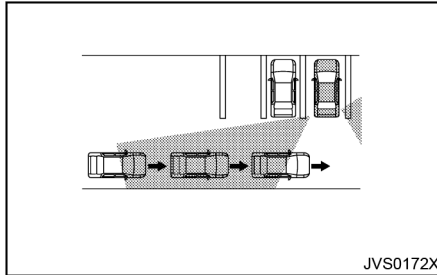

JVS0172X

تصویر ۱

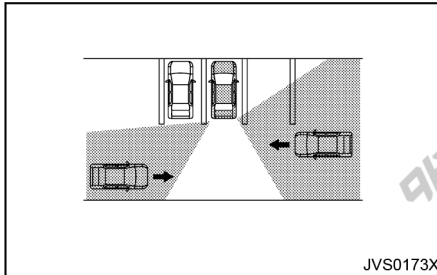

JVS0173X

تصویر ۲

توجه:

در مورد چند خودرو که در یک صف نزدیک می‌شوند (تصویر ۱) یا از جهت‌های مخالف (تصویر ۲) در حال آمدن هستند، ممکن است سیستم RCTA پس از عبور اولین خودرو از مقابل سنسور، زنگ هشدار را به صدا در نیاورد.

سیستم به طور موقت در دسترس نیست هنگامی که مسدود شدن رادار سیستم تشخیص داده شود، سیستم به طور خودکار غیرفعال می‌شود. پیام هشدار "Unavailable: Lateral Radar" (سیستم در دسترس نمی‌باشد: رادار جانبی Obstacle) مسدود شده است) روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر می‌شود. تا زمانی که شرایط مربوطه ناپدید نشود سیستم RCTA، در دسترس نیست. ممکن است سنسورهای رادار با شرایط محیطی موقتی مانند پاشیدن آب، مه یا دود محدود شوند. همچنین تاری می‌تواند توسط اشیایی مانند یخ، یخ زدگی یا خاکی که حسگر رادار را مسدود می‌کنند، ایجاد شود.

توجه:

اگر سیستم هشدار نقطه کور (BSW) از کار بیفتد، سیستم RCTA نیز فعال نخواهد شد.

اقدامات لازم:

هنگامی که وضعیت فوق از بین برود، سیستم به طور خودکار باز یابی می‌شود.

خطای سیستم

هنگامی که سیستم RCTA از کار بیفتد، به طور خودکار غیرفعال می‌شود و یک پیام هشدار دهنده "نقص" روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر می‌شود.


توجه:

اگر سیستم BSW از کار بیفتد، سیستم RCTA نیز کار نخواهد کرد.

اقدامات لازم:

لطفاً خودرو را در مکانی ایمن پارک کنید، سیستم e-POWER را غیرفعال کنید و سپس سیستم e-POWER را مجدداً راه‌اندازی کنید. اگر این پیام همچنان ظاهر می‌شود، لطفاً برای بررسی سیستم به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید.

سرویس و نگهداری سیستم

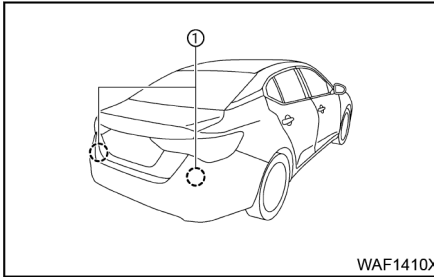

دو سنسور رادار ① سیستم RCTA در نزدیکی سپر عقب قرار دارند. حتماً اطراف سنسور رادار را تمیز نگه دارید.

ممکن است سنسورهای رادار در شرایط محیطی مانند باران، غبار یا مه پنهان شوند. همچنین تاری می‌تواند توسط اشیایی مانند یخ، مه گرفتگی یا خاکی که حسگر رادار را مسدود می‌کنند، ایجاد شود. مواردی را که اطراف حسگر رادار را مسدود می‌کنند، بررسی کرده و بردارید.

از چسباندن برچسب (از جمله اشیاء شفاف)، نصب لوازم جانبی، یا اسپری رنگ در نزدیکی سنسور رادار خودداری کنید.

به ناحیه اطراف سنسور رادار ضربه زنید و آسیب وارد نکنید. اگر اطراف حسگر رادار در اثر برخورد آسیب دید، توصیه می‌شود برای بررسی‌های مربوطه به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه کنید.

سیستم هوشمند یادآور خستگی راننده (در صورت مجهز بودن)



هشدار

عدم پیروی از هشدارها و دستورالعمل‌ها برای استفاده صحیح از سیستم هشدار رانندگی هوشمند ممکن است منجر به آسیب جدی یا مرگ شود.

- سیستم هوشمند یادآور خستگی راننده تنها یک هشدار برای یادآوری بی توجهی یا خواب آلودگی راننده است. این سیستم خودرو را هدایت نمی‌کند و از دست دادن کنترل جلوگیری نمی‌کند.
- سیستم هشدار یادآور خستگی راننده تحت هیچ شرایطی هشدارهای بی توجهی یا خستگی راننده را شناسایی و ارائه نمی‌کند.
- راننده می‌بایست موارد زیر را رعایت نماید:

- هوشیار باشد.

- بطور ایمن رانندگی نماید.

- خودرو را در مسیر حرکت نگه دارد.

- همواره کنترل خودرو را حفظ نماید.

- از رانندگی با خواب آلودگی اجتناب نماید.

- از کارکردن با موبایل (پیامک و غیره) در حین رانندگی پرهیز کنید.

اگر عدم توجه یا خستگی رانندگی تشخیص داده شود، سیستم هوشمند یادآوری خستگی راننده به راننده یادآوری نماید.

این سیستم شیوه رانندگی و رفتار غریبک فرمان را در یک بازه زمانی کنترل می‌کند و تغییرات الگوهای عادی را تشخیص می‌دهد. اگر سیستم تشخیص دهد که توجه راننده در یک دوره زمانی کاهش یافته است، از هشدارهای صوتی و تصویری برای توصیه به راننده برای استراحت استفاده می‌کند.

عملکرد سیستم هوشمند یادآور خستگی راننده



请休息一下?

WAC0071X


هنگامی که سرعت خودرو بالاتر از ۶۰ کیلومتر در ساعت (۳۷ مایل در ساعت) باشد، در صورتی که سیستم خستگی راننده یا کاهش توجه راننده را تشخیص دهد، پیام "استراحت کن؟" بر روی صفحه نمایش خودرو نمایش داده می‌شود و زنگ هشدار به صدا در می‌آید.

این سیستم به طور مداوم توجه راننده را رصد می‌کند و می‌تواند هشدارهای متعددی را در طول هر سفر ارائه دهد. هنگامی که دکمه استارت از "روشن" به "خاموش" و به حالت "روشن" برگردد، سیستم تنظیم مجدد می‌شود و شروع به ارزیابی مجدد سبک رانندگی و حرکت فرمان می‌کند. هنگامی که کمک فرمان فعال می‌شود، سیستم کار نمی‌کند.

نحوه فعال/غیر فعال کردن سیستم هوشمند یادآور خستگی راننده

توجه:

حتی در صورت راه اندازی مجدد سیستم e-POWER، تنظیمات حفظ خواهند شد.

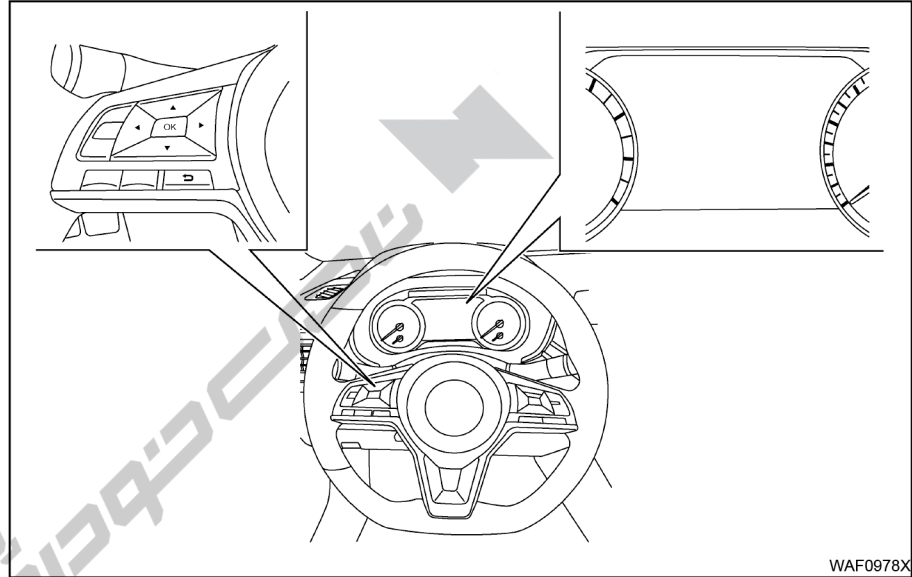

WAF0978X

۱. دکمه  را فشار دهید تا گزینه "SETTINGS" روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر شود. برای انتخاب گزینه "Driving Assistance"
۲. گزینه "Fatigue Driving Reminder" (یادآور خستگی راننده) را انتخاب کنید و دکمه OK را فشار دهید تا سیستم فعال یا غیر فعال شود.

برای فعال یا غیر فعال کردن سیستم هوشمند یادآور خستگی راننده مراحل زیر را دنبال کنید.

محدودیت‌های سیستم هوشمند یادآور خستگی راننده



در ادامه، محدودیت‌های سیستم هوشمند یادآور خستگی راننده ذکر شده است. عدم استفاده از خودرو در محدودیت‌های سیستم ممکن است منجر به آسیب جدی یا حتی مرگ شود.

• ممکن است سیستم هوشمند یادآور خستگی راننده به درستی کار نکند و تحت شرایط زیر نمی‌تواند هشدار دهد:

- شرایط نامطلوب جاده مانند سطوح ناهموار یا چاله‌ها.
- بادهای متقابل شدید
- انتخاب حالت اسپرت برای رانندگی و سرعت‌های بالا در پیچ‌های جاده.
- تغییر مکرر مسیر حرکت یا تغییر سرعت.

• ممکن است سیستم هوشمند یادآور خستگی راننده در شرایط زیر هشدار ندهد:

- سرعت خودرو کمتر از ۶۰ کیلومتر در ساعت (۳۷ مایل در ساعت) باشد.
- تمرکز بطور موقت از بین برود.
- حواس پرتی لحظه‌ای، مانند پرتاب اشیاء ایجاد شود.

خطای سیستم



اگر سیستم هوشمند یادآور خستگی راننده از کار بیفتد، پیام هشدار خرابی این سیستم، بر روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر می‌شود و این عملکرد به طور خودکار متوقف می‌شود.

اقدامات لازم:

خودرو را در مکانی ایمن پارک کنید، خودرو را در موقعیت "P" (پارک) قرار دهید، سیستم e-POWER را غیرفعال کنید و سپس سیستم e-POWER را مجدداً راه‌اندازی کنید. اگر پیام هشدار سیستم همچنان ظاهر می‌شود، لطفاً برای بررسی سیستم به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید.

ProPILOT (در صورت مجهز بودن)




هشدار

عدم پیروی از هشدارها و دستورالعمل‌های مربوط به استفاده صحیح از سیستم ProPILOT ممکن است منجر به آسیب جدی یا مرگ شود.

• سیستم ProPILOT یک سیستم رانندگی مستقل نیست. همانطور که در این دفترچه راهنما توضیح داده شده است، این سیستم در محدوده عملکرد خود، می‌تواند در برخی از فعالیت‌های رانندگی به راننده کمک کند.

• سیستم ProPILOT جایگزینی برای روش‌های صحیح رانندگی نیست و همچنین برای اصلاح رانندگی بی‌احتیاطی، سهل‌انگاری یا حواس پرتی در نظر گرفته نشده است. سیستم ProPILOT همواره خودرو را برای نگه داشتن آن در مسیر خود هدایت نمی‌کند.


سیستم ProPILOT برای جلوگیری از دست دادن کنترل طراحی نشده است. رانندگان باید همیشه هوشیار باشند، با آرامش رانندگی کنند، خودرو را در لاین نگه دارند و همواره کنترل خودرو را در دست داشته باشند.

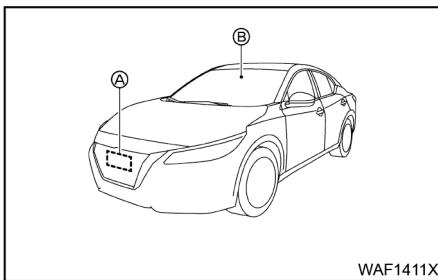

سیستم ProPILOT برای بهبود کنترل خودرو هنگام دنبال کردن خودروی دیگر که در همان مسیر و جهت حرکت می‌کنند طراحی شده است. سیستم ProPILOT از یک دوربین جلوی چندانحسی (B) نصب شده در پشت شیشه جلو و یک حسگر رادار (A) در جلوی خودرو برای اندازه‌گیری فاصله تا خودروهای جلویی در همان خط و نظارت بر خطوط مسیر استفاده می‌کند. اگر خودرو تشخیص دهد که خودروی جلویی به کندي حرکت می‌کند، سیستم سرعت را کاهش می‌دهد تا خودروی شما خودروی جلویی را در فاصله انتخاب شده دنبال کند. همچنین زمانی که علامت‌های مشخصی از مسیر تشخیص داده شود، این سیستم به نگهداشتن خودرو در وسط مسیر کمک می‌کند.

• هنگام استفاده از سیستم ProPILOT همیشه با احتیاط رانندگی کنید. لطفاً قبل از استفاده از سیستم ProPILOT دفترچه راهنمای کاربر را با دقت مطالعه کنید و برای جلوگیری از آسیب جدی یا مرگ، برای جلوگیری از تصادف یا کنترل سرعت خودرو در مواقع اضطراری به سیستم اعتماد نکنید. فقط در شرایط جاده و ترافیک مناسب از سیستم ProPILOT استفاده کنید.

- برای قابلیت‌های سیستم ProPILOT، محدودیت‌هایی وجود دارد.
- سیستم ProPILOT در همه شرایط رانندگی، شرایط ترافیکی، شرایط آب و هوایی و شرایط جاده کار نمی‌کند.
- رانندگان باید همیشه هوشیار باشند، با آرامش رانندگی کنند، خودرو را در لاین نگه دارند و همیشه کنترل خودرو را در دست داشته باشند.
- سیستم ProPILOT فقط برای کمک به راننده طراحی شده است و یک دستگاه هشدار یا جلوگیری از برخورد نیست.
- سیستم ProPILOT فقط برای استفاده در آزادراه و بزرگراه شهری است و برای رانندگی در شهر مناسب نمی‌باشد. عدم استفاده از ترمز یا مانور دادن خودرو ممکن است منجر به تصادف جدی شود.
- همیشه محدودیت‌های سرعت مشخص شده را رعایت کنید و با سرعت بالاتر از حد مجاز رانندگی نکنید.
- هنگام رانندگی هرگز دستان خود را از روی غریبک فرمان برندارید. همیشه دستان خود را روی غریبک فرمان نگه دارید و خودروی خود را ایمن برانید.
- هنگام استفاده از ProPILOT هرگز کمربند ایمنی را باز نکنید. انجام این کار به طور خودکار سیستم ProPILOT را لغو می‌کند.
- سیستم ProPILOT نسبت به خودروهای ساکن و کند واکنشی نشان نمی‌دهد.

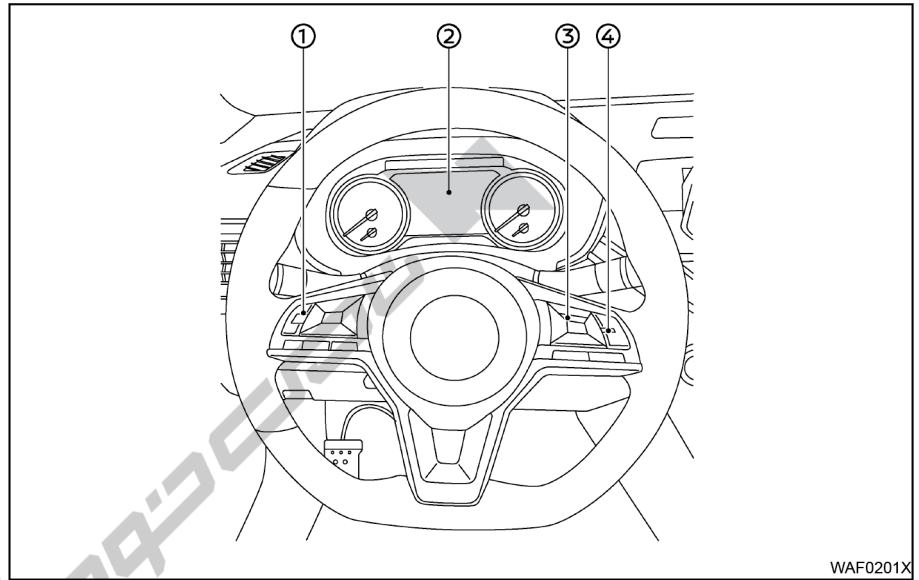

WAF0201X

- ① دکمه‌های کنترل نصب شده بر روی غربلیک فرمان (سمت چپ)
- ② صفحه نمایش خودرو
- ③ دکمه‌های کنترلی نصب شده روی غربلیک فرمان (سمت راست)
- ④ دکمه ProPILOT

عملکرد سیستم ProPILOT

سیستم ProPILOT دارای دو عملکرد زیر است:

۱. کروز کنترل تطبیقی (ICC)

۲. سیستم کمکی فرمان

۱. کروز کنترل تطبیقی (ICC)

سیستم ICC را می‌توان روی یکی از دو حالت کروز کنترل تنظیم کرد:

• حالت کروز کنترل معمولی (سرعت ثابت): کروز با سرعت از پیش تعیین شده

توجه:

سیستم کمکی فرمان در حالت کروز کنترل معمولی (کروز کنترل) در دسترس نیست.

• حالت کنترل فاصله: سیستم ICC فاصله انتخابی را از خودروی مقابل شما در محدوده سرعت تقریباً ۰ تا ۱۴۴ کیلومتر در ساعت (۰ تا ۹۰ مایل در ساعت) تا رسیدن به سرعت تعیین شده حفظ می‌کند. راننده می‌تواند سرعت تنظیم شده را در محدوده ۳۰ تا ۱۴۴ کیلومتر در ساعت (۲۰ تا ۹۰ مایل در ساعت) انتخاب کند. هنگامی که خودروی جلویی به آرامی متوقف می‌شود، خودروی شما به تدریج سرعت خود را کاهش می‌دهد.

هنگامی که خودرو متوقف می‌شود، سیستم ICC

نیروی ترمز را حفظ می‌کند تا خودرو را متوقف کند.

توجه:

هنگامی که خودروی شما برای کمتر از ۳ ثانیه توقف کرد و خودروی جلویی شروع به حرکت کرد، خودروی شما به طور خودکار دوباره شروع به حرکت می‌کند.

- هنگامی که خودروی شما بیش از ۳ ثانیه ساکن است و خودروی جلویی شروع به شتاب گرفتن می‌کند، کلید RES+ را فشار دهید یا پدال گاز را به آرامی فشار دهید. سیستم ICC برای تعقیب خودروی جلویی فعال می‌شود.
- هنگامی که هیچ خودرویی در فاصله انتخاب شده در جلوی خودرو نباشد، خودرو با سرعت تعیین شده توسط راننده حرکت می‌کند. هنگام استفاده از این عملکرد، سرعت خودرو باید بیشتر از ۳۰ کیلومتر در ساعت (۲۰ مایل در ساعت) باشد.

توجه:


حتی اگر راننده تنظیمات ترمز کمکی هوشمند پیش از برخورد را با استفاده از منوی تنظیمات در نمایشگر اطلاعات خودرو غیرفعال کند، هنگامی که سیستم ProPILOT راه‌اندازی می‌شود، ترمز کمکی هوشمند پیش از برخورد به طور خودکار فعال می‌شود.

۲. سیستم کمکی فرمان

این سیستم با کنترل فرمان خودروی شما را در مسیر رانندگی نگه دارد.

هنگامی که هیچ خودرویی در جلوی شما قرار ندارد، سیستم کمکی فرمان در سرعت‌های کمتر از ۶۰ کیلومتر در ساعت (۳۷ مایل در ساعت) در دسترس نخواهد بود.

دکمه ProPILOT

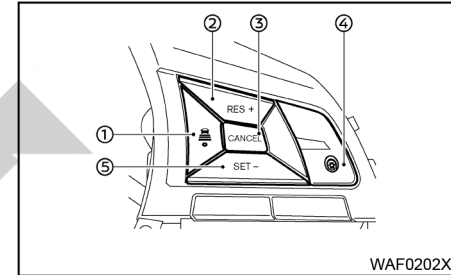

① دکمه فاصله خودرو:

- طولانی
- متوسط
- کوتاه


② دکمه RES+:

- سرعت تنظیم شده را بازیابی کنید یا به تدریج سرعت را افزایش دهید
- ③ دکمه لغو:

غیرفعال کردن سیستم ProPILOT
④ دکمه ProPILOT:

سیستم ProPILOT را فعال یا غیرفعال کنید.
⑤ دکمه SET:


سرعت کروز مورد نظر را تنظیم کنید یا سرعت را به تدریج کاهش دهید.

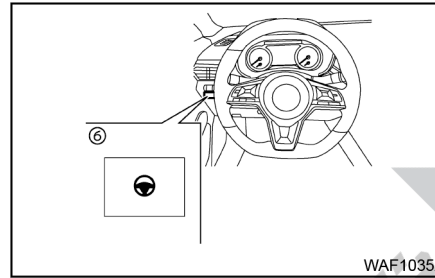

⑥ دکمه کمک فرمان:

سیستم کمکی فرمان را فعال یا غیرفعال کنید.

نمایشگرها و نشانگرهای سیستم ProPILOT

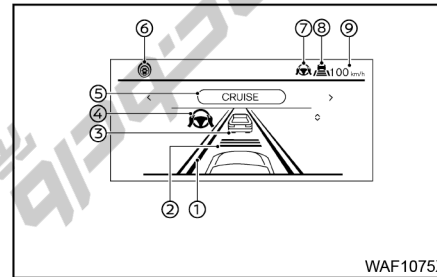

① چراغ نشانگر علامت گذاری مسیر

نشان می‌دهد که آیا سیستم علامت گذاری روی مسیر را تشخیص می‌دهد یا خیر

- علامت گذاری روی مسیر نمایش داده نمی‌شود: سیستم کمک فرمان غیرفعال است.
- چراغ نشانگر علامت گذاری مسیر (خاکستری): هیچ علامت مسیری شناسایی نشده است.
- چراغ نشانگر علامت گذاری مسیر (سبز): علامت گذاری مسیر تشخیص داده شد.
- چراغ نشانگر علامت گذاری مسیر (زرد): خروج از مسیر تشخیص داده شد.

② تنظیم نشانگر فاصله

نمایش فاصله انتخاب شده

③ چراغ نشانگر تشخیص خودرو جلو

هنگامی که ICC روشن و فعال است، نشان دهنده این است که آیا سیستم وجود خودرویی را در مقابل شما تشخیص می‌دهد یا خیر.

④ چراغ نشانگر کمک فرمان

وضعیت عملکرد سیستم کمک فرمان با رنگ نشانگر نشان داده می‌شود.

- چراغ نشانگر کمک فرمان (خاکستری): حالت آماده به کار سیستم کمک فرمان

- چراغ نشانگر کمک فرمان (سبز): کمک فرمان فعال شد.

⑤ راه اندازی ProPILOT

پس از فعال سازی سیستم ProPILOT نمایش داده می شود.

⑥ چراغ نشانگر وضعیت ProPILOT

وضعیت سیستم ProPILOT با رنگ نشانگر نشان داده می شود.

- نشانگر وضعیت ProPILOT (سفید): ProPILOT فعال است، اما در حالت آماده به کار می باشد.
- نشانگر وضعیت ProPILOT (آبی): ProPILOT فعال شده است.

⑦ نشانگر هشدار وضعیت سیستم کمک فرمان

وضعیت کمک فرمان را از طریق رنگ چراغ نشانگر/اخطار نشان می دهد

- چراغ نشانگر وضعیت سیستم کمک فرمان نمایش داده نمی شود: سیستم کمک فرمان خاموش است.

- چراغ نشانگر سیستم کمک فرمان (خاکستری): حالت آماده به کار کمک فرمان
- چراغ نشانگر سیستم کمک فرمان (سبز): سیستم کمک فرمان فعال شد.

- چراغ نشانگر سیستم کمک فرمان (زرد): خرابی سیستم کمک فرمان

- چراغ نشانگر سیستم کمک فرمان (قرمز): رها شدن دست تشخیص داده شد.

⑧ نشانگر علامت گذاری مسیر / نشانگر وضعیت

کنترل سرعت / نشانگر تنظیم فاصله وضعیت کنترل سرعت را با رنگ نشانگر و فاصله انتخاب شده را با تعداد نوارهای افقی نمایش داده شده نشان می دهد.

- نشانگر وضعیت کنترل سرعت (سفید): حالت آماده به کار ICC
- نشانگر وضعیت کنترل سرعت (سبز): ICC (حالت کنترل فاصله) فعال شده است.

- نمایش نماد خودرو به رنگ سبز: خودرویی در جلو شناسایی شده است.

- نماد خودرو نشان داده نمی شود: هیچ خودرو جلویی شناسایی نشده است (خودروی شما سرعت تعیین شده توسط راننده را حفظ می کند).

- چراغ نشانگر وضعیت کنترل سرعت (نارنجی): نشان دهنده خرابی ICC است

برای نشانگرهای علامت گذاری خطوط، به بخش "نمایشگر و نشانگرهای سیستم کمک فرمان" مراجعه کنید.

⑨ نشانگر سرعت خودرو را تنظیم کنید.

سرعت تنظیم شده خودرو را نشان می دهد.

- خاکستری: آماده به کار ICC


- سبز: ICC فعال شده است.

حالت کروز کنترل معمولی (سرعت ثابت) را فعال کنید

توجه:

ProPILOT هشدار ترمز خودکار یا سیستم کمک فرمان را در حالت عادی (کروز کنترل) ارائه نمی دهد.

برای انتخاب حالت کروز کنترل معمولی (سرعت ثابت)، دکمه ProPILOT را برای تقریباً ۱,۵ ثانیه فشار داده و نگه دارید. برای اطلاعات بیشتر، به بخش "حالت کروز کنترل معمولی (سرعت ثابت)" مراجعه کنید.

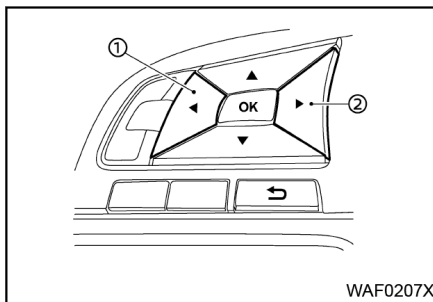


۵. دکمه SET- را فشار دهید. © سیستم ProPILOT به طور خودکار شروع به حفظ سرعت تنظیم شده می‌کند. نشانگر شروع © ProPILOT و نشانگر وضعیت ProPILOT روشن می‌شود (آبی). هنگامی که خودروی جلویی با سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت (۲۰ مایل در ساعت) یا کمتر حرکت می‌کند و دکمه SET فشار داده شود، سرعت خودرو بر روی ۳۰ کیلومتر در ساعت تنظیم می‌شود.
توجه:


هنگامی که "پیشگیری خروج از مسیر" در منوی تنظیمات فعال است، فعال کردن سیستم ProPILOT سیستم هوشمند پیشگیری از خروج از مسیر را نیز فعال می‌کند. اگر "پیشگیری خروج از مسیر"

- جلو: سیستم کمکی هوشمند ترمز پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده و هشدار برخورد هوشمند از جلو
- (LDW) Lane: Lane Departure Warning (هشدار انحراف از مسیر) هنگامی که به صورت طرح کلی نمایش داده می‌شود؛ پیشگیری هوشمند Lane Departure (انحراف از مسیر) هنگامی که به صورت ثابت نمایش داده می‌شود.
- نقطه کور: هشدار نقطه کور (BSW)
- برای تغییر وضعیت سیستم کمک رانندگی، از دکمه ① یا ② برای رفتن به صفحه تنظیمات استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر، به بخش "نحوه استفاده از نمایشگر اطلاعات خودرو" مراجعه کنید.
- ۳. وضعیت سیستم ProPILOT در صفحه نمایش خودرو ⑥ نشان داده شده است.
- ۴. سرعت خودرو را به سرعت مورد نظر افزایش دهید یا کاهش دهید.


عملکرد ProPILOT

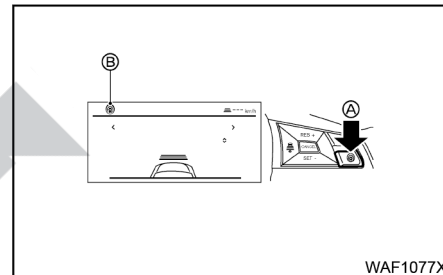

۱. دکمه ① ProPILOT را فشار دهید. با این کار سیستم ProPILOT باز می‌شود.
۲. صفحه نمایش برای مدتی نمایش داده می‌شود تا وضعیت عملکرد کمک رانندگی را نشان دهد.

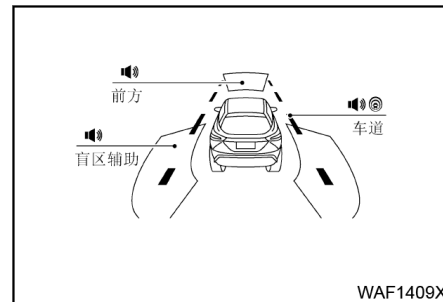

در منوی تنظیمات فعال نباشد، هنگام راه‌اندازی سیستم ProPILOT، جلوگیری هوشمند خروج از مسیر به طور خودکار فعال می‌شود. برای اطلاعات بیشتر، به بخش "سیستم هوشمند جلوگیری خروج از مسیر (در صورت مجهز بودن)" مراجعه کنید.

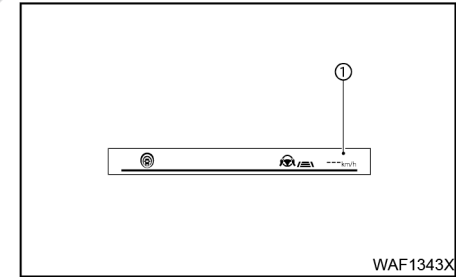


هنگامی که دکمه SET تحت شرایط زیر فشار داده می‌شود، سیستم ProPILOT قابل تنظیم نیست و نشانگر سرعت تنظیم شده ① برای حدود ۲ ثانیه چشمک می‌زند:

- وقتی سرعت کمتر از ۳۰ کیلومتر در ساعت (۲۰ مایل در ساعت) باشد و هیچ خودرویی جلوتر نباشد.

- هنگامی که دسته‌دهنده در موقعیت D (درايو) قرار نداشته باشد.

- هنگامی که ترمز پارک اعمال شده باشد.
- هنگامی که راننده ترمز را اعمال کند.
- هنگامی که سیستم VDC غیرفعال باشد. برای اطلاعات بیشتر لطفاً بخش "سیستم‌های کنترل پایداری خودرو (VDC)" را بررسی کنید.
- هنگامی که سیستم VDC (از جمله سیستم کنترل کشش) در حال کار باشد.
- هنگامی که چرخ‌ها بلغزند.
- زمانی که یکی از درب‌ها باز باشد.
- زمانی که کمربند ایمنی راننده بسته نشده باشد


نحوه تغییر سرعت تنظیم شده

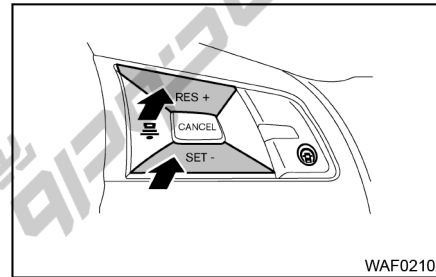

سرعت تنظیم شده خودرو قابل تنظیم است.

- برای افزایش سرعت کروز :
• دکمه RES+ را فشار داده و نگه دارید. سرعت تنظیم شده تقریباً ۵ کیلومتر در ساعت (۵ مایل در ساعت) افزایش می‌یابد.
- دکمه RES+ را فشار داده و به سرعت رها کنید. با هر بار کارکردن، سرعت تنظیم شده خودرو تقریباً ۱ کیلومتر در ساعت (1MPH) افزایش می‌یابد.

- برای کاهش سرعت کروز:
• دکمه SET- را فشار داده و نگه دارید. سرعت تنظیم شده خودرو تقریباً ۵ کیلومتر در ساعت (۵ مایل در ساعت) کاهش می‌یابد.
- دکمه SET را فشار داده و سپس به سرعت رها کنید. با هر بار کارکردن، سرعت تنظیم شده خودرو تقریباً ۱ کیلومتر در ساعت (1MPH) کاهش می‌یابد.

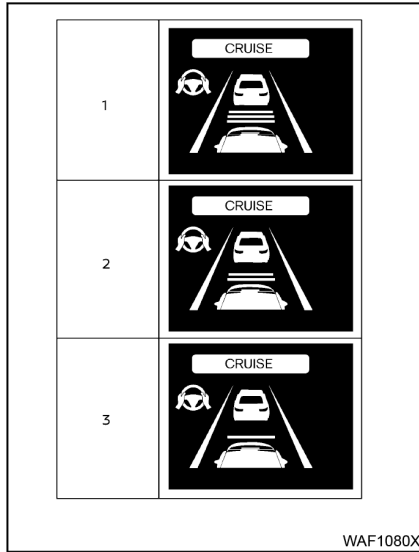

فاصله تقریبی در ۱۰۰ کیلومتر در ساعت (۶۰ مایل

در ساعت) (m (ft))

۱. طولانی: ۶۰ (۲۰۰)

۲. متوسط: ۴۵ (۱۵۰)


۳. کوتاه: ۳۰ (۱۰۰)

- فاصله تا خودروی جلویی بسته به سرعت خودرو تغییر می‌کند. هر چه سرعت بیشتر باشد، مسافت بیشتر است.

توجه:

هنگامی که با فشردن پدال گاز شتاب می‌گیرید یا با فشار دادن دکمه SET- سرعت خودرو را کاهش می‌دهید و سرعت خودرو از سرعت تعیین شده توسط راننده بیشتر شود، چراغ نشانگر سرعت تنظیم شده چشمک می‌زند.

نحوه تغییر فاصله تنظیم شده از خودروی جلویی

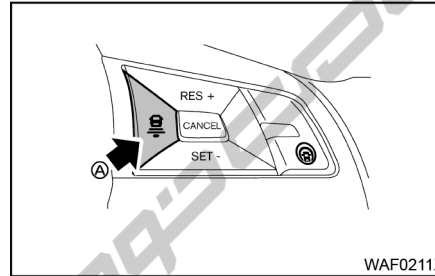

زمانی که سیستم ICC در حالت آماده به کار یا فعال است، می‌توان فاصله تا خودروی جلویی را انتخاب کرد.

هر بار که دکمه ① DISTANCE فشار داده شود، فاصله تنظیم شده به ترتیب به طولانی، متوسط، کوتاه و سپس به طولانی تغییر می‌کند.

چگونه سریعاً سرعت خود را افزایش یا کاهش دهیم


- در صورت نیاز به شتاب، پدال گاز را فشار دهید. پدال گاز را رها کنید تا سرعت خودرو به سرعت تنظیم شده قبل بازگردد.
- هنگامی که نیاز به کاهش سرعت دارید، پدال ترمز را فشار دهید. کنترل سیستم ProPILOT را لغو کنید. دکمه RES+ را فشار دهید تا سرعت خودرو به سرعت تنظیم شده قبل بازگردد.

هشدار !

هنگامی که پدال گاز فشار داده می‌شود و شما به خودروی جلویی نزدیک می‌شوید، سیستم ICC نه ترمزها را کنترل می‌کند و نه از طریق زنگ و نمایشگر به راننده هشدار می‌دهد. راننده برای حفظ فاصله ایمن از خودروی جلویی باید سرعت را به صورت دستی کنترل کند. عدم انجام این کار ممکن است منجر به آسیب جدی شخصی یا حتی مرگ شود.

نحوه فعال/غیرفعال کردن سیستم کمک فرمان

- حتی اگر سیستم e-POWER مجدداً راه اندازی شود، فاصله تنظیم شده در مقدار تنظیم شده فعلی باقی می ماند.

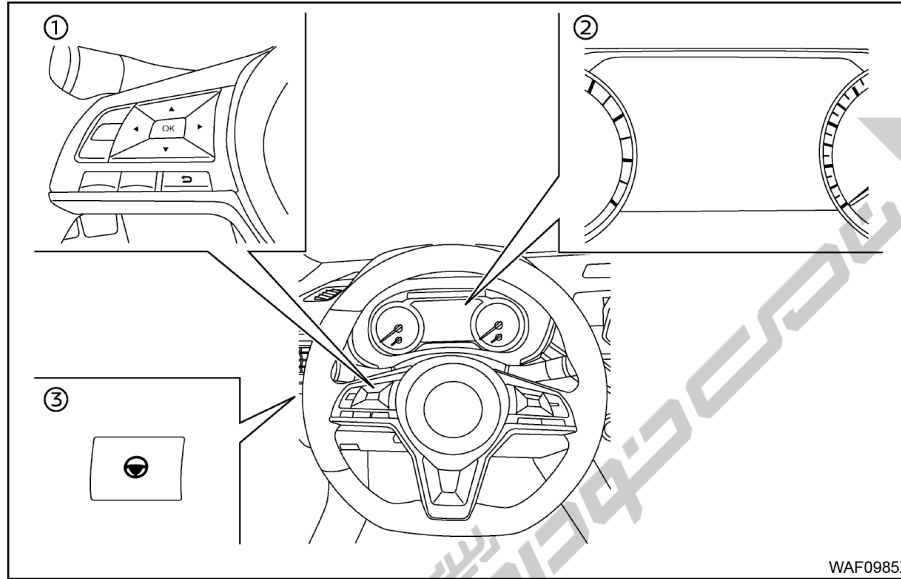

WAF0985X

دکمه سیستم کمکی فرمان:

برای فعال یا غیرفعال کردن سیستم کمکی فرمان،
دکمه سیستم کمکی فرمان ③ روی داشبورد را فشار
دهید.

① دکمه کنترل روی غربلیک فرمان (سمت چپ)

② نمایشگر اطلاعات خودرو

③ دکمه سیستم کمکی فرمان

از روش های زیر برای فعال یا غیرفعال کردن سیستم
کمکی فرمان استفاده کنید.

توجه:

- هنگامی که سیستم با استفاده از دکمه روی غربیلک فرمان فعال یا غیرفعال شود، حتی اگر دکمه استارت روشن و خاموش شود، سیستم تنظیمات را به خاطر می‌آورد. برای تغییر تنظیمات به روشن یا خاموش، باید دکمه دوباره فشار داده شود.
- دکمه سیستم کمکی فرمان وضعیت سیستم کمکی فرمان انتخاب شده در بخش تنظیمات صفحه نمایش خودرو را تغییر می‌دهد.

انجام تنظیمات در صفحه نمایش خودرو:

۱. دکمه ① ◀ ▶ ① را بر روی غربیلک فرمان را فشار دهید تا "تنظیمات" روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر شود.
۲. از دکمه ① ◆ برای انتخاب "Steering Asist" (دستیار رانندگی) استفاده کنید. سپس دکمه OK ① را فشار دهید.
۳. از دکمه ① ◆ برای انتخاب "Steering Assist" استفاده کنید و دکمه OK ① را فشار دهید تا سیستم فعال یا غیرفعال شود.

توجه:

- هنگامی که صفحه ProPILOT روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر می‌شود، دکمه OK را روی غربیلک فرمان فشار دهید تا نمایشگر تنظیمات سیستم کمک راننده ظاهر شود.
- هنگامی که این سیستم از طریق نمایشگر خودرو فعال/غیرفعال می‌شود، حتی اگر سیستم e-POWER دوباره راه‌اندازی شود، سیستم تنظیمات فعلی را حفظ می‌کند.

نحوه لغو سیستم ProPILOT

- برای لغو سیستم ProPILOT، از یکی از روش‌های زیر استفاده کنید:
- دکمه لغو را فشار دهید.
 - پدال ترمز را فشار دهید (به جز زمانی که خودرو ساکن است).
 - کلید ProPILOT را فشار دهید تا سیستم غیرفعال شود. چراغ نشانگر وضعیت Pro-PILOT خاموش می‌شود.
- هنگامی که سیستم ProPILOT در حالی که خودرو متوقف است غیرفعال می‌شود، ترمز پارک برقی به طور خودکار فعال می‌شود.



هشدار

برای جلوگیری از حرکت غیرمنتظره خودرو که می‌تواند منجر به صدمات جدی شخصی یا آسیب مالی شود، همواره قبل از ترک خودرو، سیستم را با فشار دادن دکمه ProPILOT غیرفعال کنید، خودرو را در موقعیت P (پارک) قرار دهید و سپس آن را غیرفعال کنید.

کروز کنترل هوشمند (ICC)



هشدار

عدم پیروی از هشدارها و دستورالعمل‌ها برای استفاده صحیح از سیستم ICC ممکن است منجر به آسیب جدی یا مرگ شود.

- سیستم ICC فقط برای کمک به راننده استفاده می‌شود و بعنوان یک تجهیز هشداردهنده یا جلوگیری از برخورد نیست. از این سیستم فقط برای استفاده از بزرگراه و بزرگراه شهری توصیه می‌شود و برای رانندگی در شهر مناسب نمی‌باشد. راننده می‌بایست همواره هوشیار بماند، ایمن رانندگی کند و کنترل خودرو را در دست داشته باشد.

- محدودیت‌هایی برای قابلیت‌های سیستم ICC وجود دارد. سیستم ICC در تمام شرایط رانندگی، شرایط ترافیکی، شرایط آب و هوایی و شرایط جاده کار نمی‌کند. رانندگان باید همیشه هوشیار باشند، با آرامش رانندگی کنند، خودرو را در مسیر حرکت نگه دارند و همیشه کنترل خودرو را در دست داشته باشند.
- همواره باید محدودیت‌های سرعت مشخص شده را رعایت کنید و سرعت را بالاتر از حد مجاز قرار ندهید.
- سیستم ICC نسبت به خودروی ساکن و کند واکنشی نشان نمی‌دهد.
- هنگام استفاده از هر حالت کروز کنترل، همواره با احتیاط رانندگی کنید. قبل از استفاده از سیستم ICC، کتابچه راهنمای کاربر را با دقت و کامل بخوانید. در مواقع اضطراری برای جلوگیری از آسیب جدی یا مرگ، برای جلوگیری از تصادف یا کنترل سرعت خودرو به سیستم اعتماد نکنید. از سیستم ICC فقط در شرایط جاده و ترافیک مناسب استفاده نمایید.

عملکرد سیستم ICC


سیستم ICC برای حفظ فاصله انتخابی از خودروی جلویی طراحی شده است و می‌تواند سرعت خودرو را کاهش دهد تا با خودروهای کندتر جلوتر همگام شود. این سیستم در صورت نیاز خودرو را کند می‌کند و اگر خودروی جلویی متوقف شود، خودرو تا توقف کامل کند می‌شود. با این وجود، سیستم ICC تنها می‌تواند تا ۴۰ درصد از کل نیروی ترمز خودرو را اعمال کند. فقط زمانی باید از این سیستم استفاده شود که شرایط ترافیکی اجازه می‌دهد سرعت خودرو نسبتاً ثابت بماند یا زمانی که سرعت خودرو به تدریج تغییر می‌کند. اگر خودروی دیگری در مسیر حرکت جلو حرکت کند یا سرعت خودروی جلویی سریعاً کاهش یابد، ممکن است فاصله بین خودروها حتی نزدیک‌تر شود زیرا سیستم ICC نمی‌تواند سرعت خودرو را به اندازه کافی کاهش دهد. در اینصورت، سیستم ICC یک زنگ هشدار را به صدا در می‌آورد و نمایشگر سیستم را فلش می‌کند تا راننده را برای انجام اقدامات لازم مطلع کند.

اگر سرعت خودرو تقریباً کمتر از ۲۴ کیلومتر در ساعت (۱۵ مایل در ساعت) باشد و هیچ خودرویی در جلو شناسایی نشود، سیستم ICC لغو می‌شود

و زنگ هشدار به صدا در می‌آید.

سیستم ICC به شرح زیر عمل می‌کند:

- هنگامی که هیچ خودرویی در جلو نمی‌باشد، سیستم ICC سرعت تعیین شده توسط راننده را حفظ می‌کند. محدوده سرعت خودرو تنظیم شده بین ۳۰ تا ۱۴۴ کیلومتر در ساعت (۲۰ تا ۹۰ مایل در ساعت) است.
- هنگامی که خودروی دیگری در جلو حرکت می‌کند، سیستم ICC سرعت را تنظیم می‌کند تا فاصله ای را که راننده انتخاب می‌کند از خودروی جلویی حفظ کند. اگر خودروی جلویی متوقف شود، سرعت خودرو تا حد سکون کاهش می‌یابد. هنگامی که خودروی شما متوقف می‌شود، سیستم ICC خودرو را متوقف می‌کند.
- زمانی که خودروی شما برای کمتر از ۳ ثانیه توقف کرد و خودروی جلویی شروع به حرکت کرد، خودروی شما به طور خودکار دوباره شروع به حرکت می‌کند.
- هنگامی که خودروی شما بیش از ۳ ثانیه ساکن است و خودروی جلویی شروع به شتاب گرفتن می‌کند، دکمه +RES را فشار دهید یا پدال گاز را به آرامی فشار دهید. سیستم ICC برای تعقیب خودروی جلویی فعال می‌شود.

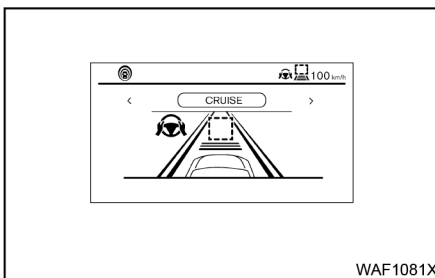

نمایش تنظیمات سیستم زمانی که هیچ خودرویی در جلو شناسایی نشد

در صورتی که هیچ خودرویی در جلو شناسایی نشود

راننده سرعت مورد نظر را بر اساس شرایط جاده تنظیم می‌کند. تا زمانی که هیچ خودرویی در مسیر جلو شناسایی نشود، سیستم ICC سرعت تنظیم شده خودرو را مانند کروز کنترل استاندارد حفظ می‌کند. سیستم ICC سرعت تنظیم شده را نمایش می‌دهد. یک صفحه نمایش تنظیمات سیستم خودرو در مقابل شما وجود دارد.


اگر خودروی جلویی تغییر مسیر دهد یا بزرگراه را ترک کند، سیستم ICC شتاب می‌دهد و سرعت را در سرعت تعیین شده حفظ می‌کند. هنگام شتاب دادن به سرعت تنظیم شده، راننده باید به محیط رانندگی توجه کند و کنترل خودرو را حفظ کند. ممکن است خودرو نتواند سرعت تعیین شده را در دوربرگردان یا جاده‌های تپه‌ای حفظ کند. اگر این اتفاق افتاد، ممکن است نیاز شود تا سرعت را بطور دستی کنترل نمایید.

به طور معمول، هنگام کنترل فاصله تا خودروی جلویی، سیستم به طور خودکار سرعت خودروی شما را بر اساس سرعت خودروی جلویی افزایش یا کاهش می‌دهد.

هنگامی که تغییر مسیر حرکت نیاز به شتاب دارد، پدال گاز را فشار دهید تا خودرو به درستی شتاب بگیرد. هنگامی که لازم است سرعت خود را کاهش دهید، پدال ترمز را فشار دهید تا فاصله ایمن هنگام ترمزگیری ناگهانی تا خودروی جلویی حفظ شود. همواره هنگام استفاده از سیستم ICC هوشیار باشید.

- هنگامی که خودروی جلویی مسیر حرکت خود را تغییر می‌دهد، سیستم ICC سرعت را افزایش می‌دهد و سرعت خودرو را در سرعت تعیین شده حفظ می‌کند.

سیستم ICC سرعت خودرو را کنترل نمی‌کند یا هنگام نزدیک شدن به خودروهای ساکن یا کم حرکت، اختطاری صادر نمی‌کند. هنگام نزدیک شدن به عوارضی یا ترافیک، باید به مانورهای خودرو برای حفظ فاصله مناسب از خودروی جلویی توجه کنید.

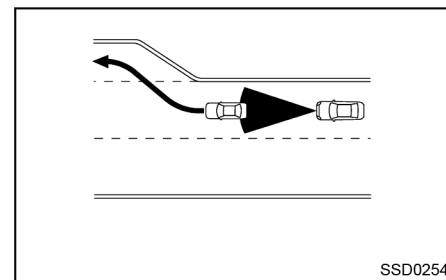

هنگام رانندگی در بزرگراه با سرعت تعیین شده و نزدیک شدن به خودروی کندتر جلویی، سیستم ICC سرعت را تنظیم می‌کند تا فاصله ای را که راننده انتخاب می‌کند از خودروی جلویی حفظ شود.

در صورتی که هیچ خودرویی در جلو شناسایی نشود

هنگامی که خودروی دیگر در جلو شناسایی نمی‌شود، سیستم ICC به تدریج سرعت خودرو را افزایش می‌دهد تا سرعت تعیین شده قبلی را بازایی کند. سپس سیستم ICC سرعت تنظیم شده را حفظ می‌کند.

هنگامی که خودرویی دیگر شناسایی نمی‌شود، چراغ نشانگر تشخیص خودروی جلو و چراغ نشانگر وضعیت کنترل سرعت (حالت کنترل سرعت حفظ شده) خاموش می‌شوند.


سیستم ICC به تدریج تا سرعت تعیین شده شتاب می‌گیرد، اما برای شتاب‌گیری سریع‌تر می‌توانید پدال گاز را فشار دهید. هنگامی که خودروی دیگر شناسایی نمی‌شود و خودروی شما تقریباً با سرعت ۲۴ کیلومتر در ساعت (۱۵ مایل در ساعت) حرکت می‌کند، سیستم ICC به طور خودکار لغو می‌شود.

هنگامی که سیستم ICC وجود خودروی جلویی را تشخیص می‌دهد، چراغ نشانگر تشخیص خودروی جلو و چراغ نشانگر وضعیت کنترل سرعت (حالت کنترل فاصله) روشن می‌شوند (سبز).

در صورتی که خودروی جلویی متوقف شود هنگامی که خودروی جلویی سرعت خود را کاهش می‌دهد، خودروی شما تا حد توقف کند می‌شود. هنگامی که خودروی شما متوقف می‌شود، سیستم ICC به طور خودکار ترمزها را اعمال می‌کند تا خودرو را متوقف نماید. هنگامی که خودرو ساکن است، پیام "PRESS TO START (+RES)" روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر می‌شود.

توجه:
هنگامی که خودروی جلویی برای کمتر از ۳ ثانیه توقف کند، خودروی شما به طور خودکار خودروی جلویی را که شروع به حرکت می‌کند، دنبال می‌نماید.

چنانچه خودروی جلویی شتاب گیرد هنگامی که خودروی شما متوقف شد و خودروی جلویی شتاب گرفت، دکمه RES+ را فشار دهید یا پدال گاز را به آرامی فشار دهید. سیستم ICC برای تعقیب خودروی جلویی فعال می‌شود.

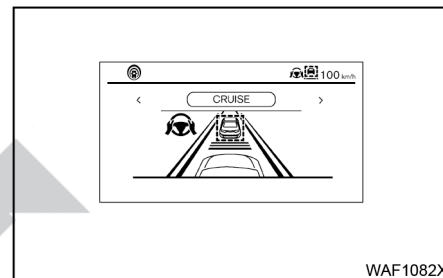


خودرویی در جلو شناسایی شد

هنگامی که خودرویی در مسیر جلو شناسایی می‌شود، سیستم ICC سرعت خودرو را با کنترل دریچه گاز و اعمال ترمز کاهش می‌دهد. سپس سیستم ICC سرعت خودرو را بر اساس سرعت خودروی جلویی کنترل می‌کند تا فاصله انتخاب شده توسط راننده را حفظ کند.

توجه:

- هنگامی که ترمزگیری از طریق سیستم ICC انجام می‌شود، چراغ‌های ترمز خودرو روشن می‌شوند.
- هنگامی که سیستم ترمز می‌گیرد ممکن است صدا شنیده شود. این یک نقص نیست.

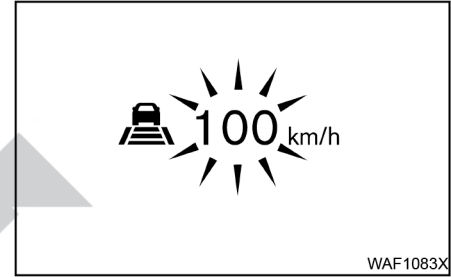

هنگام عبور از کنار خودروهای دیگر، هنگامی که سرعت خودرو از سرعت تعیین شده بیشتر شود، چراغ نشانگر سرعت تنظیم شده چشمک می‌زند. وقتی هیچ خودرویی در قسمت جلوی خودرو نباشد، چراغ نشانگر تشخیص خودروی جلو خاموش می‌شود. پس از رها کردن پدال، خودرو سرعتی را که قبلاً تنظیم شده بود، از سر می‌گیرد. حتی اگر سرعت خودرو را در سیستم ICC تنظیم کرده باشید، همچنان می‌توانید پدال گاز را فشار دهید تا در صورت نیاز خودرو شتاب بگیرد.

تشخیص سبقت گرفتن

اگر خودرو دیگری در نزدیکی خودرو شما وارد مسیر حرکت شود، سیستم ICC ممکن است با چشمک زدن چراغ تشخیص خودروی جلو، راننده را مطلع کند.

هشدار نزدیک شدن خودرو

اگر خودرو به دلیل کاهش سرعت ناگهانی خودرو جلویی به آن نزدیک شود، سیستم از طریق صدای زنگ هشدار و پیام در نمایشگر سیستم ICC به راننده هشدار می‌دهد. در صورت بروز شرایط زیر، برای حفظ فاصله ایمن بین خودروها، با فشردن پدال ترمز سرعت خود را کاهش دهید:

- زنگ هشدار به صدا در آید.
 - چراغ نشانگر تشخیص خودروی جلو روشن شود.
 - احساس کنید حفظ فاصله ایمن ضروری است.
- هنگامی که خودروها بسیار نزدیک به یکدیگر هستند، ممکن است در برخی شرایط زنگ هشدار به صدا در نیاید. این موقعیت‌ها عبارتند از:
- زمانی که سرعت خودروی جلویی ثابت باشد و فاصله بین خودروها تغییر نکند.
 - هنگامی که خودروی جلویی سریع‌تر حرکت می‌کند و فاصله بین خودروها در حال افزایش است.
 - هنگامی که یک خودرو به خودروی شما نزدیک می‌شود.

در شرایط زیر زنگ هشدار به صدا در نمی‌آید:

- هنگامی که خودرو به خودروی دیگر متوقف شده یا به کندی نزدیک شود.

- هنگامی که پدال گاز فشار داده شود و سیستم کنترل لغو شود.

توجه:

هنگامی که حسگر رادار یک شیء را در کنار خودرو یا جاده تشخیص می‌دهد، ممکن است زنگ هشدار نزدیکی به صدا درآید و شاید نمایشگر سیستم چشمک بزند. ممکن است این موضوع باعث شود که سیستم ICC سرعت خودرو را کم یا شتاب دهد. حسگرهای رادار ممکن است این اشیاء را هنگامی که خودرو در جاده‌های پر پیچ و خم، باریک یا تپه‌ای حرکت می‌کند، یا هنگام ورود یا خروج از یک پیچ شناسایی کنند. در این مواقع باید فاصله مناسب جلوی خودرو را به صورت دستی کنترل نمایید.

علاوه بر این، حساسیت سنسور نیز تحت تأثیر عملکرد خودرو (عملکرد فرمان یا موقعیت رانندگی در لاین) یا ترافیک یا شرایط خودرو (مانند خرابی خودرو) قرار می‌گیرد.

شتاب گرفتن و سبقت گرفتن

هنگامی که سیستم ICC با سرعت بالای ۷۰ کیلومتر در ساعت (۴۳ مایل در ساعت) درگیر می‌شود و خودروی کندتر (زیر سرعت تنظیم شده ICC) را دنبال می‌کند و چراغ راهنما فعال شود، سیستم ICC به طور خودکار شروع به شتاب دادن به خودرو برای کمک به شروع سبقت از سمت چپ می‌کند و شروع به کاهش فاصله تا خودرو جلویی می‌کند. فقط چراغ راهنمای چپ این ویژگی را اجرا می‌کند. هنگامی که راننده خودرو را در مسیر حرکت مانور می‌دهد، اگر هیچ خودرویی در جلو شناسایی نشود، سیستم ICC به سرعت تنظیم شده باز می‌گردد و به حرکت خود ادامه می‌دهد. اگر خودرو دیگری در جلو تشخیص داده شود، خودرو به سرعت کمتر می‌رسد. اگر خودرو وارد لاین حرکت چپ نشود، پس از مدت کوتاهی شتاب خود را کاهش می‌دهد و مسافت زیر را تنظیم می‌کند. شتاب‌گیری را می‌توان در هر زمان با فشردن پدال ترمز یا فشار دادن دکمه لغو روی غربیلک فرمان متوقف کرد.

هشدار

برای کاهش خطر برخوردی که می‌تواند منجر به آسیب جدی یا مرگ شود، لطفاً به نکات زیر توجه کنید:

- این عملکرد فقط با یک چراغ راهنما به سمت چپ فعال می‌شود و حتی اگر تغییر مسیر حرکت شروع نشود، سرعت خودرو را برای مدت کوتاهی افزایش می‌دهد. این موضوع ممکن است شامل موقعیت‌های بدون سبقت باشد، مانند خروجی‌های سمت چپ.
- در هنگام سبقت، مطمئن شوید که مسیر مجاور قبل از شروع سبقت خالی است ممکن است تغییرات ناگهانی ترافیک هنگام عبور خودروها رخ دهد، در صورت لزوم همیشه به صورت دستی خودرو را هدایت نموده یا ترمز کنید و هرگز تنها به سیستم متکی نباشید.

محدودیت‌های سیستم ICC

هشدار

در ادامه محدودیت‌های سیستم ICC بیان شده است. ممکن است عدم کنترل خودرو با وجود این محدودیت‌ها منجر به آسیب جدی یا مرگ شود:

- سیستم ICC عمدتاً در جاده‌های مستقیم با چراغ راهنمایی، جاده‌های خشک و جاده‌های باز استفاده می‌شود. استفاده از سیستم ICC در ترافیک شهری یا مناطق شلوغ توصیه نمی‌شود.
- سیستم ICC به طور خودکار با شرایط جاده سازگار نمی‌شود. این سیستم باید در جاده‌هایی با جریان ترافیک یکنواخت استفاده شود. از این سیستم در جاده‌هایی با پیچ‌های تند و زیاد، یا در جاده‌های یخ زده، باران شدید یا مه گرفته استفاده نکنید.
- به دلیل محدودیت‌های عملکرد کنترل فاصله، هرگز تنها به سیستم ICC اتکا نکنید. این سیستم رانندگی، بی‌توجهی یا حواس پرتی راننده را تصحیح نمی‌کند، یا بر دید ضعیف در باران، مه یا دیگر آب و هوای نامساعد تأثیرگذار نخواهد بود. بر اساس فاصله خودروی جلویی و محیط اطراف تصمیم بگیرید و با فشردن پدال ترمز برای حفظ فاصله ایمن سرعت خودرو را کاهش دهید.

- هنگامی که سیستم ICC به طور خودکار خودرو را متوقف می‌کند، اگر خودروی جلویی کمتر از ۳ ثانیه متوقف شود و مجدداً حرکت کند، خودروی شما به طور خودکار می‌تواند شتاب بگیرد. در صورت لزوم آماده توقف باشید.
- حتماً به عملکرد خودرو توجه کنید و برای کنترل دستی فاصله مناسب آماده باشید. در برخی موارد، ممکن است سیستم ICC نتواند فاصله انتخاب شده بین خودروها (فاصله زیر) یا سرعت انتخاب شده خودرو را حفظ کند.
- تحت شرایط خاص جاده یا آب و هوا، ممکن است سیستم نتواند خودروی مقابل شما را تشخیص دهد. برای جلوگیری از حوادث، هرگز تحت شرایط زیر از سیستم ICC استفاده نکنید:
 - در جاده‌هایی با ترافیک سنگین یا پیچ‌های تند
 - رانندگی در جاده‌های لغزنده مانند یخ و برف.
 - در هوای بد (باران، مه، برف و غیره)
 - زمانی که باران، برف یا خاک به ناحیه حسگر رادار می‌چسبد.
- در جاده‌های شیب‌دار (ممکن است خودرو از سرعت تعیین شده تجاوز کند و مکرراً ترمز کند و باعث گرم شدن بیش از حد ترمزها شود)

- در قسمت‌های مکرر سربالایی و سرازیری
- هنگامی که شرایط ترافیکی رانندگان را مجبور کند برای حفظ فاصله ایمن بین خودروها، مکرراً شتاب بگیرند یا سرعت خود را کاهش دهند
- تداخل از دیگر منابع رادار.
 - تحت شرایط خاص جاده یا ترافیک، ممکن است خودروها یا اشیاء به طور تصادفی وارد ناحیه تشخیص سنسور شده و باعث ترمز خودکار شوند.
 - همیشه مراقب باشید و از استفاده سیستم‌های ICC که در این بخش هشدار توصیه نمی‌شود خودداری کنید.
- سیستم ICC نمی‌تواند اشیاء زیر را تشخیص دهد:
 - خودروهای ثابت و کند حرکت
 - عابرین پیاده یا اشیاء موجود در جاده
 - ترافیک روبرو در همان مسیر حرکت
 - موتورسیکلتی که وارد مسیر حرکت خودروها می‌شود.

- موارد زیر برخی از موقعیت‌هایی است که حسگر رادار نمی‌تواند خودروی جلویی را به درستی تشخیص دهد و ممکن است سیستم به درستی کار نکند:
 - هنگامی که قابلیت‌های تشخیص سنسور کاهش یابد (موقعیت‌هایی مانند باران، برف، مه، طوفان گرد و غبار، طوفان شن و پاشش جاده از سایر خودروها)
 - پایین آمدن از شیب‌های تند یا پیچ‌های تند
 - رانندگی بر روی سطوح پر دست‌انداز، مانند جاده‌های خاکی ناهموار
 - در صورتی که خاک، یخ، برف یا مواد دیگر ناحیه حسگر رادار را بپوشانند.
 - خودروهایی با شکل پیچیده مانند تریلرهای حامل خودرو یا کامیون‌ها/تریلرهای کفی در مجاورت خودروی جلویی قرار داشته باشند
 - تداخل با دیگر منابع رادار
 - هنگامی که چمدان بیش از حد بر روی صندلی عقب یا داخل صندوق عقب خودرو قرار بگیرد.

سیستم ICC برای بررسی خودکار عملکرد سنسورهای رادار در محدوده سیستم طراحی شده است.


محدوده تشخیص سنسورهای رادار محدود است. خودروی جلویی باید در ناحیه تشخیص سیستم ICC باشد تا سیستم فاصله انتخابی را از خودروی جلویی حفظ کند. خودرو جلویی ممکن است خارج از محدوده تشخیص حرکت کند زیرا در همان مسیر قرار دارد. اگر موتورسیکلت از مرکز مسیر حرکت خط خارج شود، ممکن است دیگر شناسایی نشود.

خودرویی که وارد مسیر شما می‌شود ممکن است تا زمانی که به طور کامل در لاین قرار نگیرد، شناسایی نشود.

اگر این اتفاق بیفتد، سیستم ICC ممکن است با چشمک زدن چراغ‌های سیستم و به صدا درآوردن زنگ هشدار به شما هشدار دهد. ممکن است راننده نیاز داشته باشد که فاصله مناسب از خودروی جلویی را به صورت دستی کنترل کند.

سیستم ICC از دوربینی در جلوی خودرو استفاده می‌کند. ممکن است دوربین خودرو را به درستی تشخیص ندهد و در شرایط زیر در تشخیص خودروی جلویی تاخیر داشته باشد:

- دید کم (به عنوان مثال، باران، برف، مه، طوفان شن، و زباله‌های جاده)
- ناحیه شیشه دوربین جلو مه‌آلود یا پوشیده از خاک، قطرات آب، یخ و برف و غیره باشد
- نور شدید (به عنوان مثال، نور خورشید یا نور بالای خودرو روبرو) به دوربین جلو بتابد.
- تغییرات ناگهانی در روشنایی و نور محیط (به عنوان مثال، هنگامی که یک خودرو به یک تونل وارد یا از آن خارج می‌شود یا یک منطقه سایه‌دار، یا زمانی که رعد و برق وجود دارد).

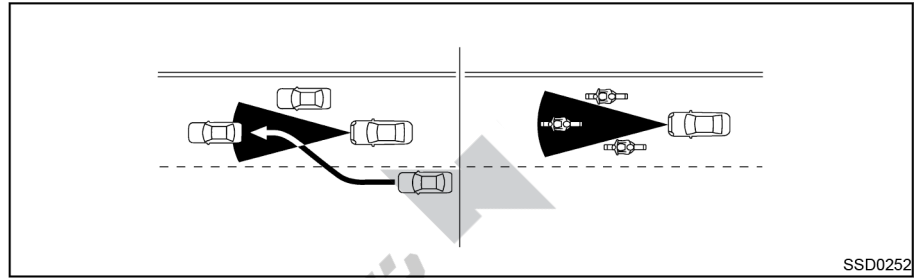

لغو خودکار

موارد زیر شرایطی است که در آن ممکن است سیستم ICC به طور موقت در دسترس نباشد. در این حالت، سیستم ICC ممکن است لغو نشود و نتواند فاصله انتخاب شده را از خودروی جلویی حفظ کند.

شرایط A:

- در شرایط زیر، زنگ هشدار به صدا در می آید و سیستم کروز کنترل هوشمند (ICC) به طور خودکار لغو می شود. زنگ هشدار به صدا در می آید و سیستم نمی تواند راه اندازی شود:
- یکی از درب های خودرو باز باشد.
- زمانی که کمر بند ایمنی راننده بسته نشده باشد.
- هنگامی که هیچ خودرویی در جلو شناسایی نشود.

هنگام رانندگی در جاده های خاص، مانند جاده های پر پیچ و خم، تپه، انحنای جاده های باریک یا جاده های در حال ساخت، ممکن است سنسور رادار خودرو را در مسیر دیگری تشخیص دهد، یا ممکن است به طور موقت خودرویی را که در حال حرکت است تشخیص ندهد. در این صورت ممکن است رادار باعث کاهش سرعت یا شتاب خودرو شود. تشخیص خودرو نیز ممکن است تحت تأثیر عملکرد خودرو (مانورهای فرمان یا موقعیت رانندگی در لاین و غیره) یا وضعیت خودرو قرار گیرد. اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است چراغ های سیستم ICC با چشمک زدن و به صدا درآمدن یک بوق به طور غیرمنتظره به شما هشدار دهد. شما باید به صورت دستی فاصله مناسب از خودروی پیش روی خود را کنترل نمایید.

- و خودروی شما با سرعت کمتر از ۲۴ کیلومتر در ساعت (۱۵ مایل در ساعت) حرکت کند.
- خودروی شما توسط سیستم ICC تقریباً ۳ دقیقه یا بیشتر متوقف شده باشد.
- دسته دنده در موقعیت D (درایو) نباشد.
- ترمز پارک برقی اعمال شده باشد.
- سیستم VDC غیرفعال شده باشد.
- سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده، ترمز قوی تری اعمال کند.
- هنگامی که VDC (شامل سیستم کنترل کشش) فعال باشد.
- لغزش چرخ.
- هنگامی که به دلیل آلودگی یا موانع متصل به سنسور نتوان فاصله را اندازه گیری کرد.

- هنگامی که سیگنال رادار به طور موقت قطع شود..
- هنگامی که پیام "Exhaust filter/Service required, please visit dealer" (فیلتر فرسوده و مستهلک شده است/ نیاز به سرویس می باشد) به نمایندگی مراجعه کنید (روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر می شود).

اقداماتی که باید انجام شود

هنگامی که شرایط فوق دیگر وجود ندارد، از دکمه ProPILOT برای غیرفعال کردن سیستم استفاده کنید. سیستم ProPILOT را مجدداً فعال کنید و از آن استفاده کنید.

توجه:

هنگامی که سیستم ICC در حالت سکون در شرایط زیر غیرفعال شود ترمز پارک برقی به طور خودکار فعال می شود:

- یکی از درب باز باشد.
- زمانی که کمر بند ایمنی راننده بسته نشده باشد.
- خودروی شما توسط سیستم ICC تقریباً ۳ دقیقه یا بیشتر متوقف شده باشد.
- هنگامی که دسته دنده در موقعیت D (درايو) قرار نداشته باشد.

- سیستم VDC غیرفعال شده باشد.

- هنگامی که به دلیل آلودگی یا موانع متصل به سنسور نتوان فاصله را اندازه گیری نمود.
- هنگامی که سیگنال رادار به طور موقت قطع شود.

شرایط B:

هنگامی که سنسور رادار در جلوی خودرو توسط گرد و غبار پوشانده یا مسدود شود، سیستم ICC به طور خودکار غیرفعال می شود.

زنگ هشدار به صدا در می آید و پیام هشدار "Forward driving assistance temporarily disabled: front sensor blocked" (سیستم تشخیص خودروی جلو موقتاً غیرفعال شده است: سنسور جلو مسدود می باشد) روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر می شود.

اقدامات لازم

اگر پیام هشدار ظاهر شد، خودرو را در مکانی ایمن پارک کنید، خودرو را در موقعیت "P" (پارک) قرار دهید و سیستم e-POWER را غیرفعال کنید. هنگامی که سیگنال رادار به طور موقت قطع شد، ناحیه حسگر را تمیز کنید و سیستم e-POWER را مجدداً راه اندازی کنید. اگر پیام هشدار همچنان ظاهر شد، سیستم را بررسی کنید. توصیه می شود

برای انجام بررسی به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه کنید.

شرایط C:

هنگام رانندگی در جاده هایی با شرایط خاص یا ساختمان های محدود (مانند پل های طولانی، بیابان ها، برف، رانندگی در نزدیکی دیوارهای بلند) زنگ هشدار به صدا در می آید و پیام هشدار "Forward driving assistance is temporarily disabled and the front sensor is blocked" (سیستم تشخیص خودروی جلو موقتاً غیرفعال شده است: سنسور جلو مسدود می باشد) روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر می شود.

اقدامات لازم

در صورتی که شرایط رانندگی بالا دیگر وجود نداشت، سیستم را دوباره فعال کنید.

معیوب شدن سیستم ICC

اگر سیستم ICC از کار بیفتد، سیستم به طور خودکار غیرفعال می شود، زنگ هشدار به صدا در می آید، پیام هشدار "Unavailable: System Failure" ظاهر می شود و هشدار وضعیت کنترل سرعت (زرد) روشن می شود.

اقدامات لازم:

اگر چراغ هشدار روشن شد، خودرو را در مکانی ایمن پارک کنید.

سیستم e-POWER را غیرفعال کنید و مجدداً راه اندازی نمایید و دوباره سیستم ICC را راه اندازی کنید. اگر سیستم ICC راه اندازی نشود یا چراغ هشدار روشن بماند، ممکن است نقصی وجود داشته باشد. اگرچه می‌توانید به طور معمول به رانندگی ادامه دهید، اما سیستم ICC باید بررسی شود. توصیه می‌شود برای این انجام این بررسی به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه کنید.

سرویس و نگهداری سنسور ICC

سنسور رادار در جلوی خودرو قرار دارد. برای حفظ عملکرد صحیح سیستم ICC، لطفاً موارد زیر را رعایت کنید:

- همواره ناحیه حسگر را تمیز نگه دارید.
- از ضربه زدن یا آسیب رساندن به ناحیه اطراف سنسور خودداری کنید.
- از چسباندن برچسب (از جمله مواد شفاف) یا نصب لوازم جانبی نزدیک سنسور بپرهیزید. زیرا این کار ممکن است باعث خرابی یا نقص شود.

• اجسام فلزی (شبکه‌های فلزی و غیره) را در نزدیکی ناحیه سنسور نصب نکنید. زیرا این کار ممکن است باعث خرابی یا نقص شود.

• سپر جلو را تغییر ندهید، بردارید یا رنگ نکنید. قبل از تعمیر یا تعویض سپر جلو، توصیه می‌شود به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید. سنسور دوربین در بالای آینه عقب داخلی قرار دارد.

برای حفظ عملکرد عادی سیستم و جلوگیری از خرابی سیستم، لطفاً قوانین زیر را رعایت کنید:

- شیشه جلوی خودرو خود را همواره تمیز نگه دارید.
- از چسباندن برچسب (از جمله اشیاء شفاف) یا نصب لوازم جانبی در نزدیکی واحد دوربین خودداری کنید.
- مواد بازتابنده مانند کاغذ سفید یا آینه را روی داشبورد قرار ندهید. انعکاس نور خورشید ممکن است بر توانایی واحد دوربین در تشخیص علائم خطوط مسیر تأثیر منفی بگذارد.
- به ناحیه اطراف دوربین ضربه نزنید و آسیب وارد نکنید. به لنز دوربین دست نزنید و پیچ‌های روی واحد دوربین را برندارید.

در صورت آسیب دیدن دوربین به دلیل تصادف، توصیه می‌شود با نمایندگی مجاز نپسان تماس بگیرید.

سیستم کمک فرمان



هشدار

عدم پیروی از هشدارها و دستورالعمل‌های مربوط به استفاده صحیح از سیستم کمک فرمان ممکن است منجر به آسیب جدی یا مرگ شود.

• سیستم کمک فرمان جایگزین روش‌های صحیح رانندگی نیست و برای اصلاح بی احتیاطی، سهل انگاری یا حواس پرتی در هنگام رانندگی استفاده نمی‌شود. سیستم کمک فرمان همیشه خودرو را برای ماندن در مسیر خود هدایت نمی‌کند و بمنظور جلوگیری از دست دادن کنترل طراحی نشده است. رانندگان باید همیشه هوشیار باشند، با آرامش رانندگی کنند، خودرو را در لاین حرکت نگه دارند و همواره کنترل خودرو را در دست داشته باشند.

• از آنجایی که سیستم کمک فرمان دارای محدودیت‌های عملکردی است، صرفاً به سیستم اتکا نکنید. سیستم کمک فرمان در همه شرایط رانندگی، شرایط ترافیکی، شرایط آب و هوایی و شرایط جاده کار نمی‌کند.

• همواره ایمن رانندگی کنید، به عملکرد خودرو توجه کنید و از کنترل‌های دستی مناسب خودرو استفاده کنید.

• سیستم کمک فرمان برای استفاده در بزرگراه‌های دارای شرایط مناسب، بزرگراه‌های شهری با انحنای ملایم (متوسط) مناسب است. برای جلوگیری از وقوع برخورد، از این سیستم در بزرگراه‌های محلی، خارج از بزرگراه یا جاده‌های غیر شهری استفاده نکنید.

• سیستم کمک فرمان فقط خودرو را هدایت می‌کند تا آن را در میانه مسیر نگه دارد. خودرو برای جلوگیری از برخورد با اشیاء موجود در جاده که جلوتر از خودرو یا سایر خودروها که وارد لاین حرکت می‌شوند منحرف نمی‌شود.


• رانندگان باید همیشه هوشیار باشند، با آرامش رانندگی کنند، خودرو را در لاین نگه دارند و همیشه کنترل خودرو را در دست داشته باشند. هنگام رانندگی هرگز دستان خود را از روی غریبک فرمان برندارید.

همیشه دستان خود را روی غریبک فرمان نگه دارید و خودرو خود را ایمن برانید.

• هنگام استفاده از سیستم کمکی فرمان، همیشه با احتیاط رانندگی کنید.

لطفاً قبل از استفاده از سیستم کمکی فرمان، دفترچه راهنمای کاربر را به دقت مطالعه نمایید. برای جلوگیری از آسیب جدی یا مرگ، برای جلوگیری از تصادف یا کنترل سرعت خودرو در مواقع اضطراری به سیستم اعتماد نکنید. از سیستم کمک فرمان فقط در شرایط جاده و ترافیک مناسب استفاده نکنید.

دکمه سیستم کمک فرمان

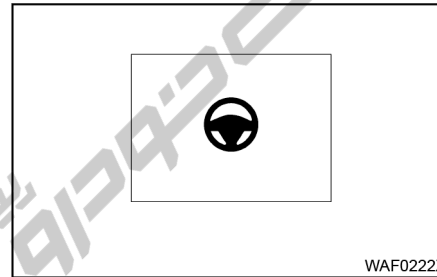

دکمه کمک فرمان برای فعال و غیرفعال کردن عملکرد کمک فرمان با استفاده از منوی تنظیمات صفحه نمایش خودرو استفاده می‌شود.


عملکرد سیستم کمک فرمان

این سیستم فرمان را کنترل می‌کند تا در حین رانندگی خودروی شما نزدیک میانه مسیر حرکت نگه داشته شود. سیستم کمکی فرمان با سیستم کروز کنترل هوشمند (ICC) ترکیب شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً به بخش "کروز کنترل هوشمند (ICC)" مراجعه کنید.

هنگامی که شرایط زیر وجود داشته باشد، سیستم کمک فرمان می‌تواند فعال شود:

- سیستم ICC فعال شده باشد.
- علامت‌گذاری خطوط در دو طرف مسیر حرکت به وضوح تشخیص داده شود.
- خودروی جلویی شناسایی شود (زمانی که خودرو با سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر در ساعت (۳۷ مایل در ساعت) حرکت کند).
- راننده غریبک فرمان را محکم نگه داشته باشد.
- خودرو در مرکز مسیر حرکت کند.
- چراغ راهنما فعال نباشد.
- برف پاک‌کن‌های شیشه جلو با سرعت بالا (HI) کار نکنند (عملکرد کمک فرمان پس از تقریباً ۱۰ ثانیه کارکرد برف پاک‌کن غیرفعال می‌شود).

نمایش سیستم کمک فرمان و چراغ نشانگر

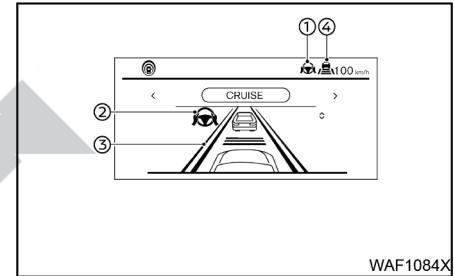

① وضعیت کمک فرمان از طریق رنگ چراغ نشانگر/ هشدار سیستم کمک فرمان نشان داده می‌شود.

- چراغ نشانگر سیستم کمک فرمان (خاکستری): سیستم کمک فرمان در حالت آماده به کار می‌باشد.

- چراغ نشانگر کمک فرمان (سبز): سیستم کمک فرمان فعال می‌باشد

- چراغ نشانگر کمک فرمان (زرد): کمک فرمان دچار خرابی شده است.

- چراغ نشانگر کمک فرمان (قرمز): برداشتن دست تشخیص داده شد.

② چراغ نشانگر کمک فرمان

وضعیت کمک فرمان با رنگ نشانگر نشان داده می‌شود

- چراغ نشانگر سیستم کمک فرمان (خاکستری): روشن شدن این چراغ به معنای آنست که سیستم کمک فرمان در حالت آماده به کار است.

- چراغ نشانگر سیستم کمک فرمان (سبز): روشن شدن این چراغ به معنای آن است که سیستم کمک فرمان فعال می‌باشد.

③ چراغ نشانگر علامت‌گذاری خطوط مسیر نشان می‌دهد که آیا سیستم خطوط علامت‌گذاری مسیر را تشخیص داده یا خیر

- چراغ نشانگر علامت‌گذاری مسیر (خاکستری): روشن شدن این چراغ به معنای آن است که هیچ علامتی بر روی مسیر شناسایی نشده است.

- چراغ نشانگر علامت‌گذاری مسیر (سبز): روشن شدن این چراغ به معنای آنست که علامت‌گذاری مسیر تشخیص داده شده است.

- چراغ نشانگر علامت‌گذاری خط (زرد): روشن شدن این چراغ به معنای آنست که خروج از مسیر تشخیص داده شده است.

④ نشانگر علامت‌گذاری خطوط مسیر / نشانگر وضعیت کنترل سرعت / نشانگر تنظیم فاصله

وضعیت سیستم کمک فرمان با رنگ چراغ نشانگر علامت‌گذاری خطوط نشان داده می‌شود.
- چراغ نشانگر علامت‌گذاری خطوط مسیر (خاکستری): روشن شدن این چراغ به معنای آنست که سیستم کمک فرمان در حالت آماده به کار می‌باشد.

- چراغ نشانگر علامت‌گذاری خطوط (سبز): روشن شدن این چراغ به معنای آنست که سیستم کمک فرمان فعال شد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد نشانگر وضعیت کنترل سرعت و نشانگر تنظیم فاصله به بخش "نمایشگرها و نشانگرهای سیستم ProPILOT" مراجعه نمایید.

هنگامی که سیستم کمک فرمان فعال است، نشانگر وضعیت سیستم کمک فرمان ①، نشانگر سیستم کمک فرمان ② و چراغ‌های نشانگر علامت‌گذاری خطوط مسیر ③ و ④ روی نمایشگر اطلاعات خودرو سبز می‌شوند.

هنگامی که سیستم کمک فرمان در ابتدا فعال می‌شود، صدای زنگ به صدا در می‌آید.

اگر راننده باز هم پاسخ ندهد، سیستم چراغ فلاشر را روشن کرده و خودرو را به طور کامل متوقف می‌کند. راننده در هر زمان می‌تواند با فرمان، ترمز، شتاب گیری یا کار با دکمه ProPILOT، کاهش سرعت (ترمز) را لغو کند.




هشدار

کمک فرمان یک سیستم رانندگی مستقل نیست. همیشه دستان خود را روی غربلیک فرمان نگه دارید و خودرو خود را ایمن برانید. در غیر این صورت، ممکن است منجر به برخورد شده و باعث آسیب جدی شخصی یا حتی مرگ شود.

توجه:

اگر راننده به آرامی غربلیک فرمان را لمس کند (به جای نگهداشتن)، ممکن است سنسور گشتاور فرمان دست‌های راننده را بر روی غربلیک فرمان تشخیص ندهد و ممکن است یک سری هشدارها را صادر کند. هنگامی که راننده دوباره غربلیک فرمان را نگه داشته و از آن استفاده می‌کند، هشدار غیرفعال می‌شود.

تشخیص عملکرد بطور دستی

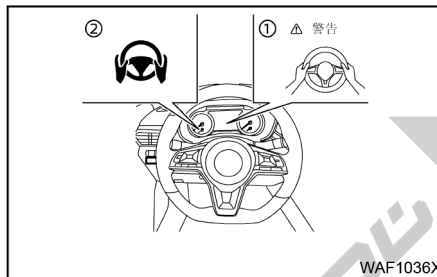

هنگامی که سیستم کمک فرمان فعال است، عملکرد غربلیک فرمان راننده را کنترل می‌کند. اگر از غربلیک فرمان استفاده نشود یا راننده برای مدتی دست‌های خود را از روی غربلیک فرمان بردارد، اخطار ① در نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر می‌شود و چراغ هشدار محکم نگه داشتن غربلیک فرمان ② روشن می‌شود. اگر راننده پس از نمایش هشدار و روشن شدن چراغ هشدار از غربلیک فرمان استفاده نکند، یک آلام صوتی به صدا در می‌آید و هر دو چراغ هشدار چشمک می‌زنند. اگر راننده همچنان از غربلیک فرمان استفاده نکند، سیستم با اعمال ترمز لحظه‌ای از راننده می‌خواهد دوباره کنترل خودرو را در دست بگیرد.

هنگامی که سیستم کمک فرمان غیرفعال باشد، چراغ نشانگر وضعیت سیستم کمک فرمان ①، چراغ نشانگر سیستم کمک فرمان ② و چراغ‌های نشانگر علامت گذاری خطوط مسیر ③ و ④ روی نمایشگر اطلاعات خودرو خاکستری می‌شوند و زنگ دوبار به صدا در می‌آید.

پیشگیری هوشمند انحراف از مسیر

هنگامی که یک انحنای باد شدید متقابل از قابلیت‌های سیستم کمک فرمان رانتر رود و خودروی شما به سمت چپ یا راست مسیر حرکت نزدیک شود، سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر، نشانگر هشدار خروج از مسیر (LDW) را روی نمایشگر اطلاعات خودرو روشن می‌کند. (نارنجی) چشمک می‌زند و برای هشدار به راننده غربلیک فرمان را می‌لرزاند و یک زنگ هشدار نیز به صدا در می‌آید. سپس سیستم هوشمند پیشگیری خروج از مسیر به طور خودکار ترمزها را برای مدت کوتاهی اعمال می‌کند تا به راننده کمک کند و خودرو را به مرکز مسیر حرکت بازگرداند. این پروسه عملیاتی مازاد بر عملکرد سیستم کمکی فرمان می‌باشد. به بخش "سیستم پیشگیری هوشمند خروج از مسیر (در صورت مجهز بودن)" مراجعه کنید.

محدودیت سیستم کمک فرمان



هشدار

- ممکن است دوربین تشخیص خطوط مسیر را به درستی تشخیص ندهد، یا ممکن است علامت‌گذاری خطوط مسیر را به اشتباه تشخیص دهد، و ممکن است سیستم کمک فرمان در شرایط زیر به درستی کار نکند:
 - زمانی که خطوط رانندگی دارای شرایط زیر باشد: خط‌کشی‌های موازی متعدد؛ خط‌کشی با سایه یا رنگ نامشخص؛ خط‌کشی خطوطی که استاندارد نیستند یا پوشیده از آب، خاک یا برف.
 - هنگام رانندگی در جاده‌هایی با خط‌کشی‌های متقاطع
 - هنگام رانندگی در جاده‌هایی با خطوط پهن یا باریک
 - هنگام رانندگی در جاده‌ای با خطوط متعدد یا زمانی که خط‌کشی‌ها به دلیل ساخت و ساز جاده نامشخص باشند.
 - هنگامی که مسیر رانندگی حاوی اشیاء متضاد مانند سایه‌ها، برف، آب، شیارهای چرخ، درزها یا خطوط باقی مانده پس از تعمیرات جاده است.
- (سیستم کمک فرمان ممکن است این موارد را به عنوان خط‌کشی مسیر تشخیص دهد)

- هنگام رانندگی در جاده‌ای که خطوط ترافیکی در آن ادغام یا جدا می‌شوند

- در شرایط زیر از سیستم کمک فرمان استفاده نکنید.
 - زیرا ممکن است سیستم به درستی علامت‌گذاری خطوط را تشخیص ندهد. در این صورت، امکان از دست دادن کنترل خودرو در حین کار و در نتیجه تصادف وجود دارد.
 - در هوای بد (باران، مه، برف، گرد و غبار و غیره)
 - هنگامی که باران، برف، ماسه و غیره توسط چرخ‌های سایر وسایل نقلیه پاشیده می‌شود
 - هنگامی که آلودگی، روغن، یخ، برف، آب یا سایر اشیاء به دوربین چسبیده است.
 - هنگامی که لنز دوربین مه‌آلود است
 - هنگامی که نور شدید (مثلاً نور خورشید یا نور بالای خودروی مقابل) به دوربین جلو برخورد کند.
 - هنگامی که چراغ‌های جلو به دلیل آلودگی روشن نمی‌شوند یا وقتی چراغ‌ها در تونل یا تاریکی خاموش می‌شوند.

- هنگامی که یک تغییر ناگهانی در روشنایی وجود دارد (به عنوان مثال، هنگامی که یک خودرو وارد یک

- تونل یا زیر یک پل شده و از آن خارج می‌شود)
- هنگام رانندگی در جاده‌هایی که خطوط آن در مسیر به هم می‌پیوندند یا از هم جدا می‌شوند، یا به دلیل ساخت و ساز جاده، خط‌کشی‌های موقتی وجود دارد.
- زمانی که جاده به دلیل ساخت و ساز جاده بسته است.
- هنگام رانندگی بر روی سطوح ناهموار مانند جاده‌های خاکی ناهموار
- هنگام رانندگی در پیچ‌های تند یا جاده‌های پر پیچ و خم
- هنگام رانندگی مکرر بر روی جاده‌های دارای تپه و سطوح شیب‌دار
- لطفاً در شرایط زیر از سیستم کمک فرمان استفاده نکنید، بنابراین سیستم به درستی کار نخواهد کرد:
 - هنگام رانندگی با شرایط لاستیک غیرعادی (به عنوان مثال، لاستیک‌های فرسوده، فشار غیرعادی لاستیک، یا لاستیک زاپاس، زنجیر چرخ، یا چرخ‌های غیر استاندارد)

- هنگامی که خودرو به قطعات غیر اصلی ترمز یا تعلیق مجهز است.

- هنگامی که اشیایی مانند برچسب یا تجهیزات مختلف دوربین را مسدود می کنند.

- هنگامی که صندلی های عقب یا صندوق عقب خودرو با چمدان های خیلی سنگین بارگیری می شود.

- زمانی که ظرفیت بار خودرو بیش از حد باشد.

• صدای بیش از حد با زنگ هشدار تداخل نماید و شنیدن زنگ هشدار را غیرممکن کند.

• برای اینکه سیستم ProPILOT به درستی کار کند، باید شیشه جلوی دوربین تمیز باشد. تیغه های برف

پاک کن فرسوده را تعویض کنید. برای اطمینان از تمیز ماندن شیشه جلو باید از اندازه صحیح

تیغه های برف پاک کن استفاده کرد. لطفاً فقط از تیغه های برف پاک کن اصلی سازنده یا تیغه های

برف پاک کن معادل آن که برای مدل و سال مدل خودروی شما طراحی شده اند استفاده کنید. توصیه

می شود برای تهیه قطعات مناسب خودرو خود به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه کنید.

آماده به کار خودکار به دلیل رانندگی:

هنگامی که راننده چراغ راهنما را فعال می کند، کمک فرمان به طور موقت در حالت آماده به کار قرار میگیرد.

(در صورت برقراری مجدد شرایط عملیاتی، سیستم کمک فرمان به طور خودکار راه اندازی مجدد می شود).

آماده به کار خودکار:

در شرایط زیر، صدای زنگ این عملکرد را فعال می کند و سیستم کمک فرمان در حالت آماده به کار موقت قرار

می گیرد. (در صورت برقراری مجدد شرایط عملیاتی، کمک فرمان به طور خودکار راه اندازی مجدد می شود).

• هنگامی که علامت گذاری خطوط در دو طرف دیگر مسیر تشخیص داده نشود.

• هنگامی که خودروی جلویی دیگر با سرعت تقریباً ۶۰ کیلومتر در ساعت (۳۷ مایل در ساعت) شناسایی

نمی شود.

لغو شدن سیستم کمک فرمان

در شرایط زیر، عملکرد سیستم کمک فرمان لغو می شود، یک پیام هشدار نمایش داده می شود، چراغ

نشانگر وضعیت کمک فرمان و چراغ نشانگر کمک فرمان خاموش می شود و زنگ هشدار به صدا در

می آید:

• هنگامی که خطوط غیرعادی در مسیر رانندگی ظاهر می شوند، یا به دلیل شرایط خاص نمی توان

خط ها را به درستی تشخیص داد (به عنوان مثال، شیارهای برف، انعکاس نور در روزهای بارانی،

چندین خط کشی نامشخص)

• هنگامی که برف پاک کن ها با سرعت بالا (HI) کار می کنند (هنگامی که برف پاک کن ها بیش از ۱۰

ثانیه کار کنند، سیستم کمک فرمان غیرفعال می شود).

اقدامات لازم:

هنگامی که شرایط فوق دیگر وجود ندارد، از دکمه کمک فرمان روی داشبورد استفاده کنید تا سیستم

کمک فرمان دوباره فعال شود.

خرابی کمک فرمان

هنگامی که کمک فرمان از کار می افتد، به طور خودکار خاموش می شود.

اخطار وضعیت کمک فرمان روشن می شود (زرد) و پیام هشدار "در دسترس نیست: "خرابی سیستم"

روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر می شود. بسته به موقعیت ممکن است زنگ هشدار به صدا درآید.

اقدامات لازم:

خودرو را در مکانی ایمن پارک کنید، خودرو را در موقعیت P (پارک) قرار دهید، سیستم e-POWER را غیرفعال کنید، سیستم e-POWER را مجدداً راه‌اندازی کنید، رانندگی را از سر بگیرید و سپس سیستم کنترل هوشمند کروز را دوباره تنظیم کنید. اگر چراغ هشدار (نارنجی) همچنان روشن می‌شود، نقصی در سیستم کمک فرمان وجود دارد. اگرچه هنوز هم می‌توانید در شرایط عادی با خودرو رانندگی کنید، لطفاً سیستم را بررسی کنید. توصیه می‌شود برای انجام تعمیر به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه کنید.

سرویس و نگهداری سیستم کمکی فرمان

سنسور دوربین در بالای آینه دید عقب داخلی (آینه وسط) قرار دارد.

برای حفظ عملکرد عادی سیستم و جلوگیری از خرابی سیستم، لطفاً قوانین زیر را رعایت کنید:

- شیشه جلوی خودرو خود را همیشه تمیز نگه دارید.
- از چسباندن برچسب (از جمله اشیاء شفاف) یا نصب لوازم جانبی در نزدیکی واحد دوربین خودداری کنید.
- مواد بازتابنده مانند کاغذ سفید یا آینه را روی

داشبورد قرار ندهید. انعکاس نور خورشید ممکن است بر توانایی دوربین در تشخیص

علائم خطوط تأثیر منفی بگذارد.

- به ناحیه اطراف دوربین ضربه نزید و آسیب وارد نکنید. لنز دوربین را لمس نکنید و پیچ‌های روی دوربین را برندارید.

در صورت آسیب دیدن دوربین به دلیل تصادف، توصیه می‌شود با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.

حالت کروز کنترل معمولی (سرعت ثابت).

توجه:


ProPILOT هشدار مجاورت، ترمز خودکار یا سیستم کمک فرمان را در حالت عادی (کروز کنترل) ارائه نمی‌دهد. این حالت اجازه می‌دهد تا با سرعت بین ۴۰ تا ۱۴۴ کیلومتر در ساعت (۲۵ تا ۹۰ مایل در ساعت) بدون فشار دادن پدال گاز رانندگی کنید.



هشدار

- در حالت کروز کنترل معمولی (سرعت ثابت)، از آنجایی که نه حضور و نه فاصله خودرو جلویی تشخیص داده نمی‌شود، اگر بیش از حد به خودروی جلویی نزدیک شوید، زنگ هشدار ی به صدا در نمی‌آید.
- به فاصله خودروی خود و خودروی جلویی توجه ویژه داشته باشید، در غیر این صورت ممکن است تصادف رخ دهد.
- حتماً تنظیمات را در نمایشگر سیستم ICC تأیید کنید.
- هنگام رانندگی در شرایط زیر از حالت کروز کنترل معمولی (سرعت ثابت) استفاده نکنید:
 - زمانی که نمی‌توان خودرو را در سرعت تعیین شده نگه داشت.
 - در ترافیک سنگین یا در ترافیک با تغییر سرعت
 - در جاده‌های پر پیچ و خم یا تپه‌ای
 - در جاده‌های لغزنده (باران، برف، یخبندان و ...)
 - در مکان‌های بسیار باد خیز
- ممکن است از دست دادن کنترل خودرو در حین کار رخ دهد و منجر به تصادف شود.

دکمه کروزر کنترل معمولی (سرعت ثابت).

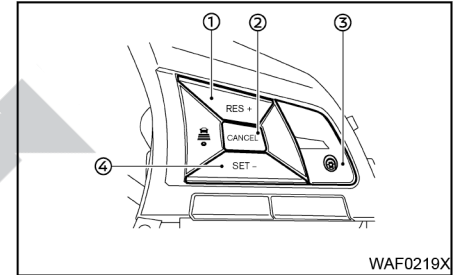

① دکمه RES+:

سرعت تنظیم شده را بازیابی کنید یا به تدریج آن را افزایش دهید.

② دکمه لغو:

غیرفعال کردن سیستم


③ دکمه ProPILOT:

سیستم ProPILOT را فعال یا غیرفعال کنید.

④ دکمه SET-:

سرعت کروزر مورد نظر را تنظیم کنید یا سرعت را به تدریج کاهش دهید.

نمایش و نشانگر حالت کروزر کنترل معمولی (سرعت ثابت).

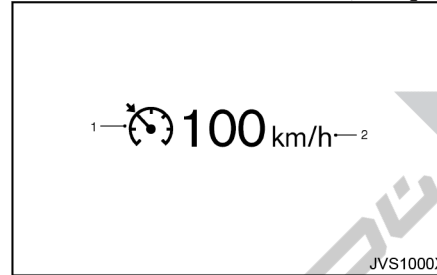

JVS1000X

نمایشگر کروزر بر روی صفحه نمایش خودرو قرار دارد..

۱. دستورالعمل کروزر:

این نشانگر وضعیت سیستم ICC را بر اساس رنگ نشان می دهد.

• هنگامی که چراغ نشانگر کروزر کنترل (خاکستری) روشن است: نشان می دهد که دکمه ProPILOT روشن است.

• چراغ نشانگر تنظیم کروزر کنترل (سبز): نشان می دهد که سرعت کروزر تنظیم شده است.


• هشدار کروزر کنترل (زرد): نشان دهنده نقص در سیستم ICC است.

۲. نشانگر سرعت خودرو را تنظیم کنید:

این نشانگر سرعت تنظیم شده خودرو را نشان می دهد.

- تنظیم چراغ نشانگر سرعت خودرو (خاکستری): نشان می دهد که کلید ProPILOT روشن است
- تنظیم چراغ نشانگر سرعت خودرو (سبز): نشان می دهد که سرعت کروزر تنظیم شده است

حالت کروزر کنترل معمولی (سرعت ثابت).

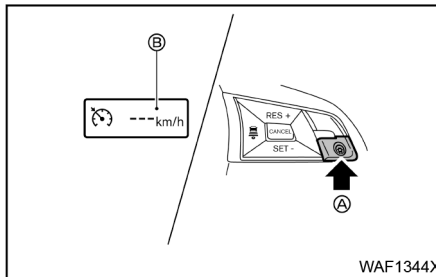

WAF1344X

برای روشن کردن حالت کروزر کنترل معمولی (سرعت ثابت)، دکمه (A) ProPILOT را برای بیش از ۱/۵ ثانیه فشار داده و نگه دارید.


هنگامی که دکمه ProPILOT روی ON فشار داده می شود، نمایشگر سیستم ProPILOT و چراغ نشانگر (B) روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر می شود.

برای لغو یک سرعت از پیش تعیین شده، از یکی از روش‌های زیر استفاده کنید:

- دکمه لغو را فشار دهید. چراغ نشانگر سرعت خودرو و چراغ نشانگر کروز خاکستری می‌شوند.
- پدال ترمز را فشار دهید. چراغ نشانگر سرعت خودرو و چراغ نشانگر کروز خاکستری می‌شوند.
- دکمه ProPILOT را خاموش کنید. نشانگر کروز و نشانگر سرعت خاموش خواهند شد.

برای افزایش مقدار سرعت تنظیم شده کروز، از یکی از این سه روش استفاده کنید:

- پدال گاز را فشار دهید. هنگامی که خودرو به سرعت مورد نظر رسید، دکمه SET را فشار داده و رها کنید.
- دکمه RES+ را فشار داده و نگه دارید. وقتی خودرو به سرعت مورد نظر رسید، سوئیچ را رها کنید.
- دکمه RES+ را فشار داده و به سرعت رها کنید. سرعت تنظیم شده تقریباً ۱ کیلومتر در ساعت (MPH 1) با هر عملیات افزایش می‌یابد.

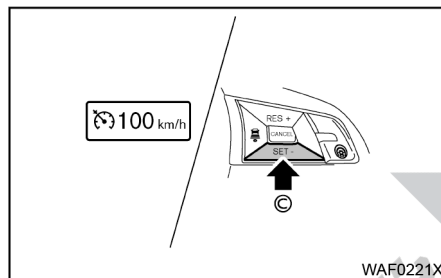

برای تنظیم سرعت کروز، خودرو را به سرعت دلخواه برسانید، سپس دکمه © SET - را فشار دهید و آن را رها کنید. (چراغ نشانگر کروز به رنگ سبز تغییر رنگ می‌دهد و چراغ نشانگر سرعت تنظیم شده روی نمایشگر روشن می‌شود) پای خود را از روی پدال گاز بردارید.

خودروی شما سرعت تنظیم شده را حفظ خواهد کرد.

- اگر می‌خواهید سبقت بگیرید، پدال گاز را فشار دهید. هنگامی که پدال را رها می‌کنید، خودرو به سرعت تنظیم شده قبلی باز می‌گردد.
- ممکن است خودرو نتواند سرعت تنظیم شده را هنگام بالا یا پایین رفتن از شیب تند حفظ کند. اگر این اتفاق افتاد، سرعت خودرو را با فشردن پدال گاز یا ترمز حفظ کنید.

پس از فشار دادن و نگه داشتن دکمه ProPILOT برای بیش از ۱/۵ ثانیه، نمایشگر سیستم ProPILOT خاموش می‌شود و چراغ نشانگر کروز روشن باقی می‌ماند. اکنون می‌توان سرعت کروز مورد نظر را تنظیم کرد. با فشار دادن مجدد دکمه ProPILOT سیستم به طور کامل خاموش می‌شود. هنگامی که دکمه استارت در موقعیت OFF فشار داده می‌شود، سیستم نیز به طور خودکار غیرفعال می‌شود.

برای استفاده مجدد از سیستم ICC، دکمه ProPILOT را به سرعت فشار داده و رها کنید (حالت کنترل فاصله)، یا آن را دوباره فشار داده و نگه دارید (حالت کروز کنترل معمولی) تا فعال شود.



نکته

برای جلوگیری از فعال شدن ناخواسته کروز کنترل، مطمئن شوید که دکمه ProPILOT زمانی که سیستم در حال استفاده نیست خاموش باشد.

برای کاهش مقدار سرعت تنظیم شده کروز، از یکی از سه روش زیر استفاده کنید:


- پدال ترمز را به آرامی فشار دهید. هنگامی که خودرو به سرعت مورد نظر رسید، دکمه SET- را فشار داده و رها کنید.
- دکمه SET- را فشار داده و نگه دارید. هنگامی که خودرو به سرعت دلخواه کاهش یافت، دکمه را رها کنید.
- دکمه SET- را فشار داده و سپس به سرعت رها کنید. سرعت تنظیم شده با هر عملیات تقریباً ۱ کیلومتر در ساعت (۱ مایل در ساعت) کاهش می‌یابد.

برای بازیابی سرعت از پیش تعیین شده، دکمه RES+ را فشار داده و رها کنید. هنگامی که سرعت خودرو از ۴۰ کیلومتر در ساعت (۲۵ مایل در ساعت) بیشتر شود، خودرو به آخرین سرعت تنظیم شده کروز باز می‌گردد.

سیستم به طور موقت در دسترس نخواهد بود

در شرایط زیر، زنگ هشدار به صدا در می‌آید و سیستم کنترل به طور خودکار لغو می‌شود.

- وقتی سرعت خودرو تا حدود ۱۳ کیلومتر در ساعت (۸ مایل در ساعت) کمتر از سرعت تعیین شده کاهش یابد.
 - هنگامی که دسته دنده در موقعیت D (درایو) قرار نداشته باشد.
 - هنگام اعمال ترمز پارک برقی
 - هنگامی که VDC (شامل سیستم کنترل کشش) فعال است
 - هنگامی که یک چرخ می‌لغزد
 - هنگامی که سیستم VDC غیرفعال است
- هشدار**

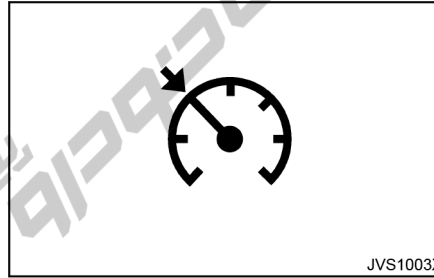

هنگامی که سیستم نتواند به طور عادی کار کند، زنگ به صدا در می‌آید و رنگ چراغ نشانگر کروز به زرد تغییر می‌کند.

اقدامات لازم:

اگر رنگ چراغ نشانگر کروز به زرد تغییر کرد، خودرو را در مکانی ایمن پارک کنید. سیستم e-POWER را غیرفعال کنید، سیستم e-POWER را مجدداً راه‌اندازی کنید، رانندگی را از سر بگیرید و دوباره تنظیمات را انجام دهید.

اگر سیستم قابل راه‌اندازی نباشد یا چراغ هشدار روشن بماند، ممکن است سیستم مشکل داشته باشد. اگرچه هنوز می‌توان در شرایط عادی با خودرو رانندگی کرد، لطفاً برای بررسی خودرو به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید.

سیستم هوشمند کمکی ترمز پیش از برخورد
با تشخیص عابر پیاده (در صورت مجهز بودن)



هشدار

عدم پیروی از هشدارها و دستورالعمل‌های مربوط به استفاده صحیح از سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده ممکن است منجر به آسیب جدی یا مرگ شود.


- سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده، کمک راننده تکمیلی است. توجه به شرایط جاده و رانندگی ایمن بر عهده

برای عابران پیاده، علاوه بر سنسور، سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد نیز از یک واحد دوربین جلو نصب شده در پشت شیشه جلو استفاده می‌کند (B).


راننده است و این سیستم نمی‌تواند جایگزین آن شود و از تصادفات ناشی از تکنیک‌های رانندگی بی احتیاطی یا خطرناک جلوگیری نمی‌کند.

- سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده در تمام شرایط رانندگی، ترافیک، آب و هوا و جاده کار نمی‌کند.

سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده به راننده در صورت خطر برخورد رو به جلو با خودروی جلویی یا عابر پیاده در پیاده رو کمک می‌کند.

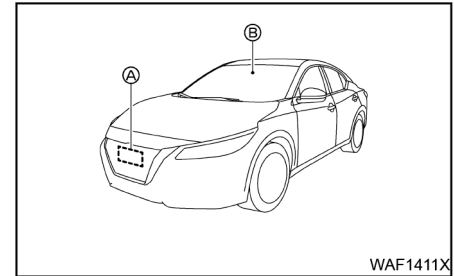

سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده از یک سنسور (A) واقع در جلوی خودرو برای اندازه‌گیری فاصله تا خودروهای جلویی در همان مسیر استفاده می‌کند.

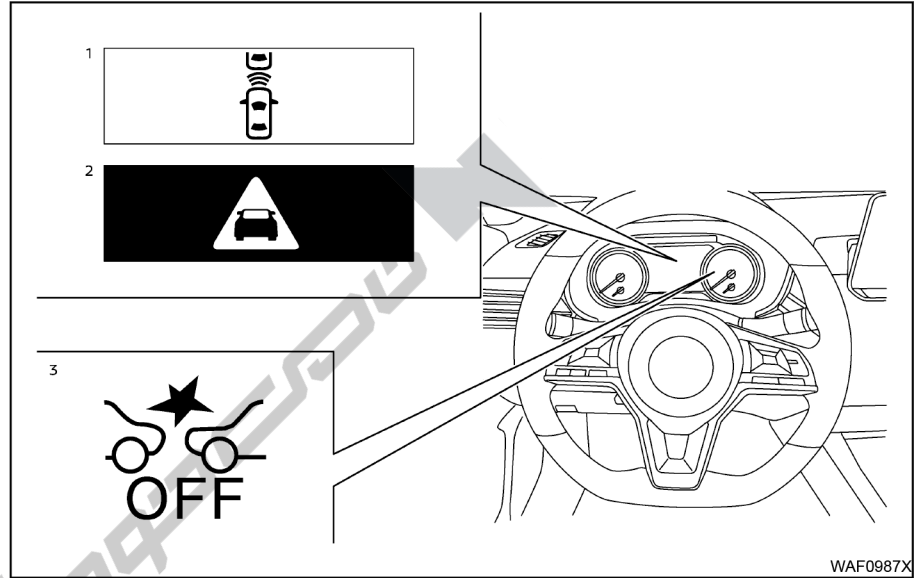

WAF0987X

- ① چراغ نشانگر تشخیص خودرو جلو
- ② چراغ نشانگر هشدار سیستم کمکی ترمز هوشمند
پیش از برخورد
- ③ چراغ هشدار سیستم کمکی ترمز هوشمند قبل
از برخورد با تشخیص عابر پیاده (روی داشبورد)

عملکرد سیستم

سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با عملکرد تشخیص عابر پیاده زمانی که خودرو با سرعت‌های بیش از ۵ کیلومتر در ساعت (۳ مایل در ساعت) حرکت کند، عمل می‌کند.

برای عملکرد تشخیص عابر پیاده، سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده در سرعت‌های بین ۱۰ تا ۶۰ کیلومتر در ساعت (۶ تا ۳۷ مایل در ساعت) کار می‌کند.

اگر خطر تصادف از جلو تشخیص داده شود، سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده ابتدا با چشمک زدن چراغ نشانگر جلو (زرد) در نمایشگر اطلاعات خودرو و انتشار یک هشدار صوتی به راننده هشدار می‌دهد.

اگر راننده پس از اخطار سریع و با قدرت پدال ترمز را فشار دهد، اما سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده تشخیص دهد که هنوز احتمال برخورد از جلو وجود دارد، سیستم به طور خودکار نیروی ترمز را افزایش می‌دهد.

اگر راننده اقدامی انجام ندهد، سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده یک

هشدار تصویری (چشمک زن) (قرمز و سفید) و هشدار صوتی ایجاد می‌کند. اگر راننده پدال گاز را رها کند، سیستم ترمز جزئی را اعمال می‌کند.

اگر خطر تصادف قریب الوقوع باشد، سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده به طور خودکار ترمز اضطراری را اعمال می‌کند.

هنگامی که سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده فعال است، ممکن است صدای ترمزها را بشنوید. این یک پدیده طبیعی است و به این معنی است که سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده به طور عادی کار می‌کند.

توجه:

هنگامی که سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده ترمز می‌کند، چراغ‌های ترمز خودرو روشن می‌شوند.

بسته به سرعت و فاصله خودرو از خودروی دیگر یا عابر پیاده جلویی و همچنین شرایط رانندگی و شرایط جاده، این سیستم می‌تواند به راننده کمک کند تا از برخورد رو به جلو جلوگیری کند یا در صورت اجتناب ناپذیر بودن برخورد، عواقب ناشی از برخورد را کاهش دهد.


اگر راننده در حال فرمان گرفتن، شتاب‌گیری یا ترمز‌گیری باشد، سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده اثری با تأخیر دارد یا هیچ اثری ندارد.

ترمز خودکار در شرایط زیر متوقف می‌شود:

- هنگامی که غربلیک فرمان به اندازه کافی بچرخد تا از برخورد جلوگیری شود.
- هنگامی که پدال گاز فشار داده می‌شود.
- هنگامی که هیچ خودرو یا عابر پیاده دیگری در جلو شناسایی نشود.

اگر سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده خودرو را متوقف کرده باشد، خودرو تا رها کردن ترمز حدود ۲ ثانیه متوقف خواهد ماند.

سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده را فعال/غیرفعال کنید

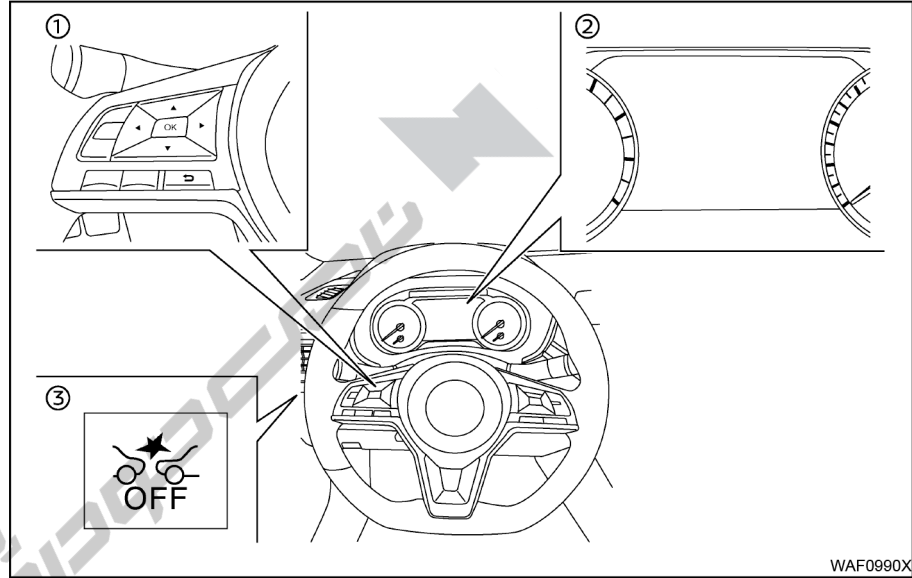

WAF0990X

۱. دکمه ► ◀ را فشار دهید تا گزینه "SETTINGS" روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر شود. برای انتخاب گزینه "Driving Assistance" از دکمه ◀ استفاده کنید. سپس دکمه OK را فشار دهید.

۲. ترمز هوشمند پیش از برخورد با سیستم تشخیص عابر پیاده Assistance روی فعال یا غیرفعال تنظیم شده است، گزینه "Emergency Braking" را انتخاب کرده و دکمه OK را فشار دهید.

همچنین می‌توانید با فشار دادن دکمه مربوط به غیرفعال کردن سیستم تصحیح هوشمند اشتباه پیش از برخورد (در صورت مجهز بودن) روی داشبورد، سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده را فعال یا غیرفعال کنید. این دکمه، هشدار برخورد از جلو و همچنین کمک اضطراری استفاده نادرست از پدال (در صورت مجهز بودن) را فعال یا غیرفعال می‌کند. هنگامی که سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده غیرفعال می‌شود، چراغ هشدار سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده روشن می‌شود.

کلید غیرفعال نمودن سیستم کمکی اضطراری (در صورت مجهز بودن)
مراحل زیر را برای فعال یا غیرفعال کردن سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده انجام دهید.

① دکمه‌های کنترلی نصب شده روی غربلیک فرمان
② نمایشگر اطلاعات خودرو
③ سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد/استفاده نادرست از پدال

توجه:

- هنگامی که سیستم e-POWER راه اندازی مجدد می شود، سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده به طور خودکار فعال می شود.
- هنگامی که سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده غیرفعال است، سیستم هوشمند تصحیح افت فشار در بچه گاز (در صورت مجهز بودن) و سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو نیز غیرفعال خواهند شد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سیستم هوشمند تصحیح فشار پدال گاز و سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو، به بخش "سیستم کمک اضطراری پدال ضد گاز (در صورت مجهز بودن)" و "سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو" (در صورت مجهز بودن) مراجعه کنید.
- هنگامی که سیستم کنترل پایداری خودرو (VDC) غیرفعال است، سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده نیز غیرفعال خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر

در مورد سیستم کنترل پایداری خودرو، به بخش "سیستم کنترل پایداری خودرو (VDC)" مراجعه کنید.

محدودیت های سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده



هشدار

در ادامه محدودیت های سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده آورده شده است. عدم استفاده از خودرو در این محدودیت های سیستم ممکن است منجر به آسیب جدی یا مرگ شود.

- سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده نمی تواند همه خودروها یا عابران پیاده را در همه شرایط شناسایی کند.
- سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده نمی تواند اشیاء زیر را تشخیص دهد:
 - عابران پیاده کوچک (از جمله کودکان کوچک)، حیوانات و دوچرخه سواران.
 - عابران پیاده روی ویلچر یا با استفاده از وسایل حمل و نقل سیار مانند اسکوتر، اسباب بازی های

مخصوص کودکان یا اسکیت برد.

- عابران پیاده که نشسته اند یا در وضعیت کاملاً ایستاده یا راه رفتن قرار ندارند.

- موانع موجود در جاده

- به ترافیک پیش رو

- تغییر مسیر حرکت خودروها

- موانع کنار جاده

• سیستم هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده

دارای محدودیت های عملکردی است.

- هنگامی که خودرو با سرعت های بیش از ۸۰

کیلومتر در ساعت (۵۰ مایل در ساعت) حرکت

می کند، اگر خودروی ثابتی در مسیر خودرو وجود

داشته باشد، سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش

از برخورد با تشخیص عابر پیاده کار نخواهد کرد.

- سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با

تشخیص عابر پیاده زمانی که خودرو با سرعت


تقریباً ۶۰ کیلومتر در ساعت (۳۷ مایل در

ساعت) یا کمتر از ۱۰ کیلومتر در ساعت (۶ مایل

در ساعت) حرکت می کند، عابر پیاده را تشخیص

نمیدهد.


- سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده نمی‌تواند عابران پیاده را در مناطق تاریک یا تونل‌ها شناسایی کند، حتی اگر منطقه دارای روشنایی خیابانی باشد.
- برای عابران پیاده، سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده اولین هشدار را صادر نمی‌کند و پدال گاز را جمع نمی‌کند.
- اگر خودروی جلویی باریک باشد (مانند موتورسیکلت)، سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده ممکن است کار نکند.
- اگر اختلاف سرعت بین دو خودرو خیلی کم باشد، سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده ممکن است کار نکند.
- ممکن است در شرایط زیر، سنسور سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده به درستی عمل نکند یا خودروی جلویی را تشخیص ندهد:
 - دید کم (به عنوان مثال، باران، برف، مه، طوفان شن و آلودگی‌های جاده از سایر خودروها)
 - رانندگی در سرانشیبی‌های شیب دار یا جاده‌هایی با پیچ‌های تند.
- رانندگی بر روی سطوح ناهموار مانند جاده‌های خاکی ناهموار.
- اگر خاک، یخ، برف یا مواد دیگر ناحیه حسگر رادار را بپوشانند.
- تداخل از دیگر منابع رادار.
- قسمت دوربین شیشه جلو مه‌آلود یا پوشیده از خاک، قطرات آب، یخ و برف و غیره باشد.
- نور شدید (مثلاً نور خورشید یا نور بالای خودروی مقابل) وارد دوربین جلو می‌شود. نور شدید می‌تواند ناحیه اطراف عابر پیاده را به سایه بیاندازد و تشخیص عابر پیاده را دشوار کند.
- هنگامی که یک تغییر ناگهانی در روشنایی وجود داشته باشد. (به عنوان مثال، هنگامی که یک خودرو از یک تونل وارد یا خارج می‌شود یا منطقه سایه‌دار با هنگام برخورد رعد و برق).
- تضاد ضعیف بین فرد و پس زمینه، مانند لباس‌هایی با رنگ یا طرح مشابه با زمینه.
- از آنجایی که عابران پیاده چمدان حمل می‌کنند و لباس یا لوازم جانبی حجیم یا خیلی
- گشاد می‌پوشند، شکل آنها تا حدی مبهم است یا قابل تشخیص نیست.
- ممکن است عملکرد سیستم تحت شرایط زیر کاهش یابد:
 - خودرو در جاده لغزنده در حال حرکت است.
 - خودرو در یک شیب در حال حرکت است.
 - چمدان‌های زیادی در صندلی‌های عقب یا صندوق عقب خودرو بارگیری شده است.
- این سیستم به گونه‌ای طراحی شده است که به طور خودکار عملکرد سنسورها (رادار و دوربین‌ها) را در محدوده‌های مشخص بررسی می‌کند.
- برای مثال، سیستم ممکن است قادر به تشخیص موقعیت‌هایی نباشد که ناحیه حسگر توسط یخ، برف یا برجسب‌ها پوشیده شده است.
- در این شرایط، سیستم ممکن است نتواند به درستی به راننده هشدار دهد. اطمینان حاصل کنید که به طور منظم ناحیه سنسور را بررسی، تمیز و پاک کنید.
- در شرایط ترافیکی خاص، سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده ممکن است به طور تصادفی ترمز جزئی را اعمال کند. در صورت نیاز به شتاب، پدال گاز

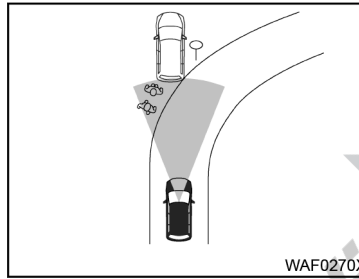

- اشیاء بالای جاده (پل‌های کم ارتفاع، علائم راهنمایی و رانندگی و غیره)
- اشیاء موجود در جاده (پیست، توری، صفحات فولادی و غیره)
- اشیاء موجود در پارکینگ (تیرها و ...)
- در جاده‌های لغزنده، فاصله ترمز افزایش می‌یابد.
- صدای زیاد ممکن است با زنگ هشدار تداخل داشته باشد و شنیدن زنگ هشدار را غیرممکن کند.

را فشار دهید تا به طور موقت سیستم غیرفعال شود.

- سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده ممکن است زمانی کار کند که موارد زیر شکلی مشابه با یک خودرو یا عابر پیاده داشته باشند، یا اندازه و موقعیت یکسانی با چراغ‌های عقب خودرو داشته باشند.
- رنگ یا الگوهای روی جاده‌ها یا دیوارها (از جمله خط‌کشی‌های جاده‌ای محو و غیرمعمول).
- اشکالی که توسط سازه‌های جاده‌ای در جلو ایجاد می‌شوند (مانند تونل‌ها، خط‌کشی‌ها، علائم راهنمایی و رانندگی، بازتابنده‌های نصب شده در کنار خودرو، بازتابنده‌ها و نرده‌های محافظ).
- سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده ممکن است در شرایط زیر واکنش نشان دهد:
- اشیاء کنار جاده (علائم راهنمایی و رانندگی، گاردریل، عابر پیاده، خودروها و غیره)

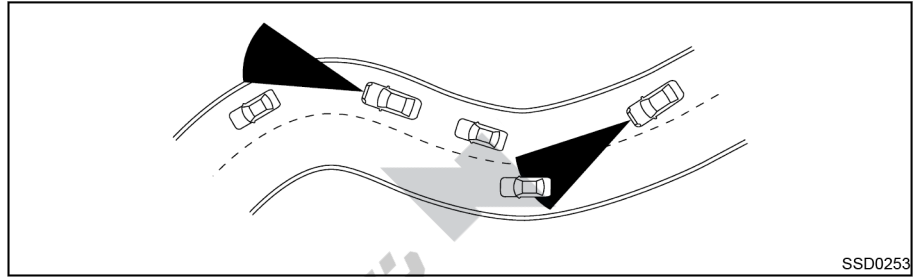

هنگام رانندگی در جاده‌های خاص، مانند جاده‌های پر پیچ و خم، تپه‌ای، انحنادار، جاده‌های باریک یا جاده‌های در حال ساخت، حسگرها ممکن است خودرو را در لاین‌های مختلف تشخیص دهند یا به طور موقت نتوانند خودروهای در حال حرکت را تشخیص دهند. این موضوع باعث می‌شود که سیستم به طور غیر عادی کار کند.

تشخیص خودرو نیز ممکن است تحت تأثیر عملکرد خودرو (مانورهای غربلیک فرمان یا موقعیت رانندگی در لاین و غیره) قرار گیرد. اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است سیستم با چشمک زدن چراغ‌های سیستم و صدای بپ غیرمنتظره به شما هشدار دهد.

شما باید به صورت دستی فاصله مناسب از خودروی پیش روی خود را کنترل کنید.

سیستم به طور موقت در دسترس نمی‌باشد

شرایط A

در شرایط زیر، سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با چراغ هشدار دهنده تشخیص عابر پیاده (نارنجی) چشمک می‌زند و سیستم به طور خودکار غیرفعال می‌شود.

- ناحیه دوربین شیشه جلو مه‌آلود یا یخ زده باشد.
- نور روشنی از جلو ساطع شود.
- حسگر توسط یک منبع راداری دیگر تداخل پیدا کند.
- دمای داخل خودرو در نور مستقیم خورشید از حدود ۴۰ درجه سانتیگراد (۱۰۴ درجه فارنهایت) فراتر رود.
- قسمت دوربین شیشه جلو به طور مداوم با خاک و غیره پوشیده شده باشد.

اقدامات لازم:

هنگامی که وضعیت فوق ناپدید شد، سیستم کمکی ترمز هوشمند قبل از برخورد با تشخیص عابر پیاده به طور خودکار از سر گرفته می‌شود.

توجه:

هنگامی که بخار یا یخ بر روی شیشه جلو یا در ناحیه دوربین ایجاد می‌شود، پس از روشن شدن کولر، مدتی طول می‌کشد تا پاک شود. در صورت باقی ماندن آلودگی در این قسمت، توصیه می‌شود به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه کنید.

شرایط B

در شرایط زیر، چراغ هشدار (نارنجی) سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با سیستم تشخیص عابر پیاده چشمک می‌زند و پیام هشدار "سیستم کمک رانندگی موقتاً غیرفعال است، سنسور جلو مسدود شده است" در صفحه نمایش خودرو ظاهر می‌شود.

- اگر ناحیه حسگر جلوی خودرو آلوده شده باشد، چه باید کرد:

اگر چراغ هشدار (نارنجی) چشمک می‌زند، خودرو را در مکانی ایمن پارک کنید و سیستم e-POWER را غیرفعال کنید. پوشش رادار را با یک پارچه نرم تمیز کنید و سپس سیستم ePOWER را مجدداً راه اندازی کنید. اگر چراغ هشدار همچنان چشمک می‌زند، به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو

مراجعه نمایید تا سیستم کمکی ترمز هوشمند قبل از برخورد با تشخیص عابر پیاده بررسی شود.

- هنگام رانندگی در جاده‌هایی با امکانات جاده‌ای یا ساختمان‌های محدود (به عنوان مثال، پل‌های طولانی، بیابان‌ها، برف و کنار دیوارهای بلند و غیره)

اقدامات لازم:

هنگامی که وضعیت فوق ناپدید شد، سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده به طور خودکار از سر گرفته می‌شود.

شرایط C

هنگامی که سیستم VDC غیرفعال است، سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد فعال نخواهد بود. در این حالت فقط آلارم‌های صوتی و تصویری فعال خواهند بود. چراغ هشدار دهنده سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده (نارنجی) روشن خواهد شد.

اقدامات لازم:

سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده به طور خودکار با فعال شدن سیستم VDC از سر گرفته می‌شود.


خطای سیستم

اگر سیستم کمکی ترمز هوشمند قبل از برخورد با تشخیص عابر پیاده از کار بیفتد، سیستم به طور خودکار غیرفعال می‌شود و بوق می‌زند و همزمان چراغ هشدار (نارنجی) سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده/ سیستم تصحیح هوشمند فشردن نادرست پدال گاز روشن می‌شود و پیام هشدار "Fault" بر روی نمایشگر اطلاعات خودرو نمایش داده می‌شود.

اقدامات لازم:

اگر چراغ هشدار (نارنجی) روشن شد، خودرو را در مکانی ایمن پارک کنید. سیستم e-POWER را غیرفعال کنید و سپس سیستم e-POWER را مجدداً راه‌اندازی کنید. اگر چراغ هشدار همچنان روشن است، به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید تا سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده را بررسی کنید.

سرویس و نگهداری سیستم

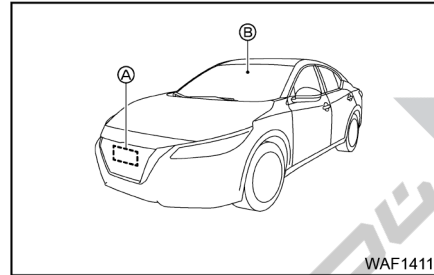

سنسور رادار (A) در جلوی خودرو قرار دارد. واحد دوربین جلوی چند حسی (B) در قسمت بالایی شیشه جلو قرار دارد.

برای اطمینان از اینکه سیستم کمکی ترمز هوشمند قبل از برخورد با تشخیص عابر پیاده به درستی کار می‌کند، حتماً از مقررات زیر پیروی کنید:


- ناحیه سنسور جلوی خودرو و شیشه جلو را همواره تمیز نگه دارید.
- از ضربه زدن یا آسیب رساندن به ناحیه اطراف سنسور خودداری کنید.
- از پوشاندن یا چسباندن برچسب یا موارد مشابه در نزدیکی ناحیه حسگر در جلوی خودرو خودداری

کنید زیرا ممکن است باعث خرابی یا ایجاد نقص شود.

- اجسام فلزی (شبه‌های فلزی و غیره) را در نزدیکی ناحیه سنسور رادار نصب نکنید زیرا ممکن است باعث خرابی یا نقص شود.

- اجسام انعکاس دهنده نور مانند کاغذ سفید یا آینه را روی داشبورد قرار ندهید. انعکاس نور خورشید ممکن است بر قابلیت‌های تشخیص دوربین تأثیر منفی بگذارد.

- از دستکاری، جدا کردن یا رنگ آمیزی نزدیک ناحیه سنسور در جلوی خودرو خودداری کنید. قبل از سفر اشیاء کردن یا بازیابی ناحیه سنسور لطفاً با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.

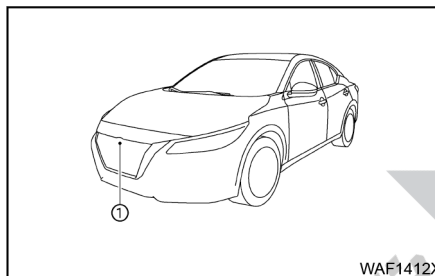

هشدار برخورد از جلو از یک حسگر رادار ① واقع در جلوی خودرو برای اندازه‌گیری فاصله تا خودروهای جلویی در همان خط استفاده می‌کند.

سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو (در صورت مجهز بودن)



هشدار


عدم پیروی از هشدارها و دستورالعمل‌های مربوط به استفاده صحیح از سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو می‌تواند منجر به آسیب جدی یا مرگ شود.

• سیستم‌های هوشمند هشدار برخورد از جلو می‌توانند قبل از وقوع تصادف به راننده هشدار دهند، اما نمی‌توانند از برخورد جلوگیری کنند.

بنابراین، این مسئولیت راننده است که همیشه هوشیار بماند، ایمن رانندگی کند و خودرو را کنترل کند.


سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو به راننده کمک می‌کند اگر خودرویی که جلوی خودرو در همان مسیر حرکت می‌کند ناگهان ترمز کرد با هشدار به راننده از وقوع برخورد جلوگیری نماید.

عملکرد سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو

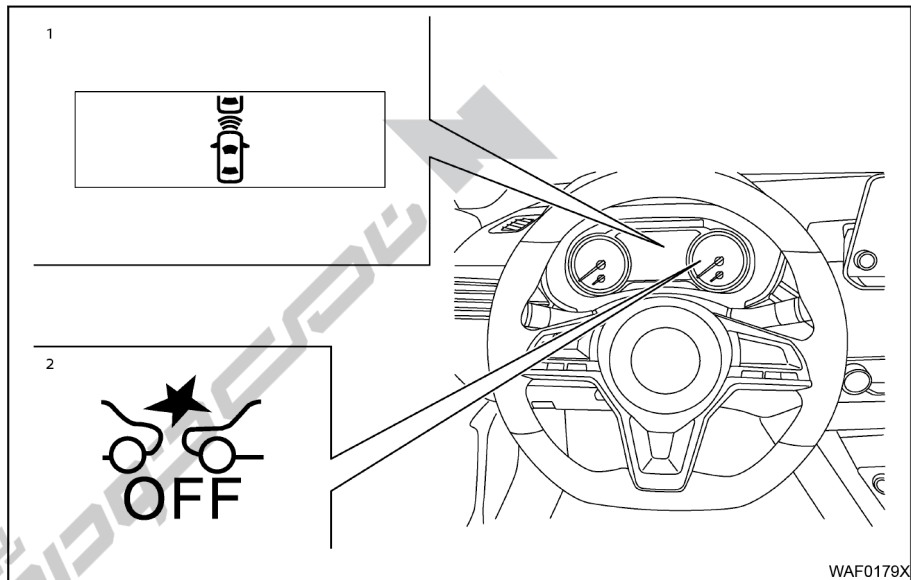

WAF0179X

۱. چراغ نشانگر تشخیص خودروی جلو
۲. سیستم کمکی هوشمند ترمز پیش از وقوع برخورد با تشخیص عابر پیاده / چراغ هشدار سیستم هوشمند تصحیح فشردن پدال گاز بطور ناخواسته

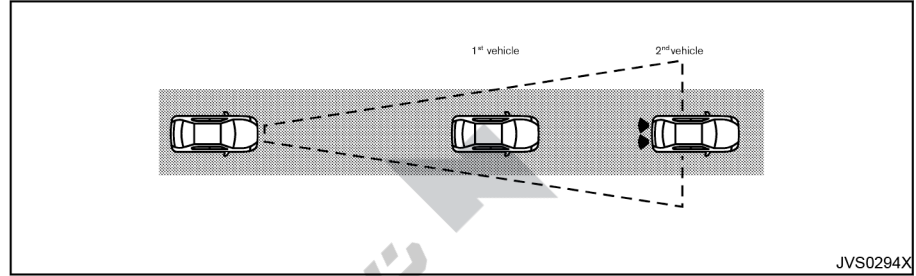

سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو در سرعت‌های بیش از ۵ کیلومتر در ساعت (۳ مایل در ساعت) عمل می‌کند. اگر خطر احتمالی تصادف از جلو وجود داشته باشد، سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو با چشمک زدن چراغ نشانگر تشخیص خودروی جلو و به صدا درآوردن صدای هشدار به راننده هشدار می‌دهد.


فعال / غیرفعال نمودن سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو

دکمه ◀ ▶ را فشار دهید تا گزینه "SETTINGS" روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر شود. برای انتخاب گزینه "Driving Assistance" از دکمه ▲ استفاده کنید. سپس دکمه OK را فشار دهید.

۲. برای فعال / غیرفعال کردن سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو، "ترمز اضطراری" را انتخاب کرده و دکمه OK را فشار دهید.

همچنین می‌توانید با فشار دادن غیرفعال کردن سیستم کمکی هوشمند ترمز پیش از برخورد/سیستم تصحیح سیستم هوشمند تعدیل کننده دریچه گاز (در صورت مجهز بودن) روی صفحه نشانگر، سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو را فعال / غیرفعال کنید. این دکمه به طور همزمان سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد را با تشخیص عابر پیاده و سیستم تصحیح هوشمند کاهش فشار دادن پدال گاز را فعال / غیرفعال روشن می‌کند.

هنگامی که سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو غیرفعال است، سیستم کمک اضطراری سیستم کمکی هوشمند ترمز پیش از برخورد/استفاده نادرست پدال گاز با سیستم تشخیص عابر پیاده فعال می‌شود.

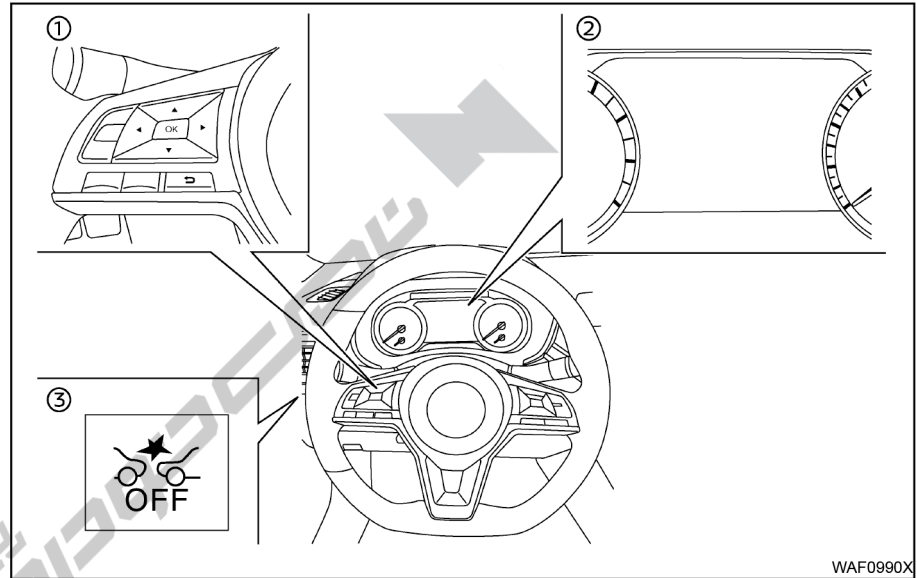


کلید غیرفعال کردن سیستم کمک اضطراری پدال (در صورت مجهز بودن)
برای فعال یا غیرفعال کردن سیستم هشدار برخورد هوشمند از جلو مراحل زیر را دنبال کنید.

سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو را فعال / غیرفعال کنید.
① دکمه‌های کنترلی نصب شده روی غربلیک فرمان
② نمایشگر اطلاعات خودرو
③ سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد /


توجه:

وقتی هشدار برخورد هوشمند از جلو غیرفعال است، سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده و کمک اضطراری استفاده نادرست از پدال (در صورت مجهز بودن) نیز غیرفعال می‌شوند. برای اطلاعات بیشتر در مورد کمک ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده و کمک اضطراری با جلوگیری از پدال گاز، به بخش "سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده (در صورت مجهز بودن)" و "سیستم کمک اضطراری برای جلوگیری از برخورد" مراجعه کنید.

محدودیت‌های سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو

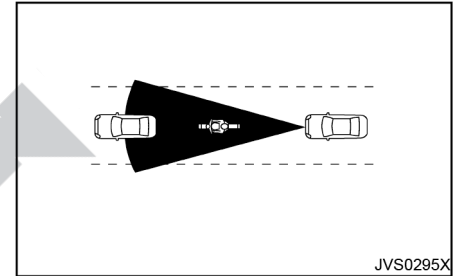

تصویر A

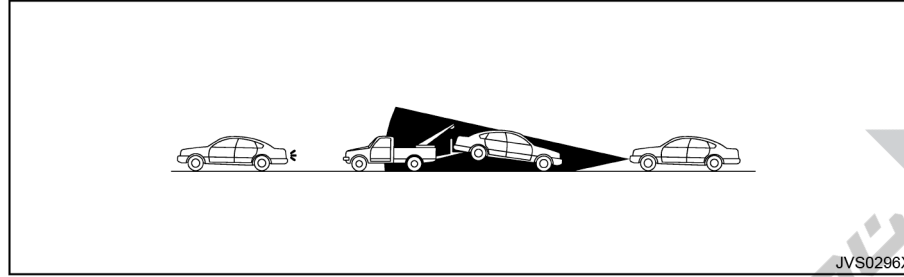


تصویر B



هشدار


- هشدار برخورد از جلو هوشمند کار نمی‌کند.
- حسگر رادار ممکن است در شرایط زیر خودروی جلویی را تشخیص ندهد:
 - برف یا باران شدید
 - خاک، یخ، برف یا چیزهای دیگر که سنسور رادار را می‌پوشانند.
 - تداخل از دیگر منابع رادار.
 - زباله‌های جاده ناشی از برف یا خودروهای در حال حرکت.
 - هنگام رانندگی در تونل
 - (شکل B) هنگامی که خودرو جلویی یدک می‌شود.
 - (شکل C) هنگامی که فاصله تا خودرو جلویی

- موارد زیر محدودیت‌های سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو را نشان می‌دهد: عدم استفاده از خودرو در این محدودیت‌های سیستم ممکن است منجر به آسیب جدی یا مرگ شود.
- هشدار برخورد از جلو هوشمند نمی‌تواند همه خودروها را در همه شرایط شناسایی کند.
- حسگر رادار نمی‌تواند اشیاء زیر را تشخیص دهد:
 - عابران پیاده، حیوانات یا موانع در جاده
 - به ترافیک پیش رو
 - تغییر مسیر خودروها
- (شکل A) هنگامی که خودروی جلویی یک خودروی باریک مانند موتورسیکلت باشد،

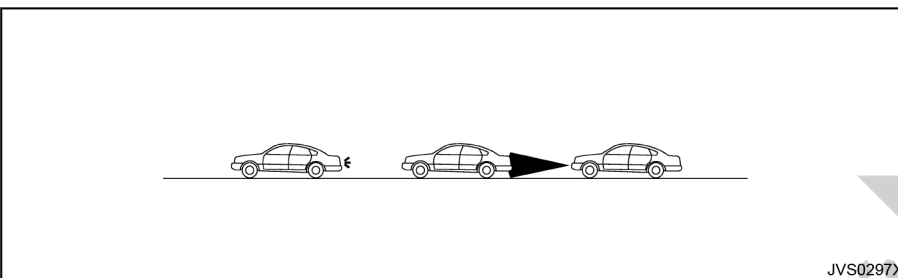

JVS0297X

تصویر C

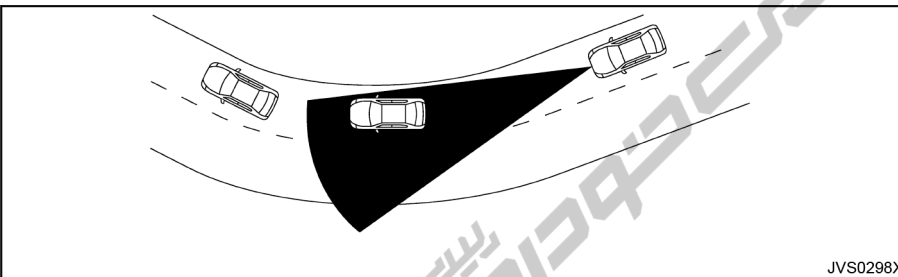

JVS0298X


تصویر D

خیلی نزدیک باشد، پرتو حسگر رادار مسدود می‌شود.

- (شکل D) هنگام پایین آمدن از شیب تند یا چرخش تند.

- این سیستم به گونه‌ای طراحی شده است که به طور خودکار عملکرد سنسور را در محدوده خاصی بررسی می‌کند. ممکن است سیستم قادر به تشخیص اشکال خاصی از موانع در ناحیه حسگر نباشد، مانند یخ، برف، پرچسب‌ها و غیره. در این شرایط، ممکن است سیستم نتواند به درستی به راننده هشدار دهد. اطمینان حاصل کنید که به طور منظم ناحیه سنسور را بررسی و تمیز کنید.

- ممکن است صدای زیاد با زنگ هشدار تداخل داشته باشد و شنیدن زنگ هشدار را غیرممکن کند.

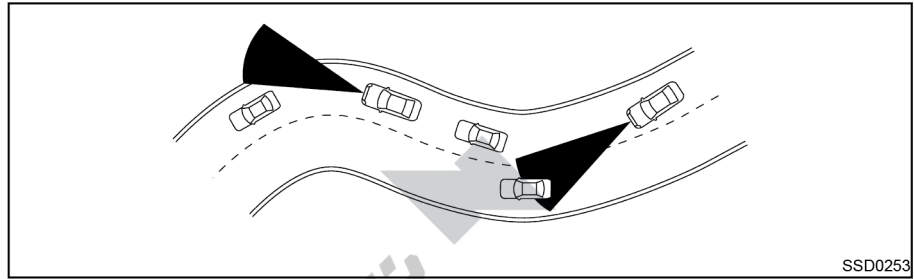

SSD0253

سیستم به طور موقت در دسترس نمی‌باشد.

شرایط A

هنگامی که حسگر رادار دچار تداخل شود و سیستم قادر به تشخیص خودروی جلویی نباشد، سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو به طور خودکار غیرفعال می‌شود.

سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با چراغ هشدار سیستم تصحیح هوشمند تشخیص عابر پیاده/کاهش نادرست پدال گاز (نارنجی) چشمک می‌زند.

اقدامات لازم:

هنگامی که وضعیت فوق ناپدید شود، سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو به طور خودکار از سر گرفته می‌شود.

شرایط B

سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو هوشمند به طور خودکار زمانی که ناحیه حسگر با گرد و غبار پوشانده شده یا مسدود می‌شود، غیرفعال می‌شود و از تشخیص خودروی جلویی توسط سیستم جلوگیری می‌کند.

- چراغ هشدار سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده/سیستم تصحیح هوشمند افت فشار پدال گاز (نارنجی) چشمک می‌زند و پیام هشدار "سیستم کمک رانندگی به جلو موقتاً غیرفعال است، سنسور جلو مسدود شده است" درنمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر می‌شود.

هنگام رانندگی در جاده‌های خاص، مانند جاده‌های پر پیچ و خم، تپه‌ای، انحنادار، جاده‌های باریک یا جاده‌های در دست ساخت، حسگر رادار ممکن است خودروها را در مسیرهای مختلف شناسایی کند یا به طور موقت خودروهای در حال حرکت را تشخیص ندهد. این ممکن است باعث شود که سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو به درستی کار نکند. ممکن است تشخیص خودرو نیز تحت تأثیر عملکرد خودرو (مانورهای فرمان یا موقعیت رانندگی در لاین و غیره) قرار گیرد. اگر این اتفاق بیفتد، سیستم ممکن است با چشمک زدن چراغ‌های سیستم و صدای بپ‌ب غیرمنتظره به شما هشدار دهد و شما می‌بایست به صورت دستی فاصله مناسب از خودرو پیش روی خود را کنترل کنید.

اقدامات لازم:

اگر چراغ هشدار (نارنجی) چشمک می‌زند، خودرو را در مکانی ایمن پارک کنید، دکمه ترمز پارک P را فشار دهید تا در موقعیت "P" (پارک) قرار گیرد و سیستم e-POWER را غیرفعال کنید. رادار را با یک پارچه نرم تمیز کنید و سپس سیستم e-POWER را مجدداً راه‌اندازی کنید. اگر چراغ هشدار همچنان چشمک می‌زند، به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه کنید تا سیستم هشدار برخورد از جلو هوشمند را بررسی کنید.

- هنگام رانندگی در جاده‌هایی با امکانات یا ساختمان‌های محدود جاده (به عنوان مثال، پل‌های طولانی، بیابان‌ها، برف و کنار دیوارهای بلند و غیره)

اقدامات لازم:

هنگامی که شرایط فوق ناپدید شوند، سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو به طور خودکار از سر گرفته می‌شود.

توجه:

اگر سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده کار خود را متوقف کند، سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو نیز کار نخواهد کرد.


خطای سیستم

اگر سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو از کار بیفتد، سیستم به طور خودکار غیرفعال می‌شود و یک بوق به صدا در می‌آید، همزمان، سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با چراغ هشدار سیستم تصحیح هوشمند تشخیص عابر پیاده/کاهش نامناسب گاز (نارنجی) روشن می‌شود و پیام هشدار "عیب" روی نمایشگر ظاهر می‌شود.

اقدامات لازم:

اگر چراغ هشدار (نارنجی) روشن شد، خودرو را در مکانی ایمن پارک کنید، سیستم e-POWER را غیرفعال و مجدداً راه‌اندازی کنید. اگر این چراغ هشدار همچنان روشن می‌شود، لطفاً به نمایندگی مجاز نیشان بروید تا سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو را بررسی کنید.

سرویس و نگهداری سیستم

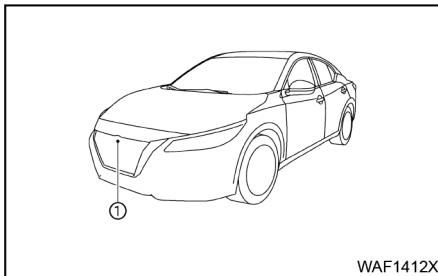

سنسور رادار ① در جلوی خودرو قرار دارد.

برای اطمینان از عملکرد عادی سیستم، حتماً موارد زیر را رعایت کنید:

- ناحیه سنسور سپر جلو را همیشه تمیز نگه دارید.
- از ضربه زدن یا آسیب رساندن به ناحیه اطراف سنسور خودداری کنید.
- از پوشاندن یا چسباندن برچسب یا اشیاء مشابه روی سپر جلویی نزدیک ناحیه حسگر خودداری کنید. این کار ممکن است باعث خرابی یا ایجاد نقص شود.
- اجسام فلزی (شبکه‌های فلزی و غیره) را در نزدیکی ناحیه سنسور نصب نکنید.




هشدار

- عملکرد کنترل شتاب با سرعت کم یک عملکرد کمکی است که برای کاهش حرکت غیرمنتظره خودرو رو به جلو یا برخورد های ناشی از فشار دادن ناخواسته پدال گاز به جای پدال ترمز در هنگام توقف خودرو یا حرکت به جلو یا عقب با سرعت کم استفاده می شود. این ویژگی در همه شرایط کار نمی کند. هرگز تنها به این سیستم تکیه نکنید. بنابراین، این مسئولیت راننده است که همیشه هوشیار بماند، ایمن رانندگی کند و خودرو را کنترل کند.

- هنگامی که پدال گاز را به آرامی فشار دهید، عملکرد کنترل شتاب با سرعت پایین کار نمی کند. پدال گاز را عمداً فشار ندهید. در غیر این صورت ممکن است خودرو به طور ناگهانی حرکت کند و تصادفی رخ دهد.
- عملکرد کنترل شتاب با سرعت کم، عملکردی مکمل برای کاهش برخوردها در هنگام حرکت خودرو به جلو یا عقب با سرعت کم است. این ویژگی در همه شرایط کار نمی کند. هرگز تنها به این سیستم تکیه نکنید. بنابراین، این مسئولیت راننده است که همیشه هوشیار بماند، ایمن رانندگی کند و خودرو را کنترل کند.

این سیستم دارای عملکردهای زیر است:

- عملکرد کنترل شتاب با سرعت پایین
- عملکرد ترمز کاهش برخورد با سرعت پایین

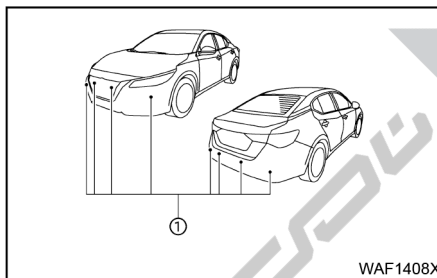

سیستم کمکی اضطراری برای فشردن ناخواسته پدال گاز ضد تصادف از سنسورهای پارک ① واقع در سیرهای جلو و عقب برای تشخیص موانع در مسیر حرکت استفاده می کند.

سیستم کمک اضطراری پدال ترمز با سرعت های کمتر از ۱۵ کیلومتر در ساعت (۹ مایل در ساعت) کار می کند.

این کار ممکن است باعث خرابی یا نقص شود.

- سپر جلو را تغییر ساختار ندهید، حذف نکنید یا رنگ نکنید. قبل از تعمیر سپر جلو، توصیه می شود به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو بروید.

سیستم کمکی اضطراری برای جلوگیری از فشار دادن ناخواسته پدال گاز (در صورت مجهز بودن)

هنگامی که خودرو در حال پارک است، سیستم کمک اضطراری برای جلوگیری از فشردن ناخواسته پدال گاز می تواند به راننده کمک کند.

هنگام پارک کردن خودرو با سرعت کم در مناطق دارای موانع (مانند دیوارها در جهت حرکت)، اگر پدال گاز به جای پدال ترمز فشار داده شود، یا اگر پدال ترمز با تأخیر فشار داده شود، سیستم از هشدارهای دیداری و شنیداری استفاده می کند. این سیستم برای هشدار دادن به راننده همچنین به طور خودکار خروجی موتور کششی و سیستم ترمز را کنترل می کند تا از شتاب بیش از حد و برخورد با موانع جلوگیری کند.



نکته

• تحت شرایط زیر، ممکن است سیستم کمک اضطراری به درستی کار نکند یا کاملاً کار نکند.

- در هوای بد (باران، مه، برف و غیره)

- خودرو در شیب تند در حال حرکت باشد.

- تغییر ارتفاع مسیر حرکت خودرو (مانند رانندگی در جاده‌های ناهموار و وجود دست‌انداز).

- خودرو در جاده لغزنده در حال حرکت باشد.

- غربلیک فرمان تا انتها چرخانده شود تا خودرو هدایت گردد.

- از زنجیر چرخ یا لاستیک‌های غیر اصل استفاده شود.

- در دمای پایین محیط یا هنگام حرکت کردن

- ترمزها هنگام رانندگی در سرازیشی بیش از حد گرم شوند و در نتیجه قدرت ترمز ضعیفی ایجاد شود.

- پس از عبور از یک گودال یا شستن ماشین، قدرت ترمز به دلیل خیس بودن ترمز ضعیف شود.

- به دلایلی مانند پارک طولانی مدت خودرو، نتوان عملکرد ترمز را به طور کامل اعمال کرد.

- زمانی که لاستیک‌ها در شرایط غیرعادی باشند (مانند فرسودگی لاستیک، فشار

بیش از حد کم یا نصب لاستیک زاپاس)، یا هنگام رانندگی با لاستیک‌های غیر اصلی

یا لاستیک‌هایی که از نمایندگی‌های غیر از شرکت نامی خودرو خریداری شده باشند.

• سیستم کمک اضطراری برای جلوگیری از فشردن ناخواسته پدال گاز روی اجسام متحرک کار نمی‌کند.

• برای جلوگیری از فشردن ناخواسته پدال گاز در شرایط زیر سیستم کمک اضطراری را غیرفعال کنید تا از حوادث ناشی از فعال شدن ناگهانی سیستم جلوگیری شود.

- خودرو پدک‌کش.

- خودرو بر روی یک کامیون در حال بارگیری شده باشد.

- دینامومتر خودرو روی شاسی.

- خودرو در جاده‌های ناهموار حرکت کند.

- از قطعات تعلیق غیر اصلی استفاده شود (اگر ارتفاع خودرو یا شیب بدنه تغییر کند، ممکن است سیستم نتواند موانع را به درستی تشخیص دهد).

• سنسورهای پارک موانع زیر را تشخیص نمی‌دهند.

- موانع کوتاه

- موانع باریک

- موانع نازک مانند سیم، سیم خاردار یا طناب

- موانع بسیار نزدیک به سپر

- موانعی که به طور ناگهانی در مسیر حرکت ظاهر شوند.


• ممکن است سنسورهای پارک موانع زیر را تشخیص ندهند.

- موانع بلند روی زمین

- موانعی با سطوح بیرونی نرم که به راحتی

امواج صوتی مانند مواد اسفنجی یا برف را جذب می‌کنند.

این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که خودرو با سرعت کم (کمتر از ۱۵ کیلومتر در ساعت (۹ مایل در ساعت)) در حال حرکت رو به جلو یا عقب باشد و سیستم تشخیص دهد که پدال گاز به سرعت فشار داده می‌شود (بیش از ۱/۲ ضربه). اگر ترمز پارک در سرب نصب شده باشد حسگرهای خودرو به طور همزمان موانع را تشخیص می‌دهند (مثلاً دیوارها در جهت حرکت).

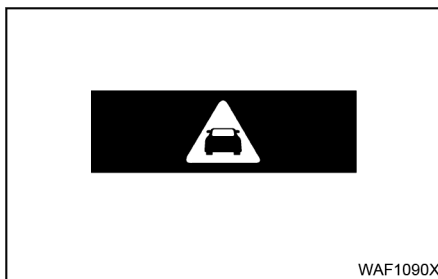


چراغ هشدار سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده / تصحیح سیستم هوشمند فشردن ناخواسته پدال گاز

- هنگامی که صدایی از بوق و غیره ساطع می‌شود یا یک منبع اولتراسونیک (مانند سنسور پارک خودروی دیگر) در اطراف خودرو وجود داشته باشد، ممکن است سنسور پارک موج صوتی منعکس شده از سطح مانع را تشخیص دهد.
- بسته به سر و صدای محیط اطراف خودرو، ممکن است هشدار صوتی شنیده نشود.

عملیات سیستم

عملکرد کنترل شتاب با سرعت پایین

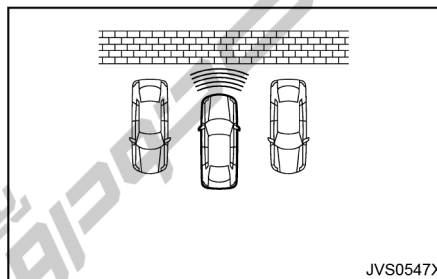

تحت شرایط خاص، سیستم به طور خودکار خروجی موتور کششی را برای تقریباً ۶ ثانیه کاهش می‌دهد و مقدار کمی ترمز را برای جلوگیری از افزایش سرعت خودرو اعمال می‌کند.

- ممکن است سنسورهای پارک تحت شرایط زیر کار نکنند.

- باران، برف، یخ، خاک و غیره به سنسور پارک متصل شده باشد.

- صداهای بلندی در اطراف خودرو شنیده شود.

- منابع امواج اولتراسونیک در اطراف خودرو وجود داشته باشد

- سطح مانع مورب به سطح جلو یا عقب خودرو باشد.

- ممکن است سنسورهای پارک تحت شرایط زیر کار کنند.

- علف‌های هرز در اطراف خودرو رشد کنند.

- وجود امکانات (دیوارها، تجهیزات باجه عوارض یا تجهیزات ورودی پارکینگ) در کناره‌های خودرو.

- وجود برجستگی یا ناهمواری روی سطح جاده.

- خودروها بر روی پرچم‌ها یا پرده‌های وینیل تردد کنند.

- بارش برف

هشدار کاهش پدال گاز



防油门踏板误踩
系统作动

WAF0171X

نمایشگر هشدار استفاده ناخواسته از پدال

هنگامی که عملکرد کنترل شتاب با سرعت کم کار می کند، زنگ هشدار به صدا در می آید، چراغ سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده/ تصحیح فشردن ناخواسته پدال گاز، چشمک می زند و نمایشگر هشدار کاهش فشار گاز (در روی نمایش خودرو) برای هشدار به راننده ظاهر می شود.



نکته


- عملکرد کنترل شتاب با سرعت کم با موانعی به بزرگی عرض خودرو یا دیوارهای ۲ متری (۷ فوت) خودرو کار می کند. این سیستم نمی تواند موانع باریک تر از عرض خودرو را تشخیص دهد.

- هنگامی که راننده پدال گاز را رها می کند، عملکرد کنترل شتاب با سرعت کم لغو می شود.
- اگر پدال گاز فشرده بماند، عملکرد کنترل شتاب با سرعت کم تقریباً ۶ ثانیه پس از شروع عملکرد به طور خودکار لغو می شود.
- هنگام سبقت گرفتن از خودروی جلویی در ترافیک سنگین، عملکرد کنترل شتاب با سرعت کم ممکن است به طور موقت کار کند.
- اگر به سرعت پدال گاز را فشار دهید تا زمانی که خودروی جلویی را در فاصله کوتاهی دنبال می کنید (مثلاً در هنگام انتظار در چراغ راهنمایی) و شروع به حرکت کنید، عملکرد کنترل شتاب با سرعت کم ممکن است به طور موقت فعال شود.
- ممکن است این عملکرد در شرایط زیر فعال نشود.
 - سرعت خودرو تقریباً ۱۵ کیلومتر در ساعت (۹ مایل در ساعت) یا بیشتر باشد.
 - پدال ترمز را فشار داده شود.
 - دسته دنده در هر موقعیتی غیر از "D" (به جلو) یا "R" (عقب) قرار داشته باشد.
 - سیستم کنترل کشش فعال باشد.

– لغزش لاستیک ها (بکسوار کردن)

- بسته به سر و صدای خارج از خودرو، ممکن است هشدار صوتی شنیده نشود.

عملکرد ترمز کاهش برخورد با سرعت پایین

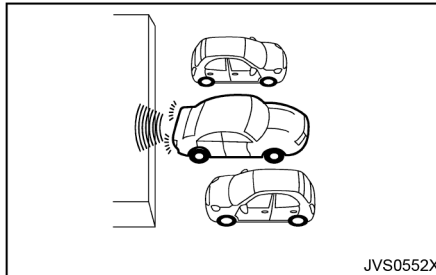

JVS0552X

در شرایط خاص، سیستم با هشدارهای صوتی و تصویری به راننده هشدار می دهد و به طور خودکار خروجی موتور کششی را کنترل می کند و برای کمک به جلوگیری از برخورد یا کاهش آسیب، ترمز را اعمال می کند. این اتفاق زمانی رخ می دهد که خودرو با سرعت کم (تقریباً ۲ کیلومتر در ساعت (۱ مایل در ساعت) تا کمتر از ۱۵ کیلومتر در ساعت (۹ مایل در ساعت)) به جلو یا عقب حرکت می کند و حسگرهای پارک روی سپر در جهت حرکت پس از رسیدن مانع را تشخیص می دهند و سیستم تشخیص می دهد که ممکن است خودرو با مانع برخورد کند.

- کنترل خودکار ترمز فقط برای مدت کوتاهی می‌تواند کار کند.

بنابراین راننده باید پدال ترمز را فشار دهد.

- هنگامی که عملکرد ترمز کاهش سرعت کم پس از فعال شدن عملکرد کنترل شتاب گیری با سرعت پایین فعال می‌شود، تقریباً ۲ ثانیه پس از توقف خودرو، ترمز به طور خودکار لغو می‌شود. پس از آن، خودرو شروع به حرکت می‌کند. بنابراین راننده باید پدال ترمز را فشار دهد تا خودرو متوقف شود.

- ممکن است این عملکرد در شرایط زیر کار نکند.

– سرعت خودرو کمتر از تقریباً ۲ کیلومتر در ساعت (۱ مایل در ساعت) یا بیشتر از تقریباً ۱۵ کیلومتر در ساعت (۹ مایل در ساعت) باشد.

– دسته دنده در هر موقعیتی غیر از "D" (به جلو) یا "R" (عقب) قرار داشته باشد.

- هنگامی که خودرو در حالی که پدال گاز فشرده است به یک مانع نزدیک می‌شود، ممکن است عملکردها آهسته تر شروع به کار کنند.

توجه :


- هنگامی که عملکرد ترمز کاهش برخورد با سرعت کم کار فعال است چراغ ترمز روشن می‌شود.
- در حالی که عملکرد ترمز کاهش برخورد با سرعت کم فعال است، ممکن است صدایی در محفظه موتور شنیده شود. این یک نقص نیست.

نکته 

- عملکرد ترمز کاهش برخورد با سرعت کم هنگام برخورد با مانعی به عرض خودرو یا دیواری در فاصله ۱ متری (۳ فوت) جلوی خودرو یا ۲ متری (۷ فوتی) از عقب خودرو عمل می‌کند. این سیستم نمی‌تواند موانع باریک تر از عرض خودرو را تشخیص دهد.

- ممکن است این ویژگی به دلیل شرایط خودرو، شرایط رانندگی، محیط ترافیک، آب و هوا و شرایط جاده و غیره عمل نکند یا به طور کامل عمل نکند. منتظر راه‌اندازی سیستم نباشید و پدال ترمز را خودتان در اسرع وقت اعمال نمایید.

- هنگامی که کنترل خودکار ترمز فعال باشد، اگر خودرو به همان مانع نزدیک شود، دیگر کار نخواهد کرد.

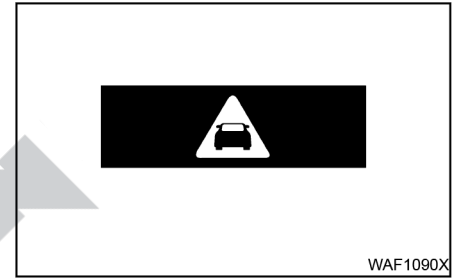


چراغ هشدار سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده / تصحیح سیستم هوشمند فشردن تصادفی پدال گاز

نگاهی که عملکرد ترمز کاهش برخورد با سرعت کم فعال است، زنگ هشدار به صدا در می‌آید و چراغ هشدار سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده / تصحیح سیستم هوشمند فشردن تصادفی پدال گاز، چشمک می‌زند تا به راننده هشدار دهد.


پارک دوبل:

هنگام تغییر موقعیت دنده از "D" (درایو) به "R" (دنده عقب) یا از "R" (دنده عقب) به "D" (درایو)، هر بار که سیستم جهت حرکت را با حرکت دسته دنده تشخیص می‌دهد، موانعی را تشخیص می‌دهد که باعث فعال شدن ترمز خودکار می‌شود.

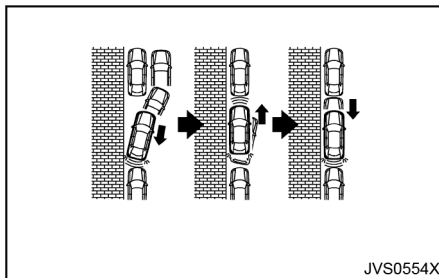

توجه:

هنگامی که خودرو در حین پارک یا موارد مشابه به دیوار نزدیک می‌شود، ممکن است سیستم خروجی موتور کششی را کنترل کند. اگر این اتفاق افتاد، لطفاً مقدار فشار دادن پدال گاز را تنظیم کنید.

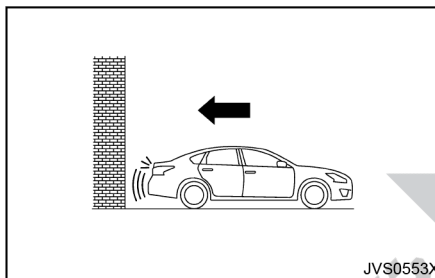


- هنگامی که کنترل خودکار ترمز فعال است، اگر خودرو به نزدیک شدن مانع ادامه دهد شود، دیگر کار نخواهد کرد.
- هنگامی که خودرو در حالی که پدال گاز فشرده است به عقب حرکت کند، ممکن است عملکرد با تأخیر فعال شود.
- هدف این سیستم ارائه کمک در موقعیت‌های کم سرعت مانند حرکت خودرو هنگام ترمز (عملکرد در پارکینگ) است. هنگام حرکت خودرو به جلو/عقب در حالی که پدال گاز را فشار می‌دهید، ممکن است عملکرد با تأخیر بیفتد یا اصلاً کار نکند.

- هنگامی که خودرو به جلو حرکت می‌کند، این عملکرد برای موانع پشت خودرو کار نخواهد کرد. علاوه بر این، هنگامی که خودرو به سمت عقب حرکت می‌کند، این عملکرد برای موانع جلوی خودرو کار نمی‌کند.


نحوه عملکرد ترمز با سرعت کم در حال برخورد خودرو با دیوار پارکینگ:

اگر خودرو به اشتباه به دیوار نزدیک شود و سیستم تشخیص دهد که ممکن است خودرو با دیوار برخورد کند، سیستم با هشدارهای صوتی و تصویری به راننده هشدار می‌دهد و به طور خودکار ترمزها را برای جلوگیری از برخورد یا کاهش خسارت اعمال می‌کند.

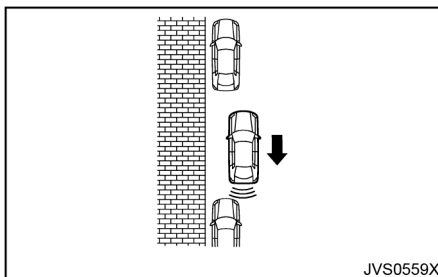


وقتی خودرو دیگری از موقعیت خودرو شما دور می‌شود، ممکن است این ویژگی کار نکند یا با سرعت کمتری شروع به کار کند.

هنگام پارک کردن عمودی:

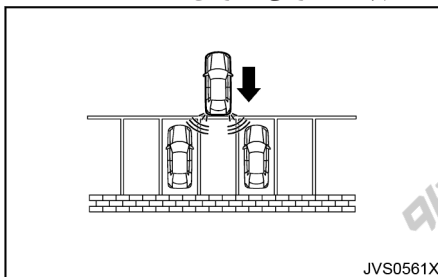


ممکن است این ویژگی زمانی عمل کند که خودرو وارد فضای تنگ شود.


می‌کند، این عملکرد برای موانع پشت خودرو کار نمی‌کند.

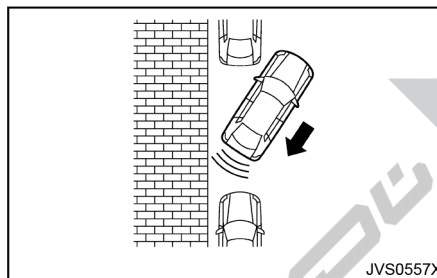


وقتی خودرو به صورت مورب به مانع نزدیک می‌شود، ممکن است این ویژگی در دسترس نباشد.

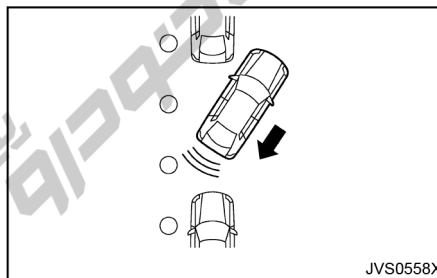


ممکن است این ویژگی روی موانع باریک کار نکند.

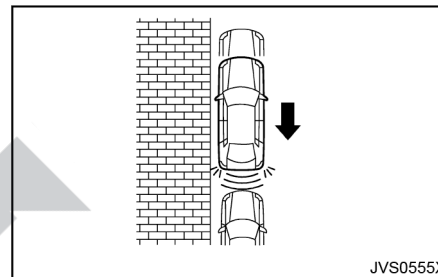


پس از عملیات کنترل ترمز خودکار، هنگامی که خودرو بیشتر به سمت جلو یا عقب به سمت همان مانع حرکت می‌کند، کنترل ترمز خودکار دوباره عمل نمی‌کند.

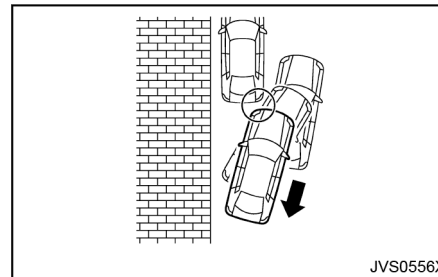


وقتی خودرو به سمت عقب حرکت می‌کند، این عملکرد برای موانع جلوی خودرو کار نمی‌کند. به همین ترتیب، هنگامی که خودرو به جلو حرکت

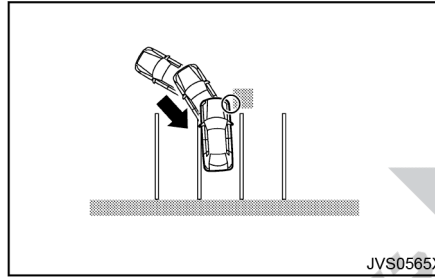


وقتی خودرو به سمت عقب حرکت می‌کند، این عملکرد برای موانع جلوی خودرو کار نمی‌کند. به همین ترتیب، هنگامی که خودرو به جلو حرکت می‌کند، این عملکرد برای موانع پشت خودرو کار نمی‌کند.

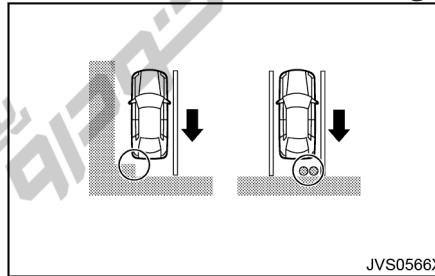

این ویژگی برای برآمدگی‌های دیوار مانند ستون‌ها یا لوله‌ها کار نمی‌کند.

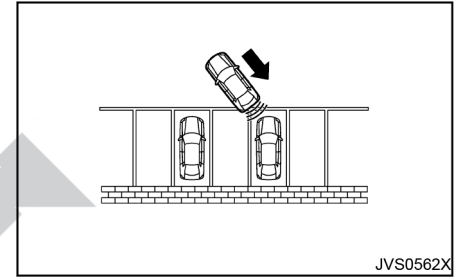

ممکن است این ویژگی زمانی که خودرو نزدیک به گوشه خودروی دیگری است عمل نکند.

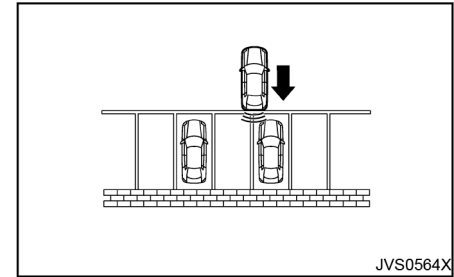

هنگامی که خودروی دیگری از موقعیت خودروی شما دور می‌شود، ممکن است این ویژگی کار نکند یا با سرعت کمتری شروع به کار کند.


فعال/غیرفعال نمودن سیستم کمکی اضطراری برای جلوگیری از فشردن ناخواسته پدال گاز

۱. دکمه ◀ ▶ را فشار دهید تا گزینه "SETTINGS" روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر شود. برای انتخاب گزینه "Driving Assistance" از دکمه ⬆ استفاده کنید. سپس دکمه OK را فشار دهید.

۲. برای فعال یا غیرفعال نمودن سیستم کمک اضطراری پدال ترمز، "ترمز اضطراری" را انتخاب کرده و دکمه OK را فشار دهید.

همچنین می‌توانید با فشار دادن دکمه غیرفعال نمودن سیستم کنترل شتابدهنده/دستیار ترمز هوشمند پیش از برخورد روی صفحه نشانگر، سیستم را فعال یا غیرفعال کنید. این دکمه هر دو سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده و هشدار برخورد هوشمند از جلو را فعال یا غیرفعال می‌کند.

چراغ هشدار کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با کمک اضطراری تشخیص عابر پیاده/استفاده ناخواسته از پدال، هنگامی که سیستم کمک اضطراری استفاده ناخواسته از پدال غیرفعال شود، فعال می‌گردد.

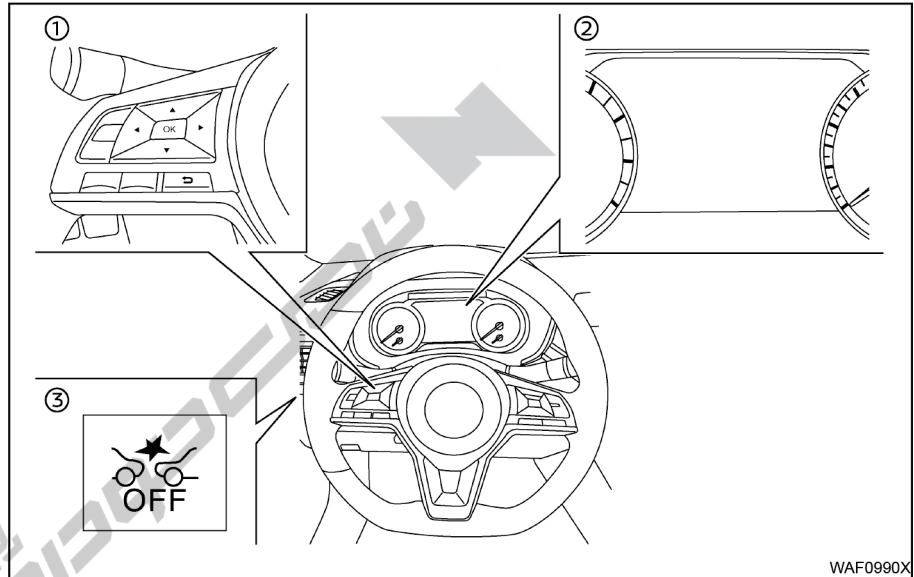

پدال ترمز پیش از برخورد، مراحل زیر را برای فعال/غیرفعال کردن سیستم کمک اضطراری در برابر فشردن ناخواسته پدال گاز انجام دهید.

- ① دکمه‌های کنترلی نصب شده روی غربلیک فرمان
- ② نمایشگر اطلاعات خودرو
- ③ سیستم کمکی هوشمند ترمز پیش از برخورد / دکمه غیرفعال نمودن سیستم کمکی اضطراری

توجه:

خطای سیستم

توجه:

- هنگامی که سیستم تصحیح هوشمند کاهش فشار پدال گاز غیرفعال می‌شود، سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده و سیستم هوشمند هشدار برخورد از جلو نیز غیرفعال خواهند شد. برای اطلاعات بیشتر درباره سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده و هشدار برخورد از جلو، به "ترمز کمکی هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده (در صورت مجهز بودن)" و "سیستم هوشمند هشدار برخورد هوشمند از جلو (در صورت مجهز بودن)"
- هنگامی که سیستم کنترل پایداری خودرو (VDC) غیرفعال است، سیستم کمکی اضطراری استفاده ناخواسته از پدال نیز غیرفعال می‌شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد سیستم کنترل پایداری خودرو، به "سیستم کنترل پایداری خودرو (VDC)" مراجعه کنید.

اگر سیستم هوشمند فشردن ناخواسته پدال گاز دچار نقص شود و از کار بیفتد، سیستم به‌طور خودکار غیرفعال می‌شود و چراغ هشدار سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده/ سیستم تصحیحی هوشمند فشردن ناخواسته پدال گاز، روشن می‌شود و پیام هشدار "failure" روی صفحه نمایش خودرو نمایش داده می‌شود و زنگ هشدار به صدا در می‌آید.

اقداماتی که باید انجام شود:


اگر چراغ هشدار روشن شد، خودرو را در مکانی ایمن پارک کنید، سیستم e-POWER را غیرفعال و مجدداً راه‌اندازی کنید. اگر چراغ هشدار همچنان روشن می‌شود، لطفاً به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید تا سیستم کمک اضطراری و سیستم فشردن ناخواسته پدال گاز بررسی شود.

اگر سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده موقتاً غیرفعال باشد، سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با چراغ هشدار اضطراری سیستم کمکی اضطراری تشخیص عابر پیاده/ پدال فشردن ناخواسته چشمک می‌زند.

سیستم کمک اضطراری فشردن ناخواسته پدال ترمز موقتاً غیرفعال است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده، به بخش "سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد با تشخیص عابر پیاده (در صورت مجهز بودن)" مراجعه کنید.

سرویس و نگهداری سنسور پارک

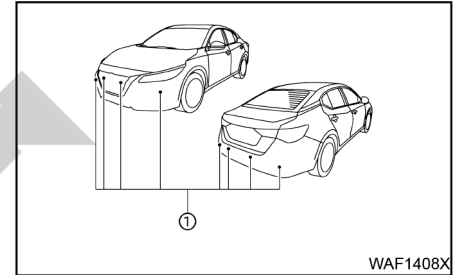

برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم موارد زیر را رعایت کنید.

- سنسور پارک ① را همیشه تمیز نگه دارید.
- اگر سنسور آلوده است، آن را با یک پارچه نرم پاک کنید و مراقب باشید که به سنسور آسیب نرسانید.
- اطراف سنسور پارک ① را در معرض ضربه‌های شدید قرار ندهید. علاوه بر این، سنسور پارک نباید باز شده یا جدا شود. اگر حسگر پارک ① و اطراف آن در تصادف و غیره تغییر شکل داده است، لطفاً با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.

- از چسباندن برچسب‌ها (از جمله برچسب‌های شفاف) و نصب لوازم جانبی روی سنسور پارک و محیط اطراف آن خودداری کنید. زیرا ممکن است باعث اختلال در عملکرد یا عملکرد غیر طبیعی شود.

نکات رانندگی برای بهره‌وری سوخت و کاهش CO2

با رعایت نکات صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، مصرف سوخت خودروی خود را به حداقل برسانید و انتشار CO2 را کاهش دهید.

۱. پدال گاز و ترمز را به آرامی فشار دهید.
- از شروع حرکت و توقف سریع خودداری کنید.
- پدال گاز و ترمز را تا حد امکان به آرامی فشار دهید.
- سرعت ثابت را در طول سفر روزانه و رانندگی با حالت کروز تا حد امکان حفظ کنید.
۲. سرعت ثابت را حفظ کنید.
- هنگام حرکت مسیر را پیش‌بینی کنید تا تعداد توقف‌ها کاهش یابد.

- همگام‌سازی سرعت با چراغ‌های راهنمایی به شما امکان می‌دهد تا کمتر توقف کنید.
- حفظ سرعت ثابت، توقف در چراغ قرمز را کاهش می‌دهد و راندمان سوخت را بهبود می‌بخشد.
- ۳. با سرعت بهینه رانندگی کنید.
- رعایت محدودیت سرعت و تجاوز نکردن از ۹۷ کیلومتر در ساعت (۶۰ مایل در ساعت) (در مواردی که از نظر قانونی مجاز است) می‌تواند کارایی سوخت را بهبود بخشد زیرا مقاومت هوا در این سرعت کمتر است.
- حفظ فاصله ایمن از خودروی جلویی می‌تواند ترمزهای غیرضروری را کاهش دهد.
- ترافیک را با آرامش کنترل کنید و تغییرات سرعت را برای کاهش ترمز و شتاب‌گیری نرم پیش‌بینی کنید.
- ۴. از کروز کنترل (در صورت مجهز بودن) استفاده کنید.
- استفاده از کروز کنترل هنگام رانندگی در بزرگراه می‌تواند به ثابت نگه داشتن سرعت شما کمک کند.

پارک خودرو



هشدار

- بر روی مواد قابل اشتعال مانند یونجه، کاغذهای باطله یا پارچه‌های پارچه‌ای پارک یا پارک نکنید. در غیر این صورت ممکن است مشتعل شود و باعث آتش‌سوزی شود.
- روش‌های پارک ایمن هم مستلزم اعمال ترمز پارک و هم قرار دادن دسته دنده در موقعیت "P" (پارک) می‌باشد. در غیر این صورت ممکن است خودرو به طور غیرمنتظره‌ای حرکت کند یا واژگون شود و منجر به تصادف گردد.
- هنگام پارک کردن، مطمئن شوید که خودرو در موقعیت "P" (پارک) قرار دارد. بدون فشار دادن پدال ترمز نمی‌توان دسته دنده را از موقعیت "P" (پارک) خارج کرد.
- همیشه هنگام خروج از خودرو، سیستم e-POWER را غیرفعال کنید.
- هرگز کودکان را در خودرو تنها نگذارید. ممکن است کودکان به طور تصادفی دکمه‌ها یا کنترل‌ها را فعال کنند. ممکن است کودکان بدون مراقب درگیر حوادث جدی شوند.

۸. وزن بیش از حد حمل نکنید.

- برای کاهش وزن خودرو، اقلام غیر ضروری را از خودرو خارج کنید.

بهبود مصرف سوخت و کاهش انتشار CO2

- موتور را در وضعیت کارکرد مناسب نگهدارید.
- از روش‌های سرویس و نگهداری منظم توصیه شده پیروی نمایید.
- فشار باد لاستیک‌ها را بر روی مقدار صحیح تنظیم نمایید. فشار کم باد لاستیک باعث افزایش ساییدگی لاستیک و کاهش مصرف سوخت می‌شود.
- چرخ‌ها را به درستی تراز کنید. تراز نامناسب چرخ‌ها می‌تواند باعث افزایش ساییدگی لاستیک و کاهش مصرف سوخت شود.
- از روغن موتور با ویسکوزیته توصیه شده استفاده کنید. (به بخش "سیالات/روان کننده‌ها و ظرفیت‌های توصیه شده" مراجعه کنید).

- کروز کنترل به ویژه در صرفه‌جویی در مصرف سوخت هنگام رانندگی بر روی زمین هموار مؤثر است.

۵. کوتاه‌ترین مسیر را برنامه‌ریزی کنید.


- از نقشه یا سیستم ناوبری (در صورت مجهز بودن) برای تعیین بهترین مسیر برای صرفه‌جویی در زمان استفاده کنید.

۶. برجسب‌های گذرگاه عوارضی خودکار را خریداری کنید.

- دستگاه‌های عبور خودکار به رانندگان اجازه می‌دهند از خطوط اختصاصی برای حفظ سرعت کروز از طریق بانه‌های عوارضی استفاده کنند و از توقف و شروع حرکت اجتناب کنند.

۷. خودرو را خنک نگه دارید.

- تا حد امکان خودروی خود را در یک پارکینگ سرپوشیده یا در سایه پارک کنید.
- هنگام ورود به خودرویی با فضای داخلی بسیار گرم، باز کردن پنجره‌ها به کاهش سریع‌تر دمای داخل کمک می‌کند و در نتیجه حجم کاری سیستم تهویه مطبوع را کاهش می‌دهد.

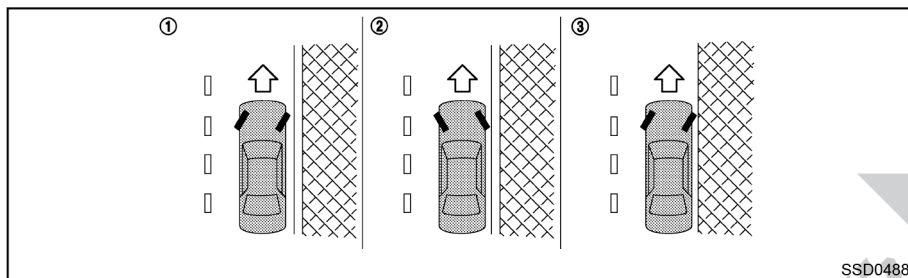

- برای کمک به جلوگیری از خطر آسیب دیدگی یا مرگ در اثر عملکرد ناخواسته خودرو و/یا سیستم‌های آن، کودکان، افراد تحت نظارت یا حیوانات خانگی را بدون مراقبت در خودرو رها نکنید. علاوه بر این، در هوای گرم، دمای داخل یک خودرو محصور می‌تواند آنقدر سریع افزایش یابد که باعث آسیب جدی یا کشنده به افراد یا حیوانات شود.

در صورتی که جلوی ماشین رو به سربالایی و حاشیه وجود دارد. ② چرخ‌ها را از حاشیه بچرخانید و خودرو را به عقب حرکت دهید تا زمانی که چرخ‌های کناری به آرامی با حاشیه کناری برخورد کنند. سپس ترمز پارک را اعمال نمایید.

در صورتی که هیچ سنگی وجود ندارد، جلوی ماشین رو به سربالایی یا سرازیری باشد ③ چرخ‌ها را به یک سمت جاده بچرخانید تا خودرو از مرکز جاده دور شود. سپس ترمز پارک را اعمال نمایید.


۴. دکمه استارت را در موقعیت "OFF" قرار دهید.

۱. ترمز پارک را با فشار اعمال نمایید.

۲. کلید ترمز پارک P را فشار دهید تا P (پارک) درگیر شود.

۳. هنگام پارک در سطح شیب‌دار جهت جلوگیری از ورود خودرو به جریان ترافیک، توصیه می‌شود که چرخ‌ها را مطابق شکل بچرخانید. اگر حاشیه‌ای کنار مسیر وجود داشته باشد، خودرو رو به سرازیری است. ① چرخ‌های خودرو را به سمت حاشیه مسیر بچرخانید و خودرو را به جلو حرکت دهید تا زمانی که چرخ‌های یک طرف حاشیه مسیر به آرامی به حاشیه مسیر برخورد کنند. سپس ترمز پارک را اعمال نمایید.

سیستم سنسور پارک (در صورت مجهز بودن)

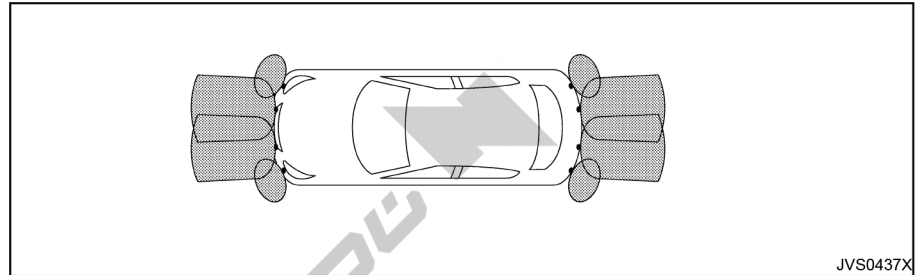

سیستم حسگر پارک با صدای زنگ به راننده هشدار می‌دهد که موانعی در نزدیکی سپر وجود دارد. وقتی دکمه Auto Show Sonar روشن است، نمای حسگر به طور خودکار روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر می‌شود.



هشدار

- سیستم حسگر پارک، راحتی پارک کردن را برای رانندگان فراهم می‌کند، اما نمی‌تواند جایگزین روش‌های صحیح پارک شود. راننده مسئول اطمینان از ایمنی در هنگام پارک یا سایر عملیات است. همیشه قبل از پارک کردن به اطراف نگاه کنید تا مطمئن شوید که این کار ایمن است.

- این ویژگی برای کمک به رانندگان طراحی شده است تا اجسام ثابت بزرگتر را شناسایی کنند تا به خودرو آسیبی نرسد. این سیستم برای جلوگیری از تماس با اجسام کوچک یا متحرک طراحی نشده است. حتماً به آرامی حرکت کنید.

- سیستم قادر به تشخیص اجسام کوچک زیر سپر نخواهد بود و ممکن است اجسام نزدیک به سپر یا روی زمین را تشخیص ندهد.

- ممکن است سیستم نتواند اشیاء زیر را تشخیص دهد.

- اجسام نرم مانند برف، پارچه، پنبه، شیشه یا پنبه و غیره.

- اجسام نازک مانند طناب، سیم، زنجیر و غیره.

- اشیاء گوه‌ای شکل.

- اگر پائل سپر خودرو آسیب ببیند و منجر به ناهماهنگی یا خم شدن شود، ممکن است ناحیه تشخیص تغییر کند و مانع از اندازه‌گیری صحیح موانع یا دادن هشدارهای نادرست شود.

- محدودیت‌های سیستم حسگر پارک که در این بخش توضیح داده شده است را بخوانید و درک کنید. رنگ چراغ‌های حسگر و خطوط راهنمای فاصله در نمای جلو (در صورت مجهز بودن) و عقب، نشان‌دهنده فواصل مختلف از اجسام است. آب و هوای نامساعد یا تولید اولتراسونیک (مانند کارواش‌های خودکار)، ترمزهای بادی فشرده کامیون‌ها یا مته‌های هوا ممکن است بر عملکرد سیستم تأثیر بگذارد؛ این رخداد ممکن است شامل کاهش عملکرد یا فعال‌سازی نادرست شود.



نکته

- لطفاً فضای داخل خودرو را تا حد امکان ساکت نگه دارید تا صدای بوق را به وضوح بشنوید.
- سنسورهای پارک جلو و عقب (رادار) با تشخیص امواج صوتی منعکس شده از سطح مانع، فاصله بین خودرو و موانع را تشخیص می‌دهند. هنگامی که صداهایی مانند بوق یا منابع اولتراسونیک (مانند سونار سایر خودروها) در اطراف خودرو وجود دارد، سنسور (رادار) ممکن است نتواند جسم را به درستی تشخیص دهد.


- مطمئن شوید که سنسور (واقع در پانل سپر) عاری از یخ، برف و آلودگی زیاد باشد. برای تمیز کردن سنسور از اشیاء تیز استفاده نکنید. اگر سنسور پوشانده شده باشد، دقت عملکرد سنسور کاهش می‌یابد.

هنگامی که دسته دنده در موقعیت "D" (به جلو) قرار دارد، سیستم از هشدارهای صوتی و تصویری برای اطلاع از موانع جلوی خودرو استفاده می‌کند و هنگامی که دسته دنده در موقعیت "R" (عقب) قرار می‌گیرد، سیستم به شما اطلاع می‌دهد.

خودروی جلو و موانع پشت سر

این سیستم در سرعت بالای ۱۲ کیلومتر در ساعت (۷ مایل در ساعت) غیرفعال می‌شود.

سیستم را با سرعت کمتر مجدداً راه‌اندازی کنید. تنها زمانی که حسگر جانبی مانعی را تشخیص دهد و فاصله تا مانع تغییر نکند، صدای متناوب پس از ۳ ثانیه قطع می‌شود. هنگامی که جسم از خودرو دور می‌شود، زنگ خاموش می‌شود.

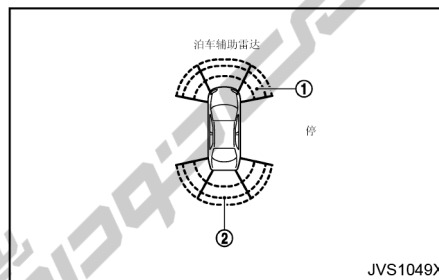

هنگامی که گوشه خودرو به یک شی نزدیک می‌شود، چراغ نشانگر سنسور گوشه ① ظاهر می‌شود.

وقتی مرکز خودرو به یک شی نزدیک می‌شود، چراغ نشانگر سنسور مرکزی ② روشن می‌شود.

هنگامی که یک شی تشخیص داده می‌شود، چراغ نشانگر (سبز) روشن می‌شود و چشمک می‌زند و صدای متناوب ایجاد می‌کند. با نزدیک شدن خودرو به جسم، چراغ نشانگر به رنگ زرد تغییر می‌کند و سرعت چشمک زدن افزایش می‌یابد. هنگامی که خودرو بسیار نزدیک به یک جسم است، چراغ نشانگر دیگر چشمک نمی‌زند و قرمز می‌شود و صدایی ممتد ایجاد می‌کند.


دکمه خاموش سیستم سنسور پارک

راننده می‌تواند سیستم سنسور پارک (رادار) را از طریق دکمه کنترل نصب شده بر روی غربیلک فرمان غیرفعال نماید.

سیستم سنسور پارک (رادار) در شرایط زیر به طور خودکار فعال می‌شود.

- هنگامی که دکمه استارت از وضعیت "خاموش" به "روشن" تغییر می‌کند.
 - هنگامی که دسته دنده از هر موقعیت دیگری به موقعیت "R" (عقب) منتقل می‌شود.
 - هنگامی که سرعت خودرو به کمتر از ۱۰ کیلومتر در ساعت (۶ مایل در ساعت) می‌رسد.
- قابلیت روشن و روشن شدن خودکار را می‌توان از طریق دکمه "Auto-Show Sonar" در منوی تنظیمات فعال و غیرفعال کرد. به بخش "تنظیمات سیستم سنسور پارک" مراجعه کنید.

تنظیمات سیستم سنسور پارک

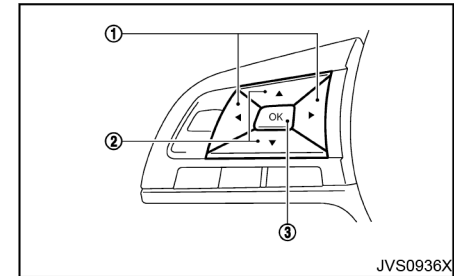

مراحل زیر را برای انتخاب حالت تنظیم سنسور پارک (رادار) انجام دهید.

۱. از دکمه‌های ◀ ① و ▶ ③ و دکمه OK ③ روی غریبک فرمان استفاده کنید تا گزینه "تنظیمات" روی نمایشگر خودرو ظاهر شود.
 ۲. از دکمه ⬆ ② برای انتخاب "Driving assistance" استفاده کنید. سپس دکمه OK ③ را فشار دهید.
 ۳. گزینه "Parking assist" را انتخاب کنید و دکمه OK را فشار دهید ③.
 ۴. برای تغییر گزینه‌های زیر از منو استفاده کنید
- نمایش خودکار سنسور (رادار)**
- هنگامی که سنسور فعال می‌شود، نمای سنسور به طور خودکار بر روی نمایشگر اطلاعات خودرو نمایش داده می‌شود.

محدوده تشخیص سنسور را تنظیم کنید.

بلند-متوسط-کوتاه

صدای بوق را تنظیم کنید.

زیاد، متوسط، کم

روشن (پیش‌فرض) - خاموش

سنسور (رادار) جلو

سنسورها را فعال یا غیرفعال کنید.

روشن (پیش‌فرض) - خاموش

سنسور (رادار) عقب

سنسورها را فعال یا غیرفعال کنید.

روشن (پیش‌فرض) - خاموش

فاصله تشخیص سنسور (رادار)

صدای زنگ رادار

یدک‌کشی

این خودرو در درجه اول برای حمل و نقل مسافر و چمدان طراحی شده است. شرکت سازنده یدک‌کشی را توصیه نمی‌کند زیرا این کار باعث وارد شدن بار اضافی به موتور خودرو، اتصال قدرت، فرمان، ترمز و سایر سیستم‌ها می‌شود.

نکته

خسارت خودرو ناشی از تریلر شامل گارانتی نمی‌شود.

فرمان برقی

هشدار

- اگر سیستم e-POWER هنگام رانندگی کار نکند یا غیرفعال باشد، کمک فرمان برقی کار نخواهد کرد. این امر حرکت دادن غربیلک فرمان را دشوارتر می‌کند.
- اگر چراغ هشدار فرمان برقی در حین کارکرد سیستم e-POWER روشن شود، نشانگر از کار افتادن فرمان برقی است.

همچنان می‌توانید خودرو را کنترل کنید، اما کار با غربیلک فرمان سخت‌تر خواهد بود.

فرمان برقی برای کمک در هنگام رانندگی طراحی شده است تا نیروی کمتری برای کارکردن فرمان مورد نیاز باشد.

اگر هنگام پارک کردن یا رانندگی با سرعت کم، غربیلک فرمان به طور مکرر یا مداوم کار کند، توان مورد نیاز برای حرکت غربیلک فرمان کاهش می‌یابد. این موضوع برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد سیستم فرمان برقی و محافظت از آن در برابر آسیب در نظر گرفته شده است. در حالی که کمک برقی کاهش می‌یابد، عملکرد غربیلک فرمان سنگین‌تر می‌شود.

پس از کاهش دمای فرمان برقی، سطح کمک قدرت به حالت عادی باز می‌گردد. از کارکردن مکرر غربیلک فرمان به این صورت خودداری کنید، در غیر این صورت فرمان برقی بیش از حد گرم می‌شود.

هنگامی که غربیلک فرمان به سرعت کار می‌کند، ممکن است صدا را بشنوید. با این حال، این یک نقص نیست. اگر چراغ هشدار فرمان برقی هنگام عملکرد سیستم e-POWER روشن شود ، ممکن است

نشان دهد که فرمان برقی به درستی کار نمی‌کند و ممکن است نیاز به سرویس و نگهداری داشته باشد. لطفاً برای بررسی فرمان برقی به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه کنید. به بخش "چراغ هشدار فرمان برقی" مراجعه کنید اگر چراغ هشدار فرمان برقی هنگام کارکرد سیستم e-POWER روشن شود، فرمان برق متوقف خواهد شد. شما همچنان کنترل خودرو را در اختیار دارید. با این وجود، در پیچ‌های تند و در سرعت‌های پایین نیروی فرمان بیشتر مورد نیاز است.

سیستم ترمز

اقدامات احتیاطی ترمز

این خودرو مجهز به دو سیستم ترمز است:

۱. سیستم ترمز هیدرولیک
۲. سیستم ترمز احیا کننده

سیستم ترمز هیدرولیک

سیستم‌های ترمز هیدرولیک مشابه آنچه در خودروهای معمولی استفاده می‌شود. سیستم ترمز دارای دو مسیر هیدرولیک مستقل است. اگر یک مسیر از کار بیفتد، همچنان می‌توانید با هر دو چرخ ترمز کنید.

سیستم ترمز احیا کننده

هدف اصلی سیستم ترمز احیا کننده، تأمین مقداری نیرو برای کمک به شارژ باتری لیتیوم یونی و افزایش مسافت رانندگی است.

مزیت بعدی، توانایی عملکرد "ترمز موتور" بسته به وضعیت باتری لیتیوم یونی است.

در دنده "D" (رانندگی)، پس از رها کردن پدال گاز، سیستم ترمز احیا کننده کاهش بخشی از سرعت را فراهم می‌کند و برای باتری لیتیوم یون برق تولید می‌کند. همچنین با فشردن پدال ترمز برق تولید می‌شود.

هنگامی که دسته دنده در موقعیت "B" قرار می‌گیرد و پا از روی پدال گاز برداشته می‌شود، نیروی ترمز احیا کننده بالاتری نسبت به وضعیت "D" (درايو) اعمال می‌شود. با این حال، هنگام رانندگی با سرعت مجاز بزرگراه، ممکن است احساس کنید که ترمز احیا کننده سرعت کمتری نسبت به ترمز موتور در یک خودروی معمولی دارد که طبیعی است

هنگامی که باتری لیتیوم یون به طور کامل شارژ می‌شود، کاهش سرعت ارائه شده توسط سیستم ترمز احیا کننده کاهش می‌یابد. هنگامی که باتری

لیتیوم یون به طور کامل شارژ می‌شود، ترمز احیا کننده به طور خودکار ضعیف می‌شود تا از شارژ بیش از حد باتری لیتیوم یون جلوگیری شود.

بسته به ترافیک یا شرایط جاده از پدال ترمز برای کاهش سرعت یا توقف استفاده کنید. عملکرد سیستم ترمز احیا کننده بر ترمزهای خودرو تأثیر نمی‌گذارد.

توجه:

- هنگامی که ترمز احیا کننده اعمال می‌شود، ممکن است صداهایی را از سیستم ترمز احیا کننده بشنوید. این یک ویژگی عملکرد عادی مدل‌های e-POWER است.

- اگر دکمه استارت در حالت "روشن" یا در موقعیتی غیر از آمادگی برای رانندگی است، می‌توانید با فشردن پدال ترمز خودرو را متوقف کنید. با این حال، برای توقف خودرو، نیروی بیشتری برای فشار دادن پدال ترمز مورد نیاز است و فاصله ترمز طولانی‌تر خواهد بود.

چگونگی استفاده از ترمز

هنگام رانندگی پای خود را روی پدال ترمز قرار ندهید. عدم انجام این کار باعث گرم شدن بیش از حد ترمزها، تسریع سایش لنت/ترمز و افزایش مصرف سوخت می‌شود.

برای کاهش سایش ترمز و جلوگیری از گرم شدن بیش از حد ترمز، سرعت خودروی خود را کاهش دهید و قبل از حرکت بر روی سرازیری یا بالا رفتن از شیب طولانی به دنده کمتری تغییر دهید.

گرم شدن بیش از حد ترمزها عملکرد ترمز را کاهش می‌دهد و ممکن است باعث از دست دادن کنترل خودرو شود.

هنگام رانندگی در جاده‌های لغزنده، هنگام ترمزگیری، شتابگیری یا کاهش دنده مراقب باشید. ترمز اضطراری یا شتابگیری ناگهانی می‌تواند باعث چرخش چرخ‌ها و ایجاد تصادف شود.

خیس شدن ترمزها

ترمزها ممکن است هنگام شستن ماشین یا رانندگی در آب خیس شوند. بنابراین، مسافت ترمز طولانی تر خواهد شد و ممکن است خودرو در حین ترمزگیری حرکت کند.

برای خشک کردن ترمزها، خودرو را با سرعت مطمئن برانید و به آرامی پدال ترمز را فشار دهید تا ترمزها گرم شوند. این کار را تا زمانی که ترمز به حالت عادی بازگردد ادامه دهید. تا زمانی که ترمزها به درستی کار نکنند از رانندگی با سرعت بالا خودداری کنید.

همسو کردن ترمز پارک Parking brake break-in

هر زمان که ترمز پارک کارایی کمتری پیدا کرد، یا هر زمان که لنت‌های ترمز پارک و/یا دیسک‌های ترمز تعویض شدند، لنت‌های ترمز دستی را همسو کنید تا از عملکرد ترمز بهینه اطمینان حاصل کنید. این مرحله در دفترچه راهنمای تعمیر و نگهداری خودرو توضیح داده شده است و توسط نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو قابل انجام است.

رانندگی در سربالایی

هنگام استارت زدن در یک شیب تند، گاهی اوقات کار کردن با ترمز دشوار است. برای ثابت نگه داشتن خودرو، ترمز پارک را اعمال نمایید. هنگام آماده شدن برای حرکت، همزمان با فشردن پدال گاز، ترمز پارک را به آرامی رها کنید.

رانندگی در سطح شیبدار

هنگام سرازیری، ترمز موتور می‌تواند به طور مؤثر خودرو را کنترل کند. دسته دنده باید در موقعیت "L" باشد.

کمک ترمز (در صورت مجهز بودن)

هنگامی که نیروی اعمال شده به پدال ترمز از حد معینی فراتر رود، حتی اگر پدال به آرامی فشار داده شود، بوستر ترمز فعال می‌شود و نیروی ترمز بیشتری نسبت به بوستر ترمز معمولی تولید می‌کند.



هشدار

سیستم کمکی ترمز تنها یک سیستم کمکی برای کمک به عملیات ترمز است و برای هشدار برخورد یا جلوگیری از وقوع برخورد نمی‌باشد. بنابراین، این مسئولیت راننده است که همیشه هوشیار بماند، ایمن رانندگی کند و خودرو را کنترل کند.

سیستم ترمز ضد قفل (ABS)



هشدار

- سیستم‌های ترمز ضد قفل (ABS) دستگاه‌های پیچیده‌ای هستند، اما نمی‌توانند از تصادفات ناشی از رانندگی بی‌احتیاطی یا خطرناک جلوگیری کنند. این سیستم به کنترل بهتر خودرو در هنگام ترمزگیری در جاده‌های لغزنده کمک می‌کند. اما به یاد داشته باشید، حتی با ترمزهای ضد قفل، مسافت ترمز در جاده‌های لغزنده بیشتر از جاده‌های معمولی است. روی شن ناهموار یا برف، حتی با زنجیر چرخ، فاصله ترمز طولانی‌تر خواهد بود. همیشه فاصله ایمن با خودروهای مقابل خود را حفظ کنید. در تحلیل نهایی، رانندگان باید سطح بالایی از آگاهی ایمنی را حفظ کنند.

• نوع و وضعیت لاستیک نیز بر اثربخشی ترمز تأثیر می‌گذارد.

- هنگام تعویض لاستیک، لاستیک‌هایی با اندازه مشخص شده را روی هر چهار چرخ نصب کنید.

- هنگام استفاده از چرخ زاپاس دقت کنید که اندازه و نوع آن با مشخصات لاستیک مطابقت داشته باشد. (به "صفحات لاستیک‌ها" مراجعه کنید).

- برای جزئیات بیشتر، به بخش "لاستیک‌ها و چرخ‌ها" مراجعه کنید.

سیستم ترمز ضد قفل (ABS) ترمزها را کنترل می‌کند تا از قفل شدن چرخ‌ها در هنگام ترمز اضطراری یا هنگام ترمز در جاده‌های لغزنده جلوگیری کند. این سیستم فشار روغن ترمز را با تشخیص سرعت چرخش هر چرخ تنظیم می‌کند تا از قفل شدن و لغزش چرخ جلوگیری کند. این سیستم با جلوگیری از قفل شدن تک تک چرخ‌ها، به راننده کمک می‌کند تا فرمان را کنترل کند و احتمال لغزش و سر خوردن خودرو در جاده‌های لغزنده را به حداقل می‌رساند.

از چگونگی استفاده از ترمز ABS

پدال ترمز را فشار داده و نگه دارید. لطفاً پدال ترمز را محکم و پیوسته فشار دهید، اما ترمز را به لحظه‌ای فشار ندهید. زیرا ABS برای جلوگیری از قفل شدن چرخ فعال است. برای جلوگیری از موانع خودرو را هدایت کنید.



هشدار

پدال ترمز را مکرراً فشار ندهید و رها نکنید. در غیر این صورت ممکن است فاصله ترمز افزایش یابد.

تابع خودآزمایی

سیستم ABS از حسگرهای الکترونیکی، پمپ‌های الکتریکی، شیرهای برقی هیدرولیک و کامپیوترها تشکیل شده است. کامپیوتر دارای سیستم تشخیص داخلی است که هر بار که سیستم e-POWER را فعال می‌کنید، سیستم را آزمایش می‌کند و خودرو را با سرعت کم به جلو یا عقب می‌برد. هنگام انجام خودآزمایی، ممکن است صدای "کلیک" را بشنوید و/یا لرزش خفیفی را در پدال ترمز احساس کنید. این طبیعی است و نقصی ندارد. اگر کامپیوتر نقصی را تشخیص دهد، ABS را غیرفعال می‌کند و چراغ هشدار ABS را روی داشبورد روشن می‌کند.

پس از آن، سیستم ترمز به طور معمول کار می‌کند، اما کمک ترمز ضد قفل کار نمی‌کند.

اگر چراغ هشدار ABS هنگام خودآزمایی یا هنگام رانندگی روشن شد، لطفاً برای بررسی خودرو به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو بروید.

عملکرد نرمال سیستم

در صورتی که سرعت خودرو بالاتر از ۵ تا ۱۰ کیلومتر در ساعت (۳ تا ۶ مایل در ساعت) باشد ABS عمل می‌کند. این سرعت با شرایط جاده متفاوت است.

هنگامی که ABS تشخیص می‌دهد که یک یا چند چرخ به حالت قفل نزدیک می‌شوند، محرک به سرعت اعمال می‌شود و فشار هیدرولیک را آزاد می‌کند. این عمل شبیه فشار دادن سریع و مکرر پدال ترمز است. ممکن است لرزشی خفیف در پدال ترمز احساس کنید، صدایی از زیر محفظه موتور بشنوید یا لرزشی را در محرک احساس کنید.

این اتفاق طبیعی است و به این معنی است که سیستم ABS به طور عادی کار می‌کند.

با این حال، لرزش‌ها همچنین می‌تواند نشان دهنده وضعیت نامناسب جاده باشد و می‌بایست با احتیاط رانندگی کنید.

ایمنی خودرو

هنگام ترک خودرو:

- همیشه کلیدهای خود را به همراه داشته باشید - حتی زمانی که خودرو را در پارکینگ خود پارک کرده‌اید.
- کلیه شیشه‌ها را ببندید و کلیه درب‌ها را قفل کنید.
- خودرو را در محلی پارک نمایید که دید کافی داشته باشد. در هنگام شب، در مکانی با نور کافی پارک کنید.
- اگر سیستم (ضد سرقت) نصب شده است، حتی اگر خودرو برای مدت کوتاهی پارک شده است، از آن استفاده کنید.
- هرگز کودکان یا حیوانات خانگی را بدون مراقبت در خودرو رها نکنید.
- هرگز اشیاء با ارزش را در خودرو نگذارید. حتماً اشیای قیمتی را با خود همراه داشته باشید.
- هرگز مدارک مربوط به خودرو را در خودرو رها نکنید.
- هرگز وسایل را روی طاقچه پشت صندلی‌های عقب نگذارید. آنها را بردارید و در مکانی ایمن مانند صندوق عقب و یا در داخل چمدان قرار دهید.
- هرگز کلید یدکی را در خودرو نگذارید.

رانندگی در آب و هوای سرد



هشدار

- در هر شرایطی با احتیاط رانندگی کنید. هنگام شتاب گیری و کاهش سرعت با احتیاط رانندگی کنید. اگر به سرعت شتاب بگیرید، چرخ‌های محرک کشش بیشتری را از دست می‌دهند.
- هنگام رانندگی در هوای سرد، فاصله ترمز طولانی‌تری را در نظر بگیرید. ترمز باید زودتر از جاده‌های خشک اعمال شود.
- هنگام رانندگی در جاده‌های لغزنده فاصله بیشتری با خودروی جلویی داشته باشید.
- یخ مرطوب (۰ درجه سانتیگراد، ۳۲ درجه فارنهایت و باران یخ زده)، برف و یخ بسیار کم ممکن است نرم باشد و رانندگی با آن بسیار دشوار است. کشش یا "خزش" خودرو در این شرایط به شدت کاهش می‌یابد. سعی کنید از رانندگی روی یخ مرطوب خودداری کنید مگر اینکه جاده پوشیده از نمک یا شن باشد.

- مراقب مناطق لغزنده (یخ درخشان) باشید. ممکن است این لکه‌ها در جاده‌های فوق‌العاده روشن در مناطق سایه‌دار ایجاد شوند. اگر لکه‌های یخی پیش رو مشاهده نمودید، لطفاً از قبل ترمز کنید. هنگام رانندگی روی یخ، سعی کنید ترمز نکنید و از هرگونه حرکت ناگهانی غربیلک فرمان خودداری کنید.
- برف سنگین می‌تواند مانع از خروج دود خطرناک اگزوز از زیر خودروی شما شود.
- برف را از لوله اگزوز و اطراف خودرو پاک کنید.

باتری ۱۲ ولت

در آب و هوای سرد مخصوصاً، اگر باتری ۱۲ ولتی شارژ کمتری داشته باشد، ممکن است مایع باتری ۱۲ ولتی یخ بزند و به باتری ۱۲ ولتی آسیب برساند. برای اطمینان از حداکثر عملکرد باتری، باتری‌های ۱۲ ولتی باید به طور منظم بررسی شوند. برای جزئیات بیشتر به بخش "باتری ۱۲ ولت" مراجعه کنید.

مایع خنک کننده موتور

اگر قصد دارید خودروی خود را در فضای باز پارک کنید و ضدیخ در مایع خنک کننده وجود ندارد، مایع خنک کننده را از سیستم خنک کننده (از جمله بلوک موتور) تخلیه کنید. قبل از رانندگی به مقدار کافی مایع خنک کننده اضافه کنید. برای جزئیات، به بخش "تعویض مایع خنک کننده موتور" مراجعه کنید.

تجهیزات لاستیک

۱. اگر لاستیک‌های زمستان (یخ شکن) روی چرخ‌های جلو/عقب خودرو نصب شده‌اند، اندازه، ظرفیت بار، ساختار و نوع لاستیک‌های جلو/عقب باید یکسان باشد.
۲. در صورت رانندگی در شرایط سخت زمستانی، هر چهار چرخ باید مجهز به لاستیک زمستان باشد.
۳. برای افزایش کشش روی یخ می‌توان از تسمه‌های ضد لغزش استفاده کرد. با این حال، برخی از کشورها، استان‌ها و ایالت‌ها استفاده از تسمه‌های ضد لغزش و میخ‌دار را ممنوع می‌کنند. بنابراین، قبل از نصب، باید قوانین محلی، ایالتی و استانی را بررسی کنید.

در جاده‌های خیس یا خشک، ممکن است لاستیک‌های میخ‌دار قابلیت لغزش و کشش ضعیف‌تری نسبت به لاستیک‌های برفی بدون میخ داشته باشند.

۴. در صورت لزوم از زنجیر چرخ استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید که زنجیر چرخ اندازه مناسبی برای لاستیک خودرو شما باشد و آنها را طبق دستورالعمل سازنده زنجیر چرخ نصب کنید. (به بخش "زنجیر چرخ" مراجعه کنید).

تجهیزات ویژه زمستانی

هنگام رانندگی با خودرو در زمستان، همراه داشتن تجهیزات زیر توصیه می‌شود:

- کاردک و برس‌های مویی برای از بین بردن یخ و برف از پنجره‌ها و تیغه‌های برف پاک‌کن.
- یک صفحه تخت جامد که می‌تواند جک را محکم نگه دارد.
- بیل برای بیرون آوردن خودروها از داخل برف.

ترمز پارک

هنگام پارک کردن در محلی که دمای بیرون زیر ۰ درجه سانتیگراد (۳۲ درجه فارنهایت) است، برای جلوگیری از یخ‌زدگی، ترمز پارک را فشار ندهید.

برای پارک ایمن:

- دکمه P را فشار دهید تا P (پارک) درگیر شود.
- چرخ‌ها را محکم ببندید.

جلوگیری از خوردگی و پوسیدگی

مواد شیمیایی مورد استفاده برای یخ‌زدایی جاده‌ها بسیار خورنده هستند و می‌توانند خوردگی و آسیب به اجزای زیر بدنه مانند سیستم‌های اگزوز، خطوط سوخت و ترمز، کابل‌های ترمز، شاسی و گلگیرها را تسریع کنند.

در زمستان حتماً زیر بدنه را بطور مرتب تمیز کنید. برای اطلاعات بیشتر، به بخش "جلوگیری از خوردگی و پوسیدگی" مراجعه کنید.


برای مناطقی که نیاز به اقدامات تکمیلی برای جلوگیری از زنگ‌زدگی و خوردگی دارند، لطفاً با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مشورت کنید.



6 اقدامات اضطراری

- دکمه فلاشر (چراغ هشدار خطر) ۶-۲
- سیگنال ترمز اضطراری ۶-۲
- پنچر شدن لاستیک ۶-۲
- سیستم نمایش فشار باد لاستیک (TPMS) ... ۶-۲
- پارک خودرو ۶-۳
- ابزار و لاستیک را آماده کنید ۶-۴
- مهار کردن چرخ ها ۶-۴
- تعویض چرخ ها ۶-۵
- لاستیک زاپاس را نصب کنید ۶-۶
- نگهداری لاستیک ها و ابزار آسیب دیده ۶-۷
- استارت کمکی (باتری به باتری) ۶-۷
- برای روشن کردن ۶-۹
- جوش آوردن موتور خودرو ۶-۱۰
- بکسل کردن خودرو ۶-۱۰
- اقدامات احتیاطی برای بکسل نمودن خودرو ۶-۱۱
- روش های بکسل توصیه شده توسط شرکت نامی خودرو ۶-۱۱
- نجات خودروهای گرفتار شده ۶-۱۲

دکمه فلاشر (چراغ هشدار خطر)

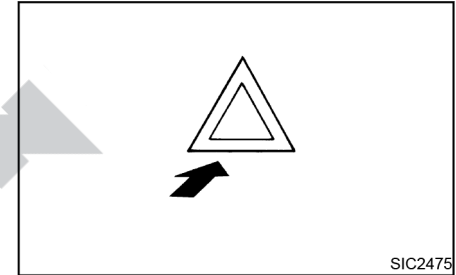

تازمانی که باتری ۱۲ ولتی تخلیه نشود، دکمه فلاشر (چراغ هشدار خطر) بدون توجه به موقعیت دکمه استارت قابل استفاده بوده و کار خواهد کرد. از فلاشر هشدار خطر برای هشدار دادن به سایر رانندگان در مواقعی که باید توقف اضطراری یا پارک کنید، استفاده کنید. وقتی دکمه فلاشر (چراغ هشدار خطر) فشار داده شود، همه چراغ‌های راهنما چشمک می‌زنند. برای خاموش کردن چراغ هشدار خطر، دکمه فلاشر هشدار خطر را دوباره فشار دهید. در صورتی که ضربه‌ای که می‌تواند ایربگ‌های کمکی را فعال کند وارد شود، چراغ هشدار خطر به طور خودکار چشمک می‌زند (در صورت مجهز بودن).

هشدار

دکمه فلاشر (چراغ هشدار خطر) را تا زمانی که از ایمن بودن شرایط مطمئن نشده‌اید، خاموش نکنید. علاوه بر این، چراغ هشدار خطر بسته به نیروی ضربه ممکن است به طور خودکار چشمک نزنند. اگر دکمه چراغ هشدار خطر را فشار دهید، چراغ هشدار خطر خاموش می‌شود.

سیگنال ترمز اضطراری

هنگامی که یک عملیات ترمز ناگهانی تشخیص داده می‌شود، سیگنال ترمز اضطراری چراغ‌های ترمز و چراغ‌های توقف نصب شده برای جلوگیری از برخورد از عقب چشمک می‌زند. سیگنال ترمز اضطراری تحت شرایط زیر کار می‌کند:

- در سرعت‌های بالاتر از ۶۰ کیلومتر در ساعت (۳۷ مایل در ساعت)
- هنگامی که پدال ترمز اعمال می‌شود، سیستم ترمز ناگهانی را تشخیص می‌دهد.

سیگنال ترمز اضطراری در شرایط زیر کار نمی‌کند:

- هنگامی که چراغ هشدار دهنده خطر کار می‌کند.
- زمانی که سیستم ترمز ناگهانی را تشخیص ندهد.

پنچر شدن لاستیک

در صورتی که لاستیک پنچر شده است، دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید. سیستم نمایش فشار باد لاستیک (TPMS).

هشدار

• اگر هنگام رانندگی چراغ هشدار فشار پایین لاستیک روشن شد، از چرخش‌های ناگهانی یا ترمز اضطراری خودداری کنید، سرعت خودرو را کاهش دهید، در اسرع وقت از جاده خارج شده و به مکان ایمن بروید و خودرو را متوقف کنید. رانندگی با باد لاستیک کم می‌تواند برای همیشه به لاستیک آسیب برساند و احتمال خرابی لاستیک را افزایش دهد. در غیر این صورت ممکن است صدمات و تصادفات جدی به خودرو رخ دهد که منجر به صدمات جدی شخصی شود. فشار باد لاستیک را در هر چهار لاستیک بررسی کنید. فشار باد لاستیک را با فشار توصیه شده لاستیک سرد نشان داده شده بر روی پلاکارد لاستیک تنظیم کنید تا چراغ هشدار فشار پایین لاستیک خاموش شود.

اگر پس از تنظیم فشار باد لاستیک، این چراغ هنگام رانندگی روشن بماند، ممکن است به علت پنچر شدن لاستیک یا خرابی TPMS باشد.

اگر لاستیک پنچر است، در اسرع وقت آن را با لاستیک زاپاس تعویض کنید. اگر لاستیک پنچر نیست و همه لاستیک‌ها به درستی باد شده‌اند، به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه کنید تا خودرو را بررسی کنید.

- از آنجایی که لاستیک زاپاس مجهز به TPMS نیست، هنگام نصب لاستیک زاپاس یا تعویض چرخ، TPMS کار نخواهد کرد و چراغ هشدار فشار پایین لاستیک تقریباً به مدت ۱ دقیقه چشمک می‌زند. چراغ هشدار پس از ۱ دقیقه روشن می‌ماند. لطفاً در اسرع وقت برای تعویض لاستیک با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.

- تعویض لاستیک‌هایی غیر از لاستیک‌هایی که در اصل توسط نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مشخص شده بود، بر عملکرد عادی TPMS تأثیر می‌گذارد.

- هیچ گونه مایع لاستیک یا درزگیر آئروسول لاستیک را به لاستیک‌ها تزریق نکنید زیرا ممکن است باعث خرابی سنسور فشار باد لاستیک شود.

سیستم نمایش فشار باد لاستیک (TPMS) فشار تمام لاستیک‌ها (به جز لاستیک زاپاس) را کنترل می‌کند. هنگامی که چراغ هشدار فشار کم باد لاستیک روشن شود و هشدار "Tire pressure is low, please inflate" روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر می‌شود، به این معنی است که یک یا چند لاستیک خودرو به میزان قابل توجهی کم باد شده‌اند. اگر خودرو با فشار کم باد لاستیک هدایت شود، TPMS از طریق چراغ هشدار فشار کم باد لاستیک روی داشبورد، فعال شده و به راننده هشدار می‌دهد. این سیستم تنها زمانی فعال می‌شود که خودرو با سرعت بیش از ۲۵ کیلومتر در ساعت (۱۶ مایل در ساعت) حرکت کند.

برای جزئیات بیشتر در مورد سیستم‌های نمایش بر فشار باد لاستیک، به "سیستم نمایش فشار باد لاستیک (TPMS)" مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر، به بخش "چراغ هشدار فشار کم باد لاستیک" و "چراغ‌های هشدار دهنده و نشانگر صفحه نمایش خودرو" مراجعه کنید.

پارک خودرو



هشدار

- مطمئن شوید که ترمز پارک را با فشار اعمال نمایید.
- مطمئن شوید که خودرو در موقعیت "P" (پارک) قرار داشته باشد.

- هنگامی که خودرو در سرازیری، روی یخ یا در جاده‌های لغزنده قرار داشته باشد، هرگز لاستیک‌ها را تعویض نکنید. این موضوع خطرناک است.

- اگر ترافیک بسیار نزدیک به خودرو می‌باشد، هرگز لاستیک‌ها را تعویض نکنید. با امداد جاده‌ای حرفه‌ای تماس بگیرید.

۱. خودرو را با آرامش از جاده و از ترافیک دور کنید.

۲. چراغ هشدار خطر را روشن کنید.


۳. روی سطح هموار پارک کنید.

۴. دکمه ترمز پارک را فشار دهید.

۵. دکمه P را فشار دهید تا P (پارک) درگیر شود.

۶. سیستم e-POWER را غیرفعال کنید.


۷. درب صندوق عقب را باز کنید و مثلث هشدار دهنده خطر را قرار دهید:

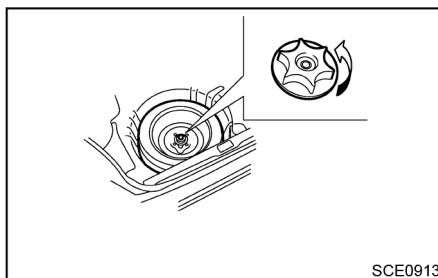


برای باز کردن لاستیک زاپاس:

۱. قفسه ابزار واقع در عقب خودرو را بردارید.
۲. گیره نگهدارنده لاستیک زاپاس را باز کنید.

مهار کردن چرخ‌ها

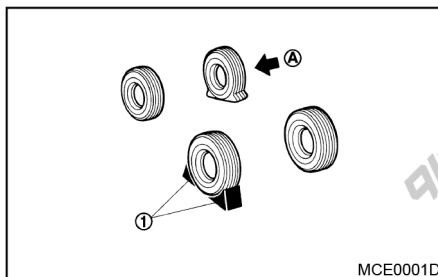

ابزار و لاستیک زاپاس را آماده کنید

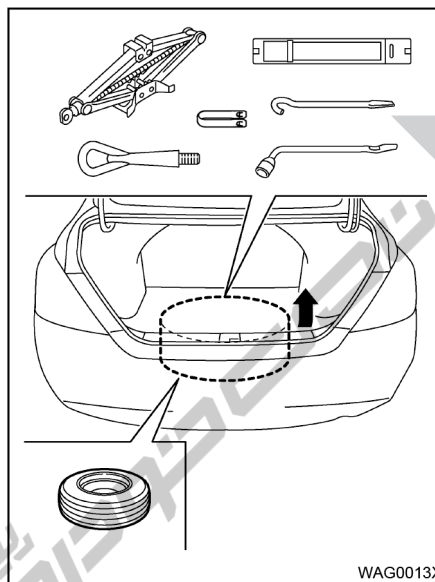

جک، ابزار لازم و چرخ زاپاس را از محفظه نگهداری زیر درب صندوق عقب خارج کنید.

• به سایر رانندگان جاده هشدار دهید.

• کمک‌های جاده‌ای حرفه‌ای را علامت بزنید.

۸. از همه سرنشینان بخواهید که از خودرو پیاده شده و در محلی ایمن، دور از خودروهای دیگر و خودروی شخصی شما بایستند.


توجه:

جلیقه‌های شبرنگ در خودرو (در صورت مجهز بودن) قرار دارد. در مواقع لزوم آن را بپوشید.



هشدار

حتماً می‌بایست مانعی برای چرخ‌های مربوطه قرار دهید تا از حرکت خودرو جلوگیری شود. حرکت خودرو ممکن است باعث آسیب شخصی شود.
بلوک‌های مناسب (A) در جلو و عقب لاستیک پنچر شده ① به صورت مورب روی چرخ قرار دهید تا از حرکت خودرو در هنگام بالا آمدن جک جلوگیری شود.

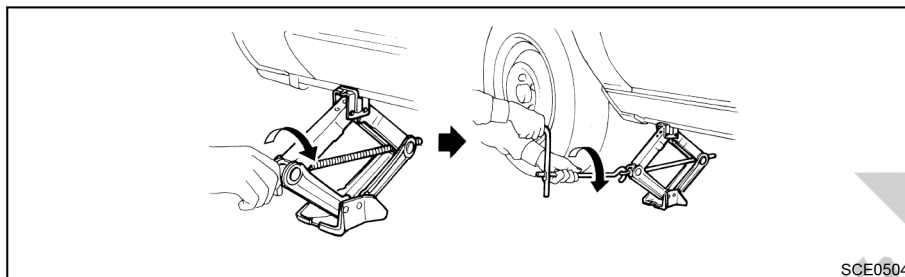


هشدار

- هرگز از بلوک‌های روی جک یا زیر جک استفاده نکنید.
- هرگز سیستم e-POWER را در حالی که خودرو روی جک است راه‌اندازی نکنید و یا با آن کار نکنید. در غیر این صورت ممکن است خودرو به طور ناگهانی حرکت کند که ممکن است باعث تصادف شود.
- هنگامی که لاستیک‌ها از روی زمین بلند می‌شوند، هرگز مسافران را در خودرو رها نکنید.
- قبل از استفاده، حتماً برچسب اقدامات احتیاطی چسبانده شده به بدنه جک را مطالعه کنید.
- دستورالعمل‌های عملیاتی این فصل را حتماً بخوانید و دنبال کنید.
- زیر خودرویی که توسط جک نگهداشته شده است، نروید.
- هرگز از جک دیگری غیر از جک ارائه شده با خودروی خود استفاده نکنید.
- جک مجهز به خودرو فقط برای بلند کردن خودرو هنگام تعویض چرخ‌ها استفاده می‌شود. هرگز از جک مجهز به این خودرو در سایر خودروها استفاده نکنید.
- هرگز خودرو را خارج از محل تعیین شده بلند نکنید.
- هرگز خودرو را بلند نکنید مگر در موارد ضروری.

تعویض چرخ‌ها

بالا بردن خودرو

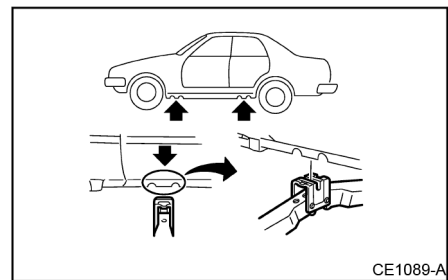

نقطه بالا

هشدار

- هرگز از مهره‌های چرخ غیر از مهره‌هایی که همراه خودروی شما ارائه می‌شود استفاده نکنید. استفاده از مهره‌های چرخ نادرست یا سفت کردن نامناسب مهره‌ها ممکن است باعث شل شدن یا جدا شدن چرخ از بدنه خودرو شود. این اتفاق می‌تواند منجر به حادثه شود.


- هرگز از روغن یا گریس روی پیچ یا مهره چرخ استفاده نکنید. در غیر این صورت مهره‌های چرخ شل می‌شوند.

- لاستیک زاپاس T شکل فقط برای استفاده اضطراری است.

۱. هرگونه آلودگی یا گرد و غبار را از روی سطوح چرخ و توبی پاک کنید.

۲. لاستیک زاپاس را با دقت نصب کنید و مهره‌های چرخ را با دست ببندید. بررسی کنید که تمام مهره‌های چرخ در تماس افقی با سطح چرخ باشند.

۳. از آچار مهره چرخ استفاده کنید تا مهره‌های چرخ را حداقل ۲ بار به طور متناوب و یکنواخت به ترتیب نشان داده شده (⑤ - ①) ببندید تا محکم شوند.

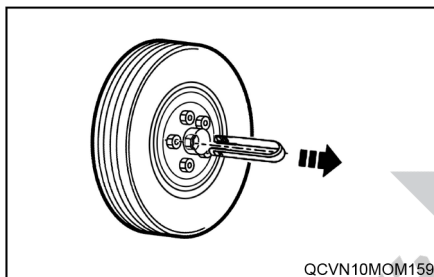


۲. مهره‌های چرخ را باز کنید.

۳. لاستیک آسیب دیده را بردارید.

نکته

لاستیک‌ها سنگین هستند. مطمئن شوید که پاهای خود را از لاستیک دور نگه دارید و در صورت لزوم دستکش بیوشید تا آسیب نبینید.

لاستیک زاپاس را نصب کنید

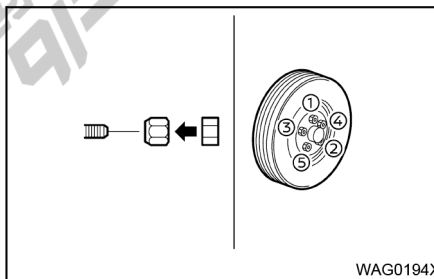

۱. همانطور که در شکل نشان داده شده است جک را مستقیماً زیر نقطه جک قرار دهید تا قسمت بالای جک در نقطه جک با خودرو تماس پیدا کند.

جک باید روی زمین محکم و هموار قرار گیرد. ۲. بالای جک را بین دو بریدگی در نقطه جک جلو یا عقب تراز کنید.

۳. شیار بالای جک را مانند شکل بین شکاف‌ها قرار دهید.

۴. از آچار مهره چرخ استفاده کنید تا هر مهره چرخ را با چرخاندن آن در خلاف جهت عقربه‌های ساعت ۱ یا ۲ دور باز کنید.

مهره‌های چرخ را فقط می‌توان پس از جدا شدن لاستیک از زمین جدا کرد.

۵. خودرو را با احتیاط بالا بیاورید تا جایی که بین لاستیک‌ها و زمین فاصله وجود داشته باشد.

۶. برای بالا بردن خودرو، اهرم جک را با دو دست محکم بگیرید و اهرم جک را بچرخانید.

لاستیک را بردارید

۱. گیره جدا کردن پوشش مهره چرخ را از قسمت محافظه نگهدارنده زیر پوشش کف صندوق عقب جدا کنید و سپس در پوش مهره چرخ را بردارید. (قابل استفاده برای خودروهای با سبک پوشش

مهره‌ای).

۴. خودرو را به آرامی پایین بیاورید تا لاستیک‌ها با فشار با زمین برخورد نکنند.

۵. از آچار مهره چرخ استفاده کنید تا مهره‌های چرخ را به ترتیب نشان داده شده در شکل محکم ببندید.

۶. خودرو را کاملاً پایین بیاورید.

از یک آچار گشتاور استفاده کنید تا مهره‌های چرخ را در سریع‌ترین زمان ممکن با گشتاور مشخص شده محکم کنید.

گشتاور سفت شدن مهره چرخ:

۱۰۸ نیوتن متر (۱۱ کیلوگرم بر متر، ۸۰ فوت پوند)

مهره‌های چرخ باید همیشه تا حد گشتاور مشخص سفت بمانند. توصیه می‌شود هر بار که روغن را تعویض می‌کنید، مهره‌های چرخ را با گشتاور مشخص شده محکم نمایید.

 هشدار

بعد از اینکه خودرو ۱۰۰۰ کیلومتر (۶۰۰ مایل) پیمود، دوباره مهره‌های چرخ را سفت کنید (اگر لاستیک پنچر یا تعویض شده باشد و غیره، این کار نیز باید انجام شود).

نگهداری لاستیک‌ها و ابزار آسیب دیده

 هشدار

• مطمئن شوید که لاستیک‌ها، جک‌ها و ابزار را پس از استفاده به درستی نگهداری کنید. در غیر این صورت در صورت وقوع برخورد یا ترمز اضطراری این وسایل به بیرون پرتاب شده و باعث ایجاد خطر می‌شوند.

• لاستیک زاپاس T شکل فقط برای استفاده اضطراری است.

۱. لاستیک‌ها، جک‌ها و ابزارهای آسیب‌دیده را که در محفظه نگهداری استفاده می‌شوند، ایمن نگهداری کنید.

هنگام نگهداری لاستیک آسیب‌دیده، قفسه ابزار عقب را بردارید و لاستیک را در شیار لاستیک زاپاس قرار دهید. لاستیک آسیب‌دیده بزرگتر از لاستیک زاپاس است و نمی‌توان آن را با گیره لاستیک زاپاس در طول نگهداری ثابت کرد.

۲. پوشش کف صندوق عقب را جا به جا کنید.

۳. قفسه ابزار عقب را روی درپوش کف صندوق عقب قرار دهید.

۴. درب صندوق عقب را ببندید.

استارت کمکی (باتری به باتری)

 هشدار

• استارت کمکی نادرست ممکن است باعث انفجار باتری ۱۲ ولتی شود. انفجار باتری ۱۲ ولتی ممکن است منجر به آسیب جدی یا مرگ شود. همچنین ممکن است به خودرو آسیب برساند. حتماً دستورالعمل‌های عملیاتی این فصل را دنبال کنید.


• گاز هیدروژن انفجاری همیشه در اطراف باتری‌های ۱۲ ولتی وجود دارد.

جرقه‌ها و شعله‌های باز باید از باتری ۱۲ ولت دور نگه داشته شوند.

• همیشه از عینک ایمنی مناسب استفاده کنید و انگشت‌ها، دست‌بند‌ها و سایر جواهرات را هنگام دست زدن یا کار در نزدیکی باتری‌های ۱۲ ولتی بردارید.

• هنگام استارت زدن هرگز روی باتری ۱۲ ولتی خم نشوید.

• هرگز اجازه ندهید مایع باتری ۱۲ ولتی با چشم، پوست، لباس یا رنگ خودرو تماس پیدا کند. مایع باتری ۱۲ ولتی محلول اسید سولفوریک خورنده است که می‌تواند باعث سوختگی شدید شود.

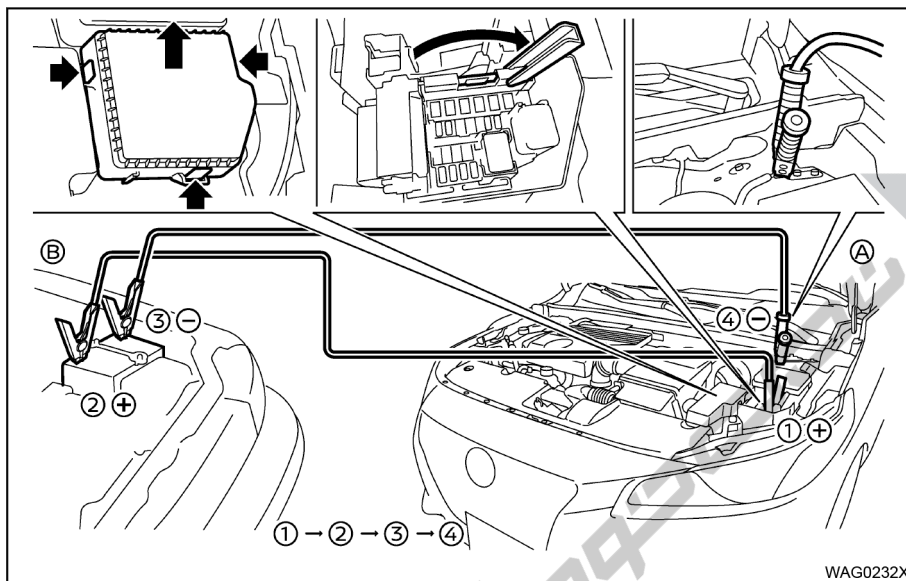


- هنگامی که مایع باتری روی جسمی ریخته شود می بایست، بلافاصله آن را با آب فراوان بشوید.
- باتری ۱۲ ولتی را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- باتری ۱۲ ولتی کمکی باید ۱۲ ولت باشد.
- استفاده از باتری ۱۲ ولتی با درجه بندی ولتاژ نادرست می تواند به خودرو آسیب برساند.
- هرگز سعی نکنید یک باتری ۱۲ ولتی منجمد را راه اندازی کنید. در غیر این صورت ممکن است باتری منفجر شود و آسیب جدی ایجاد کند.

۱. اگر باتری ۱۲ ولتی کمکی در خودرو دیگری (B) است، هر دو خودرو (A) و (B) را طوری پارک کنید که دو باتری به هم نزدیک باشند.
۲. ترمز پارک را اعمال نمایید.
۳. دکمه P را فشار دهید تا P (پارک) درگیر شود.
۴. تمام سیستم های الکتریکی غیر ضروری (چراغ جلو، بخاری، کولر و ...) را خاموش کنید.
۵. دکمه استارت را در موقعیت "خاموش" قرار دهید.
۶. زبانه قفل را فشار داده و درپوش جعبه فیوز را بردارید.
۷. پوشش داخلی را باز کنید.
۸. کابل های کمکی را به ترتیب نشان داده شده (۱، ۲، ۳، ۴) وصل کنید.



هشدار

- مطمئن شوید که ترمینال مثبت $\oplus$ را به قطب مثبت $\oplus$ و ترمینال منفی $\ominus$ را به بدنه وصل کنید..
- مطمئن شوید که کابل‌های کمکی با قطعات متحرک در محفظه موتور تماس ندارند.
- مطمئن شوید که گیره‌های کابل کمکی با فلز دیگری در تماس نباشند.
- ۹. موتور خودرو کمکی (B) را روشن کرده و چند دقیقه روشن نگهدارید.
- ۱۰. سیستم ePOWER خودروی متقاطع (A) را به صورت عادی فعال کنید.
- اگر سیستم e-POWER شروع به کار نکرد، لطفاً موتور را خاموش کرده و دکمه استارت را در موقعیت "خاموش" قرار دهید. سپس، پس از باز و بسته کردن درب راننده و بسته نگه داشتن درب، بیش از ۳ دقیقه بدون هیچ گونه عملیات دیگری (ناوبری، صدا، قفل درب و غیره) منتظر بمانید. سپس، این مراحل را از مرحله ۹ تکرار کنید.



هشدار

- هرگز استارت را بیش از ۱۰ ثانیه درگیر نگذارید. اگر سیستم e-POWER بلافاصله شروع به کار نکرد، دکمه استارت را در موقعیت "خاموش" قرار دهید، حداقل ۱۰ ثانیه صبر کنید و سپس دوباره شروع کنید.
- ۱۱. پس از راه‌اندازی سیستم e-POWER، کابل‌های کمکی (۱، ۲، ۳، ۴) را همانطور که در شکل نشان داده شده است، به دقت جدا کنید.
- ۱۲. درپوش داخلی را ببندید و درپوش جعبه فیوز را دوباره نصب کنید.
- توجه:
- از این خودرو به عنوان خودرو کمکی استفاده نکنید.
- اگر باتری ۱۲ ولت ضعیف است، نمی‌توان دکمه استارت را در موقعیت "روشن" یا "خاموش" قرار داد. باتری ۱۲ ولتی را فوراً شارژ کنید.

برای روشن کردن

هرگز سعی نکنید موتور را با هل دادن روشن کنید.



نکته

- مدل‌های خودروی دارای e-POWER را نمی‌توان هل داد یا با بکسل راه‌اندازی کرد. تلاش برای انجام این کار ممکن است منجر به آسیب به موتور شود.
- هرگز را برای راه‌اندازی خودروی مجهز به مبدل کاتالیزوری سه طرفه هل ندهید. در غیر این صورت ممکن است مبدل کاتالیزوری سه طرفه آسیب ببیند.
- هرگز سعی نکنید موتور را با یدک‌کش روشن کنید. پس از روشن شدن موتور، حرکت رو به جلو خودرو ممکن است باعث برخورد آن با خودروی یدک‌کش جلویی شود.

جوش آوردن موتور خودرو



هشدار

- اگر خودروی شما بیش از حد گرم شد هرگز رانندگی نکنید. در غیر این صورت ممکن است خودرو آتش بگیرد.
- در صورت خروج بخار، درب موتور را باز نکنید.
- وقتی موتور داغ است هرگز درپوش مخزن مایع خنک‌کننده را برندارید. اگر درب مخزن مایع خنک‌کننده در زمانی که موتور داغ است برداشته شود، آب داغ تحت فشار بیرون می‌باشد و ممکن است باعث سوختگی، سوختن یا آسیب جدی شود.
- اگر بخار یا مایع خنک‌کننده از موتور خارج شد، برای جلوگیری از سوختگی از خودرو دوری کنید.
- فن خنک‌کننده موتور در هر زمانی که دمای مایع خنک‌کننده از دمای از پیش تعیین شده بیشتر شود، روشن می‌شود.
- مراقب باشید که دست، مو، جواهرات یا لباس شما با فن خنک‌کننده تماس پیدا نکند یا در آن نماند.


- اگر خودرو بیش از حد گرم می‌شود (با چراغ نشانگر قدرت دمای بالا نشان داده می‌شود)، یا اگر موتور کشتی ناکافی است، صدای غیرعادی تشخیص داده می‌شود و غیره، لطفاً مراحل زیر را انجام دهید:
۱. خودروی خود را به طور ایمن از جاده و از ترافیک دور کنید.
 ۲. چراغ‌های هشدار خطر را روشن کنید.
 ۳. ترمز پارک را اعمال کنید.
 ۴. دکمه P را فشار دهید تا P (پارک) درگیر شود. سیستم e-POWER را غیرفعال نکنید.
 ۵. همه شیشه‌ها را باز کنید.
 ۶. کولر گازی را خاموش کنید. دکمه کنترل دما را روی داغ‌ترین تنظیم بچرخانید و سرعت فن را روی سرعت بالا تنظیم کنید.
 ۷. از خودرو خارج شوید.
 ۸. قبل از باز کردن درب موتور، بخار یا مایع خنک‌کننده از رادیاتور را به صورت چشمی بررسی کرده و گوش دهید. قبل از ادامه کار صبر کنید تا بخار یا مایع خنک‌کننده قابل مشاهده نباشد.
 ۹. درب موتور را باز کنید.
 ۱۰. بطور چشمی بررسی کنید که فن خنک‌کننده کار می‌کند.

۱۱. رادیاتور و شیلنگ‌های رادیاتور را به صورت چشمی از نظر نشتی بررسی کنید.
 - اگر فن خنک‌کننده روشن نشد یا مایع خنک‌کننده نشت کرد، سیستم e-POWER را غیرفعال کنید.
 ۱۲. پس از خنک شدن موتور، در حالی که موتور روشن است، سطح مایع خنک‌کننده در مخزن را بررسی کنید. درب مخزن مایع خنک‌کننده را باز نکنید
 ۱۳. در صورت لزوم مایع خنک‌کننده را به مخزن اضافه کنید.
- لطفاً برای بازرسی/تعمیر خودروی خود به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید.

بکسل کردن خودرو

هنگام یدک‌کشی خودرو، می‌بایست قوانین محلی رعایت شود. تجهیزات یدک کش نامناسب می‌تواند به خودروی شما آسیب برساند. برای اطمینان از روش‌های صحیح یدک‌کشی و محافظت از خودرو خود در برابر آسیب‌های تصادفی، شرکت سازنده توصیه می‌کند که از پرسنل حرفه‌ای امداد کنار جاده‌ای را برای یدک‌کشیدن خودرو خود استفاده نمایید.

روش‌های بکسل توصیه شده توسط شرکت نامی خودرو

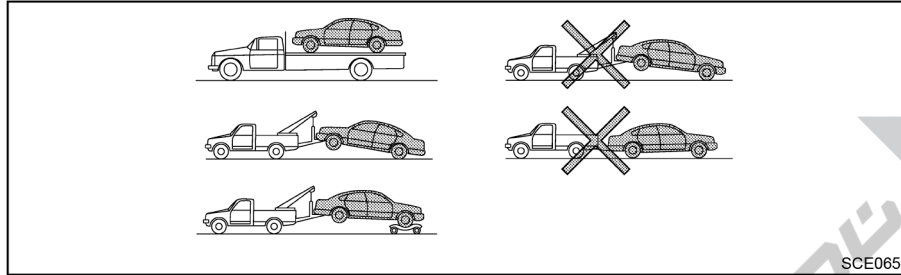

۳. ترمز پارک را رها کنید.

۴. زنجیر ایمنی را قبل از بکسل وصل کنید.

هر چهار چرخ ثابت باشد:

شرکت نیسان توصیه می‌کند که خودرو را بر روی یک کامیون با تخت مسطح همانطور که در تصویر نشان داده شده است قرار دهید.



نکته

هرگز خودروهای مدل دارای e-POWER را با هر چهار چرخ روی زمین بکسل نکنید. در غیر این صورت آسیب جدی به گیربکس وارد می‌کند و هزینه‌های تعمیر زیادی را متحمل می‌شود.

چرخ جلو بر روی زمین نباشد:



نکته

هرگز خودروهای مدل دارای e-POWER را با چرخ‌های جلو روی زمین بکسل نکنید. در غیر این صورت آسیب جدی به گیربکس وارد می‌کند و هزینه‌های تعمیر زیادی را متحمل می‌شود. در صورت نیاز به یدک کشی خودرو، حتماً از دالی که در زیر چرخ‌های جلو قرار داده شده است استفاده کنید یا از تریلر تخت استفاده کنید.

چرخ عقب بر روی زمین باشد:

۱. دکمه استارت را در موقعیت "روشن" قرار دهید.

۲. دسته دنده را به موقعیت "N" (خلاص) ببرید.

هنگام آماده شدن برای یدک کشی، باید از نیروهای امدادی خواسته شود که اقدامات احتیاطی زیر را به دقت مطالعه کنند.

اقدامات احتیاطی برای بکسل نمودن خودرو

- قبل از بکسل کردن، مطمئن شوید که گیربکس، سیستم فرمان و پشیرانه سالم هستند. اگر قسمتی آسیب دید، باید با استفاده از دالی dolly یا تریلر تخت بکسل شود.
- شرکت سازنده توصیه می‌کند وقتی چرخ‌های محرک (چرخ‌های جلو) از زمین جدا هستند، خودرو را بکسل کنید.
- همواره می‌بایست زنجیر ایمنی را قبل از بکسل وصل کنید و خودرو را یدک بکشید.
- همواره می‌بایست زنجیر ایمنی را قبل از بکسل وصل کنید.

نجات خودروهای گرفتار شده





هشدار

- در طول عملیات بکسل هرگز به کسی اجازه ندهید نزدیک سیم بکسل بایستد.
- هرگز لاستیک‌ها را با سرعت بالا نچرخانید (بکسواد کردن). عدم انجام این کار ممکن است باعث ترکیدن لاستیک و آسیب جدی شود. همچنین ممکن است قطعات خودرو بیش از حد گرم شده و آسیب ببینند.
- از قلاب عقب برای بکسل کردن خودرو استفاده نکنید. قلاب عقب برای بکسل کردن خودروی گیر افتاده در نظر گرفته نشده است.
- هنگامی که لاستیک‌های خودرو در شن، برف یا گل گیر کرده و بدون بکسل آزاد نشوند، لطفاً از قلاب نجات استفاده کنید.
- لطفاً فقط از قلاب‌های نجات استفاده کنید. دستگاه بکسل را به هیچ قسمت دیگری از بدنه خودرو نزنید. در غیر این صورت ممکن است بدن آسیب ببیند.
- خودروی گیر افتاده را فقط با استفاده از قلاب نجات بیرون بکشید.


- هنگامی که از قلاب نجات برای بیرون کشیدن خودروی گیر افتاده استفاده می‌شود، قلاب نجات نیروی کششی عظیمی را تحمل می‌کند. یدک کش را همیشه با خودرو در یک خط مستقیم بکشید. هرگز قلاب نجات را با زاویه نکشید.

رو به جلو

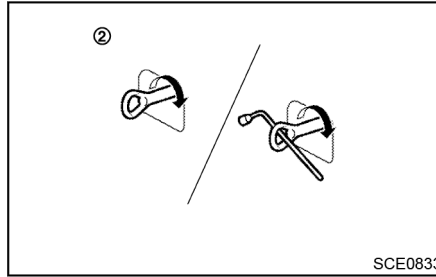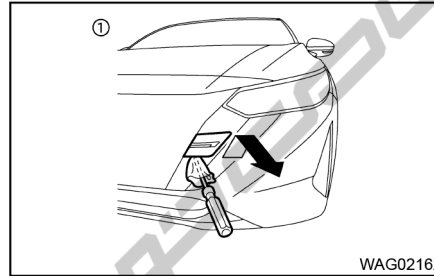

- ① از ابزار مناسب برای برداشتن پوشش قلاب استفاده کنید.
- ② همانطور که در تصویر نشان داده شده است، قلاب بکسل را محکم نصب کنید. (قلاب در قسمت محفظه نگهدارنده زیر صندوق عقب نگهداری می‌شود). پس از استفاده، مطمئن شوید که قلاب بکسل به درستی در این قسمت محکم شده است.

عقب

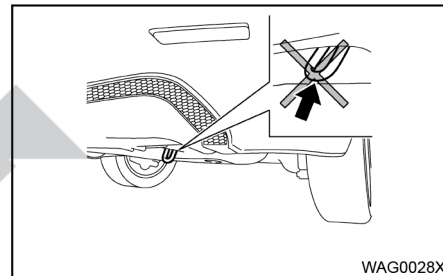

از قلاب عقب برای بکسل کردن خودرو استفاده نکنید.



7 ظاهر خودرو و سرویس و نگهداری داخلی

تمیز کردن بیرون خودرو..... ۷-۲

تمیز کردن خودرو ۷-۲

از بین بردن لکه‌ها ۷-۳

استفاده از واکس ۷-۳

شیشه ۷-۳

زیر بدنه خودرو ۷-۳

چرخ ۷-۴

چرخ‌های آلومینیومی ۷-۴

قطعات کروم اندود شده ۷-۴

نظافت داخلی ۷-۴

خوشبو کننده هوا..... ۷-۵

کفپوش‌ها ۷-۵

شیشه ۷-۶

کمر بند ایمنی ۷-۶

ضد خوردگی ۷-۷

رایج‌ترین عوامل خوردگی خودرو..... ۷-۷

عوامل محیطی مؤثر بر نرخ خوردگی ۷-۷

جلوگیری از خوردگی خودرو ۷-۷

تمیز کردن بیرون خودرو

برای حفظ ظاهر خودرو خود، نگهداری مناسب ضروری است. در صورت امکان، خودرو خود را در یک گاراژ یا زیر سرپوش پارک کنید تا خطر آسیب به رنگ خودرو خود را کاهش دهید. هنگامی که مجبور به پارک کردن در فضای باز هستید، خودروی خود را در مکانی سایه‌دار پارک کنید یا برای محافظت از آن، آن را با روکش خودرو بپوشانید. هنگام گذاشتن یا درآوردن روکش خودرو، مراقب باشید که سطح رنگ خراشیده نشود.

تمیز کردن خودرو

در شرایط زیر، لطفاً برای محافظت از رنگ، خودرو را در اسرع وقت تمیز کنید:

- پس از بارندگی، باران اسیدی می‌تواند باعث آسیب رنگ شود.
- خودرو پس از رانندگی در جاده ساحلی تحت تأثیر باد دریا قرار گرفته و باعث زنگ زدگی می‌شود.
- زمانی که آلودگی‌هایی مانند دود، فضولات پرندگان، شیره درختان، قطعات فلزی یا حشرات روی سطح رنگ بریزند.

- وقتی گرد و غبار یا کثیفی روی سطوح جمع می‌شود.

۱. سطح خودرو را با یک اسفنج مرطوب و آب فراوان بشویید.

۲. صابون خنثی، صابون مخصوص خودرو یا مواد شوینده همه منظوره را برای تمیز کردن ترکیب کنید و از آب گرم (نه آب داغ) برای شستشوی دقیق و کامل سطح خودرو استفاده کنید.



نکته

- به طور مستقیم روی سنسور پارک (رادار) روی سپر آب نپاشید، در غیر این صورت سنسور آسیب می‌بیند.

برای تمیز کردن خودرو از شلنگ آب فشار آب بیش از ۸۲۷۴ کیلو پاسکال (1200psi) استفاده نکنید. استفاده از پاک‌کننده‌های فشار قوی بیش از ۸۲۷۴ کیلو پاسکال (1200psi) می‌تواند باعث آسیب یا کنده شدن رنگ یا گرافیک شود. از استفاده از واشر فشار در فاصله ۳۰ سانتی‌متری (۱۲ اینچ) خودرو خودداری کنید. همواره فقط از نازل‌های زاویه باز استفاده کنید، نازل را در حرکت نگه دارید و اسپری را روی هیچ ناحیه‌ای متمرکز نکنید.

- محفظه موتور را با آب یا اسپری مستقیم، پولیش خودرو، چربی گیر موتور و غیره تمیز نکنید. انجام این کار ممکن است باعث شود که e-POWER راه‌اندازی نشود، خراب شود یا اجزای الکتریکی اتصال کوتاه شوند. هنگام استفاده از آب یا این محصولات، آن را روی پارچه بمالید و محفظه موتور را با پارچه پاک کنید.

- از صابون‌های خانگی قوی، شوینده‌های شیمیایی قوی، بنزین یا حلال‌ها برای تمیز کردن خودرو استفاده نکنید.

- خودرو را در زیر نور مستقیم خورشید یا زمانی که دمای بدنه بالاست نشوید، در غیر این صورت لکه‌های آب روی سطح رنگ ظاهر می‌شود.

- برای تمیز کردن از پارچه‌های مخملی یا زبر (مانند دستکش تمیزکننده) استفاده نکنید. هنگام از بین بردن گرد و غبار کپک و سایر کثیفی‌ها، باید مراقب بود که از خراشیدگی یا آسیب رساندن به سطح رنگ جلوگیری شود.

• قبل از شستن خودرو در کارواش اتوماتیک، مطمئن شوید که درب باک سوخت کاملاً بسته است.

۳. خودرو را به خوبی با آب فراوان بشویید.

۴. برای جلوگیری از باقی ماندن لکه‌های آب، از پارچه نرم مرطوب برای جلوگیری از لکه کردن سطح رنگ استفاده کنید.

هنگام تمیز کردن خودرو خود به نکات زیر توجه کنید:

- فلنج‌های داخلی، اتصالات و لاستیک درب، روکش‌ها و نمک جاده حساس هستند. بنابراین، این مناطق باید به طور منظم تمیز شوند.
- مطمئن شوید که سوراخ تخلیه زیر درب خالی است.
- برای از بین بردن گرد و غبار و شستشوی نمک جاده، آب را به داخل گودی‌ها زیر بدنه و چرخ‌ها اسپری کنید.

از بین بردن لکه‌ها

لکه‌های قیر و روغن، گرد و غبار صنعتی، حشرات و شیره درختان باید در اسرع وقت از سطح رنگ پاک شوند تا از آسیب یا لکه ماندگاری جلوگیری شود.

محصولات تمیز کننده ویژه در فروشگاه‌های نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو یا هر فروشگاه قطعات خودرو به فروش می‌رسد.

استفاده از واکس

واکس زدن منظم از رنگ محافظت می‌کند و به حفظ ظاهر ماشین جدید شما کمک می‌کند.

توصیه می‌شود پس از استفاده از واکس برای از بین بردن بقایای آن و جلوگیری از هوازگی و محو شدن، پولیش را انجام دهید.

فروشگاه نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو می‌تواند به شما در انتخاب محصول مناسب واکس کمک کند.



نکته

- قبل از استفاده واکس می‌بایست خودروی خود را کاملاً بشویید.
- انجام واکس زدن باید همیشه مطابق با دستورالعمل‌های سازنده باشد.
- از مومی که حاوی مواد ساینده، خمیرهای پولیش درشت یا مواد شوینده است استفاده نکنید زیرا ممکن است به رنگ خودرو آسیب برساند.

سمباده زدن ماشینی یا پرداخت بیش از حد روی رنگ پرایمر/لاک می‌تواند سطح را کدر کند یا آثار چرخش باقی بماند.

شیشه

از شیشه پاک‌کن برای جدا کردن لایه دوده از سطح شیشه استفاده کنید.

وقتی خودرویی در زیر آفتاب داغ پارک می‌شود، یک لایه روی شیشه تشکیل می‌شود که این طبیعی است. این فیلم را می‌توان به راحتی با شیشه پاک‌کن و پارچه نرم جدا کرد.

زیر بدنه خودرو

در مناطقی که در فصل زمستان از نمک ضدیخ جاده استفاده می‌شود، برای جلوگیری از تجمع گرد و غبار و نمک و تسریع در خوردگی زیر بدنه و تعلیق، باید زیر بدنه خودرو به طور مرتب تمیز شود.

قبل از زمستان و در بهار، وضعیت آب‌بندی خودرو باید بررسی شود و در صورت لزوم دوباره پردازش شود.

چرخ

- هنگام شستن خودرو چرخ‌ها را بشویید تا ظاهر آن‌ها حفظ شود.
- هنگام تعویض چرخ‌ها یا تمیز کردن زیر بدنه، داخل چرخ‌ها را تمیز کنید.
- هنگام تمیز کردن چرخ‌ها از پاک‌کننده‌های ساینده استفاده نکنید.
- رینگ‌ها را مرتباً از نظر فرورفتگی یا خوردگی بررسی کنید. این کار می‌تواند باعث کاهش فشار تایر یا آسیب دیدن مهره شود.
- در مناطقی که نمک ضد یخ جاده‌ها در زمستان استفاده می‌شود، شرکت نامی خودرو توصیه می‌کند که برای محافظت از چرخ‌ها واکس بزنید.

چرخ‌های آلومینیومی

چرخ‌های خود را به طور منظم با یک اسفنج آغشته به محلول صابون ملایم تمیز کنید، به خصوص در مناطقی که نمک ضد یخ در زمستان استفاده می‌شود. اگر چرخ‌ها به طور مرتب تمیز نشوند، نمک روی چرخ‌ها باعث تغییر رنگ آن‌ها می‌شود.



اطلاع

- برای جلوگیری از لک شدن یا محو شدن چرخ‌های خود این دستورالعمل‌ها را دنبال کنید:
- برای تمیز کردن چرخ‌ها از مواد شوینده حاوی اسیدهای قوی یا قلیایی استفاده نکنید.
- هنگامی که دمای چرخ بالاست از پاک‌کننده چرخ روی چرخ‌ها استفاده نکنید. دمای چرخ باید با دمای محیط سازگار باشد.
- چرخ‌ها را بشویید و ظرف ۱۵ دقیقه پس از استفاده، مواد شوینده را به طور کامل پاک کنید.

قطعات کروم اندود شده

تمام قطعات کرومی را به طور مرتب با یک پولیش کروم غیر ساینده تمیز کنید تا براق بماند.

نظافت داخلی

گرد و غبار روی اثاثیه داخلی، قطعات پلاستیکی و صندلی‌ها را با جاروبرقی یا برس نرم پاک کنید. از یک پارچه نرم تمیز آغشته به محلول صابون نرم برای تمیز کردن سطح نایلون و چرم استفاده کنید و سپس با یک پارچه نرم تمیز پاک کنید. برای حفظ درخشندگی چرم، نگهداری و تمیز کردن منظم مورد نیاز است.

قبل از استفاده از هر روکش پارچه‌ای، توصیه‌های سازنده را بخوانید. برخی از روکش‌های پارچه‌ای حاوی مواد شیمیایی هستند که ممکن است مواد صندلی را لکه‌دار یا سفید کنند. فقط از یک پارچه نرم مرطوب شده با آب برای پاک کردن نشانگرها و روکش‌های شیشه‌ای استفاده کنید.



اطلاع

- هرگز از بنزین سبک، تینر یا مایعات مشابه برای پاک کردن استفاده نکنید.
- ذرات ریز گرد و غبار ساینده هستند و می‌توانند به سطح چرم آسیب برسانند و باید فوراً حذف شوند. از صابون‌های چرمی، واکس‌های ماشین، پولیش‌ها، روغن ماشین‌ها، مایعات پاک‌کننده،

- حلال‌ها، لکه‌برها یا پاک‌کننده‌های مبتنی بر آمونیاک استفاده نکنید زیرا ممکن است به درخشندگی طبیعی چرم آسیب بزنند.
- هرگز از روکش‌های محافظ پارچه‌ای استفاده نکنید مگر اینکه توسط سازنده توصیه شده باشد.
- از پاک‌کننده‌های شیشه یا پلاستیک روی گیج‌های جداگانه یا روکش‌های آینه سنج استفاده نکنید.
- چنین پاک‌کننده‌هایی ممکن است به درپوش لنز آسیب برسانند.
- هنگام کار با خوشبو کننده‌ها، عطرها، لوازم آرایشی، ضد آفتاب و غیره، اجازه ندهید که پاشیده شوند یا با سطوح داخلی تماس پیدا کنند. بسته به مواد تشکیل دهنده ممکن است باعث تغییر رنگ دائمی، لکه، ترک، پوسته شدن رنگ و موارد دیگر شوند.
- اگر با سطح داخلی تماس پیدا کرد، بلافاصله آن را با یک پارچه نرم پاک کنید.
- از پاک‌کننده‌های حاوی کلر مانند دی اکسید کلر و اسید هیپوکلرو که ممکن است باعث کنده شدن رنگ، خوردگی و غیره شوند استفاده نکنید.

اگر تمیز کردن یا ضد عفونی کردن سطوح داخلی اجتناب ناپذیر است، از اتانول کمتر از ۷۵ درصد استفاده کنید. قسمت‌های داخلی را با یک پارچه خشک آغشته به اتانول پاک کنید. اتانول را کاملاً پاک کنید. اگر پاک نشود ممکن است باعث کنده شدن رنگ، تغییر رنگ و غیره شود. از آنجایی که اتانول قابل اشتعال است، مراقب آتش گرفتن باشید.

خوشبو کننده هوا


- بیشتر خوشبو کننده‌های هوا حاوی حلالی هستند که می‌تواند روی فضای داخلی خودرو شما تأثیر بگذارد. در صورت نیاز به استفاده از خوشبو کننده هوا، لطفاً اقدامات احتیاطی زیر را دنبال کنید:
- خوشبو کننده‌های هوای تعلیق ممکن است باعث تغییر رنگ دائمی سطوح داخلی خودرو در صورت تماس با آنها شوند.
- خوشبو کننده هوا را در مکانی معلق قرار دهید که با سطوح داخلی تماس نداشته باشد.
- خوشبو کننده‌های هوای مایع معمولاً به دریچه‌ها بسته می‌شوند. اگر محصولات فوق بر روی سطوح داخلی ریخته شود، ممکن است باعث آسیب و تغییر رنگ آنی شود.

لطفاً قبل از استفاده از خوشبو کننده‌ها، دستورالعمل‌های سازنده را به دقت بخوانید و دنبال کنید.

کفپوش‌ها

استفاده از کفپوش‌های اصلی نیشان (در صورت مجهز بودن) عمر فرش خودروی شما را افزایش می‌دهد و نظافت داخلی را آسان تر می‌کند. مهم نیست که از کدام کفپوش استفاده می‌کنید، حتماً از فرشی استفاده کنید که اندازه مناسبی داشته باشد و در زیرپایی قرار گرفته باشد تا در عملکرد پدال اختلال ایجاد نکند. کفپوش باید به طور مکرر تمیز شوند و پس از سایش بیش از حد تعویض شوند.

نحوه قرار دادن کفپوش

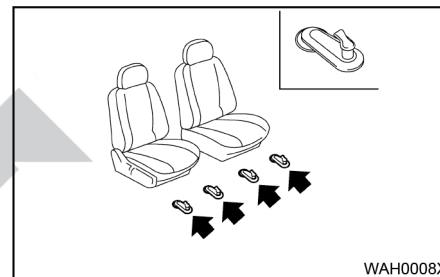

این خودرو مجهز به میخ‌های ثابت‌کننده کفپوش برای کمک به قرار دادن کفپوش جلو می‌باشد. کفپوش‌های نیشان مخصوص مدل خودروی شما طراحی شده‌اند.

لطفاً کفپوش را در مرکز کف پا قرار دهید و میخ‌های ثابت‌کننده کفپوش را از دریچه کفی عبور دهید تا کفی محکم شود.

لطفاً مرتباً بررسی کنید که کفپوش به درستی قرار گرفته باشند.

شیشه

از شیشه پاک‌کن برای جدا کردن لایه دوده از سطح شیشه استفاده کنید.



نکته

هنگامی که خودرویی در زیر آفتاب داغ پارک می‌شود، یک لایه روی شیشه تشکیل می‌شود که این طبیعی است. این فیلم را می‌توان به راحتی با شیشه پاک‌کن و پارچه نرم جدا کرد.

هنگام تمیز کردن داخل شیشه خودرو از ابزارهای تیز، پاک‌کننده‌های ساینده یا پاک‌کننده‌های ضدعفونی کننده حاوی کلر استفاده نکنید. آنها می‌توانند به هادی‌های الکتریکی مانند عناصر بخارزدای (گرم‌کن) شیشه عقب آسیب برسانند.

کمربند ایمنی



هشدار

- اجازه ندهید کمربندهای ایمنی خیس در کشنده گیر کرده و بماند.
- هرگز از سفید کننده، رنگ یا مواد شیمیایی برای تمیز کردن کمربند ایمنی استفاده نکنید زیرا این مواد ممکن است به طور جدی تارهای کمربند ایمنی را ضعیف کنند.

کمربندهای ایمنی را می‌توان با یک اسفنج آغشته به محلول صابون ملایم تمیز کرد. لطفاً قبل از استفاده بند کمربند را در جای خنک قرار دهید تا کاملاً خشک شود. (به بخش "کمربندهای ایمنی" مراجعه کنید).

ضد خوردگی

رایج ترین عوامل در خوردگی خودرو

- آلودگی و زباله های مرطوب روی بدنه خودرو، در سوراخ ها یا مناطق دیگر جمع شده باشد.
- آسیب به رنگ و سایر پوشش های محافظ در اثر سنگ ریزه یا حوادث رانندگی جزئی.

عوامل محیطی مؤثر بر نرخ خوردگی

رطوبت

تجمع شن، خاک و آب در داخل کف خودرو باعث تسریع خوردگی می شود. کف پوش خیس / کف پوش به طور کامل در داخل خودرو خشک نمی شوند. برای جلوگیری از خوردگی می بایست کف پوش را برداشته و کاملاً خشک نمایید.

رطوبت نسبی

خوردگی در مناطق با رطوبت نسبی بالا تسریع می شود.

درجه حرارت

دماهای بالا باعث تسریع روند خوردگی اجزای تهنویه می شود.

همچنین خوردگی در مناطقی که درجه حرارت در آنها بالای صفر است تسریع خواهد شد.

آلودگی هوا

آلودگی های صنعتی، وجود نمک در هوای مناطق ساحلی یا استفاده زیاد از نمک های ضد یخ جاده ها می تواند روند خوردگی را تسریع کند. نمک جاده همچنین هوازگی و محو شدن سطوح رنگ شده را تسریع می کند.

جلوگیری از خوردگی خودرو

- خودروی خود را با شستن و واکس زدن مکرر تمیز نگه دارید.
- همیشه سطح رنگ شده را از نظر آسیب جزئی بررسی کنید و در صورت مشاهده آسیب، در اسرع وقت آن را تعمیر کنید.
- سوراخ زهکشی پایین درب را باز نگه دارید تا از تجمع آب جلوگیری شود.
- زیر بدنه خودرو را از نظر تجمع شن، خاک یا نمک بررسی کنید. اگر چنین است، لطفاً در اسرع وقت با آب بشویید.



نکته

- هرگز خاک، شن یا سایر زباله ها را از محفظه سرنشینان بیرون نکشید. لطفاً از جاروبرقی یا جارو برای پاک کردن آلودگی استفاده کنید.
- هرگز اجازه ندهید اجزای الکتریکی خودروی شما با آب و سایر مایعات تماس پیدا کنند زیرا ممکن است به آنها آسیب برساند.

مواد شیمیایی مورد استفاده برای یخ زدایی جاده ها بسیار خورنده می باشد و خوردگی و آسیب به اجزای زیر بدنه مانند سیستم های اگزوز، خطوط سوخت و ترمز، کابل های ترمز، شاسی و گلگیرها را تسریع می کنند.

حتماً زیر بدنه را در زمستان بطور مرتب تمیز کنید. برای مناطقی که نیاز به اقدامات اضافی برای جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی دارند، لطفاً با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مشورت کنید.



8 سرویس و نگهداری و انجام سرویس توسط مالک

الزامات سرویس و نگهداری ۸-۲	شمع موتور (with spark plug) ۸-۱۴	محفظه موتور ۸-۲۳
سرویس و نگهداری منظم ۸-۲	شمع نوک ایریدیوم ۸-۱۴	اتاق سرنشین ۸-۲۴
سرویس و نگهداری همیشگی ۸-۲	ترمز ۸-۱۴	چراغ‌های خودرو ۸-۲۵
محل انجام سرویس و نگهداری ۸-۲	بررسی ترمز پارک ۸-۱۴	چراغ جلو ۸-۲۵
سرویس و نگهداری همیشگی ۸-۲	بررسی پدال ترمز ۸-۱۴	چراغ‌های بیرونی ۸-۲۶
شرح موارد مربوط به سرویس و نگهداری معمولی ۸-۲	بوستر ترمز ۸-۱۶	چراغ‌های داخلی ۸-۲۶
اقدامات ایمنی مربوط به سرویس و نگهداری ۸-۲	روغن ترمز ۸-۱۶	موقعیت چراغ‌های خودرو ۸-۲۷
..... ۸-۵	روغن دنده ۸-۱۷	لاستیک ۸-۲۹
محل بررسی محفظه موتور ۸-۷	فیلتر هوا ۸-۱۷	سیستم نمایش فشار باد لاستیک (TPMS) ۸-۲۹
سیستم خنک کننده موتور ۸-۸	برف پاک کن ۸-۱۸	فشار باد لاستیک ۸-۲۹
بررسی سطح مایع خنک کننده موتور ۸-۸	تیغه برف پاک کن ۸-۱۸	نوع لاستیک ۸-۲۹
تعویض مایع خنک کننده موتور ۸-۹	مایع شیشه شوی ۸-۱۹	زنجیر چرخ ۸-۳۰
سیستم خنک کننده اینورتر ۸-۹	باتری ۱۲ ولت ۸-۲۰	جا به جایی لاستیک ۸-۳۱
بررسی سطح مایع خنک کننده اینورتر ۸-۱۰	باتری ۱۲ ولتی خودرو ۸-۲۰	فرسودگی و آسیب لاستیک ۸-۳۱
تعویض مایع خنک کننده اینورتر ۸-۱۰	باتری کلید هوشمند ۸-۲۱	عمر لاستیک ۸-۳۲
روغن موتور ۸-۱۱	تعویض باتری ۸-۲۱	تعویض لاستیک و چرخ ۸-۳۲
بررسی سطح روغن موتور ۸-۱۱	سیستم کنترل ولتاژ متغیر ۸-۲۲	بالانس چرخ ۸-۳۳
روغن موتور و فیلتر ۸-۱۲	فیوز ۸-۲۳	چرخ زاپاس ۸-۳۳
حفاظت از محیط زیست ۸-۱۴		

الزامات سرویس و نگهداری

برخی از سرویس و نگهداری‌های همیشگی و برنامه‌ریزی شده برای حفظ خودرو در شرایط مکانیکی خوب، آلاینده‌گی و عملکرد موتور ضروری است. انجام سرویس و نگهداری مورد نیاز و سرویس و نگهداری همیشگی خودرو برعهده مالک می‌باشد. به عنوان مالک خودرو، شما تنها فردی هستید که مسئول اطمینان از نگهداری صحیح خودروی خود هستید.

سرویس و نگهداری منظم

برای سهولت، موارد سرویس نگهداری منظم در "راهنمای سه گارانتی و سرویس و نگهداری" پیوست فهرست شده است. برای اطمینان از اینکه خودروی شما سرویس و نگهداری لازم را در بازه‌های زمانی مشخص شده انجام دهید، باید به این دفترچه راهنمای نگهداری مراجعه کنید.

سرویس و نگهداری همیشگی

سرویس و نگهداری معمول شامل مواردی است که باید در طول کارکرد عادی روزانه خودرو بررسی شوند. این موارد برای عملکرد طولانی مدت خودروی شما حیاتی هستند.

انجام این مراحل به طور منظم طبق دستور بعهده مالک می‌باشد.

انجام یک بررسی معمول سرویس و نگهداری فقط به حداقل مهارت‌های مکانیکی و چند ابزار معمول خودرو نیاز دارد.

این بررسی‌ها می‌تواند توسط مالک یا تکنسین ماهر انجام شود و در صورت نیاز توسط نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو نیز انجام می‌شود.

محل انجام سرویس و نگهداری

اگر خودروی شما نیاز به سرویس و نگهداری دارد، لطفاً برای بررسی و تنظیم سیستم به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه کنید.

سرویس و نگهداری همیشگی

در طول رانندگی عادی روزانه، خودرو باید به طور منظم طبق مراحل توضیح داده شده در همان فصل نگهداری شود. اگر متوجه صدای غیرعادی، لرزش یا بوی شدید، حتماً علت را فوراً بررسی کنید یا برای بررسی به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو بروید. علاوه بر این، در صورتی که خودروی شما نیاز به انجام سرویس و نگهداری دارد، لطفاً به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو اطلاع دهید.

هنگام انجام کارهای بررسی یا سرویس و نگهداری، لطفاً "اقدامات احتیاطی سرویس و نگهداری" را حتماً دنبال نمایید.

شرح موارد مربوط به سرویس و نگهداری معمول برای اطلاعات دقیق در مورد موارد زیر که با علامت "*" مشخص شده اند، ادامه فصل را مشاهده نمایید..

نمای بیرونی خودرو

موارد سرویس و نگهداری ذکر شده در این قسمت می‌بایست به طور منظم انجام شوند مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد.

درب خودرو و محفظه موتور:

بررسی کنید که کلیه درب‌ها، درب موتور، درب باک سوخت، درب صندوق عقب به درستی کار کنند. و مطمئن شوید که تمام قفل‌های درب به طور ایمن قفل شده‌اند. در صورت لزوم روغن کاری انجام دهید. مطمئن شوید که وقتی اولین قفل درب موتور آزاد می‌شود، قفل دوم می‌تواند آن را بسته نگه دارد. هنگام رانندگی در مناطقی که از نمک جاده یا سایر مواد خورنده استفاده می‌شود، روغن کاری را مرتب چک کنید.

چراغ‌های خودرو*:

چراغ‌های جلو خود را به طور منظم تمیز کنید. مطمئن شوید که چراغ‌های جلو، چراغ‌های ترمز، چراغ‌های عقب، چراغ‌های راهنما و سایر چراغ‌ها به درستی و ایمن نصب شده‌اند. تراز بودن چراغ‌های جلو را نیز بررسی کنید.

لاستیک*:

همیشه از فشارسنج برای بررسی فشار باد لاستیک استفاده کنید و حتماً قبل از رانندگی در مسافت‌های طولانی آن را چک کنید. در صورت لزوم، فشار باد تمام لاستیک‌ها (از جمله لاستیک زاپاس) را با فشار مشخص شده تنظیم کنید. لاستیک‌های خود را از نظر آسیب، ترک یا فرسودگی به دقت بررسی نمایید.

جابجایی لاستیک*:

اگر خودرو دو چرخ متحرک (2WD) است و لاستیک‌های جلو و عقب یکسان هستند، لاستیک‌ها باید هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر (۶۰۰۰ مایل) با یکدیگر جابجا شوند. لاستیک‌های علامت‌گذاری شده با نشانگر جهت را فقط می‌توان بین جلو و عقب تعویض کرد. مطمئن شوید که نشانگر جهت بعد از چرخش لاستیک در جهت چرخش چرخ باشد.

در صورتی که خودرو چهار چرخ متحرک (4WD) است و لاستیک‌های جلو و عقب یکسان هستند، لاستیک‌ها باید هر ۵۰۰۰ کیلومتر (۳۰۰۰ مایل) جا به جا شوند. لاستیک‌های علامت‌گذاری شده با نشانگر جهت را فقط می‌توان بین جلو و عقب جابجا نمود. مطمئن شوید که نشانگر جهت بعد از جا به جایی لاستیک در جهت چرخش چرخ باشد. اگر مشخصات لاستیک جلو و عقب یکسان نباشد، چرخش لاستیک قابل انجام نیست. زمان جا به جایی لاستیک بر اساس عادات رانندگی و شرایط جاده متفاوت است.

قطعات فرستنده سیستم نمایش فشار باد لاستیک (TPMS) (در صورت مجهز بودن):

هنگام تعویض لاستیک‌ها به دلیل فرسودگی یا کهنگی، فرستنده TPMS، هسته سوپاپ و درپوش سوپاپ باید تعویض شوند.

میزان و بالانس چرخ:

در صورتی که خودروی شما در هنگام رانندگی در یک جاده صاف و هموار به یک سمت کشیده می‌شود یا متوجه سایش ناهموار یا غیرعادی لاستیک شدید، ممکن است به میزان چرخ نیاز داشته باشید.

در صورتی که غربیلک فرمان یا صندلی‌ها در سرعت‌های معمولی بزرگراه می‌لرزند، ممکن است به بالانس چرخ‌ها نیاز باشد.

شیشه جلو:

شیشه جلوی خود را به طور منظم چک کنید. حداقل هر شش ماه شیشه جلوی خود را از نظر ترک یا آسیب‌های دیگر بررسی کنید. در صورت لزوم، تعمیرات را انجام دهید.

برف پاک‌کن*:

اگر به درستی کار نمی‌کند، ترک یا سایش را بررسی کنید و در صورت لزوم آنرا تعویض کنید.

فضای داخلی خودرو

موارد سرویس و نگهداری ذکر شده در این قسمت باید به طور منظم بررسی شوند، مانند سرویس و نگهداری برنامه ریزی شده، تمیز کردن خودرو و غیره.

پدال گاز:

بررسی کنید که پدال‌ها نرم کار کنند و مطمئن شوید که نیروی هموار و ثابتی به آنها وارد می‌شود. اطمینان حاصل کنید که کفپوش‌ها از پدال‌ها دور هستند.

پدال ترمز *

بررسی کنید که پدال‌ها بصورت هموار و یکنواخت کار کنند و در صورت فشردن شدن کامل، فاصله مناسبی بین پدال‌ها و کف پوش وجود داشته باشد. عملکرد تقویت کننده ترمز را بررسی کنید. اطمینان حاصل کنید که کفپوش‌ها از پدال‌ها دور باشند.

ترمز پارک *

وضعیت کار ترمز پارک را به طور منظم بررسی کنید. تنها با اعمال ترمز پارک، خودرو باید در شیب نسبتاً تند به طور پایدار متوقف شود. در صورت نیاز به تنظیم ترمز پارک توصیه می‌شود به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه کنید.

کمربند ایمنی:

کلیه قسمت‌های سیستم کمربند ایمنی (مانند سگک‌ها، پیچ‌های لنگر، تنظیم کننده‌ها و جمع کننده‌ها) را بررسی نمایید که به طور عادی و روان کار کنند و نصب آنها بصورت ایمن و صحیح انجام شده باشد. کمربند‌های ایمنی را از نظر ترک، خراش، سایش یا آسیب بررسی کنید.

غربلیک فرمان:

تغییرات در وضعیت غربلیک فرمان، مانند لقی بیش از حد، مشکل در فرمان، یا صدای غیر عادی را بررسی کنید.

چراغ هشدار و زنگ هشدار:

مطمئن شوید که کلیه چراغ‌های هشدار و زنگ‌ها به درستی کار می‌کنند.

بخارزدای شیشه جلو:

هنگام کار با بخاری یا تهویه مطبوع اطمینان حاصل کنید که حجم هوای خروجی مناسب است.

برف پاک کن و شیشه‌شوی جلو:

بررسی کنید تا مطمئن شوید که برف پاک‌کن‌ها و آب‌پاش به درستی کار می‌کنند و هیچ خط و خش باقی نمی‌گذارند.

زیر درب موتور و خودرو

موارد سرویس و نگهداری که در این قسمت در رابطه با محفظه موتور و خودرو ذکر شده است باید به طور منظم بررسی شوند (مانند هر بار که روغن موتور را چک می‌کنید یا سوخت‌گیری می‌کنید).

باتری ۱۲ ولتی (به جز باتری بدون نیاز به سرویس و نگهداری) *

سطح مایع را در هر محفظه باتری بررسی کنید. این سطح باید بین خطوط UPPER و LOWER باشد. خودروهایی که در دمای بالا یا شرایط سخت کار می‌کنند نیاز به بررسی مکرر سطح مایع باتری دارند.

سطح مایع ترمز (و کلاچ) *:

برای مدل‌های گیربکس دستی (MT)، مطمئن شوید سطح روغن ترمز و کلاچ بین علامت‌های "MAX" و "MIN" روی مخزن قرار داشته باشد.

در مدل‌هایی غیر از گیربکس دستی (MT)، مطمئن شوید که سطح روغن ترمز بین علامت‌های "MAX" و "MIN" روی مخزن قرار داشته باشد.

سطح مایع خنک کننده موتور *:

هنگامی که موتور سرد است سطح مایع خنک کننده را بررسی کنید. و اطمینان حاصل کنید که سطح مایع خنک کننده بین علامت‌های "MAX" و "MIN" روی مخزن باشد.

سطح روغن موتور*:

پس از پارک کردن خودرو بر روی زمین هموار و خاموش کردن موتور، سطح روغن موتور را بررسی کنید.

نشت روغن:

پس از اینکه مدتی از زمان پارک شدن خودرو گذشت، نشت سوخت، روغن، آب یا مایعات دیگر از زیر خودرو را بررسی کنید. چکه آب از کولر پس از استفاده طبیعی است. اگر متوجه نشتی یا دود واضح سوخت شدید، علت را بررسی کنید و فوراً آن را تعمیر کنید.

سطح مایع خنک کننده اینورتر*:

هنگامی که موتور و اینورتر سرد هستند، سطح مایع خنک کننده را بررسی کنید. اطمینان حاصل کنید که سطح مایع خنک کننده بین علامت‌های "MAX" و "MIN" روی مخزن باشد.

مایع شوینده شیشه جلو*:

بررسی کنید تا مطمئن شوید که مایع تمیز کننده کافی در مخزن وجود دارد.

اقدامات ایمنی مربوط به سرویس و نگهداری

همواره می‌بایست هنگام انجام هر گونه کار بررسی یا سرویس و نگهداری احتیاط کنید تا از وارد شدن آسیب تصادفی جدی به خود یا آسیب رساندن به خودرو جلوگیری کنید. موارد زیر اقدامات احتیاطی کلی است که باید به حتما رعایت شود.



هشدار

- هرگز قطعات ولتاژ بالا، دسته‌سیم‌ها و کانکتورهای آنها را با دست لمس نکنید، باز نکنید، جدا نکنید یا آنها را تعویض نکنید. دسته‌سیم ولتاژ بالا نارنجی است. دست زدن، جدا کردن، برداشتن یا تعویض این قطعات و دسته‌سیم‌ها ممکن است باعث سوختگی شدید یا شوک الکتریکی شود که منجر به آسیب جدی یا مرگ شود.

- هرگز سعی نکنید دوشاخه سرویس (service plug) را جدا کنید. دوشاخه سرویس بخشی از سیستم فشار قوی می‌باشد و فقط باید در

هنگام سرویس خودرو توسط یک تکنسین آموزش دیده با پوشیدن تجهیزات محافظ شخصی استفاده شود. لمس دوشاخه سرویس ممکن است باعث سوختگی شدید یا شوک الکتریکی شود که منجر به آسیب جدی یا مرگ شود.

- سیستم‌های e-POWER از ولتاژ بالا تا حدود ۴۲۰ ولت استفاده می‌کنند. ممکن است سیستم در حین راه‌اندازی و بعد از آن داغ شود. مراقب فشار و حرارت بالا باشید. لطفاً از برجسب‌های احتیاطی روی خودروی خود پیروی کنید.
- هنگامی که سیستم e-POWER در حالت آماده رانندگی است، موتور را می‌توان در هر زمان بدون هشدار روشن کرد. اگر باید از سیستم e-POWER در حالت آماده استفاده کنید، دست‌ها، لباس‌ها، موها و ابزارها را از فن‌های چرخان، تسمه‌ها و سایر قطعات متحرک دور نگه دارید.
- خودرو را روی یک سطح صاف پارک کنید، ترمز پارک را بطور کامل اعمال نمایید تا از حرکت خودرو جلوگیری شود. دکمه P را فشار دهید تا P (پارک) درگیر شود.


- هنگام تعویض یا تعمیر هر یک از قطعات، مطمئن شوید که دکمه استارت در وضعیت "خاموش" قرار دارد.
- وقتی دمای موتور بالاست زیر درب موتور کار نکنید. حتماً سیستم e-POWER را غیرفعال کرده و صبر کنید تا خنک شود.
- اگر باید با موتور روشن کار کنید، دست‌ها، لباس‌ها، موها و ابزار خود را از فن‌های چرخان، تسمه‌ها و سایر قطعات متحرک دور نگه دارید..
- توصیه می‌شود قبل از انجام سرویس خودرو، لباس‌های گشاد را ببندید یا درآورد و لوازم جانبی مانند حلقه و ساعت را بردارید.
- هنگامی که باید موتور را در یک فضای بسته مانند گاراژ روشن کنید، مطمئن شوید که تهویه کافی برای حذف دود آگزوز وجود دارد.
- هنگامی که خودرو فقط توسط تکیه‌گاه‌های جک نگه داشته می‌شود، زیر خودرو نروید.
- دود، شعله باز و جرقه را از مخازن سوخت و باتری‌ها دور نگه دارید.
- هنگامی که دکمه استارت در وضعیت "روشن" است، هرگز باتری یا کانکتور اجزای ترانزیستور را وصل یا جدا نکنید.

- برای مدل‌های موتور بنزینی مجهز به سیستم تزریق سوخت چند نقطه‌ای (MFI)، فیلتر بنزین و مسیر لوله سوخت باید در نمایندگی مجاز نisan تعمیر شود، زیرا حتی زمانی که سیستم e-POWER غیرفعال است، فشار مسیر لوله سوخت همچنان بالاست.
- خودروی شما مجهز به فن خنک‌کننده خودکار موتور است.
- ممکن است در هر زمان بدون هشدار فعال شود، حتی زمانی که دکمه استارت در موقعیت "خاموش" است و سیستم e-POWER کار نمی‌کند. برای جلوگیری از آسیب، همیشه هنگام کار در نزدیکی فن، کابل منفی باتری را جدا کنید.
- هنگام کار روی خودرو همواره از عینک ایمنی استفاده کنید.
- هنگامی که دکمه استارت در موقعیت "روشن" است، هرگز کانکتور مهار سیستم e-POWER یا اجزای مربوط به انتقال را جدا نکنید.
- از تماس مستقیم با روغن موتور و مایع خنک‌کننده استفاده شده خودداری کنید. دور ریختن نادرست روغن موتور، مایع خنک‌کننده

موتور و/یا سایر مایعات خودرو می‌تواند به محیط زیست آسیب برساند. همواره از قوانین و مقررات محلی در رابطه با جابجایی مایعات خودرو پیروی کنید.

دستورالعمل‌های ذکر شده در فصل "8. سرویس و نگهداری توسط مالک خودرو" فقط برای آن دسته از عملیاتی است که انجام آنها برای مالک خودرو آسان است.

محل بررسی محفظه موتور

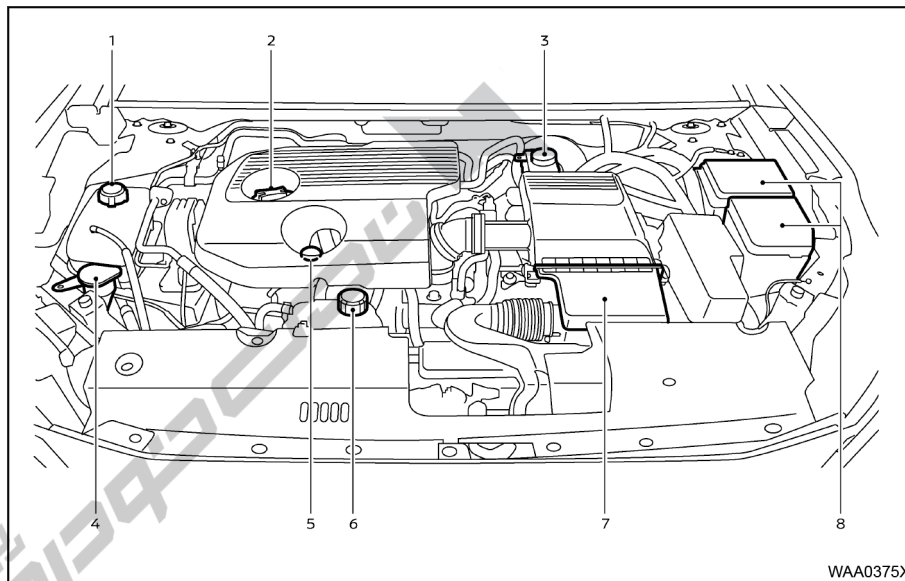

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. مخزن مایع خنک کننده موتور | 7. فیلتر هوا |
| 2. درپوش پرکننده روغن موتور | 8. جعبه فیوز/ فیوز |
| 3. مخزن روغن ترمز | توجه: |
| 4. مخزن مایع شیشه شوی | ممکن است خودروی شما به کاور موتور مجهز |
| 5. نشانگر روغن موتور | نباشد. |
| 6. مخزن خنک کننده اینوتر | |

سیستم خنک کننده موتور



هشدار

- هرگز درب رادیاتور یا مخزن مایع خنک کننده را در حالی که موتور داغ است بردارید. در غیر این صورت، مایع خنک کننده پرفشار پاشیده شده از رادیاتور ممکن است باعث سوختگی شدید شود. صبر کنید تا موتور و رادیاتور خنک شوند.
- مایع خنک کننده موتور سمی است و باید با دقت در ظروف علامت گذاری شده و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

سیستم خنک کننده موتور در کارخانه با مایع خنک کننده ضد یخ با کیفیت بالا پر شده است. ضد یخ حاوی بازدارنده های زنگ زدگی و خوردگی است، بنابراین نیازی به افزودنی های اضافی سیستم خنک کننده نیست.



نکته

- هرگز از مواد افزودنی سیستم خنک کننده مانند درزگیر رادیاتور استفاده نکنید. مواد افزودنی ممکن است سیستم خنک کننده را مسدود


کرده و باعث آسیب به موتور، گیربکس و/یا سیستم خنک کننده شوند.

- در هنگام افزودن یا تعویض مایع خنک کننده حتماً از خنک کننده موتور نیشان اصلی یا خنک کننده با همان کیفیت با نسبت اختلاط مناسب استفاده کنید. نمونه هایی از نسبت اختلاط مایع خنک کننده و آب در جدول زیر نشان داده شده است:

آب دمینرالیزه یا مقطر	خنک کننده (غلیظ)	دمای بیرون پایین و موتور سرد است	
		°F	°C
50%	50%	-35	-30

استفاده از انواع دیگر محلول های خنک کننده ممکن است به سیستم خنک کننده موتور آسیب برساند. مخزن مایع خنک کننده موتور مجهز به درپوش فشار است. برای جلوگیری از آسیب موتور، در صورت نیاز به تعویض، فقط از درپوش مخزن رادیاتور نیشان یا درپوش مخزن مایع خنک کننده اصلی یا قطعات معادل آن استفاده کنید.

بررسی سطح مایع خنک کننده موتور

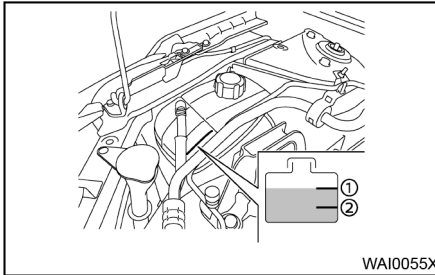

WAI0055X

پس از خنک شدن موتور، سطح مایع خنک کننده در مخزن را بررسی کنید. اگر سطح مایع خنک کننده کمتر از سطح MIN ② است، لطفاً مایع خنک کننده را به سطح MAX ① اضافه کنید. اگر مخزن خالی است، در حالی که موتور سرد است سطح مایع خنک کننده رادیاتور را بررسی کنید. اگر مایع خنک کننده کافی در رادیاتور وجود ندارد، رادیاتور را با مایع خنک کننده پر کنید و آن را به مخزن اضافه کنید تا به حداکثر سطح ① برسیم. اگر اغلب اوقات سیستم خنک کننده نیاز به افزودن مایع خنک کننده دارد، لطفاً برای بررسی سیستم به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید.

تعویض مایع خنک‌کننده موتور

در صورت نیاز به تعویض با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس حاصل فرمایید. تعمیرات عمده سیستم خنک‌کننده موتور باید توسط نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو انجام شود. رویه‌های سرویس را می‌توانید در دفترچه راهنمای سرویس مشاهده کنید. نگهداری نادرست می‌تواند منجر به کاهش عملکرد بخاری و گرم شدن بیش از حد موتور شود.

⚠️ هشدار

- هنگامی که دمای موتور بسیار بالا است مایع خنک‌کننده را تخلیه نکنید تا دچار سوختگی نشوید.
- هرگز درب رادیاتور یا مخزن مایع خنک‌کننده را در حالی که موتور داغ است برندارید. پاشش مایع خنک‌کننده با فشار بالا از رادیاتور می‌تواند باعث سوختگی شدید شود.
- از تماس مستقیم پوست با مایع خنک‌کننده استفاده شده خودداری کنید. در صورت تماس با پوست، در اسرع وقت با صابون یا ضدعفونی کننده دست کاملاً بشویید.

- مایع خنک‌کننده را دور از دسترس کودکان و حیوانات خانگی نگهداری کنید.

مایع خنک‌کننده موتور باید به درستی دفع شود. لطفاً مطابق با قوانین و مقررات محلی به آن رسیدگی نمایید.

سیستم خنک‌کننده اینورتر

⚠️ هشدار

- هنگامی که دمای موتور و اینورتر خیلی زیاد است هرگز درپوش مخزن مایع خنک‌کننده اینورتر را برندارید. در غیر این صورت، مایع خنک‌کننده با فشار بالا که از مخزن پاشیده می‌شود ممکن است باعث سوختگی شدید شود. صبر کنید تا موتور و اینورتر خنک شوند.
- مایع خنک‌کننده اینورتر سمی است و باید با دقت در ظروف علامت گذاری شده و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

سیستم خنک‌کننده اینورتر قبل از خروج از کارخانه با مایع خنک‌کننده ضد یخ با کیفیت بالا در تمام طول سال پر شده است. ضد یخ حاوی بازدارنده‌های زنگ زدگی و خوردگی است،

بنابراین نیازی به افزودنی‌های اضافی سیستم خنک‌کننده اینورتر نیست.

⚠️ نکته

- هرگز از مواد افزودنی مایع خنک‌کننده مانند درزگیر رادیاتور در سیستم خنک‌کننده استفاده نکنید. این کار می‌تواند به تجهیزات الکتریکی مانند ژنراتورها و اینورترها و همچنین موتور و گیربکس آسیب برساند.
- در هنگام افزودن یا تعویض مایع خنک‌کننده حتماً از خنک‌کننده موتور نیشان اصلی یا خنک‌کننده با همان کیفیت با نسبت اختلاط مناسب استفاده کنید. نمونه‌هایی از نسبت اختلاط مایع خنک‌کننده و آب در جدول زیر نشان داده شده است:

آب دمیترالیزه بامقطر	خنک‌کننده (غلیظ)	دمای بیرون پایین و موتور سرد است	
		°F	°C
50%	50%	-30	-35

استفاده از انواع دیگر محلول‌های خنک‌کننده ممکن است به سیستم خنک‌کننده اینورتر آسیب برساند.

- مایع خنک‌کننده را دور از کودکان و حیوانات خانگی نگهداری کنید.

مایع خنک‌کننده اینورتر باید به درستی دور ریخته شود. لطفاً مطابق با قوانین و مقررات محلی به آن رسیدگی کنید.

تعویض مایع خنک‌کننده اینورتر

در صورت نیاز به تعویض با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس حاصل فرمایید. نمایندگی‌های مجاز شرکت نامی خودرو می‌توانند خنک‌کننده اینورتر را جایگزین کنند. مراحل تعمیر را می‌توان در دفترچه راهنمای تعمیرات یافت و مطالعه نمود. تعمیرات نامناسب ممکن است باعث داغ شدن بیش از حد اینورتر شود.




هشدار

- هنگامی که دمای اینورتر بسیار بالا است برای جلوگیری از سوختگی، مایع خنک‌کننده را تعویض نکنید.
- هنگامی که اینورتر داغ است هرگز درپوش را برندارید. مایع خنک‌کننده با فشار بالا که از مخزن خنک‌کننده اینورتر پاشیده می‌شود ممکن است باعث سوختگی شدید شود.
- از تماس مستقیم پوست با مایع خنک‌کننده استفاده شده خودداری کنید. در صورت تماس با پوست، در اسرع وقت با صابون یا ضدعفونی کننده دست‌ها را کاملاً بشویید.

مخزن اینورتر مجهز به درپوش فشار است. برای جلوگیری از آسیب به موتور و اینورتر، در صورت نیاز به تعویض، فقط از درپوش مخزن اینورتر نپسان اصلی یا قطعات معادل آن استفاده کنید.

بررسی سطح مایع خنک‌کننده اینورتر

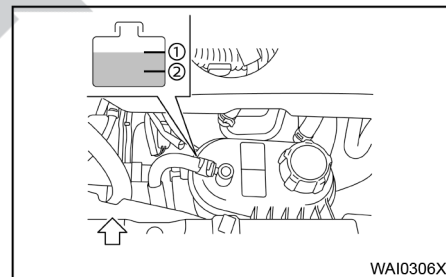


هنگامی که موتور و اینورتر سرد هستند، سطح مایع خنک‌کننده در مخزن را بررسی کنید. اگر سطح مایع خنک‌کننده کمتر از سطح MIN ② است، لطفاً مایع خنک‌کننده را به سطح MAX ① اضافه کنید.

اگر سیستم خنک‌کننده اینورتر اغلب نیاز به اضافه کردن مایع خنک‌کننده دارد، لطفاً برای بررسی سیستم به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید.

روغن موتور

بررسی سطح روغن موتور

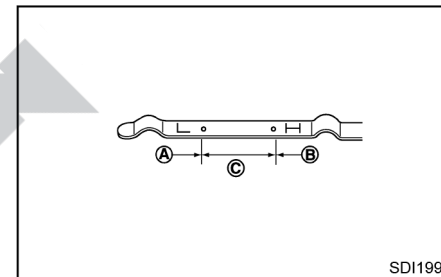

1. خودرو را در مکانی هموار پارک کنید و ترمز پارک را فشار دهید.
2. موتور را روشن کنید و آن را گرم کنید تا دمای موتور به دمای معمولی (حدود ۵ دقیقه) برسد.
3. موتور را خاموش کنید.
4. حداقل ۱۵ دقیقه صبر کنید تا روغن موتور مجدداً وارد کارتل شود.
5. میله روغن را بردارید و آن را پاک کنید.
6. میله روغن را کاملاً دوباره وارد کنید.
7. دوباره میله روغن را بیرون بیاورید و سطح روغن را بررسی کنید. سطح روغن باید در محدوده © باشد.

8. اگر سطح روغن موتور کمتر از A است، لطفاً درپوش پرکننده روغن موتور را بردارید و روغن موتور توصیه شده را در دهانه پر کنید اما آن را بیش از حد پر نکنید B.

هنگام پر کردن روغن موتور، میله روغن را جدا نکنید.

9. سطح روغن موتور را مجدداً با استفاده از نشانگر روغن بررسی کنید.

بسته به حجم کار، اضافه کردن مقداری روغن در فواصل زمانی سرویس روغن یا در دوره نفوذ (break-in) روغن طبیعی است.

نکته

سطح روغن موتور باید به طور مرتب چک شود. راندن خودرو با روغن موتور ناکافی می‌تواند به موتور آسیب برساند و چنین آسیبی مشمول گارانتی نمی‌شود.


روغن موتور و فیلتر روغن را تعویض کنید



هشدار

- روغن موتور استفاده شده باید به درستی دور ریخته شود. هرگز آن را روی زمین، چاله، رودخانه و غیره نریزید. دفع زباله باید در یک تصفیه خانه مناسب انجام شود. شرکت سازنده توصیه می‌کند روغن موتور خود را در نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تعویض کنید.
- ممکن است روغن موتور بسیار داغ باشد، مراقب باشید که دچار سوختگی نشوید
- قرار گرفتن طولانی مدت و مکرر با روغن موتور استفاده شده ممکن است باعث سرطان پوست شود.
- از تماس مستقیم پوست با مایع خنک‌کننده استفاده شده خودداری کنید. در صورت تماس با روغن موتور استفاده شده، بلافاصله آن را با صابون یا ضدعفونی کننده دست و مقدار زیادی آب بشویید.

روغن موتور و فیلتر

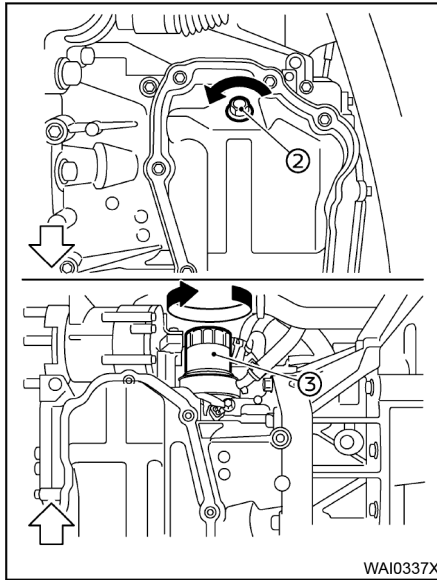


① درپوش پرکننده روغن موتور

② پیچ تخلیه روغن

③ فیلتر روغن

۱. یک ظرف بزرگ روغن را زیر دریچه تخلیه قرار دهید.

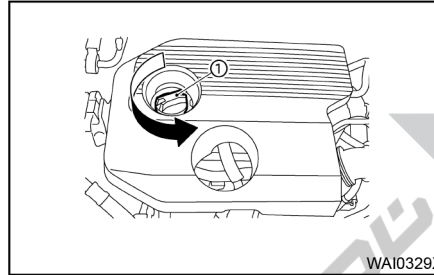

• روغن موتور استفاده شده را در ظروف علامت‌گذاری شده نگهداری کنید و دور از دسترس کودکان قرار دهید.

۱. خودرو را در مکانی صاف و بدون شیب پارک کنید و ترمز پارک را اعمال نمایید.

۲. موتور را روشن کنید و آن را گرم کنید تا دمای موتور به دمای معمولی (حدود ۵ دقیقه) برسد.

۳. موتور را خاموش کنید.

۴. حداقل ۱۵ دقیقه صبر کنید تا روغن موتور مجدداً وارد کارتل شود.

۵. از جک مناسب و پایه‌های کفی جک برای ایمنی بلندکردن و نگه داشتن خودرو استفاده کنید.

• پایه‌های ایمنی جک را در زیر نقاط جک خودرو قرار دهید.

• آداپتور مناسب را به زین پایه جک وصل کنید.

۶. پوشش پلاستیکی (در صورت مجهز بودن) را بردارید.

• گیره‌های پلاستیکی را از درپوش جدا کنید.

۲. برای باز کردن پیچ تخلیه از آچار استفاده کنید.

۳. درپوش پرکننده روغن موتور را بردارید تا روغن موتور کاملاً تخلیه شود.

اگر نیاز به تعویض فیلتر روغن دارید، آن را خارج کرده و در این زمان تعویض کنید.



نکته

روغن موتور استفاده شده باید به درستی دور ریخته شود. لطفاً مطابق با قوانین و مقررات محلی به آن رسیدگی کنید.

۴. از آچار فیلتر روغن برای شل کردن فیلتر روغن استفاده کنید.

۵. فیلتر روغن را با دست بچرخانید و آن را بردارید.

۶. سطح آببندی فیلتر روغن موتور را با یک پارچه تمیز پاک کنید.



نکته

- حتماً می‌بایست واشر قدیمی باقیمانده روی سطح نصب را برداشته و جدا کنید.

- هنگام پر کردن موتور با روغن، میله گیج روغن باید در جای خود قرار داده شود تا از سرریز شدن روغن از سوراخ میله جلوگیری شود.

۷. واشر فیلتر روغن جدید را به روغن موتور جدید آغشته نمایید.

۸. فیلتر روغن را محکم کنید تا زمانی که مقاومت کمی احساس کنید، سپس با آچار ۲/۳ دور اضافی ببندید تا فیلتر محکم شود.

گشتاور سفت کردن فیلتر روغن:

15~20 N.m

(11~15 ft-lb 1/5~2/1 kg-m)

۹. پیچ تخلیه و واشر جدید را تمیز و دوباره نصب کنید. از یک آچار برای محکم نمودن پیچ تخلیه استفاده کنید. از نیروی اضافی استفاده ننمایید.

گشتاور مورد نیاز برای محکم کردن پیچ تخلیه:

29~39 N.m

(22~29 ft-lb 3/0~4/0 kg-m)

۱۰. روغن موتور را به اندازه ظرفیت توصیه شده پر کنید. (به بخش "سیالات/روان کننده‌ها و ظرفیت‌های توصیه شده" مراجعه کنید).

هنگام پر کردن روغن موتور، میله روغن را جدا نکنید.

۱۱. درپوش پرکننده روغن را محکم نصب کنید.

۱۲. موتور را روشن کنید.

۱۳. پیچ تخلیه را برای علائم نشتی بررسی کنید.

۱۴. روغن موتور مصرف شده را به طور مناسب دور بریزید. لطفاً مطابق با قوانین و مقررات محلی انجام دهید.

۱۵. برای بررسی سطح روغن موتور روش صحیح را دنبال کنید.

(به بخش "بررسی سطح روغن موتور" مراجعه کنید).

بعد از عمل

۱. این مراحل را دنبال کنید تا کاور (در صورت مجهز بودن) را در جای خود نصب کنید.

a. مرکز گیره پلاستیکی کوچک را به سمت بیرون بکشید.

b. کاور را در جای خود محکم کنید.

c. گیره را از کاور داخل سوراخ قاب قرار دهید و به مرکز گیره فشار دهید تا گیره در جای خود قفل شود.

۲. خودرو را با احتیاط روی زمین پایین بیاورید.
۳. روغن و فیلترهای استفاده شده را به طور مناسب دور بریزید.

حفاظت از محیط زیست

آلوده کردن فاضلاب‌ها، رودخانه‌ها و زمین غیرقانونی است. لطفاً از تأسیسات بازیافت زباله تأیید شده، از جمله مکان‌های شهری و تعمیرگاه‌های خودروها که می‌توانند روغن و فیلترهای مصرف شده را به درستی دفع کنند، استفاده کنید. برای مشاوره در مورد دفع زباله با مقامات محلی خود تماس بگیرید. مقررات مربوط به آلودگی محیط زیست از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

شمع موتور (with spark plug)




هشدار

مطمئن شوید که موتور و دکمه استارت خاموش هستند و ترمز پارک اعمال شده است.

شمع‌ها را طبق دفترچه تعمیر و نگهداری شرح داده شده در دفترچه راهنمای تعمیر و نگهداری پیوست تعویض کنید.
در صورت نیاز به تعویض با نمایندگی مجاز شرکت نامی موتور تماس حاصل فرمایید.

شمع نوک ایریدیوم

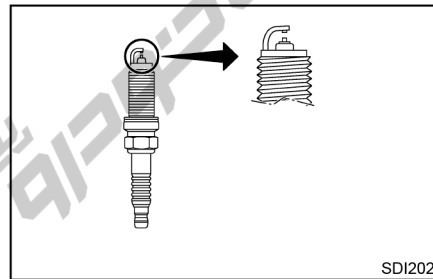

SDI2020

شمع‌های نوک ایریدیوم به اندازه شمع‌های معمولی نیازی به تعویض ندارند. عمر این شمع‌ها بیشتر از شمع‌های معمولی است.



نکته


- با تمیز کردن و تنظیم شکاف‌ها از شمع‌های نوک ایریدیوم دوباره استفاده نکنید.
- حتماً شمع‌ها را با شمع‌های نوک ایریدیوم توصیه شده تعویض کنید.

ترمز

بررسی ترمز پارک

به طور مرتب ظرفیت نگهداری ترمز پارک را با پارک کردن روی یک تپه شیب‌دار و استفاده از ترمز پارک فقط برای مهار خودرو بررسی کنید. در صورت عدم رضایت لطفاً با نمایندگی مجاز شرکت نامی موتور تماس بگیرید.

بررسی پدال ترمز

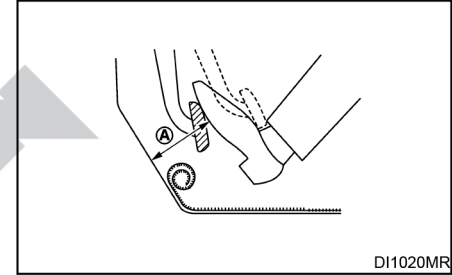


⚠ هشدار

اگر پدال ترمز نمی‌تواند به حالت عادی بازگردد، لطفاً برای بررسی سیستم ترمز به نمایندگی مجاز شرکت نامی موتور مراجعه نمایید.

هنگامی که سیستم e-POWER فعال است، فاصله بین سطح بالایی پدال‌ها و کف فلزی را بررسی کنید. اگر مسافت بیش از محدوده ذکر شده است، لطفاً با نمایندگی مجاز شرکت نامی موتور تماس بگیرید.

(A) : نیروی پدال زدن ۹۵ میلی‌متر (۳,۷۴ اینچ) یا بیشتر: ۴۹۰ نیوتن (۵۰ کیلوگرم، ۱۱۰ پوند)

بررسی فاصله پدال ترمز

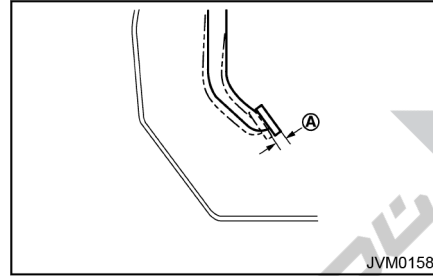

هنگامی که سیستم e-pedal فعال است، فاصله پدال ترمز (A) را بررسی کنید. اگر فاصله از محدوده زیر بیشتر شد، لطفاً با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.

۲-۹ میلی‌متر (۰/۰۸-۰/۳۵ اینچ)

ترمز خود تنظیم

خودروی شما مجهز به ترمزهای خودتنظیمی است. هر بار که پدال ترمز را فشار دهید، ترمزهای دیسکی خود به خود تنظیم می‌شوند.

نشان ساییدگی لنت ترمز

لنت‌های ترمز دیسکی دارای هشدار صوتی سایش هستند. هنگامی که لنت‌های ترمز نیاز به تعویض دارند، هنگام رانندگی صدای خراشیدن با صدای بلند تولید می‌کنند. این صدای خراشیدن تنها زمانی رخ می‌دهد که برای اولین بار پدال ترمز را فشار دهید. با سایش بیشتر و بیشتر لنت ترمز، این صدا حتی زمانی که پدال ترمز فشرده نشده باشد شنیده می‌شود. به محض شنیدن صدای هشدار سایش، ترمزهای خود را در اسرع وقت بررسی کنید.

مقدار محدود		اصطکاک لنت ترمز
عقب	جلو	
2(0.079)	2(0.079)	ضخامت سایش

تحت شرایط خاص رانندگی یا آب و هوایی، ممکن است گاهی اوقات صدای جیر جیر ترمز صداهای دیگر بشنوید. شنیدن گهگاه صدای ترمز در هنگام ترمزهای خفیف تا متوسط طبیعی است و بر عملکرد یا عملکرد سیستم ترمز تأثیری ندارد.

ترمزها باید مرتباً بررسی شوند. برای جزئیات به "دفترچه گارانتی و تعمیر و نگهداری" ضمیمه شده مراجعه کنید.

بوستر ترمز

عملکرد تقویت کننده ترمز را به شرح زیر بررسی کنید:

۱. با غیرفعال بودن سیستم e-POWER، پدال ترمز را چندین بار فشار داده و رها کنید. اگر پدال ترمز با هر بار فشار دادن به همان میزان حرکت کرد، به مرحله بعد ادامه دهید.

۲. در حالی که پدال ترمز را فشار می‌دهید، سیستم e-POWER را فعال کنید. ارتفاع پدال باید کمی کاهش یابد.

۳. با فشار دادن پدال ترمز پایی، سیستم ePOWER را غیرفعال کنید. پدال را فشار داده و حدود ۳۰ ثانیه نگه دارید.

ارتفاع پدال‌ها باید ثابت بماند.

۴. پدال ترمز را رها کنید، اجازه دهید سیستم e-POWER به مدت ۱ دقیقه کار کند و سپس سیستم را غیرفعال کنید. پدال ترمز را چند بار فشار دهید. با هر بار فشار دادن پدال ترمز، حرکت پدال ترمز به تدریج کوتاه می‌شود زیرا خلاء موجود در بوستر به تدریج از بین می‌رود. اگر ترمزها به درستی کار نمی‌کنند، لطفاً برای بررسی ترمزها به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه کنید.

روغن ترمز



• فقط از روغن ترمز جدید از ظرف در بسته استفاده کنید. استفاده از روغن ترمز قدیمی، ضعیف یا آلوده می‌تواند به سیستم ترمز آسیب برساند. استفاده از روغن ترمز نامناسب نیز ممکن است به سیستم ترمز آسیب برساند و در نتیجه بر عملکرد ترمز خودرو تأثیر بگذارد.


• درپوش پرکننده را قبل از برداشتن آن تمیز کنید.

• روغن ترمز سمی است و باید با دقت در ظروف علامت‌گذاری شده و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



روغن ترمز را روی سطح رنگ نریزید. در غیر این صورت سطح رنگ شده آسیب می‌بیند. اگر به طور تصادفی مایعی را روی سطح رنگ پاشیدید، لطفاً بلافاصله آن را با آب فراوان بشویید.

فیلتر هوا

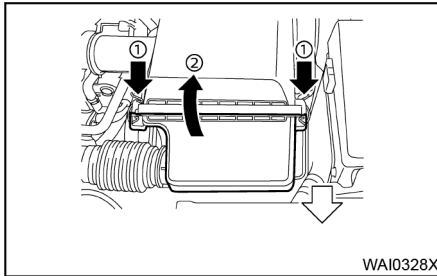

WAI0328X



هشدار

کارکردن موتور با حذف فیلتر هوا ممکن است باعث سوختگی شما یا دیگران شود. فیلتر هوا نه تنها هوای استنشاقی را فیلتر می‌کند، بلکه شعله‌های باز را در هنگام برگشت موتور خاموش می‌کند. اگر فیلتر هوا نصب نشده باشد، ممکن است در هنگام برگشت موتور دچار سوختگی شوید. هرگز با حذف فیلتر هوا رانندگی نکنید. در صورت برداشتن فیلتر هوا، هنگام تعمیر موتور احتیاط کنید.


روغن دنده

در صورت نیاز به بازرسی یا تعویض، توصیه می‌کنیم به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه کنید.



هشدار


- صرفاً از Dongfeng Nissan Matic S ATF اصلی استفاده کنید. و آن را با مایعات دیگر مخلوط نکنید.
- استفاده از روغن دنده غیر از نیشن Matic S ATF اصلی باعث کاهش قابلیت رانندگی و دوام گیربکس می‌شود و ممکن است به گیربکس آسیب برساند که این آسیب مشمول گارانتی نمی‌شود.

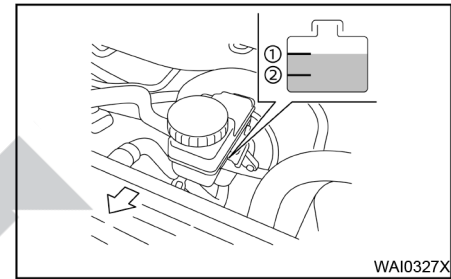

WAI0327X

سطح سیال در مخزن را بررسی کنید. اگر سطح مایع زیر خط MIN ② باشد، چراغ هشدار ترمز روشن می‌شود. روغن ترمز را به سطح MAX ① اضافه کنید. (برای انواع سیالات توصیه شده به بخش "سیالات/روان کننده‌ها و ظرفیت‌های توصیه شده" مراجعه کنید).

اگر نیاز به اضافه کردن مکرر روغن ترمز می‌باشد، لطفاً به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید تا سیستم را به طور کامل بررسی کنید. روغن ترمز را با توجه به سوابق تعمیر و نگهداری در "راهنمای سرویس و نگهداری" ضمیمه تعویض کنید.

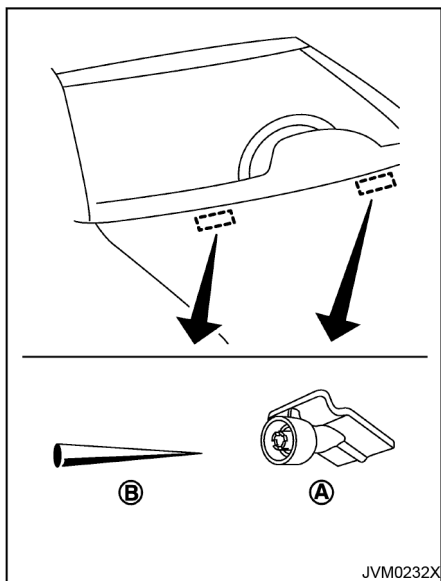

مثال

مراقب باشید که نازل شستشو را مسدود نکنید (A). در غیر این صورت ممکن است شیشه‌شوی به درستی کار نکند. در صورتی که نازل مسدود شده است، از یک سوزن یا میخ کوچک (B) برای پاک کردن گرفتگی استفاده کنید. مراقب باشید که به نازل آسیب وارد نشود.

برف پاک‌کن

تیغه برف پاک‌کن

استفاده از برف پاک‌کن

اگر پس از استفاده از شیشه‌شوی شیشه جلو همچنان تمیز نشده است، یا هنگام کار برف پاک‌کن‌ها، صدای جیرجیر تیغه‌های برف پاک‌کن‌ها ایجاد می‌شود، ممکن است مقداری آلودگی بر روی شیشه جلو و/یا تیغه‌های برف پاک‌کن وجود داشته باشد.

سطح بیرونی شیشه جلو را با مایع شوینده یا مواد شوینده ملایم تمیز کنید. اگر هنگام کارکرد تیغه‌های برف پاک‌کن و شستن شیشه جلو، ذرات آب باقی نماند نشان‌دهنده این است که شیشه جلو تمیز شده است.

تیغه‌های برف پاک‌کن را با یک پارچه مرطوب شده با مایع شوینده یا مواد شوینده ملایم پاک کنید. تیغه‌های برف پاک‌کن را با آب بشوئید. اگر هنگام استفاده از برف پاک‌کن‌ها پس از تمیز کردن تیغه‌های برف پاک‌کن همچنان شیشه جلو تمیز نیست، تیغه‌های برف پاک‌کن را تعویض کنید.


برای برداشتن فیلتر، پین قفل ① را رها کرده و درپوش هواکش را بالا بکشید ②.

هنگام تعویض المنت فیلتر، نیازی به بیرون کشیدن هواکش نیست.

عناصر فیلتر کاغذی چسبنده را نمی‌توان تمیز کرد و دوباره استفاده کرد. فیلتر کاغذی خشک قابل تمیز کردن و استفاده مجدد نیست. فیلتر هوا را مطابق گزارش نگهداری در دفترچه راهنمای تعمیر و نگهداری پیوست شده تعویض کنید.

هنگام تعویض فیلتر هوا، داخل محفظه فیلتر هوا را پاک کنید و درپوش را با یک پارچه مرطوب تمیز کنید.

تعویض تیغه‌های برف پاک‌کن

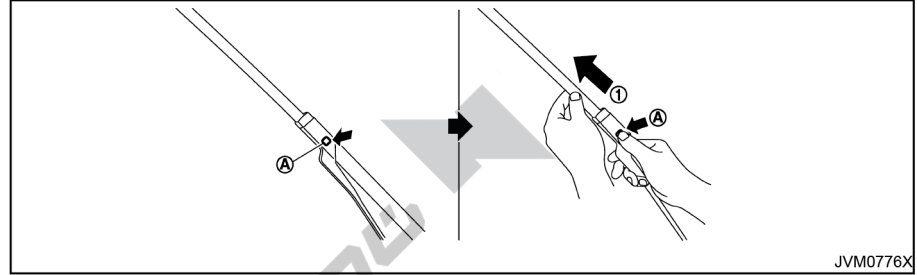

در صورتی که تیغه‌های برف پاک‌کن فرسوده شده‌اند، آنها را تعویض کنید.

۱. بازوی برف پاک‌کن را بالا بکشید.
۲. تیغه برف پاک‌کن (A) را فشار داده و نگه دارید و تیغه برف پاک‌کن را در امتداد بازوی برف پاک‌کن به سمت بالا ① حرکت دهید تا جدا شود.

۳. تیغه برف پاک‌کن را بردارید.

۴. تیغه برف پاک‌کن جدید را روی بازوی برف پاک‌کن قرار دهید تا در جای خود کلیک کند.



نکته

• پس از تعویض تیغه برف پاک‌کن، بازوی برف پاک‌کن را به حالت اولیه برگردانید. در غیر این صورت ممکن است، وقتی درب موتور باز می‌شود،



هشدار

ضد یخ سمی است و باید با دقت در ظروف علامت‌گذاری شده و دور از دسترس کودکان نگهداری شود. سطح مایع شیشه‌شوی داخل مخزن را بررسی کنید و در صورت لزوم مایع شیشه‌شوی را اضافه کنید.

برای افزودن مایع شیشه‌شوی، درب مخزن را باز کنید و مایع شیشه‌شوی را از دهانه مخزن پر کنید. به طور مرتب مخزن مایع شیشه‌شوی را با مایع شوینده پر کنید.

برای تمیز کردن بهتر، می‌توانید ماده پاک‌کننده را به مایع شیشه‌شوی اضافه کنید.


در زمستان مقداری مایع ضد یخ شیشه‌شوی به آن اضافه کنید.

برای اطلاع از میزان نسبت‌های اختلاط، دستورالعمل‌های سازنده را دنبال کنید.

بازوی برف پاک‌کن یا درب موتور خراشیده شود و احتمالاً باعث آسیب شود.

• تیغه‌های برف پاک‌کن فرسوده می‌تواند به شیشه جلو آسیب برساند و دید راننده را تحت تأثیر قرار دهد.

مایع شیشه‌شوی

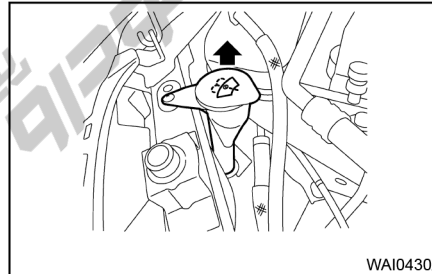


باتری ۱۲ ولت
باتری ۱۲ ولتی خودرو

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟			
			①
			②
			③
			④
			⑤
			⑥

⚠ هشدار

در صورتی که سطح مایع باتری ۱۲ ولتی کم است، از خودرو استفاده نکنید. سطح پایین سیال در باتری ۱۲ ولتی باعث افزایش جریان باتری، گرم شدن باتری ۱۲ ولتی، کاهش عمر باتری ۱۲ ولتی و حتی در برخی موارد انفجار می‌شود.

برای باتری‌های بدون نیاز به تعمیر و نگهداری، نیازی به بررسی سطح مایع نیست. با این وجود شرکت سازنده توصیه می‌کند برای بازرسی‌های منظم به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه نمایید.

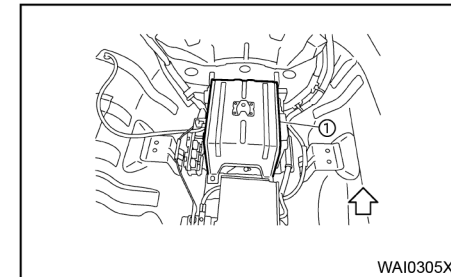

باتری ۱۲ ولتی در صندوق عقب، زیر درپوش ① قرار دارد.

باتری کلید هوشمند تعویض باتری

⚠ نکته

- مراقب باشید که کودکان باتری و قطعات خارج شده را قورت ندهند.
- دور انداختن نادرست باتری‌های مستعمل می‌تواند به محیط زیست آسیب برساند. لطفاً باتری‌های مصرف شده را مطابق با قوانین و مقررات محلی دور بیندازید.
- اگر باتری لیتیوم یونی به درستی تعویض نشود، خطر انفجار وجود دارد. صرفاً می‌بایست باتری‌هایی از نوع مشابه تعویض شوند.

برای دسترسی به باتری ۱۲ ولتی، کفپوش صندوق عقب را بلند کرده و قفسه ابزار و چرخ زاپاس را بردارید.

برای باتری‌های بدون نیاز به تعمیر و نگهداری، نیازی به بررسی سطح مایع نیست. با این حال، شرکت سازنده توصیه می‌کند برای بازرسی‌های منظم به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو بروید.

⚠ نکته

به طور مستقیم به قطعات فلزی کف دست نزنید. انجام این کار ممکن است باعث سوختگی شود.

استارت کمکی

در صورت نیاز به استارت کمکی، به بخش "استارت کمکی" مراجعه کنید. اگر سیستم e-POWER همچنان فعال نمی‌شود و یا اینکه باتری ۱۲ ولتی شارژ نمی‌شود، لطفاً باتری ۱۲ ولتی را تعویض کنید. در صورت نیاز به تعویض باتری، لطفاً با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.

در صورت نیاز به کمک در حین تعویض، لطفاً با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.

سیستم کنترل ولتاژ متغیر

سیستم کنترل ولتاژ متغیر دشارژ باتری ۱۲ ولتی را اندازه‌گیری می‌کند و ولتاژ تولید شده توسط سیستم مبدل DC/DC را کنترل می‌کند.




- سیم ارت لوازم جانبی را مستقیماً به ترمینال باتری ۱۲ ولتی وصل نکنید. در غیر اینصورت، سیستم کنترل ولتاژ متغیر را با بی‌پس و ممکن است باتری ۱۲ ولتی خودرو کاملاً قادر به شارژ نباشد.

- در حین کارکردن سیستم e-POWER از لوازم جانبی الکتریکی استفاده کنید تا باتری ۱۲ ولتی خودرو خالی نشود.

۳. باتری را با یک باتری جدید تعویض کنید.

باتری توصیه شده: CR2032 یا معادل آن


- مدارهای داخلی و پایه‌های الکترونیکی را لمس نکنید، در غیر این صورت ممکن است باعث وقوع خرابی و نقص شود.
- باتری را از لبه‌های آن نگه دارید. نگه داشتن باتری توسط کنتاکت‌های آن به شدت ظرفیت باتری را تخلیه می‌کند.
- مطمئن شوید که سمت $\oplus$ مطابق شکل است.

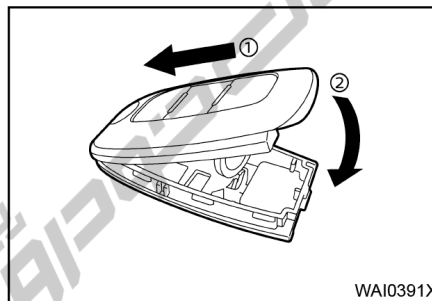

WAI0391X

۴. درپوش ① ② را همانطور که در تصویر نشان داده شده است، محکم ببندید.

۵. دکمه‌ها را برای بررسی عملکرد آنها فشار دهید.

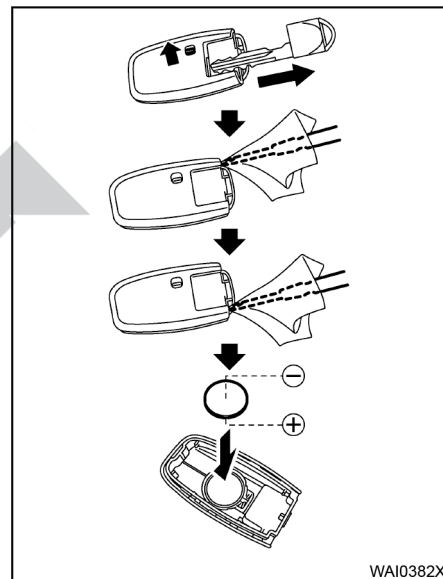


WAI0382X

تعویض باتری:

- کلید مکانیکی را از کلید هوشمند خارج کنید.
- یک پیچ‌گوشتی کوچک را داخل شکاف (سمت چپ و راست) قرار دهید و بچرخانید تا قسمت بالایی از قسمت پایینی جدا شود. کیس را با استفاده از یک تکه پارچه محافظت کنید.

فیوز

محفظه موتور

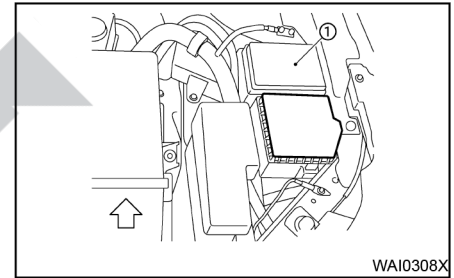

نکته

هرگز از فیوز با آمپر بالاتر یا کمتر از فیوزی که روی درب جعبه فیوز ذکر شده است استفاده نکنید. در غیر این صورت ممکن است سیستم الکتریکی آسیب ببیند یا آتش‌سوزی رخ دهد.


اگر هر یک از تجهیزات الکترونیکی کار نمی‌کند، بررسی کنید که آیا فیوز سوخته است یا خیر.

۱. مطمئن شوید که دکمه استارت و کلید چراغ جلو خاموش هستند.


۲. درب موتور را باز کنید.

۳. درپوش جعبه فیوز را با فشار دادن زبانه‌ها و بالا بردن اهرم درپوش جدا کنید.

۴. برای جدا کردن فیوز از فیوز کش استفاده کنید. فیوز کش در جعبه فیوز محفظه سرنشین قرار دارد

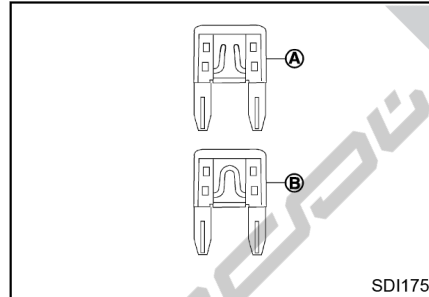

نوع A

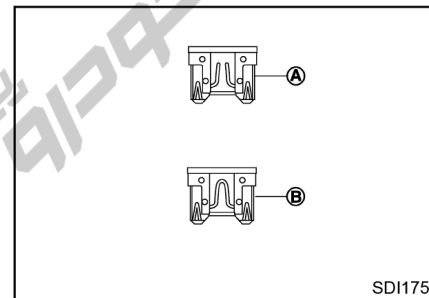

نوع B


۵. اگر فیوز A سوخته است، لطفاً آن را با فیوز جدید B تعویض کنید.

اگر فیوز جدید نیز پس از نصب منفجر شد، لطفاً به فروشگاه نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه کنید تا سیستم برق را بررسی کرده و در صورت نیاز آن را تعمیر کنید.

در جعبه ① فیوز نیز وجود دارد. برای بازرسی و/یا تعویض، لطفاً با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.

اتصال ذوب شونده


اگر هنگامی که فیوز در شرایط خوبی است ولی دستگاه الکترونیکی کار نمی‌کند، اتصال ذوب شونده را بررسی کنید. در صورت سوختن فیوز، فقط با قطعات اصلی سازنده تعویض کنید.

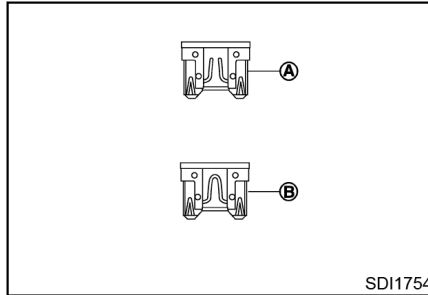

نوع B

۵. اگر فیوز A سوخته است، لطفاً آن را با فیوز جدید B تعویض کنید.

اگر فیوز جدید نیز پس از نصب مجدداً سوخت، لطفاً به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو مراجعه کنید تا سیستم برق را بررسی کرده و در صورت نیاز آن را تعمیر کنید.

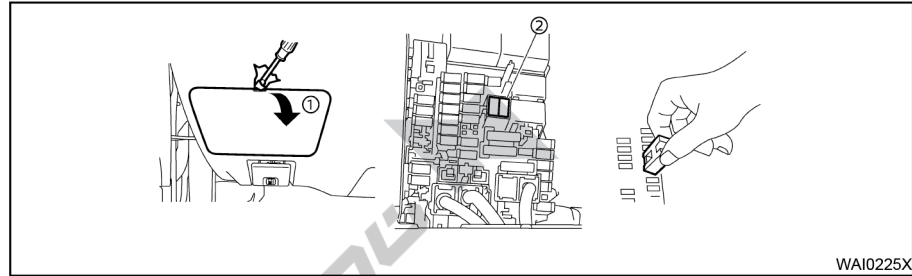

WAI0225X



هرگز از فیوز با آمپر بالاتر یا کمتر از فیوزی که روی درب جعبه فیوز ذکر شده است استفاده نکنید. در غیر این صورت ممکن است سیستم الکتریکی آسیب ببیند یا آتش سوزی رخ دهد.


اگر هر یک از تجهیزات الکترونیکی کار نمی‌کند، بررسی کنید که آیا فیوز سوخته است یا خیر.

۱. مطمئن شوید که دکمه استارت در موقعیت "خاموش" است.

۲. مطمئن شوید که کلید چراغ جلو در وضعیت "خاموش" قرار دارد.


۳. درپوش جعبه فیوز را بکشید ① و بردارید.

۴. از فیوز کش ② برای جدا کردن فیوز استفاده کنید.

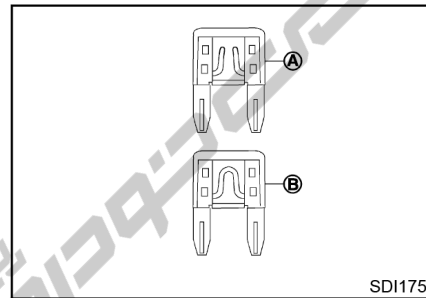

نوع A

کلید فیوز پارکینگ طولانی مدت (در صورت مجهز بودن)

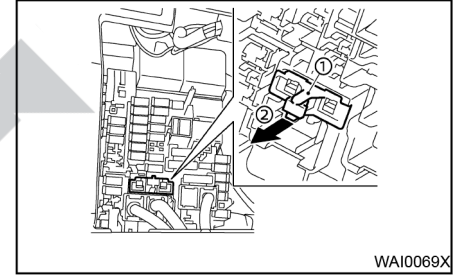

برای کاهش مصرف برق باتری ۱۲ ولتی، کلید فیوز پارک طولانی مدت در کارخانه قطع می‌شود. قبل از تحویل خودرو، دکمه را فشار دهید (باز) و همیشه آن را باز نگه دارید.

اگر کلید فیوز ذخیره‌سازی طولانی مدت فشار داده نشود (روشن)، ممکن است هشدار "در حالت حمل و نقل، فیوز ذخیره‌سازی را فشار دهید" در نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر شود. به بخش "هشدارها و نشانگرهای نمایش اطلاعات خودرو" مراجعه کنید.

در صورت وجود تجهیزات الکتریکی که کار نمی‌کند، کلید فیوز پارکینگ طولانی مدت را بردارید و فیوزهای باز را بررسی کنید.

توجه:

اگر فیوز کلید برای مدت طولانی نگهداشته شده باشد یا فیوز باز شود، نیازی به تعویض کلید نیست. در این صورت، فیوز سوئیچ پارک طولانی مدت را بردارید و آن را با یک فیوز جدید با همان درجه تعویض کنید.

نحوه جدا کردن کلید فیوز نگهداری طولانی مدت:

۱. برای برداشتن فیوز کلید نگهداری طولانی مدت، مطمئن شوید که دکمه استارت در وضعیت "خاموش" قرار دارد.
۲. مطمئن شوید که کلید چراغ جلو در وضعیت "خاموش" قرار دارد.
۳. درپوش جعبه فیوز را بردارید.
۴. دستگیره ① کلید فیوز نگهداری را فشار دهید.
۵. کلید فیوز نگهداری طولانی مدت را مستقیماً از جعبه فیوز بیرون بکشید ②.



نکته

چراغ‌های خودرو
چراغ جلو
هنگام رانندگی در باران یا شستن ماشین، ممکن است به طور موقت داخل لنز چراغ‌های بیرونی مه ایجاد شود. این اتفاق به دلیل اختلاف دمای بین داخل و خارج لنز است که نشان دهنده یک نقص نیست. اگر تعداد زیادی قطرات آب در لنز جمع شد، لطفاً با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.

چراغ‌های جلو LED را تعویض کنید
در صورت نیاز به تعویض با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس حاصل فرمایید.

تعویض لامپ‌های هالوژن
اگر لامپ نیاز به تعویض دارد، لطفاً با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو خود تماس بگیرید.

- بعد از تعویض لامپ نیازی به تراز کردن نور چراغ‌ها نمی‌باشد. در صورت نیاز به تنظیم تراز، لطفاً با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.

چراغ‌های بیرونی

مورد	وات (W)
چراغ‌های جلو *	LED
نور پایین (LED)	55
نور پایین (هالوژن)	LED
نور بالا (LED)	65
نور بالا (هالوژن)	LED
چراغ راهنما جلو (مدل چراغ‌های جلو LED) *	21
چراغ راهنما جلو (مدل چراغ‌های رانندگی در جلو هالوژن) *	LED
چراغ‌های نمای جلو/ چراغ‌های روز (مدل‌های چراغ‌های جلو LED) *	5
چراغ‌های موقعیت جلو (مدل چراغ‌های هالوژن) *	LED
چراغ‌های راهنما کناری *	LED
چراغ‌های ترکیبی عقب	LED
چراغ راهنما چراغ ترمز *	LED
چراغ عقب *	LED
چراغ مه‌شکن عقب *	LED
مونتاژ معکوس *	LED
	5

• هنگامی که لامپ نصب نشده است، مجموعه چراغ جلو را برای مدت طولانی باز نگذارید. زیرا گرد و غبار، رطوبت و دود می‌تواند به داخل چراغ‌های جلو نفوذ کند و بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد. بلافاصله پس از برداشتن لامپ از مجموعه چراغ جلو، لامپ جایگزین را نصب کنید.

• هنگام دست زدن به لامپ، فقط پایه را لمس کنید. هرگز به شیشه روکش دست نزنید. لمس شیشه می‌تواند به طور جدی عمر لامپ و/یا عملکرد چراغ جلو را تحت تأثیر قرار دهد.

• گاز هالوژن با فشار بالا در داخل لامپ هالوژن محصور شده است.

اگر پوشش شیشه‌ای خراشیده شود یا لامپ بیفتد، ممکن است لامپ بشکند.

• لطفاً از لامپ‌هایی با همان تعداد و وات مانند تصویر استفاده کنید.

مورد	وات (W)
چراغ عقب	
چراغ ترمز بالا *	
چراغ پلاک *	


*: برای اطلاعات تعویض به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو خود مراجعه کنید.

چراغ‌های داخلی

مورد	وات (W)
چراغ مطالعه *	8
چراغ داخل اتاق *	8
چراغ صندوق عقب	3.4

*: برای اطلاعات تعویض به نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو خود مراجعه کنید.

موقعیت چراغ‌های خودرو

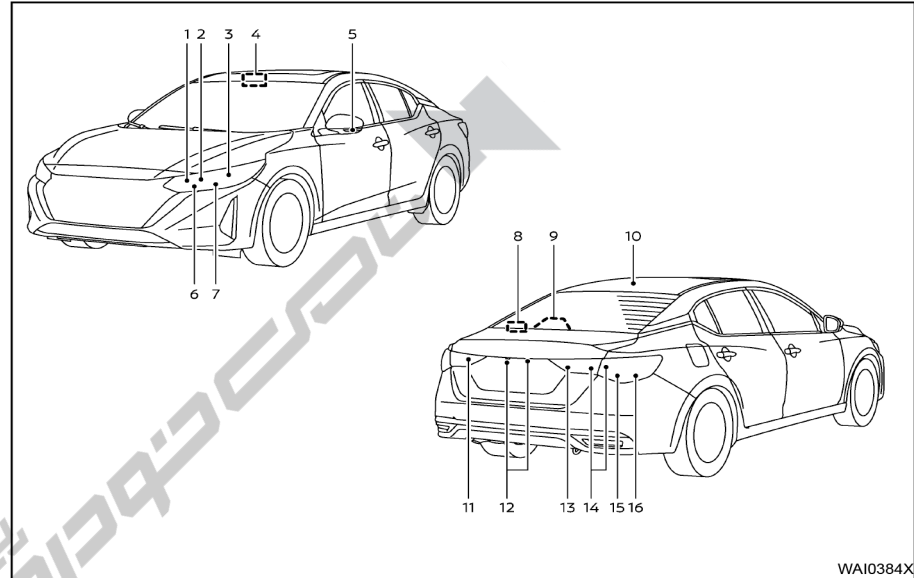


WAI0384X

10. چراغ داخل اتاق
11. چراغ مه‌شکن عقب (سمت راننده)
12. چراغ پلاک
13. چراغ دنده عقب (سمت سرنشین جلو)
14. چراغ‌های عقب
15. چراغ ترمز
16. چراغ راهنما عقب

7. چراغ‌های جانبی جلو / چراغ‌های رانندگی در روز / چراغ‌های راهنما جلو (مدل‌های چراغ‌های جلو LED)
8. چراغ صندوق عقب
9. چراغ ترمز بالا

1. چراغ راهنما جلو (مدل‌های چراغ جلو هالوژن)
2. چراغ جلو (نور بالا)
3. چراغ جلو (نور پایین)
4. چراغ مطالعه
5. چراغ راهنمای جانبی

مراحل تعویض

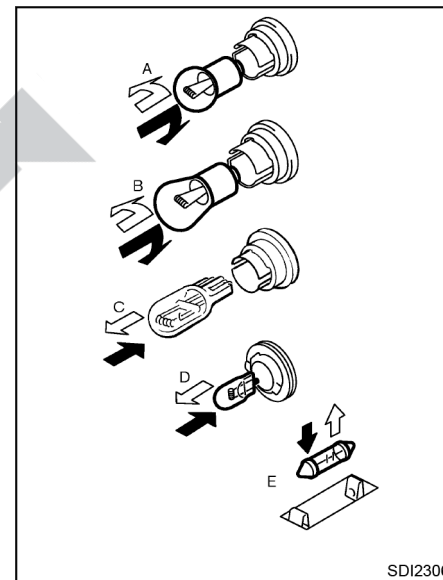

← جداسازی قطعات

← نصب


همه چراغ‌های دیگر از نوع A، B، C، D یا E هستند.

هنگام تعویض لامپ، ابتدا لنز و/یا پوشش لامپ را


بردارید.

۸-۲۸

۲. مهره (A) را بردارید و چراغ ترکیبی عقب را بکشید، سپس درپوش لامپ را بردارید و لامپ ① را تعویض کنید، همانطور که در شکل نشان داده شده است.

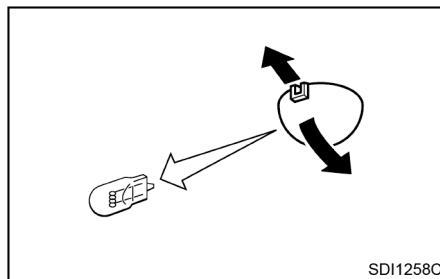

چراغ صندوق عقب

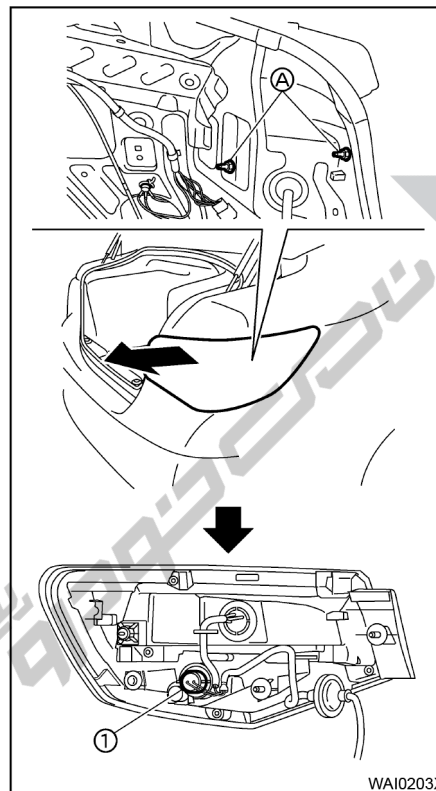

چراغ راهنمای عقب

۱. پانل ترمیم صندوق عقب را بردارید.

لاستیک

اگر لاستیک شما پنچر است، به بخش "لاستیک پنچر شده" مراجعه کنید.

سیستم نمایش فشار باد لاستیک (TPMS)

سیستم نمایش فشار باد لاستیک (TPMS) فشار تمام لاستیک‌ها (به جز لاستیک زاپاس) را کنترل می‌کند. هنگامی که چراغ هشدار فشار کم لاستیک روشن می‌شود و هشدار "فشار باد لاستیک کم است، لطفاً آن را باد کنید" روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر می‌شود، یک یا چند لاستیک خودرو به میزان قابل توجهی کم باد شده است.

TPMS فقط زمانی فعال می‌شود که خودرو با سرعت بالای ۲۵ کیلومتر در ساعت (۱۶ مایل در ساعت) حرکت کند. علاوه بر این، سیستم نمی‌تواند افت ناگهانی فشار باد لاستیک (مانند ترکیدن لاستیک هنگام رانندگی) را تشخیص دهد.

برای جزئیات بیشتر در مورد سیستم‌های نظارت بر فشار باد لاستیک، به "سیستم نمایش فشار باد لاستیک (TPMS)" مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر، به بخش "چراغ هشدار فشار کم باد لاستیک" مراجعه کنید.

فشار باد لاستیک

فشار باد لاستیک از جمله لاستیک زاپاس را به طور مرتب چک کنید.

فشار نادرست لاستیک می‌تواند بر عمر لاستیک و قابلیت رانندگی خودرو تأثیر منفی بگذارد. فشار باد لاستیک‌ها باید زمانی که لاستیک‌ها سرد هستند بررسی شود. لاستیک‌ها پس از ۳ ساعت یا بیشتر پارک کردن، یا زمانی که کمتر از ۱/۶ کیلومتر (۱ مایل) را با سرعت متوسط طی می‌کنید، سرد در نظر گرفته می‌شوند. فشار باد لاستیک سرد (سرد) روی برچسب لاستیک مشخص شده است.

فشار کم می‌تواند باعث گرم شدن بیش از حد لاستیک شود و باعث آسیب داخلی شود. هنگام رانندگی با سرعت بالا، آج ممکن است ترک بخورد یا حتی بترکد.

نوع لاستیک



نکته

هنگام جابجایی یا تعویض لاستیک‌ها، توجه داشته باشید که هر چهار لاستیک باید از یک نوع

مانند تابستان، تمام فصول یا برفی) و ساختار

یکسان باشند.

نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو می‌تواند اطلاعاتی در مورد نوع لاستیک، اندازه، سرعت نامی و محدوده استفاده در اختیار شما قرار دهد.

ممکن است لاستیک‌های جایگزین دارای سرعت پایین‌تری نسبت به لاستیک‌های اصلی باشند یا ممکن است با حداکثر سرعت بالقوه خودرو مطابقت نداشته باشند.

هرگز سریع‌تر از حداکثر سرعت لاستیک رانندگی نکنید.

لاستیک تمام فصول

شرکت سازنده برخی از مدل‌ها را به لاستیک‌های تمام فصل مجهز کرده است که می‌تواند عملکرد خوبی را در تمام فصول سال از جمله رانندگی در جاده‌های برفی و یخ زده ارائه دهد. لاستیک‌های تمام فصل روی دیواره کناری علامت ALL SEASON و/یا M&S دارند. لاستیک‌های برفی کشش بهتری نسبت به لاستیک‌های تمام فصل دارند و ممکن است در برخی مناطق مناسب تر باشند.

لاستیک‌های تابستانی

شرکت سازنده مدل‌های خاصی را به لاستیک‌های تابستانی مجهز می‌کند که عملکرد عالی در جاده‌های خشک دارند. عملکرد لاستیک‌های تابستانی در برف یا یخ به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. لاستیک‌های تابستانی دارای امتیاز کشش M&S روی دیواره جانبی نیستند.

اگر قصد دارید خودروی خود را در برف یا یخ برانید، شرکت سازنده توصیه می‌کند که لاستیک‌های زمستان یا لاستیک‌های تمام فصل را روی هر چهار چرخ نصب کنید.

لاستیک‌های زمستان

در صورت نیاز به استفاده از لاستیک‌های زمستان، باید اندازه و میزان بارگذاری لاستیک‌های اصلی را داشته باشند. در غیر این صورت، عملکرد ایمنی و عملکرد کنترل خودرو تحت تأثیر نامطلوب قرار می‌گیرد.

به طور کلی، لاستیک‌های زمستانی دارای رتبه سرعت پایین تری نسبت به لاستیک‌های اصلی هستند و ممکن است با حداکثر سرعت بالقوه مطابقت نداشته باشند. هرگز سریعتر از حداکثر سرعت لاستیک رانندگی نکنید. در صورت نصب لاستیک‌های زمستان باید از لاستیک‌هایی با اندازه، مارک، ساختار و طرح آج یکسان در هر چهار چرخ استفاده شود.

برای افزایش کشش روی یخ، از لاستیک‌های با میخ (یخ‌شکن) استفاده کنید. با این حال، برخی از ایالت‌ها و استان‌ها استفاده از این لاستیک‌ها را ممنوع می‌کنند. بنابراین، قبل از نصب لاستیک‌های میخ‌دار (یخ‌شکن)، باید قوانین محلی، ایالتی و استانی را بررسی کنید. در جاده‌های خیس یا خشک، لاستیک‌های میخ‌دار ممکن است قابلیت لغزش و کشش ضعیف تری نسبت به لاستیک‌های زمستانی بدون میخ داشته باشند.

زنجیر چرخ



نکته


زنجیر چرخ یا کابل‌ها نباید روی لاستیک‌های سایز ۱۷ نصب شود. ممکن است انجام این کار به خودرو آسیب

برساند. اگر قرار است از زنجیر یا کابل لاستیک استفاده شود، لاستیک‌های سایز ۱۶ اینچی باید روی خودرو نصب شوند.

استفاده از زنجیر چرخ در برخی نقاط ممنوع است. قبل از نصب زنجیر چرخ باید قوانین محلی خود را بدانید. هنگام نصب زنجیر چرخ، مطمئن شوید که اندازه آنها متناسب با لاستیک‌های خودرو است و باید طبق دستورالعمل سازنده زنجیر چرخ نصب شوند.

سازندگان زنجیر چرخ استفاده از کشنده (جمع‌کننده) زنجیرلاستیک را برای اطمینان از تناسب ایمن توصیه می‌کنند. حلقه شل زنجیر چرخ باید ثابت یا برداشته شود تا از آسیب دیدن گلگیر یا زیر بدنه به دلیل شلاق زدن این قسمت در حین رانندگی جلوگیری شود. هنگام استفاده از زنجیر چرخ، سعی کنید از بارگیری کامل خودرو خودداری کنید. همچنین لطفاً سرعت خود را کم کنید و رانندگی کنید. در غیر این صورت، خودرو ممکن است آسیب ببیند و/یا کنترل و عملکرد خودرو تحت تأثیر نامطلوب قرار گیرد.

فرسودگی و آسیب لاستیک

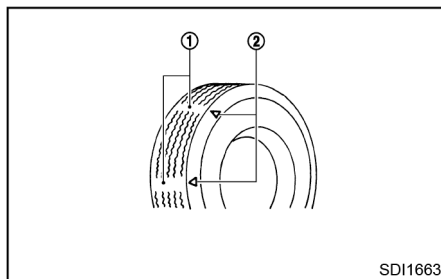

① نشانگر سایش

② علامت موقعیت نشانگر سایش. بسته به نوع لاستیک، موقعیت به صورت Δ ، "TWI" و غیره نمایش داده می‌شود.

لاستیک‌ها باید به طور مرتب از نظر سایش، ترک، برآمدگی یا اجسام خارجی بین آج‌ها بررسی شوند. اگر سایش بیش از حد، ترک، برآمدگی یا بریدگی عمیق مشاهده شد، لاستیک‌ها باید فوراً تعویض شوند.

لاستیک‌های اصلی دارای نشانگرهای سایش هستند. لاستیک‌ها باید زمانی که نشانگر سایش قابل مشاهده است تعویض شوند.

شرکت نامی خودرو جابجایی لاستیک را در هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر (۶۰۰۰ مایل) رانندگی توصیه می‌کند. زمان جابجایی لاستیک بر اساس عادات رانندگی و شرایط جاده متفاوت است.

(برای تعویض لاستیک، به "بخش لاستیک" مراجعه کنید)

هشدار

- پس از جابجایی لاستیک، لطفاً فشار باد لاستیک را تنظیم کنید.

- بعد از اینکه خودرو ۱۰۰۰ کیلومتر (۶۰۰ مایل) پیمود، مجدداً مهره‌های چرخ را ببندید (اگر لاستیک پنچر شده باشد و غیره نیز این کار باید انجام شود).


- جابجایی لاستیک شامل لاستیک زاپاس T شکل نمی‌شود. در صورت وجود هرگونه پرسشی، لطفاً با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو یا سازنده لاستیک تماس بگیرید.

صرفاً می‌توان زنجیر چرخ را بر روی چرخ‌های جلو نصب نمود و بر روی چرخ‌های عقب قابل نصب کردن نمی‌باشد. در جاده‌های خشک از زنجیر چرخ استفاده نکنید.

هرگز زنجیر چرخ را روی لاستیک زاپاس T شکل نصب نکنید (فقط برای استفاده موقت).

با زنجیر چرخ در جاده‌های بدون برف رانندگی نکنید. در این صورت رانندگی با زنجیر لغزش به دلیل سفت شدن بیش از حد زنجیرهای ضد لغزش به دستگاه‌های مکانیکی مختلف خودرو آسیب وارد می‌کند.

جابجایی لاستیک

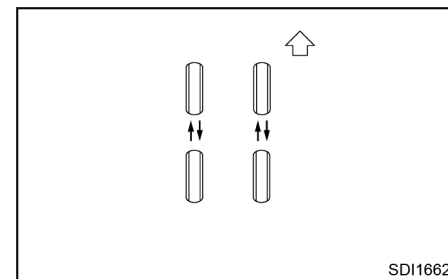

نگهداری نادرست لاستیک زاپاس شما می‌تواند منجر به صدمات جدی شخصی شود. در صورت نیاز به تعمیر لاستیک زاپاس با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس حاصل فرمایید.

عمر لاستیک

هرگز از لاستیک‌هایی که بیش از شش سال عمر دارند، صرف نظر از اینکه قبلاً استفاده شده‌اند استفاده نکنید. لاستیک‌ها مانند خودرو به مرور زمان فرسوده می‌شوند.

لطفاً برای بررسی و بالانس لاستیک‌ها مرتباً به تعمیرگاه خودرو مراجعه کنید، در صورت تمایل می‌توانید این کار را توسط نمایندگی شرکت نامی خودرو نیز انجام دهید.

تعویض لاستیک و چرخ

هشدار

چرخ‌ها یا لاستیک‌های آسیب دیده یا تغییر شکل داده شده را حتی اگر تعمیر شده اند نصب نکنید. چنین چرخ‌ها یا لاستیک‌هایی می‌توانند آسیب ساختاری ببینند و بدون هشدار از کار بیفتند.

هنگام تعویض لاستیک‌ها، از لاستیک‌هایی با اندازه، سرعت و ظرفیت بار مشابه لاستیک‌های اصلی استفاده کنید. (برای انواع و اندازه‌های توصیه شده لاستیک‌ها و چرخ‌ها به بخش "لاستیک‌ها و چرخ‌ها" مراجعه کنید) از لاستیک‌های متفرقه یا مارک‌های مختلف، ساختارهای مختلف (میل، تسمه بایاس، رادیال) یا لاستیک‌هایی با الگوهای آج متفاوت استفاده نکنید. زیرا، باعث ایجاد اثرات نامطلوب بر رانندگی، ترمز، کنترل خودرو، فاصله از زمین، فاصله بدنه تا لاستیک، فاصله زنجیر برفی، اصلاح سرعت‌سنج، تراز چراغ‌های جلو و ارتفاع سپر می‌شود.

چنین اثراتی ممکن است منجر به تصادفات رانندگی و صدمات جدی شخصی شود.

در صورت نیاز به تعویض چرخ هر زمان و به هر دلیلی، همواره چرخ را با همان عاج تعویض کنید. هنگامی که عاج چرخ متفاوت باشد، باعث سایش زودرس چرخ، کاهش کنترل خودرو و/یا تداخل با دیسک ترمز و درام ترمز می‌شود. این تداخل می‌تواند کارایی ترمز را کاهش دهد و/یا باعث سایش زودرس لنت ترمز/کفشک شود.

تأییدیه‌های زیر را در TPMS انجام دهید.

هشدار

- لاستیک زاپاس مجهز به TPMS نمی‌باشد. بنابراین، هنگام نصب لاستیک زاپاس یا تعویض چرخ، سیستم TPMS کار نخواهد کرد و چراغ هشدار فشار پایین باد لاتسیک تقریباً به مدت ۱ دقیقه چشمک می‌زند. چراغ هشدار پس از ۱ دقیقه روشن می‌ماند. لطفاً در اسرع وقت برای تعویض لاستیک با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.
- تعویض لاستیک‌هایی غیر از لاستیک‌های اصلی توصیه شده توسط شرکت سازنده، بر عملکرد عادی TPMS تأثیر می‌گذارد.
- اگر این کار اشتباه انجام شود، ممکن است سنسور TPMS آسیب ببیند. هنگام کار با سنسورهای TPMS احتیاط کنید.
- هنگام تعویض سنسور TPMS، ممکن است نیاز به ثبت شناسه باشد. جهت ثبت شناسه با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس حاصل فرمایید.

- از درپوش‌های والو چرخ به غیر از مواردی که توسط شرکت سازنده مشخص است استفاده نکنید. در غیر این صورت ممکن است درپوش والو چرخ گیر کند.
- مطمئن شوید که درپوش والو چرخ به درستی نصب شده است. در غیر این صورت، ممکن است دریچه توسط آلودگی مسدود شده و باعث اختلال در عملکرد یا نشت هوا شود.

بالانس چرخ

عدم بالانس چرخ می‌تواند روی کنترل خودرو و عمر لاستیک شما تأثیر بگذارد. حتی با استفاده معمولی، ممکن است چرخ‌ها از تعادل خارج شوند. بنابراین، در صورت لزوم باید آن را به صورت بالانس مورد آزمایش قرار داد.

مورد		مقدار محدود
عدم بالانس مجاز	پویا (روی فلنچ)	کمتر از ۵ گرم (۰/۱۷ اونس) (تک سمت)
	ایستا (روی فلنچ)	کمتر از ۱۰ گرم (۰/۳۵ اونس)

چرخ زاپاس

استفاده موقت از چرخ زاپاس (نوع T).

در صورتی که باید از لاستیک زاپاس T شکل استفاده کنید، لطفاً اقدامات احتیاطی زیر را رعایت کنید، در غیر این صورت ممکن است خودرو آسیب ببیند یا تصادفی رخ دهد.

از آنجایی که لاستیک چرخ زاپاس مجهز به سیستم نمایش فشار باد لاستیک (TPMS) نمیباشد، TPMS هنگام نصب لاستیک زاپاس کار نخواهد کرد.



نکته

- چرخهای زاپاس تیپ T فقط باید در مواقع اضطراری استفاده شوند.
- و باید در اسرع وقت با لاستیک‌های استاندارد تعویض شوند.
- لطفاً با نصب لاستیک زاپاس T شکل با احتیاط رانندگی کنید.
- در حین رانندگی از پیچ‌های تند و ترمزهای ناگهانی خودداری کنید.

- فشار باد لاستیک زاپاس نوع T را به طور منظم بررسی کنید و همیشه فشار را در ۴۲۰ کیلو پاسکال (4.2bar، 60psi) حفظ کنید.
- خودرو را سریعتر از ۸۰ کیلومتر در ساعت (۵۰ مایل در ساعت) برانید.
- از زنجیر چرخ روی چرخ زاپاس T شکل استفاده نکنید. زنجیر چرخ به درستی روی لاستیک زاپاس T شکل قرار نمی‌گیرد و ممکن است به خودرو آسیب برساند.
- آج لاستیک زاپاس تیپ T سریع‌تر از لاستیک اصلی فرسوده می‌شود. به محض ظاهر شدن نشانگر سایش آج، لاستیک زاپاس T شکل را تعویض کنید.
- از آنجایی که لاستیک زاپاس T شکل کوچک‌تر از لاستیک اصلی است، فاصله خودرو از زمین کاهش می‌یابد. برای جلوگیری از آسیب دیدن خودرو، از روی موانع عبور نکنید.
- از لاستیک زاپاس T شکل خودروی دیگر استفاده نکنید.
- هر بار فقط می‌توان از یک لاستیک زاپاس T شکل استفاده کرد.



9 اطلاعات فنی

برچسب مشخصات فنی تهویه مطبوع ۹-۱۰	مایعات / روان کننده ها و حجم های توصیه شده ۹-۲
سیستم ثبت وقایع ۹-۱۰	اطلاعات سوخت ۹-۳
ثبت اطلاعات اضافی (در خودروهای مجهز به ProPILOT اختیاری) ۹-۱۱	مقادیر ویسکوزیته توصیه شده SAE ۹-۳
شماره و اطلاعات تأیید رادیو ۹-۱۲	مبرد و روان کننده های سیستم تهویه مطبوع ۹-۳
سیستم کلید هوشمند ۹-۱۲	موتور ۹-۴
سیستم ضد سرقت خودرو نیسان (NATS) ۹-۱۲	مشخصات فنی ۹-۴
سیستم تلفن هندزفری Bluetooth® (مدل های بدون سیستم متصل نیسان) ۹-۱۳	لاستیک و چرخ ۹-۵
	فشار باد لاستیک ۹-۶
	اندازه ۹-۷
	هنگام مسافرت به کشورهای دیگر ۹-۷
	موقعیت پنجره مایکروویو ۹-۸
	شناسه خودرو ۹-۹
	برچسب شناسایی خودرو ۹-۹
	پلاک شماره سریال خودرو (VIN) ۹-۹
	شماره شناسایی خودرو (VIN) ۹-۹
	شماره سریال موتور ۹-۹
	برچسب لاستیک ۹-۱۰

مایعات / روان کننده‌ها و حجم‌های توصیه شده


در جدول زیر ظرفیت‌های تقریبی آورده شده است. و ممکن است مقدار واقعی پر کردن کمی متفاوت باشد. هنگام پر کردن، لطفاً مراحل توضیح داده شده در فصل "۸. سرویس و نگهداری" را مطالعه نمایید تا میزان پر کردن مناسب را تعیین کنید.

نوع روغن	ظرفیت (تقریبی)			روغن / روان کننده توصیه شده
	اندازه‌گیری‌های متریک	اندازه‌گیری‌های ایالات متحده	اندازه‌گیری‌های امپریالیستی	
سوخت ۱	L 41	10-8/7 gal	9 gal	• به بخش "اطلاعات سوخت" مراجعه کنید.
روغن موتور* تخلیه و پر کنید * برای اطلاعات بیشتر به تغییر روغن موتور و فیلتر روغن "مراجعه کنید	فیلتر روغن را تعویض کنید.	3.4L	3-5/8 qt	3 qt
	شامل مقدار تعویض فیلتر روغن نمی‌شود.	3.2L	3-3/8 qt	2-7/8 qt
خنک‌کننده موتور	جمع	6.2L	6-1/2 qt	5-1/2 qt
	مخزن ذخیره مایعات	0.7L	3/4 qt	5/8 qt
	جمع	3.5L	3-3/4 qt	3-1/8 qt
خنک‌کننده اینورتر	مخزن ذخیره مایعات	0.5L	1/2 qt	1/2 qt
روغن دنده	-	-	-	• Nissan Matic S ATF اصل • استفاده از روغن گیربکس متفرقه Matic S ATF باعث کاهش قابلیت رانندگی و دوام گیربکس می‌شود و ممکن است به گیربکس آسیب برساند که این آسیب مشمول گارانتی نمی‌شود.
روغن ترمز	لطفاً طبق دستورالعمل‌های بخش "۸. سرویس و نگهداری" سطح روغن را به میزان صحیح پر کنید.			• روغن ترمز اصلی نیشان یا محصول مشابه DOT3 یا DOT4 • هرگز انواع روغن‌ها را با هم مخلوط نکنید. (DOT3 و DOT4)
گریس چند منظوره	-	-	-	• NLGI شماره 2 (صابون لیتیم)

HFC134-a (R134-a) •				مبردهای سیستم تهویه مطبوع
• روان کننده سیستم تهویه مطبوع AE10 (POE) یا معادل آن				روان کننده‌های سیستم تهویه مطبوع

مبرد و روان کننده سیستم تهویه مطبوع

سیستم تهویه مطبوع خودروی شما باید با مبرد و روغن سیستم تهویه در HFC134-a (R134a) یا معادل آن شارژ شود. AE10 (POE) در صورت استفاده از هر مبرد یا روان کننده دیگری می‌تواند آسیب جدی وارد کند و ممکن است لازم باشد کل سیستم تهویه مطبوع خودرو خود را تعویض کنید. بسیاری از کشورها و مناطق تخلیه مبرد در جو را ممنوع می‌کنند. مبرد (HFC-134a) (R-134a) خودروی شما لایه ازن زمین را از بین نمی‌برد. با این حال، تأثیری بر گرمایش جهانی خواهد داشت. شرکت سازنده توصیه می‌کند که مبردها را به درستی بازیابی و بازیافت کنید. هنگام سرویس سیستم تهویه مطبوع، لطفاً با نمایندگی مجاز شرکت نامی خودرو تماس بگیرید.

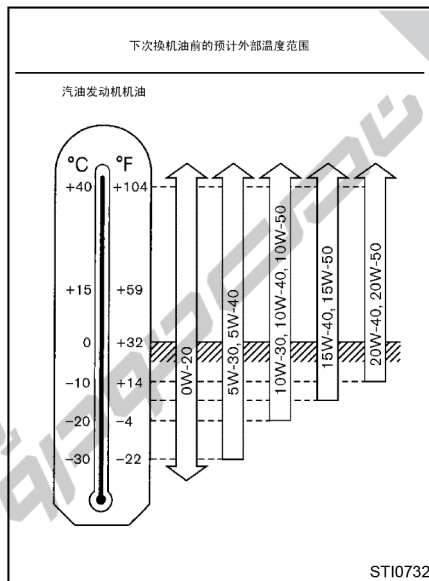

اطلاعات سوخت

موتور بنزینی



نکته

استفاده از بنزین سربدار ممنوع است. استفاده از بنزین سربدار به مبدل کاتالیزوری سه طرفه آسیب می‌رساند. از بنزین معمولی بدون سرب با عیار حداقل اکتان ۹۲ استفاده کنید.

مقادیر ویسکوزیته توصیه شده SAE

مقدار ویسکوزیته SAE توصیه شده برای روغن موتور بنزینی 0W-20 است. اگر روغن موتور 0W-20 در دسترس نیست، ویسکوزیته مناسب برای محدوده دمای بیرون را در جدول زیر انتخاب کنید.

موتور

HR12DE	موتور مدل	
بنزین ۴ زمانه DOHC	نوع	
۳ سیلندر خطی	ترتیب سیلندر	
78.0 × 83.6 (3.071 × 3.291)	میلی متر (اینچ)	قطر و جا به جایی پیستون سوراخ × ضربه
1198 (73.10)	cm3 (cu in)	حجم موتور
1400	دور در دقیقه	سرعت دور آرام
۳۸ درجه	زاویه در حالت آماده به کار	زمان بندی احتراق (B.T.D.C)
مشخصات شیر		
ZUE22HPR8	استاندارد	علامت
0.8 (0.31)	میلی متر (اینچ)	فاصله دهانه
زنجیر تایمینگ	عملکرد میل بادامک	
مشخصات فنی		
HR12DE	مدل موتور	
حداکثر وزن مجاز در هر محور		
1040	kg	رو به جلو
905	kg	بازگشت

1429 1460 1473	kg	حداکثر وزن محدود
1900	kg	حداکثر بار مجاز
چرخ جلو محرک		نوع درایو (محرک)
ملی VI		سطح آلاینده‌گی
53/6000	kw/rpm	حداکثر توان خالص
93/3200	N.m/rpm	حداکثر گشتاور خالص
4.36 4.54	l/ 100km	مصرف سوخت (ترکیبی) (WLTC)*
165	km/h	حداکثر سرعت، بیشینه سرعت
30	%	قابلیت شیب‌پذیری (تک خودرو)
		تنظیم چرخ
IN 1.0 mm±2.0 mm/IN 3.2 mm±4.1 mm		تو- این (جلو/عقب)
— 0°30'±45' /— 1°25'±30'		زاویه کمبر (جلو/عقب)
13°35'±45'		زاویه شیب
6°35'±45'		زاویه کستر
*: مقادیر واقعی ممکن است بسته به شرایط واقعی جاده و سبک رانندگی متفاوت باشد.		
لاستیک و چرخ		
لاستیک زاپاس	استاندارد	
T125/70R16	205/60R16	سایز لاستیک
	215/50R17	

mm (in) واحد	اندازه		
40 (1.57)	16 × 6.5J	؟؟؟؟/	چرخ
48 (1.89)	17 × 7J		
30 (1.18)	16 × 4T	؟؟؟؟	لاستیک زاپاس

فشار باد لاستیک

واحد: کیلو پاسکال (kgf/cm2)

فشار	اندازه لاستیک	
250 (2.5)		
220 (2.2) *	205/60R16	
250 (2.5)		لاستیک اصلی جلو
220 (2.2) *	215/50R17	
250 (2.5)		
220 (2.2) *	205/60R16	
250 (2.5)		لاستیک اصلی عقب
220 (2.2) *	215/50R17	
420 (4.2)	T125/70R16	لاستیک زاپاس

*: گزینه‌هایی برای تجربه راحت‌تر

اندازه

واحد: میلی متر (اینچ)

طول کل	4,652 (183.1)
عرض کل	1,815 (71.5)
ارتفاع کل	1,445 (56.9)*1
	1,447 (57.0)*2
فاصله بین محور جلو	1,571 (61.9)*1
	1,587 (62.5)*2
فاصله بین دو محور عقب	1,577 (62.1)*1
	1,593 (62.7)*2
فاصله بین دو محور	2,712 (106.8)

*1: مدل چرخ ۱۷ اینچی

*2: مدل چرخ ۱۶ اینچی

آینه‌های بیرونی در ابعاد خودرو گنجانده نشده است.
آینه بغل‌ها بر روی درب‌های جلو قرار گرفته‌اند.

هنگام مسافرت به کشورهای دیگر


هنگام برنامه‌ریزی برای سفر به سایر کشورها یا مناطق، ابتدا باید بدانید که آیا سوخت عرضه شده در آن کشور یا منطقه برای خودرو شما مناسب است یا خیر. استفاده از سوخت با اکتان کم می‌تواند به موتور آسیب برساند. بنابراین، مطمئن شوید که سوخت مناسب برای خودرو شما در جایی که می‌روید در دسترس باشد. برای اطلاعات بیشتر در مورد سوخت‌های توصیه شده، به فصل روان‌کننده‌ها مراجعه کنید.

هنگام ثبت نام خودرو خود در کشور، ایالت، استان یا قلمرو دیگر، با مقامات مربوطه تماس بگیرید تا تأیید کنید که خودرو شما با قوانین محلی مطابقت دارد. در برخی موارد، خودرو نمی‌تواند الزامات قانونی محلی را برآورده کند و خودرو باید برای مطابقت با قوانین و مقررات محلی اصلاح شود. علاوه بر این، ممکن است وسایل نقلیه در برخی مناطق به روز نشده باشند.

قوانین و مقررات مربوط به کنترل آلاینده‌گی وسایل نقلیه موتوری و استانداردهای ایمنی از کشوری به کشور، ایالت، استان یا منطقه متفاوت است؛ بنابراین، مشخصات خودرو نیز متفاوت خواهد بود. هنگام انتقال خودرو به کشور، ایالت، استان یا منطقه دیگر، مالک خودرو تنها مسئول تغییرات، حمل و نقل، ثبت نام و سایر هزینه‌هایی است که ممکن است متحمل شود. شرکت نامی خودرو مسئولیتی در قبال مشکلاتی که ممکن است ایجاد کند ندارد.

موقعیت پنجره مایکروویو

هنگام چسباندن برچسب‌های الکترونیکی، از چسباندن بر روی لکه‌های سیاه و نقاط دارای علامت گواهی CCC اجتناب کنید.

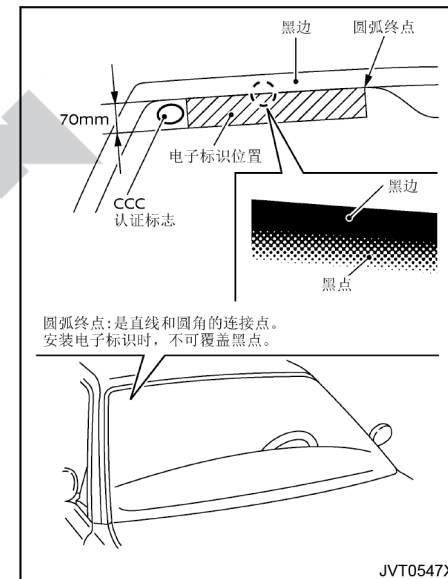


مثال

خودروی شما مجهز به یک پنجره مایکروویو در شیشه جلوی جلو برای برچسب الکترونیکی است. نشانگر را در محل نشان داده شده نصب کنید.

شناسایی خودرو


پوشاندن، رنگ آمیزی، جوشکاری، برش، سوراخ کردن، تغییر یا حذف شماره سریال خودرو (VIN) ممنوع است.

برچسب شناسایی خودرو

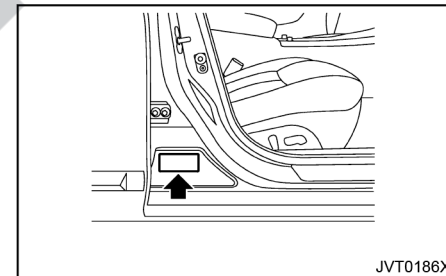


برچسب شناسایی خودرو روی ستون مرکزی سمت سرنشین جلو چسبانده شده است.

پلاک شماره سریال خودرو (VIN)

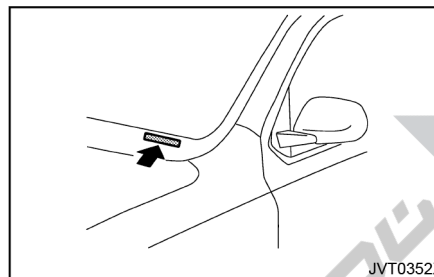

محل پلاک شماره سریال خودرو (VIN) در تصویر نشان داده شده است.

شماره شناسایی خودرو (VIN)

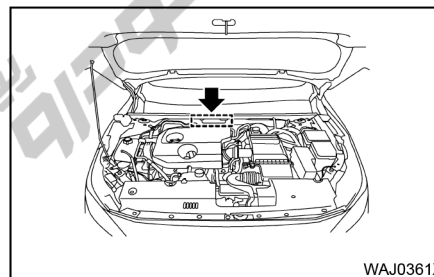


محل شماره شناسایی خودرو در شکل نشان داده شده است.

پس از تمیز کردن، سطح با اسپری رنگ ضد زنگ نمایان می شود.

اطلاعات VIN در ECM (ماژول کنترل موتور) ذخیره می شود. اطلاعات VIN را می توان با استفاده از ابزار تشخیصی روی برد سازگار با SAEJ1979 /ISO15031-5 بازیابی کرد.

شماره سریال موتور

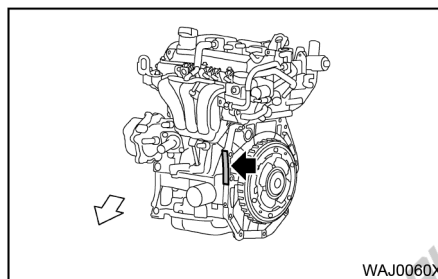

سیستم ثبت وقایع (EDR)

این خودرو مجهز به سیستم ثبت وقایع (EDR) است.

هدف اصلی EDR ثبت داده‌ها برای کمک به درک نحوه رفتار خودرو در هنگام تصادفات خاص یا رویدادهای نزدیک به برخورد، مانند باز شدن کیسه هوا یا برخورد با مانع جاده است.

EDR برای ثبت داده‌ها در مدت زمان کوتاه بر اساس دینامیک و سیستم‌های ایمنی خودرو طراحی شده است.


این خودرو برای ثبت حداقل عناصر "A" در EDR GB39732-2020 طراحی شده است.

* برای تعریف هر داده، لطفاً به عناصر جدول ۲ "A" GB39732-2020 مراجعه کنید.


* سرعت خودرو به سرعت نمایش داده شده توسط ابزار خودرو اشاره دارد.

با این داده‌ها، برخوردها و صدمات را می‌توان بهتر درک کرد.

برچسب مشخصات فنی تهویه مطبوع

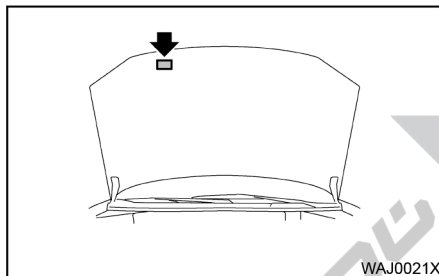


برچسب مشخصات تهویه مطبوع مطابق شکل در قسمت زیرین درب موتور قرار دارد.

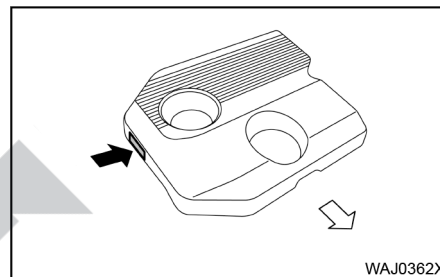

کاور موتور

محل شماره سریال موتور در شکل نشان داده شده است.

برچسب لاستیک

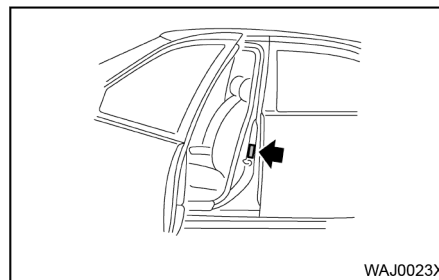

فشار باد لاستیک سرد روی صفحه لاستیک نمایش داده می‌شود که روی ستون مرکزی سمت راننده ثابت می‌شود

توجه:

خودرو فقط در صورت برخورد شدید، داده‌های EDR را ثبت می‌کند؛ EDR هیچ داده‌ای را در شرایط رانندگی عادی ثبت نمی‌کند و هیچ گونه اطلاعات شخصی (مانند نام، جنسیت، سن و محل تصادف) را ثبت نمی‌کند. با این حال، سایر افراد، مانند مجریان قانون، ممکن است از داده‌های EDR در ارتباط با داده‌های شناسایی شخصی که در طول بررسی‌های برخورد به دست آمده اند استفاده کنند.

EDR می‌تواند سه رویداد را برای خودرو شما ثبت کند. هنگامی که خودروی شما با رویداد چهارم روبرو می‌شود، رویدادهای باز شده را به ترتیب زمانی بازنویسی می‌کند. اگر رویدادهای قبلی همگی قفل باشند، EDR رویداد دیگری را ثبت نخواهد کرد.

ابزارهای Bosch CDR برای خواندن داده‌های ثبت شده توسط EDR مورد نیاز هستند و شخصی که داده‌ها را می‌خواند همچنین نیاز دارد که به خودرویی با قابلیت EDR دسترسی داشته باشد. این ابزار در نمایندگی Bosch CDR موجود است.

دفترچه راهنمای خواندن EDR از وب سایت Bosch CDR و ابزار CDR موجود است.

دسترسی به داده‌های EDR فقط با رضایت مالک یا مستاجر خودرو یا در صورت لزوم با مجوز توسط قانون امکان پذیر است.

ثبت اطلاعات اضافی (در خودروهای مجهز به ProPILOT اختیاری)

اگر خودروی شما به ProPILOT اختیاری مجهز باشد، قابلیت‌های ضبط داده‌های تکمیلی نیز دارد که برای کمک به درک عملکرد ProPILOT در برخی شرایط برخورد شدید یا نزدیک به برخورد طراحی شده است. به طور خاص، سوابق تکمیلی برای ثبت موارد زیر طراحی شده اند:

- وضعیت عملکرد راننده دریچه گاز، ترمز، فرمان و غیره.
- وضعیت تشخیص خودروی جلویی و علامت‌گذاری خطوط
- اطلاعات خودرو شامل فاصله و موقعیت جانبی خودروی جلویی
- اطلاعات در مورد عملکرد ProPILOT و سایر ویژگی‌های جلوگیری از برخورد

• اطلاعات عیب‌یابی ProPILOT

- تصاویر خارجی از دوربین جلوی چند حسی (فقط زمانی در دسترس است که کیسه هوای SRS یا سیستم کمکی ترمز هوشمند پیش از برخورد فعال باشد)

ProPILOT مکالمات، صداها یا تصاویر را در داخل خودرو ضبط نمی‌کند.

برای خواندن این داده‌های تکمیلی، تجهیزات خاصی مورد نیاز است و دسترسی به خودرو یا واحد ضبط مورد نیاز است. دسترسی به این اطلاعات تکمیلی فقط با رضایت مالک یا خریدار خودرو یا در صورت لزوم با مجوز توسط قانون امکان‌پذیر است. در صورت دانلود، شرکت سازنده و اشخاص ثالثی که توسط شرکت نامی خودرو به آنها سپرده شده است، می‌توانند از داده‌های ثبت شده برای بهبود عملکرد ایمنی خودروهای نیشان استفاده کنند.


شرکت نامی خودرو و اشخاص ثالثی که شرکت نامی خودرو به آنها اعتماد کرده است، داده‌های ثبت شده را در اختیار اشخاص ثالث قرار نمی‌دهند، مگر:

- با رضایت مالک یا با رضایت خریدار
- در پاسخ به درخواست‌های رسمی مجریان قانون، احکام دادگاه، سازمان‌های دولتی یا سایر الزامات قانونی
- برای اهداف تحقیقاتی، داده‌ها به گونه‌ای اصلاح می‌شوند که دیگر به خودرو یا مالک خاصی (ناشناس) مرتبط نباشد.


شماره و اطلاعات تأیید رادیو
سیستم کلید هوشمند



سیستم ضد سرقت خودرو نیسان (NATS)
دستگاه الکترونیکی ضد سرقت



سیستم تلفن هندزفری Bluetooth® (مدل‌های
بدون سیستم متصل نیسان)



تجارت خودرو
پارسا



جدول سرویس‌های ادواری

ردیف	شرح خدمت	۵۰۰۰ کیلومتر	۱۰۰۰۰ کیلومتر	۱۵۰۰۰ کیلومتر	۲۰۰۰۰ کیلومتر	۲۵۰۰۰ کیلومتر
۱	کلیه سیستم های الکتریکی به همراه یونیت‌ها (عیب یابی با دستگاه عیب یاب)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲	پدال ترمز					
۳	ترمز دستی / ترمز پارک برقی در صورت تجهیز	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۴	روغن ترمز	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۵	سیستم فرمان و اتصالات و گردگیرها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۶	سیستم تعلیق (جلوبندی و عقب بندی و اتصالات و زوایای چرخ)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۷	وضعیت باتری ۱۲ ولت و هیبرید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۸	فیلتر هوای موتور	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
۹	شمع ها					
۱۰	کانالیست	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۱	روغن موتور و فیلتر روغن موتور	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
۱۲	مایع خنک کننده موتور و هیبرید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۳	لاستیک (فشار باد و فرسودگی آج)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۴	پلوس و گردگیرها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۵	گاز سیستم تهویه مطبوع (گاز کولر)		بازدید		بازدید	
۱۶	کمپرسور کولر		بازدید		بازدید	

زمان تعویض روغن و فیلتر روغن موتور هر ۶ ماه می باشد .

زمان تعویض روغن ترمز هر ۲ سال می باشد.

زمان تعویض مایع خنک کننده موتور هر ۴ سال می باشد

زمان تعویض روغن گیربکس اتوماتیک هر ۴ سال می باشد.

ردیف	شرح خدمت	۵۰۰۰ کیلومتر	۱۰۰۰۰ کیلومتر	۱۵۰۰۰ کیلومتر	۲۰۰۰۰ کیلومتر	۲۵۰۰۰ کیلومتر
۱۷	فیلتر هوای کابین (فیلتر هوای تهویه مطبوع)	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض
۱۸	جابجایی و بالانس لاستیک ها		تعویض		تعویض	
۱۹	پیچ و مهره های شاسی و بدنه	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۰	لوله ها و شلنگ ها و اتصالات سیستم ترمز	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۱	لوله ها و شلنگ ها و اتصالات سیستم سوخت رسانی	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۲	اتصالات فرمان الکترومکانیکی (فرمان برقی)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۳	فیلتر سوخت					
۲۴	کنیستر		بازدید		بازدید	
۲۵	روغن گیربکس اتوماتیک					
۲۶	فیلتر روغن گیربکس اتوماتیک					
۲۷	کنیستر					
۲۸	سیستم ترمز و دیسک چرخ/کاسه چرخ و لنت ها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۹	خلاصی و لقی سوپاپ					
۳۰	مکمل سوخت توصیه شده نپسان	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز
۳۱	مایع شیشه شوی	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن

زمان تعویض مایع خنک کننده موتور هر ۴ سال می باشد
زمان تعویض روغن گیربکس اتوماتیک هر ۴ سال می باشد.

زمان تعویض روغن و فیلتر روغن موتور هر ۶ ماه می باشد .
زمان تعویض روغن ترمز هر ۲ سال می باشد.

ردیف	شرح خدمت	۳۰۰۰۰ کیلومتر	۳۵۰۰۰ کیلومتر	۴۰۰۰۰ کیلومتر	۴۵۰۰۰ کیلومتر	۵۰۰۰۰ کیلومتر
۱	کلیه سیستم های الکتریکی به همراه یونیت ها (عیب یابی با دستگاه عیب یاب)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲	پدال ترمز	بازدید				
۳	ترمز دستی / ترمز پارک برقی در صورت تجهیز	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۴	روغن ترمز	تعویض	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۵	سیستم فرمان و اتصالات و گردگیرها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۶	سیستم تعلیق (جلوبندی و عقب بندی و اتصالات و زوایای چرخ)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۷	وضعیت باتری ۱۲ ولت و هیبرید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۸	فیلتر هوای موتور	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
۹	شمع ها					
۱۰	کانالیست	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۱	روغن موتور و فیلتر روغن موتور	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
۱۲	مایع خنک کننده موتور و هیبرید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۳	لاستیک (فشار باد و فرسودگی آج)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۴	پلوس و گردگیر ها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۵	گاز سیستم تهویه مطبوع (گاز کولر)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۶	کمپرسور کولر	بازدید		بازدید		بازدید

زمان تعویض روغن و فیلتر روغن موتور هر ۶ ماه می باشد .
زمان تعویض روغن ترمز هر ۲ سال می باشد.

زمان تعویض مایع خنک کننده موتور هر ۴ سال می باشد
زمان تعویض روغن گیربکس اتوماتیک هر ۴ سال می باشد.

ردیف	شرح خدمت	۳۰۰۰۰ کیلومتر	۳۵۰۰۰ کیلومتر	۴۰۰۰۰ کیلومتر	۴۵۰۰۰ کیلومتر	۵۰۰۰۰ کیلومتر
۱۷	فیلتر هوای کابین (فیلتر هوای تهویه مطبوع)	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض
۱۸	جابجایی و بالانس لاستیک ها	تعویض		تعویض		تعویض
۱۹	پیچ و مهره های شاسی و بدنه	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۰	لوله ها و شلنگ ها و اتصالات سیستم ترمز	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۱	لوله ها و شلنگ ها و اتصالات سیستم سوخت رسانی	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۲	اتصالات فرمان الکترومکانیکی (فرمان برقی)	تعویض	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۳	فیلتر سوخت	تعویض				
۲۴	کنیستر	بازدید		تعویض		بازدید
۲۵	روغن گیربکس اتوماتیک	تعویض				
۲۶	فیلتر روغن گیربکس اتوماتیک	تعویض				
۲۷	کنیستر	تعویض				
۲۸	سیستم ترمز و دیسک چرخ/کاسه چرخ و لنت ها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۹	خلاصی و لقی سوپاپ					
۳۰	مکمل سوخت توصیه شده نیشان	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز
۳۱	مایع شیشه شوی	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن

زمان تعویض مایع خنک کننده موتور هر ۴ سال می باشد
زمان تعویض روغن گیربکس اتوماتیک هر ۴ سال می باشد.

زمان تعویض روغن و فیلتر روغن موتور هر ۶ ماه می باشد .
زمان تعویض روغن ترمز هر ۲ سال می باشد.

ردیف	شرح خدمت	۵۵۰۰۰ کیلومتر	۶۰۰۰۰ کیلومتر	۶۵۰۰۰ کیلومتر	۷۰۰۰۰ کیلومتر	۷۵۰۰۰ کیلومتر
۱	کلیه سیستم های الکتریکی به همراه یونیت ها (عیب یابی با دستگاه عیب یاب)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲	پدال ترمز		بازدید			
۳	ترمز دستی / ترمز پارک برقی در صورت تجهیز	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۴	روغن ترمز	بازدید	تعویض	بازدید	بازدید	بازدید
۵	سیستم فرمان و اتصالات و گردگیرها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۶	سیستم تعلیق (جلوبندی و عقب بندی و اتصالات و زوایای چرخ)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۷	وضعیت باتری ۱۲ ولت و هیبرید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۸	فیلتر هوای موتور	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
۹	شمع ها					
۱۰	کاتالیست	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۱	روغن موتور و فیلتر روغن موتور	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
۱۲	مایع خنک کننده موتور و هیبرید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۳	لاستیک (فشار باد و فرسودگی آج)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۴	پلوس و گردگیرها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۵	گاز سیستم تهویه مطبوع (گاز کولر)		بازدید		بازدید	
۱۶	کمپرسور کولر		بازدید		بازدید	

زمان تعویض روغن و فیلتر روغن موتور هر ۶ ماه می باشد .
زمان تعویض روغن ترمز هر ۲ سال می باشد.

زمان تعویض مایع خنک کننده موتور هر ۴ سال می باشد
زمان تعویض روغن گیربکس اتوماتیک هر ۴ سال می باشد.

ردیف	شرح خدمت	۵۵۰۰۰ کیلومتر	۶۰۰۰۰ کیلومتر	۶۵۰۰۰ کیلومتر	۷۰۰۰۰ کیلومتر	۷۵۰۰۰ کیلومتر
۱۷	فیلتر هوای کابین (فیلتر هوای تهویه مطبوع)	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض
۱۸	جابجایی و بالانس لاستیک ها		تعویض		تعویض	
۱۹	پیچ و مهره های شاسی و بدنه	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۰	لوله ها و شلنگ ها و اتصالات سیستم ترمز	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۱	لوله ها و شلنگ ها و اتصالات سیستم سوخت رسانی	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۲	اتصالات فرمان الکترومکانیکی (فرمان برقی)	بازدید	تعویض	بازدید	بازدید	بازدید
۲۳	فیلتر سوخت		تعویض			
۲۴	کنیستر		بازدید		بازدید	
۲۵	روغن گیربکس اتوماتیک		تعویض			
۲۶	فیلتر روغن گیربکس اتوماتیک		تعویض			
۲۷	کنیستر		تعویض			
۲۸	سیستم ترمز و دیسک چرخ/کاسه چرخ و لنت ها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۹	خلاصی و لقی سوپاپ					
۳۰	مکمل سوخت توصیه شده نیشان	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز
۳۱	مایع شیشه شوی	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن

زمان تعویض مایع خنک کننده موتور هر ۴ سال می باشد
زمان تعویض روغن گیربکس اتوماتیک هر ۴ سال می باشد.

زمان تعویض روغن و فیلتر روغن موتور هر ۶ ماه می باشد .
زمان تعویض روغن ترمز هر ۲ سال می باشد.

ردیف	شرح خدمت	۸۰۰۰۰ کیلومتر	۸۵۰۰۰ کیلومتر	۹۰۰۰۰ کیلومتر	۹۵۰۰۰ کیلومتر	۱۰۰۰۰۰ کیلومتر
۱	کلیه سیستم های الکتریکی به همراه یونیت ها (عیب یابی با دستگاه عیب یاب)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲	پدال ترمز			بازدید		
۳	ترمز دستی / ترمز پارک برقی در صورت تجهیز	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۴	روغن ترمز	بازدید	بازدید	تعویض	بازدید	بازدید
۵	سیستم فرمان و اتصالات و گردگیرها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۶	سیستم تعلیق (جلوبندی و عقب بندی و اتصالات و زوایای چرخ)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۷	وضعیت باتری ۱۲ ولت و هیبرید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۸	فیلتر هوای موتور	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
۹	شمع ها			تعویض		
۱۰	کاتالیست	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۱	روغن موتور و فیلتر روغن موتور	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
۱۲	مایع خنک کننده موتور و هیبرید	بازدید	بازدید	تعویض	بازدید	بازدید
۱۳	لاستیک (فشار باد و فرسودگی آج)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۴	پلوس و گردگیر ها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۵	گاز سیستم تهویه مطبوع (گاز کولر)	بازدید		بازدید		بازدید
۱۶	کمپرسور کولر	بازدید		بازدید		بازدید

زمان تعویض روغن و فیلتر روغن موتور هر ۶ ماه می باشد .
زمان تعویض روغن ترمز هر ۲ سال می باشد.

زمان تعویض مایع خنک کننده موتور هر ۴ سال می باشد
زمان تعویض روغن گیربکس اتوماتیک هر ۴ سال می باشد.

ردیف	شرح خدمت	۸۰۰۰۰ کیلومتر	۸۵۰۰۰ کیلومتر	۹۰۰۰۰ کیلومتر	۹۵۰۰۰ کیلومتر	۱۰۰۰۰۰ کیلومتر
۱۷	فیلتر هوای کابین (فیلتر هوای تهویه مطبوع)	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض
۱۸	جابجایی و بالانس لاستیک ها	تعویض		تعویض		تعویض
۱۹	پیچ و مهره های شاسی و بدنه	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۰	لوله ها و شلنگ ها و اتصالات سیستم ترمز	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۱	لوله ها و شلنگ ها و اتصالات سیستم سوخت رسانی	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۲	اتصالات فرمان الکترومکانیکی (فرمان برقی)	بازدید	بازدید	تعویض	بازدید	بازدید
۲۳	فیلتر سوخت			تعویض		
۲۴	کنیستر	تعویض		بازدید		بازدید
۲۵	روغن گیربکس اتوماتیک			تعویض		
۲۶	فیلتر روغن گیربکس اتوماتیک			تعویض		
۲۷	کنیستر			تعویض		
۲۸	سیستم ترمز و دیسک چرخ/کاسه چرخ و لنت ها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۹	خلاصی و لقی سوپاپ			بازدید		
۳۰	مکمل سوخت توصیه شده نپسان	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز
۳۱	مایع شیشه شوی	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن

زمان تعویض مایع خنک کننده موتور هر ۴ سال می باشد
زمان تعویض روغن گیربکس اتوماتیک هر ۴ سال می باشد.

زمان تعویض روغن و فیلتر روغن موتور هر ۶ ماه می باشد .
زمان تعویض روغن ترمز هر ۲ سال می باشد.

ردیف	شرح خدمت	۱۰۵۰۰۰ کیلومتر	۱۱۰۰۰۰ کیلومتر	۱۱۵۰۰۰ کیلومتر	۱۲۰۰۰۰ کیلومتر	۱۲۵۰۰۰ کیلومتر
۱	کلیه سیستم های الکتریکی به همراه یونیت ها (عیب یابی با دستگاه عیب یاب)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲	پدال ترمز				بازدید	
۳	ترمز دستی / ترمز پارک برقی در صورت تجهیز	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۴	روغن ترمز	بازدید	بازدید	بازدید	تعویض	بازدید
۵	سیستم فرمان و اتصالات و گردگیرها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۶	سیستم تعلیق (جلوبندی و عقب بندی و اتصالات و زوایای چرخ)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۷	وضعیت باتری ۱۲ ولت و هیبرید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۸	فیلتر هوای موتور	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
۹	شمع ها					
۱۰	کاتالیست	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۱	روغن موتور و فیلتر روغن موتور	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
۱۲	مایع خنک کننده موتور و هیبرید	بازدید	بازدید	بازدید	تعویض	بازدید
۱۳	لاستیک (فشار باد و فرسودگی آج)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۴	پلوس و گردگیرها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۵	گاز سیستم تهویه مطبوع (گاز کولر)		بازدید		بازدید	
۱۶	کمپرسور کولر		بازدید		بازدید	

زمان تعویض روغن و فیلتر روغن موتور هر ۶ ماه می باشد .

زمان تعویض روغن ترمز هر ۲ سال می باشد.

زمان تعویض مایع خنک کننده موتور هر ۴ سال می باشد

زمان تعویض روغن گیربکس اتوماتیک هر ۴ سال می باشد.

ردیف	شرح خدمت	۱۰۵۰۰۰ کیلومتر	۱۱۰۰۰۰ کیلومتر	۱۱۵۰۰۰ کیلومتر	۱۲۰۰۰۰ کیلومتر	۱۲۵۰۰۰ کیلومتر
۱۷	فیلتر هوای کابین (فیلتر هوای تهویه مطبوع)	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض
۱۸	جابجایی و بالانس لاستیک ها		تعویض		تعویض	
۱۹	پیچ و مهره های شاسی و بدنه	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۰	لوله ها و شلنگ ها و اتصالات سیستم ترمز	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۱	لوله ها و شلنگ ها و اتصالات سیستم سوخت رسانی	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۲	اتصالات فرمان الکترومکانیکی (فرمان برقی)	بازدید	بازدید	بازدید	تعویض	بازدید
۲۳	فیلتر سوخت				تعویض	
۲۴	کنیستر		بازدید		بازدید	
۲۵	روغن گیربکس اتوماتیک				تعویض	
۲۶	فیلتر روغن گیربکس اتوماتیک				تعویض	
۲۷	کنیستر				تعویض	
۲۸	سیستم ترمز و دیسک چرخ/کاسه چرخ و لنت ها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۹	خلاصی و لقی سوپاپ					
۳۰	مکمل سوخت توصیه شده نپسان	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز
۳۱	مایع شیشه شوی	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن

زمان تعویض مایع خنک کننده موتور هر ۴ سال می باشد
زمان تعویض روغن گیربکس اتوماتیک هر ۴ سال می باشد.

زمان تعویض روغن و فیلتر روغن موتور هر ۶ ماه می باشد .
زمان تعویض روغن ترمز هر ۲ سال می باشد.

ردیف	شرح خدمت	۱۳۰۰۰۰ کیلومتر	۱۳۵۰۰۰ کیلومتر	۱۴۰۰۰۰ کیلومتر	۱۴۵۰۰۰ کیلومتر	۱۵۰۰۰۰ کیلومتر
۱	کلیه سیستم های الکتریکی به همراه یونیت ها (عیب یابی با دستگاه عیب یاب)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲	پدال ترمز					بازدید
۳	ترمز دستی / ترمز پارک برقی در صورت تجهیز	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۴	روغن ترمز	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	تعویض
۵	سیستم فرمان و اتصالات و گردگیرها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۶	سیستم تعلیق (جلوبندی و عقب بندی و اتصالات و زوایای چرخ)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۷	وضعیت باتری ۱۲ ولت و هیبرید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۸	فیلتر هوای موتور	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
۹	شمع ها					
۱۰	کاتالیست	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۱	روغن موتور و فیلتر روغن موتور	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
۱۲	مایع خنک کننده موتور و هیبرید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	تعویض
۱۳	لاستیک (فشار باد و فرسودگی آج)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۴	پلوس و گردگیر ها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۵	گاز سیستم تهویه مطبوع (گاز کولر)	بازدید		بازدید		بازدید
۱۶	کمپرسور کولر	بازدید		بازدید		بازدید

زمان تعویض روغن و فیلتر روغن موتور هر ۶ ماه می باشد .
زمان تعویض روغن ترمز هر ۲ سال می باشد.

زمان تعویض مایع خنک کننده موتور هر ۴ سال می باشد
زمان تعویض روغن گیربکس اتوماتیک هر ۴ سال می باشد.

ردیف	شرح خدمت	۱۳۰۰۰۰ کیلومتر	۱۳۵۰۰۰ کیلومتر	۱۴۰۰۰۰ کیلومتر	۱۴۵۰۰۰ کیلومتر	۱۵۰۰۰۰ کیلومتر
۱۷	فیلتر هوای کابین (فیلتر هوای تهویه مطبوع)	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض
۱۸	جابجایی و بالانس لاستیک ها	تعویض		تعویض		تعویض
۱۹	پیچ و مهره های شاسی و بدنه	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۰	لوله ها و شلنگ ها و اتصالات سیستم ترمز	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۱	لوله ها و شلنگ ها و اتصالات سیستم سوخت رسانی	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۲	اتصالات فرمان الکترومکانیکی (فرمان برقی)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	تعویض
۲۳	فیلتر سوخت					تعویض
۲۴	کنیستر	بازدید		بازدید		بازدید
۲۵	روغن گیربکس اتوماتیک					تعویض
۲۶	فیلتر روغن گیربکس اتوماتیک					تعویض
۲۷	کنیستر					تعویض
۲۸	سیستم ترمز و دیسک چرخ/کاسه چرخ و لنت ها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۹	خلاصی و لقی سوپاپ					
۳۰	مکمل سوخت توصیه شده نپسان	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز
۳۱	مایع شیشه شوی	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن

زمان تعویض روغن و فیلتر روغن موتور هر ۶ ماه می باشد .
زمان تعویض روغن ترمز هر ۲ سال می باشد.

زمان تعویض مایع خنک کننده موتور هر ۴ سال می باشد
زمان تعویض روغن گیربکس اتوماتیک هر ۴ سال می باشد.

ردیف	شرح خدمت	۱۵۵۰۰۰ کیلومتر	۱۶۰۰۰۰ کیلومتر	۱۶۵۰۰۰ کیلومتر	۱۷۰۰۰۰ کیلومتر	۱۷۵۰۰۰ کیلومتر
۱	کلیه سیستم های الکتریکی به همراه یونیت ها (عیب یابی با دستگاه عیب یاب)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲	پدال ترمز					
۳	ترمز دستی / ترمز پارک برقی در صورت تجهیز	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۴	روغن ترمز	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۵	سیستم فرمان و اتصالات و گردگیرها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۶	سیستم تعلیق (جلوبندی و عقب بندی و اتصالات و زوایای چرخ)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۷	وضعیت باتری ۱۲ ولت و هیبرید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۸	فیلتر هوای موتور	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
۹	شمع ها					
۱۰	کاتالیست	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۱	روغن موتور و فیلتر روغن موتور	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
۱۲	مایع خنک کننده موتور و هیبرید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۳	لاستیک (فشار باد و فرسودگی آج)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۴	پلوس و گردگیر ها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۵	گاز سیستم تهویه مطبوع (گاز کولر)		بازدید		بازدید	
۱۶	کمپرسور کولر		بازدید		بازدید	

زمان تعویض روغن و فیلتر روغن موتور هر ۶ ماه می باشد .
زمان تعویض روغن ترمز هر ۲ سال می باشد.

زمان تعویض مایع خنک کننده موتور هر ۴ سال می باشد
زمان تعویض روغن گیربکس اتوماتیک هر ۴ سال می باشد.

ردیف	شرح خدمت	۱۵۵۰۰۰ کیلومتر	۱۶۰۰۰۰ کیلومتر	۱۶۵۰۰۰ کیلومتر	۱۷۰۰۰۰ کیلومتر	۱۷۵۰۰۰ کیلومتر
۱۷	فیلتر هوای کابین (فیلتر هوای تهویه مطبوع)	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض
۱۸	جابجایی و بالاس لاستیک ها		تعویض		تعویض	
۱۹	پیچ و مهره های شاسی و بدنه	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۰	لوله ها و شلنگ ها و اتصالات سیستم ترمز	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۱	لوله ها و شلنگ ها و اتصالات سیستم سوخت رسانی	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۲	اتصالات فرمان الکترومکانیکی (فرمان برقی)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۳	فیلتر سوخت					
۲۴	کنیستر		بازدید		بازدید	
۲۵	روغن گیربکس اتوماتیک					
۲۶	فیلتر روغن گیربکس اتوماتیک					
۲۷	کنیستر					
۲۸	سیستم ترمز و دیسک چرخ/کاسه چرخ و لنت ها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۹	خلاصی و لقی سوپاپ					
۳۰	مکمل سوخت توصیه شده نپسان	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز
۳۱	مایع شیشه شوی	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن

زمان تعویض مایع خنک کننده موتور هر ۴ سال می باشد
زمان تعویض روغن گیربکس اتوماتیک هر ۴ سال می باشد.

زمان تعویض روغن و فیلتر روغن موتور هر ۶ ماه می باشد .
زمان تعویض روغن ترمز هر ۲ سال می باشد.

ردیف	شرح خدمت	۱۸۰۰۰۰ کیلومتر	۱۸۵۰۰۰ کیلومتر	۱۹۰۰۰۰ کیلومتر	۱۹۵۰۰۰ کیلومتر	۲۰۰۰۰۰ کیلومتر
۱	کلیه سیستم های الکتریکی به همراه یونیت ها (عیب یابی با دستگاه عیب یاب)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲	پدال ترمز	بازدید				
۳	ترمز دستی / ترمز پارک برقی در صورت تجهیز	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۴	روغن ترمز	تعویض	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۵	سیستم فرمان و اتصالات و گردگیرها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۶	سیستم تعلیق (جلوبندی و عقب بندی و اتصالات و زوایای چرخ)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۷	وضعیت باتری ۱۲ ولت و هیبرید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۸	فیلتر هوای موتور	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
۹	شمع ها	تعویض				
۱۰	کاتالیست	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۱	روغن موتور و فیلتر روغن موتور	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
۱۲	مایع خنک کننده موتور و هیبرید	تعویض	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۳	لاستیک (فشار باد و فرسودگی آج)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۴	پلوس و گردگیرها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۵	گاز سیستم تهویه مطبوع (گاز کولر)	بازدید		بازدید		بازدید
۱۶	کمپرسور کولر	بازدید		بازدید		بازدید

زمان تعویض روغن و فیلتر روغن موتور هر ۶ ماه می باشد .
زمان تعویض روغن ترمز هر ۲ سال می باشد.

زمان تعویض مایع خنک کننده موتور هر ۴ سال می باشد
زمان تعویض روغن گیرکس اتوماتیک هر ۴ سال می باشد.

ردیف	شرح خدمت	۱۸۰۰۰۰ کیلومتر	۱۸۵۰۰۰ کیلومتر	۱۹۰۰۰۰ کیلومتر	۱۹۵۰۰۰ کیلومتر	۲۰۰۰۰۰ کیلومتر
۱۷	فیلتر هوای کابین (فیلتر هوای تهویه مطبوع)	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض	بازدید در صورت نیاز تعویض
۱۸	جابجایی و بالانس لاستیک ها	تعویض		تعویض		تعویض
۱۹	پیچ و مهره های شاسی و بدنه	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۰	لوله ها و شلنگ ها و اتصالات سیستم ترمز	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۱	لوله ها و شلنگ ها و اتصالات سیستم سوخت رسانی	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۲	اتصالات فرمان الکترومکانیکی (فرمان برقی)	تعویض	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۳	فیلتر سوخت	تعویض				
۲۴	کنیستر	بازدید		بازدید		بازدید
۲۵	روغن گیربکس اتوماتیک	تعویض				
۲۶	فیلتر روغن گیربکس اتوماتیک	تعویض				
۲۷	کنیستر	تعویض				
۲۸	سیستم ترمز و دیسک چرخ/کاسه چرخ و لنت ها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۹	خلاصی و لقی سوپاپ	بازدید				
۳۰	مکمل سوخت توصیه شده نیشان	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز
۳۱	مایع شیشه شوی	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن	بازدید در صورت نیاز افزودن

زمان تعویض مایع خنک کننده موتور هر ۴ سال می باشد
زمان تعویض روغن گیربکس اتوماتیک هر ۴ سال می باشد.

زمان تعویض روغن و فیلتر روغن موتور هر ۶ ماه می باشد .
زمان تعویض روغن ترمز هر ۲ سال می باشد.

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

(مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۸۶/۴/۳ به شماره ۵۲۶/۴۹۵۲۵)

ماده ۱

اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار برده می‌شود:

۱. خودرو: هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز.
۲. عرضه کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهای نو تولیدی و وارداتی خود می‌کند.
۳. واسطه فروش: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده نسبت به فروش خودرو اقدام می‌کند.
۴. نمایندگی مجاز: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.
۵. مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که خودرو را برای استفاده شخصی یا عمومی در اختیار دارد.
۶. بهای خودرو: مبلغی است که در قرارداد واگذاری و یا در برگه فروش توسط عرضه کننده قید گردیده است.

ماده ۲*

عرضه کننده موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی، کیفیت، سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف کننده می‌باشد.

تبصره ۱ - دوره تضمین نمی‌تواند کمتر از یک سال از زمان تحویل خودرو به مصرف کننده یا کارکردی برابر با سی هزار کیلومتر (هر کدام زودتر به پایان برسد) باشد.

تبصره ۲ - دوره تعهد یا دوره تامین قطعات و ارائه خدمات فنی استاندارد، برابر ده سال از زمان تحویل رسمی آخرین خودرو به مصرف کننده می‌باشد.

ماده ۳*

عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید یا حمل) است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلام به مصرف کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود. هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه‌های درمان ناشی از نقص یا عیب (که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد) هزینه‌های حمل خودرو به تعمیرگاه، تامین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (چنانچه مدت توقف خودرو بیش از چهل و هشت ساعت باشد) برعهده عرضه کننده می‌باشد.

تبصره ۱ - تعهدات عرضه‌کننده به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش یا نمایندگی مجاز ایفاء می‌شود. عرضه‌کننده مکلف به ایجاد شبکه خدمات پس از فروش یا نمایندگی‌های مجاز تعمیر و توزیع قطعات یدکی و تامین آموزش‌های لازم متناسب با تعداد خودروهای عرضه شده در سطح کشور بوده و نمی‌تواند مصرف‌کننده را به مراجعه به نمایندگی معینی اجبار نماید.

تبصره ۲ - در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیات حل اختلاف مربوطه، متشکل از نمایندگی‌های عرضه‌کننده خودرو، کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رای لازم با اکثریت آراء صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رای صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشاء رای نماید.

ماده ۴*

چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند، عرضه‌کننده مکلف است حسب درخواست مصرف‌کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به مصرف‌کننده مسترد دارد.

تبصره ۱ - در صورت بروز اختلاف بین طرفین، حل و فصل آن از طریق هیات حل اختلاف موضوع تبصره (۲) ماده (۳) این قانون می‌باشد.

تبصره ۲ - عرضه‌کننده حق واگذاری یا استفاده از خودروی مسترد شده را پیش از رفع عیب ندارد، واگذاری خودروی مزبور پس از رفع عیب و نقص قبلی و با اعلام صریح عیوب مزبور در اسناد واگذاری مجاز می‌باشد.

ماده ۵*

عرضه‌کننده، واسطه فروش و نمایندگی مجاز تعمیر موظفند هر بار که خودروی موضوع ضمانت، مورد تعمیر یا خدمات مختلف دوره‌ای قرار می‌گیرد، پس از اتمام کار، به صورت مکتوب کلیه عیب‌ها و نقص‌های اعلامی از سوی مصرف‌کننده، اقدام‌های انجام شده و قطعات تعمیر یا تعویض شده را در صورت وضعیت ذکر نموده و آن را تسلیم مصرف‌کننده نماید.

تبصره - استفاده از قطعات غیر استاندارد یا تایید نشده توسط عرضه‌کننده و نمایندگی‌های مجاز تعمیر ممنوع می‌باشد.

ماده ۶*

چنانچه انجام تعهدات عرضه کننده به دلیل حوادث غیر مترقبه (غیرقابل پیش بینی و غیرقابل رفع) ناممکن باشد، این تعهدات به حالت تعلیق درمی آید. مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده می شود.

ماده ۷*

هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم بین عرضه کننده، واسطه فروش یا مصرف کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه کننده بر طبق این قانون و یا ضمانت نامه صادر بر عهده دارد، ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود، در برابر مصرف کننده باطل و بلااثر می باشد. تبصره*- انعقاد هر نوع قراردادی که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و مشمولین این قانون در آن رعایت نشود به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی و مورد مشابه غیرقانونی و از درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۸*

هرگونه عیب و نقص و خسارات جانی و مالی وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث که به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستم های جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی و مجاز عرضه کننده توسط مصرف کننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از شمول این قانون خارج است و هیچگونه حقی برای مصرف کننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه کننده ایجاد نمی کند.

ماده ۹

عرضه کننده مکلف است تعهدات موضوع این قانون را به صورت کتبی در اوراق ضمانتنامه قید نموده و در زمان تحویل خودرو، به نحو مقتضی موضوع این قانون را به طور صریح و روشن به مصرف کننده اعلام نماید.

ماده ۱۰

آئین نامه اجرائی این قانون (به ویژه در مورد ملاک های ایجاد نمایندگی مجاز تعمیر در سطح کشور به ازاء تعداد خودروها عرضه شده) ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع و معادن تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۱۱

وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت بر اجرای این قانون در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان و اعلام گزارش ادواری شش ماهه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

ماده ۱- ضوابط مندرج در این آیین نامه شامل تمام عرضه کنندگان، واسطه‌های فروش، واسطه‌های خدمات پس از فروش و نمایندگی‌های مجاز انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از سواری، مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، ون، وانت، کامیونت، کامیون، کشنده، تریلر و انواع موتورسیکلت ساخت داخل کشور یا خارج می‌باشد.

ماده ۲- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف - قانون: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو - مصوب ۱۳۸۶-

ب - وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

پ - عرضه کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش، مبادرت به فروش خودروهای نو ساخت داخل کشور یا وارداتی خود می‌نماید.

ت - خدمات پس از فروش: کلیه خدمات پس از فروش یک محصول از قبیل ضمانت و تعهد شامل پشتیبانی خدمات، تعمیرات و تأمین قطعات استاندارد که موجب تضمین کارکرد مطلوب محصول می‌باشد.

ث - واسطه خدمات فروش و پس از فروش: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه‌کننده، صرفاً یا توأماً عهده‌دار خدمات فروش و پس از فروش خودرو از طریق نمایندگی‌های مجاز می‌باشند. واسطه مذکور می‌تواند به عنوان بخشی از مجموعه عرضه کننده یا به عنوان شرکتی مستقل تحت نظارت عرضه کننده فعالیت نموده و خدمات خود را ارائه نماید.

ج - نمایندگی مجاز: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.

چ - شیوه ارایه خدمات پس از فروش خودرو: براساس استاندارد ملی شماره (۱۹۱۱۷) درخصوص تعیین شیوه مربوط به امور خدمات پس از فروش خودرو، شاخص‌ها و نحوه ارزیابی عرضه کننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی‌های مجاز آن و همچنین رده بندی و پایش عملکرد آنها می‌باشد.

ح - دستورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی خدمات فروش خودرو: دستورالعملی که به منظور تعیین شیوه مربوط به امور خدمات فروش خودرو، شاخص‌ها و نحوه ارزیابی عرضه کننده، واسطه خدمات فروش و نمایندگی‌های آن و همچنین رده بندی و پایش عملکرد آنها توسط وزارت تهیه و ابلاغ میشود.

خ - خدمات دوره تضمین: مجموعه خدمات تعمیرات، تأمین و تعویض قطعات یا تعویض خودرو که در یک دوره زمانی یا طی مسافت مشخص مطابق مواد (۱۲) و (۱۳) این آیین نامه و انجام آن به صورت رایگان به عهده عرضه کننده می‌باشد.

د - خدمات دوره تعهد: مجموعه خدمات تعمیرات، تأمین و تعویض قطعات و پشتیبانی خدمات که در یک دوره زمانی مشخص مطابق ماده (۱۵) این آیین نامه و در قبال دریافت اجرت "برابر با نرخ مصوب موضوع بند (ط) ماده (۲) این آیین نامه" از سوی عرضه کننده برای مصرف کننده انجام می‌شود.

ذ - خدمات سیار: خدمات امداد و تعمیراتی که در محل استقرار خودرو در بیرون از نمایندگی مجاز به مصرف کننده ارائه می‌شود.

ر - خدمات فنی استاندارد: خدماتی که مطابق با استاندارد کارخانه‌ای، ملی، بین المللی یا سایر استانداردها و دستورالعمل‌های تخصصی رسمی باشد.

ز - ضمانتنامه: سندی است به زبان فارسی و در برگیرنده مسئولیت دوره ضمانت و تعهد خدمات عرضه کننده و استفاده مطلوب از خودرو که توسط عرضه کننده به همراه خودرو، تحویل مصرف کننده می‌شود.

ژ - استفاده مطلوب از خودرو: استفاده از هر خودرو مطابق مشخصات اعلام شده از سوی عرضه کننده به ویژه در مورد تعداد سرنشین و مقدار بار.

س - کتابچه راهنمای مصرف کننده: کتابچه‌ای است حداقل به زبان فارسی، که باید در زمان تحویل خودرو از طرف عرضه کننده به مصرف کننده تسلیم شود. این کتابچه باید حاوی مواردی از قبیل نحوه استفاده مطلوب از خودرو، عناوین متعلقات الزامی همراه خودرو از قبیل رادیو پخش، چرخ زاپاس، جک، آچار چرخ، کفپوش متحرک، مثلث خطر و تجهیزات اضافی خودرو، میزان مصرف سوخت) به تفکیک سیکل شهری، برون شهری و ترکیبی (و همچنین عناوین بازدیدهای دوره‌ای، نام و نشانی نمایندگی‌های مجاز شبکه فروش و خدمات پس از فروش، متن قانون، آیین نامه و دستورالعمل‌های اجرایی آن باشد.

ش - تأمین خودروی جایگزین مشابه: واگذاری خودروی مشابه و در صورت عدم امکان، پرداخت خسارت توقف خودرو در دوره تضمین است.

ص - قیمت کارشناسی: قیمتی که بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط تعیین می‌شود.

ض - شرکت بازرسی: شخصیت حقوقی دارای صلاحیت از طرف سازمان ملی استاندارد ایران که توسط وزارت برای انجام ارزیابی عملکرد عرضه کننده، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش، نمایندگی‌های مجاز و ارائه گزارش‌های ادواری یا موردی به وزارت و عرضه کننده انتخاب می‌شود.

ط - نرخ خدمات و قطعات: نظر به صنفی بودن فعالیت نمایندگی‌های مجاز، واسطه خدمات پس از فروش و خدمات سیار، اجرت یا دستمزد خدمات و همچنین نرخ قطعات و مواد مصرفی مطابق ماده (۵۱) اصلاحی قانون نظام صنفی کشور - مصوب ۱۳۹۲ - با محوریت کمیسیون نظارت تعیین و در ازای ارائه خدمات و ابلاغ صورتحساب رسمی به مصرف کننده، از وی دریافت می‌شود .

ظ - خودروی نو: خودرویی که به هنگام تحویل به مصرف کننده بیش از (۹۹) کیلومتر طی مسافت نکرده باشد.

ع - عیب: زیاده، نقیصه و یا تغییر حالتی که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا، خدمت یا عدم امکان استفاده متعارف از آن می‌شود.

غ - قطعه ایمنی خودرو: قطعاتی که عیب آنها موجب احتمال صدمه جسم، جان و مال اشخاص گردد.

تبصره - فهرست این قطعات توسط وزارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و اعلام می‌شود.

ف - عیب ایمنی: عیوبی که احتمال ایجاد صدمه به جسم، جان و مال اشخاص گردد.

تبصره - وزارت موظف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و پلیس راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی ایران، فهرست عیوب ایمنی خودرو و همچنین قطعات مشمول استاندارد اجباری خودرو را تهیه و ابلاغ نماید.

ق - قطعه و ماده مصرفی: قطعات و موادی مانند روغن‌ها (نظیر روغن موتور و گیربکس)، مایعات (نظیر مایع ضدیخ و مایع شیشه‌شوی)، فیلترها (نظیر فیلتر بنزین، هوا و روغن) و سایر قطعات و موادی که فهرست کامل آن توسط وزارت تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ک - استانداردها و مقررات ابلاغی: کلیه معیارها و مشخصات ناظر بر تولید، ایمنی، کیفیت، آلاینده‌گی زیست محیطی، فروش و خدمات پس از فروش خودرو که از سوی وزارت، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت ابلاغ و رعایت آنها از سوی عرضه کننده الزامی است.

تبصره - استانداردهای فنی شرکت‌های عرضه کننده در صورت عدم مغایرت با موارد فوق، جزو استانداردهای ابلاغی محسوب خواهد شد.

ماده ۳- عرضه کننده موظف است در سامانه اطلاع رسانی خود، نسبت به فروش اینترنتی محصولات با قید مشخصات خودرو و شرایط فروش از قبیل نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ، تجهیزات درخواستی، قیمت خودرو، سود مشارکت، زمان تحویل و سایر موارد مرتبط اقدام نماید.

تبصره - عرضه کننده موظف است حداقل دو روز کاری قبل از اجرای فرآیند فروش شرایط موصوف را اطلاع رسانی عمومی نماید.

ماده ۴- عرضه کننده موظف است قیمت نهایی محصولات خود به همراه قید نوع، تیپ، رنگ و متعلقات، ضوابط و روش‌های مختلف فروش و فرآیند خرید را به صورت شفاف و روشن مطابق جدول زیر تهیه و در پایگاه اطلاع رسانی و نمایندگی‌های مجاز فروش خود، در دسترس متقاضیان خرید قرار دهد:

ضوابط و روش‌های مختلف فروش

سفارشی تعداد محدود	مشارکت در تولید	پیش فروش		تحويل فوری	قیمت
		عادی	قطعی		
قیمت توافقی زمان عقد قرارداد	قیمت زمان تحويل مندرج در قرارداد	قیمت زمان تحويل مندرج در قرارداد	عقد قرارداد قیمت قطعی زمان عقد قرارداد	قیمت قطعی زمان عقد قرارداد	
داخلی ۳ ماهه وارانتي ۴ ماهه	سه سال	۱۲ ماه	۹ ماه	سی روز	حداکثر تاريخ تحويل
-	حداقل سود سپرده سه ساله نظام بانکی	حداقل سود سپرده یک ساله نظام بانکی	حداقل سود سپرده برابر مقررات نظام بانکی در مدت قرارداد	-	حداقل سود مشترک
حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله نظام بانکی	حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله نظام بانکی	حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله نظام بانکی	حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله نظام بانکی	حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله نظام بانکی	حداقل سود انصراف (درصد)
سه درصد ماهانه	سود مشارکت بعلاوه یک درصد ماهانه	سود مشارکت بعلاوه یک درصد ماهانه	سود مشارکت بعلاوه یک درصد ماهانه	دو و نیم درصد ماهانه	جبران تاخیر در تحويل
در صورت عدم امکان تحويل خودرو موضوع قرارداد، خودروی جایگزین از میان خودروهای تولیدی به انتخاب مشتری و شرایط مفاد قرارداد تحويل داده خواهد شد. این موضوع شامل خودروی وارانتي نمی‌شود.	-	-	-	نداشتن تعهدات معوق	شرایط

- در کلیه روش‌ها، اطمینان از تامین CKD/CBU و شماره گذاری توسط عرضه کننده الزامی است.
- در کلیه روش‌ها، امکان پرداخت وجه ثمن خودرو به صورت اقساطی میسر می‌باشد.
- در صورت استفاده از تسهیلات بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های لیزینگ، رعایت قوانین مرتبط با آن حصول اطمینان عرضه کننده از تامین و پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های لیزینگ به متقاضی بیش از انعقاد قرارداد و دریافت وجوه الزامی است.
- * تعهدات معوق : در فروش‌های فوری، تعهداتی است که طبق قرارداد سر رسید شده ولی خودرو تحويل نگردیده است.

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۲۱ به پیشنهاد شماره ۶۰/۳۲۱۳۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

جدول ذیل ماده (۴) آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو موضوع تصویب نامه شماره ۷۴۱۵/ت/۵۱۶۸۱ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۸ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

۱- در بخش حداقل سود مشارکت عبارات "حداقل سود سپرده یک ساله نظام بانکی" و "حداقل سود سپرده سه ساله نظام بانکی" به عبارت "سود مشارکت با تشخیص وزارت بر اساس شرایط بازار حداکثر تا سقف سود سپرده یک ساله نظام بانکی" اصلاح می شود.

۲- در بخش حداقل سود انصراف (درصد) عبارات "حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله نظام بانکی" در قسمتهای پیش فروش عادی و مشارکت در تولید به عبارت "سه درصد کمتر از سود مشارکت مندرج در قرارداد" اصلاح می شود.

۳- در قسمت عناوین جدول، بعد از عبارت "سفارشی تعدادی نا محدود" عبارت "فروش فوق العاده" اضافه می شود.

۴- متون زیر در ذیل جدول یاد شده اضافه می شود:

- فروش فوق العاده و مشارکت در تولید به لحاظ تعداد و نوع خودرو نیازمند اخذ مجوز مربوط از وزارت می باشد.

- فروش فوق العاده در طول دوره قرارداد مشمول سود انصراف نمی باشد، لیکن در صورت تأخیر در تحویل مشمول مفاد مندرج در این جدول می باشد.

تبصره ۱- حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیش فروش معادل پنجاه درصد قیمت فروش نقدی محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد می‌باشد.

تبصره ۲- سود انصراف و خسارت تأخیر مندرج در بخش ضوابط فروش، به صورت روزشمار محاسبه می‌شود.

ماده ۵- عرضه کننده موظف است قبل از اقدام به پیش فروش خودرو، مجوز مربوط شامل تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارت اخذ نماید.

ماده ۶- عرضه کننده موظف است نسبت به عقد قرارداد فروش با مصرف کننده اقدام نماید. در قرارداد فروش قید مشخصات خودرو مورد نظر از قبیل نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ و شرایط موضوع قرارداد مانند قیمت فروش، نرخ سود مشارکت، تاریخ تحویل خودرو با تعیین ماه و هفته تحویل، خسارت تأخیر در تحویل، فهرست متعلقات الزامی همراه خودرو از قبیل رادیو پخش، چرخ زاپاس، جک، آچار چرخ، کف پوش متحرک، مثلث خطر و تجهیزات درخواستی و ارائه یک نسخه از اصل قرارداد به مصرف کننده، الزامی است.

تبصره - هرگونه تغییر در استانداردهای اجباری پس از عقد قرارداد، چنانچه موجب افزایش هزینه و مشمول قیمت‌گذاری شود، با تصویب مرجع قیمت گذاری در قیمت فروش لحاظ می‌شود.

ماده ۷- عرضه کننده موظف است در قرارداد پیش فروش، سود مشارکت وجوه دریافتی را از تاریخ دریافت ودیعه تا تاریخ تحویل مندرج در قرارداد پرداخت نماید.

تبصره ۱- عرضه کننده موظف است در صورت تأخیر در تحویل خودرو، از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو به مصرف کننده، مبلغ خسارت تأخیر در تحویل را نسبت به وجه پرداختی محاسبه و پرداخت نماید.

تبصره ۲- در صورتی که مصرف کننده پس از ابلاغ دعوت نامه کتبی عرضه کننده، ظرف پانزده روز کاری نسبت به تسویه حساب خودرو موضوع قرارداد اقدام ننماید، عرضه کننده می‌تواند خودرو را به سایر متقاضیان تحویل و نوبت مصرف کننده را به موعد دیگری که نحوه تعیین آن در قرارداد مشخص شده، موکول نماید.

تبصره ۳- در صورت اعلام انصراف مصرف کننده یک ماه پس از عقد قرارداد، سود انصراف بر مبنای ضرایب مندرج در جدول ذیل ماده (۴) این آیین نامه محاسبه و پرداخت می‌شود. عرضه کننده موظف است سود انصراف و مبلغ پرداختی را ظرف بیست روز به مصرف کننده پرداخت نماید. انصراف مصرف کننده قبل از یک ماه از زمان عقد قرارداد مشمول سود انصراف نمی‌شود.

تبصره ۴- در صورتی که زمان بازپرداخت وجوه پرداختی مصرف کننده بیش از بیست روز شود، سود انصراف متعلقه از تاریخ تأخیر تا تاریخ بازپرداخت وجوه مذکور نیز باید محاسبه و پرداخت گردد.

ماده ۸- عرضه کننده موظف است هرگونه تغییر در شرایط عرضه را نسبت به شرایط مندرج در قرارداد به استثنای الزامات قانونی، رضایت کتبی مصرف کننده در الحاقیه قرارداد منعقد، قبل از ارسال دعوت نامه تکمیل وجه، قید و به تأیید و امضای طرفین برساند.

تبصره - در صورت بروز مشکل در فرآیند رعایت استانداردهای مصوب و تأخیر در تحویل خودرو، مسئولیت جبران خسارات وارده و کسب رضایت مصرف کننده بر عهده عرضه کننده است.

ماده ۹- عرضه کننده موظف است در زمان تحویل، خودروی درخواستی مصرف کننده را در حضور وی کنترل نموده و پس از حصول اطمینان از عدم وجود عیب، خودرو را تحویل دهد.

تبصره ۱- عرضه کننده موظف است در صورت وجود عیب احتمالی در خودرو، عیب مربوط را مطابق زمان استاندارد تعمیراتی مربوط، رفع کند مشروط بر آن که رفع عیب، موجب کاهش ارزش قیمتی خودرو نگردد. در غیر این صورت عرضه کننده موظف است نسبت به تعویض خودرو و یا اخذ رضایت کتبی مصرف کننده اقدام نماید.

تبصره ۲- در صورتی که مصرف کننده در دوره تضمین به نمایندگی مجاز مراجعه نماید و رفع کامل عیوب خودرو تحت هر شرایطی در مدت زمان باقی مانده از دوره مذکور برای نمایندگی مجاز مقدور نباشد، عرضه کننده یا واسطه فروش با نمایندگی مجاز موظف است ضمن الزام نمایندگی مجاز به اعلام کتبی موضوع به مصرف کننده ترتیبی اتخاذ نماید که خودرو در اولین فرصت ممکن تحت شرایط تضمین رفع عیب گردد.

تبصره ۳- عرضه کننده موظف است در صورتی که رفع عیوب خودرو مستلزم گذشت زمان باشد، ضمن ثبت دقیق عیوب خودرو در دو نسخه و تحویل یک نسخه از آن به مصرف کننده، برابر ماده (۱۷) این آیین نامه رفتار نماید.

ماده ۱۰- عرضه کننده موظف است سند فروش، صورتحساب فروش همراه با درج تفکیکی اقلام تشکیل دهنده، بهای خودرو شامل بهای خالص خودرو، شماره گذاری، بیمه، عوارض، مالیات و سایر موارد مربوط، برگه های ضمانت، کتابچه راهنمای مصرف کننده حداقل به زبان فارسی و تجهیزات اضافی را در زمان تحویل خودرو به مصرف کننده ارائه نماید.

ماده ۱۱- عرضه کننده موظف است نسبت به تهیه نظامات و دستورالعمل‌های زیر و نظارت بر حسن اجرای آن، در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت اقدام نماید:

الف - فرآیند فروش.

ب - فرآیند و نظام پرداخت سود و خسارت متعلقه به مصرف کننده.

پ - بازرسی قبل از تحویل خودرو.

ت - حمل مناسب خودرو از محل عرضه کننده تا نمایندگی مجاز.

ث - نظام آموزش کارکنان شرکت عرضه کننده و نمایندگی‌های مجاز خود.

ج - پذیرش، گردش کار خدمات قابل ارائه، برنامه‌ریزی تعمیرات و ترخیص خودرو به نمایندگی مجاز.

چ - راهنمای تعمیراتی بخش‌های مختلف خودرو.

ح - نظام تأمین و توزیع به موقع کلیه قطعات مورد نیاز واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز آنها.

خ - نظام تشویق، تنبیه و اعطا و لغو نمایندگی‌های مجاز خود.

د - ارتقای کمی و کیفی شبکه نمایندگی‌های مجاز خود.

ذ - اطلاع‌رسانی شفاف رتبه نمایندگی و حقوق مشتریان در محل پذیرش نمایندگی مجاز.

ر - نظام نظرسنجی از مراجعین کلیه نمایندگی‌های مجاز.

ز - ساز و کار ردیابی قطعات به ویژه قطعات ایمنی نصب شده بر روی خودرو.

ژ - نظام رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف موضوع با رعایت ضوابط قانونی ظرف بیست روز.

س - نظام ارایه خدمات سیار و طرح‌های امدادی در دوره تضمین و دوره تعهد برای مشترکین خود.

ماده ۱۲- دوره تضمین برای خودروهای سبک شامل سواری، ون و وانت از تاریخ تحویل به مصرف‌کننده حداقل دو سال یا کارکردی برابر چهل هزار (۴۰۰۰۰) کیلومتر، هرکدام زودتر فرا برسد، برای خودروهای سنگین شامل مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده از تاریخ تحویل به مصرف‌کننده حداقل دو سال یا کارکردی برابر دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) کیلومتر، هرکدام زودتر فرا برسد و برای انواع موتورسیکلت از تاریخ تحویل به مصرف‌کننده حداقل یک سال می‌باشد.

تبصره ۱- عرضه‌کننده می‌تواند براساس سیاست تجاری خود و به منظور افزایش رضایتمندی مصرف‌کننده، نسبت به افزایش دوره تضمین یا تعهد اقدام نماید که در این صورت باید جزئیات شرایط آن به طور کتبی و شفاف به مصرف‌کننده اعلام گردد.

تبصره ۲- ضمانت رنگ برای خودروهای سبک حداقل سه سال، برای خودروهای سنگین حداقل هجده ماه و برای موتورسیکلت حداقل سه ماه می‌باشد.

تبصره ۳- عرضه‌کننده موظف است قطعات، مواد مصرفی و استهلاکی ناشی از عیوب کیفی و مونتاژی در هر یک از مجموعه‌های خودرو را مشمول خدمات دوره تضمین نماید.

تبصره ۴- تعمیر یا تعویض قطعات خودرو، ناشی از خسارت حاصل از حادثه یا تصادف که به علت عیب فنی خودرو نباشد، مشمول ضمانت نمی‌گردد.

ماده ۱۳- کلیه قطعات و مجموعه‌های خودرو به جز قطعات و مواد مصرفی، مشمول خدمات دوره تضمین می‌باشند.

تبصره ۱- فهرست قطعاتی که به عنوان قطعات و مواد مصرفی قلمداد نشده از جمله تجهیزات کاهنده آلایندگی هوا شامل کربن کنیستر، کاتالیست کانورتور، حسگر دوم اکسیژن و عمر کارکرد آنها کمتر از مدت زمان مورد نظر در دوره تضمین خودرو می‌باشد، توسط وزارت تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲- عملکرد صحیح سیستم و قطعات کیسه هوا صرفاً مشمول دوره تضمین نبوده و براساس استانداردهای ابلاغی شامل دوران تعهد نیز می‌باشد.

ماده ۱۴- عیوب ناشی از عدم انجام خدمات دوره‌ای مطابق با شرایط مندرج در کتابچه راهنمای مصرف‌کننده خودرو در شبکه نمایندگی‌های مجاز شرکت عرضه‌کننده خودرو، باعث خروج مجموعه‌های مرتبط خودرو به خدمت مورد نظر، از شرایط تضمین می‌گردد.

ماده ۱۵- مدت زمان تعهد خدمات شامل تعمیرات و تأمین قطعات، ده سال بعد از فروش آخرین دستگاه خودرو از همان نشان تجاری و نوع خودرو، توسط عرضه‌کننده می‌باشد.

ماده ۱۶- عرضه کننده موظف است نسبت به راه اندازی سامانه‌ای مبتنی بر فناوری اطلاعات به منظور رعایت مفاد ماده (۵) قانون و تعیین زمان و محل مراجعه مصرف کننده به نمایندگی‌های مجاز در دوره تضمین و تعهد اقدام نماید. در صورتی که مصرف کننده تأکید بر پذیرش در نمایندگی خاصی را داشته باشد عرضه کننده باید در اولین زمان ممکن، نسبت به اجرای این درخواست، اقدام نماید.

ماده ۱۷- عرضه کننده موظف است چنانچه رفع عیوب خودرو در دوره تضمین که ناشی از خسارت حاصل از حادثه و یا تصادف نباشد و بیش از دو روز کاری یا زمان استاندارد تعمیرات تأیید شده به طول انجامد، به تأمین خودرو مشابه جایگزین در طول مدت تعمیرات و در صورت عدم امکان، پرداخت خسارت حق توقف خودرو به شرح مفاد این آیین نامه اقدام نماید.

تبصره ۱- مدت زمان توقف خودرو، برای پرداخت خسارت در دوره تضمین و دوره تعهد به ترتیب بعد از دو و هفت روز کاری و یا زمان استاندارد تعمیرات تأیید شده، برای کلیه روزهای توقف خودرو در نمایندگی اعم از تعطیل و غیرتعطیل بدون در نظر گرفتن فرایندهای داخلی سازنده و واردکننده و نیز واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگی مجاز آن، آغاز و در روزی که نمایندگی مجاز پس از انجام تعمیرات لازم، آمادگی تحویل خودرو به مصرف کننده را اعلام نماید، پایان می‌یابد. در هر صورت مدت زمان توقف خودرو به دوره تضمین یا تعهد خودروی مربوط اضافه می‌شود.

تبصره ۲- در صورت مراجعه مصرف کننده برای رفع عیب تکراری به همان نمایندگی مجاز و یا هریک از نمایندگی‌های مجاز دیگر برای بار دوم و یا بیشتر، زمان توقف خودرو از بدو تاریخ پذیرش خودرو برای پرداخت خسارت محاسبه می‌گردد.

تبصره ۳- در صورتی که عیوب موجود در هر یک از مجموعه‌های خودرو که به تشخیص مرجع رسیدگی کننده موضوع ماده (۳) قانون موجب بروز حادثه یا تصادف و یا آلاینده‌گی بیش از حد مجاز هوا گردد، خدمات مربوط مشمول ضوابط این ماده بوده و بر عهده عرضه کننده خودرو می‌باشد.

ماده ۱۸- ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثنای خسارات ناشی از موارد حادثه و تصادف به شرح زیر است:

الف - خودروی سواری: از زمان تحویل خودرو به نمایندگی مجاز به ازای هر روز توقف مازاد، به میزان یادشده در ماده (۱۷) این آیین نامه به مقدار پانزده ده هزارم (۰/۰۰۱۵) بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می‌شود.

ب - خودروی عمومی (تاکسی، وانت، ون): از زمان تحویل خودرو به نمایندگی به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده (۱۷) این آیین نامه به مقدار دو هزارم (۰/۰۰۲) بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می‌شود.

پ - خودروی سنگین (مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده): به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده (۱۷) این آیین نامه به مقدار یک هزارم (۰/۰۰۱) بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می شود.

ت - موتورسیکلت: به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده (۱۷) این آیین نامه به مقدار یک هزارم (۰/۰۰۱) بهای موتورسیکلت به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می شود.

تبصره ۱- در صورت عدم توافق طرفین نسبت به مبلغ خسارت توقف خودرو، مراتب با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام می پذیرد.

تبصره ۲- عرضه کننده موظف است راسا یا از طریق واسطه خدمات پس از فروش خود پس از اخذ مدارک مثبت در مورد احراز مالکیت خودرو، نسبت به پرداخت خسارت توقف خودرو در کمتر از پانزده روز اقدام نماید.

تبصره ۳- در صورتی که توقف خودروی سنگین بیش از یک ماه به طول انجامد، با موافقت کتبی مصرف کننده برای هر روز توقف خودرو مازاد بر یک ماه، عرضه کننده ملزم به پرداخت دو ده هزارم (۰/۰۰۲) بهای خودرو علاوه بر مقدار قبلی می باشد.

ماده ۱۹- عرضه کننده موظف است راسا یا از طریق واسطه فروش و خدمات پس از فروش، ساز و کار پرداخت هزینه خسارات وارده به مصرف کننده شامل موارد اشاره شده در قانون و این آیین نامه را راه اندازی و اجرا نماید. عملکرد این نظام باید به گونه ای باشد که مصرف کننده را از میزان و چگونگی دریافت هزینه ها و خسارت خودروی خود مطلع نماید.

ماده ۲۰- عرضه کننده موظف است راسا یا از طریق شبکه نمایندگی مجاز خود تحت هر شرایطی به پذیرش کلیه خودروهایی که به دلیل وجود عیب قطعات ایمنی قادر به تردد نیستند، اقدام نماید.

تبصره - عرضه کننده موظف است در دوره تضمین، هزینه های بارگیری و حمل خودروهای در راه مانده و غیرقابل تعمیر به نزدیکترین نمایندگی مجاز را به استثنای موارد تصادفی که ناشی از عیوب سایر قطعات و مجموعه های خودرو نباشد، تقبل نماید.

ماده ۲۱- عرضه کننده در دوره تعهد موظف است از طریق واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگی های مجاز، نسبت به پذیرش تمام خودروهای تحت مسئولیت خود و همچنین سایر خودروهای مشابه وارداتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی، مطابق با دستورالعمل ابلاغی وزارت اقدام نماید.

ماده ۲۲- عرضه کننده موظف است نسبت به تعیین نرخ خدمات تعمیرات، قطعات یدکی و مواد مصرفی مطابق بند (ط) ماده (۲) این آیین نامه و همچنین تدوین جدول زمان تعمیرات، مطابق با استاندارد سازنده خودرو اقدام نموده و پس از تطبیق و صحت‌گذاری توسط شرکت بازرسی ظرف یک ماه از زمان اعلام شرکت عرضه کننده، آن را به واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی‌های مجاز خود ابلاغ نماید. براساس این ضوابط، نمایندگی و یا واسطه خدمات پس از فروش، صورتحساب مصرف کننده را به ایشان تسلیم می‌نماید.

تبصره - عرضه کننده موظف است امکان مقایسه صورتحساب صادره با نرخ خدمات را از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود فراهم نماید.

ماده ۲۳- عرضه کننده موظف است نمایندگی‌های مجاز را ملزم نماید تا ضمن تسلیم صورتحساب به مصرف‌کننده، خدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه یا سه هزار کیلومتر، هر کدام زودتر فرا برسد و قطعات را به مدت شش ماه یا ده هزار کیلومتر، هر کدام زودتر فرا برسد ضمانت نمایند.

ماده ۲۴- نمایندگی مجاز موظف است چنانچه تشخیص دهد علاوه بر عیوب مندرج در برگ پذیرش، خودرو عیب دیگری دارد، قبل از تعمیر یا تعویض قطعه، با مصرف کننده تماس گرفته و از او جهت انجام تعمیرات تعیین تکلیف نماید. در صورت عدم موافقت مصرف‌کننده، مراتب هنگام تحویل خودرو به صورت کتبی مستندسازی شود.

تبصره - نمایندگی مجاز موظف است در دوره تعهد، داغی قطعات تعویضی را به مصرف کننده تحویل و رسید دریافت نماید.

ماده ۲۵- چنانچه به تشخیص مراجع مذکور در ماده (۳) قانون به علت عدم کیفیت تعمیرات، سهل انگاری و یا استفاده از قطعات غیر استاندارد توسط عرضه کننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز، خسارتی متوجه مصرف کننده گردد، عرضه کننده موظف به جایگزین کردن قطعات، رفع نقصان خدمات بدون دریافت وجه و جبران خسارات وارده می‌باشد.

ماده ۲۶- تعداد نمایندگی‌های مجاز و واحدهای خدمات سیار، بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت تعیین خواهد شد.

ماده ۲۷- عرضه کننده موظف است در شبکه نمایندگی‌های مجاز فروش و خدمات پس از فروش خود صرفاً از ظرفیت واحدهای دارای سطح کیفی قابل قبول، مطابق با ضوابط استاندارد ملی شیوه ارائه خدمات پس از فروش (استاندارد شماره ۱۹۱۱۷) و دستورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی خدمات فروش استفاده نماید.

ماده ۲۸- عرضه کننده موظف است نسبت به استقرار شبکه رایانه‌ای برای واسطه‌ها و نمایندگی‌های مجاز فروش و خدمات پس از فروش شامل محاسبه مدت توقف خودرو، فهرست قطعات و مواد مصرفی و اجرت تعمیرات برای هر خودرو و نیز صورتحساب هر مصرف کننده اقدام نماید.

تبصره - شرکت عرضه کننده موظف است امکان دسترسی شرکت بازرسی به اطلاعات این شبکه را فراهم نماید.

ماده ۲۹- مسئولیت رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول برعهده عرضه کننده از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت می‌باشد. در صورت بروز اختلاف بین عرضه کننده و مصرف کننده، راسا استان‌ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد. چنانچه رضایت مصرف کننده تأمین نشود، می‌تواند به هیأت حل اختلاف موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون مراجعه کند. هیأت حل اختلاف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتباً اعلام رأی کند. مناط رأی، نظر اکثریت اعضای هیأت است. این رأی باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرا شود.

تبصره ۱- دبیرخانه هیأت حل اختلاف موضوع این ماده و محل تشکیل جلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها می‌باشد.

تبصره ۲- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، هیأت‌های حل اختلاف مربوط را در محل آن سازمان با استفاده از پست‌های سازمانی موجود تشکیل داده و امکانات، نیروی انسانی و محل لازم را در اختیار آنها قرار دهد.

تبصره ۳- ثبت اعتراض و رسیدگی به آن در هیأت حل اختلاف رایگان است، اما حق الزحمه کارشناس رسمی که در هیأت حاضر و اظهار نظر می‌کند باید ظرف پنج روز از تاریخ اعلام هیأت، توسط شاکی پرداخت شود، در غیر این صورت، هیأت پرونده اعتراض را با ذکر دلیل مختومه اعلام می‌نماید.

تبصره ۴- کلیه نهادهای و سازمان‌هایی که مصرف کنندگان جهت طرح شکایت به آنها مراجعه می‌نمایند موظفند شکایت مصرف کننده را به وزارت ارسال نمایند.

تبصره ۵ - سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه مکلف است دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو را به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اعلام نماید.

ماده ۳۰- عرضه کننده موظف است ساز و کار نظارت مستمر بر نمایندگی های مجاز را براساس وظایف تعیین شده در قانون و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی ذیربط آن ایجاد نماید.

تبصره ۱- نظارت و ارزیابی ادواری عرضه کننده خودرو، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی های مجاز آنها و ارائه گزارش های ارزیابی به وزارت و عرضه کننده، به عهده شرکت بازرسی منتخب وزارت می باشد.

تبصره ۲- عرضه کننده موظف است نام و نشانی کلیه نمایندگی های مجاز فعال و تعلیق شده خود را به همراه سایر مشخصات و همچنین مشخصات مشتریان مراجعه کننده به شبکه خدمات پس از فروش شامل نام مشتری، شماره تماس، نوع خودرو، تاریخ پذیرش و نام نمایندگی مراجعه شده را بصورت دسترسی برخط جهت ارزیابی عملکرد آن، به شرکت بازرسی معرفی نماید.

ماده ۳۱- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده وزارت است.

ماده ۳۲- تصمیمنامه شماره ۴۳۶۷۸/۴۴۱۳۳ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ لغو می شود.

توجه : جهت اطلاع از نام و نشانی عاملیت های مجاز شبکه فروش و خدمات پس از فروش شرکت نامی خودرو به وب سایت این شرکت به آدرس namikhodro.com مراجعه نمایید.

مصرف سوخت سیلفی L/100Km	
۳/۴	مصرف سوخت شهری
۴/۶	مصرف سوخت بین شهری
۴/۵	مصرف سوخت ترکیبی

توجه : زمان و کیلومتر سرویس ادواری خودروی شما هر ۵ هزار کیلومتر یا ۶ ماه (هر کدام زودتر فرا برسد) می باشد . در صورت گذشت بیش از ۶ ماه از تحویل خودرو و یا از زمان انجام آخرین سرویس دوره ای و عدم استفاده از خودرو در طی مدت زمان مذکور ، جهت تعویض روغن و فیلتر روغن به یکی از عاملیت های مجاز نامی خودرو مراجعه نمایید .



تھران، خیابان مطهری، خیابان فجر، پلاک ۸۴
۸۸ ۸۲ ۳۷ ۵۴ | ۸۸ ۸۳ ۶۴ ۷۵ کد پستی ۱۵۸ ۸۶۶ ۷۷ ۱۸
www.namikhodro.com @ info@namikhodro.com