

MTU_ValueService **Technical Documentation**

ADEC
for series 2000 PLD
and series 4000

Application: Genset

Functional Description
Operating Instructions
Workshop Manual
Installation and Initial Operation

E532233/00E



Printed in Germany

© 2006 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Diese Veröffentlichung einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung oder Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der MTU Friedrichshafen GmbH. Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung, Übersetzung, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und / oder Verarbeitung in elektronischen Systemen, einschließlich Datenbanken und Online-Diensten. Das Handbuch ist zur Vermeidung von Störungen oder Schäden beim Betrieb zu beachten und daher vom Betreiber dem jeweiligen Wartungs- und Bedienungspersonal zur Verfügung zu stellen. Änderungen bleiben vorbehalten.

Printed in Germany

© 2006 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

This Publication is protected by copyright and may not be used in any way whether in whole or in part without the prior written permission of MTU Friedrichshafen GmbH. This restriction also applies to copyright, distribution, translation, microfilming and storage or processing on electronic systems including data bases and online services.

This handbook is provided for use by maintenance and operating personnel in order to avoid malfunctions or damage during operation.

Subject to alterations and amendments.

Imprimé en Allemagne

© 2006 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Tout droit réservé pour cet ouvrage dans son intégralité. Toute utilisation ou exploitation requiert au préalable l'accord écrit de MTU Friedrichshafen GmbH. Ceci s'applique notamment à la reproduction, la diffusion, la modification, la traduction, l'archivage sur microfiches, la mémorisation et / ou le traitement sur des systèmes électroniques, y compris les bases de données et les services en ligne.

Le manuel devra être observé en vue d'éviter des incidents ou des endommagements pendant le service. Aussi recommandons-nous à l'exploitant de le mettre à la disposition du personnel chargé de l'entretien et de la conduite.

Modifications réservées.

Impreso en Alemania

© 2006 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Esta publicación se encuentra protegida, en toda su extensión, por los derechos de autor. Cualquier utilización de la misma, así como su reproducción, difusión, transformación, traducción, microfilmación, grabación y/o procesamiento en sistemas electrónicos, entre los que se incluyen bancos de datos y servicios en línea, precisa de la autorización previa de MTU Friedrichshafen GmbH.

El manual debe tenerse presente para evitar fallos o daños durante el servicio, y, por dicho motivo, el usuario debe ponerlo a disposición del personal de mantenimiento y de servicio.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones.

Stampato in Germania

© 2006 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Questa pubblicazione è protetta dal diritto d'autore in tutte le sue parti. Ciascun impiego o utilizzo, con particolare riguardo alla riproduzione, alla diffusione, alla modifica, alla traduzione, all'archiviazione in microfilm e alla memorizzazione o all'elaborazione in sistemi elettronici, comprese banche dati e servizi on line, deve essere espressamente autorizzato per iscritto dalla MTU Friedrichshafen GmbH.

Il manuale va consultato per evitare anomalie o guasti durante il servizio, per cui va messo a disposizione dall'utente al personale addetto alla manutenzione e alla condotta.

Con riserva di modifiche.

Impresso na Alemanha

© 2006 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

A presente publicação, inclusive todas as suas partes, está protegida pelo direito autoral. Qualquer aproveitamento ou uso exige a autorização prévia e por escrito da MTU Friedrichshafen GmbH. Isto diz respeito em particular à reprodução, divulgação, tratamento, tradução, microfilmagem, e a memorização e/ou processamento em sistemas eletrônicos, inclusive bancos de dados e serviços on-line.

Para evitar falhas ou danos durante a operação, os dizeres do manual devem ser respeitados. Quem explora o equipamento economicamente consequentemente deve colocá-lo à disposição do respectivo pessoal da conservação, e à disposição dos operadores.

Salvo alterações.

Wichtig – Important – Importante

Bitte die Karte „Inbetriebnahmemeldung“ abtrennen und ausgefüllt an MTU Friedrichshafen GmbH zurücksenden.

Die Informationen der Inbetriebnahmemeldung sind Grundlage für den vertraglich vereinbarten Logistik-Support (Gewährleistung, Ersatzteile etc.).

Please complete and return the “Commissioning Note” card below to MTU Friedrichshafen GmbH.

The Commissioning Note information serves as a basis for the contractually agreed logistic support (warranty, spare parts, etc.).

Veillez séparer la carte “Signalisation de mise en service” et la renvoyer à la MTU Friedrichshafen GmbH.

Les informations contenues dans la signalisation de mise en service constituent la base pour l'assistance en exploitation contractuelle (garantie, rechanges, etc.).

Rogamos separen la tarjeta “Aviso de puesta en servicio” y la devuelvan rellena a MTU Friedrichshafen GmbH.

Las informaciones respecto al aviso de puesta en servicio constituyen la base para el soporte logístico contractual (garantía, piezas de repuesto, etc.).

Ritagliare “Avviso di messa in servizio” e rispedirlo debitamente compilato alla MTU Friedrichshafen GmbH.

Le informazioni ivi registrate sono la base per il supporto logistico contrattuale (garanzia, ricambi, ecc.).

É gentileza cortar o cartão “Participação da colocação em serviço”, preenchê-lo e devolvê-lo a MTU Friedrichshafen.

Os dados referentes à colocação em serviço representam a base para o suporte logístico (garantia, peças sobressalentes, etc.) estabelecido contratualmente.



Postcard

MTU Friedrichshafen GmbH
Department SCSD
88040 Friedrichshafen
GERMANY

Bitte in Blockschrift ausfüllen!
Please use block capitals!
Prière de remplir en lettres capitales!
¡A rellenar en letras de imprenta!
Scrivere in stampatello!
Favor preencher com letras de forma!



Motornr.: Engine No.: N° du moteur: N° de motor: Motore N.: No. do motor:	Auftragsnr.: MTU works order No.: N° de commande: N° de pedido: N. commessa: No. do pedido:	Inbetriebnahme- meldung Commissioning Note
Motortyp: Engine model: Type du moteur: Tipo de motor: Motore tipo: Tipo do motor:	Inbetriebnahmedatum: Date put into operation: Mise en service le: Fecha de puesta en servicio: Messa in servizio il: Data da colocação em serviço:	Notice de mise en service Aviso de puesta en servicio
Eingebaut in: Installation site: Lieu de montage: Lugar de montaje: Installato: Incorporado em:	Schiffstyp / Schiffshersteller: Vessel/type/class / Shipyard: Type du bateau / Constructeur: Tipo de buque / Constructor: Tipo di barca / Costruttore Tipo de embarcação/estaleiro naval:	Avviso di messa in servizio Participação da colocação em serviço
Endabnehmer/Anschrift: End user's address: Adresse du client final: Dirección del cliente final: Indirizzo del cliente finale: Usuário final/endereço:		
Bemerkung: Remarks: Remarques: Observaciones: Commento: Observações:		

Functional Description	03
1 Use, Structure and Function	05
1.1 Use	05
1.2 ECS-5 – Use of devices	13
1.3 ADEC – Functions	14
1.4 Display DIS 10 – Structure	29
2 Technical Data	33
2.1 SAM – Technical data	33
2.2 Engine governor	37
2.3 Analog display instruments	39
2.4 CCB 2 – Technical Data	40
Operating Instructions	41
3 Troubleshooting	43
3.1 Fault indication on SAM display – Genset applications	43
4 View of Windows Web Page	67
4.1 Engine governor web feature	67
5 Tasks	69
5.1 Engine wiring check	69
5.2 ECU – Self-test implementation	70
5.3 SAM – Self-test	71
Workshop Manual	73
6 Repair Work	75
6.1 SAM – Replacement	75
6.2 SAM fuse – Replacement	76
Installation and Initial Operation	77
7 Mechanical Installation	79
7.1 Routing cables between the installation locations	79
7.2 SAM – Installation	80
7.3 DIS – Installation	81
8 Electrical Installation	83
8.1 Electrical installation	83
8.2 Engine governor signals	92
8.3 SAM signals	111
8.4 Engine governor - Connection	178


9	Initial Operation	179
9.1	Checks prior to startup	179
9.2	Operating voltage – Initial application	180
9.3	SAM power supply – Check	181
10	Settings	183
10.1	CAN node – Configuration	183
10.2	Parameters – Setting with dialog unit	184
10.3	SAM MINIDIALOG settings	186
10.4	Additional SAM parameters and options	188
10.5	Index	193

Functional Description

1 Use, Structure and Function


1.1 Use

Functions

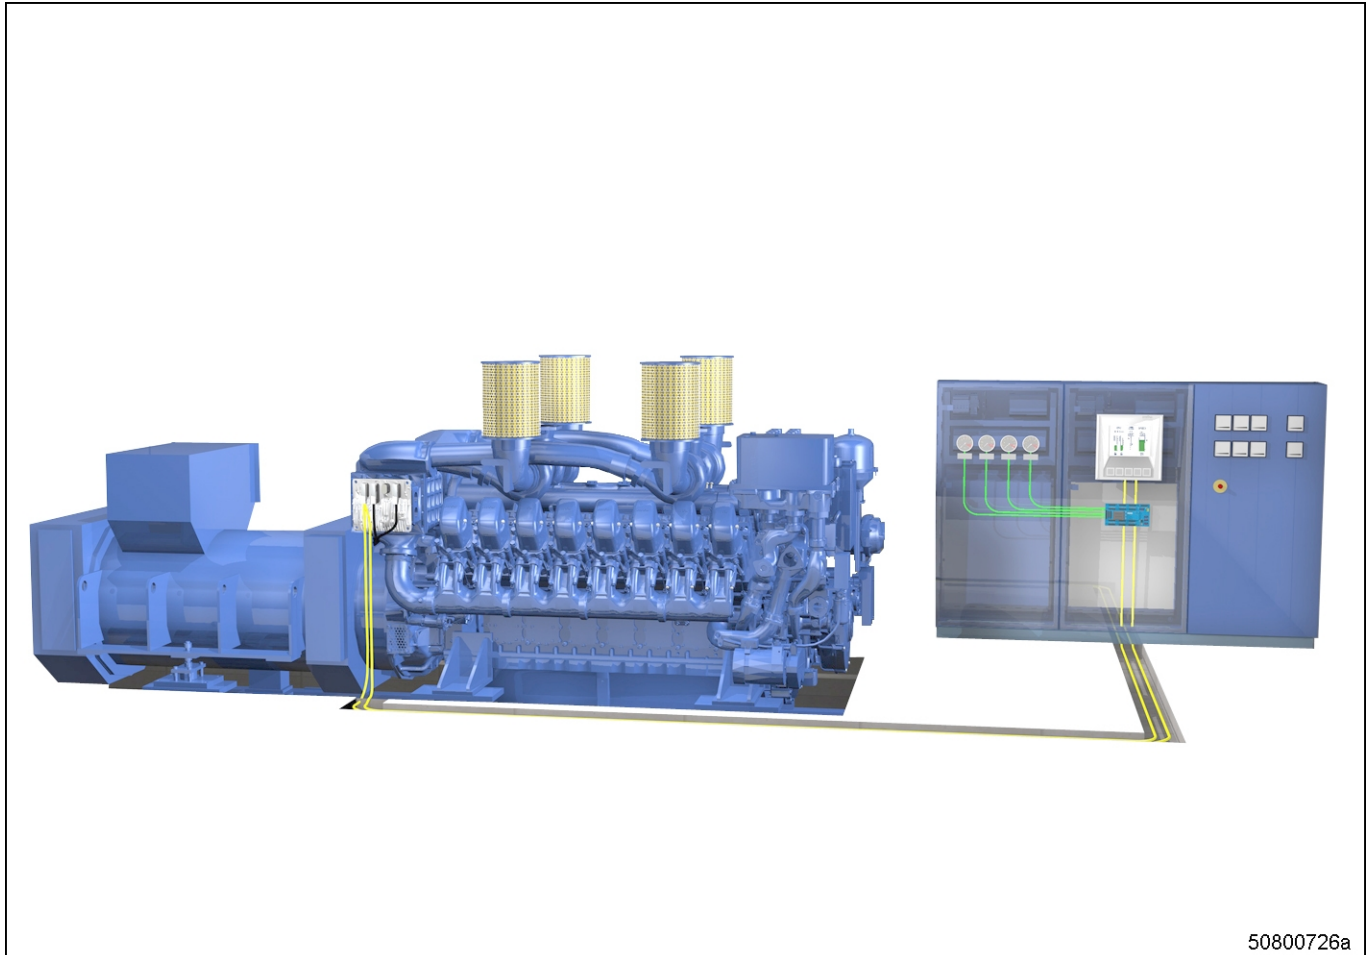

50800726a

- Control of the engine.
- Monitoring of operating states.
- Closed-loop control of fuel injection and engine speed (depending on operating state).
- Indication of faulty operating states (display SAM).

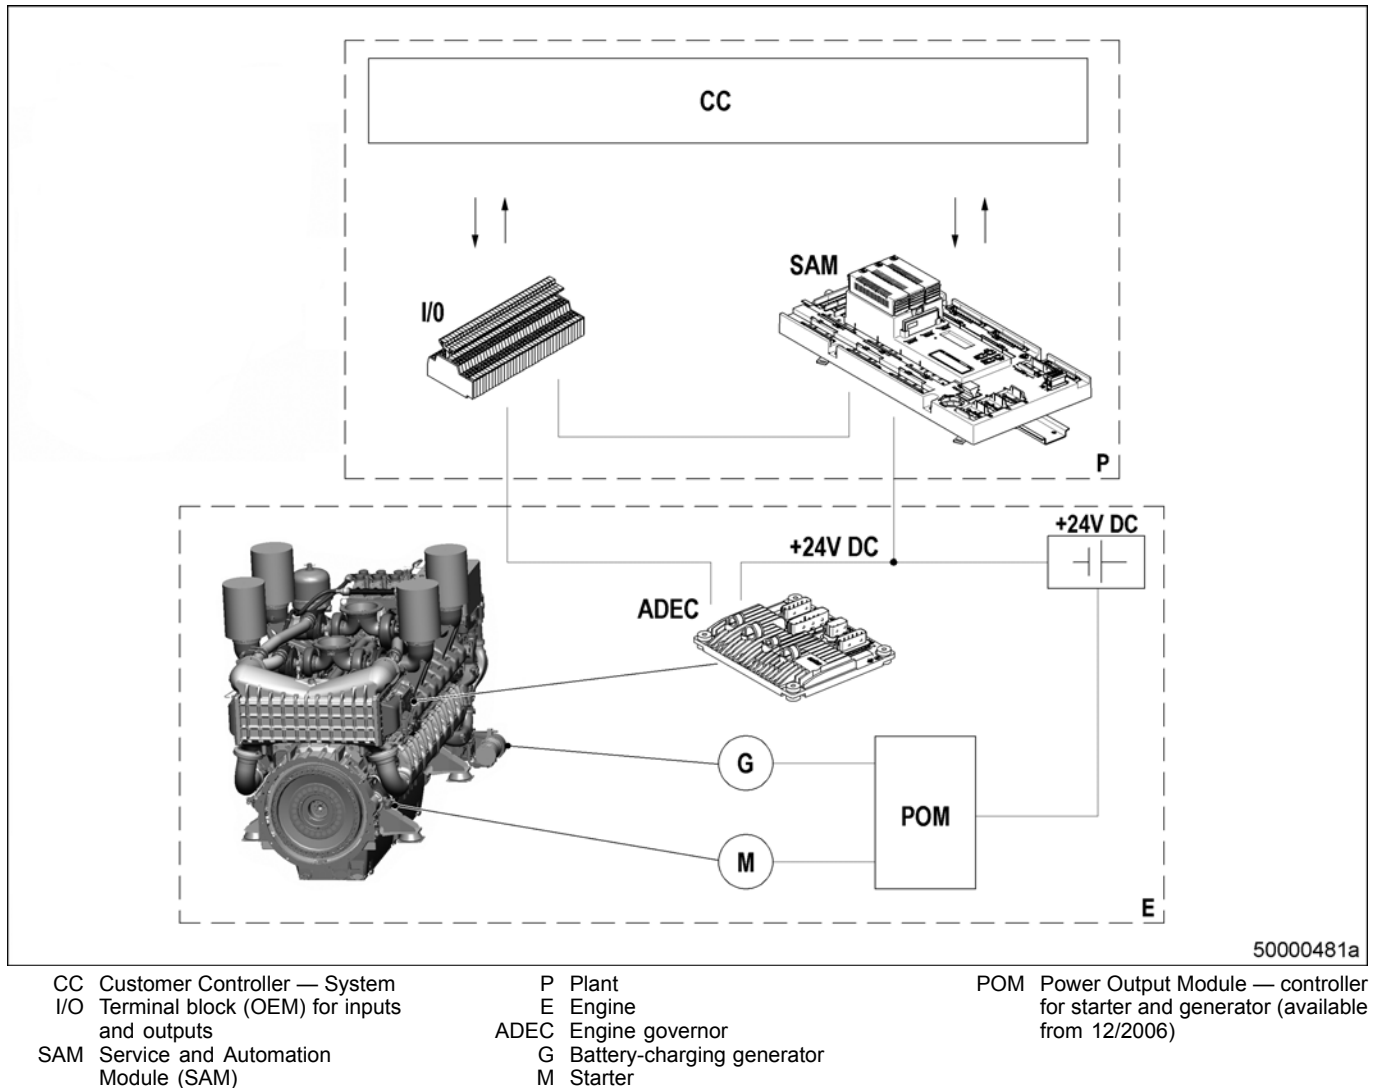

Features

- Electronic engine governing and control.
 - Monitoring of inadmissible engine operating states.
 - Display of fault messages and fault codes.
 - Connecting cable for power supply to engine governor.
 - Connecting cable for connection to a higher-level genset control system.
 - Hardware interfaces to a higher-level control system (option).
 - Inputs for plant sensors (option).
 - Engine safety features including engine shutdown.
 - Integral fault diagnosis system ITS.
 - Integral load profile recorder.
 - Speed droop switching possible with engine running.
 - Straightforward engine governor replacement.
 - Engine and interface data stored in SAM.
 - Complete automatic software download following connection of a new, unprogrammed engine governor.
 - ECMS — Engine Side Condition Management System
- Automatic engine power reduction as a function of:
- Intake air temperature
 - Operating site (e.g. altitude above sea level)
 - Other parameters