



Blue Vision NG

Stecker / Systembuskabel RJ45 (Push/Pull)

DE

☐ Campaign	☐ Modification	☒ Service Information letter
Gültig ab: 2018-08-24	☐ Handlung erforderlich	☒ nur Information
☒ Weltweit oder ☐ Nordamerika	☐ Osteuropa / CIS	☐ China
☐ Lateinamerika	☐ Mittelmeer	☐ Nordost Asien
	☐ Nord- / Zentraleuropa	☐ Südost Asien
	☐ Türkei, Naher Osten, Afrika	☐ Australien / Pazifik
☐ Vertrieb	☒ Ersatzteile	☐ spezieller Verteiler
	☐ Gewährleistung	☐ Betreiberinformation
	☒ Service	
	☐ OEM-Information	

Änderungsgrund

„Ermitteln der notwendigen Stecker mittels SAP“ entfällt.

Mitteilungsgrund

Bei den fertig konfektionierten Systembuskabeln wurden Qualitätsmängel an den RJ45 Netzwerk-Steckern entdeckt. Dies kann zu einem zeitweisen Ausfall der Verbindung auf dem Systembus führen.

Je nach Anlage (Basic oder Advanced) erscheinen die folgenden Fehler:

“AL Com. to other Shafts Lost” oder **„AL Systembus Redundancy Lost“**

Wenn diese Fehler gehäuft auftreten, müssen die PushPull-Stecker ersetzt werden.

Betroffener Stecker: PushPull-Stecker X00E50208295

Achtung: Das Ermitteln der notwendigen Anzahl Stecker ist ausschließlich über das MTU interne Produktionsauftragssystem PS3 möglich. Berücksichtigen Sie demnach bitte, eine ausreichende Zahl Stecker beim Außeneinsatz mit dabei zu haben oder kontaktieren Sie im Vorfeld Ihren zuständigen Kundendienst-Mitarbeiter um eine genauere Anzahl zu ermitteln.



Zu beachten ist auch die Service Information Electronics 18/E0302, bei der alle Modularstecker ersetzt werden müssen.

Zeitplan



Betroffene Anlagen sind während der Inbetriebnahme und bei jedem Service-Einsatz zu kontrollieren und ggf. umzurüsten.

Gültigkeit der Maßnahme: bis 05.2021.

F. Mohr

Blue Vision NG

Stecker / Systembuskabel RJ45 (Push/Pull)

DE

Teilebedarf:

Der notwendige Teilebedarf ist nicht als Kit verfügbar und muss individuell bestellt werden.
Ermittlung der erforderlichen Menge im Anhang.

RJ45 VERBINDUNGSKABEL FUER SYSTEMBUS 0,35m B00E50208904



Werkzeug




- Gabelschlüssel SW 13
- Gabelschlüssel SW 17
- Gabelschlüssel SW 20
- Seitenschneider (klein)
- Kabelmesser
- Abisolierzange
- Zangenschlüssel
- Prüfgerät: LAN-VERDRAHTUNGSTESTER X00E50211967
 - Hinweis: Prüfgerät nur einmal bestellen, nicht für jeden Auftrag separat.



Durchführung der notwendigen Arbeiten nur durch autorisiertes Fachpersonal unter Beachtung der einschlägigen Sicherheitsvorkehrungen.

1. Allgemeine Informationen

1.1. Generelle Erläuterungen zu verwendeten Kabeln und deren Farbcodes.

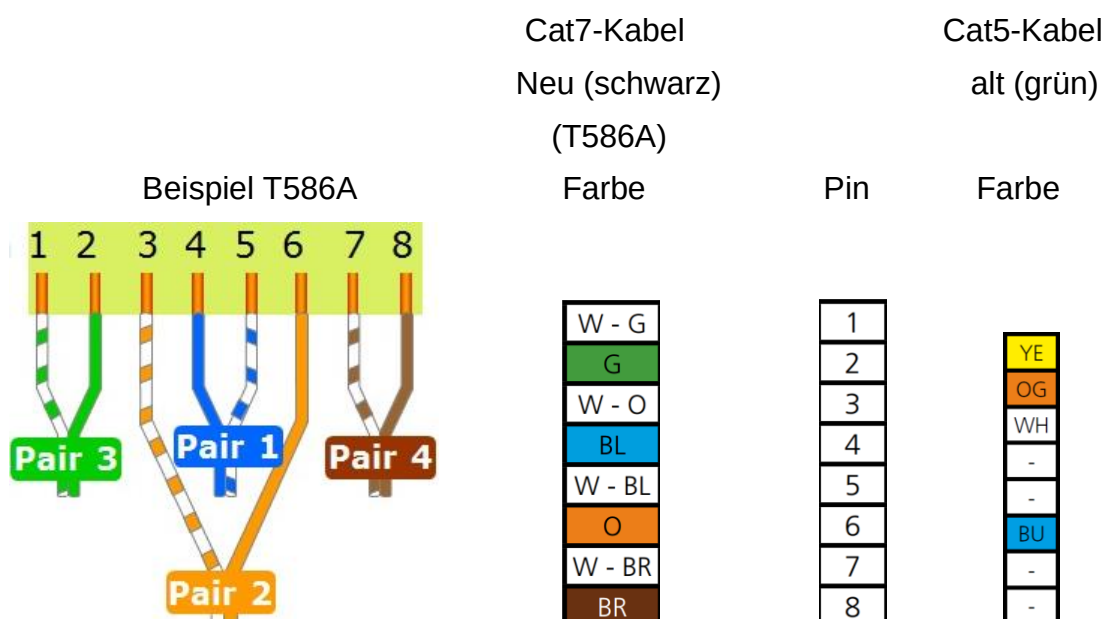


Blue Vision NG

Stecker / Systembuskabel RJ45 (Push/Pull)

DE

Aufbau Cat7-Kabel

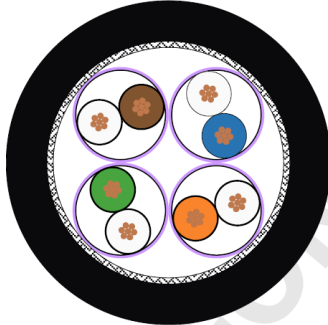


Aufbau Cat5-Kabel




2. Kontrolle der Stecker

2.1. Kontrolle der PushPull-Stecker

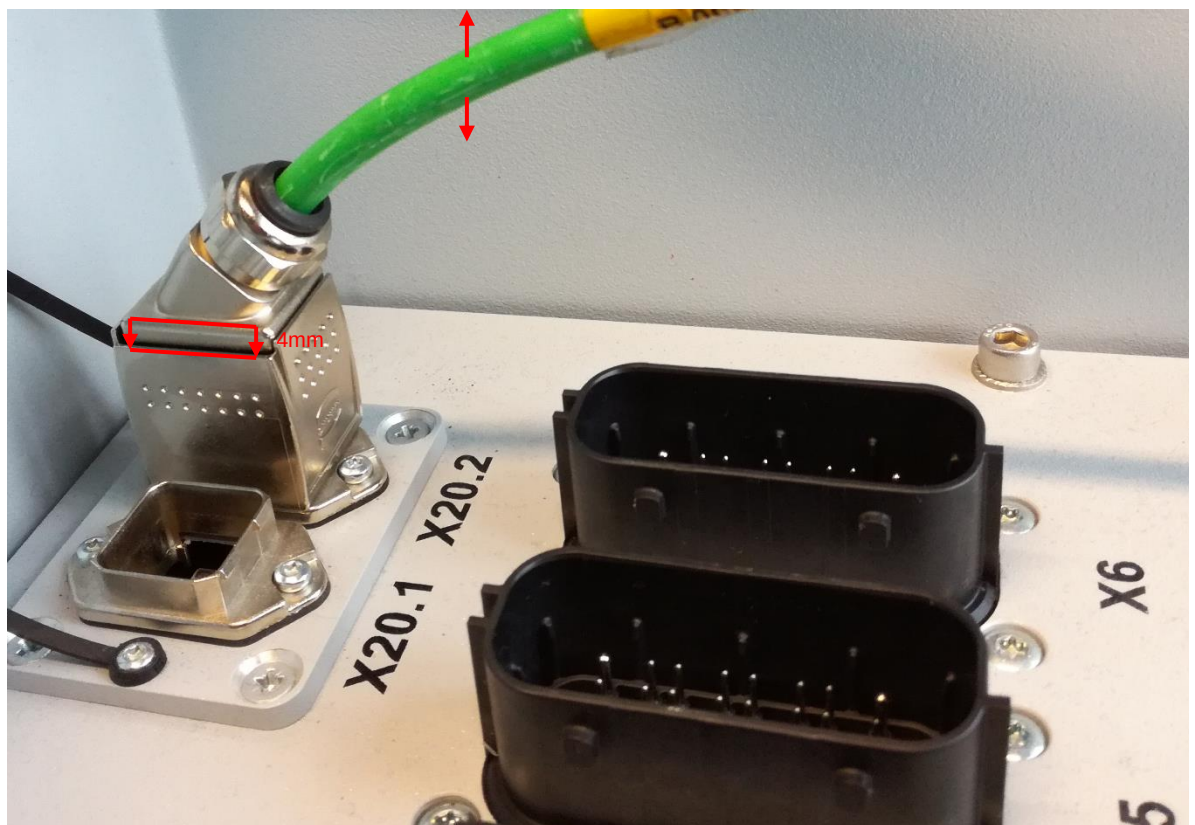


- Bewegen des Kabels in gezeigter Richtung.
- Abstand in Ordnung (ca. 4mm) und gleichmäßig.
- Die Rastnasen des Steckeroberteils sind noch funktionsfähig und bieten genügend Halt.

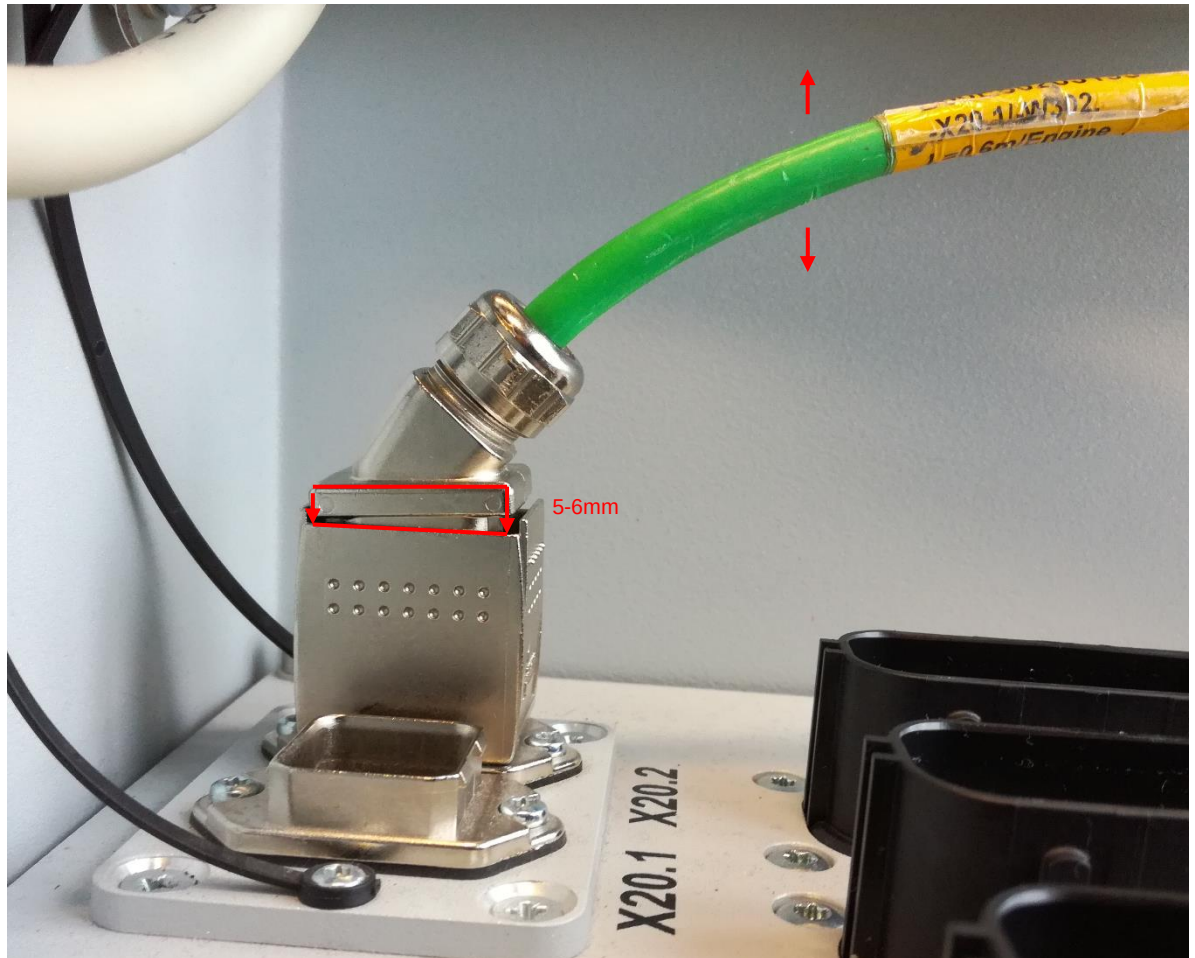

- Bewegen des Kabels in gezeigter Richtung.
- Abstand zu groß (ca. 5 bis 6mm) und ungleichmäßig aufgrund gebrochener Verankerung für die Rastnasen.
- Evtl. erlischt die entsprechende Leuchtdiode ETH1/ETH2 am Gerät.
- Eine Kontrolle der Einbautiefe des Steckereinsatzes ist nicht mehr notwendig.
- Der Stecker ist nicht funktionsfähig und muss unter Beachtung der Montageanleitung ersetzt werden.


2.2. Kontrolle der Einbautiefe des Steckereinsatzes am PushPull-Stecker:

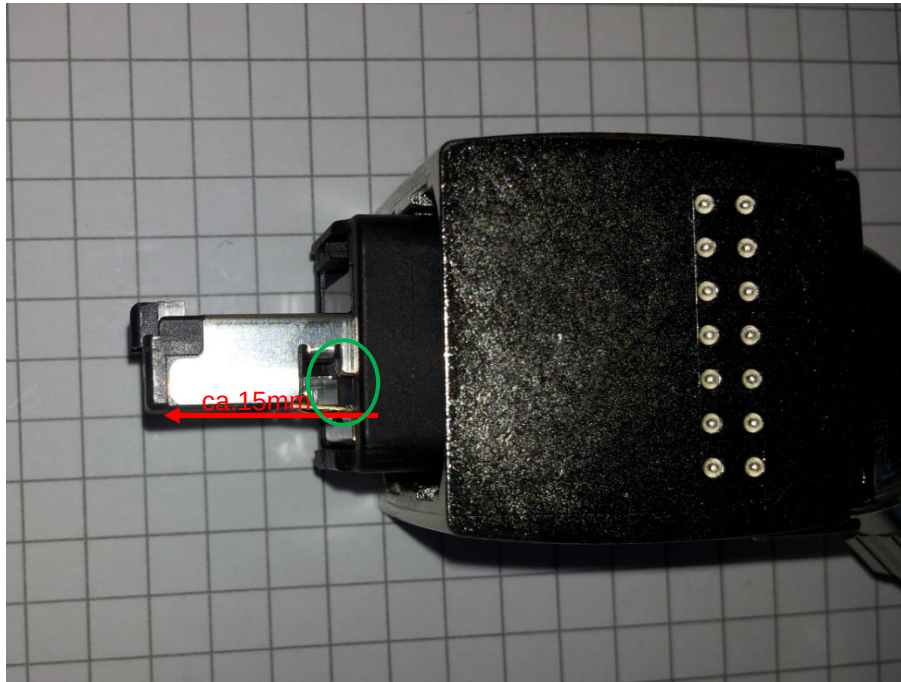

Einbautiefe in Ordnung. Steckereinsatz ragt ca. 15mm heraus.

Einkerbung ist gut erkennbar.

Der Stecker kann weiterhin verwendet werden unter Beachtung von Punkt 2.1

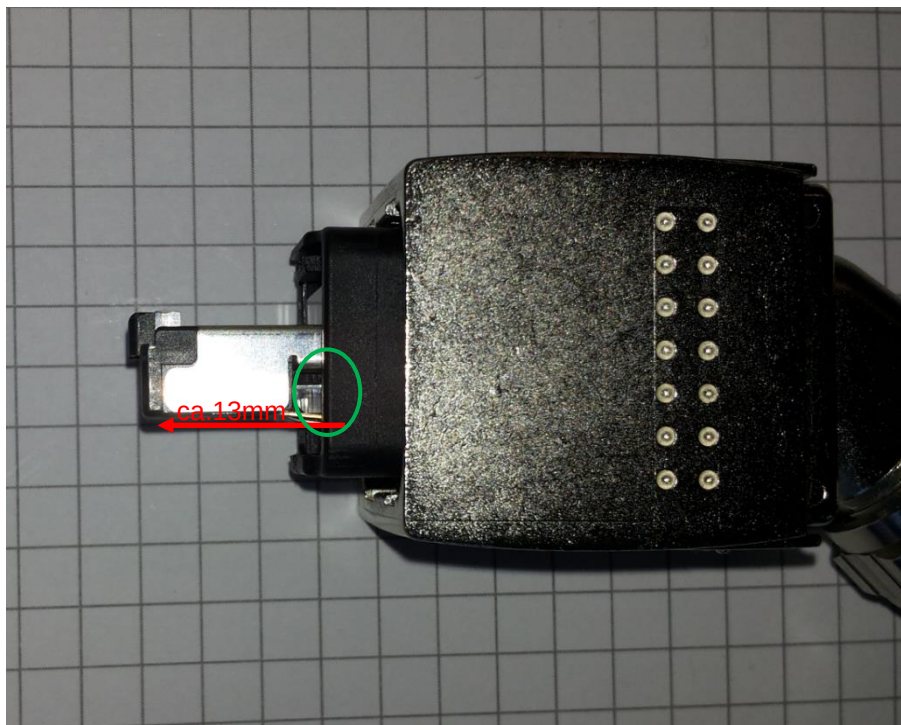

Einbautiefe zu gering.

Einkerbung ist überdeckt.

Blue Vision NG

Stecker / Systembuskabel RJ45 (Push/Pull)

DE

Der Stecker ist nicht funktionsfähig und muss unter Beachtung der Montageanleitung ausgetauscht werden. Austausch des PushPull Steckers: Das kurze Kabel (rot umrahmt) wird von der Verbindungsmuffe abgetrennt.



3.2. Das grüne Cat-5 Bestandskabel wird an der Verbindungsmuffe angeflanscht.



Hinweis:

Die Montageanleitung wurde teilweise aus der Originaldokumentation des Herstellers übernommen und zeigt gelegentlich andere Kabelfarben.

Notwendige Arbeitsschritte im Detail:

3.3. Alten PushPull-Stecker X00E50208295 abstecken und am Kabel abtrennen.



3.4. Demontage der Verbindungsmuffe rechts mit RJ45 Stecker


Neuen PushPull-Stecker nicht öffnen, oder verändern. Mittels Prüfgerät X00E50211967 vor Demontage die korrekte Funktion von **RJ45 VERBINDUNGSKABEL** und Prüfgerät sicherstellen.

Achtung: Muffe ist bis zu 4 x wiederanschließbar

Blue Vision NG

Stecker / Systembuskabel RJ45 (Push/Pull)



DE

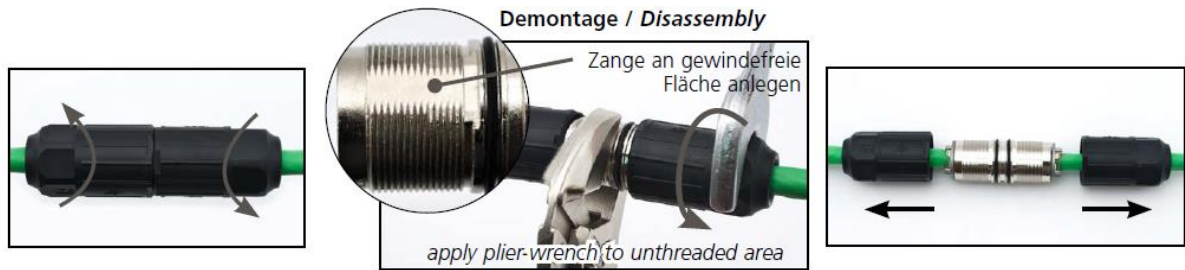

3.5. Entfernen des kurzen schwarzen Kabels von der Verbindungsmuffe.





3.6. Auflegen des grünen Bestandskabels (CAT5) in die Muffe gemäß Anleitung.

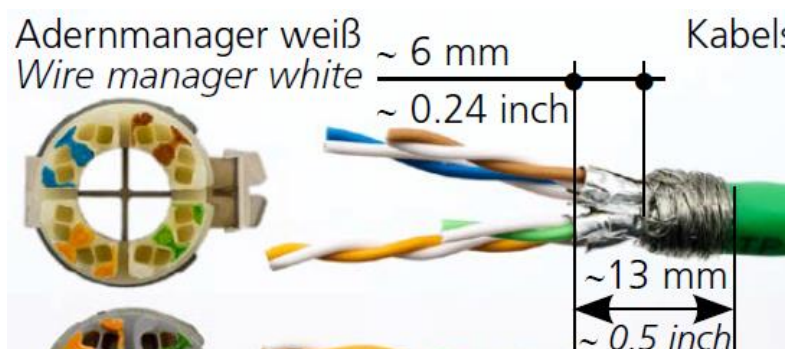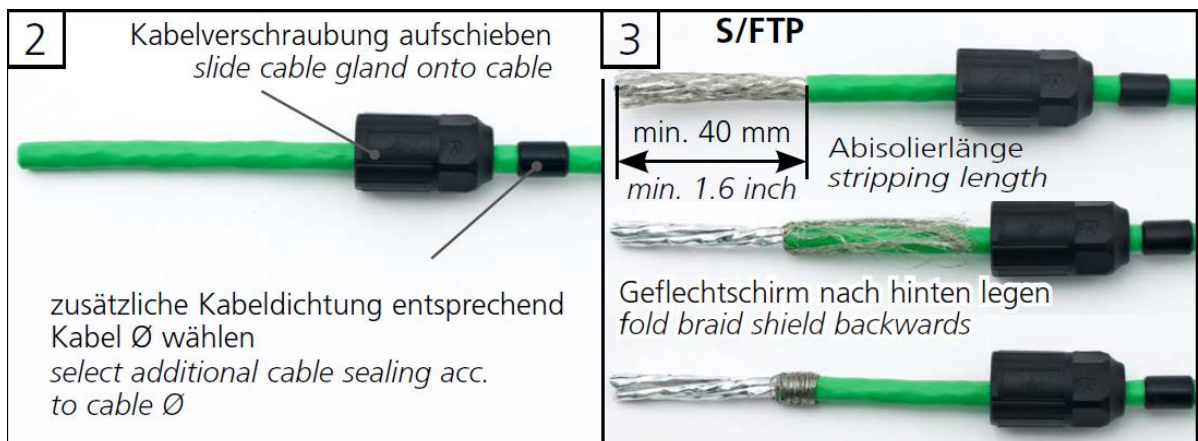


Blue Vision NG

Stecker / Systembuskabel RJ45 (Push/Pull)

DE

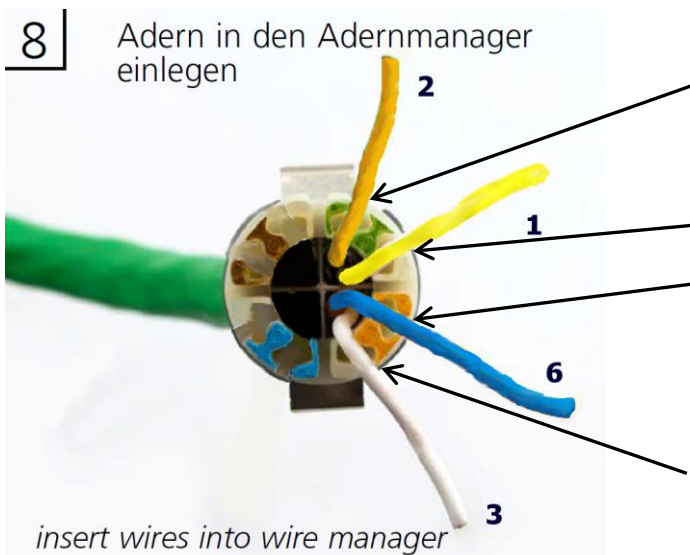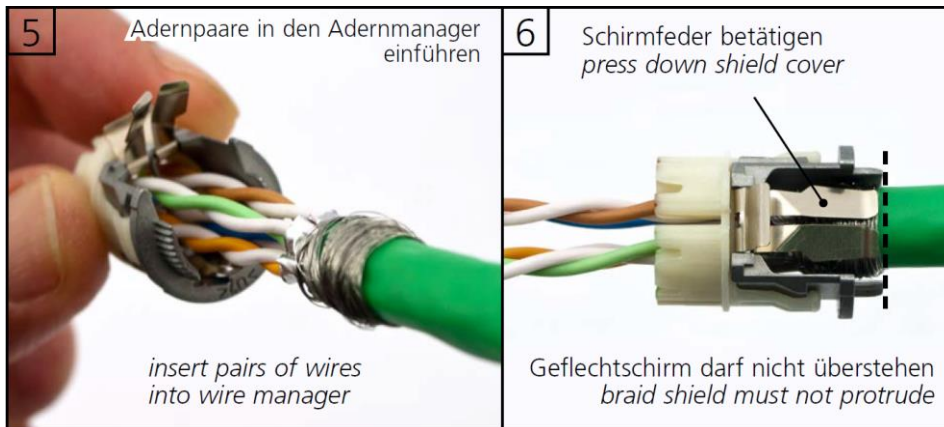

3.7. Adern bündig abtrennen!

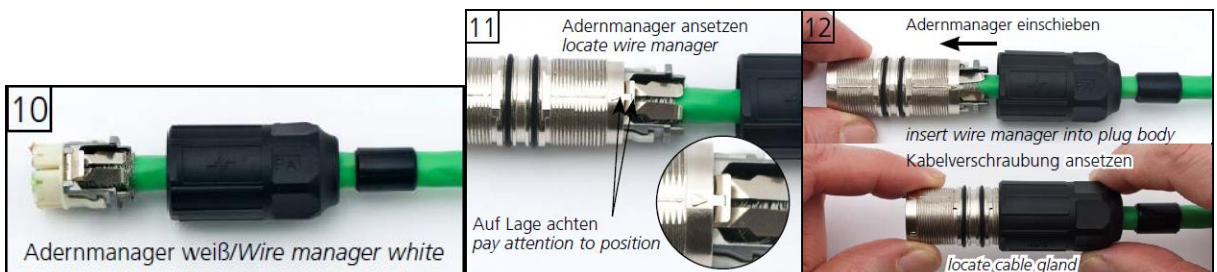

Blue Vision NG

Stecker / Systembuskabel RJ45 (Push/Pull)

DE



Weitere Informationen des Herstellers:

Deutsche Version:

<https://www.telegaertner.com/de/info/katalog/datavoice/?IdTreeGroup=14303&IdProduct=22152>

English-Version:

<https://www.telegaertner.com/en/info/catalogue/datavoice/?IdTreeGroup=14303&IdProduct=22152>


Nach dem Verschrauben muss die korrekte Funktion der gesamten Busverbindung mit dem unten beschriebenen Prüfgerät sichergestellt werden!

4. Signalprüfung nach Stecker / Kabelmontage

- 4.1. Nach erfolgtem Steckertausch ist eine Funktionsprüfung mit Prüfgerät X00E50211967 durchzuführen.

Das Prüfgerät, bestehend aus zwei Geräten, am geänderten Systembuskabel an den RJ45 Steckern anschließen und am seitlichen Schiebeswitcher einschalten.

Die LEDs „1“ bis „S“ „Schirm“ werden mit korrektem **Patch-Kabel** (1Gbit 8pin Verkabelung) in Folge hintereinander eingeschaltet. (Lauflicht). Das umgebaute Kabel mit 100Mbit und 4pin Verkabelung, stellt mit korrekter Verkabelung die LED1, LED2, LED3, LED6 und LED S „Schirm“ in Folge dar.

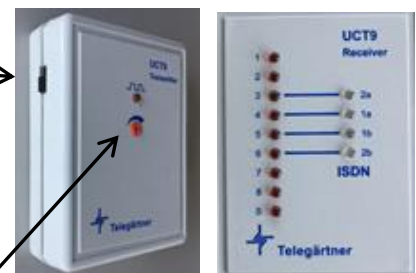

Blue Vision NG

Stecker / Systembuskabel RJ45 (Push/Pull)

DE

Die Änderungsgeschwindigkeit der LEDs ist mit einer Drehschraube einstellbar.

Achtung:

Die hier beschriebene LED-Folge gilt nur für das angewendete **Patch**-Kabel. Vor Beginn der Prüfung sollte die eingebaute 9V-Blockbatterie überprüft und gegebenenfalls ersetzt werden.

Ader -Unterbrechung, -Vertauschen, -Kurzschluss werden mit dem Prüfgerät an den Anzeige-LEDs erkannt und angezeigt.

Die beiliegenden Herstellerangaben lesen und beachten.

Eine Überprüfung des Prüfgerätes, mit einem 100% richtig verkabelten RJ45- Ethernet-Patchkabel ist zu empfehlen (z.B. Bild: Kabel B00E50207599)

