



## DiaSys

---

### Injektortausch

### Replacement injectors



## DiaSys

### Injektortausch


☐ Campaign ☐ Modification ☒ Service Information Bulletin

#### Injektortausch (abDiaSys2.52SP1)

Voraussetzungen:

- Injektor(en) ersetzt; Im folgenden Beispiel wurde Injektor A2 ersetzt.
- Gerätebeschreibung ist geöffnet
- Verbindung zwischen DiaSys und Motorregler besteht.
- Aufruf der Funktion: "Extras"—"Injektorfunktionen"—"Injektortausch"("Extras"—"Injectorfunctions"—"Injectorexchange")

Nach dem Aufruf der Funktion öffnet sich ein Fenster.

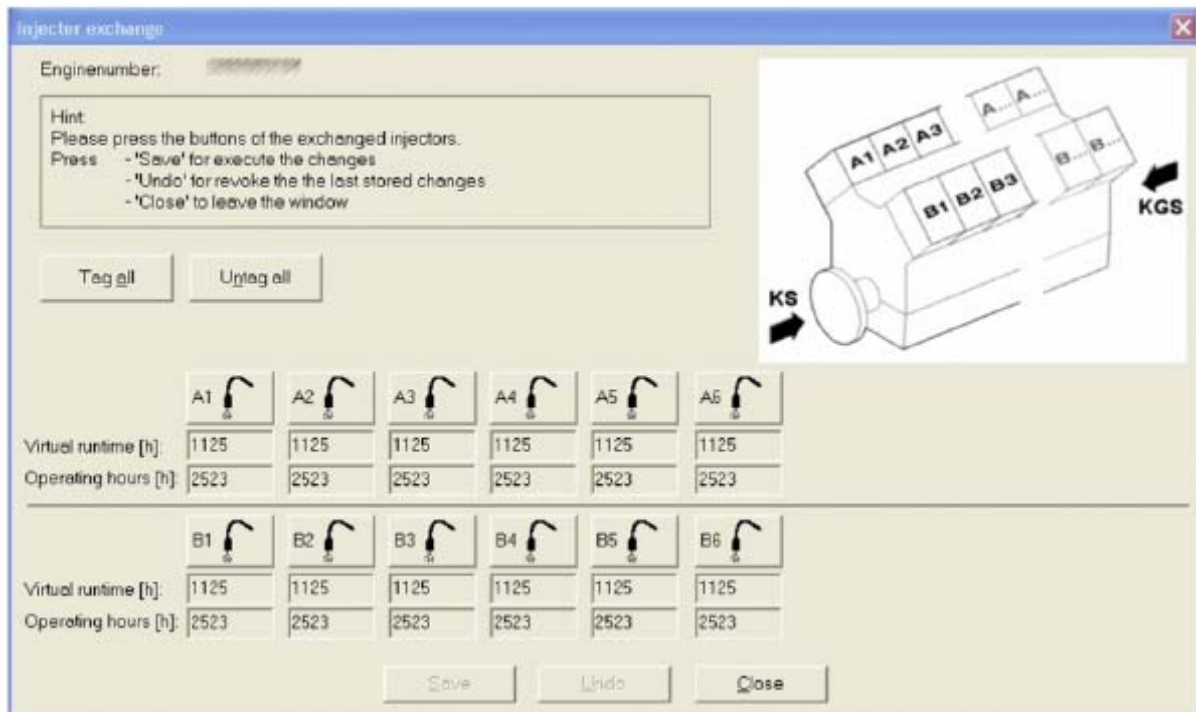

## DiaSys


### Injektortausch

2. Die Elemente des Fensters haben folgende Bedeutung:

- Schaltfläche "Alle auswählen" ("Tagall"): Alle Schaltflächen "A1...Axx" und "B1...Bxx" werden aktiviert.
- Schaltfläche "Alle abwählen" ("Untagall"): Alle Schaltflächen "A1...Axx" und "B1...Bxx" werden deaktiviert.
- Schaltflächen "A1...Axx" und "B1...Bxx":
  - xx bei 8-Zylinder-Motoren = 4
  - xx bei 10-Zylinder-Motoren = 5
  - xx bei 12-Zylinder-Motoren = 6
  - xx bei 16-Zylinder-Motoren = 8
  - xx bei 20-Zylinder-Motoren = 10
- Nachdem Aktivieren der Schaltfläche werden die entsprechenden Anzeigefelder "Betriebsstunden" ("Operatinghours") und "Virtuelle Laufzeit" ("Virtualruntime") auf "0" gesetzt.
- Anzeigefeld "Betriebsstunden" ("Operatinghours"): Zeitdauer, mit der der Motor mit dem entsprechenden Injektor in Betrieb war.
- Anzeigefeld "Virtuelle Laufzeit" ("Virtualruntime"): Gewichtete Laufzeit des entsprechenden Injektors (zur MTU-internen Auswertung)
- Schaltfläche "Speichern" ("Save"): Speichern der eingegebenen Änderungen
- Schaltfläche "Rückgängig" ("Undo"): Rückgängigmachen des letzten Speichervorganges. Dies ist aber nur solange möglich, wie das aktuelle Fenster "Injektortausch" ("Injectorexchange") noch geöffnet ist.
- Schaltfläche "Schließen" ("Close"): Das aktuelle Fenster "Injektortausch" ("Injectorexchange") wird geschlossen.

Vorgehen:

1. Injektor ersetzen.
2. DiaSys anschließen und Verbindung zum Regler herstellen.
3. Funktion "Extras"—"Injektorfunktionen"—"Injektortausch" ("Extras"—"Injectorfunctions"—"Injectorexchange") aufrufen.

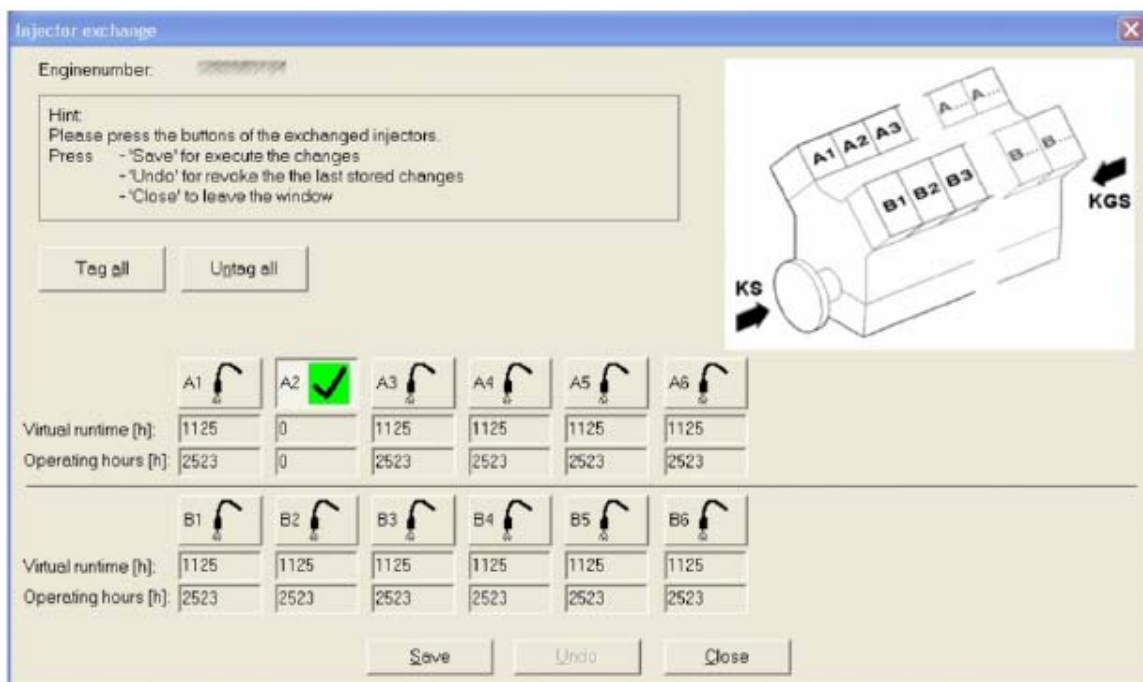

Injector exchange

Enginenummer: 0000000000

Hint:  
Please press the buttons of the exchanged injectors.  
Press - 'Save' for execute the changes  
- 'Undo' for revoke the the last stored changes  
- 'Close' to leave the window

Tag all Untag all

|                      | A1   | A2 | A3   | A4   | A5   | A6   |
|----------------------|------|----|------|------|------|------|
| Virtual runtime [h]: | 1125 | 0  | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
| Operating hours [h]: | 2523 | 0  | 2523 | 2523 | 2523 | 2523 |

|                      | B1   | B2   | B3   | B4   | B5   | B6   |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Virtual runtime [h]: | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
| Operating hours [h]: | 2523 | 2523 | 2523 | 2523 | 2523 | 2523 |

Save Undo Close