

Technical Publication

Dieselmotor / Diesel Engine
16 V 1163 TB93

Ersatzteilkatalog / Parts Catalog
5830112/00DE

Auftrags-Nr. / Order No.
743679



Printed in Germany

© 2006 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Diese Veröffentlichung einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung oder Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der MTU Friedrichshafen GmbH. Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung, Übersetzung, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und / oder Verarbeitung in elektronischen Systemen, einschließlich Datenbanken und Online-Diensten.

Das Handbuch ist zur Vermeidung von Störungen oder Schäden beim Betrieb zu beachten und daher vom Betreiber dem jeweiligen Wartungs- und Bedienungspersonal zur Verfügung zu stellen.
Änderungen bleiben vorbehalten.

Printed in Germany

© 2006 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

This Publication is protected by copyright and may not be used in any way whether in whole or in part without the prior written permission of MTU Friedrichshafen GmbH. This restriction also applies to copyright, distribution, translation, microfilming and storage or processing on electronic systems including data bases and online services.

This handbook is provided for use by maintenance and operating personnel in order to avoid malfunctions or damage during operation. Subject to alterations and amendments.

Imprimé en Allemagne

© 2006 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Tout droit réservé pour cet ouvrage dans son intégralité. Toute utilisation ou exploitation requiert au préalable l'accord écrit de MTU Friedrichshafen GmbH. Ceci s'applique notamment à la reproduction, la diffusion, la modification, la traduction, l'archivage sur microfiches, la mémorisation et / ou le traitement sur des systèmes électroniques, y compris les bases de données et les services en ligne.

Le manuel devra être observé en vue d'éviter des incidents ou des endommagements pendant le service. Aussi recommandons-nous à l'exploitant de le mettre à la disposition du personnel chargé de l'entretien et de la conduite.

Modifications réservées.

Impreso en Alemania

© 2006 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Esta publicación se encuentra protegida, en toda su extensión, por los derechos de autor. Cualquier utilización de la misma, así como su reproducción, difusión, transformación, traducción, microfilmación, grabación y/o procesamiento en sistemas electrónicos, entre los que se incluyen bancos de datos y servicios en línea, precisa de la autorización previa de MTU Friedrichshafen GmbH.

El manual debe tenerse presente para evitar fallos o daños durante el servicio, y, por dicho motivo, el usuario debe ponerlo a disposición del personal de mantenimiento y de servicio.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones.

Stampato in Germania

© 2006 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Questa pubblicazione è protetta dal diritto d'autore in tutte le sue parti. Ciascun impiego o utilizzo, con particolare riguardo alla riproduzione, alla diffusione, alla modifica, alla traduzione, all'archiviazione in microfilm e alla memorizzazione o all'elaborazione in sistemi elettronici, comprese banche dati e servizi on line, deve essere espressamente autorizzato per iscritto dalla MTU Friedrichshafen GmbH.

Il manuale va consultato per evitare anomalie o guasti durante il servizio, per cui va messo a disposizione dall'utente al personale addetto alla manutenzione e alla condotta.

Con riserva di modifiche.

Impresso na Alemanha

© 2006 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

A presente publicação, inclusive todas as suas partes, está protegida pelo direito autoral. Qualquer aproveitamento ou uso exige a autorização prévia e por escrito da MTU Friedrichshafen GmbH. Isto diz respeito em particular à reprodução, divulgação, tratamento, tradução, microfilmagem, e a memorização e/ou processamento em sistemas eletrônicos, inclusive bancos de dados e serviços on-line. Para evitar falhas ou danos durante a operação, os dizeres do manual devem ser respeitados. Quem explora o equipamento economicamente consequentemente deve colocá-lo à disposição do respectivo pessoal da conservação, e à disposição dos operadores. Salvo alterações.

5830112/00DE

**Ersatzteilkatalog
Spare Parts Catalog**

16 V 1163 TB93



Vorbemerkung

Dieser Katalog ist Unterlage für Ersatzteilbestellung. Da er gleichzeitig eine wesentliche Hilfe bei Demontage und Montage ist sind auch Teile des Erzeugnisses aufgeführt die nicht für Ersatzteillieferungen vorgesehen sind.

Die Einzelkomponenten stammen aus der Bauakte.

Aufbau des Kataloges

Der Inhalt ist nach Funktionsgruppen und Funktionsgruppensegmenten (FG/FGS) aufsteigend sortiert.

Im Seitenkopf sind folgende Informationen enthalten:

- **TYP** (Erzeugnistyp)
- **ERZEUGNISNUMMER** (Seriennummer)
- **FG/FGS-BENENNUNG**
- **FG/FGS-Nr.**
- **STÜCKLISTENNUMMER**

Textspaltenerklärung:

- **POS.** (Positionsnummer) ermöglicht einen Querverweis vom Bildteil zum Textteil oder umgekehrt.
- **BESTELLNUMMER** ist die für das betreffende Teil gültige Nummer.
- **BENENNUNG** ist die genaue Teilbenennung.
- **STO** (Stückzahl am Ort): in dieser Spalte genannte Stückzahlen gelten für den Anbauort.
- **EINHEIT** es bedeuten: ST=Stück, KG= Kilogramm, M= Meter, ROL= Rolle, PAK= PACK
- **FN** (Fußnote): gibt Hinweise zur Ersatzteilfrage, Fußnotenerklärung, siehe Seite 2.
- **ABMESSUNGEN** in dieser Spalte werden Normteilbezeichnungen oder Herstellerbezeichnungen bei Zukaufteilen angegeben.
- **NORM**

Änderungsdienst

Bestellnummerumstellungen und Änderungen nach Fertigstellung des Kataloges werden nicht erfaßt. Wir empfehlen deshalb, Informationen über Bestellnummerumstellungen im Katalog zu vermerken. Solche Informationen sind in Auftragsbestätigungen und auf Etiketten an Ersatzteilen enthalten.

Fußnotenerklärung

AB	Nur komplett lieferbar, Instandsetzung nur im Herstellerwerk
AC	Nicht als Ersatzteil vorgesehen. Verfügbarkeitsprüfung erforderlich
ACN	Nicht als Ersatzteil vorgesehen. Verfügbarkeitsprüfung erforderlich, nur komplett bestellbar
EM	Emissionsrelevantes Bauteil. Für alle Schiffsmotoren, die eine IMO-Zertifizierung haben, ist zu beachten, daß die Identifizierungsnummern der emissionsrelevanten Bauteile am Motor mit den Angaben in der technischen Akte übereinstimmen müssen. Kennzeichen bei Bestellung nach Bestellnummer mit angeben, z.B. 535 030 10 17 EM
EMN	Emissionsrelevantes Bauteil, nur komplett bestellbar
KD	Auswuchten der Gruppe erforderlich
KE	Einzelteil nicht für Ersatzteillieferung vorgesehen
KF	Eingestelltes Ersatzteil
KFN	Eingestelltes Ersatzteil, nur komplett bestellbar
M	Ersatzteilrelevante Teile oder Teile mit verschiedenen Maßstufen. Abmessungen sind in der Toleranz- und Verschleißwertliste aufgeführt.
MN	Ersatzteilrelevante Teile oder Teile mit verschiedenen Maßstufen, nur komplett bestellbar
MUB	Ersatzteilrelevante Teile oder Teile mit verschiedenen Maßstufen, wird nur als kompletter Satz geliefert
NN	Bauteil wird nicht weiter aufgelöst
P	Auflistung für Fremdbezugsteil
SB	Teilegruppen, deren Einzelteile verschweißt bzw. verlötet sind
UA	Bei Bestellung Abmessung angeben
UB	Wird nur komplett bzw. als kompletter Satz geliefert

Bestellung von Ersatzteilen

Für die Bearbeitung einer Ersatzteilbestellung benötigen wir unbedingt folgende Angaben:

- Erzeugnistyp
- Erzeugnis-Nr., (siehe Typenschild)
- FG/FGS
- Position
- Bestellnummer
- Benennung
- Stückzahl
- Seite

Bei Bestellung von Ersatzteilen für Anbauaggregate, wie z.B. Einspritzpumpe, Kraftstoffförderpumpe usw. sind Typ und Nummer des Teiles anzugeben.

Für die Bestellung eines eingestellten Teiles (Kennzeichen "KF", "KFN" in der Spalte "FN") müssen folgende Zusatzinformationen angegeben werden:

Wenn die Einstellnummer bekannt ist (s. Kennzeichnungsschild auf dem Teil):

Erweiterung der Sachnummer mit der Einstellnummer nach einem Schrägstrich: "/xxxxx".

Beispiel: Bei Einstellnummer "E1234" ergibt sich aus der Sachnummer "5005362810" durch diese Erweiterung "5005362810/E1234".

Wenn die Einstellnummer nicht bekannt ist:

Detaillierte Beschreibung des Einbauortes des benötigten Ersatzteiles über die vollständige Betriebsmittelkennzeichnung (Device Description), (z. B. "= 37.1.1 + A022 - F003") und Sachnummernerweiterung mit "/77" (z. B.: "5005362810/77")

In diesem Fall erfolgt die Lieferung eines eingestellten Ersatzteiles unter neuer Sachnummer.

Die Betriebsmittelkennzeichnung befindet sich am Einbauort des Gerätes auf einem Kennzeichnungsschild oder ist dem entsprechenden Verkabelungsplan (Wiring Diagram) zu entnehmen.

Für die Bestellung eines nicht eingestellten einstellbaren Teiles (Kennzeichen "KF", "KFN" in der Spalte "FN"), welches nicht vom Werk eingestellt werden soll, muß folgende Zusatzinformation angegeben werden:

Erweiterung der Sachnummer mit der Zusatzangabe "/76" (z. B.: 5005362810/76)

Um Übermittlungsfehler zu vermeiden, bitten wir, alle telefonischen Bestellungen schriftlich zu wiederholen.

Beispiel einer Ersatzteilbestellung

Erzeugnis-Typ	Erzeugnis-Nr.	FG/FGS	Pos	Bestellnummer	Benennung	Stück	Seite
16V4000R41	527101836	031 88	5	5270300701	Kurbelwelle	1	33
		083 05	5	0020922801	Kraftstoffwechselfilter	1	92
Blue Line	V4000M Waterjet	517 00	75	5185301593	Wachstand	1	53

Anlieferung von Reparaturteilen

Teile die an MTU zur Reparatur angeliefert werden, unbedingt mit der Motornummer kennzeichnen (z.B. Anhänger mit Erzeugnisnummer).

Tauschkomponenten (Reman)

Tauschkomponenten sind vom Hersteller aufgearbeitete Teile, die bezüglich Lebensdauer und Qualität die selben Eigenschaften wie Neuteile aufweisen.

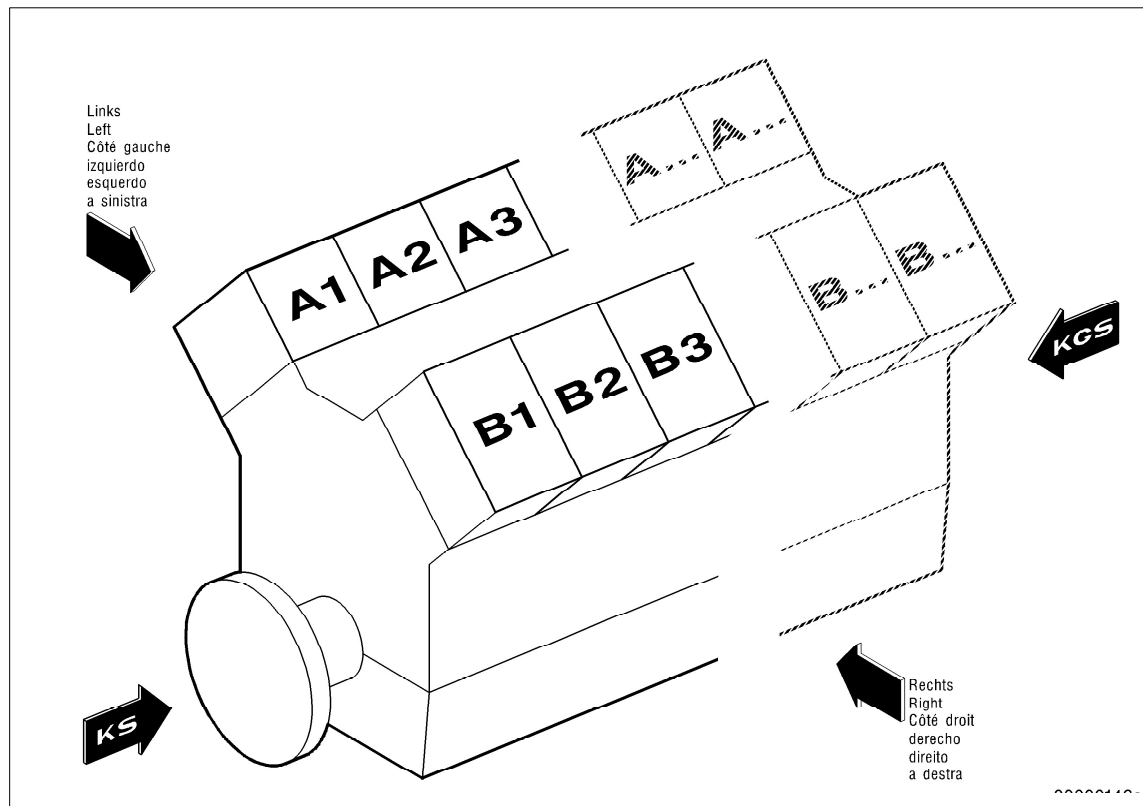
Komponenten, die in das Remanverfahren einbezogen sind, werden durch folgende, vor der Bestellnummer stehende Kennbuchstaben gekennzeichnet:

z.B.: **E** 524 010 35 20 = **Neukomponente im Tauschverfahren**
R 524 010 35 20 = **Remankomponente im Tauschverfahren**

Tauschverfahren

Mit Einführung der Tauschkomponenten wird auch bei Neuteilen die sog. Core-Deposit erhoben. Die Core-Deposit wird in der Rechnung separat ausgewiesen und bei Rückgabe von wiederverwendbaren Gebrauchtteilen gut geschrieben.

Weitere Informationen auf Anfrage.

Motorseiten- und Zylinderbezeichnung

Zur Seitenbezeichnung wird der Motor grundsätzlich von der Antriebsseite (KS) aus betrachtet.

Zur Zylinderbezeichnung (nach DIN ISO 1204) werden die Zylinder der linken Motorseite mit A und die Zylinder der rechten Motorseite mit B benannt.

Jede Zylinderreihe wird, auf der KS des Motors mit Nr. 1 beginnend, durchnummeriert.

Auch laufende Nummerierungen von anderen Bauteilen beginnen auf der KS des Motors mit Nr. 1

Bezeichnungen und Abkürzungen

Antriebsseite = KS

Freie Seite = KGS

Linke Seite

Rechte Seite

Oberseite

Unterseite

Abgasturbolader = ATL

