


MQTT นาย พศวีร์ ปรีชานุกูล 6603014611054

การเชื่อมต่อ

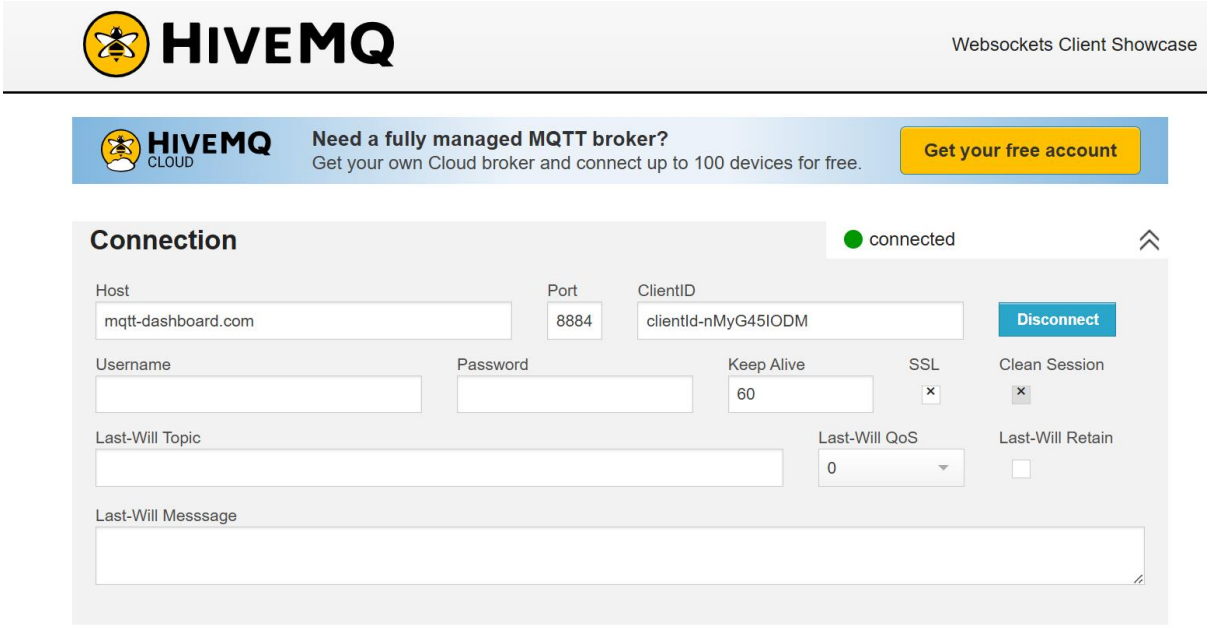



ต้อง Sub ก่อน

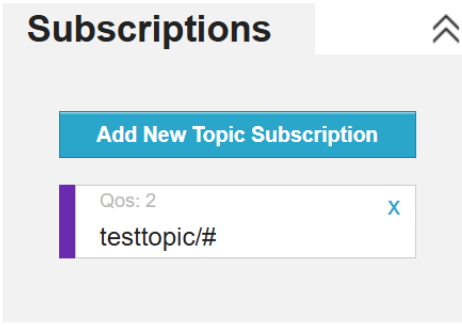

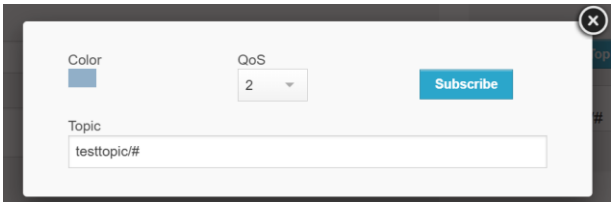

#Node-red ตั้งค่า MQTT IN

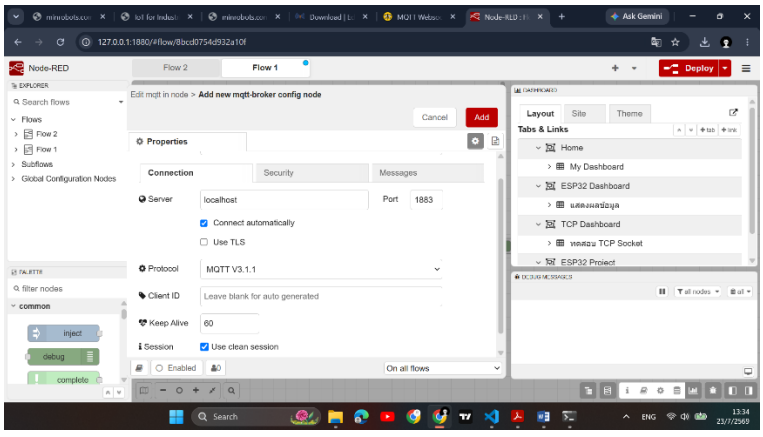


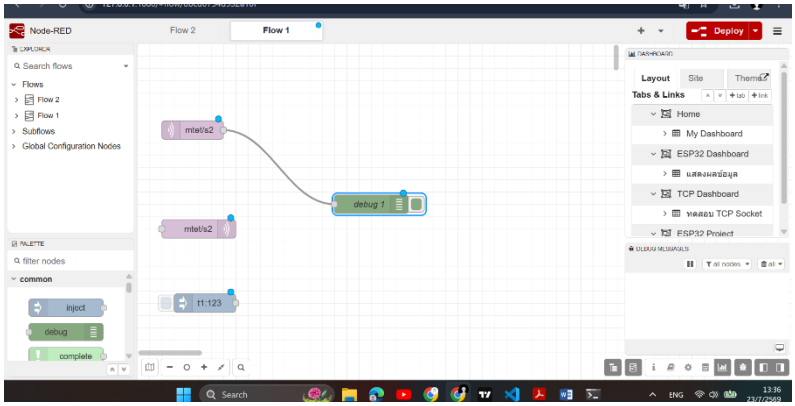


เปิด mosquitto

ใช้คำสั่ง mosquitto –v


ปิดใช้คำสั่ง net stop mosquitto

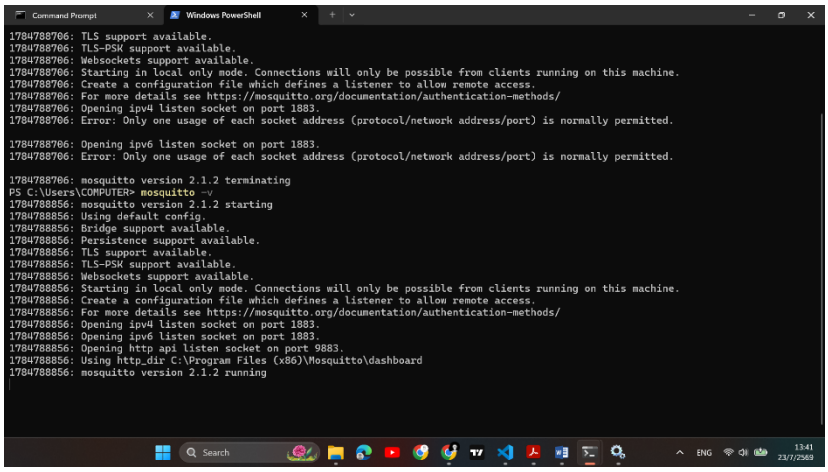


#เมื่อเปิด MQTT แล้ว ต้องขึ้น Connected

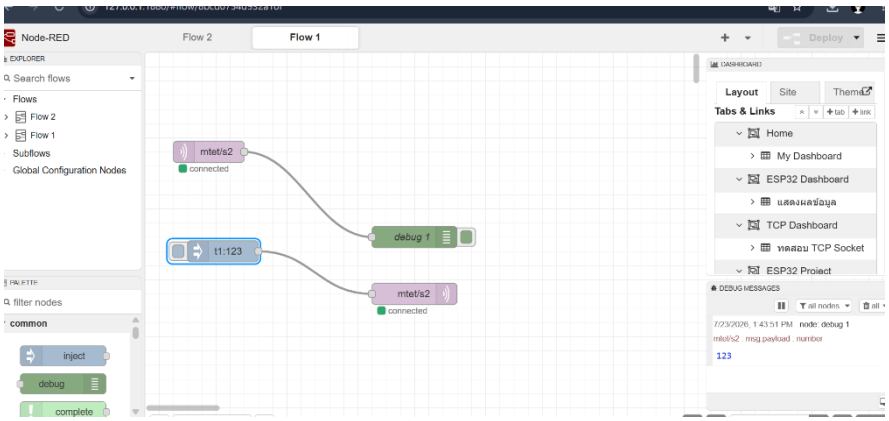


#เขียนคำสั่งเชื่อมต่อ เป็นตัวรับตัวส่งแบบ เรียลไทม์

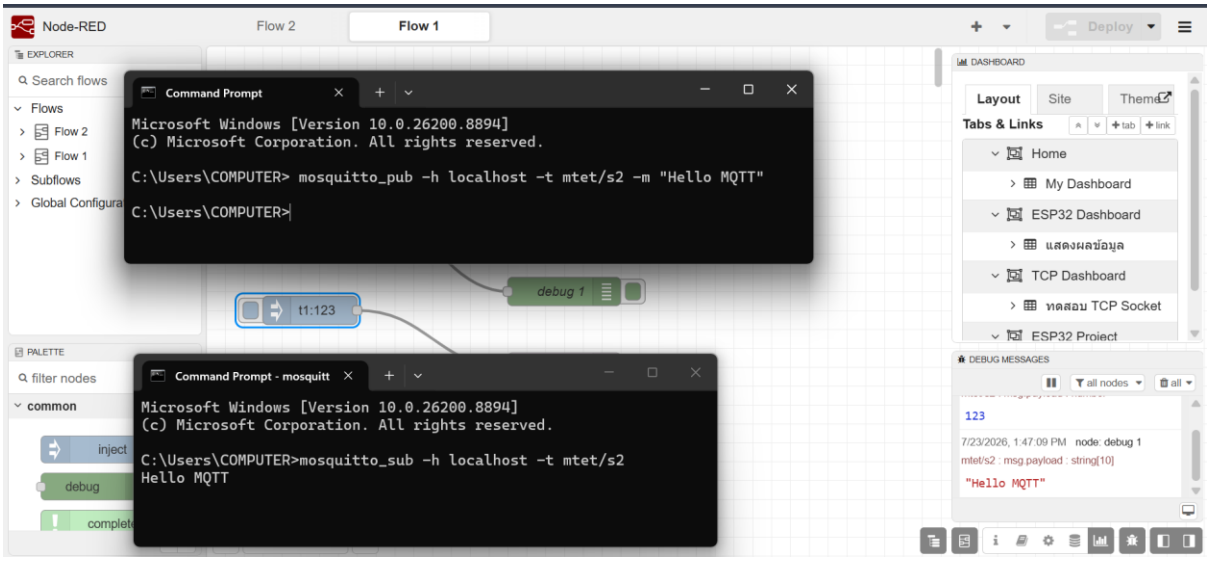


Broker.Hivemq.com

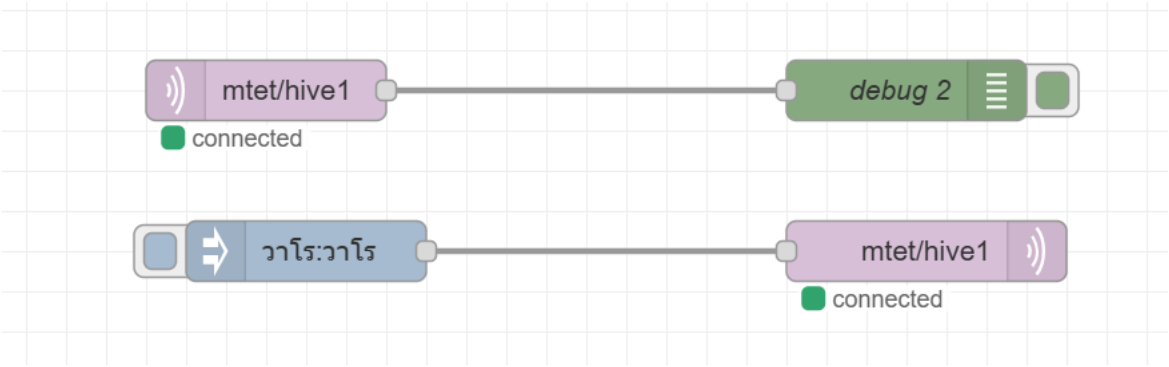


In

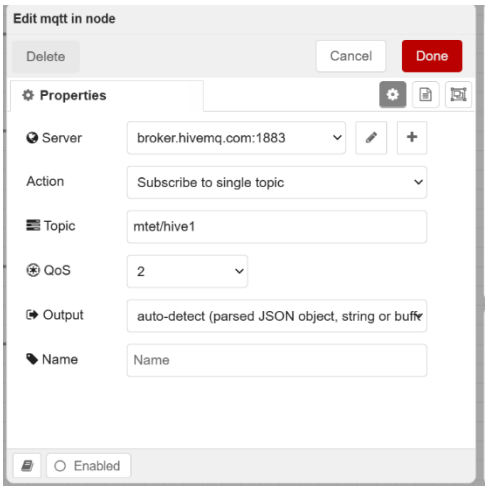


out

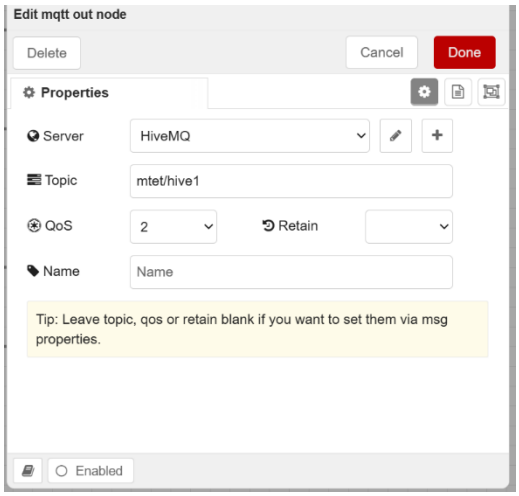


ThingSpeak

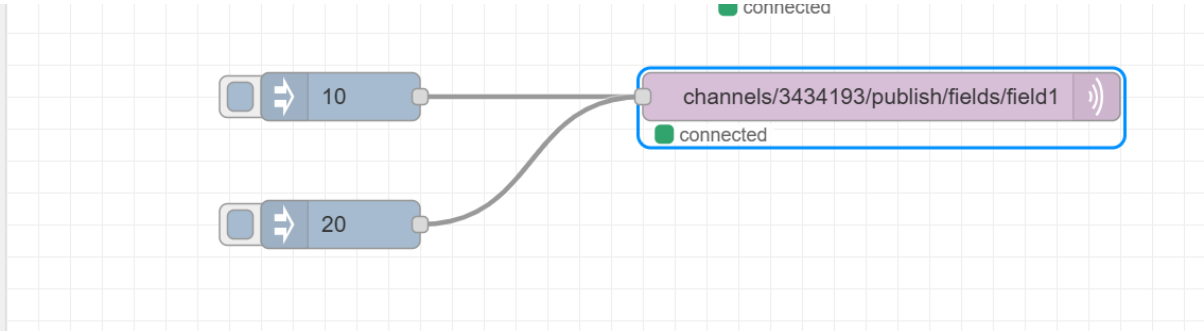

การตั้งค่าใน Node red

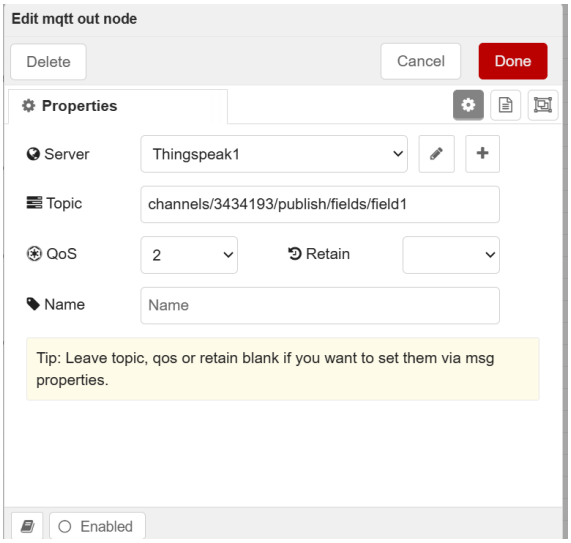

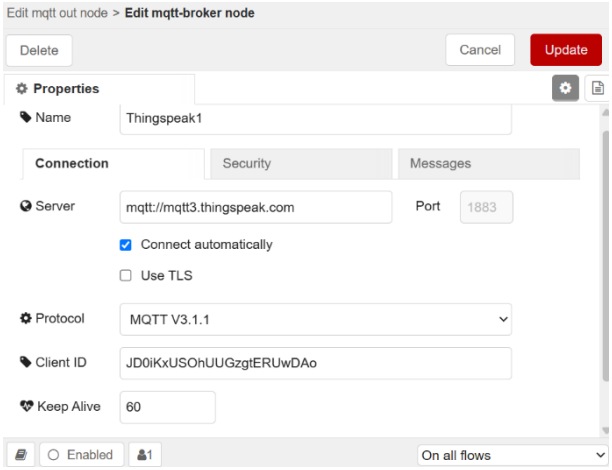

ใส่ ตรง Security ด้วย

ตั้งค่าใน ThingSpeak

