



MIUI 14 için Genel Kullanıcı Kılavuzu

Contents

Bölüm 1 Başlangıç	01
Bölüm 2 Temel özellikler.....	04
Bölüm 3 Telefonunuzu kişiselleştirme telefon	22
Bölüm 4 Pil ve bakım.....	38
Bölüm 5 Ağlar ve bağlantı.....	41
Bölüm 6 Bağlantı ve paylaşım	47
Bölüm 7 Telefon ve Mesajlar	52
Bölüm 8 Kamera.....	61
Bölüm 9 Galeri.....	88
Bölüm 10 Uygulamalar	101
Bölüm 11 Güvenlik ve emniyet	135
Bölüm 12 Erişilebilirlik	152
Bölüm 13 Özel özellikler	159
Bölüm 14 Yeniden başlatma, güncelleme, sıfırlama ve geri yükleme	165
Bölüm 15 Cihaz ve hesaplar hakkında	167
Sorumluluk reddi	168


Bölüm 1 Başlangıç

Kullanım kılavuzu hakkında

Xiaomi telefon telefonunu seçtiğiniz için teşekkürler, lütfen başlamadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Bu, MIUI 14 sürümü için telefon genel kullanım kılavuzudur. Cihazınızın hangi yazılım sürümünü çalıştırıldığından emin değilseniz, MIUI sürüm bilgilerini görüntülemek için Ayarlar > Telefon hakkında öğesine gidebilirsiniz.

Daha fazla MIUI özelliği için global.miui.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Telefona genel bakış

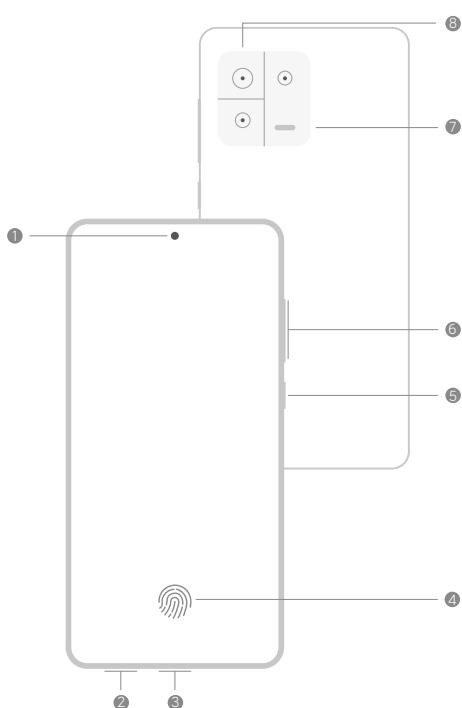

1. Ön kamera	2. SIM kart yuvası	3. USB bağlantı noktası
4. Parmak izi sensörü	5. Güç düğmesi/ Güç düğmesi Parmak izi sensörü özellikli	6. Ses düğmeleri
7. Flaş	8. Arka kameralar	

Note

Resim sadece referans amaçlıdır. Parmak izi sensörü **Güç düğmesi** veya ekranın alt kısmında bulunabilir.

SIM kart takma

1. SIM kart yuvası yerini çıkarma aleti ile geri çekin.


2. SIM kartı yuvaya yerleştirin.

3. Yuvayı telefona geri takın.

Note


- İki SIM kart takarsanız, birini birincil mobil veri SIM'i ve diğerini birincil arama SIM'i olarak ayarlayabilir veya iki SIM kart arasında arama yönlendirmeyi ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için [Varsayılan bir arama SIM'i ayarlama](#) ve [Varsayılan bir veri SIM'i ayarlama](#) bölümlerine bakın.
- Farklı modellerde SIM kart yuvası cihazının yanında veya telefon telefonun altında bulunabilir ve yuva görünümü değişiklik gösterebilir.
- Bazı modeller SIM kart yuvası yerine bir SD kart takılmasını destekleyebilir.

Örneğin:

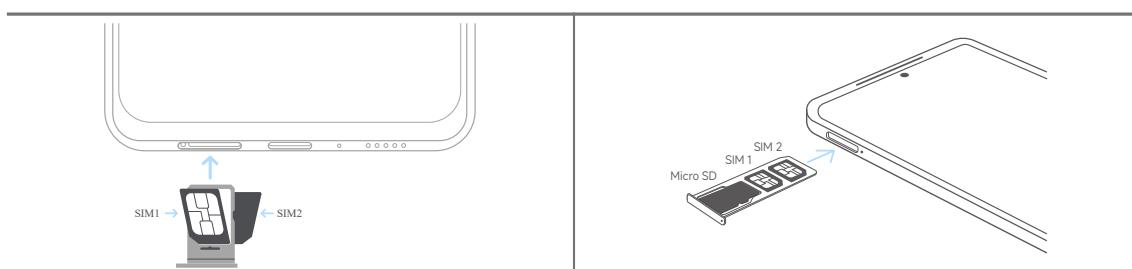

Telefonu açma

1. telefon telefon titreşene kadar **Güç düğmesi** ögesini basılı tutun.

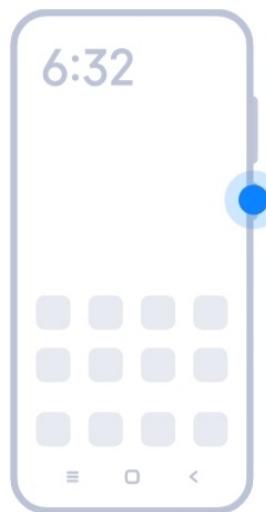

2. Kurulum sihirbazını tamamlayın.

Note

telefon telefonu ilk kez açığınızda, bir kurulum sihirbazı telefonınızı kişiselleştirmenize, bir mobil ağa veya Wi-Fi ağına bağlanmanıza, Uygulamaları ve verileri kopyalamayı seçmenize, bir Google hesabı veya Xiaomi Hesabı ile oturum açmanızı, ekran

kilidini ayarlamana, Google Asistan kurmanıza ve diğer temel ayarları yapmanıza yardımıcı olur.

Kurulum sihirbazını tamamlama

telefon telefonu ilk kez açtığınızda kurulum sihirbazındaki tüm temel ayarları tamamlaymadığınız takdirde telefon telefonu başlattıktan sonra bildirim panelinde bir bildirim gösterilir.

Android Kurulum bildirimini görmek için bildirim panelini aşağıya doğru kaydırabilirsiniz. Bildirime dokunup ekran üzeri talimatları izleyerek kurulum sihirbazını tamamlayabilirsiniz.

Wi-Fi ağına bağlanma

1. Ayarlar > Wi-Fi öğesine gidin.
2. **Wi-Fi** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.
3. Bağlanmak için kullanılabilir bir ağ seçin.

Note

Şifrelenmiş bir Wi-Fi ağı için bir şifre girmeniz gereklidir.

Tip

Bir dahaki sefere aynı Wi-Fi'ye bağlanmak için telefon telefonun sağ üst köşesindeki durum çubuğu öğesini aşağı kaydırabilir, ardından Kontrol merkezi üzerindeki Wi-Fi öğesine dokunabilirsiniz.

Hesapları ekleme

Google Hesabında oturum açma

Google Hesabı, hesabınızdan yüklenen Google Bulut Depolama ve Uygulamalarına erişmenizi ve Android özelliklerinden tam olarak yararlanmanızı sağlar.

1. Ayarlar > Hesaplar ve senkronizasyon öğesine gidin.
2. **Hesap ekle** öğesine dokunun.
3. **Google** öğesini seçin.
4. Google Hesabınızla oturum açın.

① Note

Bir hesabınız yoksa, hesap oluşturmak için **Hesap oluştur** öğesine dokunabilirsiniz. Daha fazla bilgi için [Google](#) bölümünü bakın.

Xiaomi Hesabı oturumu açma

Xiaomi Hesabı, özel Mi içeriğine erişmenizi ve Mi Uygulamalarından tam olarak yararlanmanızı sağlar.

1.  **Ayarlar** >  **Xiaomi Hesabı** öğesine gidin.
2. Xiaomi Hesabı ile oturum açın.

① Note

Bir telefon numarasını ilk kez kullandığınızda Xiaomi Hesabı otomatik olarak oluşturulacaktır. Ayrıca bir e-posta adresi ile bir Xiaomi Hesabı oluşturabilirsiniz.

Verilerinizi kopyalama

Kurulum sihirbazında telefon telefonunuzu ilk kez açtığınızda, verilerinizi kablo- larla kopyalamak için ekrandaki talimatları takip edebilir veya diğer yöntemler- den yararlanabilirsiniz.

Ekrani açma veya kapatma

Ekrani açmak veya kapatmak için hızlı bir şekilde **Güç düğmesi** tuşuna basabilirsiniz.

telefon telefon, güç tasarrufu sağlamak ve gizliliğinizi korumak için ekranı oto- matik olarak kapatır ve kullanmadığınız zamanlarda uyku moduna geçer. Ekran kilidi ayarlarınıza bağlı olarak telefon telefon kilitlenebilir veya kilidi açılabilir.

Bölüm 2 Temel özellikler

Hareketler ve kısayollar

telefon ile etkileşim kurmak için hareketleri ve kısayolları öğrenebilirsiniz.

① Note

Bu özellik cihaza göre değişebilir.


Temel hareketler

telefon telefonunuzu ve Uygulamalarınızı kontrol etmek için basit hareketleri kullanabilirsiniz.

Hareket	Tanım	Hareket efektlerine örnekler
	Dokunma	<ul style="list-style-type: none"> Bir öğeyi açın veya seçin. telefon telefon ekranında klavye ile metinleri girin.
	Dokunup basılı tutma	<ul style="list-style-type: none"> Ana ekranda bir Uygulama simgesini taşıyın. Birden fazla öğe seçmek için bir listeyi etkinleştirin.
	Kaydırma	<ul style="list-style-type: none"> Hızlıca bir listeye göz atın.
	Aşağı yukarı kaydırma	<ul style="list-style-type: none"> Daha fazla bilgi görmek için bir listeyi yukarı veya aşağı sürükleyin.
	Yakınlaştırma	<ul style="list-style-type: none"> Fotoğrafları daha detaylı görüntüleyin. Web sitelerine açıkça göz atın.
	Uzaklaştırma	<ul style="list-style-type: none"> Haritalara tam görünümde bakın.

Düğme kısayolları

Temel işlevleri kullanmak veya diğer özellikleri etkinleştirmek için fiziksel düğmelerle işlem yapabilirsiniz.

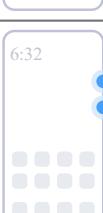Hareket	Açıklama
	Kapatma ve yeniden başlatma Kapat ve Yeniden Başlat menüsü görünene kadar Güç düğmesini basılı tutun.
	Ses seviyesini artırma Ses artırma düğmesine basın.
	Ses seviyesini azaltma Ses azaltma düğmesine basın.
	Ekran görüntüsü alma Ses azaltma düğmesine ve Güç düğmesine aynı anda basın.
	Google Asistanı başlatma * Google asistanı görünene kadar Güç düğmesini basılı tutun.

Note

* **Google Asistanı Başlat** seçeneği modellerinizde mevcut olmayabilir.

Ekran görüntüsü alma

Ekran görüntüsü ve kısmi ekran görüntüsü almak için hareketleri kullanabilirsiniz.


Hareket	Açıklama
	Ekran görüntüsü alma 3 parmağınıza aşağı kaydırın.

Hareket	Açıklama
	Kısmi ekran görüntüsü alma 3 parmağınızla basılı tutun.

Note

Hareketleri kullanabilmeniz için önce kısayolları etkinleştirmeniz gereklidir. Daha fazla bilgi için [Ekran görüntüsü al kısayolunu etkinleştirme](#) ve [Kısmi ekran görüntüsü kısayolunu etkinleştirme](#) bölümlerine bakın.

Ana ekran

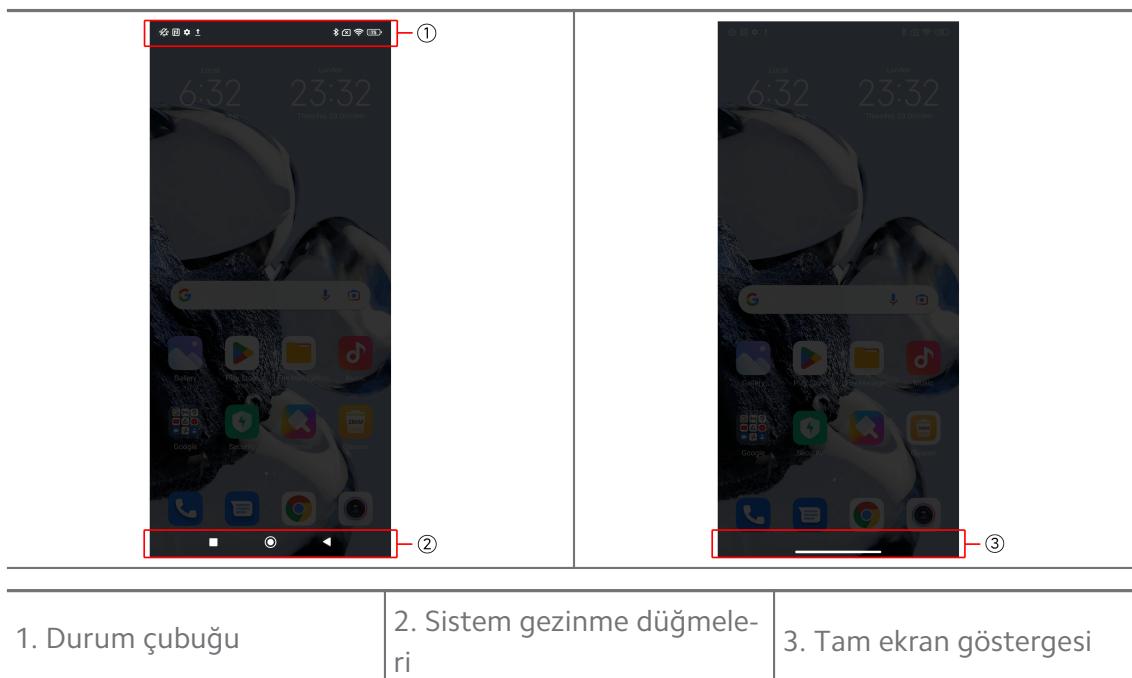

Sistem gezinme düğmeleri

	• Önceki adıma dönmek için dokunun.
	• Ana ekran ögesine dönmek için dokunun. • Google Asistan seçeneğini kullanmak için basılı tutun.
	• Son açılan Uygulamaları Son Kullanılanlar seçeneğinde görüntülemek için dokunun.

Note

Daha fazla bilgi için [Sistem gezinme düğmelerini ayarlama](#) bölümüne bakın.

Tam ekran hareketleri

Hareket	Açıklama
	Ana Ekrana Gitme Ekranın alt kısmından yukarı kaydırın.
	Son Kullanılanları Açıma Ekranın altından yukarı kaydırın ve duraklatın.
	Geri gitme Ekranın kenarından sola veya sağa kaydırın.
	Uygulamanın eylemini tetikleme Üst alandaki ekranın kenarından sola veya sağa kaydırın.
	Uygulamalar arasında geçiş yapma Tam ekran göstergesinden veya ekranın altından sola veya sağa kaydırın.

Note

Yukarıdaki hareketleri yalnızca tam ekran hareketleri modunu seçtiğinizde kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için [Tam ekran hareketlerini ayarlama](#) bölümüne bakabilirsiniz.

Bildirim simgeleri ve durum simgeleri

Bildirim simgeleri ve durum simgeleri, Uygulamalardan gelen haberler veya mesajlar gibi en yeni olaylar ve telefon telefonunuzun ağ gücü veya pil durumu gibi durumları hakkında sizi bilgilendirir.

Bildirim simgeleri ve durum simgeleri

	5G ağı bağlı		Tam sinyal gücü
	SIM kart bulunamadı		VoLTE etkin
	Uçak modu etkin		Wi-Fi ağı bağlı
	Taşınabilir hotspot etkin		Ariyor
	Cevapsız arama		Okunmamış SMS
	Rahatsız etme modu		Sessiz mod
	Sessiz modda titreşim		Alarm
	Kulaklık		Mikrofon bağlıken kulaklık
	Mikrofon kullanımda göstergesi		Kamera kullanımda göstergesi
	Bluetooth etkin		Konum hizmetleri
	Pil koruyucu		Düşük pil
	Şarj oluyor		Mi Turbo Şarj etkin

Note

- Ağ durumu simgesi bölgeye ve ağ servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.
- İşlevler farklı modeller arasında farklılık gösterdiğinden, bazı bildirim simgeleri ve durum simgeleri modellerinizde mevcut olmayabilir.

Bildirimleri görüntüleme

1. Bildirim panelini açmak için telefon telefonun sol üst kısmından aşağı kaydırın.

2. Ayrıntıları görüntülemek için bir bildirime dokunun.

Bildirimleri temizleme

1. Bildirim panelini açmak için telefon telefonun sol üst kısmından aşağı kaydırın.


2. Bildirim temizlemek için bir bildirim hatırlatıcısında sağa kaydırın.

💡 Tip

Tüm bildirimleri temizlemek için bildirim panelinin altındaki ✕ simgesine dokunabilirsiniz.

Kontrol merkezi

Kontrol merkezi üzerindeki özellik kısayollarına hızlı bir şekilde erişebilirsiniz.

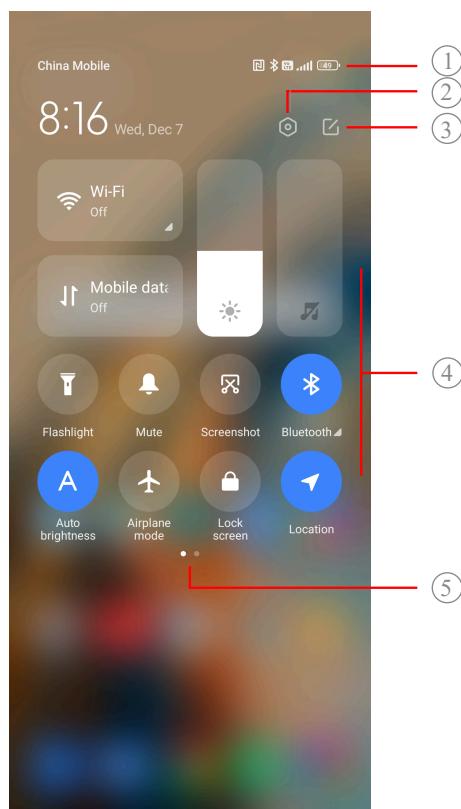

1. Bildirim simgelerini ve durum simgelerini görüntüleyin

2. Ayarlar seçeneğine gidin

3. Geçiş ekleyin veya silin

4. Özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için dokunun/ Özellik ayarlarına erişmek için dokunup basılı tutun

5. Daha fazla kısayol geçişini görüntülemek için sola veya sağa kaydırın

Kontrol merkezi üzerindeki geçiş düğmeleri

	Bluetooth		Uçak modu
	Otomatik parlaklık		Sessiz
	Ekran görüntüsü		El feneri
	Kilit yönü		Kilit ekranı
	Ekran Kaydedici		Tarayıcı
	Okuma modu		Karanlık mod
	Rahatsız Etme Modu		Pil koruyucu
	Ultra pil koruyucu		Yansıt
	Mi Share		Yüzen pencereler
	Titreşim		Hotspot
	Yakındakilerle Paylaş		NFC
	Dolby Atmos		Konum
	Odak modu		Yatma zamanı modu

	Performans modu		Mi Remote
	Ters kablosuz şarjı		

Note


Geçiş düğmeleri bazı modellerde mevcut olmayabilir.

Kontrol merkezi seçeneğini açma

Kontrol merkezi seçeneğinin **Yeni sürümünü** kullanıyorsanız Kontrol merkezi seçeneğini açmak için sağdaki durum çubuğu ögesini aşağı çekin. Kontrol merkezi seçeneğinin **Eski sürümünü** kullanıyorsanız Kontrol merkezi seçeneğini açmak için durum çubuğu ögesini aşağı çekin. Daha fazla bilgi için [Kontrol merkezi stili ni seçme](#) bölümüne bakın.

Son pencereler

Son Kullanılanlar pencereler, son kullanılan Uygulamaları görüntülemenizi ve Uygulamalar arasında geçiş yapmanızı sağlar.

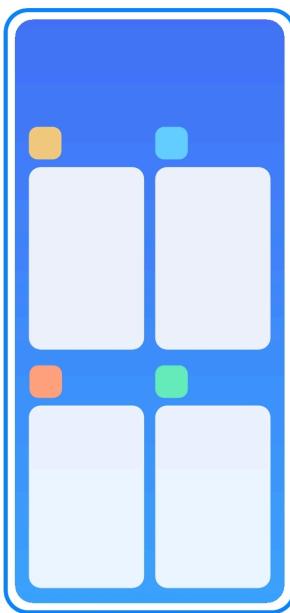

Son Kullanılanlar seçeneğinde son açılan Uygulamaları açma

1. **Son Kullanılanlar** seçeneğinin pencerelerini açın.
 - Tam ekran modundayken ekranın altından yukarı kaydırın.
 - Sistem gezinme düğmelerini kullanırken  simgesine dokunun.
2. Bir Uygulama penceresine dokunun.

Son Kullanılanlar seçeneğindeki son açılan Uygulamaları kaldırma

1. **Son Kullanılanlar** seçeneğinin pencerelerini açın.
 - Tam ekran modundayken ekranın altından yukarı kaydırın.
 - Sistem gezinme düğmelerini kullanırken  simgesine dokunun.
2. Uygulama penceresini sola veya sağa kaydırın.

Note

Son açılan tüm Uygulamaları temizlemek için  simgesine dokunabilirsiniz.

Widget'lar

Widget'lar, Temizleyici işlevi, Saat bilgileri veya Hava durumu bilgileri gibi Uygulamaların işlevlerine hızlı bir şekilde erişmenizi sağlar.

Ana ekran üzerine Widget ekleme

1. Ekran düzenleme moduna girin.
 - Ana ekran üzerinde parmaklarınızı sıkıştırın.
 - Ana ekran üzerinde boş bir alana dokunun ve basılı tutun.
2. Tüm widget'ları görüntülemek için  **Widget'lar** seçeneğine dokunun.
3. Bir widget seçin ve bunu Ana ekran ögesine eklemek için widget'a dokunun.
4. telefon telefonun sol üst köşesindeki  simgesine dokunun veya sayfayı yaklaştırın.

Tip

Yeterli alan yoksa, widget'i farklı bir Ana ekran sayfasına sürükleyebilirsiniz.

Ana ekran üzerinde widget taşıma

1. Açıılır pencere görünene kadar bir widget'a dokunup basılı tutun.
2. Widget'i Ana ekran üzerinde başka yerlere taşıyın.

Ana ekrandan bir widget kaldırma

1. Açıılır pencere görünene kadar bir widget'a dokunup basılı tutun.
2. **Kaldır** ögesine dokunun.

Ekranı kilitleme ve kilidi açma

Ekranı şifre olmadan kilitleyebilir ve kilidini açabilirsiniz. Bu durumda ekranı kolayca açıp kapatabilirsiniz. Ayrıca telefon telefonunuzun güvenliğini sağlamak için ekran kilidi ve diğer kilit türlerini de ekleyebilirsınız.

Güç düğmesi ile ekranı kilitleme

Güç düğmesi tuşuna basın.

Widget'larla ekranı kilitleme

Güç düğmesi öğesine basmak için uygun olmadığınızda, ekranı hızlı bir şekilde kilitlemek için Ana ekran üzerindeki kilit simgesine dokunun.

1. Ekran düzenleme moduna girin.
 - Ana ekran üzerinde parmaklarınızı sıkıştırın.
 - Ana ekran üzerinde boş bir alana dokunun ve basılı tutun.
2. Tüm widget'ları görüntülemek için  **Widget'lar** seçeneğine dokunun.
3. Hızlı işlevlerden  **Kilitle** öğesine dokunun.
4. telefon telefonun sol üst köşesindeki  simgesine dokunun veya sayfayı yaklaştırın.
5. Ekranı kilitlemek için  **Kilitle** öğesine dokunun.

Bir desen, PIN veya parola ile ekran kilidini açma

Bir desen, PIN veya parola bilmiyorsanız veya istemiyorsanız daha fazla bilgi için [Ekran kilidini ayarlama](#) bölümüne bakabilirsiniz.

1. telefon telefonu uyardırmak için **Güç düğmesi** öğesine basın.
2. Ekranın alt kısmından yukarı kaydırın.
3. Ekran kilidini açmak için deseni çizin veya PIN ya da parolayı girin.

Ekran kilidini parmak izi ile açma

Modellerinize bağlı olarak ekranın altındaki veya telefonun yan tarafındaki parmak izi sensörüne dokunup basılı tutabilirsiniz.

Note

- Parmak izini eklededen önce ekran kilidini ayarlayın. Parmak izi verileriniz yoksa daha fazla bilgi için [Parmak izi kilidi ayarlama](#) bölümüne bakın.
- Yalnızca parmak izi verileriyle kaydettiğiniz parmak, ekranın kilidini açabilir.

- Parmak izi sensörlerinin yerleri farklı modellerde farklılık gösterebilir.

Yüz verileriyle ekran kilidini açma

Parmaklarınız uygun olmadığından, telefon telefonunuzun kilidini yüz tanıma ile açmak için yüz tanıma kilidini kullanabilirsiniz.

Yüz verilerini eklemeden önce bir ekran kilidi parolası ekleyin. Daha fazla bilgi için [Yüz kilidi ayarlama](#) bölümüne bakın.

1. telefon telefonu uyandırmak için Güç düğmesi ögesine basın.
2. Kilit simgesi ☺ simgesinden ☷ simgesine deşigene kadar ekrana bakın.
3. Ekranın alt kısmından yukarı kaydırın.

💡 Note

Ekrana bakarken ekranı açık tutun.

Sesi ayarlama

Sesi ayarlamak için **Ses artırma düğmesi** veya **Ses azaltma düğmesi** düğmesine basın.

💡 Tip

Kontrol merkezi üzerindeki ses seviyesi çubuğu ayarlamak için durum çubuğu ögesini aşağı kaydırabilirsiniz.

Uygulama İndirmeleri

Google Play Store'dan Uygulama İndirme

Google Play Store Uygulaması Ana ekran üzerine önceden yüklenmiştir. Uygulamaları telefon telefona indirebilirsiniz.

1.  Play Store Uygulamasını açın.
2. İndirmek istediğiniz bir Uygulama seçin.
3. Uygulamayı indirmek ve yüklemek için **Kur** seçeneğine dokunun.

💡 Note

Google Hesabınızla oturum açmanız gereklidir. Daha fazla bilgi için [Google Hesabında oturum açma](#) bölümüne bakın.

Uygulama indirildiğinde Uygulama simgesi otomatik olarak Ana ekran üzerinde gösterilir.

Diğer kaynaklardan Uygulamalar indirme

telefon telefonunuz diğer kaynaklardan Uygulama indirmeye izin verdiğiinde, kaynakların talimatlarını takip edebilirsiniz. telefon telefonunuz diğer kaynakların Uygulamaları indirmesine izin vermiyorsa, daha fazla bilgi için [Bilinmeyen Uygulamaların yüklenmesine izin verme](#) bölümüne bakın.

⚠ Caution

Bilinmeyen veya güvenilmez kaynaklardan Uygulamalar indirmek, telefon telefonunuza zarar verebilir.

Bilinmeyen Uygulamaların yüklenmesine izin verme

Bu özellik, telefonun bazı Uygulamalardan Uygulamalar indirmesini ve yüklemesini sağlar.

1. **Ayarlar** > **Gizlilik koruması** > **Özel izinler** öğesine gidin.
2. Tüm Uygulamaları görüntülemek için **Bilinmeyen uygulamaları yükle** öğesine dokunun.
3. Uygulamaları indirmek istediğiniz Uygulamayı seçin.
4. **Bu kaynaktan izin Ver** seçeneğini etkinleştirmek için simgesine dokunun.

⚠ Caution

telefon telefonunuz ve kişisel verileriniz bilinmeyen Uygulamalar tarafından saldırıya karşı daha savunmasızdır.

Uygulamalar ve Uygulama klasörleri

İndirilen Uygulamalar ve önceden yüklenmiş Uygulamalar Ana ekran üzerinde gösterilir. Uygulamaları yönetebilir ve onları kişiselleştirilmiş Uygulama klasörlerine ekleyebilirsiniz.

Ana ekran öğesinden bir Uygulama açma

Ana ekran öğesinde bir Uygulama simgesine dokunun.

Ana ekranında bir Uygulamayı taşıma

1. Açıılır pencere görünene kadar bir Uygulama simgesine dokunup basılı tutun.
2. Uygulamayı Ana ekran üzerinde başka yerlere taşıyın.

Ana ekran üzerinden bir Uygulamayı silme veya kaldırma

1. Açıılır pencere görünene kadar bir Uygulama simgesine dokunup basılı tutun.

2. Açıılır pencerede **Kaldır** veya **Kaldır** ögesini seçin.

Ana ekran üzerinde Uygulama klasörleri oluşturma

1. Açıılır pencere görüntülenene kadar bir Uygulama simgesine dokunup basılı tutun, ardından Uygulama simgesini Ana ekran üzerindeki başka bir Uygulama simgesini kapsayacak şekilde sürükleyin.

Sistem otomatik olarak iki Uygulama için bir Uygulama klasörü gösterir.

2. Uygulama simgesini Uygulama klasörüne bırakın.

Uygulamaları bir Uygulama klasörüne taşıma

1. Açıılır pencere görünene kadar bir Uygulama simgesine dokunup basılı tutun, ardından Uygulama simgesini bir Uygulama klasörüne sürükleyin.

2. Uygulama simgesini bırakın.

Bir Uygulama klasörünü yeniden adlandırma

1. Klasörü açmak için bir Uygulama klasörüne dokunun.

2. Klasör adına dokunun ve yeni metni girin.

3. Yeni adı onaylamak için ekranaya veya  simgesine dokunun.

Ekran görüntülerini ve Ekran kaydı

Üç şekilde ekran görüntüsü alma

Aşağıdaki üç yolla bir ekran görüntüsü alabilirsiniz:

- Ekran görüntüsü almak için **Ses azaltma düğmesi** ve **Güç düğmesi** tuşlarına aynı anda basın. Daha fazla bilgi için [Ekran görüntüsünü al kısayolunu etkinleştirme](#) bölümüne bakın.
- Ekran görüntüsü almak için üç parmağınızı aşağı kaydırın. Daha fazla bilgi için [Ekran görüntüsünü al kısayolunu etkinleştirme](#) bölümüne bakın.
- Kontrol merkezi seçeneğini açmak için durum çubuğu ögesinden aşağı kaydırın ve ekran görüntüsünü almak için  **Ekran görüntüsü** ögesine dokunun.

Ekran görüntüsünü al kısayolunu etkinleştirme

Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, ekran görüntüsünü almak için 3 parmağınızı ekran- da aşağı kaydırabilir veya **Ses azaltma düğmesi** and **Güç düğmesi** ögesine aynı anda basabilirsiniz.

1.  **Ayarlar** >  **Ek ayarlar** > **Hareket kısayolları** > **Ekran görüntüsünü alma** ögesine gidin.

2. Ekran görüntüsünü alma kısayolunu etkinleştirmeyi seçin.


- **3 parmağı aşağı kaydır** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.
- **Ses kıs + Güç** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.

Kısmi ekran görüntüsü alma

Ekranda kısmi bir ekran görüntüsü alırken kapsama alanını ayarlayabilir ve bir şe-
kil secebilirsiniz.

Bu özelliği kullanabilmeniz için önce kısayolu etkinleştirmeniz gereklidir. Daha fazla
bilgi için [Kısmi ekran görüntüsü kısayolunu etkinleştirme](#) bölümüne bakın.

1. Ekranda üç parmağınızla basılı tutun.
2. telefon telefonun sağ üst köşesinden bir şekil seçin.
3. Kapsama alanını çizmek için tek parmağınızla hareket ettirin.

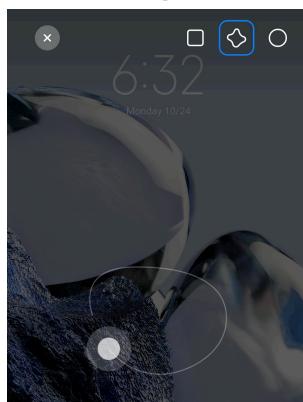

4. **Kaydet** öğesine dokunun.

Kısmi ekran görüntüsü kısayolunu etkinleştirme

Bu özelliği etkinleştirdiğinizde kısmi bir ekran görüntüsü almak için ekranda 3
parmakla basılı tutabilirsiniz.

1. **Ayarlar > Ek ayarlar > Hareket kısayolları > Kısmi ekran görüntüsü** se-
çeneğine gidin
2. **3 parmakla basılı tut** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.

Kayan ekran görüntüsü alma

Daha fazla içerik içeren bir ekran görüntüsünü almak istediğinizde, içeriği tek bir
uzun ekran görüntüsüne kaydetmek için kayan ekran görüntüsü alabilirsiniz.

1. Ekran görüntüsünü alın. Daha fazla bilgi için [Üç şekilde ekran görüntüsü alma](#)
bölümüne bakın.
2. Sağ üst köşedeki ekran görüntüsünde **Kaydır** seçeneğine dokunun.

3. Kayan ekran görüntüsünün nerede sonlandırılacağını belirlemek için yukarı kaydırın veya sayfanın otomatik olarak aşağı inmesini bekleyin.
4. **BİTTİ** öğesine dokunun.
5. Kayan ekran görüntüsünü kaydetmek için simgesine dokunun.

Note

Kayan ekran görüntüsünü görüntülemek ve kaydetmek istiyorsanız, **Galeri Düzenleyici** si seçeneğine belirli klasörler için izinler vermeniz gereklidir.

Ekrani kaydetme

Bir toplantıyı veya oyun performansınızı kaydetmek için bu özelliği kullanabilirsiniz.

1. durum çubuğu seçeneğini açmak için Kontrol merkezi öğesini aşağı kaydırın.
2.  **Ekran Kaydedici** öğesine dokunun.
3. Kaydı başlatmak için  simgesine dokunun.
4. Kaydı durdurmak için  simgesine dokunun.

Tip

Beklenmedik bildirimleri önlemek için Kontrol merkezi öğesindeki  **Rahatsız Etme Modu** seçeneğini etkinleştirebilirsiniz.

Ekran Kaydediciyi Ayarlama

1.  **Ayarlar** >  **Ek ayarlar** > **Ekran Kaydedici** öğesine gidin.
2. **Ekran Kaydedici'yi** ayarlamayı seçin.
 - Video çözünürlüğünü seçmek için **Çözünürlük** öğesine dokunun.
 - Video kalitesini seçmek için **Video kalitesi** öğesine dokunun. Daha yüksek kalite, daha büyük dosya boyutu anlamına gelir.
 - Kaydedilen videoların yönünü seçmek için **Yönlendirme** öğesine dokunun.
 - Sistem seslerini, mikrofonu veya sessiz seçeneğini seçmek için **Ses kaynağı** öğesine dokunun.
 - Sosyal medya platformlarında oynatmayı iyileştirmek için  **Sabit kare hızı** öğesine dokunun.

- Kare hızlarını seçmek için **Kare hızı** öğesine dokunun. Daha yüksek kare hızları hareket bulanıklığını azaltır.
- **Sonlandırmak için ekranı kilitle** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun. Ekran kilitlendiğinde kaydı bitirip videoyu kaydedin.
- **Dokunma hareketlerini göster** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun. Hareketleri beyaz bir noktaya görselleştirin.
- **Düğmeye dokunmaları göster** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun. Gezinme düğmesi dokunuşlarını görselleştirin.

Dosyaları aktarma

ShareMe Uygulamasıyla dosya aktarma

Internet bağlantısı olmadan dosya aktarmak için **ShareMe** Uygulamasını kullanabilirsiniz.

Telefonlar dosyaları aktarmadan önce, hem A telefon hem de B telefon  **ShareMe** yüklemeniz gereklidir. Daha fazla bilgi için [Uygulama İndirmeleri](#) bölümüne bakın.

1. Open  **ShareMe** on both phones separately.
2. Dosyaları almak için B telefonunda **AI** öğesine dokunun.
Telefon B, telefon A ile bağlantı kurana kadar bir QR kodu görüntüler.
3. Gonderilecek dosya öğelerini seçmek için A telefonunda **Gönder** öğesine dokunun.
4. B telefonuna bağlanmak için A telefonunda **GÖNDER** öğesine dokunun.
5. Dosyaları aktarmayı seçin.
 - Bağlanmak üzere B telefonundaki QR kodunu taramak için A telefonunu kullanın.
 - A telefonunun B telefonunu aramasını bekleyin, ardından bağlanmak için B telefonunun adına dokunun.

Telefon A, bağlantı kurulduktan sonra seçilen dosyaları otomatik olarak telefon B'ye aktarır.

Note

Telefon A ve telefon B arasında daha fazla dosya paylaşmak için **Daha fazla dosya paylaş** öğesine dokunabilirsiniz.

Bilgisayar ile dosya aktarma

1. Hem A hem de B telefonunuzu ayrı olarak mevcut bir kabloyla bir bilgisayara bağlayın.
2. Her iki telefondaki açılır pencerelerde **Dosya Aktarımı/Android Auto** için USB kullanmayı seçin.
3. A telefonunun dosyalarını seçin ve ardından dosyaları kopyalayıp yapıştırın veya bilgisayarda B telefonunun klasörlerine sürükleyip bırakın.

Note

Dosyaları A telefonundan B telefonuna kopyaladığınızda klasör adlarının her iki telefonda da aynı olduğundan emin olun.

Şarj Etme

telefon telefonu bir güç adaptörü ve USB kablosu ile şarj edebilirsiniz. Bazı modeller kablosuz şarjı da destekler.

Telefonu şarj etme telefon

Pil azaldığında, telefon telefonu şarj etmeniz gereklidir.

1. USB kablosunu telefon telefona bağlayın.
2. Kabloyu adaptöre takın.
3. Adaptörü bir elektrik prizine bağlayın.
4. telefon telefon tamamen şarj olduğunda şarj cihazını çıkarın.

Caution

Şarj cihazının ve USB kablosunun mevcut olduğundan emin olun. Ciddi hasar ve patlamaları önlemek maksadıyla telefon telefonu şarj etmek için yetkisiz cihazlar kullanmayın.

Kablosuz şarj etme

telefon Telefonunuzu kablosuz şarj cihazı ile şarj edebilirsiniz.

Şarj güvenliğini sağlamak üzere lütfen kablosuz şarj cihazı ve USB kablosu satın almak için <https://www.mi.com/global/> adresine tıklayın.

1. Kablosuz şarj cihazının güç adaptörünü bir elektrik prizine ve USB kablosunu kablosuz şarj cihazına takın.
2. telefon telefonunuzu, telefon telefon ekranı yukarı bakacak şekilde kablosuz şarj cihazının ortasına yerleştirin.

Note

- Kablosuz şarj bazı telefon modellerinde mevcut olmayabilir. Ve destek işlevselligi cihazınıza bağlı olarak değişebilir.
- Şarj hızı, cihazın kullanımına, şarj koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Tip

Bazı telefon modelleri ters kablosuz şarjı da destekleyebilir. Cihazınızın bu özelliği destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için [Ters kablosuz şarjı etkinleştirme](#) seçenekine gidebilirsiniz.

Kablosuz şarj cihazı telefontelefonunuza bağlandıktan sonra, telefon telefon şarj durumunu görüntüler.

Bölüm 3 Telefonunuzu kişiselleştirme telefon

Duvar kağıtları ve temalar

Duvar Kağıdı ve **Temalar** seçenekleri, telefon telefonunuzu kişiselleştirmenizi sağlar. Arka planları, yazı tipi stilini ve diğer stilleri değiştirmek için bunları kullanabilirsiniz.

Duvar kağıdını değiştirme

Ana ekran ve Kilit ekranı öğelerinin arka planını değiştirebilirsiniz.

1. Duvar Kağıtları ayarlarını açın.

-  **Temalar** öğesini açın, ardından **Duvar Kağıtları** öğesine dokunun.
-  **Ayarlar** >  **Duvar Kağıdı** öğesine gidin.

2. Canlı görüntü gibi yeni bir duvar kağıdı seçin.

3. Uygula öğesine dokunun.

4. **Kilit ekranı olarak ayarla**, **Ana ekran olarak ayarla** veya **Her ikisini de ayarla** öğesini seçin.

- Duvar kağıdını Kilit ekranına uygulamak için **Kilit ekranı olarak ayarla** öğesine dokunun.
- Duvar kağıdını Ana ekranına uygulamak için **Ana ekran olarak ayarla** öğesine dokunun.

- Duvar kağıdını hem Kilit ekranına hem de Ana ekrana uygulamak için **Her ikisini de ayarla** öğesine dokunun.

Temayı değiştirmeye

Ana ekran ve Kilit ekranındaki duvar kağıdını ve saati değiştirebilir, bildirim gölgesini, Telefon, Mesajlaşma ve diğer ekranı ayarlayabilir ve Ana ekranındaki simgeleri değiştirebilirsiniz.

1.  **Temalar** ayarlarını açın.
 -  **Temalar** öğesini açın.
 -  **Ayarlar** >  **Temalar** öğesine gidin.
2. Bir tema seçmek için **Temalar** öğesine dokunun.
3. Ayrıntıları görüntülemek için seçilen temaya dokunun.
4. Temayı indirin.
 - Ücretsiz bir tema indirmek için **ÜCRETSİZ** öğesine dokunun.
 - Premium temaları indirmek için **PREMIUM** öğesine dokunun.
5. **UYGULA** öğesine dokunun.

Note

Temayı Kilit ekranı, Ana ekran, Sisteme veya simgelere uygulamayı da seçebilirsiniz.

Ses ve titreşim

Sesi ayarlama

Sessiz bir ortamdayken medya, zil sesi ve alarmın ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

1.  **Ayarlar** >  **Ses ve titreşim** öğesine gidin.
2. **Medya , Zil Sesi , Alarm** ses seviyesini ayrı ayrı ayarlamak için kaydırıcıları sürükleyin.

Bildirimler, Zil Sesi ve Alarm zil seslerini değiştirme

Bildirimler, Zil Sesi ve Alarm sesinin zil seslerinizi özelleştirebilirsiniz. Önceden ayarlanmış sesleri ayarlayabilir veya yerel dosyalardan veya çevrim içi zil seslerinden ses ekleyebilirsiniz.

1.  **Ayarlar** >  **Ses ve titreşim** öğesine gidin.
2. **Zil sesleri** sayfasına girmek için **Bildirimler , Zil Sesi** veya **Alarm** öğesine dokunun.

3. Bir ön izlemeyi duymak için bir zil sesine dokunun ve seçin.

Tip

Yerel zil tonu seç seçeneğine dokunarak yerel dosyalardan zil tonu da seçebilirsiniz.

Çoklu Uygulamalarda medya sesini ayarlama

Çoklu Uygulama aynı anda ses çalarken bireysel Uygulamalar için sesi ayarlayabilirsiniz.

1.  **Ayarlar** >  **Ses ve titreşim** > **Ses asistanı** öğesine gidin.
2. **Çoklu uygulamalarda ortam sesini ayarla** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Sessiz modu etkinleştirme

Bu özellik telefon telefonun aramaları ve bildirimleri sessize olmasını sağlar.

1.  **Ayarlar** >  **Ses ve titreşim** öğesine gidin.
2. **Sessiz mod** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Tip

Kontrol merkezinde  **Sessiz** özelliğini etkinleştirmek için telefon telefonun sağ üst köşesinden aşağı kaydırabilirsiniz.

Rahatsız etmeyin özelliğini etkinleştirme

Mod etkinken gelen aramalar ve bildirimler için hiçbir hatırlatıcı olmaz.

1.  **Ayarlar** >  **Ses ve titreşim** öğesine gidin.
2. **Rahatsız etme modu** özelliğini etkinleştirmek için **Rahatsız etme modu** üzere ve ardından  üzerine dokunun.

Dokunsal geri bildirimi etkinleştirme

Hareketlere ve sistem kontrollerine dokunsal yanıt alabilirsiniz.

1.  **Ayarlar** >  **Ses ve titreşim** öğesine gidin.
2.  seçeneğini etkinleştirmek için Dokunsal geri bildirim simgesine dokunun.

Note

Dokunsal geri bildirim seviyesini ayarlamak için kaydırıcıyı aşağıya sürükleyebilirsiniz.

Ekran

Aydınlık modu veya Karanlık modu seçme

Aydınlık modu, telefon telefonu güçlü ışıklı ortamlara uyum sağlayacak şekilde ayarlar. Karanlık Modu, düşük ışıklı ortamlara uyum sağlamak için telefontelefona koyu bir renk düzeni uygular.

1.  **Ayarlar** >  **Ekran** öğesine gidin.
2. Sisteme uygulamak için **Aydınlık mod** veya **Karanlık mod** öğesini seçin.

Karanlık Modu Planlama

Karanlık modu gece açılacak şekilde programlayabilirsiniz.

1.  **Ayarlar** >  **Ekran** > **Karanlık Modu Planlama** öğesine gidin.
2. **Karanlık Modu Planlama** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.
3. **Gün batımından gün doğumuna** veya **Özelleştir** öğesini seçin.
 - **Gün batımından gün doğumuna** öğesine dokunun. Karanlık mod, gün batımında telefon telefona uygulanır ve gün doğumunda kapatılır.
 - **Özelleştir** öğesine dokunun. Karanlık modu planlanan zamanda açıp kapatılabilirsiniz.

Otomatik parlaklığı etkinleştirme

telefon telefon, farklı ışık koşullarında parlaklığını otomatik olarak ayarlar.

1.  **Ayarlar** >  **Ekran** > **Parlaklık seviyesi** öğesine gidin.
2. **Otomatik parlaklık** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Note

Ecran parlaklığını ortam ışığına göre optimize edilir. Yine de küçük ayarlamaları manuel olarak yapabilirsiniz.

Tip

Ayrıca, Kontrol merkezi üzerindeki  **Otomatik parlaklık** öğesini etkinleştirmek için telefon telefonun sağ üst köşesinden aşağı kaydırabilirsiniz.


Ekran parlaklık seviyesini manuel olarak ayarlama

telefon telefonu daha sönükk veya daha parlak hale getirmek için parlaklık seviyesini ayarlayabilirsiniz.

1. **Ayarlar > Ekran > Parlaklık seviyesi** öğesine gidin.
2. Ekran parlaklığını manuel olarak ayarlamak için **Ekran parlaklığı** kaydırıcısını sürükleyin.

Tip

Kontrol merkezi üzerindeki parlaklık seviyesi çubuğundaki kaydırıcıyı sürüklemek için telefon telefonun sağ üst köşesinden aşağı doğru da kaydırabilirsiniz.

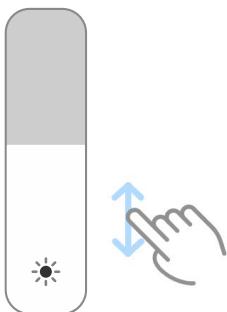

Bir renk düzeni seçme

Ekranın rengini ayarlayabilirsiniz.

1. **Ayarlar > Ekran > Renk düzeni** öğesine gidin.
2. Daha fazla renk düzeni seçeneği için **Canlı , Doymuş , Orijinal renk** veya **Geçmiş ayarlar** arasından bir renk düzeni seçin.

Uyarlanabilir renkleri etkinleştirme

Uyarlanabilir renkler, renkleri ortam ışığına göre ayarlar.

1. **Ayarlar > Ekran > Renk düzeni** öğesine gidin.
2. **Uyarlanabilir renkler** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Note

Renk sıcaklığını **RENK SICAKLIĞI** bölümünden ayarlayabilirsiniz.

Bir yenileme hızı seçme

Yüksek performanslı bir oyun deneyimi elde etmek için yenileme hızını değiştirebilirsiniz.

1. **Ayarlar > Ekran > Yenileme oranı** öğesine gidin.
2. **Varsayılan** veya **Özelleştir** öğesini seçin.
 - Performansı güç tüketimi ile dengemek amacıyla senaryolara göre yeni hızı dinamik olarak ayarlamak için **Varsayılan** öğesine dokunun.

- Yenileme hızı seçmek için **Özelleştir** öğesine dokunun.

Note

Daha yüksek yenileme hızı, görüntüleme deneyimini daha akıcı hale getirir ancak daha fazla güç tüketir.

Yazı tipini değiştirme

telefon telefonunuzdaki yazı tipini ve stilini değiştirebilirsiniz.

1.  **Ayarlar** >  **Ekran** > **Yazı tipi** öğesine gidin.
2. **Yazı tipleri** sayfasında bir yazı tipi seçin.
3. Yazı tipini indirin ve uygulayın.

Metin boyutunu değiştirme

Metin boyutunu gözlerinize uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

1.  **Ayarlar** >  **Ekran** > **Metin boyutu** öğesine gidin.
2. Metin boyutunu değiştirmek için kaydırıcıyı **xxs** 'den **XXL**'ye sürükleyin.

Otomatik döndürme ekranını etkinleştirme

telefon telefonu döndürdiğinizde, telefon telefon ekranı dikey ve yatay konum arasında otomatik olarak döner.

1.  **Ayarlar** >  **Ekran** öğesine gidin.
2. **Ekranı otomatik döndür** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Tip

Ecran yönünü kilitlemek istiyorsanız, **Ekranı otomatik döndür** özelliğini devre dışı bırakabilir veya telefon telefonun sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak Kontrol merkezi üzerindeki  **Kilit yönü** özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

Her zaman açık ekran ve Kilit ekranı

Her zaman açık ekranı etkinleştirme

Her zaman açık ekranı, ekran kilitlendiğinde imza, analog, kaleidoskop, dijital ve ya arka plan gibi öğelerin gösterilmesini sağlar.

1.  **Ayarlar** >  **Her zaman açık ekran ve Kilit ekranı** > **Her zaman açık ekran** öğesine gidin.
2. **Her zaman açık ekran** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Ecran öğeleri için zamanı ayarlama

Her zaman açık ekran öğelerinin ne zaman görüntüleneceğini ayarlayabilirsiniz.

Önce Her zaman açık ekran öğesini etkinleştirmeniz gereklidir. Daha fazla bilgi için [Her zaman açık ekranı etkinleştirme](#) bölümüne bakın.

1.  **Ayarlar** >  **Her zaman açık ekran ve Kilit ekranı** > **Her zaman açık ekran** > **Öğeleri göster** öğesine gidin.
2. **Dokunduktan sonra 10 saniye boyunca , Her zaman veya Planlandı** öğesini seçin.

Tip

Güç tüketimini azaltmak üzere **Pil koruyucu açıkken kapat** seçeneğini etkinleştirmek için  simgesine dokunabilirsiniz.

Her zaman açık ekranı özelleştirme

Görüntülenen öğeler için temaları ve renkleri özelleştirebilir veya **İmza , Analog , Kaleydoskop , Dijital** veya **Arka plan seç** ekranını her zaman açık ekranaya uygulayabilirsiniz.

1.  **Ayarlar** >  **Her zaman açık ekran ve Kilit ekranı** > **Her zaman açık ekran** öğesine gidin.
2. Görüntülenen öğelerin temalarını, renklerini ve diğer ayarlarını özelleştirmek için **İmza , Analog** veya **Kaleydoskop** gibi ilgili öğelere dokunun.
3. Özelleştirilmiş görüntülenen öğeleri uygulamak için **Uygula** öğesine dokunun.

Ecran uykuya zamanını ayarlama

Ekranı otomatik olarak kilitlemek için uykuya zamanını ayarlayın.

1.  **Ayarlar** >  **Her zaman açık ekran ve Kilit ekranı** > **Uyku** öğesine gidin.
2. Bir etkin olmama aralığı seçin.

Aralık içinde telefonu etkinleştirmediniz takdirde ekran kilitlenir.

Uyandırmak için kaldırma

telefon telefonunuzu kaldırıldığından ekran uyeşir.

1.  **Ayarlar** >  **Her zaman açık ekran ve Kilit ekranı** gidin.
2. **Uyandırmak için kaldırma** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Cihaz kilitliken ekranı uyandırmak veya kapatmak için çift dokunma

Yalnızca önceden yüklenmiş temalar uygulandığında ekranı kapatmak için iki kez dokunabilirsiniz.

1. Ayarlar > Her zaman açık ekran ve Kilit ekranı gidin.
2. **Cihaz kilitliken ekranı uyandırmak veya kapatmak için çift dokunma** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.

Kilit ekranı saat formatını ayarlama

1. Ayarlar > Her zaman açık ekran ve Kilit ekranı > **Kilit ekranı saat formatı** öğesine gidin.
2. Bir Kilit ekranı saat düzeni seçin.

Note

- **Çift saat** açıkken formatı değiştiremezsiniz.
- Üçüncü taraf temalar için Kilit ekranı düzenini değiştiremezsiniz.

Cihazın kilidi açıldıktan sonra şarj animasyonunu görüntüleme


Şarj animasyonu, video oynatma ve diğer benzer tam ekran sahneler dışında telefon telefonunuzun kilidi açıldıktan sonra görüntülenmeye devam eder.

1. Ayarlar > Her zaman açık ekran ve Kilit ekranı gidin.
2. **Cihazın kilidi açıldıktan sonra şarj animasyonunu görüntüleme** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.

Ana ekran

Uygulama klasörünün boyutunu değiştirme

Ana ekranı, farklı boyutlarda Uygulama klasörleriyle kişiselleştirebilirsiniz.

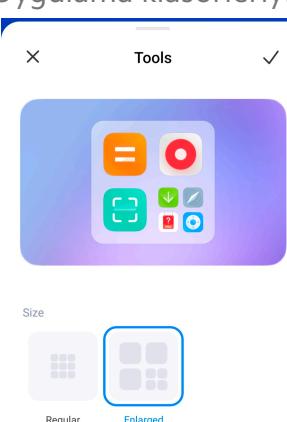

1. Açıılır pencere görünene kadar Ana ekran üzerindeki Uygulama klasörüne dokunup basılı tutun.
2. Uygun boyutları görüntülemek için **Klasörü düzenle** seçeneğine dokunun.
3. **Normal** veya **Genişletilmiş** seçeneğini belirleyin.
4. ✓ öğesine dokunun.

Uygulama simgeleri altında metin göstermem


Ana ekran üzerinde Uygulama simgelerinin altında metin görüntülemeyin.

1. Ana ekran ayarlarına gidin.

- **Ayarlar** > **Ana ekran** öğesine gidin.
 - Ekran düzenleme moduna girmek için Ana ekran öğesini büyün ve Ana ekran üzerindeki boş bir alana dokunup basılı tutun. Ardından **⋮** üzerine dokunarak Ana ekran düzenini ayarlayın.
2. **Metni gösterme** seçeneğini etkinleştirmek için **toggle** öğesine dokunun.

Ana ekranında Uygulama ekranını ayarlama

Uygulamaları görüntülememeyi, kullanılan Uygulamaları Uygulama çekmecesinde görüntülemeyi veya daha büyük kullanıcı arayüzü öğeleri görüntülemeyi seçebilirsiniz.

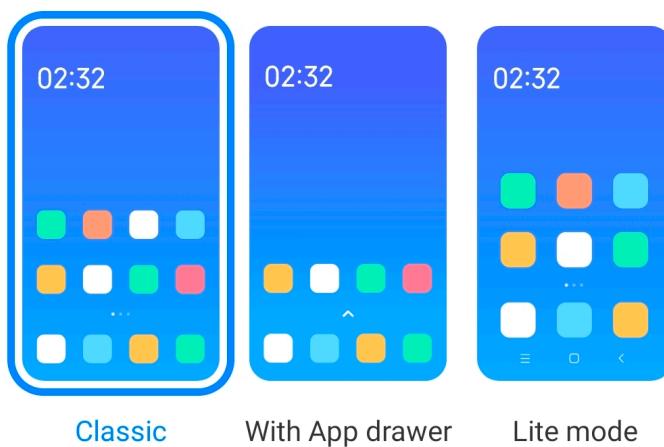

1. **Ayarlar** > **Ana ekran** öğesine gidin.
2. Ana ekranında Uygulama ekranını seçmek için **Ana ekran** öğesine dokunun.
 - Uygulamaları görüntülememek için **Klasik** öğesine dokunun.
 - Ana ekranında yukarı kaydırığınızda çekmecede kullanılan Uygulamaları görüntülemek için **Uygulama çekmecesi** ile öğesine dokunun.

- Daha büyük kullanıcı arayüzü öğeleri, daha erişilebilir arama ve daha ileri seviyede güvenlik uygulamak için **Lite modu** özelliğine dokunun.

Note

Lite modu özelliğini kapatmak için  Ayarlar simgesine gidin ve arama çubuğunun altındaki alana dokunun.

Animasyon hızını ayarlama

Animasyonun tepki hızını seçebilirsiniz.

1.  Ayarlar >  Ana ekran öğesine gidin.
2. **Sakin**, **Dengeli** veya **Hızlı** seçeneklerini seçmek için **Animasyon hızı** öğesine dokunun.

Sistem gezinme düğmelerini ayarlama

Sistem gezinme düğmeleri ile telefon telefonunuzla etkileşime geçebilirsiniz.

1.  Ayarlar >  Ana ekran öğesine gidin.
2. Sistem gezinme yöntemlerini seçmek için **Sistem gezinme** seçeneğine dokunun.
3. Sistem gezinme düğmelerini kullanmak için **Düğmeler** öğesini seçin. Daha fazla bilgi için [Sistem gezinme düğmeleri](#) bölümüne bakın.

Tam ekran hareketlerini ayarlama

Hızlı bir şekilde gezinmek, çoklu görev yapmak ve özelliklere erişmek için tam ekran hareketlerinizle telefon telefonunuzla etkileşim kurabilirsiniz.

1.  Ayarlar >  Ana ekran öğesine gidin.
2. Sistem gezinme yöntemlerini seçmek için **Sistem gezinme** seçeneğine dokunun.
3. Tam ekran hareketlerini kullanmak için **Hareketler** öğesine dokunun. Daha fazla bilgi için [Tam ekran hareketleri](#) bölümüne bakın.

Note

- Tam ekran hareketlerini kullandığınızda **Tam ekran göstergesini gizle** özelliğini etkinleştirmek için  simgesine dokunabilirsiniz.
- **Hareket onayı** seçeneğini etkinleştirmek için  simgesine dokunabilirsiniz.

Simge boyutunu ayarlama

Simge boyutunu ihtiyaçlarına göre değiştirebilirsiniz.

1.  **Ayarlar** >  **Ana ekran** > **Simge boyutu** öğesine gidin.

2. Simge boyutunu ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.

Ana ekran düzenini ayarlama

Bir Ana ekran sayfasında Uygulama simgesi numaralarını göstermeyi seçebilirsiniz.

1.  **Ayarlar** >  **Ana ekran** öğesine gidin.
2. 4x6 veya 5x6 Ana ekran düzenini seçmek için **Ana ekran düzeni** seçeneğine dokunun.


Global simge animasyonlarını etkinleştirme

Bu özellik, telefon telefonun üçüncü taraf Uygulama simgeleri üzerinde animasyonlar oluşturmasını sağlar.

1.  **Ayarlar** >  **Ana ekran** öğesine gidin.
2. **Global simge animasyonları** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Son Kullanılanlar'daki öğeleri düzenleme

Son Kullanılanlar ekran düzenini ayarlayabilirsiniz.

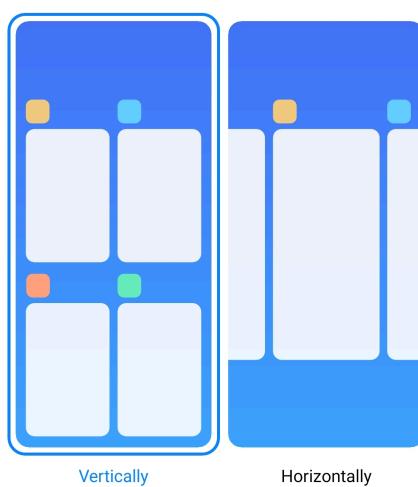

1.  **Ayarlar** >  **Ana ekran** öğesine gidin.
2. **Dikey** veya **Yatay** seçeneğini seçmek için **Son Kullanılanlar'daki öğeleri düzenleme** öğesine dokunun.

Bellek durumunu gösterme


Bu özelliği etkinleştirdikten sonra **Son Kullanılanlar** bölümünde son açılan Uygulamaları açtığınızda, telefon telefonun sağ üst köşesinden bellek durumunu kontrol edebilirsiniz.

1. **Ayarlar** > **Ana ekran** öğesine gidin.
2. **Bellek durumunu gösterme** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.

Bildirimler ve Kontrol merkezi

Kilit ekranı bildirimlerini etkinleştirme

Uygulama bildirimlerinin Kilit ekranı üzerinde gösterilmesine izin verin.

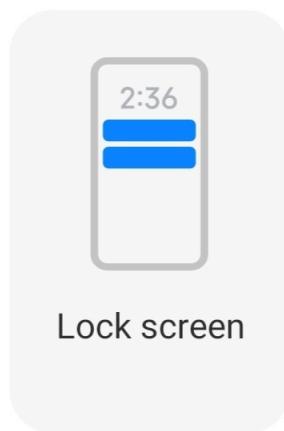


1. **Ayarlar** > **Bildirimler ve Kontrol merkezi** öğesine gidin.
2. **BİLDİRİMLER** seçeneğindeki **Kilit ekranı** öğesine dokunun.
3. Kilit ekranı bildirimleri seçeneğini etkinleştirmek için bir Uygulamanın yanındaki öğesine dokunun.

Tip

Bildirim ve içeriği göster veya **Kilit ekranı bildirimlerini gösterme** seçeneğini seçmek **Biçim** öğesine dokunabilirsiniz.

Kayan bildirimleri etkinleştirme

Uygulama bildirimlerinin kayan bildirim başlıklarında görünmesine izin verin.

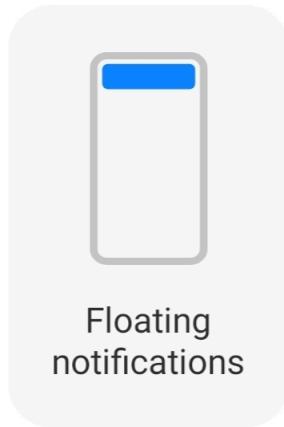

1. **⚙ Ayarlar > 📡 Bildirimler ve Kontrol merkezi** öğesine gidin.
2. **BİLDİRİMLER** seçeneğindeki **Kayan bildirimler** öğesine dokunun.
3. Kayan bildirimler seçeneğini etkinleştirmek için bir Uygulamanın yanındaki öğesine dokunun.


Kayan bildirimleri gizleme

Yaklaşan bildirimleri geçici olarak gizlemek için kayan bir bildirimde yukarı kaydırabilirsiniz.

1. **⚙ Ayarlar > 📡 Bildirimler ve Kontrol merkezi** öğesine gidin.
2. **BİLDİRİMLER** seçeneğindeki **Kayan bildirimler** öğesine dokunun.
3. Kayan bildirimler seçeneğini etkinleştirmek için bir Uygulamanın yanındaki öğesine dokunun.
4. Kayan bildirimler için gizleme süresini ayırmak için **Geçici olarak gizle** simgesine dokunun.

Uygulama bildirim rozetlerini etkinleştirme

Uygulama bildirim sayılarının rozetlerde gösterilmesine izin verin. Bildirim rozeti, içinde bir sayı bulunan kırmızı bir dairedir. Sayı, kaç bildirim aldığınızı gösterir.

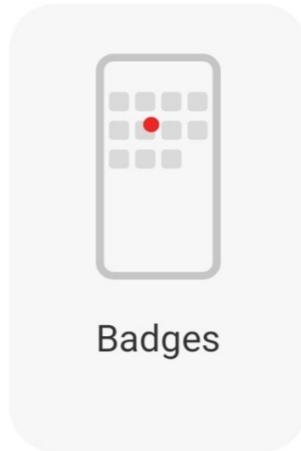

1. ⚙ Ayarlar > 📡 Bildirimler ve Kontrol merkezi öğesine gidin.
2. **BİLDİRİMLER** seçeneğindeki **Rozetler** öğesine dokunun.
3. Bildirim rozetlerini etkinleştirmek için bir Uygulamanın yanındaki simgesine dokunun.

Kontrol merkezi stilini seçme

Eski sürüm veya yeni sürüm Kontrol merkezi stilini kullanmayı seçebilirsiniz.



1. ⚙ Ayarlar > 📡 Bildirimler ve Kontrol merkezi > **Kontrol merkezi stil** öğesine gidin.
2. Kontrol merkezi stilini seçin.
 - **Eski versiyon** öğesine dokunmayı seçin. Geçişler ve bildirimleri görüntülemek için Durum çubuğunu aşağı çekebilirsiniz
 - **Yeni versiyon** öğesine dokunmayı seçin. Bildirimleri görüntülemek için sol taraftaki durum çubuğunu aşağı çekebilir ve Kontrol merkezi öğesini açmak için sağ taraftaki Durum çubuğunu aşağı çekebilirsiniz.

Aşağı kaydırıldıktan sonra Kilit ekranında gösterilen öğeler

Kilit ekranı üzerindeki bildirim panelini aşağı kaydırabilirsiniz. Kontrol merkezi öğesinin yeni sürümünü kullanıyorsanız, Kilit ekranı öğesinin sağ kısmındaki Kontrol merkezi öğesini aşağı kaydırabilir ve Akıllı ev seçeneğini ayarlayabilirsınız.

1.  **Ayarlar** >  **Bildirimler ve Kontrol merkezi** > **Aşağı kaydırıldıktan sonra Kilit ekranında gösterilen öğeler** öğesine gidin.
2. **Bildirim gölgesi** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Note

Kontrol merkezi öğesinin yeni sürümünü kullanıyorsanız, **Kontrol merkezi** öğesini etkinleştirmek için  simgesine ve **Akıllı ev** öğesini etkinleştirmek için  simgesine dokunabilirsiniz.


Bildirim simgelerini gösterme

Durum çubuğu öğesinde bildirim simgelerini gösterin.

1.  **Ayarlar** >  **Bildirimler ve Kontrol merkezi** > **Durum çubuğu** öğesine gidin.
2. **Bildirim simgelerini gösterme** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Pil göstergesini seçme

1.  **Ayarlar** >  **Bildirimler ve Kontrol merkezi** > **Durum çubuğu** > **Pil göstergesi** öğesine gidin.
2. Uygulanacak bir pil göstergesi stili seçin.

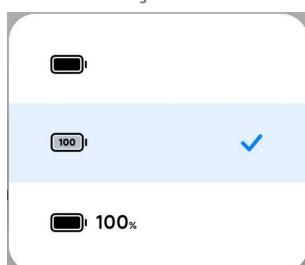

Tarih ve saat

Tarih ve saati değiştirme

Tarih ve saat, konumunuza bağlı olarak ağ üzerinden otomatik olarak ayarlanır.

Tarih ve saati manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

1.  **Ayarlar** >  **Ek ayarlar** > **Tarih ve saat** öğesine gidin.

2. **Zamanı otomatik olarak ayarlama** seçeneğini devre dışı bırakmak için  simgesine dokunun.
3. Tarih veya saatı değiştirmek için **Tarih** veya **Saat** öğesine dokunun.
4. **Tamam'a** dokunun.

Note

Bazı modellerde bu özelliğin kullanıcı arayüzü adları değişiklik gösterebilir. Kullanıcı arayüzü adı cihazınıza bağlı olarak **Zamanı otomatik olarak ayarlama** veya **Ağ tarafından sağlanan zamanı kullan** olabilir.

Zamanı otomatik olarak ayarlama

telefon Telefon, şebeke ile zamanı otomatik olarak ayarlar.

1.  **Ayarlar** >  **Ek ayarlar** > **Tarih ve saat** öğesine gidin.
2. Modelinize bağlı olarak **Zamanı otomatik olarak ayarlama** veya **Ağ tarafından sağlanan zamanı kullan** seçeneğini etkinleştirmek için  simgesine dokunun.

Saat dilimini otomatik olarak ayarlama

Operatör ağı tarafından sağlanan saatı kullanın.

1.  **Ayarlar** >  **Ek ayarlar** > **Tarih ve saat** öğesine gidin.
2. Modelinize bağlı olarak **Saat dilimini otomatik olarak ayarlama** veya **Ağ tarafından sağlanan saat dilimini kullan** seçeneğini etkinleştirmek için  simgesine dokunun.

Note

Bu özelliği devre dışı bırakırsanız bölgeye göre saat dilimini seçebilirsiniz.

Saat dilimini ayarlamak için konumu kullanma

Otomatik saat dilimi kapalıdır ve saat dilimini ayarlamak için konumunuza kullanabilirsiniz.

1.  **Ayarlar** >  **Ek ayarlar** > **Tarih ve saat** öğesine gidin.
2. **Saat dilimini ayarlamak için konumu kullanma** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Note

Bu özellik bazı modellerde mevcut olmayabilir.

Saat formatını seçme

1. Ayarlar > Ek ayarlar > Tarih ve saat > Saat formatı öğesine gidin.
2. **12 saat 13:00 , 24 saat 13:00 veya Otomatik (sistem diline göre)** öğesini seçin.

Çift saat etkinleştirme

Mevcut saat, ikinci saatten farklı olduğunda telefon telefon Çift saat gösterir.

1. Ayarlar > Ek ayarlar > Tarih ve saat öğesine gidin.
2. **Çift saat** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.

Note

- İkinci saatin bölgesini veya saat dilimini seçmek için **İkinci saat** öğesine dokunabilirsiniz.
- Çift saat özelliği, Kilit ekranı, Ana ekran ve kapalı ekranda görüntülenir.

Diller ve bölgeler

Seyahat veya hareket hâlindeyken dilleri ve bölgeleri değiştirebilirsiniz.

Dil ayarlama

1. Ayarlar > Ek ayarlar > Diller ve giriş > Diller öğesine gidin.
2. Dil listesinden dili seçip ayarlayın.

Bölge ayarlama

1. Ayarlar > Ek ayarlar > Bölge öğesine gidin.
2. Bölge listesinden bölgeyi seçip ayarlayın.

Bölüm 4 Pil ve bakım

telefon, pil sağlığını kontrol etmenize ve pilin kullanımını ve bakımını yönetmenize olanak tanır. Pil ayarlarına iki yöntemle gidebilirsiniz:

- Ayarlar > Pil öğesine gidin.
- Güvenlik > Pil öğesine gidin.

Note

Pil özellikleri bazı modellerde mevcut olmamayabilir.

Pil kapasitesini görüntüleme

Bu özellik, kalan kullanım süresini ve pil kapasitesini kontrol etmenizi sağlar.

1. Pil ayarlarına gidin. Daha fazla bilgi için [Pil ayarlarına git](#) bölümüne bakın.
2. **Pil koruyucu** sayfasını açın.
3. Pil kapasitesine bakın.

Tip

telefon telefonunuz şarj edildiğinde, kalan tam şarj süresini ve şarj edilmiş pil kapasitesini görüntüleyebilirsiniz.

Pil koruyucuya etkinleştirme

Güç tasarrufu için Pil koruyucu modunu kullanın. Bu, uygulamaların arka plan etkinliğini azaltabilir, senkronizasyonu durdurabilir ve sistem animasyonlarını en aza indirebilir.

1. Pil ayarlarına gidin. Daha fazla bilgi için [Pil ayarlarına git](#) bölümüne bakın.
2. **Pil koruyucu** sayfasını açın.
3. Kaydırıcıdaki **Pil tasarrufu yap** öğesine dokunun.

Note

Ayrıca **Dengeli** veya **Performans** modunu da seçebilirsiniz. **Dengeli** modu normal kullanım için önerilir. **Performans** modu telefon performansını artırır ancak daha fazla güç tüketir.

Tip

Ayrıca, Kontrol merkezi üzerindeki  **Pil koruyucu** seçeneğini etkinleştirmek için telefonun sağ üst köşesinden aşağı kaydırabilirsiniz.

Ultra pil koruyucuya etkinleştirme

Telefonun pili azaldığında güç tasarrufu yapmak için Ultra pil koruyucu seçeneğini kullanın. Güç tüketen çoğu özelliği kısıtlar. Yalnızca aramalar, mesajlar ve ağ bağlantısı etkilenmez.

1. Pil ayarlarına gidin. Daha fazla bilgi için [Pil ayarlarına git](#) bölümüne bakın.
2. **Pil koruyucu** sayfasını açın.
3. **Ultra pil koruyucu** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Tip

Ayrıca, Kontrol merkezi üzerindeki  **Ultra pil koruyucu** seçeneğini etkinleştirmek için telefonun sağ üst köşesinden aşağı kaydırabilirsiniz.

Pil kullanım sorunlarını giderme

Pil ayarlarına girdiğinizde, telefon telefon pil kullanım sorunlarını otomatik olarak tarar. Pil kullanım sorunlarını kontrol etmeyi ve düzeltmeyi seçebilirsiniz.

1. Pil ayarlarına gidin. Daha fazla bilgi için [Pil ayarlarına git](#) bölümüne bakın.
2. **Pil koruyucu** sayfasını açın.
3. **1 pil kullanım sorununu gider** öğesine dokunun.

telefon telefon, sorunları düzeltmeye başlar.

Note

Gerçek durumlarda düzeltmeniz veya optimize etmeniz gereken pil kullanımı sorunu hiç olmayabilir veya daha fazla olabilir. Öneriler, pil kullanım sorunları veya pil optimizasyonları üzerine olabilir.

Güç tüketimini ayrıntılı olarak görüntüleme

Pil kullanım eğilimini ve Uygulamaların tükettiği güç yüzdesini kontrol edebilirsiniz.

1. Pil ayarlarına gidin. Daha fazla bilgi için [Pil ayarlarına git](#) bölümüne bakın.
2. **Pil koruyucu** sayfasını açın.
3. Çizgi grafiğe dokunun ve güç tüketimini aşağıda ayrıntılı olarak görüntüleyin.

Pil sıcaklığını görüntüleme

Pil sıcaklığını mevcut saatte ve bugün kaç kez şarj ettiğinizi kontrol edebilirsiniz.

1. Pil ayarlarına gidin. Daha fazla bilgi için [Pil ayarlarına git](#) bölümüne bakın.
2. **Pil** sayfasına girmek için **Pil** öğesine dokunun veya sola kaydırın.
3. Sıcaklık ve şarj sürelerini görüntüleyin.

Ters kablosuz şarjı etkinleştirme

Acil durumlarda kablosuz şarjı destekleyen diğer cihazları şarj edebilirsiniz.

1. Pil ayarlarına gidin. Daha fazla bilgi için [Pil ayarlarına git](#) bölümüne bakın.
2. **Pil** sayfasına girmek için **Pil** öğesine dokunun veya sola kaydırın.

3. **Ters kablosuz şarj** seçeneğine dokunun.
4. **Ters kablosuz şarjı** etkinleştirmek için  simgesine dokunun.


Tip

Pil kapasitesini ayarlamak için **Şarj limiti** kaydırıcısını sürükleyebilirsiniz. Pil, şarj sınırına ulaştığında telefon ters kablosuz şarjı durdurur.

Note

Bu özellik bazı modellerinizde mevcut olmayabilir.

Artık Qi kablosuz şarj özelliğine sahip diğer telefonları veya giyilebilir cihazları telefon telefonunuzun arka ortasına yerleştirebilirsiniz.

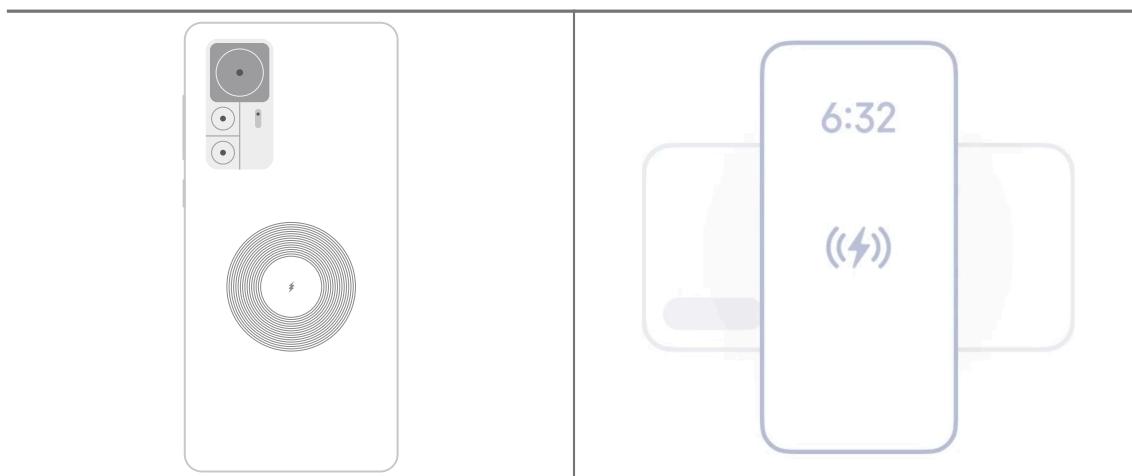

Bölüm 5 Ağlar ve bağlantı

SIM kartlar ve mobil ağlar

Mobil verilere bağlanma

Telefonun mobil ağa bağlanması için bir SIM karta ihtiyacı vardır. Mevcut SIM kartlar ile internette gezinebilirsiniz.

1.  **Ayarlar** >  **SIM kartlar ve mobil ağlar** öğesine gidin.
2. **Mobil veri** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Tip

Kontrol merkezi üzerinde mobil veriyi etkinleştirmek için Durum çubuğu öğesini aşağı kaydırabilir ve  **Mobil veri** öğesine dokunabilirsiniz.

SIM kart kullanmayı durdurma

SIM kart ile çağrı alamaz veya mobil şebekeyi kullanamazsınız.

1. Ayarlar > SIM kartlar ve mobil ağlar öğesine gidin.
2. SIM kartı ayarlamak için bir telefon numarasına dokunun.
3. **Aç** seçeneğini durdurmak için simgesine dokunun.


Note

Yalnızca telefona iki SIM kart takıldığından, bir SIM kartı devre dışı bırakabilirsiniz.

Varsayılan bir veri SIM'i ayarlama

Mobil veri kullanımı için varsayılan bir SIM kart seçin.

1. Ayarlar > SIM kartlar ve mobil ağlar öğesine gidin.
2. **Veri SIM** seçeneğindeki bir SIM kartın numarasına dokunun.

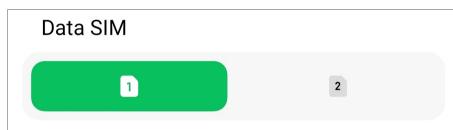

Varsayılan bir arama SIM'i ayarlama

Arama yapmak için varsayılan bir SIM kart seçin.

1. Ayarlar > SIM kartlar ve mobil ağlar öğesine gidin.
2. **Çağrılar için varsayılan** seçeneğindeki bir SIM kartın numarasına dokunun.



SIM kart adını veya SIM kart numarasını düzenleme

1. Ayarlar > SIM kartlar ve mobil ağlar öğesine gidin.
2. SIM kartı ayarlamak için bir telefon numarasına dokunun.
3. Adı veya numarayı değiştirmek için **SIM kart adını düzenle** veya **SIM kart numarasını düzenle** seçeneğine dokunun.
4. **Tamam'a** dokunun.

Gelişmiş ayarları yönetme

1. Ayarlar > SIM kartlar ve mobil ağlar > **Gelişmiş ayarlar** öğesine gidin.
2. Gelişmiş ayarları yönetin.
 - **İkinci SIM'de VoLTE çağrıları sırasında mobil verileri kullanma:** VoLTE aramaları sırasında, telefon ikinci SIM ile bir mobil veri ağına bağlanır. Ancak iki SIM kart taktığınızda bu özelliği ayarlayabilirsiniz.

- **Veri dolaşımı:** Dolaşımdayken veri hizmetlerine bağlanabilirsiniz.

Bir eSIM kartı kullanma

eSIM kart, SIM kart yuvasında bulunmayan sanal bir SIM karttır. Bir eSIM kartın işlevi, fiziksel bir SIM karta benzer. Ayrıca arama yapabilir, mesaj gönderebilir ve mobil veri kullanabilirsiniz.

Note

- eSIM kart bazı telefon modellerinde mevcut olmayabilir.
- eSIM kart yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.
- eSIM kart operatörünüze bağlı olarak değişebilir.

eSIM kart için başvurma

Bir eSIM kartına başvurmak için operatörünüzle iletişime geçmeniz gereklidir.

Bir eSIM kart için başvurduğunuzda müşteri hizmetleri temsilcisi sizden gömülü SIM Kimlik (EID) bilgilerini isteyebilir. **eSIM kullan** öğesini etkinleştirerek  Ayarlar > **SIM kartları ve mobil ağlar** öğesine gidebilir, ardından bilgileri görüntülemek için **eSIM'i yönet** >  > **Cihaz EID'sini görüntüle** öğesine gidebilirsiniz.

Note

Birden fazla eSIM kartı için başvurabilirsiniz, ancak bazı telefon modelleri aynı anda yalnızca bir eSIM kartını destekler.

Kurulum Sihirbazından bir eSIM kartı ekleme

1. Telefonu ilk kez açtığınızda **Kurulum Sihirbazı** öğesini başlatın.
Kurulum Sihirbazında eSIM kartlarını destekleyen bölgeyi ayarladıkten sonra, telefon SIM kartları ve eSIM kartlarını otomatik olarak kontrol eder.
2. Telefon SIM kartları algılandıktan sonra **eSIM'i etkinleştir** öğesine dokunun.
3. eSIM kartlarını kontrol etmek için bir Wi-Fi ağına bağlanın.
4. Mobil plan eklemeyi seçmek için **Mobil plan ekle** öğesine dokunun.
 - Operatörünüz tarafından sağlanan QR kodunu tarayın.
 - **Galeri** öğesinden görüntütüyü tarayın. Kameranız uygun olmadığındaysa, operatör tarafından sağlanan QR kodunu görüntü olarak kaydedebilirsiniz. Ardından taranacak görüntütüyü seçmek için **Galeri** öğesine dokunun.

- Operatörünüz tarafından sağlanan etkinleştirme kodunu kullanmak için tarayıcının altındaki **Bunun yerine manuel olarak ekle** öğesine dokunun.
5. Bir eSIM kartı eklemek ve etkinleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

Note

İki SIM kart algılanırsa, Kurulum Sihirbazındaki eSIM kart etkinleştirme işlemi atlanacaktır. Daha sonra  **Ayarlar** seçeneğinde ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için [Ayarlardan bir eSIM kartı ekleme](#) bölümüne bakın.

Ayarlardan bir eSIM kartı ekleme

-  **Ayarlar** >  **eSIM kartlar ve mobil ağlar** öğesine gidin.
- eSIM kullan** öğesini etkinleştirmek için  simgesine dokunun ve **Tamam'a** dokunun.
- eSIM'i yönet** öğesine dokunun.
- Bir mobil plan eklemeyi seçmek için **Mobil plan ekle** öğesine dokunun. Daha fazla bilgi için [Mobil plan eklemeyi seç](#) bölümüne bakın.
- Bir eSIM kartı eklemek ve etkinleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

Note

- Mobil planları bulmak için **Mobil planları keşfet** öğesine dokunabilirsiniz.
- eSIM kart ve SIM 2 aynı anda kullanılamaz. Telefonunuza çift SIM kart veya SIM 2 takarsınız, eSIM kart etkinleştirilemez. eSIM kartı kullanmak için SIM 2'yi devre dışı bırakmanız ve eSIM karta geçmeniz gereklidir.

eSIM Kullanmayı Etkinleştirme

eSIM'i tekrar kullanmak istiyorsanız bu özelliği etkinleştirin. SIM 2'yi kullanmak istiyorsanız **eSIM kullan** seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz.

-  **Ayarlar** >  **eSIM kartlar ve mobil ağlar** öğesine gidin.
- eSIM kullan** öğesini etkinleştirmek için  simgesine dokunun ve **Tamam'a** dokunun.

Bir eSIM kartı devre dışı bırakma, adlandırma veya silme

-  **Ayarlar** >  **eSIM kartlar ve mobil ağlar** öğesine gidin.
- eSIM kullan** öğesini etkinleştirmek için  simgesine dokunun ve **Tamam'a** dokunun.

3. **eSIM'i yönet** öğesine dokunun.
4. Bir eSIM kartını devre dışı bırakmayı, adlandırmayı veya silmeyi seçin.
 - **Mobil planı devre dışı bırak:** Diğer eSIM kartlarını kullanmak istiyorsanız, mevcut eSIM kartını devre dışı bırakabilirsiniz.
 - **Takma adı değiştir:** eSIM kartı için yeni bir ad belirleyebilirsiniz.
 - **Mobil planı sil:** eSIM kartı silerseniz, XIAOMI PROFİLİNDEN telefondan kalıcı olarak silersiniz. eSIM kartı geri yüklenmeyecek ve eSIM listesinde görünenmeyecektir.

Note

- **eSIM kartını sil**, bir operatörden satın aldığınız mobil veri planlarını iptal etmez.
- Bir eSIM kartını silmeden önce devre dışı bırakın.

eSIM kartlarını sıfırlama

eSIM kartlarını sıfırlarsanız tüm mobil planlarınız cihazdan kalıcı olarak kaldırılır.

1. **Ayarlar** > **eSIM kartlar ve mobil ağlar** öğesine gidin.
2. **eSIM kullan** öğesini etkinleştirmek için simgesine dokunun ve **Tamam'a** dokunun.
3. **eSIM'i yönet** >  > **eSIM'i sıfırla** öğesine gidin.
4. **Sıfırla** öğesine dokunun.

Note

Ancak eSIM kartlarını sıfırlamak, bir operatörden satın aldığınız veri planlarını iptal etmez.

Wi-Fi

Bir Wi-Fi ağına bağlanmak için **Ayarlar** > **Wi-Fi** seçeneğine gidebilirsiniz. Daha fazla bilgi için [Wi-Fi ağına bağlanma](#) bölümüne bakın.

Note

Wi-Fi seçeneğini etkinleştirdiğinizde kullanılabilir ağlar görüntülenir.

Wi-Fi ağını kesme

Yeni bir ağa geçmek istiyorsanız, bağlı bir Wi-Fi ağını kesebilirsiniz.

1. **Ayarlar** > **Wi-Fi** öğesine gidin.

2. Bağlı Wi-Fi ağı ayrıntılarını görüntülemek için  simgesine dokunun.
3. **Ağı unut** öğesine dokunun.
4. **Tamam'a** dokunun.

Cihazınız ağa otomatik olarak bağlanmayı durdurur. Ağa tekrar bağlandığınızda parolayı girmeniz gerekebilir.

Gizli bir Wi-Fi ağına bağlanma

Gizli ağlar isimlerini paylaşmazlar. Bağlanmak istiyorsanız, bilgileri manuel olarak girmeniz gereklidir. Başlamadan önce ağa yöneticiinden ad ve parola isteyebilirsiniz.

1.  **Ayarlar** >  Wi-Fi öğesine gidin.
2. **Wi-Fi** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.
3. Wi-Fi ağı listesinin altındaki **Ağ ekle** öğesine dokunun.
4. Wi-Fi ağıyla ilgili bilgileri girin.
 - **Ağ adı:** Ağın adını yazın.
 - **Güvenlik:** Listededen bir güvenlik seçeneği seçin ve gerekiyorsa parolayı girin.
 - **Gizlilik:** Bir ortam erişim kontrol adresi (MAC adresi) seçin.
 - **Gizli ağaç:** Ağın gizli olup olmadığını seçin.
5.  öğesine dokunun.

Ağ hızlandırmayı yönetme

Bu özellikler, bağlantıyı optimize etmek ve ağı hızlandırmak için kullanabilirsiniz.

1.  **Ayarlar** >  **Ağ hızlandırma** öğesine gidin.
2. Ağ hızlandırmayı yönetme seçeneğini belirleyin.
 - Yardımcı ağlara bağlanarak Wi-Fi hızını artırmak için **Çift bantlı Wi-Fi hızını artırma** öğesine dokunun.
 - **Hızı artırmak için mobil verileri kullan** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun. Bu özellik, cihazın bağlantı hızını artırmak için mobil veri kullanmasını sağlar. Bu özelliği kullanmak, ek operatör ücretleri oluşturabilir.

Note

Bu özellikler bazı modellerde mevcut olmayabilir. Ve farklı modellerdeki özellik yolları değişimlebilir.

Gelişmiş ayarları yönetme

1.  **Ayarlar** >  **Wi-Fi** > **Ek ayarlar** öğesine gidin.
2. Gelişmiş ayarları yönetin.
 - **Kaydedilen ağları yönet:** Kayıtlı ağları silin.
 - **Sertifikaları yükle:** Wi-Fi sertifikalarını yerel dosyalardan yükleyin.
 - **Wi-Fi Direct:** Wi-Fi Direct, yakınlarda bir Wi-Fi ağına erişim olmadığından bile telefon telefonun diğer Wi-Fi Direct cihazlarına her yerde ve her zaman bağlanmasını sağlar.

Bölüm 6 Bağlantı ve paylaşım

Bluetooth

telefon telefonunuzu kulaklıklara, hoparlörler ve Bluetooth işlevine sahip diğer cihazlara bağlayabilirsiniz. Bluetooth'u ayrıca telefon telefonunuz ve diğer cihazlar arasında veri paylaşmak için de kullanabilirsiniz.

Bluetooth cihazını eşleştirme

Uyumlu Bluetooth cihazlarına bağlanabilirsiniz. Örneğin, telefonları, kablosuz Bluetooth kulaklıkları ve giyilebilir cihazları bağlayabilirsiniz.

Aşağıdaki adımlarda örnek olarak Xiaomi telefonlar arasındaki bağlantı ele alınmaktadır.

1.  **Ayarlar** >  **Bluetooth** öğesine gidin.
 2. Her iki cihazda da **Bluetooth** öğesini etkinleştirerek  simgesine dokunun.
- Bluetooth** öğesini etkinleştirdiğinizde kullanılabilir cihazlar görünür.
3. telefon A'da telefon B'nin adına dokunun.
 4. İki cihazın açılır pencelerinde **Eşleştir** öğesine dokunun.

Note

- Açılmış pencelerde, cihaza bağlanmak istemiyorsanız Bluetooth cihazını engellemeyi de seçebilirsiniz.

- İki cihazın **Bluetooth** ögesini etkinleştirmesi ve etkili bir mesafede kalması gerekir. telefon telefon, otomatik olarak cihazları arar, ardından mevcut cihazların adlarını görebilirsiniz.

Tip

Ayrıca, Kontrol merkezi üzerindeki  **Bluetooth** ögesini etkinleştirmek için telefon telefonun sağ üst köşesinden aşağı kaydırabilirsiniz.

Bluetooth Cihazının Eşleşmesini Kaldırma

1.  **Ayarlar** >  **Bluetooth** ögesine gidin.
2. **Bluetooth** seçeneğini etkinleştirmek için  ögesine dokunun.

Kaydedilen Bluetooth adları **Bluetooth sürümü** bölümünün altında görünür.

3. Eşleştirilmiş Bluetooth cihazı ayrıntılarını görüntülemek için  simgesine dokunun.
4. **Eşleşmeyi kaldır** ögesine dokunun.

Bir cihazı yeniden adlandırma

Bluetooth seçeneğini etkinleştirdiğinizde yakındaki diğer cihazlar bu adı görebilir.

1.  **Ayarlar** >  **Bluetooth** > **Cihaz adı** ögesine gidin.
2. Cihaz adını girin.
3.  ögesine dokunun.

Gelişmiş ayarları yönetme

1.  **Ayarlar** >  **Bluetooth** > **Ek ayarlar** ögesine gidin.
2. Gelişmiş ayarları yönetin.
 - **Uyumlu cihazları eşleştir**: Kulaklıklara, hoparlörlere ve diğer uyumlu cihazlara hızlı bir şekilde bağlanabilirsiniz.
 - **Bluetooth engel listesi**: Engellenen Bluetooth cihazlarını görüntüleyin.
 - **Adsız Bluetooth aygıtlarını göster**: Bluetooth cihazlarının adları görüntülenmez, yalnızca MAC adresleri görüntülenir.

Taşınabilir hotspot

Taşınabilir hotspot'u etkinleştirme

Taşınabilir hotspot öğesini açın ve telefonunuz diğer cihazlara internet erişimi sağlayabilir.

1.  Ayarlar >  Bağlantı ve paylaşım > Taşınabilir hotspot öğesine gidin.

2. **Taşınabilir hotspot** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Tip

- Wi-Fi ağını paylaşmak için **QR kodunu paylaş** öğesine dokunabilirsiniz.
- Kontrol merkezi üzerindeki  **Hotspot** öğesini etkinleştirmek için telefonun sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırabilirsiniz.

Hotspot'u otomatik olarak kapatma

Bu özellik mobil veri tasarrufuna yardımcı olur.

1.  Ayarlar >  Bağlantı ve paylaşım > Taşınabilir hotspot öğesine gidin.

2. **Hotspot'u otomatik olarak kapatma** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Taşınabilir hotspot'ın adı ve şifresini değiştirme

Gizliliğınızı veya veri kullanımınızı güvence altına almak için taşınabilir hotspot adını ve şifresini değiştirebilirsiniz.

1.  Ayarlar >  Bağlantı ve paylaşım > Taşınabilir hotspot öğesine gidin.

2. Taşınabilir hotspot adını veya şifresini değiştirmek için **Taşınabilir hotspot kurma** seçeneğine dokunun.

3.  öğesine dokunun.

Bağlantı ve paylaşım

Mi Paylaşımını Etkinleştirme

Mi Share, ögeleri yakındaki diğer cihazlara kablosuz olarak göndermenizi sağlar.

1.  Ayarlar >  Bağlantı ve paylaşım > Mi Share öğesine gidin.

2. **Mi Share** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Note

Öğeleri başka telefonlarla paylaşıyorsanız, her iki telefonun da **Mi Share** uygulamasını açtığından emin olun. Desteklenen cihazların listesini seçilen herhangi bir markanın resmi web sitesinden kontrol edebilirsiniz.

Tip

Ayrıca, Kontrol merkezi üzerindeki  **Mi Share** seçeneğini etkinleştirmek için telefonun sağ üst köşesinden aşağı kaydırabilirsiniz.

Mi Share'i otomatik açma

Bluetooth veya Wi-Fi tekrar açıldığında **Mi Share** otomatik olarak açılır.

1.   **Bağlantı ve paylaşım** > **Mi Share** öğesine gidin.
2. **Mi Share'i otomatik açma** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Yayınlamayı Etkinleştirme

telefon telefon ekranınızdaki öğeleri daha büyük bir harici monitöre yansıtmak için **Yansıt** seçeneğini etkinleştirilebilirsiniz.

Note

Yansıt özelliğini etkinleştirmeden önce **Taşınabilir hotspot** özelliğini kapatmanız gereklidir.

1.   **Bağlantı ve paylaşım** > **Yansıt** öğesine gidin.
2. **Yansıt** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.
3. Yayınlamaya başlamak için kullanılabilir bir cihaz seçin.

Tip

- Yayın bilgilerini öğrenmek için   **Bağlantı ve paylaşım** > **Yansıt** > **Yardım** seçeneğine gidebilirsiniz.
- Ayrıca telefon telefonun sağ üst köşesinden aşağı kaydırabilir ve ardından Kontrol merkezi üzerindeki **Yansıt** öğesini etkinleştirmek için  simgesine dokunabilirsiniz.

VPN Ekleme

Sanal Özel Ağ (VPN), paylaşılan veya genel ağlar üzerinden veri göndermenizi ve almanızı sağlar. VPN, cihaz ile internet arasındaki bağlantıyı şifreler ve özel ağın işlevsellliğini, güvenliğini ve yönetimini artırabilir.

ⓘ Note

VPN ayarlarınızı kaydetmek için bir ekran kilidi ayarlamanız gereklidir. Daha fazla bilgi için [Ekran kilidini ayarlama](#) bölümüne bakın.

1.  **Ayarlar** >  **Bağlantı ve paylaşım** > **VPN** öğesine gidin.
2. Ekranın alt kısmındaki **VPN Ekleme** öğesine dokunun.
3. VPN'in **Adı** , **Tür** , **Sunucu adresi** , **IPSec tanımlayıcısı** , **IPSec CA sertifikası** , **IPSec sunucu sertifikası** , **Kullanıcı adı** ve **Parola** gibi ilgili bilgilerini girin.
4. VPN'i kaydetmek için  simgesine dokunun.

VPN etkinleştirme

VPN ayarlarınızı kaydetmek için bir ekran kilidi ayarlamanız gereklidir. Daha fazla bilgi için [Ekran kilidini ayarlama](#) bölümüne bakın.

1.  **Ayarlar** >  **Bağlantı ve paylaşım** > **VPN** öğesine gidin.
2. **VPN** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.
3. Bağlanmak için bir VPN seçin.

ⓘ Note

Bir **VPN** seçeneğine başarıyla bağlanırsanız, telefonun sağ üst köşesinde **VPN** simgesinin gösterildiğini görebilirsiniz.

Uçak modunu etkinleştirme

1.  **Ayarlar** >  **Bağlantı ve paylaşım** öğesine gidin.
2. **Uçak modu** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

ⓘ Note

Bazı modellerde bu özelliğin kullanıcı arayüz adları **Uçak modu** veya **Uçak modu** olabilir.

Tip

Kontrol merkezi üzerinde  **Uçak modu** seçeneğini etkinleştirmek için telefonun sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırabilirsiniz.

NFC etkinleştirme

Yakın Alan İletişimi (**NFC**) kısa menzilli bir kablosuz bağlantı teknolojisidir. Telefon diğer uyumlu cihazlara dokunduğunda veya birbirlerine birkaç santimetre yaklaştırıldığında veri alışverisini veya mobil ödemeyi destekler. Cihazınızı

temassız bir uç birime yaklaştırarak Mi Pay, ulaşırma kartları, anahtar kartları ve diğer yakın alan iletişimini özelliklerini kullanabilirsiniz.

1. **Ayarlar** > **Bağlantı ve paylaşım** öğesine gidin.
2. **NFC** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.

Note

- NFC, modellerinizde mevcut olmayabilir.
- Bu özellik operatörünize bağlı olarak değişebilir.

Tip

Ayrıca, telefonun sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol merkezi** üzerindeki **NFC** seçeneğini etkinleştirebilirsiniz.

NFC ile ödeme yapma

Cihazınıza uyumlu bir kredi kartı okuyucusuna dokunarak ödeme yapmak için NFC ödeme Uygulamasını kullanabilirsiniz.

Cihazınıza bir ödeme uygulaması yüklemeniz, bir kredi kartı eklemeniz ve önce ödeme hizmetini etkinleştirmeniz gereklidir.

1. **Ayarlar** > **Bağlantı ve paylaşım** öğesine gidin.
2. **NFC** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.
3. **HCE Cüzdanı** öğesini seçmek için **Güvenli eleman konumu** öğesine dokunun.
4. Ödeme hizmetinin etkinleştirildiği varsayılan bir ödeme uygulaması seçmek için **Temassız ödemeler** > **Ödeme varsayıları** öğesine gidin.


Note

HCE Cüzdanı: HCE, yani **Ana Kart Emülatyonu**, telefonda bir kredi veya banka kartını taklit etmek için kullanılan teknolojidir. Xiaomi telefonlarda yalnızca **HCE** seçeneği ile mobil ödeme çalışır.

Bölüm 7 Telefon ve Mesajlar

Telefon

Telefon Uygulaması aileniz ve arkadaşlarınızla bağlantı kurmanızı yardımcı olur. Arama yapabilir ve kişileri kaydedebilirsiniz.

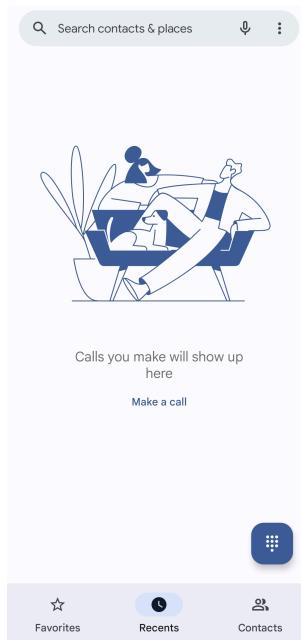

Bir Arama Yapma

Tuş takımı ile arama yapma

1. Telefon öğesine dokunun.
2. Tuş takımı öğesini açmak için simgesine dokunun.
3. Telefon numarasını girin.
4. Arama yapmak için simgesine dokunun.

Favoriler'den bir arama yapma

1. Telefon > Favoriler öğesine gidin.
2. Arama yapmak için favori bir kişi seçin.

Son aramalardan bir arama yapma

1. Telefon > Son Eklenenler öğesine gidin.
2. Bir kişi seçin ve arama yapmak için öğesine dokunun.


Kişiler listesinden bir arama yapma

1. Telefon > Kişiler öğesine gidin.
2. Bir kişi seçin.
3. Ayrıntıları görüntülemek için ilgili kişiye dokunun.
4. Arama yapmak için simgesine veya telefon numarasına dokunun.


Görüntülü arama yapma

Tuş takımı veya **Son Eklenenler** ve **Kişiler** sekmelerinden görüntüülü arama yapabilirsiniz.

- **Tuş takımı** üzerinde telefon numarasını girdikten sonra görüntüülü arama yapmak için **Görüntülü arama** ögesine dokunabilirsiniz.

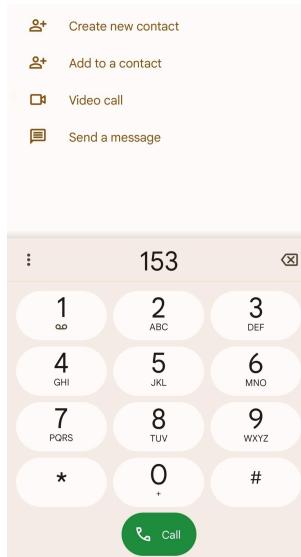

- **Son Eklenenler** sekmesinde son kullanılan bir telefon numarasına dokunabilir ve ardından görüntüülü arama yapmak için **Görüntülü arama** ögesine dokunabilirsiniz.

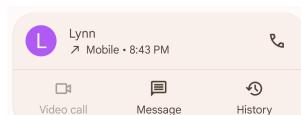

- **Kişiler** sekmesinde bir kişi seçin ve video araması yapmak için **Görüntülü arama** ögesine dokunun.



Note

- Özelliği kullanmak için Google hesabınızda oturum açmanız gereklidir.
- Tüm cihazlar görüntüülü aramayı desteklemez. Alıcı, görüntüülü aramayı kabul etme veya aramayı normal bir sesli arama olarak yanıtlama seçeneğine sahiptir.

Çağrı yanıtlama

Bir çağrıyı yanıtlamak için öğesini yukarı kaydırın.


Çağrıyı sessize alma

Telefon çaldığında **Ses artırma düğmesi** veya **Ses azaltma düğmesi** tuşuna basın.

Çağrıyı reddetme

Bir çağrıyı reddetmek için görününceye kadar öğesini aşağı kaydırın.

Arama sırasında çağrıyı yönetme

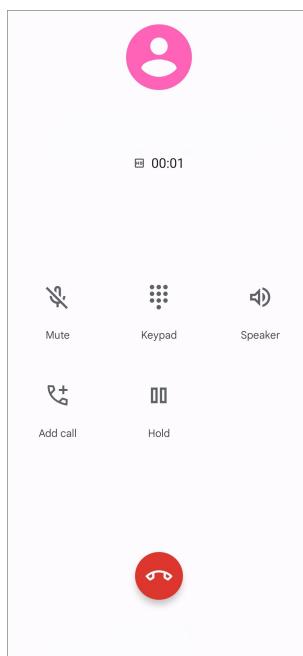

Sessiz	Çağrıyı sessize alın
Klavye	Bir çağrı sırasında numaraları girin
Hoparlör	Sesi yükseltmek için hoparlörü açın
Arama ekle	Kişi listesine çağrı ekleyin
Tut	Mevcut aramayı beklemeye alın

Favorilere bir kişi ekleme

1. Telefon > Favoriler öğesine gidin.
2. **Favori ekle** öğesine dokunun ve **Favoriler** için bir kişi seçin.

Son çağrıları görüntüleme

1. Telefon > Son Eklenenler öğesine gidin.
2. Son çağrıları görüntülemek için yukarı kaydırın.

Kişi oluşturma

1.  **Telefon** > **Kişiler** öğesine gidin.
2. **Yeni kişi oluştur** öğesine dokunun.
3. Kişiyi cihaza, Google hesabına veya SIM kartlara kaydetmeyi seçin.
4. Bir kişinin adı, kuruluşu ve telefon numarası gibi bilgileri girin.
5. **Kaydet** öğesine dokunun.

Arama geçmişini görüntüleme

Gelen tüm aramaları, giden aramaları ve cevapsız aramaları görüntüleyebilirsiniz.

1.  **Telefon** öğesine dokunun.
2. Telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. **Arama geçmişi** öğesine dokunun.


Telefon görüşmesi ayarlarını yönetme

1.  **Telefon** öğesine dokunun.
2. Telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. Tüm telefon ayarlarını görüntülemek için **Ayarlar** öğesine dokunun.
4. Telefon görüşmesi ayarlarını yönetin.
 - **Arayan Kimliği ve spam:** İş aramalarını tanımlamak ve şüpheli spam aramalarını önlemek için Arayan Kimliğini ve spam kimliğini ayarlayabilirsiniz.
 - **Erişilebilirlik:** Erişilebilirlik, TTY modu özelliğini içerir. TTY modu, tüm telex cihazı türlerini ifade eden bir kısaltmadır. TTY modu, işitme engelli veya konuşma güçlüğü çeken kişilere yardımcı olur.
 - **Yardımlı arama:** Destekli arama, yurtdışında bir arama yaptığınızda ülke kodunu tahmin eder ve ekler.
 - **Engellenen numaralar:** Engellenen numaralardan arama veya mesaj almazsınız.
 - **Çağrı hesapları:** Çağrı hesaplarını, çağrı yönlendirme, çağrı bekletme ve gelen çağrı ayarlarını yönetebilirsiniz.
 - **Görüntüleme seçenekleri:** Kişilerin ve telefon temalarının görüntülenmesini ayarlayabilirsiniz.

- **Yakındaki yerler**: Telefon öğesinden arama yaptığınızda bu özellik, rehberinizde olmasa bile sorgunuzla eşleşen yakındaki yerleri bulmak için konumunuza ihtiyaç duyur.
- **Hızlı yanıtlar**: Çağrıyı sonlandırma ve SMS gönderme düğmelerini göstererek şekilde ayarlayabilirsiniz.
- **Sesler ve titreşim**: Aramalar için zil sesini değiştirebilir ve ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.
- **Sesli mesaj**: Sesli mesaj bildirimlerini ve sayısını ayarlayabilirsiniz.
- **Arayan kimliği duyurusu**: Gelen aramalarda arayanın adı ve numarası yüksek sesle okunur.
- **Sessize Çevir**: Gelen aramayı sessize almak için telefonunuzu düz bir yüzeye yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirebilirsiniz.

Mesajlar

Metin, fotoğraf, video ve sesli mesaj göndermek ve almak için Mesajlar uygulamasını kullanabilirsiniz. Ayrıca GIF'leri, çıkartmaları, konumları, kişileri ve dosyaları başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

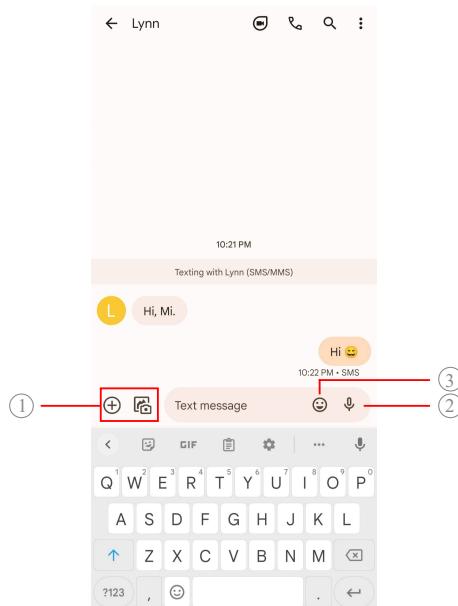

1. Eklenti ekleyin

2. Sesli mesaj kaydetmek için dokunun ve basılı tutun

3. Emojiler ekleyin

Mesaj gönderme

Bir sohbeti başlatmak için bir kişiye kısa mesaj gönderebilirsiniz.

1. Mesajlar öğesini açın.

2. Yeni bir sohbet başlatmak için **Sohbet başlat** seçeneğine dokunun.
3. Mesaj göndermek için bir kişi seçin.

Note

İki SIM kart taktığınızda, mesajı göndermek için bir SIM kartı seçebilirsiniz.



Bir gruba MMS mesajları gönderme

Multimedya Mesajlaşma Servisi (MMS), bir grup kişiye multimedya içerikli bir mesaj göndermenizi sağlar. Multimedya resim, ses, telefon rehberi ve videoları içerebilir.

1. **Mesajlar** öğesini açın.
2. Yeni bir sohbet başlatmak için **Sohbet başlat** seçeneğine dokunun.
3. **Grup oluştur** öğesine dokunun ve yeni MMS grubuna bir veya daha fazla kişi ekleyin.
4. Telefonun sağ üst köşesindeki **İleri** seçeneğine dokunun.
5. Bir grup adı girin, ardından grubu oluşturmak için **İleri** seçeneğine dokunun.
6. MMS mesajı göndermek için metin alanına dokunun veya multimedya içeriği eklemek için eklenen simgelerine dokunun.
7. öğesine dokunun.

Mesaj görüntüleme

1. **Mesajlar** öğesini açın.
2. Bir mesajı seçin.
3. Sohbetinizi görüntülemek için mesaja dokunun.

Bir mesajı yanıtlama

Başkalarından bir mesaj aldığınızda yanıtlamak için bir mesaj yazabilirsiniz. Mesajlar tek bir sohbet içinde gösterilir.

1. **Mesajlar** öğesini açın.
2. Mesajlar listesinde yanıtlamak istediğiniz bir mesaja dokunun.
3. Mesaj göndermek için metin alanına dokunun.

4. Mesaj göndermek için  simgesine dokunun.

Sohbeti sabitleme

Bir sohbeti mesajlar listesinin en üstüne sabitleyebilirsiniz. Bu özellik, o kişiyle rahatça iletişime geçilmesine yardımcı olur.

En fazla 5 mesaj sabitleyebilirsiniz.

1.  **Mesajlar** öğesini açın.
2. Bir sohbete dokunun ve basılı tutun.
3.  öğesine dokunun.

Bir sohbeti arşivleme

Sohbetleri arşivlenmiş klasöre arşivleyebilirsiniz.

1.  **Mesajlar** öğesini açın.
2. Bir sohbete dokunun ve basılı tutun.
3.  öğesine dokunun.

Tip

Sohbeti arşivlemek için bir sohbeti sola veya sağa da kaydırabilirsiniz.

Bir mesajdan kişi ekleme

Tanıdığınız bir kişiden bir mesaj aldığınızda göndereni kişi listenize ekleyebilirsiniz.

1.  **Mesajlar** öğesini açın.
2. Bir sohbete dokunun ve basılı tutun.
3. Telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
4. **Kişi ekle** öğesine dokunun ve ad veya diğer bilgiler ekleyin.

Bir mesaj göndericisinden gelen bildirimleri sessize alma

Bildirim panelinde mesaj göndericisinden bildirim almazsınız.

1.  **Mesajlar** öğesini açın.
2. Bir sohbete dokunun ve basılı tutun.
3. Telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
4. **Bildirimleri sessizleştir** öğesine dokunun.

5. **Bildirimleri göster** seçeneğini devre dışı bırakmak için  simgesine dokunun.

Bir spam veya sohbeti engellemeye

İstenmeyen ve gereksiz mesajları engellebilir ve bilinmeyen göndericilerden gelen mesajları filtreleyebilirsiniz.

1.  **Mesajlar** öğesini açın.
2. Bir sohbete dokunun ve basılı tutun.
3. Telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
4. **Engelle** öğesine dokunun.
5. **Tamam'a** dokunun.

Note

Spam veya sohbet **Spam ve engellendi** bölümüne taşınır.

Cihaz eşleştirme

1.  **Mesajlar** öğesini açın.
2. Telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. **Cihaz eşleştirme** öğesine dokunun.
4. **QR kod tarayıcı** öğesine dokunun.
5. messages.google.com/web adresinde gösterilen QR kodunu tarayın.

Tema seçme

Farklı ortamlarda görünümü ayarlayabilirsiniz. Örneğin Koyu tema, gece için uygundur.

1.  **Mesajlar** öğesini açın.
2. Telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. **Tema seç** öğesine dokunun.
4. **Aydınlık Karanlık** veya **Sistem varsayılanı** temasını seçin.
5. **Tamam'a** dokunun.

Arşivlenmiş bir sohbeti görüntüleme

1.  **Mesajlar** öğesini açın.
2. Telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.

3. **Arşivlendi** öğesine dokunun.
4. Ayrıntıları görüntülemek için bir sohbete dokunun.

Spam veya engellenmiş bir sohbeti görüntüleme

1.  **Mesajlar** öğesini açın.
2. Telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. **Spam ve engellendi** öğesine dokunun.
4. Ayrıntıları görüntülemek için spam veya engellenmiş bir sohbete dokunun.

Note

Sohbetin engelini kaldırmak için **Engellemeyi kaldır** seçeneğine dokunabilirsiniz.


Mesaj ayarlarını yönetme

1.  **Mesajlar** öğesini açın.
2. Telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. Tüm mesaj ayarlarını görüntülemek için **Ayarlar** öğesine dokunun.
4. Mesaj ayarlarını yönetin.
 - **Bildirimler:** Mesaj aldığınızda bildirim göstergelerini göstermeyi veya sese izin vermemeyi seçebilirsiniz.
 - **Giden mesaj seslerini duy :** **Mesajlar** Uygulaması aracılığıyla bir SMS veya MMS mesajı gönderdiğinizde, bir sinyal sesi onay görevi görür.
 - **Otomatik ön izlemeler:** Bu özellik, mesajlarınızı gizli tutarken mesaj verilerinizle çalışır.
 - **Spam koruması:** Bu özellik, verilerinizi korumak için spam mesajlarını önlüyor.

Bölüm 8 Kamera

Kameraya genel bakış

Kamera düzenini tam olarak görebilirsiniz.

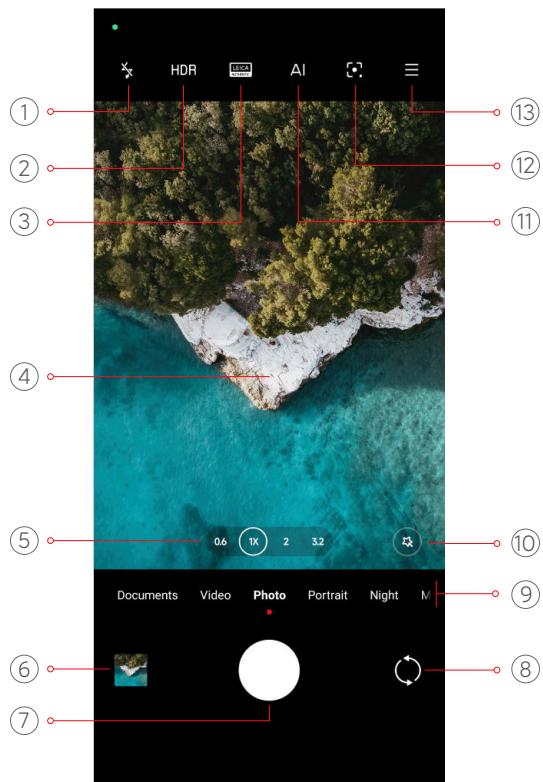

1. Flaş	2. HDR	3. Leica fotoğraf stilleri
4. Vizör	5. Yakınlaştırma düzeyleri	6. Galeri
7. Deklanşör	8. Açıma/kapama düğmesi	9. Kamera modları
10. Güzelleştir ve Filtreler	11. Yapay zekalı kamera	12. Google Lens
13. Daha fazla		

Note

Bazı özellikler modellerinizde mevcut olmayabilir. Kamera düzeni ve simgelerin yeri modellinizle bağlı olarak değişebilir.

Kamera seçeneğini açma

Kamera seçeneğini aşağıdaki yöntemlerle açabilirsiniz:

- **Ana ekran** üzerindeki **Kamera** seçeneğine dokunun.
- Ekran kilitliyken **Kamera** seçeneğini açmak için simgesine dokunup basılı tutun ve sola kaydırın.

Tip

Parolanızı doğrulamadan **Kilit ekranı** üzerinde **Kamera** seçeneğini başlatırsanız **Galeri** öğelerinizi göremezsiniz.

Fotoğraf çekme

Varsayılan kamera modu **Fotoğraf** ögesidir, çekim yapmak için diğer modları seçmek için sola veya sağa kaydırabilirsiniz.

1.  **Kamera** ögesini açın.
2. Temel kamera özelliklerini ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın. Daha fazla bilgi için [Temel özellikler](#) bölümüne bakın.
3. Fotoğraf çekmek için  simgesine dokunun.

Kamera modları arasında geçiş yapma

Fotoğraf modu, **Kamera** ögesini açığınızda karşınıza çıkan ilk kamera modudur. Aşağıdaki kamera modlarını seçmek için kamera ekranında sola veya sağa kaydırabilirsiniz:

- **Kopyalama:** Fotoğraflarınıza veya videolarınıza klon efektleri uygulayın. Daha fazla bilgi için [Klon modu](#) bölümüne bakın.
- **Belgeler:** Bir belge için fotoğraf çekin. Daha fazla bilgi için [Belgeler modunda fotoğraf çekme](#) bölümüne bakın.
- **İkili video:** Ön ve arka kameralarla aynı anda bir video çekin. Daha fazla bilgi için [İkili video modunda video çekme](#) bölümüne bakın.
- **Uzun pozlama:** Uzun pozlama fotoğrafları çekin. Daha fazla bilgi için [Uzun pozlama modunda fotoğraf çekme](#) bölümüne bakın.
- **Film efektleri:** Film efektleri modunda bir video çekin ve daha fazla sıhirli kamera efekti uygulayın. Daha fazla bilgi için [Film efektleri modunda video çekme](#) bölümüne bakın.
- **Gece:** Düşük ışıklı ortamlarda fotoğraf veya video çekin. Daha fazla bilgi için [Gece modunda fotoğraf çekme](#) bölümüne bakın.
- **Panorama:** Panoramik bir manzara veya başka sahneler çekin. Daha fazla bilgi için [Panorama modunda fotoğraf çekme](#) bölümüne bakın.
- **Portre :** Fotoğraflarınıza **Sinematik** , **Güzelleştir** veya **Filtreler** efektleri uygulayın. Daha fazla bilgi için [Portre modunda fotoğraf çekme](#) bölümüne bakın.
- **Pro:** Profesyonel fotoğraflar ve videolar çekin. Daha fazla bilgi için [Pro modu](#) bölümüne bakın.

- **Kısa video:** 10 saniyeye kadar videolar çekin ve filtre efektleri uygulayın. Daha fazla bilgi için [Kısa video modunda video çekme](#) bölümüne bakın.
- **Ağır çekim:** Ağır çekim efektli bir video çekin. Daha fazla bilgi için [Ağır çekim modunda video çekme](#) bölümüne bakın.
- **Süper ay:** Ayın bir fotoğrafını çekin. Daha fazla bilgi için [Süper ay modunda fotoğraf çekme](#) bölümüne bakın.
- **Hızlandırılmış video:** Videolar çekin ve videoları daha yüksek bir hızda yoğunlaştırın. Daha fazla bilgi için [Hızlandırılmış modda video çekme](#) bölümüne bakın.
- **Video:** Bir video çekin. Daha fazla bilgi için [Video çekme](#) bölümüne bakın.
- **VLOG:** Farklı vlog sahneleri kullanın. Daha fazla bilgi için [VLOG modunda video çekme](#) bölümüne bakın.

Note

- Kamera modları bazı modellerde mevcut olmayabilir.
- Kamera özellikleri farklı modellerde farklılık gösterebilir.

Temel özellikler

Çekiminizi özelleştirmek üzere fotoğrafın parlaklığını ve pozlamasını ayarlamak veya yakınlaştmak veya uzaklaştmak için temel özellikleri kullanabilirsiniz.

Odağı ayarlama

1.  **Kamera** ögesini açın.
2. Odak halkasını ve pozlama ayarını göstermek için ekrana dokunun.
3. Odaklanmak istediğiniz alana dokunun.

Pozlamayı ayarlama

Düşük ışıklı veya aşırı pozlanmış bir ortamda fotoğraf çekerken fotoğrafınızın parlaklığını ayarlamak için pozlamayı ayarlayın.

1.  **Kamera** ögesini açın.
2. Odak halkasını ve pozlama ayarını göstermek için ekrana dokunun.
3. Pozlamayı ayarlamak için  simgesini odak halkasının yanında yukarı veya aşağı sürükleyin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

1.  **Kamera** ögesini açın.
2. Vizörü yakınlaştmak veya uzaklaştmak için ekranı kistırın.

Tip

Bazı modellerde, yakınlaştmak veya uzaklaştmak için 0.6X, 1X ve 2X gibi yakınlaşma seviyeleri arasında geçiş yapabilirsiniz. Daha hassas bir yakınlaşma için, ekranı 2X yakınlaşma seviyesine getirin ve ardından yakınlaştmak veya uzaklaştmak için kaydırıcıyı sola veya sağa sürükleyebilirsiniz.

Flaşı açma

Düşük ışıklı bir ortamda fotoğraf çekerken fotoğraflarınızı daha net hâle getirmek için flaşı açın.

1.  **Kamera** ögesini açın.
2.  ögesine dokunun.
3. Flaş türlerini seçin.
 - Otomatik flaşı etkinleştirmek için  simgesine dokunun.
 -  simgesine dokunduktan sonra flaşı etkinleştirmek için  ögesine dokunun.
 - Flaşın her zaman açık olması için  simgesine dokunun.

QR kodlarını tarama

1.  **Kamera** ögesini açın.
2. Kamerayı QR koduna doğrultun, ardından görüntülenen bildirime dokunun.

Note

QR kodlarını tara seçeneğini etkinleştirmek istiyorsanız daha fazla bilgi için [Akıllı öneriler etkinleştirme](#) bölümüne bakın.

Yararlı özellikler

Çekiminizi iyileştirmek için **Kılavuz çizgileri** ve **Tilt-shift** ya da grup fotoğrafları çekmenize yardımcı olmak için **Zamanlayıcı** ve **Sesli deklanşör** gibi kullanışlı özellikleri kullanabilirsiniz.

Note

Bazı özellikler modellerinizde mevcut olmayabilir.

Leica fotoğraf stilleri uygulama

Leica Otantik Görünüm veya **Leica Canlı Görünüm** fotoğraf stillerini uygulayarak çarpıcı Leica stili fotoğraflar üretebilirsiniz. **Leica Otantik Görünüm**, aydınlık ile karanlık arasındaki doğru kontrastı ve görüntünün hassas beyaz dengesini koruyarak ışığın ve renklerin bozulmasını önler. **Leica Canlı Görünüm**, parlak ve canlı gölgeler oluşturmak için orta seviyede parlaklık ve doygunluk ayarları yapar ve fotoğraf veya videoları canlı sahnelerde daha uygun hale getirmek için canlı renkler uygular.

1.  Kamera ögesini açın.
2. **Leica Canlı Görünüm** veya **Leica Otantik Görünüm** stilini seçmek için  simgesine dokunun.

Note

Bu özellik bazı modellerde mevcut olmayabilir.

En boy oranını ayarlama

1.  Kamera ögesini açın.
2. Sağ üst köşedeki  simgesine dokunun.
3. **1:1** , **3:4** , **9:16** veya **Tam** gibi bir en boy oranı seçin.

Zamanlayıcı ayarlama

Bir fotoğraf çekmek için kendinize zaman vermek için bir geri sayıım ayarlayabilirsiniz.

1.  Kamera ögesini açın.
2. Sağ üst köşedeki  simgesine dokunun.
3. **3 Sn** , **5 Sn** veya **10 Sn** ögesini seçin.
4. Zamanlayıcıyı başlatmak için  simgesine dokunun.

Film çerçevesi ekleme

Film çerçevesi, fotoğrafınızın en boy oranını bir film en boy oranına değiştirir ve fotoğrafınıza bir film efekti ekler.

1.  Kamera ögesini açın.

2. Sağ üst köşedeki  simgesine dokunun.

3.  **Film karesi** öğesine dokunun.

Sesli deklanşörü etkinleştirme

Sesli deklanşör seçeneği fotoğraf çekmek için deklanşörü sesle kontrol etmenizi sağlar.

1.  **Kamera** öğesini açın.

2. Sağ üst köşedeki  simgesine dokunun.

3.  **Sesli deklanşör** öğesine dokunun.

Artık fotoğraf çekmek için "Peynir!" diyebilirsiniz.

Kılavuz çizgilerini gösterme

Fotoğrafınızı düzeltmek veya oluşturmak için kılavuz çizgilerini kullanabilirsiniz.

1.  **Kamera** öğesini açın.

2. Sağ üst köşedeki  simgesine dokunun.

3. Kılavuz çizgilerini göstermek için  **Kılavuz çizgileri** seçeneğine dokunun.

Tip

Farklı kılavuz çizgisi türleri seçmek için  simgesine dokunabilirsiniz.

Makro özelliğini etkinleştirme

Makro özelliği, yakın mesafedeki bir nesnenin fotoğraflarını veya videolarını çekmenizi sağlar.

1.  **Kamera** öğesini açın.

2. Sağ üst köşedeki  simgesine dokunun.

3. **Makro** özelliğini etkinleştirmek için  **Makro** öğesine dokunun.

Note

Bazı modeller **Süper makro** özelliklerini de destekleyebilir. Bu özellik cihazınıza bağlı olarak değişebilir.

Tilt-shift seçeneğini etkinleştirme

Fotoğrafınızda belirli alanları net ve diğer yerleri bulanık hale getirmek için **Tilt-shift** seçeneğini kullanabilirsiniz.

1. Kamera öğesini açın.
2. Sağ üst köşedeki simgesine dokunun.
3. **Tilt-shift** özelliğini etkinleştirmek için Tilt-shift öğesine dokunun.

Note

- Daire tilt-shift için simgesine veya doğrusal tilt-shift için simgesine dokunabilirsiniz.
- Tilt-shift alanını bulanıklaştırmak veya netleştirmek istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.

Zamanlayıcılı seri çekimi etkinleştirme

Ayarladığınız aralıkta bir dizi fotoğraf çekmek için **Zamanlayıcılı seri çekim** seçeneğini kullanabilirsiniz.

Zamanlayıcılı seri çekim özelliğini **Pro** ve **Fotoğraf** modlarında kullanabilirsiniz.

1. Kamera öğesini açın.
2. Sağ üst köşedeki simgesine dokunun.
3. **Zamanlayıcılı seri çekim** özelliğini etkinleştirmek için Zamanlayıcılı seri çekim öğesine dokunun.
4. **Fotoğraf sayısı** ve **Aralık** kaydırıcılarını göstermek için simgesine dokunun.
5. Sayıları ve aralığı ayarlayın.

Otomatik HDR'yi devre dışı bırakma

Yüksek dinamik aralık (HDR) özelliği, yüksek kontrastlı durumlarda fotoğraf çekmenizi destekler. HDR, fotoğraflara daha fazla vurgu ve gölge ayrıntısı sağlar.

1. Kamera öğesini açın.
2. HDR öğesine dokunun.
3. HDR öğesine dokunun.

Tip

Kamera, varsayılan olarak otomatik HDR'yi etkinleştirir. HDR'yi her zaman açık yapmak için HDR simgesine dokunabilirsiniz.

Yapay zekalı kamerayı etkinleştirme

Yapay zekalı kamera, nesneleri ve sahneleri akıllıca tanımlar ve kamera ayarlarını buna göre optimize eder. Mavi gökyüzü, karlı hava, gün doğumlu ve gün batımı, yeşillik ve belge gibi çeşitli sahneleri tanımlayabilir.

1. **Kamera** öğesini açın.
2. Yapay zekalı kamerayı etkinleştirmek için simgesine dokunun.

Bir fotoğraf çekerken yapay zekalı kamera tanımlanan simgeleri gösterir.

Örneğin kamera, nesneyi yeşil bitki olarak tanımlar, daha sonra uygun efektleri uygular.



Film filtresi ekleme

Bir film滤resi, videonuzda sinematik bir his yaratır.

Bir video çekerken **Pro** modunda **Film filtreleri** seçeneğini uygulayabilirsiniz.

1. **Kamera** öğesini açın.
2. **Video** modunu seçin.
3. öğesine dokunun.
4. Bir film滤resi seçin.

Sabit videoyu etkinleştirme

Bir videonun akıcılığını artırmak için **Sabit video** özelliğini kullanabilirsiniz.

Sabit video seçeneğini **Video** modunda kullanabilirsiniz.

1. **Kamera** ögesini açın.
2. **Video** modunu seçin.
3. ögesine dokunun.

Note

Bazı videolar hem **Sabit video** hem **Sabit video PRO**'yu destekler. Bu özellik cihazınıza bağlı olarak değişimdir.

Güzelleştir ve Filtreler efektleri ekleme

Güzelleştir istediğiniz vücut bölgesini güzelleştirmeye yardımcı olur. **Filtreler**, bir filtre efekti uygulamaya yardımcı olur.

Fotoğraf ve **Portre** modlarında **Güzelleştir** ve **Filtreler** efektleri ekleyebilir ve bir video çekerken **Güzelleştir** ve **Bokeh** efektleri ekleyebilirsiniz.

1. **Kamera** ögesini açın.
2. **Güzelleştir** ve **Filtreler** efektleri eklemeyi seçmek için ögesine dokunun.
 - **Güzelleştir** ögesine dokunun ve güzelleştirme efektini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
 - **Filtreler** ögesine dokunun ve bir filtre efekti seçin.

Note

Bazı modeller Leica filtrelerini destekleyebilir.

Video çözünürlüğünü ve kare hızını ayarlama

1. **Kamera** ögesini açın.
2. **Video** modunu seçin.
3. Sağ üst köşedeki simgesine dokunun.
4. Bir video çözünürlüğü ve kare hızı seçin.

Note

Video çekerken hem **Pro** hem de **Video** modlarında video çözünürlüğünü hem de kare hızını ayarlayabilirsınız.

Selfie çekme

Fotoğraf veya **Portre** modunda selfie veya video çekmek için ön kamerayı kullanın. Aşağıdaki adımlarda örnek olarak **Fotoğraf** modu ele alınmaktadır.

1. Kamera öğesini açın.
2. Ön kameraya geçmek için öğesine dokunun.
3. Selfie çekmek için simgesine dokunun.

Tip

Güzelleştir ve Filtreler efektlerini uygulamak için simgesine dokunabilirsiniz. Daha fazla bilgi için [Güzelleştir ve Filtreler efektleri ekleme](#) bölümüne bakın.

Video çekme

Güzel sahneleri ve önemli anları yakalamak için video çekin.


1. Kamera öğesini açın.
2. **Video** modunu seçin.
3. Çekime başlamak için simgesine dokun.
4. Çekimi durdurmak için simgesine dokunun.

Tip

Video çekerken, çekiminizi duraklatmak için simgesine ve devam etmek için simgesine dokunabilirsiniz. Çekim sırasında fotoğraf çekmek için simgesine de dokunabilirsiniz.

Belgeler modunda fotoğraf çekme

Belgeler modunda kağıt, PowerPoint ve yazı tahtası gibi bir belgenin resmini çekebilirsiniz. Lens bozulmasını değiştirebilir ve perspektifi ayarlayabilir ve düz bir fotoğraf çekmenizi destekler. Belgeler modu, belgelerinizi izinsiz kopyalamaya karşı korumak için filigran eklemenize de olanak tanır.

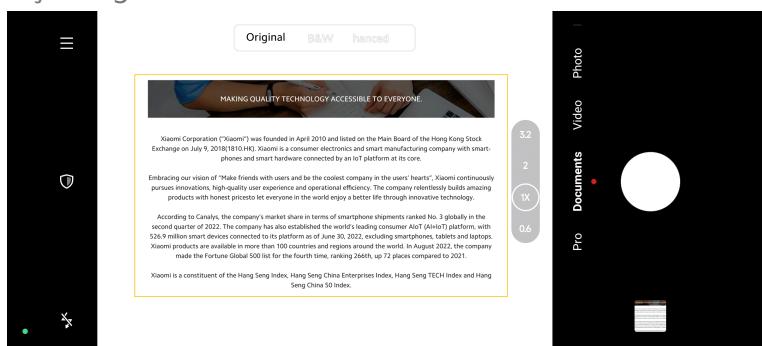

Belgeler öğesine ilk kez dokundığınızda, bu seçenek mevcut değildir. İndirdikten sonra **Belgeler** seçeneğine tekrar dokunabilirsiniz.

1. **Kamera** ögesini açın.
2. **Belgeler** modunu seçin.
3. Kamerayı nesneye doğrultun ve kameranın sarı çerçevedeki belge alanını tanımlamasını bekleyin.
4. Fotoğraf çekmek için simgesine dokunun.

Tip

- Koruyucu filigranın metnini düzenlemek için simgesine dokunabilirsiniz.
- Belge alanını görüntülemek ve ayarlamak için **Galeri** ögesine gidebilirsiniz.

Pro modu

Profesyonel fotoğraf ve video çekmek için beyaz dengesini, odağı, deklanşör hızını, ISO hassasiyetini, pozlama doğrulamasını, lensleri ve diğer özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Pro özellikler

Pro özellikler, istediğiniz efektleri elde etmek için farklı parametreleri ayarlamaya olanak tanır. Kendi tarzınıza uygun yaratıcı fotoğraflar ve videolar çekebilirsiniz. Aşağıda **Pro özellikler** ve bunların işlevleri yer almaktadır:

- Beyaz dengesi efektlerini seçmek için **WB** ögesine dokunun. Farklı ortamlarda çekim yaptığınızda, akkor, gün ışığı ve bulutlu gibi ilgili WB efektlerini uygulayabilirsiniz.
- **F** ögesine dokunun ve odağı ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin. Kameranız bir nesneye yakın olduğunda, kaydırıcıyı sol tarafa sürükleyebilirsiniz. Kameranız bir nesneden uzaktayken kaydırıcıyı sağ tarafa sürükleyin.
- **S** ögesine dokunun ve deklanşör hızını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin. Sabit bir sahne veya portre çekerken deklanşör hızını düşürebilirsiniz. Hareketli bir nesneyi çekerken, deklanşör hızını artırın.
- **ISO** ögesine dokunun ve ISO hassasiyetini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin. Düşük ışık koşullarında çekim yaparken ISO değerini artırabilirsiniz. Parlak bir ortamda çekim yaparken ISO değerini düşürün.
- **EV** ögesine dokunun ve pozlama doğrulamasını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin. Düşük ışık koşullarında çekim yaparken EV değerini artırabilirsiniz. Parlak bir ortamda çekim yaparken EV değerini düşürebilirsiniz.

- Lensleri seçmek için **LENS** öğesine dokunun. Ultra geniş fotoğraflar için  simgesine, geniş fotoğraflar için  simgesine veya telefoto için  simgesine dokunabilirsiniz.

Note

Bazı lensler modellerinizde mevcut olmayabilir.

- Ölçüm modları** öğesini seçmek için  simgesine dokunun.

	Çerçevenin orta kısmındaki ışığı ölçün.
	Tüm çerçevedeki ışığı ölçün.
	Çerçeveerdeki bir noktadaki ışığı ölçün.

Tip

- Pozlama doğrulaması** seçeneğini etkinleştirmek için  Kamera > Pro >  >  Ayarlar öğesine gidebilirsiniz. Bu özellik, az pozlanmış alanları mavi, çok pozlanmış alanları ise kırmızı renkle vurgular ve pozlamayı buna göre ayarlamanıza yardımcı olur.
- Kamera** seçeneğini etkinleştirmek için  Pro > Ayarlar >  >  Odak pikleme öğesine gidebilirsiniz. Bu özellik, odaklanılan alana kırmızı bir vurgu yerleştirir ve odağı bu na göre ayarlamanıza yardımcı olur.

Pro modunda fotoğraf çekme



- Kamera** öğesini açın.

2. **Pro** modunu seçin.
3. **WB , F , S , ISO , EV , LENS** ve **Ölçüm modları** gibi Pro özelliklerini ayarlayın.
Daha fazla bilgi için [Pro özellikler](#) bölümüne bakın.
4. Fotoğraf çekmek için  simgesine dokunun.

Pro modunda video çekme



1.  Kamera öğesini açın.
2. **Pro** modunu seçin.
3. Bir video çekmek üzere geçiş yapmak için  simgesine dokunun.
4. Pro özelliklerini ayarlayın. Daha fazla bilgi için [Pro özellikler](#) bölümüne bakın.
5. Çekime başlamak için  simgesine dokun.
6. Çekimi durdurmak için  simgesine dokunun.

Note

Video çekerken, çekiminizi duraklatmak için  simgesine ve devam etmek için  simgesine dokunabilirsiniz. Video çekerken bir fotoğraf çekmek için  simgesine de dokunabilirsiniz.

Portre modunda fotoğraf çekme

Sinematik , Güzelleştir ve Filtreler efektlerini uygulamak için **Portre** modunu kullanabilirsiniz. Fotoğraflarınıza bulanık bir arka plan eklemek için bu özelliği etkinleştirebilirsiniz.



1. Kamera öğesini açın.
2. **Portre** modunu seçin.
3. Efekt eklemeyi seçin.
 - **Tam gövde modunu** etkinleştirmek için simgesine dokunun. Bu özellik, bir tam gövde fotoğrafı çektiğinizde uygun lensleri kullanır. Bu özellik bazı modellerde mevcut olmayabilir.
 - **Smart HD portre** seçeneğini etkinleştirmek için simgesine dokunun. Bu özellik bazı modellerde mevcut olmayabilir.
 - Sinematik efekt uygulamak için simgesine dokunun. Bu özellik bazı modellerde mevcut olmayabilir.
 - Bir **Pro lensler** stili uygulamak için simgesine dokunun. Bu özellik, fotoğrafik ihtiyaçlarınıza uyacak 35 mm - 90 mm lens stilleri sağlar. Bu özellik bazı modellerde mevcut olmayabilir.
 - öğesine dokunun ve diyafram açlığını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin. Daha düşük bir diyafram değeri, portrenin arkasında daha bulanık bir arka plan oluşturur.

- Portreyi güzelleştirmek ve filtre eklemek için  öğesine dokunun.
4. Fotoğraf çekmek için  simgesine dokunun.

Tip

Ön kamerayla fotoğraf çekmek için  simgesine dokunabilirsiniz.

Gece modunda fotoğraf çekme

Gece modu, daha fazla ayrıntı yakalar ve düşük ışık koşullarında fotoğraflarınızı aydınlatır.

1.  Kamera öğesini açın.
2. **Gece** öğesini seçin.
3.  öğesine dokunun.

Note

Bazı modeller, videoları **Gece** moduna çekmeyi destekler.

Ultra yüksek çözünürlük modunda fotoğraf çekme

Ultra yüksek çözünürlük modu, ultra yüksek görüntü çözünürlüğünü destekler ve sonradan işlemeye yardımcı olur.

Aşağıda örnek olarak **50 MP** modu ele alınmaktadır.

1.  Kamera öğesini açın.
2. **Daha fazla** öğesini seçin.
3.  veya **50 MP** gibi ultra yüksek çözünürlük simgesine dokunun.
4. Fotoğraf çekmek için  simgesine dokunun.

Note

Ultra yüksek çözünürlük modu, **50 MP**, **64 MP**, **108 MP** veya diğer Ultra HD modlarında fotoğraf çekmeyi destekler. Özellik ve parametreler modelinize bağlı olarak değişebilir.

Kısa video modunda video çekme

1 ila 15 saniyelik kısa bir video çekmek için farklı efektler uygulayabilirsiniz.

Kısa video öğesine ilk kez dokunduğunuzda, bu seçenek mevcut değildir. İndirdikten sonra **Kısa video** seçeneğine tekrar dokunabilirsiniz.

1. **Kamera** ögesini açın.
2. **Daha fazla** ögesini seçin.
3. **Kısa video** ögesine dokunun.
4. Çekiminizi ayarlamayı seçin.
 - Arka plan müziği eklemek için simgesine dokunun.
 - Hız efektini uygulamak için simgesine dokunun.
 - simgesine dokunun ve **Güzelleştir** efekti, **Filtreler** efekti veya **Kaleydoskop** efekti uygulamayı seçin.
5. Çekime başlamak için simgesine dokun.
6. Çekimi durdurmak için simgesine dokunun.
7. Çekiminizi kaydetmek için simgesine dokunun.

Panorama modunda fotoğraf çekme

Geniş bir manzara fotoğrafı çekebilir veya Panorama modunda büyük gruplar için fotoğraf çekebilirsınız.

1. **Kamera** ögesini açın.
2. **Daha fazla** ögesini seçin.
3. **Panorama** ögesine dokunun.
4. Kamerayı Panorama fotoğrafının başlangıç sahnesine doğrultun.
5. Panorama fotoğrafınızı başlatmak için simgesine dokunun.
6. Fotoğraf makinesini okla aynı hızada tutun ve çekim yaparken ok yönüne göre hareket edin.
7. Panorama fotoğrafını bitirmek için simgesine dokunun.

Note

- Başlangıç sahnesini yatay düzeyden dikey düzeye değiştirmek için simgesine dokunabilirsınız. Başlangıç yönünü soldan sağa veya aşağıdan yukarıya değiştirmek için simgesine dokunabilirsınız.

- Panorama fotoğrafını referans çizgisi boyunca sonuna kadar bitirirseniz otomatik olarak sona erer. Fotoğrafı görüntülemek ve düzenlemek için  **Galeri** öğesine gidebilirsiniz.

VLOG modunda video çekme

VLOG modu çeşitli vlog sahneleri sağlar. Önceden ayarlanmış parametreler, arka plan müziği ve klip stilleri ile kolayca büyüleyici bir vlog çekebilirsiniz.

VLOG öğesine ilk kez dokunduğunuzda, bu seçenek mevcut değildir. İndirdikten sonra **VLOG** seçeneğine tekrar dokunabilirsiniz.

1.  **Kamera** öğesini açın.
2. **Daha fazla** öğesini seçin.
3.  **VLOG** öğesine dokunun.
4. Bir VLOG modu seçin.
5. Modu uygulamak için  simgesine dokunun.
6. Video klip çekmeye başlamak için  simgesine dokunun.

Tüm video kliplerini çektiğten sonra, çekimi ön izlemek için  simgesine dokunun.

7. Çekiminizi kaydetmek için  simgesine dokunun.

Tip

Bir klibe dokunarak ilgili klibi izleyebilirsiniz. Klibi tekrar çekmek istiyorsanız, klibe tekrar dokunup ardından **Tekrar çek** seçeneğine dokunun.

Ağır çekim modunda video çekme

Ağır çekim modunda ağır çekim bir video kaydedebilirsiniz.

1.  **Kamera** öğesini açın.
2. **Daha fazla** öğesini seçin.
3.  **Ağır çekim** öğesine dokunun.
4. Çekime başlamak için  simgesine dokun.
5. Çekimi durdurmak için  simgesine dokunun.

Hızlandırılmış modda video çekme

Hızlandırılmış mod, birkaç dakika hatta saatlerce video çeker ve ardından videoları daha yüksek bir hızla yoğunlaştırır. Sürüklenen bulutlar, gün doğumlu ve gün batımı ve açan çiçekler gibi değişlerimin güzelliğini yakalayabilirsiniz.

1.  **Kamera** öğesini açın.
2. **Daha fazla** öğesini seçin.
3.  **Hızlandırılmış video** öğesine dokunun.
4. Çekiminizi ayarlamayı seçin.
 - **Hız** ve **Süre** öğelerini seçmek için  simgesine dokunun.
 - Fotoğrafı yakınlaştırın veya uzaklaştırın.
 - Parametreleri ayarlamak için  simgesine dokunun. Daha fazla bilgi için [Pro özellikler](#) bölümüne bakın.
5. Çekime başlamak için  simgesine dokun.
6. Çekimi durdurmak için  simgesine dokunun.

Tip

Fotoğraf çekerken kameranızı sabit tutmak için bir tripod kullanabilirsiniz.

Film efektleri modunda video çekme

Film efektleri modunda bir video çekebilir ve daha fazla sihirli kamera efekti uygulayabilirsiniz.

Film efektleri öğesine ilk kez dokundığınızda, bu seçenek mevcut değildir. İndirdikten sonra **Film efektleri** seçeneğine tekrar dokunabilirsiniz.

1.  **Kamera** öğesini açın.
2. **Daha fazla** öğesini seçin.
3.  **Film efektleri** öğesine dokunun.
4. Bir film efekti seçin, ardından efekti uygulamak için  simgesine dokunun.
5. Her efekte ait talimatları izleyin.
6. Çekime başlamak için  simgesine dokun.
7. Çekimi durdurmak için  simgesine dokunun.

8. Çekimi kaydetmek için simgesine dokunun.

Uzun pozlama modunda fotoğraf çekme

Uzun pozlama modu deklanşörü belirli bir süre açık tutar. Bir şelaleyi, kalabalık bir caddeyi veya hareketli bir ışığı çekerken uzun pozlama nesnelerin izini yakalayabilir.

Uzun pozlama ögesine ilk kez dokunduğunuzda, bu seçenek mevcut değildir. İndirdikten sonra **Uzun pozlama** seçeneğine tekrar dokunabilirsiniz.

1. **Kamera** ögesini açın.
2. **Daha fazla** ögesini seçin.
3. **Uzun pozlama** ögesine dokunun.
4. İlgili sahneyi seçin.
5. Çekime başlamak için simgesine dokunun.
6. Çekimi durdurmak için simgesine dokunun.

Tip

Net bir fotoğraf elde etmek için çekim yaparken telefonunuzu sabit tutmak için bir tripod kullanabilirsiniz.

Süper ay modunda fotoğraf çekme

Bu özellik, ayın muhteşem bir fotoğrafını çekmenize olanak sağlar.

Süper ay seçeneğine ilk kez dokunduğunuzda bu seçenek mevcut değildir. İndirdikten sonra **Süper ay** seçeneğine tekrar dokunabilirsiniz.

1. **Kamera** ögesini açın.
2. **Daha fazla** ögesini seçin.
3. **Süper ay** seçeneğine dokunun.
4. simgesine dokunun ve kaydırıcıyı sürükleyerek yakınlaştırma seviyesini 5X'den 60X'e ayarlayın.
5. Fotoğraf çekmek için simgesine dokunun.

Note

Yakınlaştırma seviyeleri farklı modellerde farklılık gösterebilir.

Tip

Fotoğrafınıza bir uçak silüeti, ağaç dalları ve başka tasarımlar veya metin eklemek için  simgesine dokunabilirsiniz.

İkili video modunda video çekme

İkili video modu, vizördeki sahneyi iki görüntüye böler. Bir sahneyi ön ve arka kameralarla aynı anda görüntüleyebilir ve kaydedebilirsiniz.

1.  Kamera öğesini açın.
2. **Daha fazla** öğesini seçin.
3.  **İkili video** seçeneğine dokunun.
4. Vizörde ön ve arka kamera görüntülerinin yerlerini ayarlamak için  simgesine dokunun.
5. Çekime başlamak için  simgesine dokun.
6. Çekimi durdurmak için  simgesine dokunun.

Tip

 simgesine dokunarak bir görüntüyü genişletip diğer görüntüyü daraltabilirsiniz.

Klon modu

Klon modu, aynı kişinin fotoğraflarını veya videolarını belirli aralıklarla tek bir fotoğrafta veya videoda çekmeyi destekler. Birçok yaratıcı fotoğraf ve video çekebilirsiniz.

Kopyalama seçeneğine ilk kez dokundugunuzda bu seçenek mevcut değildir. İndirdikten sonra **Kopyalama** seçeneğine tekrar dokunabilirsiniz.

Klon modunda fotoğraf çekme

1.  Kamera öğesini açın.
2. **Daha fazla** öğesini seçin.
3.  **Kopyalama** öğesine dokunun.
4. **Fotoğraf** öğesine dokunun ve ardından  simgesine dokunun.
5. Kamerayı nesneye doğrultun ve kameranın nesnenizi tanımlamasını bekleyin.
6. Fotoğraf çekmek için  simgesine dokunun.

7. Fotoğrafı kaydetmek için simgesine dokunun.

Note

Bir seferde en fazla 4 klon oluşturabilirsiniz.

Klon modunda video çekme

1. **Kamera** öğesini açın.
2. **Daha fazla** öğesini seçin.
3. **Kopyalama** öğesine dokunun.
4. **Video** veya **Kareyi dondur** öğesine ve ardından öğesine dokunun.
5. Kamerayı nesneye doğrultun ve kameranın nesnenizi tanımlamasını bekleyin.
6. Çekime başlamak için simgesine dokun.
7. Çekimi durdurmak için simgesine dokunun.
8. Çekimi kaydetmek için simgesine dokunun.

Note

Bir seferde en fazla 2 klon oluşturabilirsiniz.

Kamera ayarları

Kamera ayarlarını açmak için > **Kamera** > > **Ayarlar** öğesine gidebilirsiniz.

Bir filigran ekleme

Fotoğraflarınızı filigranlarla koruyabilir veya fotoğrafa zaman, konum veya sıcaklık gibi başka bilgiler ekleyebilirsiniz.

1. **Kamera ayarlarını** açın.
2. **Filigran** öğesine dokunun.
3. Filigran türleri eklemeyi seçin.
 - **Fotoğraflara zaman damgası ekle** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.
 - **Cihaz filigranı** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.

- Filigranınızı eklemek için **Özel filigran** öğesine dokunun. Özel filigranı eklemeden önce  simgesine dokunarak ilk olarak **Cihaz filigranı** seçeneğini etkinleştirilmelisiniz.
- **Leica filigranı** etkinleştirmek için  simgesine dokunun.

Note

Bu özellik bazı modellerde mevcut olmayabilir.

Hareket izleme odağıını etkinleştirme

Bu özellik, hareket halindeki insan veya hayvanlar üzerindeki odağı otomatik olarak korur. İzlemek için vizör üzerindeki herhangi bir nesneye çift tıklayabilirsiniz.

1. **Kamera ayarlarını** açın.
2. **Hareket izleme odağı** özelliğini etkinleştirmek için  simgesine dokunun.

Note

Bu özellik bazı modellerde mevcut olmayabilir.

Akıllı önerileri etkinleştirme

1. **Kamera ayarlarını** açın.
2. **Akıllı öneriler** öğesine dokunun.
3. Akıllı önerileri seçin. Özellikler, genellikle varsayılan olarak etkindir.

- **Belge tarayıcı** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun. Bu özellik, yapay zeka kamerası bir belge veya sunum slaydını algıladığımda bir kısayol görüntüler.
- **QR kodlarını tara** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun. Bu özellik yalnızca arka kameranın **Fotoğraf** modunda QR kodlarını taramasını sağlar.

Yönlendirme hakkında bilgilendirmeyi etkinleştirme

Kamera, telefon yere paralel olduğunda yönlendirme hakkında bildirimde bulunur.

1. **Kamera ayarlarını** açın.
2. **Yönlendirme hakkında bilgilendir** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Ultra geniş çekimlerde bozulma düzeltmeyi etkinleştirme

ⓘ Note

Ultra geniş çekimlerde bozulma düzeltme özelliği varsayılan olarak etkindir.

1. **Kamera ayarlarını** açın.

2. **Ultra geniş çekimlerde bozulma düzeltme** özelliğini etkinleştirmek için  simgesine dokunun.

Hareket yakalamayı etkinleştirme

Hareket takibi, çocukların, evcil hayvanların ve diğer aktif nesnelerin fotoğraflarındaki bulanıklığı en aza indirmek içindir.

1. **Kamera ayarlarını** açın.

2. **Hareket yakalama** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

ⓘ Note

Bu özellik bazı modellerde mevcut olmayabilir.

Otomatik gece modunu etkinleştirme

Otomatik gece modu, düşük ışık koşullarını algılayabilir ve görüntü kalitesini otomatik olarak iyileştirebilir.

1. **Kamera ayarlarını** açın.

2. **Otomatik gece modu** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Bu özellik, genellikle varsayılan olarak etkindir.

Leke silme özelliğini etkinleştirme

Cilt yumuşatma efektleri kullandığınızda lekeleri silin.

1. **Kamera ayarlarını** açın.

2. **Leke silme** özelliğini etkinleştirmek için  simgesine dokunun.

Yakın odağı etkinleştirme

Düz yüzeylere çok yakından odaklandığınızda bulanıklasmayı ortadan kaldırın.

1. **Kamera ayarlarını** açın.

2. **Yakın odak** özelliğini etkinleştirmek için  simgesine dokunun.

HEIF formatını etkinleştirme

Yüksek verimli görüntü dosyası formatı, depolama alanından tasarruf sağlar.

1. Kamera ayarlarını açın.
2. **HEIF formatı** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Note

HEIF modunda canlı fotoğraflar çekemez ve filigranları kaldırıramazsınız.

Görüntü kalitesini ayarlama

1. Kamera ayarlarını açın.
2. **Yüksek , Standart** veya **Düşük** seçeneklerini seçmek için **Resim kalitesi** öğesine dokunun.

Ses düğmeleri işlevini ayarlama

Ses düğmeleri kısayollarını özelleştirebilirsiniz.

1. Kamera ayarlarını açın.
2. **Deklanşör , Zamanlayıcı (2 sn) , Yakınlaştır** veya **Ses seviyesi** seçeneklerini seçmek için **Ses düğmeleri işlevi** öğesine dokunun.

Ek deklaşörü etkinleştirme

Özelliği etkinleştirdikten sonra deklaşör düğmesini sürükleyerek ek bir deklaşör oluşturabilirsiniz.

1. Kamera ayarlarını açın.
2. **Ek deklaşörü** etkinleştirmek için  simgesine dokunun.

Fotoğraf çekmek için dokun

Fotoğraf çekmek için vizöre dokunabilirsiniz.


1. Kamera ayarlarını açın.
2. **Fotoğraf çekmek için dokun** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Kamerayı özelleştirme

Kamera düzenini, rengini ve sesini değiştirebilirsiniz.

1. Kamera ayarlarını açın.
2. Özelleştirilmiş türleri seçmek için **Özelleştir** seçeneğine dokunun.
 - Hem kamera başlangıç ekranındaki hem de **Daha fazla** özellikler ekranındaki simgeleri yeniden düzenlemek için **Özellik Düzeni** öğesine dokunun.

- "Diğer" sekmesi veya "Diğer" paneli seçeneğini seçmek için **Kamera modları** öğesine dokunun.

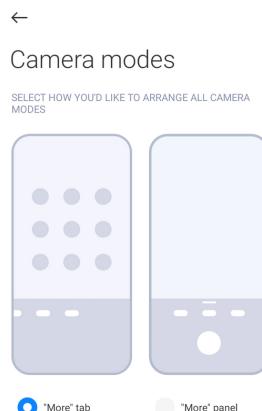

Konum bilgisini kaydetme

Bir fotoğraf çektiğinizde konum bilgisi kaydedilir. Fotoğrafın detaylı bilgilerinde konum bilgilerini görüntülemek için **Galeri** seçeneğine gidebilirsiniz.

1. Kamera ayarlarını açın.

2. **Konum bilgisini kaydet** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.

Deklanşör sesini etkinleştirme

Deklanşöre dokundığınızda kamera ses çıkarır.

1. Kamera ayarlarını açın.

2. **Deklanşör sesi** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun. Bu özellik, genellikle varsayılan olarak etkindir.

Cep modunu etkinleştirme

Telefonu cebinize koyduğunuzda sistem dokunma hareketlerini kilitler.

1. Kamera ayarlarını açın.

2. **Cep modu** özelliğini etkinleştirmek için simgesine dokunun.

Ayarları koruma

Ayarları koruma, varsayılan tercihlere otomatik olarak sıfırlamak yerine daha önce kullanılan modu koruyabilir.

1. Kamera ayarlarını açın.

2. Önceki ayarları etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçmek için **Ayarları koru** öğesine dokunun.

- **Kamera modu** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun. **Kamera modu**, ön veya arka kamera seçimi ile birlikte daha önce kullanılan modu korur.
- **Güzelleştir** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun. **Güzelleştir**, önceki oturum sırasında seçilen Güzelleştirme tercihlerini korur. Bu özellik varsayılan olarak etkindir.
- **Yapay zekalı kamera** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun. **Yapay zekalı kamera**, önceki oturum sırasında ayarlanan yapay zekalı kamera durumunu korur. Bu özellik varsayılan olarak etkindir.

Anti bantlamayı ayarlama

Elektronik bir ekranın fotoğrafını veya videosunu çektiğinizde fotoğraftaki bozuklukları azaltmak için anti bantlama özelliğini ayarlayabilirsiniz.

1. **Kamera ayarlarını** açın.
2. **Kapalı , 50 Hz , 60 Hz** veya **Otomatik** seçeneklerini seçmek için **Anti bantma** öğesine dokunun.

Otomatik başlatma

Otomatik başlatma, kameranın otomatik olarak başlamasını sağlayarak daha duyarlı olmasını sağlar. Uygulama bilgilerinde otomatik başlatma izinlerini yönetmek için **Otomatik başlat** seçeneğine dokunabilirsiniz.

Varsayılan ayarları geri yükleme

1. **Kamera ayarlarını** açın.
2. **Varsayılan ayarları geri yükle** öğesine dokunun.
3. **Tamam'a** dokunun.

Daha fazla ayar

Selfie çektiğinizde kamera ayarlarını yapma

1.  **Kamera** öğesini açın.
2. Ön kameraya geçmek için  öğesine dokunun.
3. **Kamera ayarlarını** açmak için  >  **Ayarlar** seçeneğine gidin.
4. Kamera ayarlarını yapmayı seçin.
 - **Ayna ön kamera** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

- Erkekler için makyaj efektlerini ayarla özelliğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Video modunda kamera ayarlarını yapma

1.  **Kamera** öğesini açın.
2. **Video** modunu seçin.
3. **Kamera ayarlarını** açmak için  >  **Ayarlar** seçeneğine gidin.
4. Kamerayı ayarlamayı seçin.
 - Yüksek uyumluluk veya yüksek performanslı video kodlayıcı seçmek için **Video kodlayıcı** öğesine dokunun.
 - **Etiketleme videolarına izin ver** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun. Video çekerken oynatma sırasında etiketlenen ana geri dönmek için **Etiket** öğesine dokunabilirsiniz.
 - **Canlı kulak içi monitörü** özelliğini etkinleştirmek için  simgesine dokunun. Bağlı olduklarında, sistem kablolu kulaklıklarla kaydedilen sesi izler.


Pro modunda kamera ayarlarını yapma

1.  **Kamera** öğesini açın.
2. **Pro** modunu seçin.
3. Bir video çekmek üzere geçiş yapmak için  simgesine dokunun.
4. **Kamera ayarlarını** açmak için  >  **Ayarlar** seçeneğine gidin.
5. **Histogram** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun. **Histogram**, çekim yaparken kameranın gerçek zamanlı pozlama geri bildirimini göstermesini sağlar. Video çekerken daha fazla bilgi için [Video modunda kamera ayarlarını yapma](#) bölümüne bakın.

Bölüm 9 Galeri

Galeriye genel bakış

telefon telefonunuzda kayıtlı tüm görsel medyayı görüntülemek için  **Galeri** uygulamasını açın. Resimleri ve videoları görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve yönetebilirsiniz.

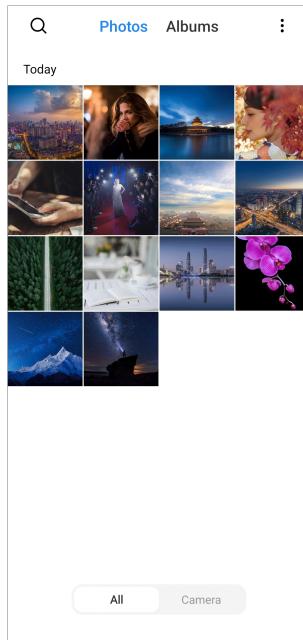

Fotoğraflar

Günlere, aylara veya yıllara göre düzenlenmiş fotoğrafları ve videoları görüntüleyebilirsiniz.

Resimleri görüntüleme

1. Galeri > Fotoğraflar öğesine gidin.
2. Ayrıntıları görüntülemek için bir resme dokunun.
3. Diğer resimleri görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Resimleri düzenle

Fotoğrafı farklı en boy oranına kırpabilir, filtre, karalama, metin veya çerçeve ekleyebilir ve fotoğrafınızı geliştirmek için ayarlama yapabilirsiniz.

1. Galeri > Fotoğraflar öğesine gidin.
2. Bir resim seçin.
3. Resmi düzenlemek için simgesine dokunun.
4. Farklı efektler uygulamak için **Temel** veya **Yapay Zeka** öğesini seçin.

- Resminize otomatik efektler uygulamak için **Otomatik** öğesine dokunun.
- Resmi farklı bir boyutta kırmak için **Kırp** öğesine dokunun.
- Renk efektleri eklemek için **Filtrele** öğesine dokunun.

- Resmin pozunu, parlaklığını, kontrastını, doygunluğunu, titreşimini, sıcaklığını, renk tonunu, vurgulamalarını, solmasını, grenini, keskinliğini ve vinyetini ayarlamak için  **Ayarla** öğesine dokunun.
- Karalama yapmak veya farklı şekiller eklemek için  **Karalama** öğesine dokunun.
- İşaretleme veya metin eklemek için  **Metin** öğesine dokunun.
- Resme mozaik uygulamak için  **Mozaik** öğesine dokunun.
- Resme bir çerçeve eklemek için  **Resim çerçevelene** özelliğine dokunun. Yalnızca Leica özelliğiyle tasarlanmış Xiaomi ürünlerinden çekilen resimler desteklenir.
- Görsel dağınlığı gidermek için  **Sil** öğesine dokunun.
- Gökyüzü arka planı eklemek için  **Gökyüzü** öğesine dokunun.
- Çok sayıda komik çıkartma ile selfie'lerinizi daha havalı hale getirmek için  **Çıkarma** öğesine dokunun.
- Resme bir çerçeve eklemek ve en boy oranını değiştirmek için  **Çerçeve** öğesine dokunun.

5. Değişiklikleri kaydetmek için  öğesine dokunun.

6. **Kaydet** öğesine dokunun.

Tip

Orijinal resmi görmek için  öğesine dokunup basılı tutabilir ve ayarlanan resmi görmek için serbest bırakabilirsiniz.

Resimleri yönet

Fotoğrafları albümlere ekleyebilir, fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlayabilir ve fotoğrafın ayrıntılı bilgilerini görüntüleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.

1.  **Galeri > Fotoğraflar** öğesine gidin.
2. Bir resim seçin.
3. Resmi yönetmek için  simgesine dokunun.
 - Resmi bir albüme taşımak için **Albüme ekle** öğesine dokunun.

- Metinleri tanımk için **Metni tanı** özelliğine dokunun. Artık metni kopyalayabilir ve gözden geçirebilir, metin dosyasını paylaşabilir veya dosyayı  **Notlar** Uygulamasına kaydedebilirsiniz.

Note

Özellik, şu anda Endonezyaca, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Almanca, Portekizce, Çince ve İngilizce gibi dilleri desteklemektedir.

- Resmi bir belge yapmak için **Ayarla** ögesine dokunun.
- Resme filigran eklemek için **Koruyucu filigran** ögesine dokunun.
- Resmi duvar kağıdı olarak ayarlamak için **Duvar kâğıdı olarak ayarla** ögesine dokunun.
- Resmi slayt gösterisinde göstermek için **Slayt gösterisini başlat** ögesine dokunun.
- Resim adını değiştirmek için **Yeniden adlandır** ögesine dokunun.
- Fotoğrafı tanımlamak için **Google Lens** ögesine dokunun. Bu özellik bazı modellerde mevcut olmayabilir.
- Resimlarındaki bilgileri görüntülemek ve düzenlemek için **Detaylar** ögesine dokunun.

Videoları oynatma

1.  **Galeri > Fotoğraflar** ögesine gidin.
2. Oynatmak için bir video seçin.
3. Diğer videoları oynatmak için sola veya sağa kaydırın.

Video düzenleme

Videonun süresini ayarlamak, arka plan müziği, filtreler veya metin efektleri eklemek ve videolarınızda başka ayarlamalar yapmak için videoyu kesebilirsiniz.

1.  **Galeri > Fotoğraflar** ögesine gidin.
2. Bir video seçin.
3. Videoyu düzenlemek için  simgesine dokunun.
 - Video hızını ayarlamak için  simgesine dokunun.
 - Videoyu segmentlere ayırmak için **Düzenleyici** ögesine dokunun.
 - Görsel efektler eklemek için **Filtreler** ögesine dokunun.

- Videonun pozlamasını, parlaklığını, kontrastını, doygunluğunu, titreşimini, sıcaklığını, renk tonunu, vurgulamalarını, solmasını, grenini, keskinliğini ve vinyetini ayarlamak için **İyileştir** öğesine dokunun.
- Metin eklemek için **Altyazılar** öğesine dokunun.
- Arka plan müziği eklemek için **Film müziği** öğesine dokunun.
- En boy oranını değiştirmek için **En boy oranı** öğesine dokunun.
- Videoyu ayarlamak üzere **Video düzenleyici** öğesine geçiş yapmak için **Pro** öğesine dokunun. Daha fazla bilgi için [Video editörü ile video düzenleme](#) bölümüne bakın.

4. **Kaydet** öğesine dokunun.

Videoları yönetme

Videoları albümlere ekleyebilir, videoları duvar kağıdı olarak ayarlayabilir, videoları sıkıştırabilir ve videoların ayrıntılı bilgilerini görüntüleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.

1.  **Galeri > Fotoğraflar** öğesine gidin.
2. Bir video seçin.
3. Videoyu yönetmek için  simgesine dokunun.
 - Videoyu özel veya başka bir albüme eklemek için **Albüme ekle** öğesine dokunun.
 - Videoyu duvar kağıdı olarak ayarlamak için **Video duvar kağıdını ayarla** öğesine dokunun.
 - Videoyu sıkıştmak için **Videoyu sıklaştır** öğesine dokunun.
 - Video adını değiştirmek için **Yeniden adlandır** öğesine dokunun.
 - Video hakkındaki bilgileri görüntülemek ve düzenlemek için **Detaylar** öğesine dokunun.

Fotoğraf ve video paylaşma

Fotoğrafları ve videoları ailenizle, arkadaşlarınızla ve diğer medya platformlarıyla paylaşabilirsiniz.

1.  **Galeri > Fotoğraflar** öğesine gidin.
2. Bir resim veya video seçin.
3.  öğesine dokunun.

4. Seçiminizi paylaşmak için bir platform seçin.

Bir fotoğrafı veya videoyu favori olarak işaretleme

Çok sayıda fotoğraf çektiğinizde, favori fotoğraflarınızı veya videolarınızı işaretlemek için bu özelliği kullanabilirsiniz. Tüm favori öğeleriniz **En iyi fotoğrafı seç** albümünde saklanır ve bunları görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

1.  Galeri > Fotoğraflar öğesine gidin.
2. Bir resim veya video seçin.
3.  öğesine dokunun.

Note

Galeri albümündeki favori fotoğrafları ve videoları görüntülemek için  Ayarlar > **En iyi fotoğrafı seç** öğesine gidebilirsiniz.

Fotoğrafları ve videoları silme

1.  Galeri > Fotoğraflar öğesine gidin.
2. Bir resim veya video seçin.
3.  öğesine dokunun.
4. Açıılır pencerede **Sil** seçeneğine dokunun.

Tip

Ayrıca silinecek birden fazla fotoğraf veya video seçmek için bir öğeye dokunup basılı tutabilirsiniz.

Albümler

Fotoğraflarınız Favoriler, Kamera, Ekran Görüntüleri ve ekran kayıtları ve Videolar gibi kategorilere göre otomatik olarak düzenlenir. Düzenlenmiş albümleri görüntüleyebilir veya yeni albümler oluşturabilirsiniz.

Bir albüm oluşturma

Fotoğraf ve videolarınızı kategorize etmek için albümler oluşturabilir ve albümle-re fotoğraf ekleyebilirsiniz.

1.  Galeri > Albümler öğesine gidin.
2. telefon telefonun sağ alt köşesindeki  simgesine dokunun.
3. Albüm adını girin.

4. Albüme fotoğraf veya video eklemek için talimatları izleyin.

Tip

Ayrıca albüme fotoğraf veya video eklememeyi de seçebilirsiniz.

Bir albümü yeniden adlandırma

1.  Galeri > Albümler öğesine gidin.
2. Yeniden adlandırmak istediğiniz albümü basılı tutun.
3. Yeniden adlandır öğesine dokunun.
4. Yeni albüm adını girin.
5. **Tamam'a** dokunun.

Note

Tüm fotoğraflar , Favoriler , Videolar ve Ekran görüntüleri ve ekran kayıtları gibi varsayılan albüm adlarını yeniden adlandıramazsınız.

Albümleri gizleme

Gizliliğınızı korumak için albümleri gizleyebilirsiniz. Gizli albümler, **Ayarlar** sekmede gösterilmez.

1.  Galeri > Albümler öğesine gidin.
2. Gizlemek istediğiniz albümü basılı tutun.
3. Gizle öğesine dokunun.
4. Açıılır pencerede **Tamam** seçeneğine dokunun.

Note

Gizli albümleri görüntülemek isterseniz daha fazla bilgi için [Gizli albümleri görüntüleme](#) seçeneğine bakabilirsiniz.

Albümleri silme

1.  Galeri > Albümler öğesine gidin.
2. Silmek istediğiniz albümü basılı tutun.
3.  Sil öğesine dokunun.
4. Açıılır pencerede **Tamam** seçeneğine dokunun.

Albümleri yönet

Albümleri başka albümlere taşıyabilir, albümlerdeki fotoğraf veya videoları **Varsayılan olarak konum bilgisi olmadan paylaş** albümünde gösterebilir ve albüm kapağını ayarlayabilirsiniz.

1.  Galeri > Albümler öğesine gidin.
2. Albümü seçmek için ilgili albümü basılı tutun.
3. Albümü yönetmek için  Daha fazla öğesine dokunun.
 - Resimlerin **Varsayılan olarak konum bilgisi olmadan paylaş** albümünde gösterilmesini sağlamak için **Fotoğraflarda Göster** öğesine dokunun.
 - Albümü diğer albümlere taşımak için **Diğer albümlere taşı** öğesine dokunun.
 - Albüm kapağı olarak yeni bir resim seçmek için **Albüm kapağını değiştir** öğesine dokunun.

Video editörü ile video düzenleme

Video düzenleyici, videolarınızı kırpmanıza, kontrast veya parlaklık ayarlamaları yapmanıza, oynatma hızını değiştirmenize ve diğer özellikleri ve efektleri uygulamaya olanak tanır.

1.  Galeri öğesini açın.
2. telefon telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. **Video düzenleyici** öğesine dokunun.
4. En az bir video seçin.
5. Videoları içe aktarmak için  simgesine dokunun.
6. Videoyu düzenlemek için video düzenleme araçlarını kullanın.
 - Bir şablon seçmek için **Şablonlar** öğesine dokunun.
 - Geçişler veya yeni videolar eklemek ve videoyu böümlere ayırmak için **Düzenleyici** öğesine dokunun.
 - Videoya bir filtre efekti eklemek için **Filtreler** öğesine dokunun.
 - Videonun pozlamasını, parlaklığını, kontrastını, doygunluğunu, titreşimini, sıcaklığını, renk tonunu, vurgulamalarını, solmasını, grenini, keskinliğini ve vinyetini ayarlamak için **İyileştir** öğesine dokunun.

- Metin veya jenerik eklemek için **Altyazılar** ögesine dokunun.
- Ses seviyelerini ayarlamak ve videoya arka plan müziği veya sesi eklemek için **Film müziği** ögesine dokunun.
- Videonun en boy oranını ayarlamak için **En boy oranı** ögesine dokunun.

7. **Kaydet** ögesine dokunun.

Bir kolaj oluşturma

Birden fazla fotoğrafı tek bir görüntüde birleştirebilir ve ilgi çekici bir düzen uygunayabilirsiniz.

1.  **Galeri** ögesini açın.
2. telefon telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. **Kolaj** ögesine dokunun.
4. 1 ila 6 fotoğraf seçin.
5. Fotoğrafları içe aktarmak için  simgesine dokunun.
6. Bir kolaj stili seçin.
 - Bir poster stili kolaj seçmek için **Poster** ögesine dokunun.
 - Bir düzen seçmek için **Düzen** ögesine dokunun. Ardından kenar boşlukları eklemek için **Kenar boşlukları** ögesine dokunabilir ve tüm kolajın en boy oranını değiştirmek için **En boy oranı** ögesine dokunabilirsiniz.
 - Film rulosu stili bir kolaj seçmek için **Film rulosu** ögesine dokunun.

7. **Kaydet** ögesine dokunun.

Bir klip oluşturma

Video efektleri ve müzikle resimlerinizden bir slayt gösterisi oluşturarak  **Galeri** uygulamasından fotoğrafları paylaşabilirsiniz.

1.  **Galeri** ögesini açın.
2. telefon telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. **Klip** ögesine dokunun.
4. 3 ila 20 fotoğraf seçin ve fotoğrafları içe aktarmak için  simgesine dokunun.
5. Klipi düzenlemek için düzenleme araçlarını kullanın.
 - Bir şablon seçmek için **Şablonlar** ögesine dokunun.

- Klİbe arka plan müziği veya ses eklemek için **Ses** öğesine dokunun.
- Daha fazla fotoğraf eklemek veya bazı fotoğrafları silmek için **Düzenle** öğesine dokunun.

6. **Kaydet** öğesine dokunun.

Note

Telefonun üst-orta kısmında **10 sn** veya **Daha uzun video** bir video oluşturmayı seçebilirsiniz.

Bir resmi Oyma özelliğiyile düzenleme

Oyma özelliği, bir resimdeki nesneleri kesip çıkarır ve nesnelerin arkasındaki planı değiştirir.

1.  **Galeri** öğesini açın.
2. Telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. **Oyma** özelliğine dokunun.
4. 1 fotoğraf seçin.
5. Sistemin fotoğraftaki nesneleri tespit etmesi için bekleyin.
6. Nesnelerin arkasındaki planı değiştirmek üzere bir arka plan seçin.
7. **Kaydet** öğesine dokunun.

Bir resmi Sanatsal özelliklerle düzenleme

Fotoğrafınıza Sanatsal bir stil ekleyebilirsiniz.

1.  **Galeri** öğesini açın.
2. Telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. **Sanat** seçeneğine dokunun.
4. Sanatsal bir stil seçin.
 - Fütürist geometrik bir arka plan eklemek için **Düşük çokgen** özelliğine dokunun.
 - Eski ustaların baskılarını andıran bir atmosfer katmak için **Gravür** özelliğine dokunun.
 - Arka planları eskizlere dönüştürmek için **Eskiz** özelliğine dokunun.
 - Sulu boyalı tarzı arka planlar eklemek için **Sulu boyalı** özelliğine dokunun.

- Cyberpunk retro efekti eklemek için **RGB** özelliğine dokunun.
 - Hatalı dikey bölme efekti eklemek için **Jaluzi** özelliğine dokunun.
 - Puslu bulanıklık etkisi eklemek için **Sisli pencere** özelliğine dokunun.
 - Fütürist bir his katmak için **Teknolojik** özelliğine dokunun.
5. 1 fotoğraf seçin.
6. Sistemin sanatsal stili uygulaması için bekleyin.

Note

Geçerli stili değiştirmek için sanatsal bir stil de seçebilirsiniz.

7. **Kaydet** öğesine dokunun.

Video efektleri ile bir video düzenleme

Portre videolarına ilginç efektler uygulamak için Video efektlerini kullanın.

Bu özellik bazı modellerde mevcut olmayabilir.

1.  **Galeri** öğesini açın.
2. telefon telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. **Video efektleri** öğesine dokunun.
4. **Başlat** öğesine dokunun ve 1 video seçin.
5. Videoyu içe aktarmak için **İleri** öğesine dokunun.
6. Videoya farklı efektler uygulamak için video efektlerini basılı tutun.
7. **Kaydet** öğesine dokunun.

Alan boşaltma

Alan boşaltma, depolama alanını boşaltmak için Galerinizieki fotoğrafları temizler.

1.  **Galeri** öğesini açın.
 2. telefon telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
 3. **Yer aç** öğesine dokunun.
- Sistem otomatik olarak **Galeri** öğesini taramaya başlar.
4. **Görüntüle** veya **Ayrıntıları görüntüle** öğesine dokunun.

5. Silmek istediğiniz fotoğrafları seçin.
6. **Seçili fotoğrafları sil** öğesine dokunun.
7. Açıllı pencerede **Sil** öğesine dokunun.

Albümleri sıralama ve albüm görüntüleme biçimini ayarlama

Albümleri isme, oluşturulan zamana veya son güncelleme zamanına göre sıralayabilirsiniz.

1.  **Galeri** öğesini açın.
2. telefon telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. **Sıralama ve görüntüleme** öğesine dokunun.
4. Albümleri sıralamak ve albüm görüntüleme biçimini ayarlamak için seçin.
 - Albümleri **Özelleştir** , **Adı** , **Oluşturuldu** veya **Son güncelleme** olarak sıralamak için **Sırala** seçeneğine dokunun.
 - Albümleri liste biçiminde görüntülemek için **Liste görünümü** seçeneğine dokunun.

Galeri Ayarları

En iyi fotoğrafı seçmeyi etkinleştirme

MIUI benzer fotoğrafları analiz eder ve sizin için en iyi fotoğrafları işaretler.

En iyi fotoğrafı seç seçeneği varsayılan olarak etkindir. Fotoğraflardan işaretleri kaldırma için bu özelliği devre dışı da bırakabilirsiniz.

1.  **Galeri** öğesini açın.
2. telefon telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. **Ayarlar** öğesine dokunun.
4. **En iyi fotoğrafı seç** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Gizli albümleri görüntüleme

1.  **Galeri** öğesini açın.
2. telefon telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. **Ayarlar** öğesine dokunun.
4. **Gizli albümleri görüntüleme** öğesine dokunun.

Tip

Albümleri gizlemek istiyorsanız daha fazla bilgi için [Albümleri gizleme](#) bölümüne bakabilirsiniz.

Her slayt için süreyi ayarlama

Fotoğrafları slayt gösterisinde gösterirken her slayt için aralığı ayarlayabilirsiniz.

1.  Galeri öğesini açın.
2. telefon telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. **Ayarlar** öğesine dokunun.
4. Aralığı girmek için **Her slayt için göster** seçeneğine dokunun.
5. **Tamam'a** dokunun.

Tüm slaytları döndürme

Slayt gösterisinde fotoğraflara göz atarken tüm slaytları döngü haline getirebilirsiniz.

1.  Galeri öğesini açın.
2. telefon telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. **Ayarlar** öğesine dokunun.
4. **Tüm slaytları döndür** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Resimler üzerindeki metni tanımayı etkinleştirme

Bu özellik, sistemin resimler üzerindeki metni tanımmasına ve metni seçebilmenize veya metin üzerinde başka işlemler yapmanızı olak verir.

1.  Galeri öğesini açın.
2. telefon telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. **Ayarlar** öğesine dokunun.
4. **Resimler üzerindeki metni tanıma** özelliğini etkinleştirmek için  simgesine dokunun.

Note

Resimler üzerindeki metni tanıma özelliğiyle ilgili daha fazla bilgi için [Resimleri yönet](#) bölümüne bakın.

Güvenli paylaşım ayarlama

Güvenli paylaşım; konum, telefon telefon modeli veya meta veriler gibi gizlilik bilgileri olmadan fotoğraf ve video paylaşmanızı sağlar.

1.  Galeri öğesini açın.
2. telefon telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. **Ayarlar** öğesine dokunun.
4. **Güvenli paylaşım** öğesine dokunun.
5. Güvenli paylaşımı ayarlamayı seçin.
 - Paylaşılan fotoğraflardan konum bilgilerini kaldırmak üzere **Varsayılan olarak konum bilgisi olmadan paylaş** öğesini etkinleştirmek için  simgesine dokunun. **Varsayılan olarak konum bilgisi olmadan paylaş** seçeneği varsayılan olarak etkindir.
 - Cihaz modelini, meta verileri ve diğer bilgileri kaldırmak üzere **Varsayılan olarak meta veriler olmadan paylaş** öğesini etkinleştirmek için  simgesine dokunun. **Varsayılan olarak meta veriler olmadan paylaş** seçeneği varsayılan olarak etkindir.

Göndermeden önce HEIF'i dönüştürme

Sistem, göndermeden önce HEIF görüntülerini JPEG'e dönüştürür.

1.  Galeri öğesini açın.
2. telefon telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. **Ayarlar** öğesine dokunun.
4. **Göndermeden önce HEIF'i dönüştür** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun. Bu özellik, genellikle varsayılan olarak etkindir.

Bölüm 10 Uygulamalar

Note


Uygulamaları kullanırken konum bilgisi ve kamera erişimi gibi belirli izinlere izin verilmesi gereklidir. Uygulamalara sınırlı izinler verebilir ve izninizi istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

Hesap makinesi


Standart hesap makinesi ile temel aritmetik hesaplamları yapmak için  **Hesap Makinesi** uygulmasını kullanabilirsiniz. Trigonometrik fonksiyonlar, açısal radyanlar, kökler ve finansal ve para birimi ölçümleri için bilimsel hesap makinesini de kullanabilirsiniz.

Hesap Makinesini Kullanma


1.  **Hesap Makinesi** öğesini açın.
2. Uygun hesap makinelerini seçin.
 - Temel aritmetik hesaplamlar için temel hesap makinesini kullanmak üzere  simgesine dokunun.

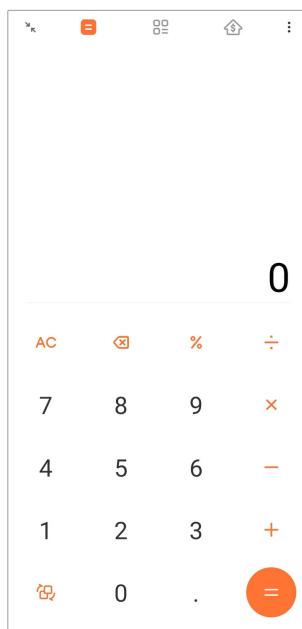


- Trigonometrik fonksiyonlar, açısal radyanlar ve kökler için bilimsel hesap makinesine geçmek üzere  simgesine dokunun.

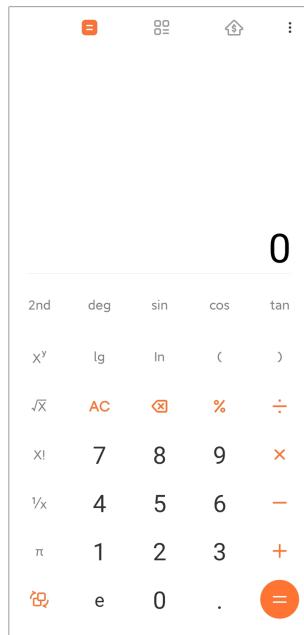

- Para birimlerini ve birden fazla ölçü biriminin dönüştürmek üzere Dönüştürücü hesap makinesini kullanmak için □□ simgesine dokunun.

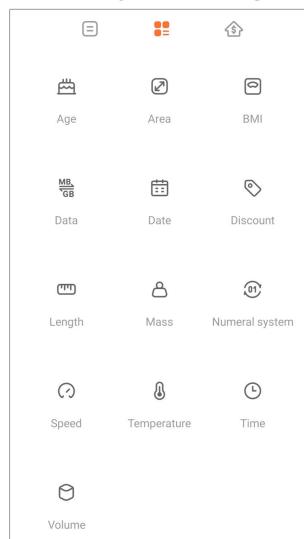

- Ayarlanabilir geri ödeme yöntemleri ve faiz oranları ile finansman planlamانıza yardımcı olması için Mortgage hesaplayıcısını kullanmak için $\$$ simgesine dokunun.

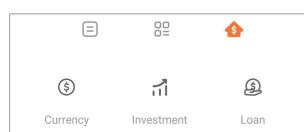

Sayıları kopyalama, silme veya temizleme


- = Hesap Makinesi** öğesini açın.
- Hesaplanacak sayılaraya dokunun.
- Sayıları kopyalamayı, silmeyi veya temizlemeyi seçin.

- Ekrandaki hesaplama sonucuna dokunun ve basılı tutun, ardından **Kopyala** öğesine dokunun. Artık sonucu başka bir yere yapıştırabilirsiniz.
- Bir sayı girerken hata yaparsanız son rakamı silmek için  simgesine dokunun.
- Son girdiyi silmek için **C** öğesine dokunun veya tüm girdileri silmek için **AC** öğesine dokunun.

Saat

Alarm ekleme

Alarmları günün herhangi bir saatü için ayarlayabilir ve haftanın bir veya daha fazla gününde tekrarlamasını sağlayabilirsiniz.

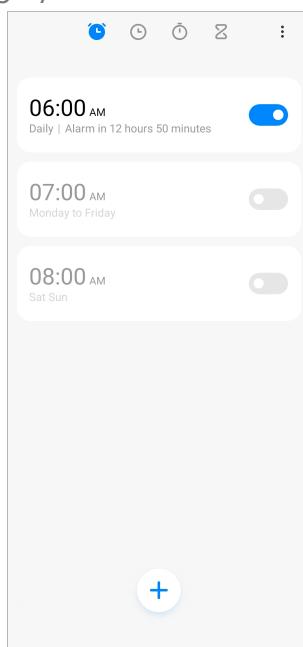

1.  **Saat** öğesini açın.
2. Bir alarm eklemek için başlangıç sayfasında  öğesine dokunun.
3. Alarm saatini ayarlayın.
4. Zil sesini, tekrarlama sıklığını ve diğer öğeleri ayarlayın.
5.  öğesine dokunun.

Alarm saatinin yanında  simgesi görünür.

Tip

Ön ayarlı alarm saatini değiştirmek istediğiniz takdirde alarma dokunarak zamanı değiştirin.

Alarmı kapatma

Ayarladığınız günde, alarmı bir kez kapatabilir veya yinelenen alarmı kapatabilirsiniz.

1.  **Saat** öğesini açın.
2. Alarm saatinin yanındaki  simgesine dokunun.
3. Alarmı bir kez kapatmak veya yinelenen alarmı kapatmak için seçin.

Özel saat ekleme

Zamanı karşılaştırmak için farklı ülke ve bölgelerdeki saatleri ekleyebilirsiniz.

1.  **Saat** öğesini açın.
2.  öğesine dokunun.
3.  öğesine dokunun.
4. Ülke veya şehir arayın.
5. Başlangıç sayfasına, özel bir saat eklemek için konuma dokunun.

Kronometre kullanma

Bir maç veya etkinlik gibi bir etkinliğin süresini ölçmek için kronometreyi kullanabilirsiniz.

1.  **Saat** öğesini açın.
2.  öğesine dokunun.
3. Başlatmak için  simgesine dokunun.
4. Kronometreyi duraklatmak için  simgesine dokunun.

Note

Farklı zaman dilimlerini işaretlemek için  simgesine dokunabilir, devam etmek için  simgesine dokunabilir veya kronometreyi sıfırlamak için  simgesine dokunabilirsiniz.

Zamanlayıcı ayarlama

Belirli bir zamandan geriye saymak için zamanlayıcıyı kullanabilirsiniz. Bir saniyeden 99 saat 59 dakika 59 saniyeye kadar süre ayarlayabilirsiniz.

1.  **Saat** öğesini açın.
2.  öğesine dokunun.

3. Zaman süresini ayarlayın.
4. Zamanlamayı başlatmak için ▶ simgesine dokunun.

Note


Zamanlama sona erdiğinde zamanlayıcı otomatik olarak durur. Ayrıca zamanlayıcıyı duraklatmak için ⏪ simgesine, devam etmek için ▶ simgesine veya zamanlayıcıyı sıfırlamak için ⏴ simgesine dokunabilirsiniz.

Tip

Ortam gürültüsü eklemek için ⌘ simgesine dokunabilirsiniz. Dilerseniz ortam gürültüsünü zamanlayıcı sona erdiğinde alarmı sessize alabilirsiniz.

Pusula

Yönünüzü, konumunuzu ve yüksekliğinizinizi görüntülemek için **Pusula** seçeneğini kullanabilirsiniz.

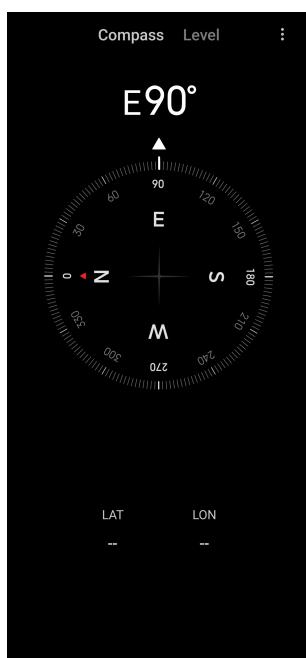

Pusula kullanma

1.  **Pusula** öğesini açın.
2. Pusula yüzünü görmek için telefonunuzu yatay veya dikey bir yüzeye yerleştirin.

Tip

Telefonu dikey olarak tuttuğunuzda kameralınızın sağladığı gerçek zamanlı görünümü görebilirsiniz.

Bir seviye kullanma

Bir yüzeyin yatay veya dikey olup olmadığını ölçmek için seviyeyi kullanabilirsiniz.

1.  **Pusula** öğesini açın.
2. Telefonunuzu su terazisi olarak kullanmak için başlangıç sayfasından sola kaydırın.
3. Seviye yüzünü görmek için cihazınızı yatay veya dikey bir yüzeye yerleştirin.

Note

When the color of the circles turns green, it shows that the phone is horizontal or vertical to the surface.

İndirilenler

İndirdiğiniz Uygulamaları ve diğer dosyaları yönetmek için **İndirilenler** seçeneğini kullanabilirsiniz.

Yeni bir indirme işi ekleme

1.  **İndirilenler** öğesini açın.
2. Sağ alt köşedeki  simgesine dokunun.
3. Kutuya bir HTTP veya HTTPS linki girin.
4. **İndir** öğesine dokunun.

Tip

Tamamlanan indirme işlerini görüntülemek için başlangıç sayfasından sola kaydırabilirsiniz.

İndirilen bir işi silme

1.  **İndirilenler** öğesini açın.
2. Başlangıç sayfasındaki indirme sayfasını açmak için sola kaydırın veya  simgesine dokunun.
3. İndirilen bir işi silmeyi seçin.
 - Öğeye dokunup basılı tutun, ardından  simgesine dokunun.
 - Öğeye dokunun ve ardından  simgesine dokunun.

Dosya Yöneticisi

 **Dosya Yöneticisi**, kolay ve güçlü bir dosya gezginidir. Cihazınızdaki depolama-
yi, ağa bağlı depolamayı ve bulut depolarını kolayca yönetmenize yardımcı olur.
Ayrıca, Uygulamayı açtıktan hemen sonra cihazınızda kaç dosya ve uygulama ol-
duğunu bir bakışta öğrenebilirsiniz.

Belge görünümü

Belgeleri görüntülemek için  simgesine dokunabilirsiniz. Bunlar resimler, video-
lar, belgeler, müzik, APK'lar, Bluetooth ve indirmeler ve arşivler gibi çeşitli kate-
gorilere ayrılmıştır. Bir belgeyi bulmak için ilgili kategoriye dokunabilirsiniz.

Depolama istatistikleri

Cihazınızın dâhili depolama alanını hangi dosyaların kapladığını bir bakışta kon-
trol etmek ve kök klasörlerdeki tüm öğeleri görmek için  simgesine dokunabilir-
siniz.

Dosya Paylaşma

1.  **Dosya Yöneticisi** uygulamasını açın.
2. Bir dosya seçin ve ardından dosyaya dokunun.
3. Dosyayı farklı platformlarda paylaşmak için  **Gönder** seçeneğine dokunun.

Dosyaları diğer klasöre taşıma

1.  **Dosya Yöneticisi** uygulamasını açın.
2. Bir dosya seçin ve ardından dosyaya dokunun.
3. Dosyayı diğer klasörlere taşımak için  **Taşı** öğesine dokunun.

Dosyaları silme

1.  **Dosya Yöneticisi** uygulamasını açın.
2. Bir dosya seçin ve ardından dosyaya dokunun.
3. Dosyayı silmek için  **Sil** öğesine dokunun.

Dosyaları yönetme

Dosyaları özel yapabilir, dosyaları **Favoriler** klasörüne ekleyebilir, kopyalayabilir,
yeniden adlandırabilir ve diğer ayarlamaları yapabilirsiniz.

1.  **Dosya Yöneticisi** uygulamasını açın.
2. Bir dosya seçin ve ardından dosyaya dokunun.

3. Dosyayı yönetmek için  **Daha fazla** öğesine dokunun.

- Dosyayı diğer klasörlere kopyalamak için **Kopyala** öğesine dokunun.
- Dosyayı özel yapmak için **Özel yap** öğesine dokunun.
- Dosyayı **Dâhili depolama** öğesinin **Favorilere ekle** bölümündeki **Favoriler** klasörüne eklemek için **Favorilere ekle** öğesine dokunun.
- Dosyayı yeniden adlandırmak için **Yeniden adlandır** öğesine dokunun.
- Dosyayı diğer Uygulamalarla açmak için **Başka bir uygulamada aç** öğesine dokunun.
- Dosyanın ayrıntılı bilgilerini görüntülemek için **Detaylar** öğesine dokunun.

Alan temizleme

1.  **Dosya Yöneticisi** öğesini açın.
2. Telefonun sol üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. **Ayrıntılı temizlik** öğesine dokunun.

Sistem, **Önbellek dosyaları** , **Kullanılmayan dosyalar** , **Paketler** , **Artıklar** ve **Bellek** konumlarından gelen çöp dosyaları otomatik olarak tarar.

4. Temizlemek istediğiniz dosyaları seçin.

5. **Şimdi temizle** öğesine dokunun.

Özel dosyaları görüntüleme

1.  **Dosya Yöneticisi** öğesini açın.
2. Telefonun sol üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. **Özel dosyalar** öğesine dokunun
4. Gizlilik koruma parolasını girin.

Note

Özel dosyalara ilk kez giriyorsanız, Mi hesabınızda veya Google hesabınızda oturum açmanız ve bir gizlilik koruması parolası ayarlamamanız gereklidir.

Karanlık Modu Etkinleştirme

Ekrانınızı düşük ışıklı ortamlarda okumaya uygun hâle getirmek için **Karanlık mod** seçeneğini etkinlestirebilirsiniz.

1.  **Dosya Yöneticisi** öğesini açın.

2. Telefonun sol üst köşesindeki  simgesine dokunun.

3. **Karanlık mod** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Google

Google hizmeti çok sayıda Uygulamayı destekler. Uygulamaların kullanımını öğrenme hakkında daha fazla bilgi için <https://support.google.com> bölümüne bakın. Daha fazla Uygulama indirmek için  Play Store Uygulamasına ya da Google resmi web sitesine gidebilirsiniz.

Asistan

İşlerinizi daha hızlı halletmek için  Asistan uygulamasını kullanabilirsiniz. Parmağınızla ekrana defalarca dokunarak görevleri manuel olarak gerçekleştirmek yerine sesli komutları kullanarak işinizi halledebilirsiniz. Asistan akıllıdır ve Android ile iyi bir şekilde entegre edilmiştir.

Daha fazla bilgi için <assistant.google.com> adresine bakın.

Takvim

 **Takvim** seçeneğini, program bilgilerini görüntülemek, hatırlatıcılar ayarlamak ve görevler ya da etkinlikler eklemek için kullanabilirsiniz.

Kişiler

Tüm iletişim bilgilerinizi tek bir yerde tutmak ve aynı anda birkaç kişiye ulaşmak için  **Kişiler** seçeneğini kullanabilirsiniz. Kişilerinizi düzenleyebilir, inceleyebilir ve birleştirebilir, kişisel posta listeleri oluşturabilir ve adreslerini tek tek girmeden en çok iletişim kurduğunuz kişi gruplarına hızlı bir şekilde mesaj gönderebilirsiniz.

Drive

 **Drive** ile Drive bulut hesabınıza kaydedilen dosyaları açabilir, görüntüleyebilir, yeniden adlandırabilir ve paylaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için <support.google.com/drive> adresine bakın.

Duo

 **Duo** ile kolayca bire bir görüntülü görüşme yapabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için <support.google.com/duo> adresine bakın.

Dosyalar

 **Dosyalar**, telefonunuzda daha az yer kaplayan bir dosya yönetim uygulamasıdır.  **Dosyalar** ile dosyaları kategoriler halinde görüntüleyebilir, depolama alanını boşaltabilir ve bulut yedeklemesi alabilir ve yakındaki aynı Uygulamaya sahip diğer kişilerle dosya paylaşabilirsiniz.

Gmail

 **Gmail** uygulaması, Google'ın web tabanlı e-posta hizmetiyle bir e-posta gönderip almanızı sağlar.

Daha fazla bilgi için support.google.com/mail adresine bakın.

Google

 **Google** uygulaması ile ilginizi çeken çevrim içi içerikleri bulabilir ve özelleştirilmiş içerik almak için kişiselleştirilmiş akışınızı açabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için support.google.com/websearch adresine bakın.

Google One

 **Google One** uygulaması ile telefon telefonunuzu otomatik olarak yedekleyebilir ve Google bulut depolama alanını yönetebilirsiniz.

- Fotoğrafları, kişileri, mesajları ve diğer önemli şeyleri otomatik olarak yedeklemek için Google hesabını kullanabilirsiniz. telefon telefonunuzu kırarsanız, kaybederseniz veya yükseltirseniz, her şeyi yeni Android cihazınıza geri yükleyebilirsiniz.

Note

Her Google hesabında 15 GB boş alan vardır.

- Google hesap depolama alanınızı Drive, Gmail ve Fotoğraflar üzerinden yönetebilirsiniz.

Ana Sayfa

 **Ana Sayfa** ile ışıkları, kameraları, TV'leri ve daha uyumlu cihazları tek bir yerden kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.

Haritalar

Yol tarifi ve diğer konum tabanlı bilgileri almak için  **Haritalar** uygulamasını kullanabilirsiniz.

Attention

 **Haritalar** uygulamasını kullanmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gereklidir.

Daha fazla bilgi için support.google.com/maps adresine bakın.

Haberler

 **Haber**, dünyada neler olup bittiğini organize eden ve vurgulayan kişiselleştirilmiş bir haber toplayıcıdır, böylece sizin için önemli olan hikâyeler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için support.google.com/news/publisher-center adresine bakın.

Fotoğraflar

 **Fotoğraflar** uygulaması ile fotoğralarınızı ve videolarınızı otomatik olarak Google Hesabınızda depolayabilir ve yedekleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için support.google.com/photos adresine bakın.

Play Store

 **Play Store** uygulamasında yeni uygulamalar, filmler ve TV programları, müzik, kitaplar, dergiler ve oyunlar bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için support.google.com/play adresine bakın.

Podcast'ler

 **Podcast'ler** uygulaması ile favori programlarınızın en son bölümlerini oynatabilir, podcast önerilerini keşfedebilir ve dinleme etkinliklerinizi yönetebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için support.google.com/googleplay/podcasts adresine bakın.

YouTube

Cihazınızdan video izlemek ve yüklemek için  **YouTube** uygulamasını kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için support.google.com/youtube adresine bakın.

YT Müzik

 **YT Müzik** seçeneklerinden çalma listelerini, albümleri ve sanatçıları izleyebilir ve bunlara göz atabilirsiniz.

Mi Tarayıcı

 **Mi Tarayıcı**, mobil cihazlar için hızlı ve güvenli, tam özellikli bir web tarayıcısıdır. **Mi Tarayıcı** uygulamasını internette gezinmek, haberlere göz atmak, bir şeyle aramak, video izlemek, çevrim içi alışveriş yapmak ve çevrim içi oyunlar oynamak için kullanabilirsiniz. **Mi Tarayıcı** uygulamasını sosyal medyadan resim ve video indirmek, dosya yönetim araçlarını kullanmak ve özel klasörler ayarlamak için de kullanabilirsiniz.

Web adresini arama veya açma

1.  **Mi Tarayıcı** uygulamasını açın.
2. Ana sayfayı açmak için  **Ana Sayfa** simgesine dokunun.
3. Web adresini aramak veya açmak için arama çubuğuna yazın.

Dosyaları yönetme

Ayrıntılı bilgileri gönderebilir, gizleyebilir, silebilir ve görüntüleyebilirsiniz.

1.  **Mi Tarayıcı** uygulamasını açın.
2. Tüm dosyaları görüntülemek için  **Dosyalar** seçeneğine dokunun.
3. Yönetmek istediğiniz bir dosyaya dokunun ve basılı tutun.
4. **Gönder , Gizle , Sil** veya **Daha fazla** öğesini seçin.

Çevrim içi oyunları açma

Bir oyun Uygulaması yüklemeden çevrim içi oyun oynayabilirsiniz.

1.  **Mi Tarayıcı** uygulamasını açın.
2. Oyunlar sayfasını açmak için  **Oyunlar** seçeneğine dokunun.
3. Oynamak için bir oyuna dokunun.

Yer imlerini ve Geçmiş Görüntüleme

Kayıtlı yer imlerinizi görüntüleyebilir ve geçmişe göz atabilirsiniz.

1.  > **Mi Tarayıcı** >  **Profil** seçeneğine gidin.
2. Yer imlerini ve geçmişi görüntülemek için  simgesine dokunun.

Gizli modu, Karanlık modu veya Masaüstü modunu etkinleştirme

1.  > **Mi Tarayıcı** >  **Profil** seçeneğine gidin.
2. **Gizli mod , Karanlık mod** veya **Masaüstü modu** seçeneklerini etkinleştirmeyi seçin.
 - **Gizli mod:** Gizli mod, herhangi bir arama veya tarama geçmişi bırakmadan web'de güvenli ve gizli bir şekilde gezinmenizi sağlar.
 - **Karanlık mod:** Koyu renk düzeni, düşük ışıklı ortamlarda görsel deneyimi artırabilir.
 - **Masaüstü modu:** Masaüstü modu, web sayfalarını bilgisayar masaüstündeki görünümeye benzer şekilde taramanızı sağlar.

Mi Remote

 **Mi Remote**, telefonunuzun IR Blaster (Kızılıtesi Blaster) portu ile çalışan evrensel bir uzaktan kumanda uygulamasıdır. Mi Remote; Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Haier, Videocon, Micromax, Onida ve diğer markaları destekler. Evinizdeki TV'ler, set üstü kutular, DVD oynatıcıları, akıllı kutular, klimalar, projektörler, kameralar ve diğer cihazlar dâhil olmak üzere mevcut cihazları kontrol edebilirsiniz.

Uzaktaki cihazları kontrol etmek için Mi Remote kullanma

Bir uzaktan kontrol cihazı kullanmanız mümkün olmadığından uzaktaki cihazları kontrol etmek için telefonunuzdan Mi Remote Uygulamasını kullanabilirsiniz.

Aşağıda örnek olarak **Set üstü cihaz** ele alınmaktadır.

1.  **Mi Remote** öğesini açın.
2. Televizyon, fan veya akıllı kutu gibi kullanılabilir cihaz türlerini görüntülemek için **Uzak cihaz ekle** seçeneğine dokunun.
3. Bir hizmet sağlayıcı seçmek için **Set üstü cihaz** seçeneğine tıklayın.
4. Uzaktaki cihazlara bağlanmak için **Güç** seçeneğine dokunun ve ekran talimatlarını izleyin.

Note

Mi Remote bazı cihazları desteklemez. Özellikleri gerçek durumlara göre kontrol edebilirsiniz.

Mi Store

 **Mi Store** uygulamasında en son pazarlama satışlarını kontrol edebilir, Xiaomi ürünleri hakkındaki bilgileri görüntüleyebilir, en yeni Xiaomi ürünlerini satın alabilir ve destek isteyebilirsiniz.

Ürün bulma

İlgilendiğiniz produktlere göz atabilir ve arama yapabilirsiniz.

1.  **Mi Store** öğesini açın.
2. Xiaomi ürünlerini keşfetmek için  **Mi Store** seçeneğine dokunun.

Note

Ürünlerin adını aramak için  simgesine de dokunabilirsiniz.

Akıllı telefon, **Akıllı Ev** ve **Yaşam tarzı** olarak kategorize edilen ürünlerini görüntüleyebilirsiniz. Sayfada indirimli ürünleri de görüntüleyebilirsiniz.

Bir ürün satın alma

1.  **Mi Store** öğesini açın.
2. Xiaomi ürünlerini keşfetmek için  **Mi Store** seçeneğine dokunun.

Note

Ürünlerin adını aramak için  simgesine de dokunabilirsiniz.

3. Fiyatı ve diğer bilgileri görmek için ürüne dokunun.
4. **HEMEN SATIN AL** öğesine dokunun ve tercihlerinizi seçin.
5. Mi Hesabınızda oturum açın ve adresinizi ve diğer bilgilerinizi doldurun.
6. **Şimdi öde** seçeneğine dokunun ve şifrenizi doğrulayın.

Servis desteği alma

Siparişlerinizle ilgili sorularınız olduğunda servis desteği alabilirsiniz.

1.  **Mi Store** öğesini açın.
2. **Xiaomi Servis Merkezi** sayfasına gitmek için  **Destek** seçeneğine dokunun.
3. Canlı sohbet başlatmayı veya servisle iletişim kurmak üzere bir arama yapmayı seçin.

Siparişlerinizi yönetin

Sipariş durumunu kontrol edebilir ve mevcut bir satın alma siparişini değiştirebilir veya iptal edebilirsiniz.

1.  **Mi Store** öğesini açın.
 2. Sipariş bilgilerinizi kontrol etmek için  **Hesap** öğesine dokunun.
- Ödenmemiş**, **Gönderim Değerlendirmeler** ve **İadeler** sipariş bilgilerini görebilirsiniz.
3. Siparişlerinizi yönetmek için sipariş kategorilerine dokunun.

Mi Video

 **Mi Video** güçlü bir yerel video oynatıcıdır. **Mi Video** uygulaması ile videolarınızı tek bir yerden oynatabilir, indirebilir, izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Oynatılan videoları kolayca yakınlaştırabilir ve uzaklaştırabilirsiniz.

Videoları oynatma

1.  **Mi Video** öğesini açın.
2. Yerel dosyaları görüntülemek için  **Yerel** seçeneğine dokunun.
3. Video sayfasını açmak için  simgesine dokunun.

Yerel videolarınızı **Videolar**, **Klasörler** ve **Oynatma listesi** kategorilerinde görüntüleyebilirsiniz.

4. Oynatmak için bir videoya dokunun.

Müzik çalma

1.  **Mi Video** öğesini açın.
2. Yerel dosyaları görüntülemek için  **Yerel** seçeneğine dokunun.
3. Müzik sayfasını açmak için  öğesine dokunun.
4. Çalmak için bir müziğe dokunun.

Yan panellerdeki kullanışlı özellikler

Bir videoyu oynattığınızda, videounuza daha fazla efekt eklemek için kullanışlı özellikleri kullanabilirsiniz.

Simgeler	Fonksiyon	Simgeler	Fonksiyon
	Ekranı kilitleyin.		Ekran görüntüsü alın.
	Videoyu döngüye sokun.		Videoyu uzatın.
	Videoyu bildirim gölgesinde görüntüleyin.		Ekranı döndürün.
	Daha fazla özellik		Videoyu paylaşın.
	Videoyu yayınlayın.		Ses parçasını seçin.
	Altyazılıarı ayarlayın.		Videoyu sessize alın.
	Oynatma listesine göz atın.		Arka planda izlemeyi etkinleştirin.
1.0x	Oynatma hızını ayarlayın.		AB döngüsü

Mi video'daki hareket kısayolları

Hareket	Fonksiyon
	5 saniye geri sarmak için iki kez dokunun.
	Duraklatmak veya devam ettirmek için iki kez dokunun.
	5 saniye ileri sarmak için iki kez dokunun.
	Parlaklılığı ayarlamak için ekranın sol kısmında yukarı veya aşağı kaydırın.
	Sesi ayarlamak için ekranın sağ kısmında yukarı veya aşağı kaydırın.

Videoları yönet

Videoları paylaşabilir, yeniden adlandıracaktır, silbilir ve gizleyebilirsiniz.

1. Mi Video öğesini açın.
2. Bir video seçin, ardından videoya dokunup basılı tutun.
3. Videoları yönetin.
 - Videoyu farklı platformlarda paylaşmak için Paylaş öğesine dokunun.
 - Videoyu yeniden adlandırmak için Yeniden adlandır öğesine dokunun.
 - Videonun ayrıntılı bilgilerini görüntülemek için Özellikler öğesine dokunun.
 - Videoyu özel yapmak için Gizle öğesine dokunun.
 - Videoyu silmek için Sil öğesine dokunun.

Müzik

Çalma listelerini, albümleri ve sanatçıları izlemek ve bunlara göz atmak için Müzik uygulamasını kullanabilirsiniz. Telefonunuzda kayıtlı müzikleri de çalabilirsiniz.

Müzik çalma

1.  **Müzik** öğesini açın.
2. **Şarkılar , Sanatçılar Albümler** veya **Klasörler** sayfasındaki şarkılara göz atın.
3. Çalmak için bir müzik seçin.

Xiaomi Hesabınızda oturum açma

Müzik bilgilerinizi ve tercihinizi senkronize etmek için Xiaomi hesabınızda oturum açabilirsiniz.

1.  **Müzik** öğesini açın.
2. Hesap ayarlarını açmak için ☰ simgesine dokunun.
3. Xiaomi Hesabınızda oturum açmak için **Giriş yap** seçeneğine dokunun.

Müziği Ayarlama

Uyku zamanlayıcısını ayarlayabilir, dosyaları filtreleyebilir ve diğer ayarları yapabilirsiniz.

1.  **Müzik** öğesini açın.
2. Hesap ayarlarını açmak için ☰ simgesine dokunun.
3. Servis ve ayarları bulmak için **Ayarlar > Gelişmiş ayarlar** öğesine gidin.
 - Belirli bir süre sonra oynatıcıyı durdurmak üzere **Uyku zamanlayıcı** seçeneğini etkinleştirmek için simgesine dokunun.
 - **Dolby Atmos** seçeneğini etkinleştirmek ve grafik ekolayızrı ayarlamak için **Kulaklıklar ve ses efektleri** öğesine dokunun.
 - **Boyuta göre** veya **Uzunluğa göre** seçeneğini etkinleştirmek için simgesine dokunun ve ses dosyalarını filtrelemek üzere ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.

Karanlık Modu Etkinleştirme

Karanlık mod, düşük ışık ortamında rahat bir görsel efekt oluşturur.

1.  **Müzik** öğesini açın.
2. Hesap ayarlarını açmak için ☰ simgesine dokunun.
3. **Karanlık mod** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.

Notlar

Metin, resim, ses ve zihin haritalarına sahip notlar alabilirsiniz.

Bir not oluşturma

1.  **Notlar** öğesini açın.
2. Bir not oluşturmak için  sayfasında  simgesine dokunun.
3. Metni girin.
4. Notu kaydetmek için  simgesine dokunun.

Tip

- Bir nota ses, resim, eskiz, kontrol listesi ve diğer öğeleri ekleyebilirsiniz.
- Formatları değiştirmek için bir başlık stili, kalın veya italik yazı tipi, madde işaretli ve ya numaralı liste ve daha fazla öğe de uygulayabilirsiniz.

Sesli not alma

1.  **Notlar** öğesini açın.
2. Not eklemek için  simgesine dokunun.
3.  simgesine dokunun ve telefona konuşun.
4. Kaydı durdurmak için  simgesine dokunun.
5. Sesli notun başlığını girin.
6. Sesli notu kaydetmek için  simgesine dokunun.

Tip

Sesli not oluşturmak için  simgesine basılı tutabilirsiniz.

Not silme

1.  **Notlar** öğesini açın.
2.  öğesindeki bir nota dokunup basılı tutun.
3. **Sil** öğesine dokunun.

Notları yönetme

Notları gizleyebilir, sabitleyebilir, silebilir, notu taşıyabilir ve notları kategorize etmek için bir klasör oluşturabilirsiniz.

1.  **Notlar** öğesini açın.
2. Bir veya daha fazla not seçmek için bir nota dokunun ve basılı tutun.
3. Notları yönetmeyi seçin.

- Notu gizlemek için **Gizle** öğesine dokunun.
- Notu sabitlemek için **Şifre** öğesine dokunun.
- Notu silmek için **Sil** öğesine dokunun.
- Notu yeni bir klasöre taşımak için **Şuraya taşı** öğesine dokunun.
- Birden fazla not seçtiğinizde notları bir klasöre eklemek için **Bir klasör oluştur** öğesine dokunun.

Silinen notları geri yükleme

1.  **Notlar** öğesini açın.
2. Başlangıç sayfasındaki  öğesine dokunun.
3. Tüm klasörleri görüntülemek için  simgesine dokunun.
4. Silinen tüm notları görüntülemek için  simgesine dokunun.
5. Geri yüklemek istediğiniz nota dokunun, ardından **Tamam'a** dokunun.

Yeni klasör oluşturma

1.  **Notlar** öğesini açın.
2. Başlangıç sayfasındaki  öğesine dokunun.
3. Tüm klasörleri görüntülemek için  simgesine dokunun.
4. **Yeni klasör** öğesine dokunun.
5. Dosya adını girin.
6. **Tamam'a** dokunun.

Notları arama

1.  **Notlar** uygulamasını açın.
2. Notun anahtar kelimelerini girmek için  sayfasındaki arama çubuğuuna dokunun.
3. Notu bulmayı seçin.

Gizli notları görüntüleme

1.  **Notlar** öğesini açın.
2. Ekranın üst kısmından aşağı kaydırın ve sonra bırakın.
3. Gizlilik koruma parolasını girin.

4. Ayrıntıları görüntülemek için gizli bir nota dokunun.

Bir alt görev kontrol listesi oluşturma

Notlar uygulamasını günlük rutinleri ve görevleri hatırlatmak için bir hatırlatıcı olarak kullanabilirsiniz.

1.  **Notlar** öğesini açın.
2. Sola kaydırın veya başlangıç sayfasının üst kısmındaki  simgesine dokunun.
3. Alt görevlerin kontrol listesini oluşturmak için  simgesine dokunun.
4. Alt görev metnini girin.
5. **Bitti** öğesine dokunun.

Note

- Her bir alt görev kontrol listesinin bir hatırlatıcısını ve tekrar aralığını ayarlayabilirsiniz.
- Daha fazla alt görev eklemek istiyorsanız  simgesine dokunun.

Kaydedici

Bir etkinliği, toplantıyı, kişisel notları veya sınıf derslerini, yaratıcı fikirleri ve daha fazlasını kaydetmek için **Kaydedici** seçeneğini kullanabilirsiniz.

Ses kaydetme

1.  **Kaydedici** öğesini açın.
2. Başlatmak için  simgesine dokunun.
3. Kaydı durdurmak için  simgesine dokunun.
4. Kaydı kaydetmek için **Tamam'a** dokunun.

Tip

- Kayıt adı varsayılan olarak oluşturulur. Adı yeni bir adla değiştirebilirsiniz.
- Belirli segmentleri işaretlemek için  simgesine, kaydı duraklatmak için  simgesine ve kayda devam etmek için  simgesine dokunabilirisiniz.

Kayıtları görüntüleme

1.  **Kaydedici** öğesini açın.
2. Görüntülemek istediğiniz kayda dokunun.

Tip

Ayrıca kaydı paylaşabilir, işaretleyebilir veya hızlı oynatabilirsiniz.

Kaydediciyi Ayarlama

1.  Kaydedici öğesini açın.
2. Telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. Kaydedici ayarlarını yönetmeyi seçin.
 - Kulaklık hoparlörünü kullanarak ses çalmak üzere **Kulaklık modu** öğesini etkinleştirmek için  simgesine dokunun.
 - Kayıt sırasında Kilit ekranında mavi bir gösterge göstermek üzere **Kilit ekranı bildirimleri** öğesini etkinleştirmek için  simgesine dokunun.
 - **Kayıt sırasında zil sesini kapat** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.
 - **Manuel olarak isim kaydet** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.
 - **AAC , MP3 veya WAV seçeneklerini seçmek için Kayıt formatı** öğesine dokunun.
 - Senkronize edilmiş kayıtları silmek için **Eşitlenen kayıtları sil** öğesine dokunun.
 - Silinen öğeleri yönetmek için **Son silinen öğeler** öğesine dokunun. Silinen öğeler 30 güne kadar çöp kutusunda saklanabilir.
 - Önbelge alılmış öğeleri, uygulama verilerini ve özelleştirilmiş ayarları silmek için **Verileri temizle** öğesine dokunun.

Tarayıcı

 **Tarayıcı** uygulamasını açabilir ve farklı türde QR kodlarını ve barkodları taramak için QR kodunu çerçeveyin içine yerlestirebilirsiniz.

Caution

Tarayıcıyı kişisel bilgilerinizi içeren nesnelerin fotoğraflarını çekmek için kullanamazsınız.

Tip

Karanlık ortamda flaşı açabilirsiniz.

Güvenlik

telefon depolama alanını temizlemek, Uygulamaları ve izinleri yönetmek, spam aramaları ve mesajları filtreleyip engellemek ve telefon telefonunuzu gizli virüslerden veya kötü amaçlı Uygulamalardan korumak için  **Güvenlik** özelliğini kullanabilirsiniz.

Uygulama kilidi

 **Uygulama kilidi** gizliliğinizi korumaya yardımcı olur. Daha fazla bilgi için [Uygulama kilidi](#) bölümüne bakın.

Pil ve performans

Güç tüketimini test etmek ve pil ile ilgili öğeleri optimize etmek için  **Pil ve performans** seçeneğini kullanın. Daha fazla bilgi için [Bölüm 4 Pil ve bakım](#) bölümüne bakın.

Engellenenler listesi

 **Engellenenler listesi** her türlü spam, kimlik avı ve pazarlama aramalarını ve mesajlarını otomatik olarak filtreler.  **Engellenenler listesi**, filtrelenmiş SMS mesajlarınızın ve gelen aramalarınızın geçmişini görüntüler.

Note

Vurgulanan telefon numaraları, okunmamış mesajları veya aramaları gösterir. İlgili mesajları veya arama geçmişini okuduktan sonra telefon numaraları kırmızıdan siyaha döner.

Engelleme Listesini Etkinleştirme

Engelleme listesine telefon telefon numaraları ekleyebilirsiniz.

1.  **Güvenlik** >  **Engelleme Listesi** bölümüne gidin.
2. telefon telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. **Engelleme listesini** etkinleştirmek için  simgesine dokunun.

Engellenen gelen aramaları yönetme

Engellenen gelen arama geçmişini görüntüleyebilir veya engellenen bir gelen aramanın engelini kaldırabilirsiniz.

1.  **Güvenlik** >  **Engelleme Listesi** bölümüne gidin.
2. Engellenen bir arama seçin.
3. Arama geçmişini görüntülemek için telefon numarasına dokunun.

4. Engellenen gelen aramaları yönetin.

- Aramak veya mesaj göndermek için arama geçmişindeki bir aramaya dokunun.
- Numaranın engelini kaldırma için **Engellemeyi kaldır** öğesine dokunun.

Tip

Birden fazla öğeyi silmek için bir telefon numarasına dokunup basılı tutabilirsiniz.

Engel listesini yönetme

Engelleme koşulu oluşturmak için telefon numaralarını, ön ekleri ve konumları kullanın.

Önce **Engelleme Listesini** etkinleştirmeniz gereklidir.

1.  **Güvenlik** >  **Engelleme Listesi** bölümüne gidin.
2. telefon telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. Engelleme listesini yönetin.
 - Belirli numaralardan gelen aramaları ve mesajları engellemek için **Engellenen numaralar** öğesine dokunun.
 - Belirli numaralardan gelen aramalara ve mesajlara izin vermek için **İstisnalar** öğesine dokunun.

Çağrı engelleme listesi ayarları

Farklı kişi gruplarından ve kişilerden gelen aramaları engellemeyi seçebilirsiniz.

1.  **Güvenlik** >  **Engelleme Listesi** bölümüne gidin.
2. telefon telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. Çağrıları engelleme seçmek için **Çağrı engelleme listesi** seçeneğine dokunun.
 - **Yabancılardan gelen çağrıları engelle** seçeneğini etkinleştirmek için  simgesine dokunun.
 - **Yönlendirilen çağrıları engelle** seçeneğini etkinleştirmek için  simgesine dokunun.
 - **Kişilerden gelen çağrıları engelle** seçeneğini etkinleştirmek için  simgesine dokunun.

- **Gizli numaralardan gelen çağrıları engelle** seçeneğini etkinleştirmek için  simgesine dokunun.

Hız artır

telefon telefonunuzun daha hızlı çalışmasına yardımcı olmak için  **Hız artır** özelliğini kullanın. Bu özellik, çalışan üçüncü taraf Uygulamaların, çalışan sistem Uygulamalarının ve kilitli çalışan Uygulamaların önbelleğini ve belleğini temizler.

Temizleyici

telefon telefonda depolanan gereksiz öğeleri silmek ve telefon telefonun hızlı ve verimli çalışmasını sağlamak için  **Temizleyici** seçeneğini kullanın.

Çöp kutusunu temizleme

Temizleyici, önbellek dosyalarının, kullanılmayan dosyaların, yükleme paketlerinin, artıkların ve bellek önbelleğinin çöplerini tarar. Öğeleri temizleyebilirsiniz.

1.  **Güvenliği** açın.
2. Çöpler için otomatik tarama başlatmak üzere  **Temizleyici'ye** dokunun.
3. Temizlemek istediğiniz öğeleri seçin.
4. Seçilen öğeleri temizlemek için aşağıdaki düğmeye dokunun.

Hatırlatıcıyı ayarlama

Çöp dosyalar sınıra ulaştığında **Temizleyiciyi** kullanmak için bir uyarı bildirimi alabilirsiniz.

1.  **Güvenlik** >  **Temizleyici** öğesine gidin.
2. telefon telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. **Temizlemek için Hatırlat** öğesini etkinleştirmek için  simgesine dokunun.
4. Çöp boyutu sınırını ayarlayın ve uyarı sıklığını planlayın.

Veri kullanımı

Veri planınızı yönetmek için  **Veri kullanımı** seçeneğini kullanın. Bu, veri kullanımını takip eder ve uygulamaların mobil veri, arka plan verisi veya Wi-Fi kullanımını kısıtlamaya yardımcı olur.

Ayrıntılı temizlik

Telefonunuzun depolama alanında yer açmak üzere gereksiz öğeleri silmek için  **Ayrıntılı temizlik** özelliğini kullanabilirsiniz.

- **Gereksiz fotoğrafları silin:** Galerinizdeki yinelenen fotoğrafları ve düşük kaliteli resimleri tespit edin.
- **Nadiren kullanılan Uygulamaları kaldırın:** Yer açmak amacıyla, nadiren kullanılan Uygulamaları silin.
- **Uygulama verilerini silin:** Her Uygulamaya ait önemsiz verileri temizleyin.
- **Büyük dosyaları silin:** Önemsiz büyük dosyaları silin.
- **Gereksiz videoları silin:** Gereksiz videoları silin.

Ayrıntılı temizlik ayarları

1. **Güvenlik** > **Ayrıntılı temizlik** seçeneğine gidin.
2. telefon telefonun sağ üst köşesindeki simgesine dokunun.
3. **Ayrıntılı temizlik** ayarlarını yönetmeyi seçin.
 - **Temizlemeyi hatırlat** öğesini etkinleştirmek için simgesine dokunun ve ardından çöp boyutu sınırını ve zamanlamasını ayarlamak için dokunun.
 - **Uygulama belleğini tara** seçeneğini etkinleştirmek için simgesine dokunun.
 - **Ana ekran kısayolunu göster** seçeneğini etkinleştirmek için simgesine dokunun.

İkili mod uygulamaları

İkili mod uygulamaları seçeneği, cihazınızdaki mevcut bir uygulamayı klonlamana ve farklı bir hesapla bağımsız olarak kullanmanıza olanak tanır. Daha fazla bilgi için [İkili mod uygulamaları](#) bölümüne bakın.

Facebook temizleyici

Görüntüleri, videoları, GIF'leri veya Önbellek dosyalarını temizlemek için **Facebook temizleyici** seçeneğini kullanın.

Game Turbo

Game Turbo, arka planda yapılan indirmelerin bant genişliğini sınırlılaştırarak ve ağ gecikmesini azaltarak oyunlar için bağlantı kararlılığını artırır. Bu özellik, oyuna daha fazla alan sağlamak için arka plan işlemleri için ayrılan belleği temizler ve bildirim rahatsızlıklarını önler.

Game Turbo ile oyunları açma

1. **Güvenlik** > **Game Turbo** öğesine gidin.

2. Bir oyun seçmek için ekranın sol kısmında yukarı veya aşağı kaydırın.

3. **Game Turbo** ile oyunu başlatmak için **Oyuna başla** öğesine dokunun.

Game Turbo'ya oyun ekleme

1.  **Güvenlik** >  **Game Turbo** öğesine gidin.

2. Oyunları görmek için  öğesine dokunun.

3. Oyunları **Game Turbo** seçeneğine eklemek için oyunların yanındaki  öğesine dokunun.

Hız Artırıcının Genel Ayarlarını Yönetme

1.  **Güvenlik** >  **Game Turbo** >  öğesine gidin.

2. **Genel Ayarlar** öğesine dokunun.

3. Hız Artırıcının Genel ayarlarını yönetmeyi seçin.

- Oyun deneyimini geliştirmek için  **Game Turbo** öğesine dokunun.
- **Oyun içi kısayollar** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.
Oyunları görüntülemek için ekranın üst yan kenarından kaydırabilirsiniz.
- Oyunlarla ilgili içerik önerileri almak üzere **İçerik önerileri** öğesini etkinleştirerek için  simgesine dokunun.
- **Eklenen oyunları Ana ekrandan kaldır** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.
- Oyunları bir kerede kaldırmayı seçmek için **Oyunları kaldır** öğesine dokunun.
- **Ana ekran kısayolu** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.
- **Game Turbo** öğesine oyun eklemek için **Oyun ekle** dokunun.

Performans modunu ayarlama

1.  **Güvenlik** >  **Game Turbo** >  öğesine gidin.

2. Performans modunu ayarlamak için **Performans modu** öğesine dokunun.

- **Wi-Fi optimizasyonu** veya **Optimize edilmiş dokunmatik kontroller** özelliğini etkinleştirmeyi seçmek için **Performans modu** öğesine dokunun. **Wi-Fi optimizasyonu** Wi-Fi ağ gecikmesini azaltır. **Optimize edilmiş dokunmatik kontroller**, dokunma tepkisini ve hassasiyetini artırır.

- Aşırı ısınmayı ve donanımla ilgili sorunları önlemek için **Performans optimizasyonu** öğesine dokunun.
- İstisnalara Uygulamalar eklemek ve bunların optimize edilmelerini önlemek için **Bellek istisnaları** öğesine dokunun.
- Telefon, Mi/Redmi yönlendircilere bağlandığında bağlantı hızını %10 ila %20 oranında artırmak için **Mi WiFi hız artışı** öğesini etkinleştirmek üzere **■** simgesine dokunun.
- **Otomatik olarak daha düşük ekran parlaklığı** seçeneğini etkinleştirmek için **■** öğesine dokunun.

Oyunda Rahatsız Etme özelliğini ayarlama

Bu özellik, oyun oynarken seçilen sistem özelliklerini, düğmeleri ve tam ekran hareketlerini kısıtlar.

1. **Güvenlik** > **Game Turbo** > **○** öğesine gidin.
2. Oyunda Rahatsız Etme özelliğini ayarlamak için **Oyunda Rahatsız Etme** seçeneğine dokunun.
 - **Otomatik parlaklığını kapat , Okuma modunu kapat , Ekran görüntüsü hareketlerini kısıtlı** veya **Bildirim gölgesini açma** seçeneklerini etkinleştirmek için **Gelişmiş deneyim** öğesine dokunun.
 - **Düğmeleri ve hareketleri kısıtlı** seçeneğini etkinleştirmek için **■** öğesine dokunun.

GPU ayarlarını yönetme

GPU ayarları, bir oyun oynarken **Görüntü kalitesi**, **En Yüksek kare hızı** ve **Oyun performansı** arasından performansı seçmenize veya özelleştirmenize yardımcı olur.

1. **Güvenlik** > **Game Turbo** öğesine gidin.
2. telefon telefonun alt kısmındaki **Varsayılan** öğesine dokunun.
3. **Varsayılan , Güç tasarrufu , Denge , Yüksek kalite** veya **Özelleştir** gibi GPU modlarını seçmek için **GPU ayarları** öğesine dokunun.

(i) Note

Özelleştir ; Kare hızı , Çözünürlük , Kenar yumuşatma Anizotropik filtreleme , Dokumfiltreleme kalitesi ve **Optimize edilmiş grafikler** özelliklerini özelleştirmenize olanak sağlar.

Dokunmatik Kontrolleri Ayarlama

Dokunmatik Kontroller Klasik mod (Varsayılan) , Pro modu , Hedefleme doğruluğu ve Dokunma stabilitesi arasındaki performansı seçmeye veya özelleştirmeye yardımcı olur.

1.  **Güvenlik** >  **Game Turbo** öğesine gidin.
2. telefon telefonun alt kısmındaki **Varsayılan** öğesine dokunun.
3. **DOKUNMATİK KONTROLLER** modlarını seçmek için **Ek ayarlar** öğesine dokunun.
 - **Klasik mod (Varsayılan)** öğesine dokunun.
 - **Pro modu** öğesine dokunun. **Pro modu** profesyonel oyuncular için tasarlanmıştır.
 - **Kaydıraklı yanıt , Sürekli dokunuşlara karşı hassasiyet , Hedefleme doğruluğu ve Dokunma stabilitesi** seçeneklerini kişiselleştirmek için **Özelleştir** öğesine dokunun.

Dokunmaya dayanıklı alan oluşturma

Bu özellik, dokunma kontrollerinin tetiklenmesini önlemek için kenarlara yakın dokunma hassasiyetini azaltır.

1.  **Güvenlik** >  **Game Turbo** öğesine gidin.
2. telefon telefonun alt kısmındaki **Varsayılan** öğesine dokunun.
3. **Dokunmaya dayanıklı alan** öğesini seçmek için **Ek ayarlar** öğesine dokunun.

Gelişmiş görseller oluşturma

Bu özellik, kontrastı artırmaya ve oyunların ayrıntılarını geliştirmeye yardımcı olur.

1.  **Güvenlik** >  **Game Turbo** öğesine gidin.
2. telefon telefonun alt kısmındaki **Varsayılan** öğesine dokunun.
3. **Geliştirilmiş görseller** performansları seçmek için **Ek ayarlar** öğesine dokunun.

Varsayılan ayarları geri yükleme

1.  **Güvenlik** >  **Game Turbo** öğesine gidin.
2. telefon telefonun alt kısmındaki **Varsayılan** öğesine dokunun.

3. **Varsayılan ayarları geri yükle** öğesini seçmek için **Ek ayarlar** öğesine dokunun.

4. **Geri Yükle'ye** dokunun.

5. **Tamam'a** dokunun.

Uygulamaları gizleme

Uygulamaları gizle seçeneğini kullanarak Uygulama simgelerini gizleyebilirsiniz, böylece artık Ana ekranınızda görünmezler.

1.  **Güvenlik** >  **Uygulamaları gizle** öğesine gidin.

2. Uygulama simgesini gizlemek için bir Uygulamanın yanındaki  simgesine dokunun.

Gizli Uygulamaları Açma

1. Ana ekranada iki parmağınızı birbirinden ayırin.

Gizli Uygulamalara sahip bir klasör gösterilir.

2. Gizli bir Uygulamaya dokunun.

Note

Uygulama kilidini etkinleştirdiyseniz gizli klasörü açığınızda parolayı girmeniz gereklidir.

Uygulamaları Gizle seçeneğini yönetme

1.  **Güvenlik** >  **Uygulamaları gizle** öğesine gidin.

2. telefon telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.

3. **Uygulamaları gizle** seçeneğini yönetin.

- Gizli Uygulamalardan gelen bildirimleri göstermemek için **Bildirimleri gizle** seçeneğini etkinleştirmek üzere  simgesine dokunun.

- Özel dosyaları korumak için  **Uygulama kilidi** simgesine dokunun.

Uygulamaları Yönetme

Uygulamaları güncellemek ve kaldırırmak veya izinleri yönetmek için  **Güvenlik** >  **Uygulamaları yönet** seçeneğine gidebilirsiniz. Daha fazla bilgi için [Uygulamaları yönetme](#), [İkili mod uygulamaları](#) ve [İzinler](#) bölümlerine bakın.

Gizlilik

Hassas izinler isteyen Uygulamaları yönetmek, Uygulamaların hassas izinleri nasıl kullandığını izlemek ve gizlilikle ilgili diğer izinleri yönetmek için  **Gizlilik** seçeneğini kullanın. Daha fazla bilgi için [Gizlilik koruması](#) bölümüne bakın.

İkinci alan

Verilerinizi ayırmak ve güvenliğini sağlamak üzere ikinci bir alan oluşturmak için  **Güvenlik** >  **İkinci alan** seçeneğine gidebilirsiniz.

İkinci alanı açmak üzere daha fazla bilgi için [İkinci alanı açma](#) bölümüne bakın.

Güvenlik taraması

telefon telefonunuzu tehlikeli Uygulamalara ve virüslere karşı taramak için  **Güvenlik taraması** seçeneğini kullanın. Bu özellik Wi-Fi, ödeme ortamı, gizlilik ve virüslerle ilgili sorunları zamanında çözer.

Güvenlik taramasını kullanma

Sistemi taramak ve çöpleri temizlemek ve yeni özellikleri kontrol etmek üzere öneriler almak için Güvenlik taramasını kullanın.

1.  **Güvenlik** >  **Güvenlik taraması** seçeneğine gidin.
2. Yer açmak veya yeni özellikleri görüntülemek için önerilere dokunun.

Yüklemeden önce tarama

Uygulamalar yüklenmeden önce virüslere ve kötü amaçlı yazılımlara karşı kontrol edilir.

1.  **Güvenlik** >  **Güvenlik taraması** seçeneğine gidin.
2. telefon telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. **Yüklemeden önce tarama** seçeneğini etkinleştirmek için  simgesine dokunun.

Sorunları çözme

telefon telefonun performans, ağ, ayarlar, pil ve diğer sorunlarını taramak ve çözmek için  **Sorunları çöz** seçeneğini kullanın.

Note

Bazı sorunlar bulursanız **Hizmetler ve geri bildirim** bölümünde sorunları veya önerileri bildirmek için **Gönder** seçeneğine dokunabilirsiniz.

Ağ test etme

Ağ ile ilgili sorunları bulma ve çözme

Ağ ile ilgili sorunlarla karşılaşığınızda bir ağ testi çalıştırın  **Ağ test etme** seçeneğini kullanın. Test sonuçlarını gördükten sonra mevcut ağ sorunlarını çözmek için ekrandaki talimatları takip edebilirsiniz.

Bağlı Uygulamaları kapatma

Hâlihazırda internele bağlı olan tüm Uygulamalar test sonuçlarında gösterilir. Durmaya zorlamak için bir Uygulamaya dokunabilirsınız.

Hizmetler ve Geri Bildirim

Karşılaştığınız sorunları geliştiricilerimize bildirebilirsiniz. MIUI'nin nasıl geliştireceğine ilişkin önerilerinizi bekliyoruz. Bildirdiğiniz sorunları sonraki güncellemelerde düzeltmek üzere daima gereken tüm çabayı gösteririz.

Açık Hizmetler ve Geri Bildirim

Hizmetler ve geri bildirim seçeneğine aşağıdaki iki yöntemden biriyle erişebilirsiniz:

- Araçlar'daki  **Hizmetler ve geri bildirim** seçeneğine dokunun.
-  Ayarlar öğesindeki  **Hizmetler ve geri bildirim** seçeneğine dokunun.

Geri bildirim gönder

1. **Hizmetler ve geri bildirim** öğesini açın.
2. **Geri bildirim gönder** öğesine dokunun.
3. Sorunları açıklamak için **Sorunlar** veya **Öneriler** öğesini seçin.
 - **Sorunlar** öğesine dokunun ve sorunları açıklayın.
 - **Öneriler** öğesine dokunun ve MIUI'yi nasıl geliştirmek istedığınızı paylaşın.
4. Geri bildiriminizin maddesini seçin.
5. Sorunun ne sıklıkta ortaya çıktığını ve sorunun en son tam olarak ne zaman ortaya çıktığını seçin.
6. **Gönder** öğesine dokunun.

Note

Geri bildirim gönderirken bir resim veya video eklemeyi, telefon numaranızı veya e-postanızı girmeyi veya günlük kaydı eklemeyi seçebilirsiniz.

ShareMe

∞ **ShareMe** uygulamasını Android cihazlar arasında veya mobil cihazlarınız arasında dosya yedeklemek veya aktarmak için kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için [ShareMe Uygulamasıyla dosya aktarma](#) bölümüne bakın.

Temalar

✳ **Temalar**, telefonunuza yeni bir görünüm kazandırabilir. Temalar, binlerce yüksek kaliteli temaya sahip MIUI'nin resmi kişiselleştirme platformudur. Tanıdık temalar, duvar kağıtları, zil sesleri ve yazı tiplerinin yanı sıra, Kilit ekranınız ve Ana ekranınız için birçok başka kişiselleştirme seçeneği de bulabileceksiniz.

Hava durumu

Bulundığınız konumdaki ve diğer konumlardaki hava durumunu kontrol etmek için **Hava Durumu** seçeneğini kullanabilirsiniz. Yaklaşan saatlik ve 5 günlük hava tahminlerini görüntüleyebilir, hava kirliliği ve diğer bilgileri görebilirsiniz.

Hava durumu bilgilerini görüntüleme

Bulundığınız yerin güncel ve 5 günlük tahmini hava durumu bilgilerini görüntülemek için ⛅ **Hava Durumu** öğesini açabilirsiniz. Ayrıca başlangıç sayfasında 24 saatlik tahmini, rüzgar hızını ve yönünü, gerçek hissi, UV indeksini ve basıncı kontrol edebilirsiniz.

Hava durumu listenize bir şehir ekleme

Farklı şehirlerin hava durumu bilgilerini hava durumu listenize ekleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz.

1. ⛅ **Hava Durumu** öğesini açın.
2. Başlangıç sayfasının sol üst köşesindeki ✎ simgesine dokunun.
3. Şehir arayın.
4. Başlangıç sayfasına şehir eklemek için + seçeneğine dokunun.

Hava durumu listenizden bir şehir silme

1. ⛅ **Hava Durumu** öğesini açın.
2. Başlangıç sayfasının sol üst köşesindeki ✎ simgesine dokunun.
Hava durumu listesi gösterilmektedir.
3. Bir şehrə dokunup basılı tutun.
4. ✖ Sil öğesine dokunun.

Hava durumu bilgilerini paylaşma

1.  **Hava Durumu** öğesini açın.
2. Başlangıç sayfasının sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. **Paylaş** öğesine dokunun.

Sistem otomatik olarak hava durumu bilgilerini içeren bir resim oluşturur.

4. Resmi paylaşmak için bir platform seçin.

Hava Durumu ayarlarını yönetme

Tercih ettiğiniz hava durumu birimlerini görüntüleyebilir, hava durumu bilgileri için güncelleme süresini ayarlayabilir ve hava durumu değiştiğinde ses efektlerini değiştirebilirsiniz.

1.  **Hava Durumu** öğesini açın.
2. Başlangıç sayfasının sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. Tüm ayarları görüntülemek için **Ayarlar** öğesine dokunun.
4. Hava Durumu ayarlarını yönetin.
 - **Birimler:** Tercih ettiğiniz sıcaklık birimlerini, rüzgâr hızı birimlerini veya atmosferik basınç birimlerini ayarlamanağa olanak verir.
 - **Geceleri otomatik olarak güncelle:** Uygulamanın hava durumu bilgilerini saat 23:00 ile 7:00 arasında güncellemesine olanak verir.
 - **Ses efektleri:** Ses efektleri ile hava durumu değişikliklerine olanak verir.

Xiaomi Topluluğu

 **Xiaomi Topluluğu**, Xiaomi kullanıcıları için resmi bir forumdur. Xiaomi Ürünleri ve MIUI güncellemeleri hakkında en son haberleri sağlar ve yardımcı olur. Xiaomi Topluluğu'nda Xiaomi hayranları ile sohbet edebilirsiniz.

En son haberleri görüntüleme

Xiaomi ve MIUI ile ilgili en son haberleri ve yorumları resmi hesaplardan veya topluluktaki kullanıcılarından görüntüleyebilirsiniz.

1.  **Xiaomi Topluluğu** öğesini açın.
2. En son haberleri görüntülemek için  **ANA SAYFA** öğesine dokunun.
3. Daha fazla ayrıntı görmek için ilgilendiğiniz haberlere dokunun.

Tip

Haberin altına yorum da yapabilirsiniz.

Bir gönderi oluşturma

Söylemek istediğiniz her şeyi yayinallyayabilir ve fikirlerinizi toplulukta aynı ilgi alanına sahip diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

1.  **Xiaomi Topluluğu** öğesini açın.
2. Bir gönderi, konu, video, anket veya Soru-Cevap göndermek için  simgesine dokunun.
3. Paylaşmak istediğiniz metni girin.
4. **Gönder** öğesine dokunun.

Tip

Ayrıca bir forum seçebilir, bir konu ekleyebilir, gönderinize fotoğraf, video ve diğer medya dosyalarını ekleyebilirsiniz. Aynı ilgi alanına sahip diğer kullanıcılar gönderinizi kolayca bulabilir.

Bir foruma katılma

İlgilendiğiniz foruma katılabilir ve forumun en son haberlerini ve bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

1.  **Xiaomi Topluluğu** öğesini açın.
2. Forumlarınızı görüntülemek için  **FORUM** seçeneğine dokunun.
3. Tüm forumları görmek için **Tüm forumlar** seçeneğine dokunun.
4. Katılmak istediğiniz forumu seçin, ardından forumun yanındaki **Katıl** seçeneğine dokunun.

Bölüm 11 Güvenlik ve emniyet

Şifreler ve güvenlik

telefon telefonunuzu korumak için şifre belirleyebilirsiniz. telefon telefonu açığınızda veya uyandırığınızda, telefon telefonun kilidini açmak için şifreyi girmeniz gereklidir.

Ekran kilidini ayarlama

1.  **Ayarlar** >  **Parolalar ve güvenlik** > **Ekran Kilidi** öğesine gidin.

2. Bir ekran kilidi türü seçin.
- telefon telefonu kilitlemek üzere parmağınızla basit bir desen çizmek için **Desen** öğesine dokunun. Daha fazla bilgi için [Desen kilidi ayarlama](#) bölümüne bakın.
 - telefon telefonu kilitlemek üzere 4 ila 16 haneli bir sayı girmek için **Şifre** öğesine dokunun. Daha fazla bilgi için [PIN kilidi ayarlama](#) bölümününe bakın.
 - telefon telefonu kilitlemek üzere 4 veya daha fazla harf veya rakam girmek için **Parola** öğesine dokunun. Daha fazla bilgi için [Yüz kilidi ayarlama](#) bölümüne bakın.

Desen kilidi ayarlama

1. **Ayarlar** > **Parolalar ve güvenlik** > **Ekran Kilidi** öğesine gidin.
2. **Desen** öğesine dokunun.
3. Bir kilit açma deseni çizin ve ardından **İleri'ye** dokunun.
4. Kilit açma desenini tekrar çizin ve ardından **Onayla'ya** dokunun.

Note

Düzen kilitleme yöntemlerini ayarlamak istemiyorsanız **İptal'e** dokunun.

PIN kilidi ayarlama

1. **Ayarlar** > **Parolalar ve güvenlik** > **Ekran Kilidi** öğesine gidin.
2. **Şifre** öğesine dokunun.
3. 4 ila 16 basamak girin.
4. Parolanızı onaylamak için **Devam'a** ve ardından **Tamam'a** dokunun.

Note

Düzen kilitleme yöntemlerini ayarlamak istemiyorsanız **İptal'e** dokunun.

Parola kilidi ayarlama

1. **Ayarlar** > **Parolalar ve güvenlik** > **Ekran Kilidi** öğesine gidin.
2. **Parola** öğesine dokunun.
3. 4 veya daha fazla rakam veya harf girin.
4. Parolanızı onaylamak için **Devam'a** ve ardından **Tamam'a** dokunun.

Note

Diğer kilitleme yöntemlerini ayarlamak istemiyorsanız **İptal**'e dokunun.

Parmak izi kilidi ayarlama

Parmak iziyle kilit aç seçeneğini ayarlamadan önce **Ekran Kilidi** seçeneğini ayarlamamanız gereklidir. Daha fazla bilgi için [Ekran kilidini ayarlama](#) bölümüne bakabilirsiniz.

1.   **Ayarlar** >  **Parolalar ve güvenlik** > **Parmak iziyle kilit aç** öğesine gidin.
2. Ekran kilidini açarak kimliğinizi doğrulayın.
3. Parmak izinizi parmak izi tarayıcısına ekleyin.
4. **Bitti** öğesine dokunun.

Note

Parmak izi sensörünün yeri, farklı modellerde değişiklik gösterebilir. Parmak izi sensörleri telefonun yan taraflarında veya ekranın alt kısmında bulunabilir.

Tip

Parmağınızın ve ekranın temiz olduğundan emin olun.

Yüz kilidi ayarlama

Yüz kilidini açma seçeneğini ayarlamadan önce **Desen** seçeneğini ayarlamamanız gereklidir. Daha fazla bilgi için [Ekran kilidini ayarlama](#) bölümüne bakabilirsiniz.

1.   **Ayarlar** >  **Parolalar ve güvenlik** > **Yüz kilidini açma** öğesine gidin.
2. Ekran kilidini açarak kimliğinizi doğrulayın.
3. Yüz verilerinizi eklemek için **Başlat** öğesine dokunun.
4. **Bitti** öğesine dokunun.

Bluetooth cihazıyla kilidi açma

Xiaomi tarafından üretilen bazı giyilebilir cihazlar gibi bluetooth cihazlarla telefonun kilidini açabilirsiniz.

Bluetooth cihazıyla kilidi açma seçeneğini ayarlamadan önce ekran kilidini ayarlamamanız gereklidir. Daha fazla bilgi için [Ekran kilidini ayarlama](#) bölümüne bakabilirsiniz.

1.   **Ayarlar** >  **Parolalar ve güvenlik** > **Bluetooth cihazıyla kilidi açma** öğesine gidin.

2. **Cihazın kilidini aç** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.
3. Ekran kilidini açarak kimliğinizi doğrulayın.
4. Açıılır pencerede Bluetooth'u açmak için **İzin Ver** öğesine dokunun.
5. Bağlanmak için mevcut bir cihaza dokunun.

Gizlilik koruması parolası kullanma

Gizlilik koruması parolası, hassas bilgiler içerebilecek Uygulamalar için kullanılır.

1.  **Ayarlar** >  **Parolalar ve güvenlik** > **Gizlilik koruma parolası** öğesine gidin.
2. **Gizlilik koruması parolası kullanma** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Cihazımı bul

Kayılmış durumunda telefonunu bulmak, kilitlemek veya sıfırlamak için **Cihazımı Bul'u kullan** özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

1.  **Ayarlar** >  **Parolalar ve güvenlik** > **Gizlilik** öğesine gidin.
2. **Cihazımı Bul** öğesine dokunun.
3. **Cihazımı Bul'u kullan** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.
Cihazımı Bul'u kullan seçeneği genellikle varsayılan olarak etkindir.
4. telefon telefonu bulmak için **Cihazımı Bul uygulaması** veya **Cihazımı Bul web** öğesine dokunun.

Note

Cihazımı Bul uygulaması, bir Google hesabı ekleyene kadar çalışmaz.

Güvenlik durumu

Cihazı bul, **Güvenlik güncelleme** ve **Google Play Protect** ile ilgili bilgileri görüntülemek için  **Ayarlar** >  **Güvenlik durumu** bölümüne gidebilirsiniz.

Note

Google Play Protect, Uygulamalarınızı ve telefon telefonunuzu zararlı davranışlara karşı düzenli olarak kontrol eder. Bulunan tüm güvenlik riskleri size bildirilir.

Güvenlik ve acil durum

Acil bir durumda yardım çağrırmak ve acil durum kişilerinizi uyarmak için telefon telefonunuzu hızlı ve kolay bir şekilde kullanabilirsiniz.

Tıbbi bilgi ekleme

Kimlik, isim, adres, kan, alerji ve diğer tıbbi bilgilerinizi ekleyerek ilk müdahale görevlisinin bilgilerinizi hızlı bir şekilde öğrenmesine yardımcı olun.

1. Ayarlar > Güvenlik ve acil durum > Tıbbi bilgiler'e gidin.
2. Tıbbi bilgilerinizi eklemek için **Adı**, **Kan gurubu**, **Alerji**, **İlaçlar**, **Adres**, **Tıbbi notlar** veya **Organ bağışı** seçeneklerine dokunun.

Note

Ayrıca tıbbi bilgi eklemek için Ayarlar > Güvenlik ve acil durum > ACİL DURUM BİLGİLERİNI AÇ seçeneğine gidebilirsiniz.

Acil durum kişişi ekleme

İlk müdahale ekibinin aileniz ve arkadaşlarınızla iletişime geçmesine yardımcı olmak için acil durum kişileri ekleyebilirsiniz.

1. Ayarlar > Güvenlik ve acil durum > Acil durum kişileri'ne gidin.
2. **Kişi ekle** öğesine dokunun.
3. Bir kişi seçin veya yeni bir kişi oluşturun.
4. Acil durum kişi listesine eklemek için kişiye dokunun.

Tip

Bir kişiyi aramak için simgesine dokunabilirsiniz.

Acil Durum SOS'u kullanma

Bu özelliği etkinleştirildikten sonra Acil Durum SOS başlatıldığında yüksek bir ses çalmak için Güç düğmesine 5 kez veya daha hızlı bir şekilde basabilirsiniz.

Acil Durum SOS'i ilk kez ayarlıyorsanız, bir ekran üzeri kılavuz Acil Durum SOS'ı ayarlamانıza yardımcı olacaktır. Ayarlar arasında geri sayım alarmının çalıp çalışmayaceği, acil durum eylemlerinizin ayarlanması ve bir acil durumda bilgilerinizin paylaşılması vb. yer alır.

1. Ayarlar > Güvenlik ve acil durum > Acil Durum SOS öğesine gidin.
2. **Acil Durum SOS'u kullanma** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun. **Acil Durum SOS'u kullanma** seçeneği genellikle varsayılan olarak etkindir.

Alarm sesi çalma

Bu özelliği etkinleştirdikten sonra Acil Durum SOS başlatıldığında telefon telefon yüksek sesle çalar.

Önce **Acil Durum SOS'u kullanma** öğesini etkinleştirmeniz gereklidir.

1.  **Ayarlar** >  **Güvenlik ve acil durum** > **Acil Durum SOS** öğesine gidin.
2. **Alarm sesi çalma** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Acil eylemleri yönetme

Önce **Acil Durum SOS'u kullanma** öğesini etkinleştirmeniz gereklidir.

1.  **Ayarlar** >  **Güvenlik ve acil durum** > **Acil Durum SOS** öğesine gidin.
2. Acil eylemleri yönetin.

- **Acil durum hizmetlerini arama** özelliğini etkinleştirmek için  simgesine dokunun. Bir acil durum çağrıları ekleyebilirsiniz.

Note

Acil olmayan bir numara girerseniz Acil Durum SOS özelliğini kullanmak için telefon telefonunuzun kilidinin açık olması gereklidir ve de çağrılarınız yanıtlanmamayabilir.

- **Acil durumda ulaşılacak kişilerle bilgi paylaşımı** özelliğini etkinleştirmek için  simgesine dokunun. Acil bir durumda, gerçek zamanlı konum ve diğer bilgileriniz otomatik olarak paylaşılır.
- **Acil durum videosu kaydetme** özelliğini etkinleştirmek için  simgesine dokunun. Bu özellik, bir acil durum videosu kaydedebilir, yedekleyebilir ve paylaşabilir.

Kriz uyarılarını etkinleştirme

Bu özellik, bölgeyi etkileyen doğal afetler ve kamusal acil durumlar hakkında siz bilgilendirir.

1.  **Ayarlar** >  **Güvenlik ve acil durum** > **Kriz uyarıları** bölümüne gidin.
2. **Kriz uyarıları** özelliğini etkinleştirmek için  simgesine dokunun.

Acil Durum Konumu Gönderme

Bir acil durum numarasını aradığınızda veya bu numaraya mesaj attığınızda telefon telefonunuz konumu otomatik olarak acil durum müdahale ortaklarına gönderebilir.

1. **Ayarlar** > **Güvenlik ve acil durum** > **Acil Durum Konum Hizmeti** öğesine gidin.

2. **Acil Durum Konum Hizmetini Kullan** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun. **Acil Durum Konum Hizmetini Kullan** seçeneği genellikle varsayılan olarak etkindir.

Deprem uyarılarını etkinleştirme

Telefon yakında bir deprem algılandığında, ilk tahmini büyülük ve bulunduğuuz yerden mesafe bilgilerini içeren bir uyarı alırsınız.

1. **Ayarlar** > **Güvenlik ve acil durum** > **Kriz uyarıları** bölümüne gidin.

2. **Deprem uyarıları** özelliğini etkinleştirmek için simgesine dokunun.

Sürüş sırasında bildirimleri sessize al

Bu özellik, sürüşün örneğin çağrı veya metin mesajları ile kesintiye uğramasını sınırlamak için **Rahatsız Etme** seçeneğini açar.

1. **Ayarlar** > **Güvenlik ve acil durum** öğesine gidin.

2. **Sürüş sırasında bildirimleri sessize al** özelliğini etkinleştirmek için simgesine dokunun.

Kablosuz acil durum uyarılarını etkinleştirme

Canınızı ve malınızı tehdit eden uyarılar, çocuk kaçırma ile ilgili bültenler ve güvenlik uyarı sisteminden test bilgileri alabilirsiniz.

1. **Ayarlar** > **Güvenlik ve acil durum** > **Kablosuz acil durum uyarıları** öğesine gidin.

2. **Uyarılara izin ver** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun. **Uyarılara izin ver** seçeneği genellikle varsayılan olarak etkindir.

3. Uyarı türlerini etkinleştirmeyi seçin.

- **Olağanüstü tehditler** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun. Bu özellik, can ve mal güvenliğine yönelik olağanüstü tehditler konusunda uyarıda bulunur.

- **Ciddi tehditler** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun. Bu özellik, can ve mal güvenliğine yönelik ciddi tehditler konusunda uyarıda bulunur.

- **Kayıp çocuk uyarıları** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun. Bu özellik çocuk kaçırma acil durum bültenleri hakkında uyarır.
- **Test uyarıları** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun. Bu özellik, güvenlik uyarı sisteminden operatör testlerinin ve aylık testlerin alınmasını sağlar.

Note

Önceki uyarıları görüntülemek için **Acil durum uyarı geçmişi** öğesine dokunabilirsiniz.

Uyarı tercihlerini ayarlama

1.  **Ayarlar** >  **Güvenlik ve acil durum** > **Kablosuz acil durum uyarıları** öğesine gidin.
2. Uyarı tercihlerini ayarlamayı seçin.
 - Uyarı yapılrken **Titreşim** seçeneğini etkinleştirmek için  simgesine dokunun. **Titreşim** seçeneği genellikle varsayılan olarak etkindir.
 - Bir uyarı hatırlatma sıklığı seçmek için **Uyarı hatırlatıcısı** seçeneğine dokunun.

Gizlilik

Gizlilik panosunu görüntüleme

Uygulamaların son 24 saat içinde izin kullandığı zaman aralığını görüntüleyebilirsiniz.

1.  **Ayarlar** >  **Gizlilik** öğesine gidin.
2. Son zamanlarda hangi izinlerin kullanıldığını görmek için **Gizlilik panosu** öğesine dokunun.
3. Zaman çizelgesini görüntülemek için bir izne dokunun.

Note

Bu özellik bazı modellerde mevcut olmayabilir.

İzinleri yönetme

1.  **Ayarlar** >  **Gizlilik** öğesine gidin.
2. Uygulamanın verilerinize erişimini kontrol etmek için **İzin yöneticisi** seçeneğine dokunun.

3. Hangi Uygulamaların izne erişebileceğini görüntülemek için bir izne dökünen.

4. Uygulama iznini değiştirmek için bir Uygulamaya dokunun.

Parolaları gösterme

Parolaları gösterme seçeneği, siz yazarken karakterleri kısaca görüntüler.

1.  **Ayarlar** >  **Gizlilik** öğesine gidin.

2. **Parolaları gösterme** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Google ile Otomatik Doldurmayı Kullanma

Google ile otomatik doldurma, gerektiğinde parolaları, kredi kartlarını veya adresleri kaydeder ve doldurur.

1.  **Ayarlar** >  **Gizlilik** > **Google'dan otomatik doldurma hizmeti** öğesine gidin.

2. **Google ile Otomatik Doldurmayı Kullanma** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Google konum geçmişini etkinleştirme

Cihazla gittiğiniz yerleri kontrol edebilirsiniz.

Bazı ayarları bir hesap olmadan yönetmek için bir Google hesabı eklemeniz veya myaccount.google.com adresini kullanmanız gereklidir.

1.  **Ayarlar** >  **Gizlilik** öğesine gidin.

2. **Google konum geçmişi** sayfasını görüntülemek için **Aktivite kontrolleri** seçeneğine dokunun.

3. **Aç'a** dokunun.

Aktivite kontrolleri

Hesabınıza kaydedilen veriler, tüm Google hizmetlerinde size daha kişiselleştirilmiş deneyimler sunmaya yardımcı olur. Google Hesabınıza hangi ayarların veri kaydedeceğini seçebilirsiniz. **Web ve Uygulama etkinliği**, **Konum Geçmişi**,

YouTube Geçmişi ve **Reklam kişiselleştirme** seçeneklerini yönetmek için  **Ayarlar** >  **Gizlilik** > **Aktivite kontrolleri** seçeneğine gidebilirsiniz.

Reklam kimliğini sıfırlama

Uygulamaların bundan sonra kullanabileceğiniz yeni bir reklam kimliği oluşturun.

1.  **Ayarlar** >  **Reklamlar** öğesine gidin.

2. **Reklam kimliğini sıfırlama** ögesine dokunun.

3. **ONAYLA** seçeneğine dokunun.

Note

Ayrıca ilgi alanlarınıza dayalı olmayan reklamları görmek için **Reklam kimliğini sil** seçeneğine dokunabilirsiniz.

Kullanım ve tanılamayı etkinleştirme

Bu özellik, Android cihaz deneyimini iyileştirmeye yardımcı olmak için verileri paylaşır.

1.   **Ayarlar > Gizlilik** ögesine gidin.
2. Kullanım ve tanılama hakkındaki bilgileri görüntülemek için **Kullanım ve tanılama** seçeneğine dokunun.
3. **Kullanım ve tanılama** seçeneğini etkinleştirmek için  ögesine dokunun.

Gizlilik koruması

Hassas izinler isteyen Uygulamaları yönetmek, Uygulamaların hassas izinleri nasıl kullandığını izlemek ve gizlilikle ilgili diğer izinleri yönetmek için   **Ayarlar > Gizlilik koruması** bölümüne gidebilirsiniz.

Tüm izinleri yönetme

Hassas izinler isteyen Uygulamaları yönetebilirsiniz. Daha fazla bilgi için [İzinleri yönetme](#) bölümüne bakın.

Özel izinler

Uygulamaların hassas izinleri nasıl kullandığını izleyebilirsiniz:

- **Tüm dosyalara erişim:** Bir Uygulamanın cihazdaki veya bağlı depolama birimlerindeki tüm dosyaları okumasına, değiştirmesine ve silmesine izin verin.
- **Cihaz yönetici uygulamaları:** Yönetici Uygulamasının tüm verileri silmesine, ekran kilidini değiştirmesine, ekranı kilitlemesine veya bazı ekran kilidi özelliklerini devre dışı bırakmasına izin verin.
- **Diğer uygulamaların üzerinde görüntüleme:** Bir Uygulamanın, kullandığınız diğer Uygulamaların üstünde görüntülenmesine izin verin.
- **Rahatsız Etmeyin erişimi:** Bir Uygulamanın Rahatsız Etmeyin özelliğini etkinleştirmesine izin verin.

- **Medya yönetimi uygulamaları:** Bir Uygulamanın diğer Uygulamalarla oluşturulan medya dosyalarını size sormadan değiştirmesine veya silmesine izin verin.
- **Sistem ayarlarını değiştirme:** Bir Uygulamanın sistem ayarlarını değiştirmesine izin verin.
- **Cihaz ve uygulama bildirimleri:** Bir Uygulamanın bildirimlere erişmesine izin verin.
- **Resim içinde resim:** Bir Uygulamanın, Uygulama açıkken veya siz çıktıktan sonra resim içinde resim penceresi oluşturmasına izin verin. Örneğin, bir videoyu izlemeye devam etmek için.
- **Premium SMS erişimi:** Bir Uygulamanın Premium SMS'e erişmesine izin verin.
- **Kısıtlanmamış veriler:** Bir Uygulamanın verileri sınırsızca kullanmasına izin verin.
- **Bilinmeyen uygulamaları yükleme:** Bir Uygulamanın bilinmeyen Uygulamaları yüklemesine izin verin. Ancak bu özellik telefon telefonunuzu bilinmeyen uygulamaların saldırılarına karşı daha savunmasız hale getirebilir.
- **Alarmlar ve hatırlatıcılar:** Bir Uygulamanın alarmlar kurmasına ve zamana duyarlı eylemler planlamasına izin verin. Bu özellik, Uygulamanın arka planda çalışmasını sağlar ve bu da daha fazla pil kullanabilir.
- **Kullanım erişimi:** Bir Uygulamanın, başka hangi Uygulamaları ve bunları ne sıklıkta kullandığınızı, operatörünüüz, dil ayarlarınızı ve diğer ayrıntılı bilgileri izlemesine izin verin.
- **VR yardımcı hizmetleri:** Bir Uygulamanın VR yardımcı hizmeti olarak çalışmاسına izin verin.
- **Wi-Fi kontrolü:** Bir Uygulamanın Wi-Fi'yi açmasına veya kapatmasına, Wi-Fi ağlarını taramasına ve bunlara bağlanmasına, ağ eklemesine veya kaldırmasına ya da yalnızca yerel bir hotspot başlatmasına izin verin.

Diğer izinler

Gizlilikle ilgili diğer izinleri yönetebilirsiniz. Daha fazla bilgi için [Diğer izinleri yönetme](#) bölümüne bakın.

Uygulamalar

Uygulamaları ve izinlerini yönetmek, ikili uygulamaları ayarlamak ve Uygulama kilidini ayarlamak için  Ayarlar >  Uygulamalar seçeneğine gidebilirsiniz.

Sistem Uygulamalarını Yönetme

Bir sistem Uygulamasının hizmetlerini ve ayarlarını yönetebilirsiniz. Sistem Uygulamaları **Müzik** , **Kaydedici** , **Çağrı ayarları** , **Kamera** , **Galeri** , **Güvenlik** , **Sistem uygulamaları güncelleme** ve **Xiaomi Cloud** seçeneklerini içerir.

1.  **Ayarlar** >  **Uygulamalar** > **Sistem uygulaması ayarları** öğesine gidin.

2. Ayarları yönetmek için bir sistem uygulamasına dokunun.

Uygulamaları yönetme

Uygulamaları Kaldırma

1.  **Ayarlar** >  **Uygulamalar** > **Uygulamaları yönet** öğesine gidin.

2. **Kaldır** öğesine dokunun.

3. Bir veya daha fazla Uygulama seçin.

4. telefon telefonun alt kısmındaki **Kaldır** seçeneğine dokunun.

Varsayılan Uygulamaları Ayarlama

Arama, mesajlar ve kamera gibi temel kullanımlar için varsayılan Uygulamaları ayarlayın.

1.  **Ayarlar** >  **Uygulamalar** > **Uygulamaları yönet** öğesine gidin.

2. telefon telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.

3. **Varsayılan uygulamalar** öğesine dokunun.

4. Bu işlev için varsayılan bir Uygulama ayarlamak üzere temel bir işlev seçin.

Örneğin, web sayfalarına göz atmak için varsayılan Uygulama olarak **Chrome** veya **Mi Tarayıcı** seçeneklerini seçmek için **Tarayıcı** öğesine dokunabilirsiniz.

Uygulama tercihlerini sıfırlama

Devre dışı bırakılmış Uygulamalar, devre dışı bırakılmış Uygulama bildirimleri, varsayılan Uygulamalar ve Uygulamalara ait arka plan veri kısıtlamaları için tüm tercihleri sıfırlar.

1.  **Ayarlar** >  **Uygulamalar** > **Uygulamaları yönet** öğesine gidin.

2. telefon telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.

3. **Uygulama tercihlerini sıfırla** öğesine dokunun.

4. **Uygulamaları sıfırla** öğesine dokunun.

Note

Bu özellik, herhangi bir Uygulama verisini silmez.

Ana ekran kısayollarını yönetme

Temalar , Dosya Yöneticisi , Hizmetler ve geri bildirim , İndirilenler , Müzik ve Mi Video gibi sistem Uygulamalarının Ana ekran kısayollarını etkinleştirmeyi secebilsiniz.

1.   Ayarlar >  Uygulamalar > **Ana ekran kısayollarını yönetme** öğesine gidin.
2. Ana ekran kısayolunu etkinleştirmek için bir Uygulamanın yanındaki  simgesine dokunun.

Uygulama simgesi Ana ekranında gösterilir.

İkili mod uygulamaları

İkili mod uygulamaları seçeneği, cihazınızdaki mevcut bir Uygulamayı klonlamana ve farklı bir hesapla bağımsız olarak kullanmanıza olanak tanır.

1.   Ayarlar >  Uygulamalar > **İkili mod uygulamaları** öğesine gidin.
2. **Oluştur** öğesine dokunun.
3. İkili bir Uygulama oluşturmak için bir Uygulamanın yanındaki  simgesine dokunun.
4. **Aç'a** dokunun.

Note

İkili Uygulama, bir Uygulama adının yanında bulunur. Sistem ikili mod Uygulaması bulunan bir Uygulama için işlem yapılmasını gerektirdiğinde hangi Uygulamanın kullanıldığı sorulur.

İzinler

Otomatik başlatmayı etkinleştirme

Bu özellik, telefon telefonu açığınızda uygulamaların otomatik olarak başlamasıyı sağlar.

Bazı Uygulamalar yanlışlıkla MIUI'nin bu uygulamaların başlamasını engellediğini gösterebilir. Tek tek Uygulamalara verilen izinleri kontrol edebilirsiniz.

1.   Ayarlar >  Uygulamalar > **İzinler** öğesine gidin.
2. **Otomatik başlat** öğesine dokunun.

3. Otomatik başlatmayı etkinleştirmek için bir Uygulamanın yanındaki  simgesine dokunun.

Note

Ayrıca **Uygulamaların otomatik olarak başlamasına izin ver** ve **Uygulamanın diğer uygulamalar tarafından başlatılmasına izin ver** seçeneklerini etkinleştirmeyi seçmek için Uygulamaya dokunabilirsiniz.

İzinleri yönetme

1.  **Ayarlar** >  **Uygulamalar** > **İzinler** öğesine gidin.
2. **İzin yöneticisi** seçeneğine girmek için **İzinler** öğesine dokunun.

Takvim, Kamera veya Kişiler gibi izinler, izin listesi biçiminde görüntülenir.

3. Hangi Uygulamaların izni kullandığını kontrol etmek için bir ögeye dokunun.
4. İzni yönetmek için bir Uygulamaya dokunun.

Diğer izinleri yönetme

1.  **Ayarlar** >  **Uygulamalar** > **İzinler** öğesine gidin.
2. Diğer izinleri yönetmek için **Diğer izinler** seçeneğine dokunun.
 - **Uygulamalar** sayfasındaki izinleri kontrol etmek veya değiştirmek için bir Uygulamaya dokunun.
 - **İzinler** sayfasındaki sistem ayarlarını kontrol etmek veya değiştirmek için bir izne dokunun.

USB ile yükleme

Bu özellik, bir Uygulamanın cihazınıza USB üzerinden yüklenmesini sağlar

1.  **Ayarlar** >  **Uygulamalar** > **İzinler** öğesine gidin.
2. **USB ile yükleme** seçeneğine dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.

Uygulama kilidi

Uygulamaları Uygulama kilidi ile koruma

Uygulama kilidi, cihazınızda yüklü olan Uygulamaları denetler ve ilk kez koruma gerektiren Uygulamaları önerir.

1.  **Ayarlar** >  **Uygulamalar** > **Uygulama kilidi** öğesine gidin.
2. **Aç** öğesine dokunun.
3. **Desen** parolasını ayarlayın.

4. Xiaomi Hesabı eklemeyi veya eklememeyi seçin.
5. Uygulamaları seçin ve **Uygulama kilidini kullan** öğesine dokunun.

Note

Parmak izi kilidini açmayı seçebilirsiniz.

Uygulama kilidine Uygulamalar ekleme

Bireysel Uygulamaların verilerini ve gizliliğinizi korumak için **Uygulama kilidi** seçeneğini kullanın.

1.  **Ayarlar** >  **Uygulamalar** > **Uygulama kilidi** öğesine gidin.
2. **Uygulama kilidi** seçeneğini açmak için parolayı girin.
3. Bir Uygulama seçin ve Uygulamayı kilitlemek için yanındaki  simgesine dokunun.

Tip

Uygulamaları aramak için ekranın üst kısmındaki arama alanına dokunabilirsiniz.

Uygulama kilidini devre dışı bırakma

Uygulama kilidi parolası ile birlikte tüm Uygulamalardan korumayı kaldırın.

1.  **Ayarlar** >  **Uygulamalar** > **Uygulama kilidi** öğesine gidin.
2. telefon telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. **Uygulama kilidi** seçeneğini devre dışı bırakmak için  simgesine dokunun.
4. **Tamam'a** dokunun.

Uygulama kilidi ayarlarını yönetme

1.  **Ayarlar** >  **Uygulamalar** > **Uygulama kilidi** öğesine gidin.
2. telefon telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. Uygulama kilidi ayarlarını yönetin.
 - **Uygulama kilidi** öğesinin ne zaman uygulanacağını seçmek için **Kilit ayarları** öğesine dokunun. Uygulanan zamanda korumalı bir Uygulamayı açtığınızda Uygulama kilidi parolanızı doğrulamanız gereklidir.
 - Hangi Uygulamaların bildirim içeriğini gizleyeceğini seçmek için **Bildirim içeriğini gizleme** seçeneğine dokunun. Bu özellik, bir bildirim aldığınızda

gerçek içerik yerine **Yeni bir mesajınız var** bildirimini görmenize olanak sağlar.

- **Tek seferde uygulamaların kilidini kaldır** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.
- **Tüm uygulamaları kilitle** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.

Uygulama kilidi şifre ayarlarını yönetme

1.  **Ayarlar** >  **Uygulamalar** > **Uygulama kilidi** öğesine gidin.
2. telefon telefonun sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
3. Uygulama kilidi şifre ayarlarını yönetin.
 - Uygulama kilidi parola türünü ve parolanın kendisini değiştirmek için **Parola türünü değiştirme** seçeneğine dokunun.
 - **Parmak izi ile kilidi kaldırma** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun. Uygulama kilidi için parmak izi kilidi ekleyebilirsiniz.
 - **Yüz kilidini açma** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun. Uygulama kilidi için bir yüz kilidi ekleyebilirsiniz.
 - **Mi Hesabı ekleme** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun. **Uygulama kilidi** seçeneğini kullanmadan önce Mi Hesabınızı eklemeniz önerilir. Uygulama kilidi şifresini unutursanız şifreyi Mi Hesabı ile sıfırlayabilirsiniz. Aksi takdirde yalnızca fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Konum

Konum, cihazınızın konumunu tahmin etmeye yardımcı olmak için GPS, Wi-Fi, mobil ağlar ve sensörler gibi kaynakları kullanabilir.

Konum erişimini etkinleştirme

Konum bilgilerinizi almak için konum iznine sahip Uygulamalara izin verin.

1.  **Ayarlar** >  **Konum** öğesine gidin.
2. **Konum erişimi** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.

Tip

Kontrol merkezi üzerinde  **Konum** seçeneğini etkinleştirmek için telefon telefonun sağ üst köşesinden aşağı doğru da kaydırabilirsiniz.

Uygulama konum izinlerini değiştirme

Uygulamanın konum iznine her zaman veya yalnızca kullanımdayken erişmesine izin verebilir ya da izin vermeyebilirsiniz.

1.   **Ayarlar > Konum > Uygulama konumu izinleri** öğesine gidin.
2. Konum iznini görmek için bir Uygulamaya dokunun.
3. Uygulamaya ait konum izinlerini değiştirin.

Note

Bazı modellerde Uygulama konumu izinlerini değiştirmek için **Konuma uygulama erişimi** öğesine dokunun.

Konum hizmetlerini yönetme

1.   **Ayarlar > Konum** öğesine gidin.
2. Konum hizmetlerini yönetmek için **Konum erişimi** öğesine dokunun.
 - Konum hizmetlerini kontrol etmek için **Deprem uyarıları** özelliğine dokunun.
 - Acil durum konum hizmetini kullanmak için **Acil Durum Konum Hizmeti** öğesine dokunun.
 - Konum doğruluğunu artırmak için **Google Konum Doğruluğu** öğesine dokunun.
 - Google Uygulamalarındaki konum geçmişini görüntülemek için **Google Konum Geçmişi** öğesine dokunun.
 - Google Uygulamalarındaki konum paylaşımını görüntülemek için **Google Konum Paylaşımı** öğesine dokunun.
 - Uygulamalar ve hizmetlerin Wi-Fi kapalıken bile her zaman Wi-Fi ağlarını taramasına izin vermek için **Wi-Fi tarama** öğesine dokunun.
 - Bluetooth kapalı olsa bile, uygulamaların ve hizmetlerin yakındaki cihazları istediği zaman taramasına izin vermek için **Bluetooth tarama** öğesine dokunun.

Note

Bazı modellerde, baz istasyonu aracılığıyla konumunuzu öğrenmek için **Konum bilgilerini operatörle paylaş** seçeneğine dokunarak tüm operatörlerle paylaşabilirsiniz.

Bölüm 12 Erişilebilirlik

Erişilebilirlik özellikleri, görme, fiziksel, işitme ve diğer ihtiyaçlarda zorluk çeken kişilere yardımcı olur.

Genel

Erişilebilirlik menüsü kısayolunu etkinleştirme

Erişilebilirlik menüsü, telefon telefonunuzu kontrol etmenizi sağlayan uygun kısayollar sağlar.

1.   Ayarlar >  Ek ayarlar > Erişilebilirlik öğesine gidin.
2. Genel sayfasındaki Erişilebilirlik menüsü seçeneğine dokunun.
3. Erişilebilirlik menüsü kısayolu seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Erişilebilirlik düğmesini ayarlama

1.   Ayarlar >  Ek ayarlar > Erişilebilirlik öğesine gidin.
2. Genel Sekmesindeki Erişilebilirlik düğmesi seçeneğine dokunun.
3. Erişilebilirlik düğmesini ayarlamayı seçin.
 - Erişilebilirlik düğmesi seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.
 - Erişilebilirlik özelliklerine düğme veya hareketle erişmeyi seçmek için **Düğme veya hareketi kullan** özelliğine tıklayın.
 - Erişilebilirlik düğmesinin konumunu ayarlamak için Konum öğesine dokunun.
 - Erişilebilirlik düğmesinin boyutunu ayarlamak için Boyut öğesine dokunun.
 - Kullanılmadığında kaybolur seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.
 - Kullanılmadığında şeffaflık seçeneğini ayarlamak için kaydırıcıyı sola veya sağa sürükleyin.

Kilit ekranından Kısıyol Etkinleştirme

Özellikler kısayolunun Kilit ekranından açılmasına izin verin. Her iki ses seviyesi tuşunu birkaç saniye basılı tutun.

1. Ayarlar > Ek ayarlar > Erişilebilirlik öğesine gidin.
2. **Kilit ekranından kısayol** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.

Görüş

TalkBack Kullanma

TalkBack, telefon telefonu ekrana bakmadan kullanabilmeniz için sözlü geri bildirim sağlar. TalkBack, ekranı görmekte zorluk çeken durumlar veya kişiler için tasarlanmıştır.

1. Ayarlar > Ek ayarlar > Erişilebilirlik öğesine gidin.
2. Ekran okuyucuları ayarlamak ve **Görüş** sayfasında görüntülemek için **Görüş** öğesine dokunun.
3. **TalkBack** öğesine dokunun.
4. **TalkBack Kullanma** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.
5. **İzin Ver** öğesine dokunun ve ekranındaki talimatları izleyin veya eylemleri gerçekleştirmek için geri konuşmayı dinleyin.

Note

TalkBack'i kapatmak için ses düğmelerine aynı anda basın.

Artık kelimeleri veya öğeleri yüksek sesle dinlemek için telefon telefon ekranına dokunabilirsiniz.

TalkBack kısayolunu etkinleştirme

1. Ayarlar > Ek ayarlar > Erişilebilirlik öğesine gidin.
2. Ekran okuyucuları ayarlamak ve **Görüş** sayfasında görüntülemek için **Görüş** öğesine dokunun.
3. **TalkBack** öğesine dokunun.
4. **TalkBack kısayolu** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.
5. **Aç'a** dokunun.

Note

Artık TalkBack'i açmak veya kapatmak için her iki ses düğmesine aynı anda basılı tutabilirsiniz.

Talkback'i ayarlama

1.   Ayarlar >  Ek ayarlar > Erişilebilirlik öğesine gidin.
2. Ekran okuyucuları ayarlamak ve Görüş sayfasında görüntülemek için Görüş öğesine dokunun.
3. TalkBack > Ayarlar öğesine gidin.
4. Talkback'i ayarlamayı seçin.

Metin okuma ayarları, **Ayrıntı seviyesi**, **Ses ve titreşim** seçeneklerini ayarlayabilir ve **Odak Göstergesi**, hareketleri, menüleri ve diğer öğeleri özelleştirebilirsiniz.

Konuşmak için Seç kısayolunu etkinleştirme

Konuşmak için Seç açıkken, kelimelerin yüksek sesle okunduğunu duymak için ekranınızdaki belirli öğelere dokunabilirsiniz.

1.   Ayarlar >  Ek ayarlar > Erişilebilirlik öğesine gidin.
2. Ekran okuyucuları ayarlamak ve Görüş sayfasında görüntülemek için Görüş öğesine dokunun.
3. Konuşmak için Seç öğesine dokunun.
4. **Konuşmak için Seç kısayolu** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.
5. **İzin Ver'e** dokunun ve eylemleri gerçekleştirmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Konuşmak için Seç'i ayarlama

1.   Ayarlar >  Ek ayarlar > Erişilebilirlik öğesine gidin.
2. Ekran okuyucuları ayarlamak ve Görüş sayfasında görüntülemek için Görüş öğesine dokunun.
3. Konuşmak için Seç > Ayarlar öğesine gidin.
4. Konuşmak için Seç'i ayarlamayı seçin.
 - Tercih edilen motoru, dili, konuşma hızını ve ses seviyesini ayarlamak için **Metin okuma ayarları** seçeneğine dokunun.

- **Arka planda oku** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.
- **Resimlerdeki metni okuma** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Metinden sese çıkışы yönetme

1.  **Ayarlar** >  **Ek ayarlar** > **Erişilebilirlik** öğesine gidin.
2. Ekran okuyucuları ayarlamak ve **Görüş** sayfasında görüntülemek için **Görüş** öğesine dokunun.
3. **Metin okuma çıktısı** öğesine dokunun.
4. **Metin okuma çıktısı** öğesini yönetmeyi seçin.
 - Konuşma servisi motorunu ayarlamak için **Tercih edilen motor** seçeneğine dokunun.
 - Metin okuma çıktı dilini seçmek için **Dil** öğesine dokunun.
 - **Konuşma hızı** seçeneğini ayarlamak için kaydırıcıyı sola veya sağa sürükleyin.
 - **Perde** seçeneğini ayarlamak için kaydırıcıyı sola veya sağa sürükleyin.

Ekranı yönetme

1.  **Ayarlar** >  **Ek ayarlar** > **Erişilebilirlik** öğesine gidin.
2. Ekran okuyucuları ayarlamak ve **Görüş** sayfasında görüntülemek için **Görüş** öğesine dokunun.
3. Ekranı yönetmeyi seçin.
 - Simge görüntüleme boyutunu seçmek için **Ekran boyutu** seçeneğine dokunun.
 - **Büyütme kısayolu** seçeneğini etkinleştirmek için **Büyütme** öğesine dokunun. **Büyütme kısayolu**, içeriği büyütmek için ekranı hızlı bir şekilde yakınlaştırmayı sağlar.
 - Gözlerinize uygun renkleri düzeltmek için **Renk düzeltme** öğesine dokunun.
 - Açık ekranları koyulaştırmak veya koyu ekranları açmak için **Rengi tersine çevir** öğesine dokunun.
 - **Animasyonları kaldır** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

İşitme

Canlı Alt Yazı Kullanma

Canlı Alt Yazı, cihazınızdaki konuşmayı algılar ve otomatik olarak alt yazılar üretir.

Bu özellik şu anda yalnızca İngilizce dilini desteklemektedir.

1. Ayarlar > Ek ayarlar > Erişilebilirlik öğesine gidin.
2. **İşitme** sayfasındaki sesi ayarlamak için **İşitme** öğesine dokunun.
3. **Canlı Alt Yazı** özelliğine dokunun.
4. **Canlı Alt Yazı Kullan** özelliğini etkinleştirmek için simgesine dokunun.

Mono sesi etkinleştirme

Bu özellik, ses çalarken kanalları birleştirir.

1. Ayarlar > Ek ayarlar > Erişilebilirlik öğesine gidin.
2. **İşitme** sayfasındaki sesi ayarlamak için **İşitme** öğesine dokunun.
3. **Mono ses** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.

Ses dengesini ayarlama

1. Ayarlar > Ek ayarlar > Erişilebilirlik öğesine gidin.
2. **İşitme** sayfasındaki sesi ayarlamak için **İşitme** öğesine dokunun.
3. **Ses dengesi** seçeneğini ayarlamak için kaydırıcıyı sola veya sağa sürükleyin.

Altyazı tercihlerini yönetme

1. Ayarlar > Ek ayarlar > Erişilebilirlik öğesine gidin.
2. **İşitme** sayfasındaki sesi ayarlamak için **İşitme** öğesine dokunun.
3. **Altyazı tercihleri** öğesine dokunun.
4. Altyazı tercihlerini yönetin.
 - **Alt yazıları göster** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.
 - Metin boyutunu ve başlık stilini ayarlamak için **Altyazı boyutu ve stili** seçeneğine dokunun.

Note

Tüm Uygulamalar altyazı referansını desteklemez.

Fiziksel

Anahtar Erişimini Etkinleştirme

Anahtar Erişimi, Android cihazınızla dokunmatik ekran yerine bir veya daha fazla anahtarla etkileşim kurmanızı sağlar. telefon telefonunuzla doğrudan etkileşime geçemiyorsanız **Anahtar Erişimi** seçeneği yararlı olabilir. Öğeleri seçmek, kaydırma, yazmak ve daha fazlası için anahtarları kullanın.

1. **Ayarlar** > **Ek ayarlar** > **Erişilebilirlik** öğesine gidin.
2. **Fiziksel** sayfasındaki etkileşim kontrollerini ve giriş cihazını ayarlamak için **Fiziksel** öğesine dokunun.
3. **Anahtar Erişimi** öğesine dokunun.
4. **Anahtar Erişimi Kullan** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.
5. **İzin Ver'e** dokunun ve eylemleri gerçekleştirmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Anahtar Erişimi kısayolunu etkinleştirme

1. **Ayarlar** > **Ek ayarlar** > **Erişilebilirlik** öğesine gidin.
2. **Fiziksel** sayfasındaki etkileşim kontrollerini ve giriş cihazını ayarlamak için **Fiziksel** öğesine dokunun.
3. **Anahtar Erişimi** öğesine dokunun.
4. **Anahtar Erişimi kısayolu** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.

Etkileşim kontrollerini yönetme

1. **Ayarlar** > **Ek ayarlar** > **Erişilebilirlik** öğesine gidin.
2. **Fiziksel** sayfasındaki etkileşim kontrollerini ve giriş cihazını ayarlamak için **Fiziksel** öğesine dokunun.
3. Etkileşim kontrollerini yönetin.
 - Sürekli bir dokunuşun dokunma ve basılı tutma olarak tepki vereceği bir süre seçmek için **Dokunmatik ve basılı tutma gecikmesi** öğesine dokunun.
 - İşlem yapmanızı isteyen mesajların gösterileceği zamanı seçmek için **Harekete geçme süresi (Erişilebilirlik zaman aşımı)** öğesine dokunun.

- **Güç düğmesi aramayı sonlandırır** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.
- **Ekrani otomatik döndür** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.
- Zillerin, bildirimlerin ve dokunma eyleminin geri bildirimini açmak amacıyla **Titreşim ve dokunsal** öğesine dokunun.

Giriş cihazını yönetme

1. **Ayarlar > Ek ayarlar > Erişilebilirlik** öğesine gidin.
2. **Fiziksel** sayfasındaki etkileşim kontrollerini ve giriş cihazını ayarlamak için **Fiziksel** öğesine dokunun.
3. Giriş cihazını yönetin.
 - İmleç belirli bir süre hareket etmemeyi bıraktığında fare imlecinin otomatik olarak tıklayacağı zamanı seçmek için **Otomatik tıklama (bekleme süresi)** seçeneğine dokunun.
 - **Daha büyük fare işaretçisi** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.

Dijital Sağlık ve ebeveyn kontrolleri

Dijital Sağlık ve ebeveyn kontrolleri, telefon telefonunuzdaki kesintileri azaltabilir. Çocuğunuzun ekran başında geçirdiği zamanı dengelemesine yardımcı olmak için içerik kısıtlamaları ekleyebilir ve başka sınırlar ayarlayabilirsiniz.

Ekran süresini görüntüleme

telefon telefonunuzu ne kadar süre kullandığınızı kontrol edebilirsiniz.

1. **Ayarlar > Dijital Sağlık ve ebeveyn kontrolleri** öğesine gidin.
2. Ekran süresini görüntülemek için pano dairesine veya **Gösterge Paneli** öğesine tıklayın.

Uyku zamanı modunu etkinleştirme

Uyku zamanında telefon telefonunu sessize almak ve ekranı siyah-beyaza dönüştürmek için Yatma zamanı modu özelliğini uygulayın. Yalnızcaalaralar ve önemli çağrılar size ulaşabilir.

1. **Ayarlar > Dijital Sağlık ve ebeveyn kontrolleri > Yatma zamanı modu** öğesine gidin.

2. **Yatma Zamanı için Rahatsız Etmeyin modu** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

3. Zamanı ve diğer seçenekleri ayarlamak için **İleri** öğesine dokunun.

4. **ŞİMDİ AÇ**'a dokunun.

Odaklanma modunu etkinleştirme

Dikkat dağıtıcı uygulamaları duraklatmak ve bildirimleri gizlemek için Odak modu özelliğini uygulayın.

1.  **Ayarlar** >  **Dijital Sağlık ve ebeveyn kontrolleri** > **Odak modu** öğesine gidin.
2. Uygulama listesindeki dikkat dağıtıcı Uygulamaları seçin.
3. **ŞİMDİ AÇ** öğesine dokunun.

Tip

Odak modu için bir süre belirlemek üzere **Program ayarla** seçeneğine de dokunabilirsiniz.

Ebeveyn denetimlerini ayarlama

Ebeveynler **Family Link** Uygulamasıyla telefon telefonu denetleyebilir, ekran başında geçirilen süreyi takip ederek gerektiğinde sınırlar ayarlayabilir, Google hizmetlerine **Google Play**'de Uygulama onayları veya içerik filtreleri gibi kısıtlamalar ekleyebilir.

1.  **Ayarlar** >  **Dijital Sağlık ve ebeveyn kontrolleri** öğesine gidin.
2. Ebeveyn denetimlerini ayarlamak için **Ebeveyn denetimlerini ayarla** özelliğine dokunun ve ekran talimatlarını izleyin.

Note

Ecran talimatları sizi  **Play Store** üzerindeki **Google Family Link** sayfasına yönlendirir. **Google Family Link**, ebeveynlere çocukların telefonlarına erişme izinleri sağlar. Uygulamayı hem kendi telefonunuza hem çocuğunuzun telefonuna indirip kurmanız gerekmektedir.


Bölüm 13 Özel özellikler

Note

Aşağıdaki özellikler bazı modellerde bulunmayabilir.

Yüzen pencerelerin nasıl kullanılacağını öğrenme

Bildirimlerin yüzen pencerede nasıl açılacağını öğrenmek için  Ayarlar >  Ek ayarlar > **Yüzen pencereler** öğesine gidebilirsiniz.

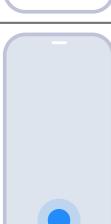	Yüzen pencerelerin açılması Bir bildirimin eylem çubuğunu aşağı çekmek için basılı tutun.
	Yüzen pencerelerin hareket ettirilmesi Sürüklemek için yüzen pencerenin eylem çubuğunu basılı tutun.
	Yüzen pencereleri tam ekran modunda görüntüleme Yüzen pencerenin eylem çubuğunu basılı tutun ve ardından aşağı çekin.
	Yüzen pencereleri küçültme Yüzen pencereyi ekranın köşesine sürükleyin.
	Bir uygulamayı küçültme * Pencerenin alt kısmını basılı tutun ve sağ üst köşeye sürükleyin.

Note

* Bu özellik yalnızca sistem gezinmesi hareketlere ayarlandığında çalışır.

Kenar Çubuğu Etkinleştirme

Kenar çubuğu ögesini kaydırıldığınızda ikinci bir Uygulama açabilirsiniz.

1.  Ayarlar >  Ek ayarlar > **Yüzen pencereler** > **Kenar çubuğu** öğesine gidin.

2. Kenar çubuğu öğesini etkinleştirmek için sahneleri seçin.

- **Her zaman göster** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.
- **Oyun oynarken göster** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.
- **Video oynatırken göster** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.

Kenar Çubuğunda bir Uygulama Açıma



1. **Kenar çubuğu** seçeneğini açmak için Kenar Çubuğu göstergesini sağa kaydırın.
2. Kenar Çubuğunda bir Uygulamaya dokunun.

💡 Tip

Kenar çubuğu seçeneğine bir Uygulama da ekleyebilirsiniz.

Yüzen pencerede bir Uygulama açma

Bir Uygulamayı oyun deneyimini kesintiye uğratmadan yüzen pencerede açabilirsiniz.

1. **🎮 Game Turbo** içinde bir oyun açın.
2. **Kenar çubuğu** açmak için kenar çubuğunu sağa kaydırın.
3. Yüzen pencerede Uygulamayı açmak için bir Uygulama simgesine dokunun.

I Note

Yüzen pencerelerin nasıl taşınacağını öğrenmek, yüzen pencereleri tam ekran modunda görüntülemek, yüzen pencereleri alta indirmek veya bir Uygulamayı alta indirmek istiyorsanız, daha fazla bilgi [Yüzen pencerelerin nasıl kullanılacağını öğrenme](#) bölümüne bakın.

Yüzen pencere kısayollarını yönetme

1.  **Game Turbo** içinde bir oyun açın.
2. **Kenar çubuğu** açmak için kenar çubuğunu sağa kaydırın.
3. Uygulama listesinde  simgesine dokunun.
4. Uygulama yüzen pencere kısayollarını yönetin.
 - Uygulamayı yüzen pencere kısayollarına eklemek için  simgesine dokunun.
 - Uygulamayı yüzen pencere kısayollarından kaldırma için  simgesine dokunun.
5. **Bitti** öğesine dokunun.

I Note

- En fazla 10 Uygulama ekleyebilirsiniz.
- Konumları yeniden düzenlemek için Uygulama simgelerini basılı tutabilirsiniz.

Araç kutusu

Bir oyuna girdiğinizde veya bir video oynattığınızda hızlı ayarlar için **Kenar Çubuğu** kullanabilirsiniz.

I Note

- Bazı modeller daha güçlü ve çeşitli **Kenar çubuğu** özelliklerine sahiptir. Özelliklerin modellerinizde kullanılabilir olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
- Bu özelliğin kullanıcı arayüzü adı cihazınıza bağlı olarak **Kenar çubuğu** veya **Araç kutusu** olabilir.

Game Turbo içindeki Araç Kutusunu Kullanma

1.  **Game Turbo** içinde bir oyun açın.
2. **Araç kutusu** öğesini açmak için kenar çubuğu göstergesini sağa kaydırın.

3. Araç kutusu özelliklerini kullanmak için seçin.

- Oyunlar için daha fazla yer açmak için **Belleği temizle** öğesine dokunun.
- Ayrıntılı temizlik yapmak için **Depolamayı boşalt** öğesine dokunun.
- Oyun performansını artırmak için **Artır** öğesine dokunun.
- Kayan bildirimleri kısıtlamak için **Rahatsız Etme Modu** öğesine dokunun.
- Oyunların ekran görüntüsünü almak için **Ekran görüntüsü** öğesine dokunun.
- Oyunların ekran videosunu kaydetmek için **Kayıt** öğesine dokunun.
- Game Turbo'yu kurmak için **Ayarlar** öğesine dokunun.
- Ekrana parlaklık veya doygunluk değerleri uygulamayı seçmek için **Hiçbiri** öğesine dokunun.
- Ekranı kapatmak ancak oyunu arka planda çalışmaya devam etmek için **Ekranı kapat** öğesine dokunun.
- Ekranı diğer cihazda yayılamak için **Yayınla** öğesine dokunun.
- Wi-Fi'yi hızlı bir şekilde açmak ve kapatmak için **Wi-Fi** öğesine dokunun.
- Oyundan çıkmadan diğer Uygulamaların bildirimlerini görmek için **Ekran üzeri yorumlar** öğesine dokunun.
- Sesinizi değiştirmek için **Ses değiştirici** öğesine dokunun.
- Zamanlayıcıları ayarlamak için **Zamanlayıcı** öğesine dokunun.

Video Araç Kutusunu Kullanma

1.  Galeri galerisinden bir video oynatın.
2. **Araç kutusu** seçeneğini açmak için kenar çubuğunu sağa kaydırın.
3. Araç kutusu özelliklerini kullanmak için seçin.
 - Oyunların ekran videosunu kaydetmek için **Kayıt** öğesine dokunun.
 - Oyunların ekran görüntüsünü almak için **Ekran görüntüsü** öğesine dokunun.
 - Ekranı diğer cihazda yayılamak için **Yayınla** öğesine dokunun.
 - Ekranı kilitlemek ancak sesi arka planda çalışmaya devam etmek için **Ekran kapalıken video sesini çal** seçeneğine dokunun.

- Video çözünürlüğünü 720p'ye eşit veya daha az ise videoyu otomatik olarak daha yüksek çözünürlükte görüntülemek için **Çözünürlüğü artır** seçeneğine dokunun.
- Videoyu farklı filtre efektlerinde görüntülemek için **Stil** seçeneğine dokunun.
- Dış hatları iyileştirmek için **Resim** seçeneğine dokunun. Ancak video çözünürlüğü 4K'dan yüksek olduğunda özellik çalışmaz.
- Diyalog veya stereo gibi ses efektlerini iyileştirmek için **Dolby Atmos** seçeneğine dokunun.

Ön kamera asistanını ayarlama

Ön kamerasını kullanırken Güzelleştirme efektleri uygulayın veya ışığı ayarlayın.

1. Ayarlar > Ek ayarlar > **Ön kamera asistanı** öğesine gidin.
2. **Ön kamera asistanı** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.
3. Ön kamera asistanını ayarlamayı seçin.
 - Ön dolgu ışığı parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı sola veya sağa sürükleyin.
 - **Görüntülü aramalar için güzelleştir** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.

İkinci alanı açma

telefon telefonunuzda farklı hesaplar ve kimlikler kullanabileceğiniz ve verileri depolayabileceğiniz ayrı bir alan oluşturabilirsiniz. İkinci alandaki veriler birincil alanı etkilemez.

1. Ayarlar > Ek ayarlar > **İkinci alan** öğesine gidin.
2. **İkinci alanı açma** öğesine dokunun.
3. **Devam et** öğesine dokunun.
4. Boşluklar arasında geçiş yapma yolunu seçin.
 - **Parola kullanma** öğesine dokunun.
 - **Kısayol kullanma** öğesine dokunun.
5. İkinci boşluğun parolasını ayarlamak için **Devam et** öğesine dokunun.

Note

- İki alan için parolalar farklı olmalıdır. Birincil alandaysanız, ikinci alana girmek için Kilit ekranında ikinci alanın parolasını girebilirsiniz.
- Parola olmadan alanlar arasında geçiş yapmak için **Kısayol kullanma** seçeneğini seçerseniz **Atla** öğesine dokunabilirsiniz.

İkinci alan öğesini etkinleştirdikten sonra **Değiştir** simgesi, telefontelefonunu-
zun Ana ekran üzerinde görünür. Birincil alana geçiş yapmak için  simgesine dokunabilirsiniz.

Kalp atış hızını ölçme

Kalp atış hızınızı ölçmek için parmak izi sensörünü kullanabilirsiniz.

1.  **Ayarlar** >  **Ek ayarlar** > **Kalp atış hızı** öğesine gidin.
2. Parmak izi sensörünü  15 saniye boyunca parmağınızla kapatın.
Sonuç ekranda gösterilir.

Bölüm 14 Yeniden başlatma, güncelleme, sıfırlama ve geri yükleme

Telefonu kapatma telefon

1. İşlev menüsü görünene kadar **Güç düğmesi** tuşuna basılı tutun.
2.  **Güç kapat** öğesini seçin.

Note

Telefon normal şekilde kullanılamadığında, cihazı yeniden başlatmaya zorlamak için **Güç düğmesi** öğesini 15 saniye basılı tutabilirsiniz.

Telefonu Yeniden Başlatma telefon

1. İşlev menüsü görünene kadar **Güç düğmesi** tuşuna basılı tutun.
2.  **Yeniden başlat** öğesini seçin.

MIUI sürümünü güncelleme

En yeni özellikleri kullanmak için MIUI sistemini en son MIUI sürümüne güncelle-
yin.

1.  **Ayarlar** >  **Telefon hakkında** öğesine gidin.

2. MIUI sürümü bilgilerine dokunun.
3. En son MIUI sürümüne güncellemek için **Güncellemeleri kontrol et** öğesine dokunun.

Note

Sistem sizi en son MIUI sürüm güncelleme bilgileri hakkında bilgilendirir. Ayrıca bildirimden güncelleme sayfasına girebilir ve güncelleme yapıp yapmayacağınızı seçebilirsiniz.

Sistem Uygulamalarını Güncelle

1.  Ayarlar >  Sistem uygulamaları güncelleme >  Ayarlar öğesine gidin.
2. Uygulamalar'ın güncelleme bilgilerini kontrol edin ve sistem Uygulamalarını güncelleyin.

Sistem uygulamaları güncelleycisini yönetme

Uygulamaları yalnızca Wi-Fi ağlarına bağlandığınızda güncellemeyi seçebilirsiniz.

1.  Ayarlar >  Sistem uygulamaları güncelleme >  Ayarlar öğesine gidin.
2. **Sistem uygulamaları güncelleme** seçeneğini yönetin.
 - **Güncelleme bildirimlerini göster** seçeneğini etkinleştirmek için  öğesine dokunun.
 - **Güncelleme yapma , Wi-Fi kullanarak güncellemeler** veya **Wi-Fi ve mobil verileri kullanarak güncellemeler** seçeneklerini seçmek için **Otomatik güncellemeler** öğesine dokunun.

Yedekleme ve geri yükleme

Cihazınıza ve bilgisayarınıza kaydedilen verileri yedekleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz. Verileri **Xiaomi cloud** öğesine de yedekleyebilirsiniz.

1.  Ayarlar >  Telefon hakkında öğesine gidin.
2. **Yedekleme ve geri yükleme** öğesine dokunun.
3. Yerel ve bulut öğelerini yedeklemeyi ve geri yüklemeyi seçin.

Note

Bu özelliğin normal şekilde çalışması için internete bağlanması ve bazı izinlere sahip olması gerekiyor.

Fabrika ayarlarına dönme

telefon telefonunuzdaki tüm verileri kaldırabilir ve telefon telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

1.  **Ayarlar** >  **Telefon hakkında** öğesine gidin.
2. **Fabrika ayarlarına dönme** seçeneğine dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.

Note

Hesaplar, kişiler, fotoğraflar ve videolar, Uygulamalar, yedeklemeler, SD kart verileri ve diğer öğeler gibi tüm önemli öğeleri yedeklemeniz gereklidir.

Bölüm 15 Cihaz ve hesaplar hakkında

Telefon Hakkında telefon

MIUI sürüm bilgileri, önemli güvenlik bilgileri, sertifika bilgileri ve diğer bilgiler gibi bilgileri görüntülemek için  **Ayarlar** >  **Telefon hakkında** bölümüne gidebilirsiniz.

Bellek genişletme

Depolama alanını kullanarak daha fazla RAM eklemek için  **Ayarlar** >  **Ek ayarlar** > **Bellek genişletme** seçeneğine gidebilirsiniz.

Note

Bu özelliği yalnızca cihazınızda yeterli depolama alanı olduğunda kullanın.

Xiaomi Hesabı

Xiaomi Hesabı, Xiaomi cihazları için kullanılan bir kimlik doğrulama yöntemidir. MIUI, Xiaomi Cloud, Xiaomi Topluluğu ve diğer hizmetlerle birlikte çalışır. Xiaomi Hesabı için oturum açmak üzere  **Ayarlar** >  **Xiaomi Hesabı** bölümüne gidebilirsiniz.

Google

Google Hesabınızla oturum açmak için  **Ayarlar** >  **Google** öğesine gidebilir ve reklamlar, otomatik doldurma ve cihazlar ve telefonda paylaşım gibi tercih hizmetlerini ayarlayabilirsiniz.

Hesaplar ve senkronizasyon

Takvimi, kişileri, sürücüyü, postayı ve Google'ın ve diğer hesapların diğer bilgilerini senkronize edebilirsiniz.

Otomatik senkronizasyon verilerini etkinleştirme

Web üzerinde hesaplarınızda yaptığınız tüm değişiklikler otomatik olarak cihazınıza kopyalanacaktır.

1.  Ayarlar >  Hesaplar ve senkronizasyon öğesine gidin.
2. **Verileri otomatik senkronize et** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.
3. **TAMAM** öğesine dokunun.
4. Açıılır pencerede **Senkronizasyon** öğesine dokunun.

Note

Verileri manuel olarak senkronize etmek için telefon telefonun altındaki **Şimdi senkronize et** öğesine de dokunabilirsiniz.

Sadece Wi-Fi etkinleştirme

Hesap, verileri yalnızca Wi-Fi ağına bağlandığınızda senkronize eder.

1.  Ayarlar >  Hesaplar ve senkronizasyon öğesine gidin.
2. **Sadece Wi-Fi** seçeneğini etkinleştirmek için öğesine dokunun.

Note

Sadece Wi-Fi seçeneğini etkinleştirmeden önce **Verileri otomatik senkronize et** seçeneğini etkinleştirmeniz gereklidir.

Hizmetler ve geri bildirim

Sorunları aramak ve geri bildirim göndermek için  Ayarlar >  Hizmetler ve geri bildirim bölümüne gidebilirsiniz. Daha fazla bilgi için [Hizmetler ve Geri Bildirim](#) bölümüne bakın.

Sorumluluk redi

Bu genel kullanım kılavuzu Xiaomi veya yerel bağlı şirketi tarafından yayınlanmıştır. Yazım hataları, mevcut bilgilerin yanlışlığı veya programlarda ve/veya ekipmanlarda yapılan iyileştirmeler nedeniyle bu kullanım kılavuzunda yapılması gereken iyileştirmeler ve değişiklikler, Xiaomi tarafından herhangi bir zamanda ve

bildirimde bulunmaksızın yapılabilir. Ancak bu tür değişiklikler, kullanıcı kılavuzunun yeni çevrim içi baskılarına dâhil edilecektir (lütfen www.mi.com/global/service/userguide adresindeki ayrıntılara bakın).

Bu genel kullanım kılavuzu Xiaomi telefon modellerindeki kapsamlı özellikleri açıkladığından, telefon görünümü, özellikler, işlevler, işletim prosedürleri ve yapılandırma parametreleri gerçek telefon modellerinizde mevcut olmayabilir. Renk, boyut, görüntüler ve simgeler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çizimler, gerçek cihazınızla biraz tutarsız olabilir. Bu kılavuzdaki tüm resimler, sadece referans amaçlıdır.