START HERE · USER GUIDE

처음부터 따라하는 STAY UP 사용설명서

처음 사용하는 분을 위한 조작 안내입니다. **상황 → 대상자 → 인원 → 드론 → 지도 → 안전 → 기록 → 백업** 순서로 따라 하세요. 화면에서 누를 이름은 **이렇게** 표시했습니다.

> STAY UP은 훈련·시연 및 개발 검증용 상황판입니다. 입력한 정보를 모아 보여 주며, 드론을 제어하거나 실제 비행승인·현장 지휘를 대신하지 않습니다.

2026년 10월 27일 개정 · 전달사항 바로 표출·지도 좌표 선택·사각/회전 격자·자유 구역 편집 · 기존 기록 검증 이관 안내 추가

이번 버전을 처음 열 때: 기존 입력·현황 창을 모두 닫고 새 버전으로 여세요. 기존 상황·복구본·지도·탐지 사진을 별도 저장공간으로 복사하고 검증합니다. 원래 자료는 삭제하지 않으며 실패 시 편집을 시작하지 않습니다. 새 버전의 현황 창을 다시 열고 기존 내용이 맞는지 확인하세요. 기존 백업은 계속 읽으며 새 구역 정보가 든 형식 4 백업은 보완판으로 엽니다. 이관·이력·백업 안내.

화면 예시: 실제 지도와 가상 상황

1. 시작하기와 두 화면 연결

2. 새 상황 준비하기

3. 판정과 기상 확인하기

4. 기체 조작과 활동 기록

5. 지도와 수색구역 표시하기


6. AI 사진 후보 파일 연계

7. 현황 화면과 작은 화면 사용하기

8. 백업·복구와 사용 종료

9. 막혔을 때와 단축키

화면 예시: 실제 지도와 가상 상황

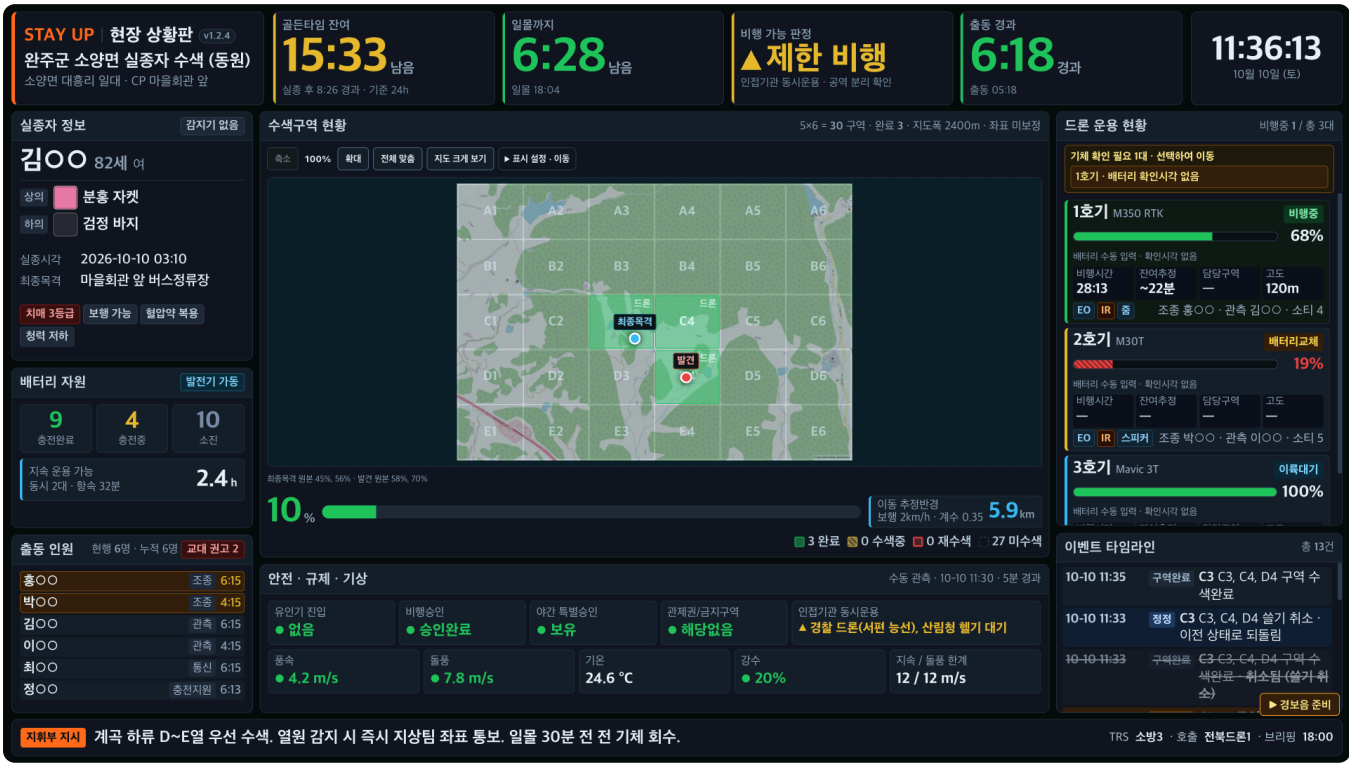

PC 기본 현황 화면(1920×1080)입니다. 지도는 완주군의 실제 지형이며, 실종자·기체·인원·핀·활동기록은 모두 가상 시연 데이터입니다. 실제 출동 사례가 아닙니다. 지도 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL: https://www.openstreetmap.org/copyright.

이 화면은 지도 이미지를 넣고 구역을 표시한 예입니다. **실제 지리좌표 보정은 하지 않았습니다.** 화면의 `지도폭 2400m`, 이동 추정반경, 배터리·기상·비행 판정은 샘플 입력과 그 계산 결과이며 실측값·실시간 관제정보가 아닙니다. 지도 이미지의 지명이나 핀 위치만으로 실제 수색 지점을 판단하지 마세요.

기존 사진 모드 예시는 PC의 v1.2.4 촬영본입니다. 촬영 뒤 모바일 지도와 큰 지도의 핀 표시를 보완해 **라벨 글자 최소 13px, 점 최소 14px**를 유지하도록 했습니다. 기본 표시와 큰 글자 표시 모두 같은 하한을 적용합니다. 5장의 저장 지역 지도 예시는 2026-10-18 실제 앱에서 별도로 촬영했으며 각 그림 아래에 자료 기준일을 표시합니다. 모든 화면은 PC 예시이므로 현장·GPS 정확도·물리 터치 장비 인수시험을 마쳤다는 뜻은 아닙니다.


1. 시작하기와 두 화면 연결

1. 프로그램 ZIP을 내려받아 압축을 풉니다.
2. 폴더의 `stayup-dash.html`을 **Chrome 또는 Edge**로 엽니다. 처음 열린 화면이 정보를 입력하는 **입력 화면**입니다.
3. 빈 첫 화면에서는 `새 수색 준비`, `백업 파일 열기`, `예제로 연습하기` 중 하나를 고릅니다. 처음이라면 `새 수색 준비`를 누릅니다. 저장된 상황이 있으면 기존 입력 화면에서 바로 이어서 사용할 수 있습니다.
4. 입력 화면 위쪽의 `현황 화면 열기`를 누릅니다. 새 창이 열리지 않으면 브라우저의 팝업 차단 안내를 확인합니다.
5. 새 **현황 화면**을 대형 모니터로 옮깁니다. 입력칸 밖을 클릭한 뒤 `F`를 누르면 전체화면으로 볼 수 있습니다.
6. 현황 창의 `경보음 준비`를 눌러 시험음과 스피커를 확인합니다. 창을 새로 열 때마다 다시 준비하세요.

조작은 한 창에서 합니다. 두 화면은 **같은 PC·같은 브라우저 프로필**에서 열어야 연결됩니다. 다른 PC나 휴대폰과 자동으로 공유하는 기능은 없습니다.

`보기 전용`이면 이 창의 업무 입력이 잠긴 상태입니다. 저장된 상황을 보는 입력 화면에서는 `준비 순서 보기`를 열고 닫거나 메뉴 이동·주간/야간 테마 변경을 할 수 있습니다. 빈 시작 화면에서도 잠금 안내와 `이 창에서 입력하기`는 보입니다. 새 수색 준비·파일 불러오기·업무 입력은 잠겨 있으며, 보기 조작만으로 편집권을 가져오거나 활동 기록을 바꾸지 않습니다.

이 창에서 입력을 이어가려면 기존 입력 창을 닫은 뒤 `이 창에서 입력하기`를 누르세요. 닫은 창의 잠금이 남아 있으면 최대 15초 후 다시 누릅니다. 편집 중인 창이 열려 있으면 기다리는 것만으로 편집권이 넘어오지는 않습니다. 전환 후 상황명이 맞고 입력칸이 활성화됐는지 확인하세요.

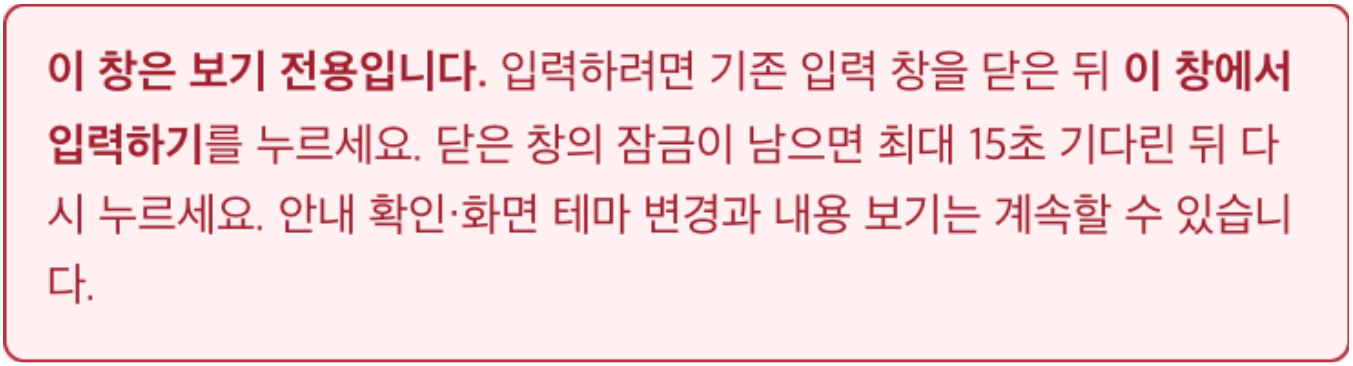


2026-10-26, 가상 상황의 390px 보기 전용 안내입니다. 기존 창을 닫은 뒤에도 입력을 재개하려면 편집권 전환 버튼을 누릅니다.

지역 지도 저장이나 네이버·구글 지도를 사용하려면: 압축을 푼 폴더 전체를 사용해 HTTPS 주소 또는 로컬 웹 주소로 앱을 엽니다. 파일을 직접 여는 `file://` 방식에서는 사진 지도를 사용합니다. 지역 지도를 저장하고 인터넷 없이 앱을 다시 여는 준비는 HTTPS 또는 `localhost`·`127.0.0.1`에서 합니다. 로컬 실행 방법과 5장의 순서를 확인하세요. 주소·포트·브라우저 프로필을 옮기면 저장영역이 달라지므로 기존 주소에서 상황 JSON과 지역 지도 파일을 각각 내보내 새 주소에서 불러옵니다.

처음에는 분리된 연습 공간을 사용하세요. 빈 시작 화면의 `예제로 연습하기`를 누르면 가상 상황을 넣은 새 창이 열립니다. `연습 공간 · 가상 데이터` 표시를 확인하세요. 연습의 기록·사진·지역 지도·복구본·편집권·표출 연결은 실제 상황과 분리됩니다. 실제 자동 백업 파일과 자동 읽기 폴더에는 연결하지 않으며 기상도 자동 조회하지 않습니다.

연습에서 **상황 백업 저장**으로 받은 파일은 이름이 **연습-**으로 시작합니다.

빈 첫 실행에서는 시작할 행동 세 개와 짧은 설명을 먼저 보여 줍니다. **새 수색 준비**를 누르면 입력 메뉴와 상황 입력칸, 안전 판정·경보가 나타납니다. 이미 저장된 상황이 있으면 그 내용을 그대로 열고, 필요할 때 위쪽의 **준비 순서 보기**로 안내를 펼칠 수 있습니다.




2026-10-26, 가상 상황 작업 화면의 상단입니다. 새 수색도 기존 백업·보관 확인·복구본 생성 절차를 거칩니다.

시작 화면 선택	동작
새 수색 준비	상황 입력으로 이동. 기존 내용이 있으면 백업 파일 다운로드와 보관 확인, 복구본 생성 후에만 새 상황을 만듭니다. 취소하면 기존 내용을 유지합니다.
백업 파일 열기	저장 파일 선택창을 엽니다. 같은 브라우저에 남은 상황은 별도 파일 없이 그대로 이어서 사용할 수 있습니다.
예제로 연습하기	실제 상황을 유지한 채 별도의 연습 창을 엽니다. 연습 현황 화면도 별도로 연결됩니다.

작업 중 새 수색을 시작하려면 상단의 **새 수색 준비**를 누릅니다. 기존 내용이 있으면 백업 파일을 내려받고 보관 여부를 확인한 뒤 전환합니다. 백업 열기·연습 등 다른 시작 선택은 안내의 **다른 상황 열기·연습하기**에도 있습니다. 현재 단계의 숫자는 이동 순서입니다. 안전 확인·백업 단계의 **입력한 내용 다시 확인하기**에서 상황·인원/드론·지도·안전정보의 확인 상태를 따로 볼 수 있습니다. 자동 백업의 시점·파일 선택·확인 방법은 **백업·설정** 단계에서 다룹니다. 순서를 끝까지 이동해도 실제 비행승인으로 처리되지는 않습니다.

순서	화면에서 할 일
1. 상황	상황 이름·장소·시각과 알고 있는 현장 위치를 입력합니다.
2. 대상자	이름·별칭과 확인한 인상착의를 적습니다. 모르는 정보는 비워 둡니다.
3. 인원	참여 인원을 추가하고 조종자의 역할을 지정합니다.
4. 드론	드론을 추가한 뒤 등록된 조종자를 선택합니다.
5. 지도	지도·현장 사진을 넣거나 준비한 지역 지도를 사용합니다.
6. 안전	기상·현장 위치·승인을 확인합니다. 미확인 사유는 그대로 표시됩니다.
7. 기록	무전과 확인한 결과를 **기록 남기기**로 남깁니다.
8. 백업	**상황 백업 저장**을 누르고 다운로드 목록에서 실제 파일을 확인합니다.

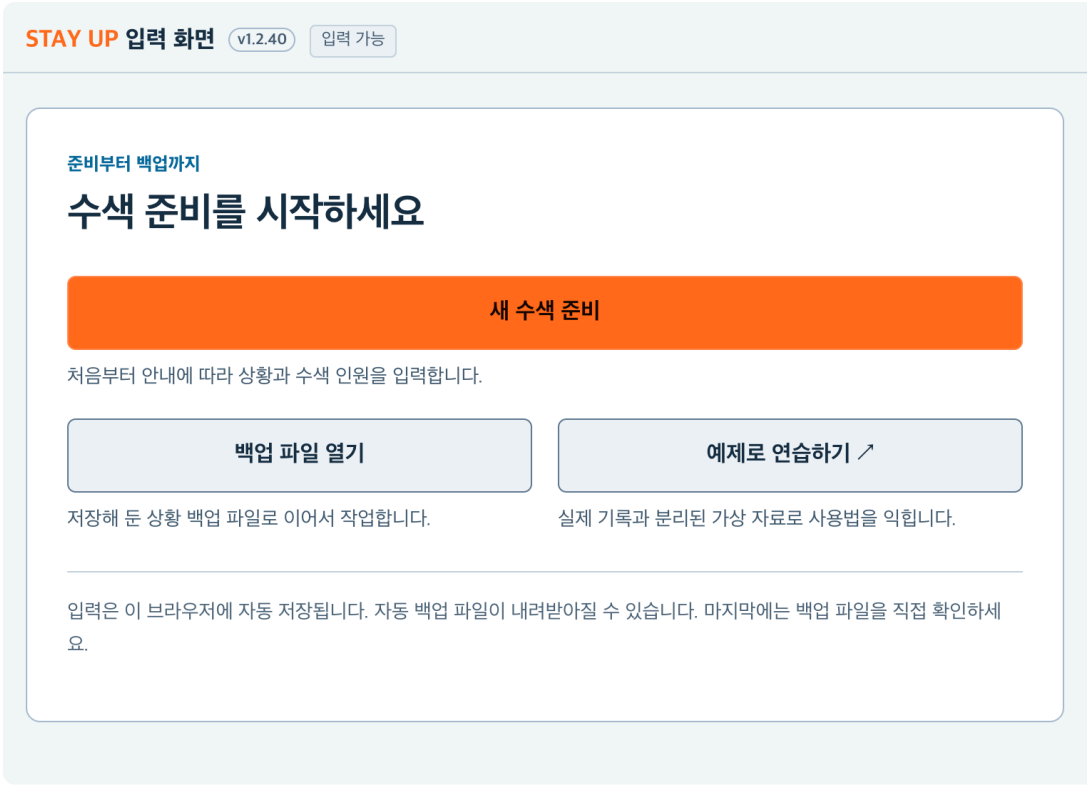

2026-10-26, 1366×768에서 촬영한 빈 시작 화면의 영역입니다. 미입력 현황·전체 메뉴·입력칸은 준비를 시작한 뒤 표시하고, 각 선택이 하는 일을 짧게 설명합니다. 시작 선택은 업무 자료를 초기화하는 동작이 아닙니다.

안내를 시작하면 **상황 → 대상자 → 인원 → 드론 → 지도 → 안전 → 기록 → 백업** 순서로 이동합니다. 입력 제목 바로 아래와 입력 영역 끝의 **다음** · **이전**을 사용하거나 메뉴를 직접 선택합니다. 마지막 백업 단계에서는 아래의 **상황 백업 저장** 버튼을 사용합니다. **입력 확인**은 표시된 항목의 입력 현황이며 현장 판단을 대신하지 않습니다. **순서 안내 닫기**로 접어도 작성 내용은 유지되고, 마지막 기록 단계의 다음 버튼은 백업으로 이어집니다. 백업 단계의 버튼은 **상황 백업 저장**입니다.

우선 지시·전문·연락 정보가 모두 비어 있으면 상단 지시 영역은 한 줄로 표시합니다. **상세 보기**를 열면 원래 안내와 입력 위치를 확인할 수 있고, 입력된 지시는 그대로 표시합니다. 안전 판정과 실제 경보는 단계 이동 중에도 유지합니다.

확인할 점: 준비를 시작한 입력 화면 위쪽에 **입력 가능**, **저장·복구 정상**, **현황 화면 연결됨**이 보이고, 현황 창에서 같은 상황명이 보입니다. 빈 시작 화면의 상태 오류·잠금 안내도 확인하세요.

입력 메뉴 선택하기


새 빈 상황은 **상황 입력**에서 시작하고, 저장된 작업을 다시 열면 **수색 기록**에서 이어서 사용합니다. 상단의 **상황 입력**, **대상자 정보**, **인원 관리**, **드론 관리**, **수색 지도**, **안전 확인**, **수색 기록**, **백업·설정**, **배터리 재고**, **탐지 사진**을 누르면 **선택한 메뉴의 입력 내용만** 표시됩니다. 밝은 배경과 하단선이 있는 메뉴가 현재 선택된 항목이며, 아래 입력 영역은 같은 파란 계열의 제목 띠로 구분합니다.

탭을 바꿔도 기존 입력값과 작성 중 빠른기록·AI 대응 메모는 유지됩니다. **유인기 경보·현재 우선 지시·안전 판정**은 어떤 메뉴에서도 공통으로 표시됩니다. 메뉴를 고르는 동작 자체는 사건을 기록하거나 기체·수색 상태를 바꾸지 않습니다. 상단의 저장 상태를 확인하고, 상황을 옮기거나 종료할 때는 8장의 백업 절차를 따르세요.

좁은 화면에서는 상단 메뉴를 좌우로 밀거나 하단의 **기록 / 지도 / 드론 / 더보기**를 사용합니다. 키보드로는 메뉴에 포커스를 둔 뒤 좌우 방향키·Home·End로 이동하고 Enter·Space로 선택합니다.

2. 새 상황 준비하기

새 수색은 상단 **새 수색 준비**로 시작합니다. 기존 내용이 있으면 백업 다운로드와 보관 확인 뒤에만 전환하며, 취소하면 그대로 유지합니다. 샘플의 좌표·기체·승인값을 남겨 두고 시작하지 마세요. 별도의 **현재 상황 비우기** 전에도 백업을 보관합니다.

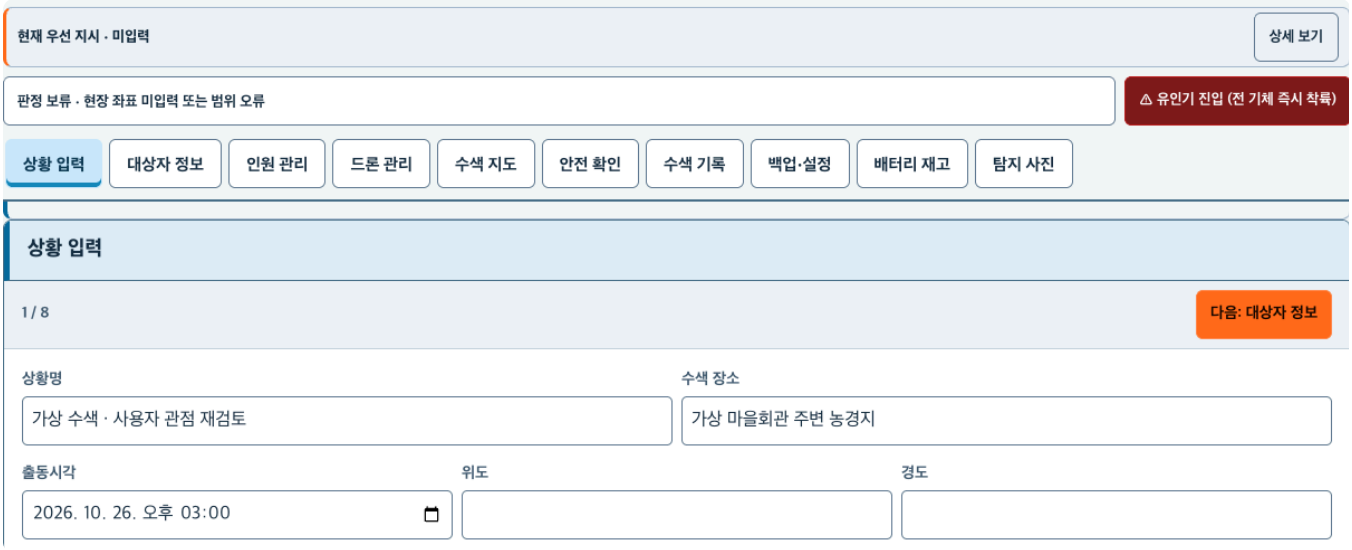


2026-10-26, 1366×1000에서 촬영한 주간 입력 화면의 상단 영역입니다. 기본 입력은 밝은 바탕으로 표시하고 통신·브리핑·지시 전문은 **상세 설정**에 둡니다. 상황·좌표는 가상 검증 데이터이며 실제 출동 사례나 실측값이 아닙니다.

1. **상황 입력**에서 상황명, 수색 장소, 출동시각, 위도·경도를 입력합니다. 실제 위치와 대조한 뒤 **현장 좌표 확인 완료**를 누릅니다.
2. **대상자 정보**에서 최종목격 시각·장소, 인상착의 등 필요한 정보를 입력합니다. **대상자 이름·별칭**에는 실명 대신 **대상 A** 같은 **식별명**을 사용하세요. 배회감지기 착용 여부도 기본 입력에서 확인합니다.
3. **인원 관리 → + 인원 추가**로 참여자를 등록합니다. 새 성명 입력칸으로 커서가 이동합니다. 조종자는 **성명**에 고유 별칭, **역할**에 **조종**, **투입시각**에 실제 시각을 넣고 **종료시각**은 비워 둡니다.
4. **드론 관리 → + 드론 추가**를 누르면 새 기체의 **조종(정)** 입력칸으로 이동합니다. 아래 **등록된 조종자**에서 별칭을 고르면 입력칸에 반영됩니다. 명부에 없는 값을 직접 입력할 수도 있지만 실제 명부와 **정확히 같은 별칭**이어야 조종자 연결을 확인할 수 있습니다. **기체 설정 · 조종자 · 센서**에서 호기명·기종 등도 확인합니다.
5. 기체별 배터리, 담당구역, 고도를 입력하고 **배터리 재고**에서 보유 자원을 확인합니다. 지도는 5장의 순서로 준비합니다.

연령이 확인되지 않았으면 빈칸으로 두세요. 입력한 숫자 **0**은 **0세**로 표출되고 활동일지에도 그대로 남습니다. 미입력과 숫자 0은 다르게 표시합니다.

새 상황의 상의·하의 색상 칸에는 초기값이 보입니다. 실제로 확인한 색상과 옷차림은 설명에도 적어주세요. 색상만 고른 경우에도 값은 남으며, 설명이 공란이면 표출의 설명은 **미상**입니다. 색상 칸에 값이 보인다는 것만으로 확인된 인상착의라고 판단하지 마세요.

출동·실종·이륙·인원 투입/종료 시각은 **날짜와 시·분을 함께** 확인하세요. 좁은 입력 묶음은 시각 칸을 넓게 배치합니다. 메뉴나 화면 크기를 바꿔도 입력한 시각은 유지됩니다.

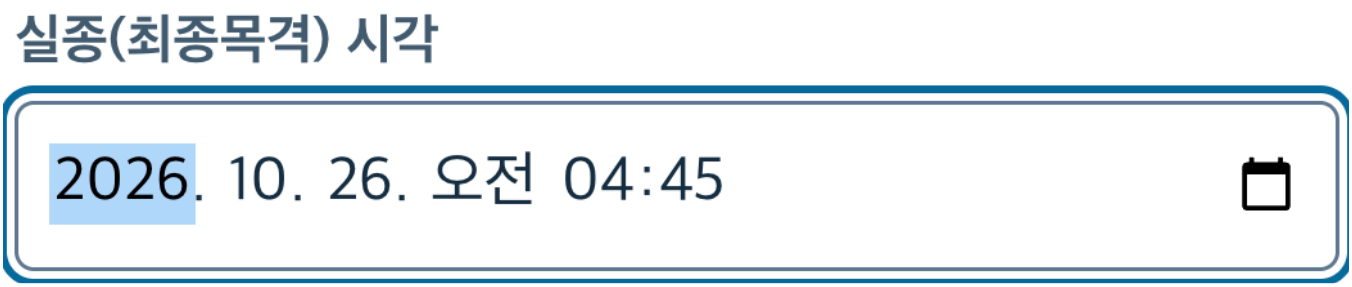

2026-10-26, 390px 가상 실종 시각 입력 예시입니다. 실제 사건 시각이 아닙니다. 날짜와 시간을 함께 확인한 뒤 입력합니다.

보행속도·감쇄계수는 **대상자 정보 → 상세 설정 · 이동 추정반경**을 펼쳐 조절합니다. 접어도 기존 값과 계산은 유지되며 제목 옆에 현재 설정이 표시됩니다. 반경은 계획 보조용 추정치입니다.

확인할 점: 기체와 인원이 현황 화면에 나타나고, 서로 다른 사람의 별칭이 겹치지 않습니다. 좌표를 바꾸면 기상과 승인도 다시 확인하세요.

3. 판정과 기상 확인하기


상단의 판정 안내를 펼치면 **현재 사유와 입력 위치로 이동하는 버튼**이 나옵니다. 표시를 바꾸려고 임의의 값을 넣지 말고, 확인한 사실을 입력하세요.

표시	의미와 다음 행동
판정 보류	좌표·승인·기상·한계값 등 확인이 부족합니다. 안내에 나온 항목을 확인합니다.
비행 불가	입력된 조건에서 비행을 제한하는 사유가 있습니다. 현장 책임자에게 알리고 실제 승인·상태를 확인합니다.
제한 비행	일몰 임박, 한계에 가까운 바람 등 주의 사유를 확인합니다.
비행 가능	입력된 제한사항이 없다는 뜻입니다. 실제 비행 허가를 발급한 것은 아닙니다.

1. **안전 확인**에서 실제 **비행승인(원스톱)**, 관제권·비행금지구역 해당 여부, 야간 승인 등을 확인합니다.
2. 운용 기준에 맞는 **지속풍 한계 m/s**와 **돌풍 한계 m/s**를 입력합니다. 기본값을 해당 기체의 한계로 간주하지 마세요.
3. 자동 조회값을 현장과 대조합니다. 직접 관측했다면 **관측시각**, **풍속 m/s**, **돌풍 m/s**, **현재 강수** 등을 입력하고 **현장 기상 확인 완료**를 누릅니다.

기상 자동 갱신을 켜 두면 **현장 좌표 확인 직후·인터넷 재연결 직후·자동 갱신을 켠 직후**에 조회하고, 이후에는 기존처럼 10분마다 갱신합니다. 좌표를 입력하기만 해서는 조회하지 않으며 **현장 좌표 확인 완료**가 필요합니다. 자동 조회에는 현장 좌표가 전송됩니다. 연습 공간과 보기 전용 창은 외부 기상을 조회하지 않습니다.

기상 조회 상태	다음 행동
기상 정보 조회 중	기존 값은 유지되며 새 자료를 기다립니다.
자동 기상 불러옴	자료 시각과 현장 상태를 대조하고 기상 확인을 진행합니다.
인터넷 연결 끊김	기존 값을 보며 수동으로 입력할 수 있습니다. 연결 후 자동 조회 조건에 맞으면 다시 시도합니다.
자동 기상 조회 실패	기존 값은 유지됩니다. 연결을 확인하고 **기상 다시 조회**를 누릅니다.
수동 관측값 보호 중	확정한 수동 값을 유지합니다. 자동 모델값으로 바꾸려면 **지금 갱신**의 교체 확인을 거칩니다.

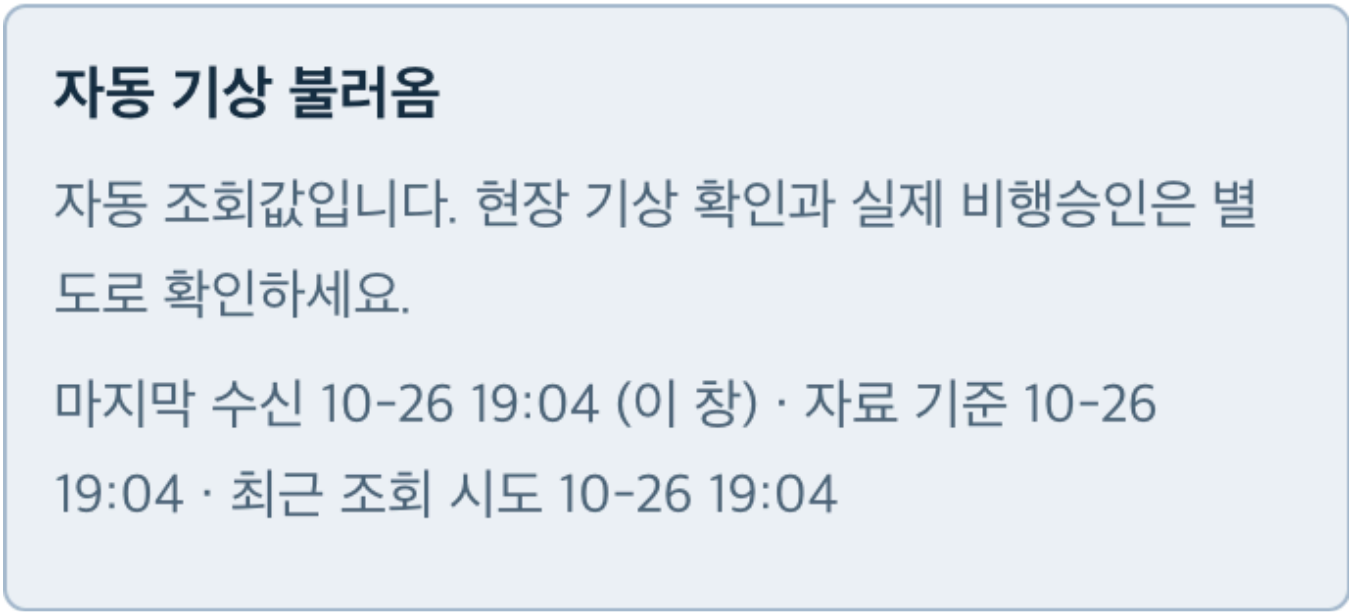

2026-10-26, 390px에서 가상 응답으로 확인한 자동 기상 안내입니다. 실제 출동 기상이나 현장 실측값이 아닙니다.

마지막 수신 은 이 창에서 자료를 받은 시각, **자료 기준** 은 제공 자료의 시각, **최근 조회 시도** 는 실패를 포함해 조회를 시도한 시각입니다. 마지막 수신 시각은 이 창의 보기 상태이므로 다시 열거나 다른 PC로 옮겼을 때는 자료 기준·조회 시도로 확인합니다. 방금 수신했더라도 자료가 오래됐다면 다시 확인하라는 안내가 표시됩니다.

조회값은 현장 관측을 대신하지 않습니다. **자동값도 직접 확인해야 판정에 사용됩니다.** 수동 값을 입력하면 오류를 고치는 중에도 자동 갱신과 진행 중 응답을 중지합니다. 확정된 수동 값은 자동 갱신을 켜도 덮어쓰지 않으며, **지금 갱신** 에서 교체 여부를 확인한 경우에만 바꿉니다. 자동 갱신을 끈 상태의 **지금 갱신** 은 한 번만 조회하며 정기 갱신 설정은 그대로 둡니다.

관측시각 관련 사유에서 **관측값·시각 재확인** 을 누르면 해당 입력칸이 보이는 위치로 이동합니다. 휴대 화면은 날짜와 시간을 함께 읽을 수 있도록 관측시각을 한 열로 표시합니다. 보기 전용 창에서는 해당 라벨로 이동하며 값을 바꾸지는 않습니다.

관측 후 30분이 지났다면 **새로 관측해 값과 관측시각을 함께 갱신한 뒤** 확인하세요. 시각만 현재로 고쳐 두지 마세요. 확인 후 30분이 지났다면 현장 조건을 다시 대조하세요. 오래된 관측시각을 둔 채 확인 버튼만 다시 눌러서는 해소되지 않습니다.

관측시각

2026. 10. 26. 오전 03:06

새로 관측한 기상값과 함께 입력하세요.

풍속 m/s

4.2

돌풍 m/s

7.8

기온 °C

24.6

강수확률 %

20

현재 강수

없음

현장 기상 확인 완료

2026-10-26, 390px의 가상 기상 입력 예시입니다. 실제 관측값이나 현장 비행승인 실적이 아닙니다. 안내 이동과 기상 확인은 비행승인을 대신하지 않습니다.

확인할 점: 판정 안내에서 남은 사유를 읽고, 두 화면의 판정이 같은지 확인합니다.

4. 기체 조작과 활동 기록

현재 상태를 바꾸는 조작과 **이력을 남기는 기록**을 구분하면 중복·오기록을 줄일 수 있습니다.

할 일	사용할 곳
지금 이륙한 기체 반영	해당 기체의 **이륙 기록 (지금)** — 상태·이륙시각과 이력이 함께 바뀝니다.
지금 착륙한 기체 반영	해당 기체의 **착륙 기록** — 배터리교체 상태와 착륙 이력이 반영됩니다.
조종자 교대 종료	**인원 관리**의 해당 인원에서 **지금 교대 종료**를 누릅니다. 정상 교대는 삭제하지 않습니다.
무전 내용·과거 사건 남기기	**수색 기록**에서 유형·대상·구역·내용을 넣고 **기록 남기기**을 누릅니다.

처음 여는 기록의 유형은 일반 메모용 **특이사항** 입니다. 이륙·발견·AI 후보 등 다른 사건은 해당 유형을 선택하세요. 선택한 유형과 작성 중 내용은 메뉴를 오가도 유지됩니다.

기록의 발생시각은 기본적으로 **지금** 입니다. 늦게 입력하는 사건은 **과거 시각 지정**을 선택하세요. **기록 남기기하면 기체·인원·구역의 현재 상태는 바뀌지 않습니다.** 불일치 안내가 나타나면 사실을 확인한 뒤 해당 상태 반영 버튼을 사용합니다.


배터리는 **수동 입력**입니다. 추가 직후의 100%도 실제 확인값이 아닙니다. 실제 잔량을 확인해 값을 고치거나 **배터리 확인 (지금)** 을 누르세요. 위험 요약을 누르면 해당 기체로 이동합니다. 오래된 확인시각 안내는 재확인을 위한 표시입니다.

배터리를 교체했을 때는 재고와 기체를 각각 반영합니다. 해당 기체 카드의 **배터리 교체 순서** 를 펼쳐 따라 하세요. 첫 준비 때는 **드론 관리 → 배터리 재고 등록** 에서 준비한 예비 배터리 수량도 입력합니다.

1. 실제 착륙 후 해당 기체의 **착륙 기록** 을 누릅니다. 기체가 **배터리교체** 로 바뀌고 착륙 이력이 남습니다. 기존 잔량은 그대로이므로 새 배터리 잔량으로 읽지 마세요.
2. 해당 기체의 **이 기체 교체 재고 확인** 으로 재고 메뉴에 이동하고 **재고 교체 반영 1개 (완료→소진)** 으로 반영합니다. 이 버튼은 충전완료를 한 개 줄이고 소진을 한 개 늘립니다. 기체 잔량·상태는 자동으로 바뀌지 않습니다.
3. 재고 메뉴 상단에 표시된 기체명을 확인하고 **기체명 잔량·상태 확인으로** 를 누르면 같은 기체의 잔량 입력으로 돌아갑니다. 실제 잔량을 입력하고 준비 상태에 맞게 **이륙대기** 로 바꿉니다. 재고 숫자나 잔량만 입력해도 이륙 처리되지는 않습니다.
4. 실제 재이륙 때 **이륙 기록 (지금)** 을 눌러 시각·소티·이력을 반영합니다. 이륙 기록으로 배터리 재고를 자동 차감하지는 않습니다.

완료 재고가 0개이면 교체를 반영하지 않고 수량 확인을 안내합니다. **충전완료 1개 (충전중→완료)** 도 충전중 재고가 있어야 이동합니다. 두 버튼 모두 기체 잔량을 100%로 추정하지 않습니다.

재고 입력 범위는 항목별 **0~999개**입니다. 옮겨 갈 항목이 이미 999개이면 이동을 반영하지 않고 안내합니다. 이때 출발 항목의 수량도 줄지 않습니다. 실제 수량과 기존 입력을 확인한 뒤 조작하세요.

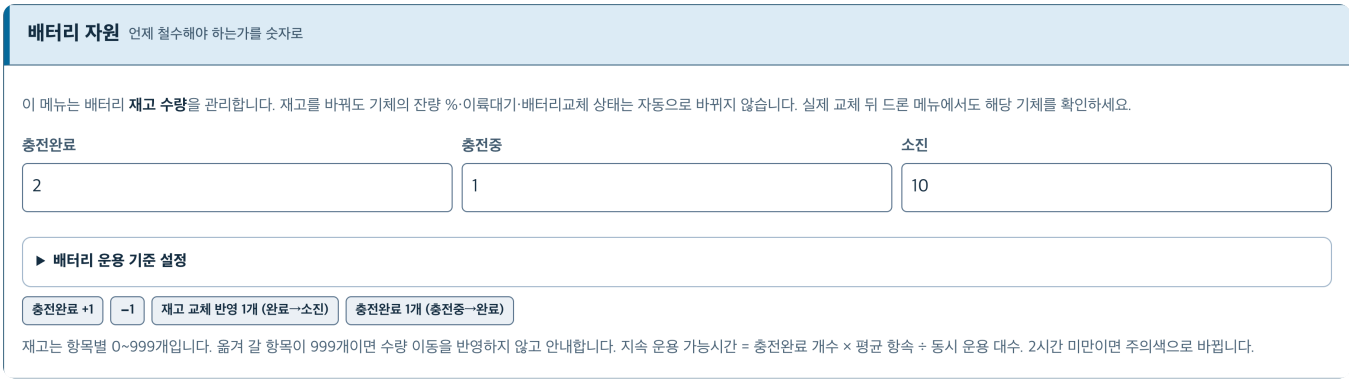


2026-10-26, 가상 재고의 실제 앱 화면입니다. 수량 이동은 배터리 재고에만 반영되며 실제 배터리 장착·충전 완료를 검증한 화면이 아닙니다.

기체 카드와 현황 화면에서 **조종자 미지정** · **배터리 미확인** 표시를 먼저 확인하세요. 처음 보이는 100%를 실측값으로 간주하지 않습니다. 조종자를 직접 연결하고 실제 잔량을 입력하거나 확인하면 해당 표시가 사라집니다.

예비 기체는 실제 준비 상태에 맞게 이륙대기 로 표시합니다. 이 표시는 잔량·조종자·현장 안전정보 확인이나 비행승인을 마쳤다는 뜻이 아닙니다. 교체·대기 기체의 안내를 읽고 해당 기체를 확인하세요.


기체의 상태 목록을 바꾸면 카드 위쪽 상태 표시와 이륙·착륙 버튼도 즉시 맞춰집니다. 기록 한도 등으로 변경을 거절하면 선택값은 기존 상태로 돌아갑니다. 상태 입력은 실제 기체 조작이나 비행승인을 대신하지 않습니다.

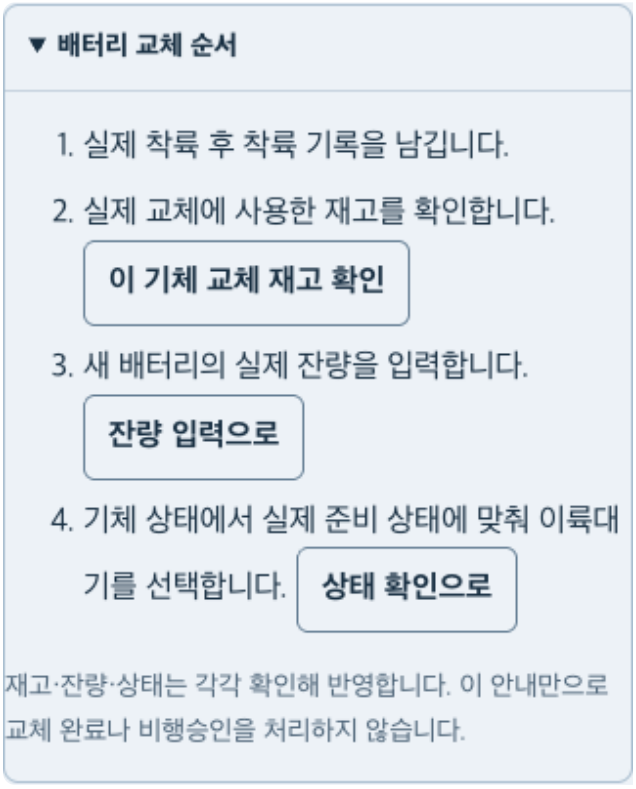

2026-10-26, 390px 가상 예비 2호기의 교체 순서 안내입니다. 단계별 이동은 입력 위치만 열며 재고·잔량·기체 상태를 자동으로 반영하지 않습니다.

현재 지시는 **상황 입력 → 현재 우선 지시** 에 80자 이내로, 긴 내용은 **상황 입력 → 상세 설정 · 통신·브리핑·지시 전문** 을 펼쳐 적습니다. 지시 전달 이력이 필요하면 별도로 기록합니다. 잘못된 기록은 **전체 기록 조회 · 정정 · 취소** 에서 찾으세요. 대상·시각·구역 변경은 원본 취소 후 다시 기록합니다.

전체 기록에서 내용·구역·날짜와 유형·유효 여부로 찾고 **이전 기록 쪽 / 다음 기록 쪽**으로 넘깁니다. 쪽 이동이나 검색 결과의 정정·취소를 마치면 **결과 요약의 쪽 번호와 첫 기록**을 확인하세요. 키보드는 결과 요약에서 Tab을 누르면 해당 쪽 첫 기록의 정정으로 이어집니다. 사유 입력창에서 작업을 중단하면 기록을 유지하며, 사유를 제출할 때는 공백으로 남길 수 없습니다. 정정·취소는 원문과 사유를 감사 이력에 남깁니다.

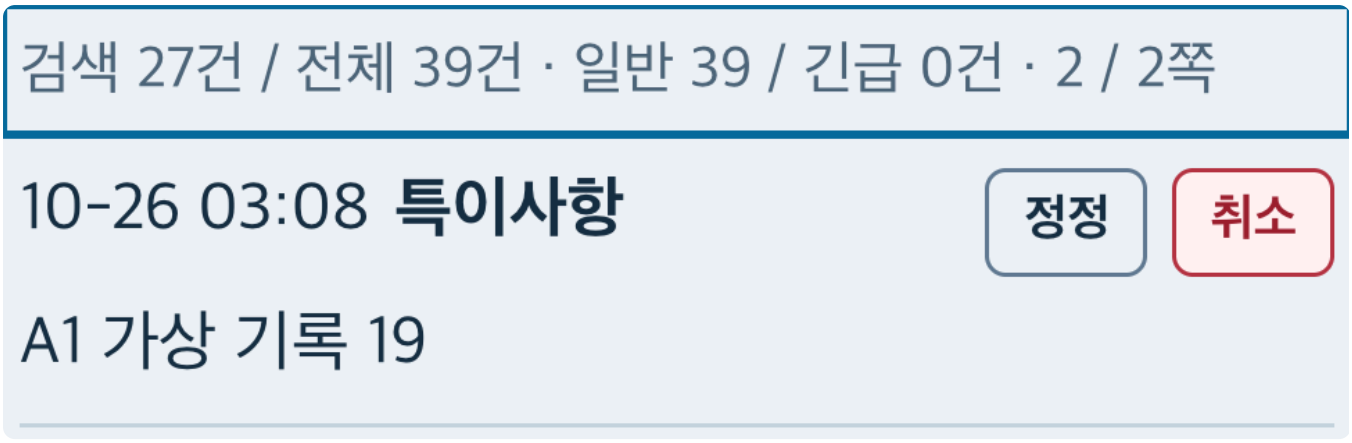

2026-10-26, 390px 가상 기록 검색 결과 일부입니다. 쪽 이동 뒤 결과 요약과 첫 기록을 확인하는 예시이며 실제 출동 기록이 아닙니다.

- **현재 우선 지시**는 입력 화면과 기본·원거리 표출에 문장 전체로 표시됩니다. 일반 높이의 모바일 입력 화면에서는 지시와 안전 판정을 함께 고정합니다. 화면이 낮아지면 안전 상태·메뉴를 고정하고 **현재 지시** 버튼으로 원문 전체에 접근합니다.
- **상세 보기**를 누르면 지휘부 지시 전문과 TRS·호출부호·브리핑을 확인합니다. 긴 원문은 상세 안에서 스크롤합니다. 전문만 길게 입력한 경우 자동으로 요약하지 않으므로 우선 지시를 별도로 입력하세요.
- 키보드는 첫 번째 **현재 우선 지시로 건너뛰기** 링크로 지시에 바로 접근합니다. 상세 버튼은 Enter·Space로 열고 닫습니다.
- 노트북의 현황 화면에서는 지도와 지시를 한 화면에 배치합니다. 긴 실종자·자원·기체·활동 기록은 좌우 영역 안에서 스크롤합니다. 입력 화면은 상단 메뉴를 누르면 **선택한 항목의 입력 내용만** 보여줍니다. 선택 메뉴의 밝은 배경·하단선과 입력 영역의 파란 제목 띠로 현재 항목을 구분합니다. 처음에는 **수색 기록**이 열리며, 탭을 바꿔도 입력값과 작성 중 내용은 유지됩니다.
- **유인기 경보·현재 우선 지시·안전 판정**은 선택한 메뉴와 관계없이 공통 영역에 표시됩니다. 메뉴는 스크롤해도 위쪽에 남습니다. 키보드로는 선택 메뉴에서 좌우 방향키·Home·End로 이동하고 Enter·Space로 해당 입력 영역을 엽니다.

경보: **유인기 진입**은 경보를 표시하며 실제 드론을 착륙시키지 않습니다. **발견** 기록은 배너와 준비된 경보음을 작동시킵니다.


5. 지도와 수색구역 표시하기

좌표 선택과 직접 구역 설정

- **현장 기준 좌표:** 상황 입력의 **지도에서 좌표 선택·붙여넣기**를 누릅니다. 기존 구글·네이버 설정 또는 현재 저장 지역 지도를 연결해 클릭하거나 위도·경도 두 숫자를 붙여넣습니다. 반영 후 실제 현장과 대조해 **현장 좌표 확인 완료**를 누릅니다. 수색 지도·격자·기체·탐지 사진 위치는 바뀌지 않습니다.
- **지도 준비:** 사진 선택, **지도 캡처 붙여넣기** 후 Ctrl+V/⌘V, 온라인 지도 또는 지역 지도 저장 중 하나를 고릅니다. 기존 끌어다 놓기와 지도 백업 열기도 유지합니다.
- **격자:** **격자·자유 구역 설정 → 사각 수색영역 드래그**로 범위를 그립니다. 지도 안의 수정 버튼에서 중심·크기·회전을 조절하고 **격자 적용**을 누릅니다. 기존 구역·담당·좌표는 이력에 남고 새 격자로 시작합니다. 사진의 실제 좌표 보정은 별도로 필요합니다.
- **자유 구역:** 이름·상태·담당을 입력하고 지도 클릭으로 꼭짓점을 그립니다. 원형 점을 끌거나 번호별로 이동·삽입·삭제합니다. **구역 저장** 전까지 초안이며, 선이 교차하면 저장하지 않습니다. 격자와 별도 기록으로 표시·집계합니다.

자세한 순서·키보드 조작·구역 한도·이전 이력 보존은 지도 작업 안내를 참고하세요.

빈 지도를 열면 격자 위의 **지도·현장 사진 넣기** 또는 **지역 지도 미리 저장**부터 선택합니다. **지역 지도 미리 저장**은 현재 상태와 다음 할 일을 보여 주는 준비 안내를 펼칩니다. 이 버튼만으로 범위를 만들거나 저장을 시작하지는 않습니다.

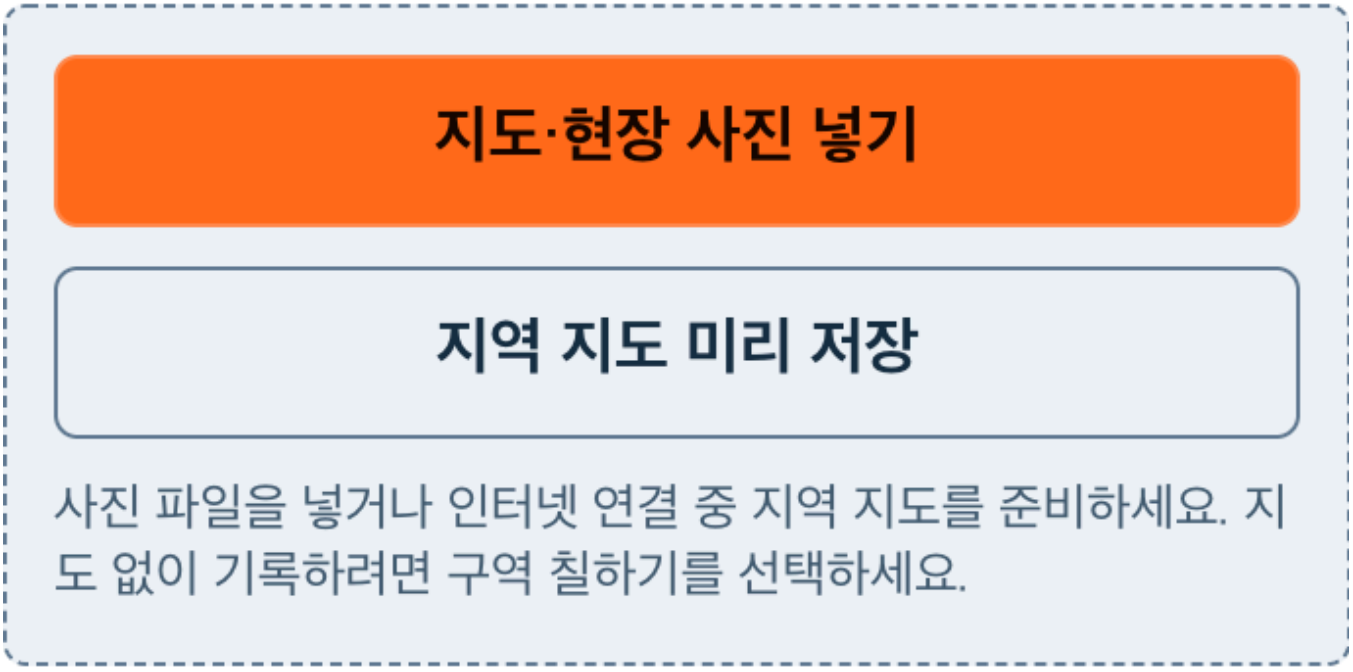


2026-10-26, 390px의 빈 지도 준비 화면입니다. 격자에 가려지던 붙여넣기 설명은 빼고, 먼저 누를 버튼과 설명을 지도 위에 표시했습니다.

지도·격자 설정의 **배경 지도**에서 **지도·현장 사진 / 저장한 지역 지도 / 네이버지도 / 구글지도** 중 하나를 사용합니다. 인터넷 없이 쓰려면 사진을 준비하거나 이 장의 순서로 필요한 지역 지도를 미리 저장하세요. **지도·현장 사진**은 이미지 파일 배경이고 **저장한 지역 지도**는 미리 저장한 지역 지도 배경입니다. 그림 아래에 사진 모드와 저장 지역 지도 화면을

구분했습니다. 네이버·구글 실접속 사진은 포함하지 않습니다.


먼저 사진을 편하게 보기

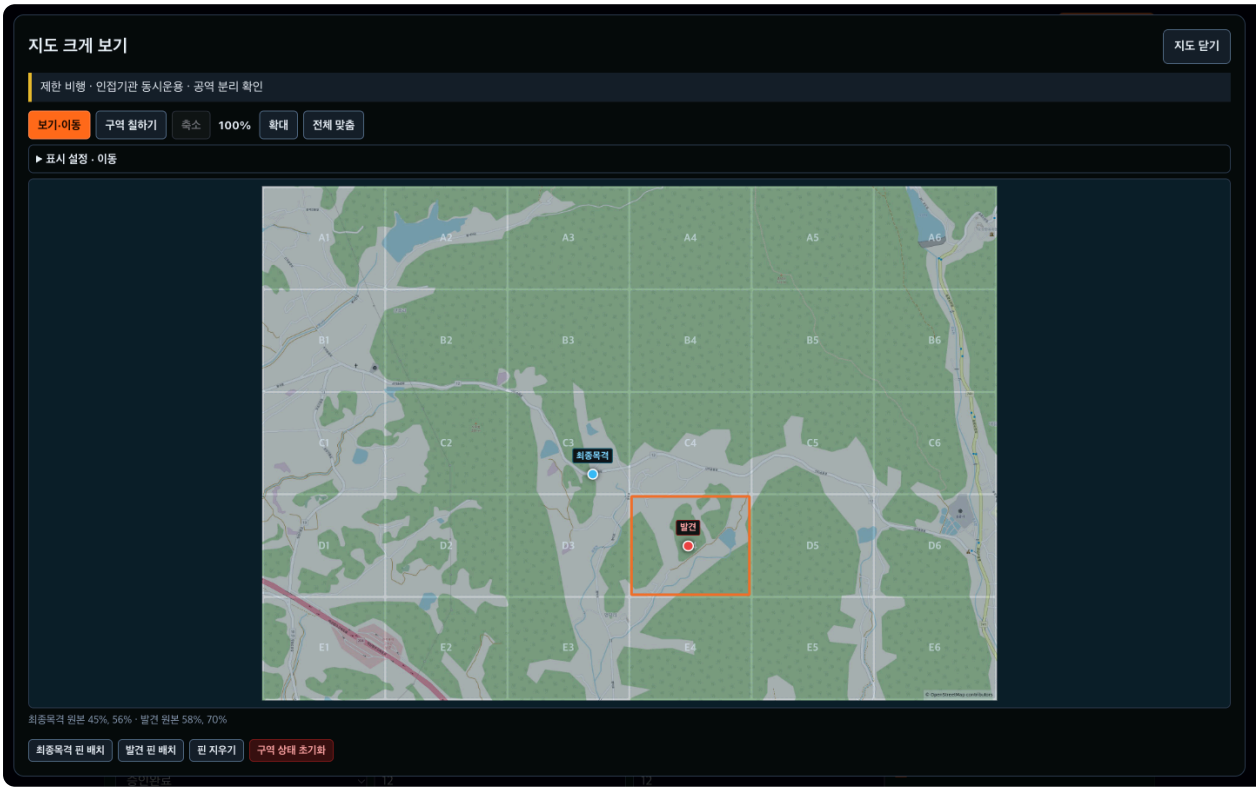

전체 맞춤(100%) 예시입니다. 실제 지도에 가상 최종목격·발견 핀을 배치했습니다. 좌표 미보정 상태이며 핀은 실제 사건 위치가 아닙니다. 지도 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL: https://www.openstreetmap.org/copyright.

1. **수색 지도**의 빈 지도 위에서 **지도·현장 사진 넣기**를 누릅니다. **지도·격자 설정 → 이미지 파일 선택…**이나 이미지 파일 끌어놓기도 사용할 수 있습니다.
2. 처음에는 **보기·이동** 모드입니다. 사진을 살펴보는 동안 구역 상태나 핀이 바뀌지 않습니다.
3. 지도 위의 **확대**·**축소**로 지형을 확인합니다. 확대된 사진은 마우스나 손가락으로 끌어서 이동하고, 전체를 다시 보려면 **전체 맞춤**을 누릅니다. 사진·격자·핀이 함께 움직입니다. 드래그가 어려우면 **표시 설정 · 이동**의 방향 버튼을 사용하세요.
4. 세로 사진이나 작은 지형을 자세히 보려면 **지도 크게 보기**를 사용합니다. 큰 지도에서 입력칸 밖의 **+**·**-**는 지도만 확대·축소합니다. **지도 닫기**로 상황판에 돌아옵니다. **Esc**는 배치 중인 핀·기준점을 먼저 취소하고, 배치 중이 아니면 큰 지도를 닫습니다.
5. **표시 설정 · 이동**에서 **격자**·**담당**·**추정반경**을 켜고 끄거나 **격자 채움 농도** 값을 낮춰 사진을 확인합니다. 표시를 꺼도 기록은 삭제되지 않습니다. 사진 자체가 어두우면 **지도·격자 설정 → 사진 불투명도**도 확인하세요.


구역명과 담당 글자는 주간·야간 모두 작은 짙은 받침 위에 표시합니다. 사진의 밝기나 칠한 농도가 달라도 글자를 구분할 수 있으며, 상태는 기존 칸의 색·무늬로 확인합니다. 좁은 화면에서 담당이 있으면 구역명 아래에 표시합니다. 격자가 촘촘하면 확대해서 확인하세요.

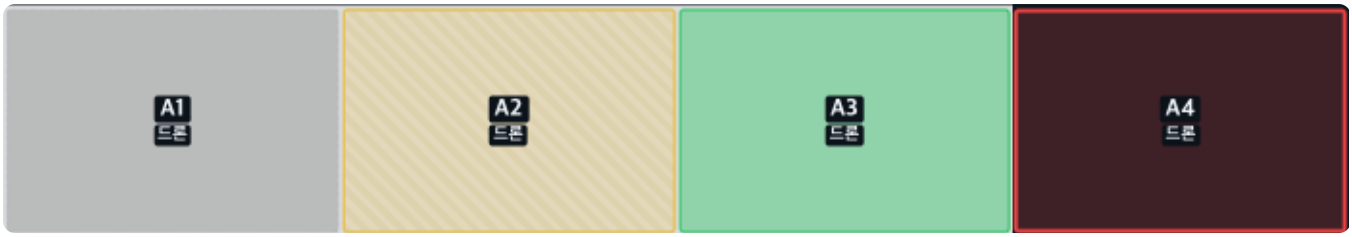

2026-10-26, 야간 테마에서 가상 명암 사진으로 확인한 격자 일부입니다. 실제 지형·출동 자료가 아니며 네 상태의 색·무늬와 구역명·담당 글자를 함께 보여줍니다.

큰 지도에도 유인기·미확인 발견·저장 실패 안내가 표시됩니다. `지도 닫고 전체 상태 확인`을 누르면 전체 상황판으로 돌아갑니다. **지도를 닫는 것만으로 경보가 확인 처리되거나 저장 문제가 해결되지는 않습니다.**

확대·이동·표시 설정은 현재 창의 보기만 바꿉니다. 입력 창에서 확대해도 대형 현황 창은 같은 배율로 바뀌지 않습니다. 현황 창에서도 필요한 보기로 맞추세요. 보기 설정은 저장·백업하는 현장 기록과 별개입니다.

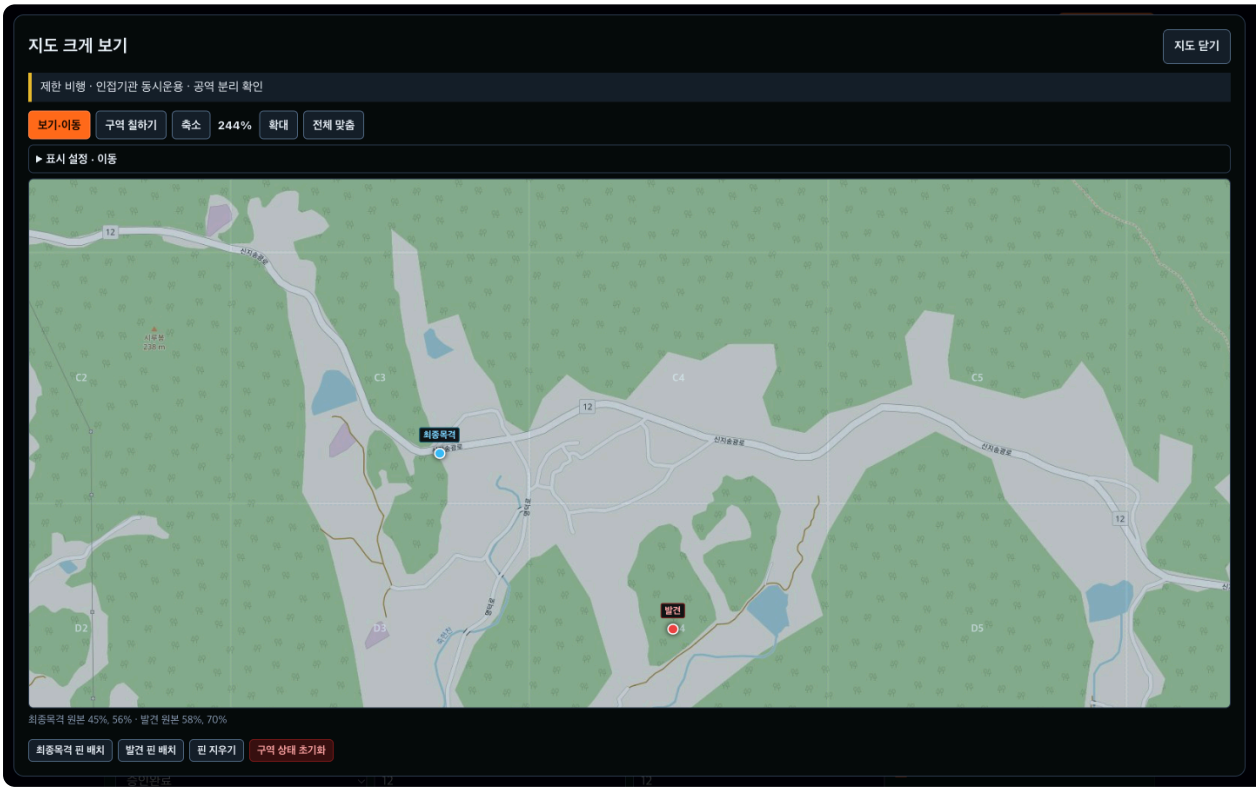

보기·이동 모드에서 약 244%로 확대하고 지도를 이동한 PC 예시입니다. 가상 핀은 같은 원본 이미지 지점을 가리키며, 지리좌표 정확도를 검증한 화면은 아닙니다. 지도 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL: https://www.openstreetmap.org/copyright.

네이버·구글 지도를 처음 연결하기

1. **인터넷과 웹 주소를 확인합니다.** HTTPS 주소나 로컬 HTTP로 앱을 엽니다. 주소가 `file://`로 시작하면 온라인 지도 대신 웹 실행 안내가 나옵니다.
2. **사용할 지도의 인증키를 준비합니다.** 네이버는 Maps Application에서 `Web Dynamic Map`과 앱을 여는 웹 주소를 등록한 뒤 Client ID를 확인합니다. 구글은 결제 계정이 연결된 프로젝트에서 `Maps JavaScript API`를 켜고 웹사이트·API 제한을 설정한 키를 준비합니다. 기관 담당자가 설정했다면 해당 웹 주소와 키를 전달받으세요. 네이버 등록 안내, 구글 설정 안내, 구글 키 제한 안내를 참고하세요.

3. **앱에 키를 저장합니다.** `지도·격자 설정 → 온라인 지도 연결 설정`에서 `NAVER Client ID (ncpKeyId)` 또는 `Google Maps API 키`를 입력하고 `이 브라우저에 키 저장`을 누릅니다. 네이버 Client Secret은 입력하지 않습니다. 키는 현재 주소·브라우저에만 별도 저장하며 상황 JSON이나 복구본에는 넣지 않습니다. 다른 브라우저에서는 다시 입력해야 합니다.
4. **배경과 수색 범위를 고릅니다.** `배경 지도`에서 사업자를, `지도 종류`에서 `일반지도` 또는 `위성지도`를 고릅니다. 사진의 좌표 보정을 마쳤다면 `배경 적용`을 눌러 같은 구역·핀을 온라인 지도에서 봅니다. 보정 전 사진은 먼저 아래의 2점 보정을 진행하세요.
5. **사진 없이 시작할 때만 새 범위를 만듭니다.** `새 수색 범위 만들기`를 펼쳐 `중심 위도` · `중심 경도` · `가로 범위(km)`를 입력하고 `이 좌표로 새 수색 범위 만들기`를 누릅니다. 가로폭은 **0.1~100km**입니다. 확인창을 읽고 진행하면 복구본을 만든 뒤 기존 구역·담당, 기체 담당구역, 핀·사진·보정을 초기화하고 새 범위를 만듭니다. 기존 자료를 이어 쓰려는 경우에는 먼저 JSON을 보관하고 4번의 보정·배경 전환을 사용하세요.
6. **알고 있는 지점을 확인합니다.** 입력 창과 현황 창에서 지형·핀·격자가 같은 위치를 가리키는지 봅니다. 지도 종류를 바꿀 때는 선택한 뒤 `배경 적용`을 누릅니다. 아래의 `구역 칠하기`와 핀 배치는 온라인 지도에서도 같습니다. 웹 실행 환경·키·인터넷이 준비되지 않으면 새 범위를 만들기 전에 안내하고 기존 자료를 유지합니다.


확대·축소하면 지도·칠한 구역·반경이 함께 변하고, 핀은 같은 위치를 가리킵니다. 핀의 점·설명과 격자 글자는 읽기 편한 크기를 유지합니다. 지도를 끌어도 **수색 범위와 칸의 실제 위치는 바뀌지 않습니다.** 위치를 놓쳤다면 `전체 맞춤`을 누르세요. 수색 범위 밖에는 핀이나 구역 상태를 기록할 수 없습니다.

연결이 끊기거나 인증 오류가 나면: 현재 범위를 덮는 저장 지도가 선택돼 있으면 그 지도로 전환해 계속 작업합니다. 사용할 저장 지도가 없으면 실패 안내가 나타나고 지도 편집이 잠깁니다. 인터넷·키·등록한 웹 주소를 확인하거나 `배경 지도 → 지도·현장 사진 → 배경 적용`으로 돌아갑니다. 배경 전환만으로 구역·핀은 삭제되지 않습니다. 보정된 사진을 보관해 두었다면 다시 보이며, 사진이 없으면 격자만 표시됩니다. 격자만 보이는 상태는 지형을 확인한 상태가 아닙니다.

온라인 지도는 사업자에게 지도 조회 요청을 보내며 이용량·계정에 따라 비용이 발생할 수 있습니다. 네이버·구글 타일을 저장해 인터넷 없이 다시 보거나 JSON에 넣지는 않습니다. 아래 절차로 별도의 지역 지도를 미리 저장하세요. 입력칸이 가려져 있어도 브라우저용 키의 도메인·API 제한은 필요합니다. 공용 PC에서 키만 지우려면 `저장한 키 삭제`를 누릅니다. 현재 안내는 기능 사용 절차이며, 유효한 키로 두 사업자의 실제 지도 연결·과금 설정을 검증한 결과는 아닙니다.

출발 전에 필요한 지역 지도를 저장하기

미리 저장한 지역 지도는 인터넷이 끊겨도 핀과 칠한 구역을 유지하며 사용할 수 있습니다.
Protomaps·OpenStreetMap 기반의 도로·건물·하천 지도이며 일부 지명·도로명을 표시합니다. 네이버·구글과 모양·표시 정보가 다르고 위성사진은 포함하지 않습니다. 네이버·구글 인증키 없이도 준비할 수 있습니다.

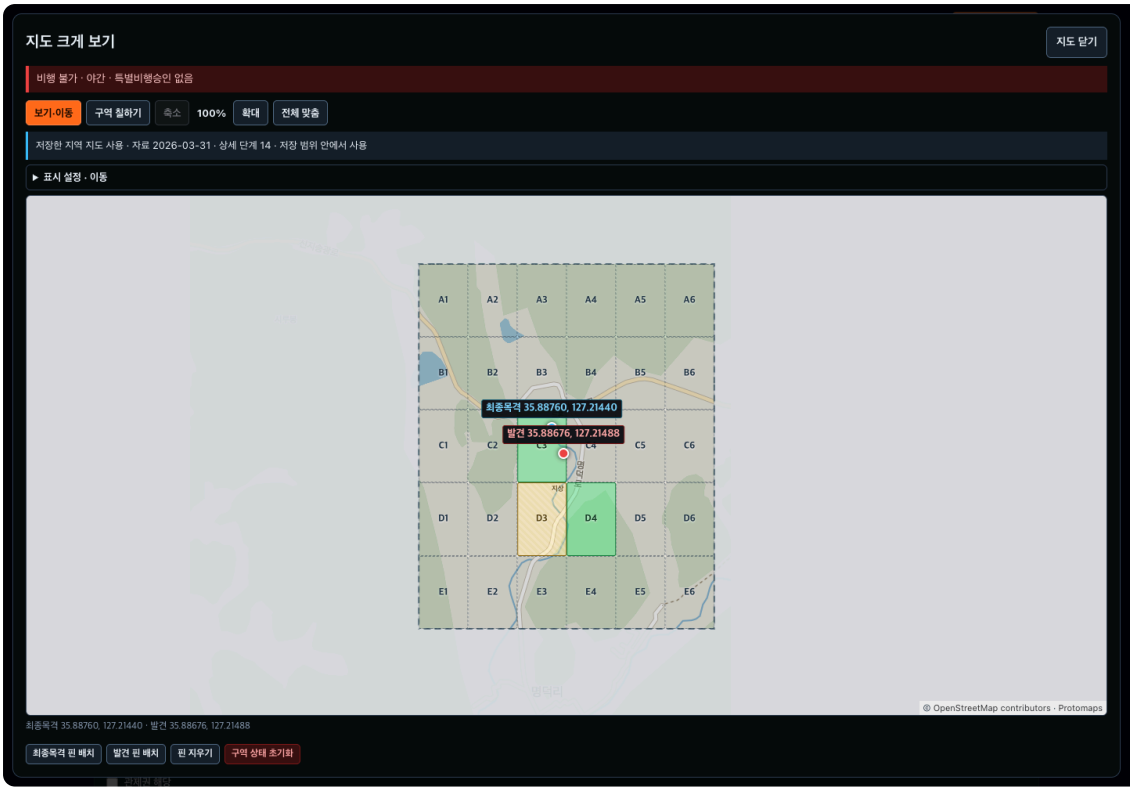


2026-10-18 실제 앱 실행 화면(1440×1000)입니다. Protomaps·OpenStreetMap 지역 지도를 저장하고 네트워크를 차단한 뒤 다시 열어 핀과 C3·D4 완료 구역이 유지되는지 확인했습니다. 원본 지도 자료 기준일은 2026-03-31이며 촬영일과 다릅니다. 핀·구역·상황은 가상 시연이고 실제 출동·물리 GPS 정확도를 검증한 화면이 아닙니다. 지도 © OpenStreetMap 기여자 · Protomaps · 저작권 및 ODbL 안내.

1. **인터넷이 될 때 같은 PC·주소·브라우저에서 준비합니다.** HTTPS 또는 `localhost` · `127.0.0.1`에서 앱을 엽니다. HTML 파일만 옮기지 말고 압축을 푼 폴더 전체를 사용하세요.
2. **이번 수색 범위가 맞는지 확인합니다.** 좌표 보정한 사진이나 기존 온라인 수색 범위를 그대로 씁니다. 아직 범위가 없다면 **배경 지도 → 저장한 지역 지도**를 고르고 **새 수색 범위 만들기**에서 중심 위·경도와 가로폭을 지정합니다. 새 범위 생성은 기존 핀·구역을 초기화하므로 이미 작업 중이면 다시 만들지 마세요.
3. **지도·격자 설정**을 펼쳐 **오프라인 지역 지도**를 찾습니다. **저장 세부 수준**은 보통 **기본**(14)으로 시작합니다. 넓은 범위는 **넓은 지역**(12), 더 자세히 볼 범위는 **상세**(15)를 고릅니다. 자세할수록 저장량이 늘어납니다.
4. **이 수색 범위 미리 저장**을 누릅니다. 예상량과 한도를 확인하고 다운로드가 끝날 때까지 기다립니다. 취소하거나 오류가 나면 이전 저장 지도와 작업 기록을 유지합니다. 지도 저장과 앱 준비가 모두 끝나야 오프라인 준비 완료입니다. 앱 업데이트 대기 안내가 나오면 관련 창을 모두 닫고 같은 주소를 다시 엽니다.
5. **저장 지도 사용**을 누릅니다. 목록에서 파일에 저장된 지도 이름·자료 날짜·상세 단계와 **현재 범위 포함** 여부를 함께 확인합니다. 같은 이름이 둘 이상이면 기존 지도 식별자의 끝 6자를 **[표시]**로 붙여 구분합니다. 내보낸 지도 파일명의 식별자와 대조할 수 있습니다. 사용 중 지도 이름도 지도 위 안내에 표시됩니다. 알려진 지형·핀·격자가 맞는지 두 화면에서 확인하세요. 배경만 바꾸며 칠한 구역·담당·핀·기록은 남습니다.
6. **인터넷을 끈 상태로 확인합니다.** 확대·이동해 보고 같은 주소에서 새로고침해 지도와 기록이 다시 나오는지 확인합니다. 앱 파일만 따로 준비할 때는 **인터넷 없이 실행 준비**를 누릅니다. 로컬 서버를 사용하면 실행 창을 닫지 말고 주소·포트를 유지하세요. 평소 네이버·구글을 쓰려면 점검 후 인터넷을 연결하고 해당 **배경 지도**를 다시 적용합니다. 저장 지도 연결은 남아 있습니다.

저장 지도 목록은 키보드 방향키로 고른 뒤 Enter로 선택할 수 있습니다. 목록에서 고르는 것만으로 배경이 바뀌지는 않으며 **저장 지도 사용**을 눌러 적용합니다. 보기 전용 창에서는 지도 저장·선택·가져오기·내보내기·삭제도 잠깁니다. 편집 중인 창에서 준비하세요.

파일을 직접 열었다면 먼저 보이는 환경 안내를 읽습니다. **사진 지도로 계속하기**는 이미지 파일 선택창을 열어 현재 화면에서 계속할 수 있게 합니다. **지역 지도 준비 방법**을 펼치면 웹 주소에서 준비하는 순서와 설명서 연결을 확인합니다. 지금 환경에서 지원하지 않는 지도 미리 저장·앱 준비 버튼은 잠기며, 기존 지도 파일 가져오기·내보내기와 자료는 유지됩니다.

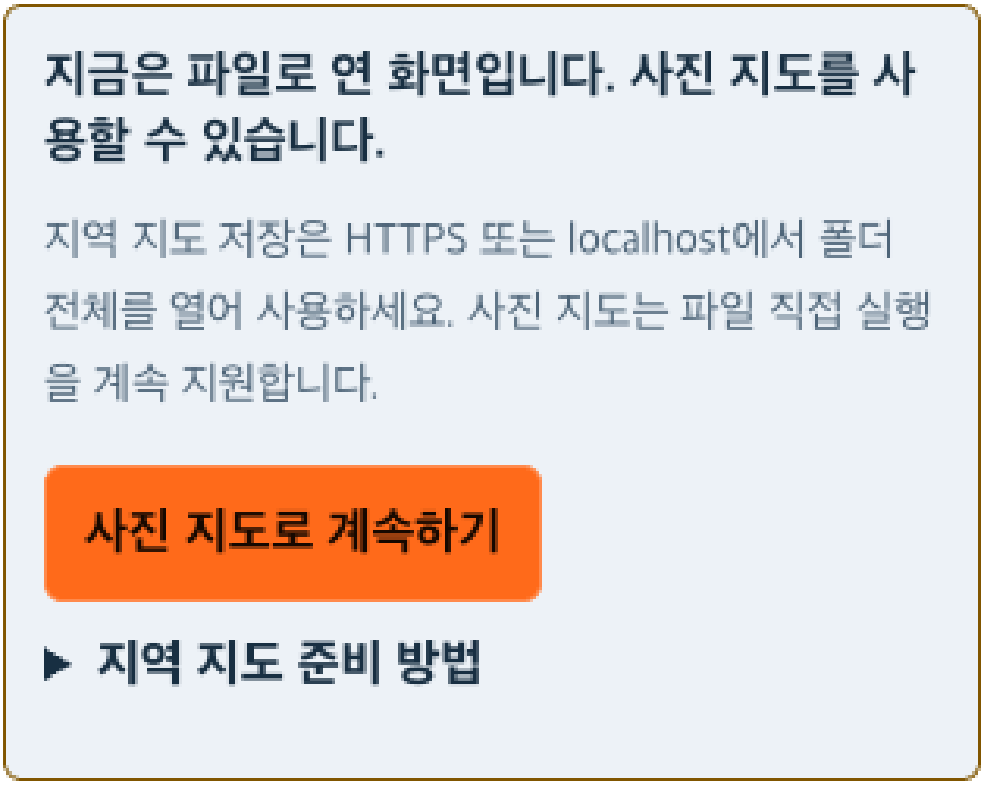


2026-10-26, 390px 파일 직접 실행의 환경 안내입니다. 이 화면에서 웹 주소로 자동 전환하거나 지도를 저장했다고 표시하지 않습니다.

화면의 **오프라인 지역 지도 준비**에서 **수색 범위 → 지역 지도 → 앱 파일** 상태와 **다음 할 일**을 확인합니다. **좌표 범위 입력됨**은 실제 위치 대조를 마쳤다는 뜻이 아닙니다. **앱 파일 저장됨** 뒤에도 인터넷을 끄고 같은 주소에서 다시 여는 확인이 필요합니다.

범위가 없으면 1번 항목의 이동 버튼을 사용하세요. 기존 사진을 유지할 때는 **사진 좌표 보정으로**에서 보정합니다. 새 범위로 시작하려면 **배경 선택으로**에서 **저장한 지역 지도**를 고르고 **새 범위 입력으로**에서 중심 좌표·가로 범위를 입력합니다. 이동 버튼은 입력 위치만 보여 주며 작성 중 좌표나 배경 선택을 적용하지 않습니다. **이 좌표로 새 수색 범위 만들기**를 누른 뒤 기존 사진·구역·핀 초기화 안내를 확인해야 실제 생성됩니다.


수색 범위 확인

범위 미입력 · 사진 좌표 보정 또는 새 수색 범위 만들기를 먼저 하세요.

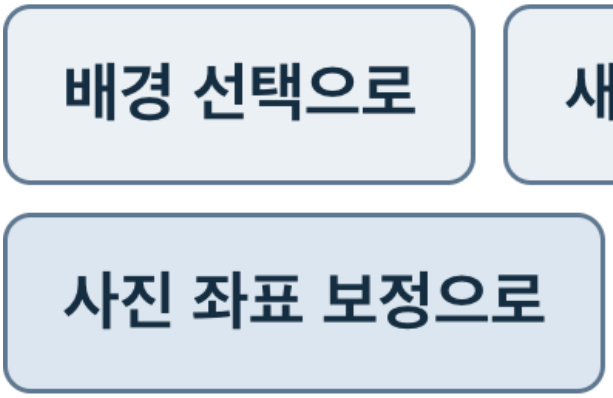

2026-10-26, 390px의 가상 연습 화면입니다. 세 버튼은 준비 입력 위치로 이동하며 현재 지도나 구역을 바꾸지 않습니다.

준비 시점	할 일
처음 사용하는 PC·주소 또는 앱 업데이트 뒤	폴더 전체로 실행하고 앱 파일을 준비합니다. 재시작 안내에 따라 모든 상황판 창을 닫고 같은 주소로 다시 엽니다.
수색 범위가 바뀔 때	저장 지도가 이번 범위를 포함하는지 확인합니다. 없으면 미리 저장하거나 지도 파일을 가져옵니다.
사용 전	인터넷 없이 다시 열어 지도·핀·구역을 확인합니다.
종료·다른 PC로 이동 전	상황 JSON과 사용한 지역 지도 파일을 각각 내보내 실제 파일을 확인합니다.

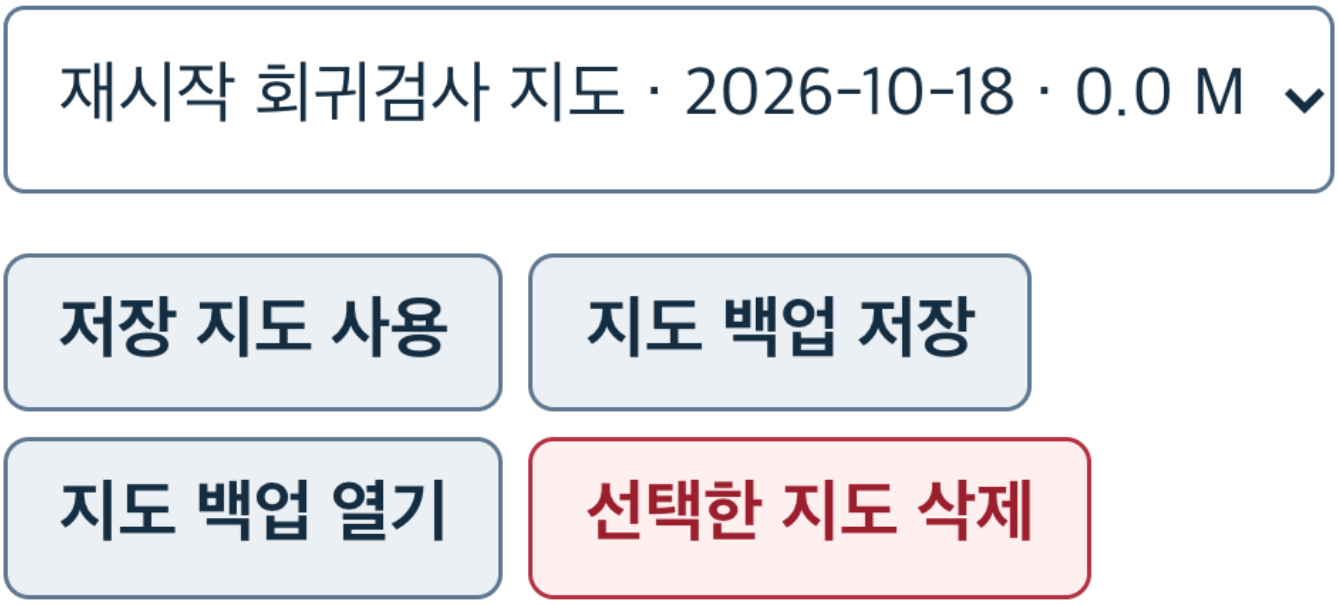

2026-10-26, 가상 벡터 자료로 확인한 390px 지도 선택 예시입니다. 실제 지형이나 지도 품질을 검증한 사진은 아닙니다. 지도 이름과 함께 자료 날짜·현재 범위 포함 여부를 확인합니다.

온라인 지도를 보다가 연결이 끊기면: 현재 수색 범위를 덮는 저장 지도가 선택돼 있을 때 자동으로 저장 지도를 사용합니다. 핀 배치와 구역 칠하기를 계속할 수 있습니다. 인터넷이 돌아와도 배경은 그대로 유지하며, 원하는 때 **온라인 지도 다시 연결**을 눌러 복귀합니다. 처음부터 **저장 지도 사용**을 선택했다면 **배경 지도**에서 네이버·구글을 골라 **배경 적용**으로 돌아갑니다. 준비된 지도가 없거나 읽기 실패 안내가 나오면 새 배치를 멈추고 지도 준비 상태를 확인하세요.


범위 밖과 확대 한계를 확인하세요. 저장 범위를 벗어난 지형은 준비되지 않았습니다. 저장한 최고 세부 수준 이상으로 확대하면 이미 받은 지도가 커질 뿐 새 건물·도로 정보가 추가되지 않습니다. 내려받은 날짜와 원본 지도의 갱신 날짜는 다를 수 있으며, 저장 후 현장 변화도 자동 반영되지 않습니다. 지도는 최대 12개, 지도 하나는 4,096개 타일 ·100MiB까지 저장합니다. 저장량을 초과하면 세부 수준을 낮추고, 사용하지 않는 지도는 백업한 뒤 삭제하세요.

상황과 지도를 함께 백업하세요. **상황 백업 저장**은 상황·핀·구역 기록을, **지도 백업 저장**은 저장 지역 지도를 보관합니다. 다른 브라우저에서는 JSON을 불러오고 **지도 백업 열기**로 지도도 가져온 뒤 **인터넷 없이 실행 준비**를 완료합니다. **선택한 지도 삭제**는 지도 파일만 지우며 핀·구역 기록은 남깁니다. 현재 상황에 연결된 지도는 삭제할 수 없으므로 다른 저장 지도를 연결하거나 새 상황으로 전환한 뒤 삭제하세요. 브라우저 데이터 삭제·저장공간 회수에 대비해 두 파일을 따로 보관하세요.

지역 지도 파일은 이름이 **.stayup-map.json**으로 끝납니다. 이 파일은 일반 **백업 파일 열기**가 아닌 **지도 백업 열기**로 엽니다.

확인할 점: 인터넷을 끄고 같은 주소를 새로고침한 뒤에도 지도·핀·칠한 구역을 볼 수 있으며, 저장 범위 안에서 작업할 수 있습니다.

구역을 칠하고 핀 놓기

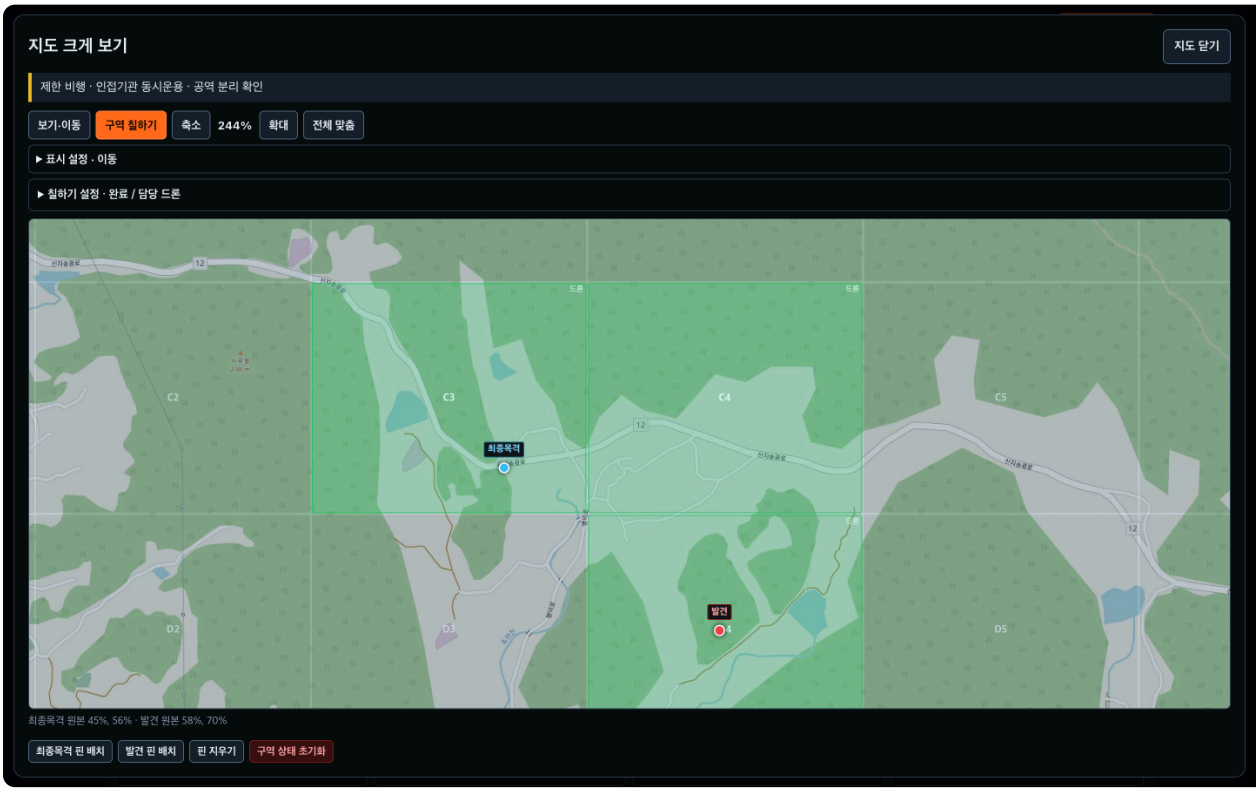

큰 지도에서 C3·C4·D4를 완료·담당 드론으로 칠한 예시입니다. 구역과 핀·기록은 가상 데이터이며 실제 수색 실적이 아닙니다. 좌표 보정과 실거리 검증은 하지 않았습니다. 지도 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL: https://www.openstreetmap.org/copyright.

1. 필요한 격자 크기는 **지도·격자 설정**에서 **행 수**·**열 수**를 입력하고 **격자 크기 적용**으로 확정합니다. 확인창의 초기화 범위를 읽고 적용하세요.
2. **구역 칠하기**를 누른 뒤 **상태**와 **담당**을 고릅니다. 휴대 화면에서는 **칠하기 설정**을 펼쳐 선택하고 다시 접으면 지도를 넓게 볼 수 있습니다. 접힌 제목에도 현재 선택값이 표시됩니다. 바꾸지 않을 항목은 **그대로**를 선택합니다. 칸을 누르거나 마우스·손가락으로 여러 칸을 쓸어 반영합니다. 터치 칠하기에서는 칸을 누르기 편하게 자동 확대될 수 있습니다. 작업이 끝나면 **보기·이동**으로 돌아갑니다.
3. 잘못 칠한 직전 작업은 **직전 쓸기 취소**로 한 번 되돌릴 수 있습니다.
4. **최종목격 핀 배치** 또는 **발견 핀 배치**를 누르고 **사진 내부 또는 지역·온라인 지도의 수색 범위 내부**를 선택합니다. 사진 바깥의 빈 여백이나 수색 범위 밖에는 핀이 놓이지 않습니다. 중단하려면 **배치 취소** 또는 **Esc**를 누릅니다.

휴대 화면에서 이동할 때: 페이지를 스크롤하려면 **보기·이동**과 **전체 맞춤**을 사용합니다. **구역 칠하기**에서의 손가락 쓸기는 구역을 바꾸는 동작입니다. 두 손가락이 닿거나 브라우저가 작업을 취소하면 진행 중인 칠하기는 저장되지 않습니다.

키보드는 칸에 포커스를 두고 방향키로 이동합니다. **구역 칠하기**에서 **Enter**·**Space**를 누르면 칸을 칠하고, 핀 배치 중에는 **선택한 칸의 중심에 핀을 놓습니다.** **보기·이동**에서는 칸을 눌러도 기록이 바뀌지 않습니다. 정확한 핀 위치는 마우스·터치로 지정하세요. 발견 핀 배치와 **발견** 이벤트 기록은 별개의 조작입니다.

좌표와 기존 자료 확인하기

사진에 좌표를 연결하려면 **좌표 보정**에서 대각선으로 떨어진 기준점 두 곳을 찍고 위·경도를 입력한 뒤 **2점 보정 적용**을 누릅니다. 보정 후에도 사진을 확대·이동할 수 있습니다. **보정의 기준은 원본 사진 위치**이며, 화면 배율을 바꿔도 같은 지점의 좌표는 유지됩니다. 보정 전의 **A1**, **C3**는 구역 이름입니다. 온라인용 **새 수색 범위 만들기**를 완료했다면 입력한 중심·폭으로 좌표가 설정되어 사진의 2점 보정을 다시 할 필요가 없습니다. 좌표 보정 상세 안내를 함께 확인하세요.

구버전 자료의 재확인 안내가 나오면: 이전 확대·이동 또는 좌표 보정 이력이 있는 자료를 다시 확인하는 안내입니다. 이전 버전의 확대·이동값은 해제하고 전체 사진을 기준으로 표시합니다. 이미 잘못 놓인 핀이나 잘못 입력된 좌표를 자동으로 고쳐 주지는 않습니다. 먼저 JSON으로 원본을 보관한 뒤, 알려진 지점과 핀·격자·보정값을 대조하세요. 새 칠하기·핀 배치는 확인 전까지 잠깁니다. 보정 오류는 다시 보정하고 **지도·표식 확인 완료**의 확인창을 읽은 뒤 진행하세요. 이때 확인 전 복구본을 저장합니다. 기존 핀이 잘못됐다면 확인을 마친 뒤 핀을 다시 지정하세요.


지도 교체 전에는 백업하세요. 다른 이미지로 바꾸면 구역 상태·담당, 기체 담당구역, 핀과 좌표 보정이 초기화됩니다. 격자 크기만 바꾸면 구역·기체 담당구역은 초기화되지만 지도·핀·보정은 유지됩니다. 넣기 전 원본 이미지와 좌표 파일도 별도로 보관하세요. JSON에는 앱이 축소해 저장한 이미지가 들어갑니다.

확인할 점: 같은 지형을 확대·축소해도 핀·격자가 따라가고, 양쪽 화면에서 같은 구역과 핀이 같은 지점을 가리킵니다.

6. AI 사진 후보 파일 연계

1. AI-page에서 사진을 분석하고 후보를 확인한 뒤 **상황판으로 내보내기**로 `stayup-ai-candidates.json`을 저장합니다. 다른 PC에는 이 파일을 전달합니다.
2. 연계 버전으로 조작·현황 창을 모두 다시 연 뒤, 입력 창의 **탐지 사진** → **탐지 사진 불러오기**를 누릅니다. 후보 JSON 한 개를 창에 끌어다 놓아도 됩니다. 기존 **백업 파일 열기**는 상황 전체 복원이므로 용도가 다릅니다.
3. 확인창의 **현재 상황명·원본 분석 상태·성공/실패 수·신규·갱신 수**를 확인하고 반영합니다. 기존 상황·기체·지도·수색 상태·대응 기록은 유지합니다. 부분 완료·실패·취소 작업은 별도로 표시하며 원본 처리 통계가 없는 구형 보관본은 미상으로 표시합니다. 같은 파일은 중복되지 않으며, 과거 리비전·같은 리비전의 내용 충돌은 거부합니다.
4. **탐지 사진 보기**으로 축소 이미지를 보고 **대응 상태·메모** → **메모·대응 저장**을 사용합니다. 입력을 바꾸면 해당 후보에 `대응 미저장`이 표시됩니다. `메모·대응 저장` 후에는 `저장된 대응 기록`과 시각을 확인하세요. 저장 전 내용은 메뉴·필터를 옮겨도 남지만 새로고침하거나 창을 닫으면 사라집니다. 탐지 프로그램에서 판정을 바꾸고 다시 보내도 저장한 대응 기록은 유지됩니다. 원본에서 빠진 후보는 해당 필터로 확인합니다.
5. GPS가 있는 사진은 보정된 지도 범위 안에서 **AI N** 촬영 지점으로 묶입니다. GPS 없음·미보정·범위 밖은 목록에 이유를 표시합니다. GPS는 사람의 정확한 좌표가 아닙니다. 발견·수색 완료는 자동 변경하지 않습니다.

후보 이미지도 전체 JSON 백업·복구에 포함됩니다. 이미지 읽기/저장 실패 시 안내를 확인하고 원본 후보 파일을 다시 불러오세요. 파일은 16 MiB, 현재 상황의 후보는 5,000건까지 지원하며 브라우저 저장공간에 따라 더 작은 묶음도 실패할 수 있습니다. 저장 실패 시 기존 기록을 유지합니다. 다른 PC 자동 전송·실시간 영상 연계·위치 OCR은 후속입니다.

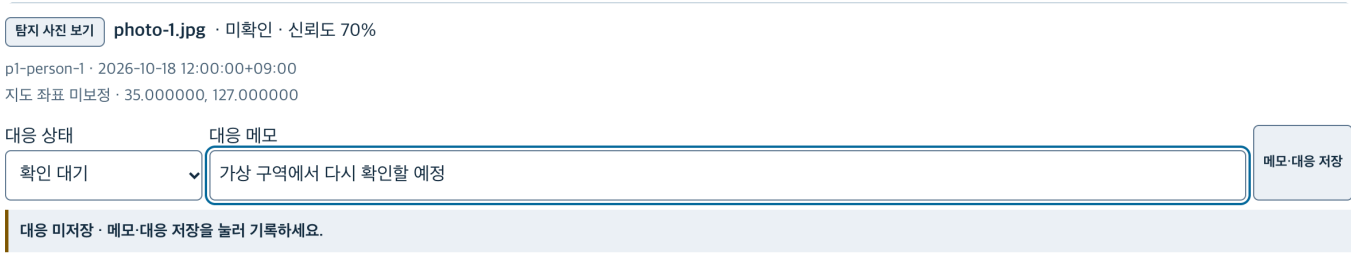

2026-10-26, 390px 가상 후보 입력 예시입니다. 대응 상태·메모를 바꾼 뒤 `메모·대응 저장`이 필요한 상태를 글자로 표시합니다. 실제 수색 사진이나 대응 실적이 아닙니다.

같은 PC에서 폴더를 자동으로 읽기

1. AI-page **작업 결과** → **상황판 자동 저장 폴더 연결**에서 이번 수색용 후보 전용 폴더를 선택합니다. 사진 분석 종료·사진 기록 열기·판정 저장 때 작업별 `stayup-ai-candidates-<작업 UUID>.json`을 자동 저장합니다.
2. 상황판 **탐지 사진** → **자동 읽기 폴더 연결**에서 같은 폴더를 고르고 읽기 권한을 허용합니다. 현재 상황명과 폴더를 확인하고 연결합니다. 폴더의 기존 후보 파일도 현재 상황에 반영됩니다.
3. 폴더명·마지막 확인시각·반영/오류 수를 확인합니다. 약 2초 간격으로 읽고 기존 대응 상태·메모를 보존합니다. 파일을 삭제해도 상황판 기록은 지우지 않습니다.

4. 사용 종료 시 양쪽 **연결 해제**를 누릅니다. 새로고침·상황 교체/복구·수동 후보/지도 불러오기·편집권/권한 상실 후에는 다시 연결합니다. 연결 경로·권한 핸들은 백업에 넣지 않습니다.

Chrome·Edge의 파일 직접 실행 또는 HTTPS·localhost에서 사용합니다. 백그라운드·절전에서는 읽기가 늦어질 수 있습니다. 한 폴더 바로 아래 후보 파일 500개·합계 64 MiB·개별 16 MiB까지 읽으며, 전체 후보 5,000건·작업 500개 한도도 적용합니다. 오류 파일은 고친 뒤 다시 연결하거나 **탐지 사진 불러오기**로 전달합니다. 파일이 많으면 이번 수색의 파일만 전용 폴더에 모으세요. 상황판 완전삭제 후에도 연결 폴더의 후보 JSON은 남으므로 별도로 정리합니다.

7. 현황 화면과 작은 화면 사용하기

입력 화면 상단의 **입력 · 주간 / 야간**으로 입력 화면 색을 바꿉니다. 기본은 밝은 주간 화면입니다. 현황 화면은 시계 옆의 **야간** 또는 **주간** 버튼으로 따로 바꿉니다. 두 화면의 테마는 독립적이며 같은 브라우저에서 다시 열어도 유지됩니다. **테마 변경은 화면 색만 바꾸며 야간 비행승인이나 사건 기록을 바꾸지 않습니다.**

백업·설정 → 현황 화면 구성에서 화면 목적에 맞게 선택합니다.

구성	표시하는 정보
기본 · 전체 정보	상황, 실종자, 지도, 기체, 인원, 안전·기록 등 상세를 함께 봅니다.
큰 글씨 · 핵심 정보	비행 판정, 위험 기체, 지도, 현재 우선 지시를 크게 봅니다. 상세정보는 입력 화면에 남습니다.

1. 대형 화면에서는 **큰 글씨 · 핵심 정보**를 선택하고 **상황 입력 → 현재 우선 지시**를 입력합니다.
2. **현황 화면 배율** 또는 **+** · **-**로 크기를 맞춥니다. 확대 후에는 경보와 위험 요약, 지도, 지시가 실제 시청 위치에서 읽히는지 확인합니다.
3. 주변이 어두우면 야간 테마로 전환하고 **야간 밝기 저감**을 조절합니다. 밝은 입력 화면에는 저감 오버레이를 적용하지 않습니다. 글자가 너무 어두워지지 않도록 확인하세요.

정보가 많은 카드와 위험 요약은 내부를 스크롤해야 할 수 있습니다. 요약만 읽고 아래 기체를 놓치지 않도록, 필요한 기체의 카드를 함께 확인하세요.

좁은 화면에서는 상단 메뉴를 좌우로 밀어 선택하거나 하단의 **기록 / 지도 / 드론 / 더보기**를 사용합니다. **더보기**에는 상황 입력, 대상자 정보, 인원 관리, 안전 확인, 배터리 재고, 탐지 사진, 백업·설정이 있습니다. 선택한 입력 영역만 표시되며, 상단의 짧은 판정 상태줄을 누르면 확인할 사유로 이동합니다. 휴대폰에서 별도로 연 내용은 노트북 상황과 자동 동기화되지 않습니다.

입력할 세로 공간이 작으면 상단에는 안전 상태와 메뉴만 고정됩니다. **현재 지시**를 누르면 원문으로 이동하며, 유인기 진입 같은 긴급 사유는 안전 상태에 계속 표시됩니다. 작성 중 높이가 줄어들면 내용·커서를 유지하면서 입력칸을 보이는 위치로 조정합니다. 실제 화면 키보드의 동작은 기기·브라우저에서도 확인하세요.

모바일 핀 표시: 지도와 큰 지도에서 핀 라벨 글자는 최소 13px, 점은 최소 14px로 표시합니다. 화면 폭이 좁아지거나 큰 글자 표시를 선택해도 이 하한을 유지합니다. 핀의 테두리와 라벨 여백에도 최소 크기를 적용했습니다. 이는 표시 크기 보완이며, 핀의 저장 위치나 지도 좌표를 바꾸는 기능은 아닙니다.

사진을 촬영한 v1.2.4에서는 390px 화면의 핀 라벨 약 2.93px, 점 약 3.41px 문제가 있었습니다. 이 수치는 **개선 전 검토 기록**입니다. 현재 보완 이후에도 실제 장비의 화면 배율·시청거리·물리 터치 환경은 별도로 확인하고, 필요한 위치는 PC의 큰 지도와 대조하세요.

확인할 점: 기본·원거리 전환 후에도 기체·인원 원본 정보는 남고, 현재 우선 지시가 표출됩니다.

8. 백업·복구와 사용 종료

브라우저에 저장됐다는 표시만으로 외부 백업까지 완료된 것은 아닙니다. 파일 이동·브라우저 변경·업데이트·초기화 전에는 **JSON 파일을 따로 보관**하세요.

백업·설정 메뉴는 **1. 지금 상황 백업 → 2. 자동 백업 → 3. 불러오기·복구 → 4. 초기화·종료** 순서로 나뉩니다. 지금 파일을 확보하려면 맨 위의 **상황 백업 저장**을 누르고 다운로드 목록에서 확인하세요. **지역 지도 파일 보관으로**를 누르면 수색 지도의 지도 준비 영역이 펼쳐집니다. 저장 지도를 사용했다면 그곳의 **지도 백업 저장**도 진행합니다. 화면 배율 등 표출 설정은 아래쪽에 있습니다.

수동 백업 파일은 **stayup-상황별칭-YYYYMMDD-HHMMSS.json**, 자동 다운로드는 **stayup-자동보관-상황별칭-YYYYMMDD-HHMMSS.json**으로 구분합니다. 상황명이 비어 있으면 **미지정상황**을 사용합니다. 너무 긴 이름이나 파일명에 쓸 수 없는 문자는 파일 이름에서만 정리하고 입력 원문은 유지합니다. 기존 이름의 백업도 그대로 열 수 있습니다.

버튼을 누르면 요청한 실제 파일명과 **백업 파일 내려받기를 요청했습니다**라는 안내가 나타납니다. 브라우저에 요청한 상태이므로 파일 생성·보관은 다운로드 목록에서 직접 확인합니다. 그 뒤 입력을 바꾸면 최신 내용으로 다시 백업하라고 표시합니다. 요청 실패 안내가 나오면 기존 내용은 유지되며, 오류와 다운로드 목록을 확인한 뒤 다시 저장합니다.



2026-10-26, 390px의 가상 상황 백업 예시입니다. JSON 다운로드와 별도 지역 지도 파일의 보관을 구분합니다. 화면 안내만으로 파일 보관이 완료되는 것은 아닙니다.

파일 종류에 맞는 버튼으로 불러오세요.


파일	불러오는 곳	포함하는 내용
상황 JSON 백업	**백업·설정 → 백업 파일 열기**	상황·핀·구역·기록·저장된 사진·AI 후보와 축소 이미지
.stayup-map.json 지역 지도	**오프라인 지역 지도 → 지도 백업 열기**	저장 지역의 지도 데이터
stayup-ai-candidates.json	**탐지 사진 → 탐지 사진 불러오기**	AI-page에서 전달한 사진 후보

다른 종류의 파일을 골랐다면 오류 안내에 나온 메뉴로 이동해 다시 선택하세요. 알려진 상황 백업·지역 지도·AI 후보 형식에는 각각 맞는 불러오기 위치를 안내합니다. 거절된 파일로 기존 상황·사진·지도·후보를 덮어쓰지는 않습니다.

지도 백업 열기 실패 · 상황 백업 파일은 백업·설정 메뉴의 백업 파일 열기로 여세요.

2026-10-26, 가상 상황 JSON을 지도 가져오기에 잘못 선택한 예시입니다. 안내에 따라 **백업·설정 → 백업 파일 열기**에서 다시 선택합니다.


1. **백업·설정** 메뉴에서 **자동 백업**을 켭니다. **자동 백업 파일 선택…**이 보이면 이번 상황용 파일을 지정합니다. 이후 변경은 그 파일에 덮어씁니다. 약 30초마다 변경을 확인하며, 파일을 지정하지 않으면 첫 변경 확인 때 JSON 다운로드를 요청합니다. 이후에는 변경이 있을 때 최소 10분 간격으로 요청합니다.
2. 상단과 보관 설정 옆의 상태를 확인합니다. 자동 백업 아래의 **최근 자동 백업 파일**에서도 실제 파일명을 확인합니다. **파일 저장 방금 / N분 전**은 지정 파일 쓰기가 완료됐다는 뜻입니다. **다운로드 요청 방금 / N분 전 · 파일 확인**은 브라우저에 다운로드를 요청했다는 뜻이므로 다운로드 목록에서 실제 파일을 확인하세요. 새로고침하거나 샘플·초기화·불러오기·복구로 전환했다면 보관 파일을 다시 지정합니다.
3. 마무리할 때 **상황 백업 저장**을 누릅니다. 다운로드 목록에서 생성된 파일을 확인해 승인된 보관 위치로 옮깁니다. 저장된 사진·좌표 범위·핀·구역·기록도 포함됩니다. **저장 지역 지도의 데이터 본체, 네이버·구글 타일과 인증키는 포함하지 않습니다.** 지역 지도는 5장의 **지도 백업 저장**으로 별도 보관합니다. 새 브라우저에서는 지역 지도를 가져오고 온라인 인증키도 별도로 설정해야 합니다. 문서에 붙일 글이 필요하면 **보고서용 기록 복사**를 사용합니다.

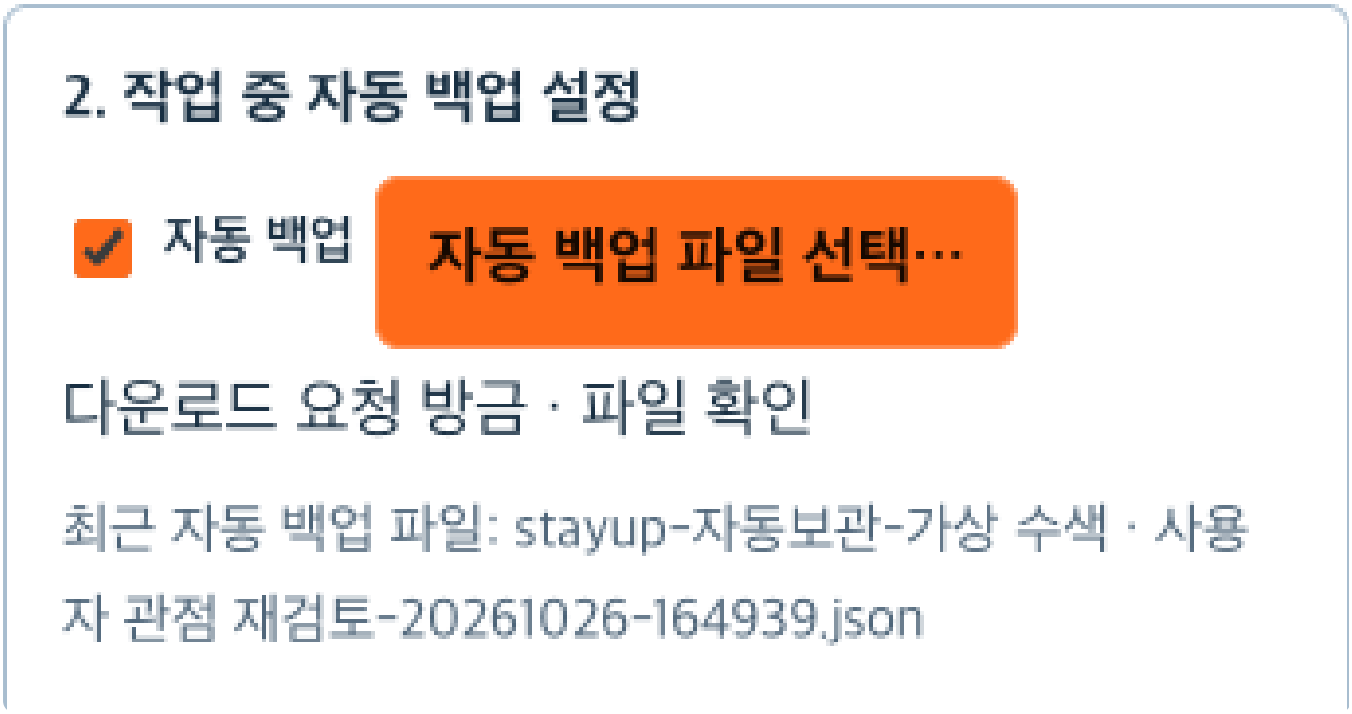

2026-10-26, 가상 상황으로 확인한 보관 설정 화면입니다. **다운로드 요청** 표시 후에는 다운로드 목록의 실제 파일을 확인합니다.

잘못 바꿨다면 먼저 현재 내용도 내보내세요. 저장된 파일은 **백업 파일 열기**로, 같은 브라우저의 복구본은 **작업 전/자동 · 상황명 · 시각 · 사유**를 확인한 뒤 **선택한 시점으로 되돌리기**로 되돌립니다. 가장 최근 작업보다 이전의 자동 복구본도 고를 수 있습니다. 적용 후에는 상황·지도·최근 기록을 확인합니다. 브라우저 데이터를 지우면 내부 복구본도 사라집니다.

현재 상황 비우기는 현재 상황 입력을 비우고 초기화 전 상태와 기존 복구본을 유지합니다. 개인정보를 지우려는 경우에는 아래의 **종료 후 개인정보 삭제** 절차를 사용합니다. 실제 상황과 연습은 복구본·사진·표출이 분리돼 있으며, 연습 JSON 파일명에는 **연습-**이 붙습니다. 파일을 직접 불러올 때도 원하는 공간과 상황의 파일인지 확인하세요.

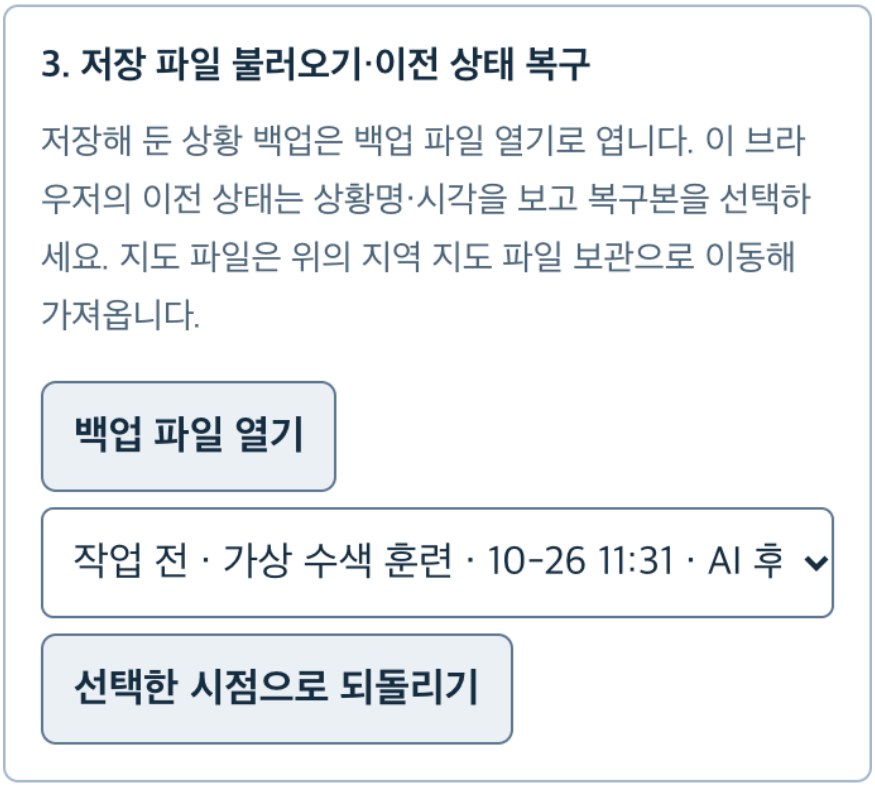

2026-10-26, 390px의 가상 복구본 선택 예시입니다. 실제 출동 자료가 아니며 복구본 적용 후 상황·지도·기록을 다시 확인합니다.

종료 후 내부 정보를 지우려면 **종료 후 개인정보 삭제**를 누릅니다. 필요한 지역 지도는 먼저 별도 파일로 내보내세요. 다운로드가 시작되면 **실제 파일 생성과 보관 위치를 먼저 확인**한 뒤, 안내에 따라 **완전삭제**를 입력합니다. 저장한 사진·지역 지도와 온라인 지도 키도 제거됩니다. 삭제가 끝나면 관련 창을 모두 닫습니다.

완전 삭제는 되돌릴 수 없습니다. 다운로드 파일·USB 사본·스크린샷·클립보드는 별도로 정리해야 합니다. JSON은 암호화 파일이 아니므로 접근 가능한 사람과 보관 위치를 관리하세요.

9. 막혔을 때와 단축키

증상	먼저 할 일
보기 전용으로 열림	편집 중인 기존 입력 창을 닫습니다. 잠금 해제까지 최대 15초 기다린 뒤 **이 창에서 입력하기**를 누릅니다.
현황 화면 미연결	같은 PC·브라우저 프로필에서 **현황 화면 열기**로 다시 엽니다.
저장 실패·자동 백업 실패	실패 안내를 확인합니다. 가능하면 즉시 상황 백업을 저장해 실제 파일 생성을 확인하고 저장공간을 점검합니다. 백업 전에는 브라우저 데이터를 지우지 마세요.
기체 이륙 후 비행 불가	조종자 별칭, 인원의 **조종** 역할·투입시각·종료시각을 확인합니다. 다른 사유도 판정 안내에서 읽습니다.
숫자가 저장되지 않음	입력칸 아래 허용 범위 안내를 읽고 값을 수정합니다.
지도를 눌러도 구역이 안 바뀜	기본 **보기·이동**에서는 기록을 바꾸지 않습니다. **구역 칠하기**를 선택하고 상태·담당을 고릅니다.
지형이 잘 안 보이거나 위치를 놓침	**전체 맞춤**으로 돌아온 뒤 **지도 크게 보기**와 **격자 채움 농도**를 조절합니다.
네이버·구글 지도가 안 나옴	웹 주소·인터넷·키·API 설정을 확인합니다. 범위가 맞는 저장 지도 또는 보정된 사진으로 전환해 사용합니다. 새 브라우저에서는 키를 다시 저장합니다.
지역 지도 저장을 시작할 수 없음	HTTPS·localhost 실행과 수색 좌표 범위를 확인합니다. 저장 예상량이 한도를 넘으면 세부 수준을 낮춥니다. 작업 중 수색 범위를 새로 만들면 핀·구역이 초기화되므로 먼저 JSON을 보관하세요.
저장 지도 표시·WebGL 오류	대상 PC의 Chrome·Edge와 그래픽 가속 지원을 확인합니다. 저장이 완료돼도 해당 장비에서 지도를 표시할 수 있는지 출발 전에 확인해야 합니다.
지도 저장 중 오류·취소	준비 완료로 간주하지 마세요. 인터넷·남은 공간을 확인하고 다시 저장합니다. 이전 저장 지도와 핀·구역 기록은 유지됩니다.
인터넷을 끄고 새로고침하면 앱이 안 열림	연결을 복구하고 같은 주소에서 **인터넷 없이 실행 준비** 완료를 확인합니다. 업데이트 대기 안내가 있으면 모든 관련 창을 닫고 다시 엽니다. 로컬 서버 주소·포트도 확인합니다.
다른 브라우저에서 저장 지도가 안 나옴	상황 JSON만으로 지역 지도를 복원할 수 없습니다. 기존 브라우저의 **지도 백업 저장** 후 새 브라우저에서 **지도 백업 열기**를 진행합니다.
인터넷이 돌아왔는데 저장 지도가 계속 보임	작업 중 배경이 바뀌지 않도록 유지하는 동작입니다. 원하는 때 **온라인 지도 다시 연결**을 누릅니다.
구버전 지도 재확인 안내	JSON을 보관하고 핀·격자·보정을 대조합니다. 필요한 보정 후 **지도·표식 확인 완료**를 진행합니다. 잘못된 기존 핀은 확인 후 다시 지정하세요.
기상 자동 조회 실패	인터넷과 좌표를 확인합니다. 현장 관측값을 수동 입력한 뒤 **현장 기상 확인 완료**를 누릅니다.
경보음이 안 남	현황 창의 **경보음 준비**, PC 음소거와 출력 장치를 확인합니다.
새로 열었더니 내용이 없음	파일 위치·브라우저·프로필이 달라졌는지 확인합니다. 새 샘플을 넣기 전에 기존 환경 또는 JSON 백업을 찾습니다.

키	동작
F	전체화면 켜기·끄기
+ / -	큰 지도에서는 지도 확대·축소, 그 밖에서는 표출 배율 조절
Ctrl+E / Mac ⌘+E	현황 화면 안의 입력 화면 열기·닫기. 큰 지도가 열려 있으면 먼저 닫음
Esc	핀·기준점 배치를 먼저 취소. 배치 중이 아니면 큰 지도 또는 열린 입력 화면 닫기
방향키 → Enter / Space	지도 칸 이동 후 선택한 칠하기·핀 배치 동작 실행. 보기·이동 에서는 기록 변경 없음
Ctrl+Z / Mac ⌘+Z	직전 지도 쓸기 취소

전체화면·배율·쓸기 취소 단축키는 입력칸 밖에서 사용하세요. 입력 중에는 일반 편집키로 동작할 수 있습니다. 상세 기능·제한은 README를 확인하세요.