
Informações Adicionais Código Matriz de LED

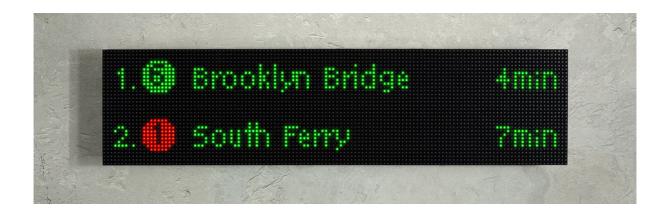

Descrição:

Este programa faz com que avisos enviados ao Dashboard ou pelo Dashboard sejam vistos na matriz de LED.

1. Funcionamento do programa

Este código faz com que o microcontrolador mostre na Matriz de LED avisos enviados ao Dashboard ou textos enviados pelo próprio Dashboard.

Enviando avisos através do Dashboard:



2. Conexões de sensores e atuadores

- A Matriz de LED deve ser conectada à ESP-32 da seguinte maneira:

Linhas	Matriz de LED	ESP-32
Azul	VCC	3v3
Rosa	GND	GND
Verde	Din	D19
Vermelho	CS	D2
Amarelo	CLK	D18

