







ULTRAFLEX

Mantenimiento Mensual de Engrasado

Bomba de Lubricación



Grasa fluida GL00 o GL000

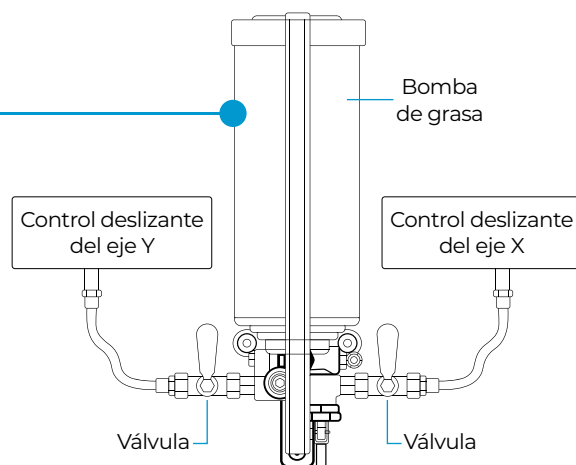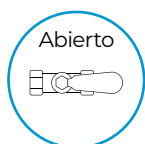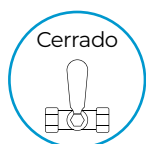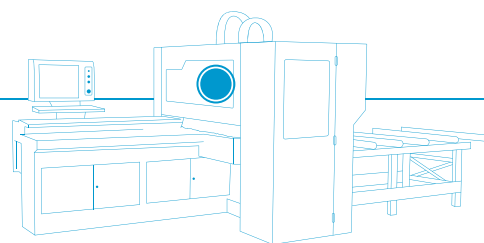

La bomba de lubricación debe recargarse hasta $\frac{3}{4}$ con **grasa fluida GL00 o GL000** cuando el nivel sea inferior a $\frac{1}{4}$ accionando la palanca de 3 a 5 veces antes de trabajar todos los días.

Cabezal de Agujereado


Grasa Kluber Isoflex Topas L32

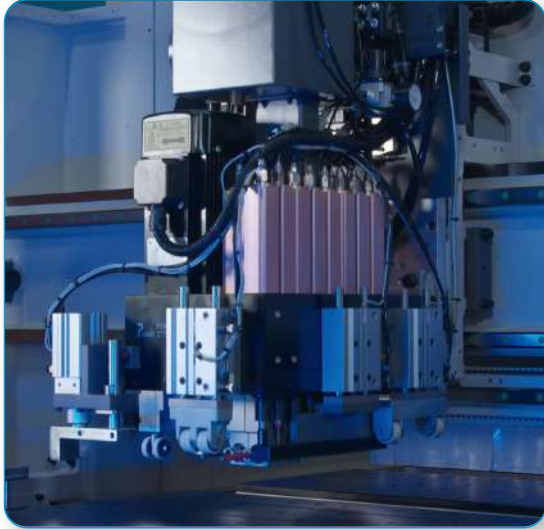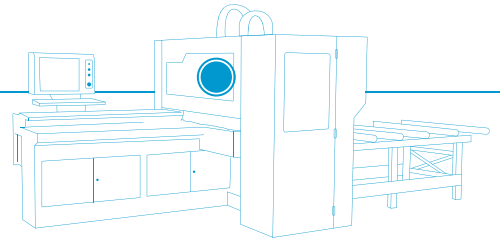

El cabezal agujereador necesita lubricar la caja de engranaje regularmente con **grasa L32**. Cada 40 hs de uso agregar 5cc de grasa.


Alemites (manual)

Grasa fluida GL00 o GL000

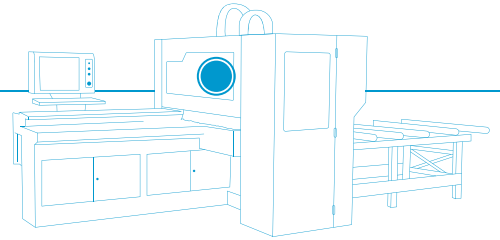

Bomba de Aceite Semiautomática


Aceite AW46 / VG46

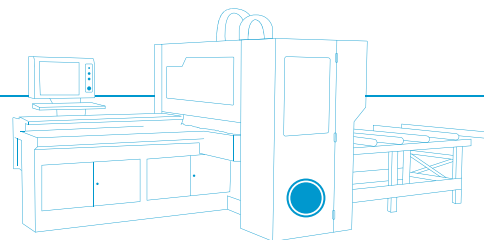

La bomba de aceite debe recargarse con **aceite AW46 / VG46**
Cuando el volumen es inferior a 1/4
llénelo hasta 3/4.


Lubricación Guías Lineales

Grasa fluida GL00 o GL000

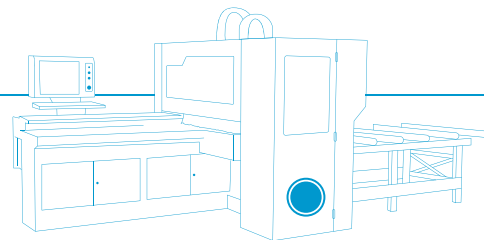

FRL (neumática)

Aceite SAE 20

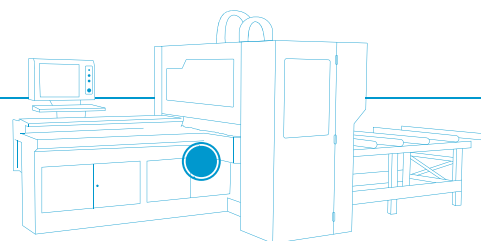

El manual es genérico y puede que algunas partes o accesorios mencionados anteriormente no estén incluidos en su máquina.

Verificar modelo 2309 - 610 - 612