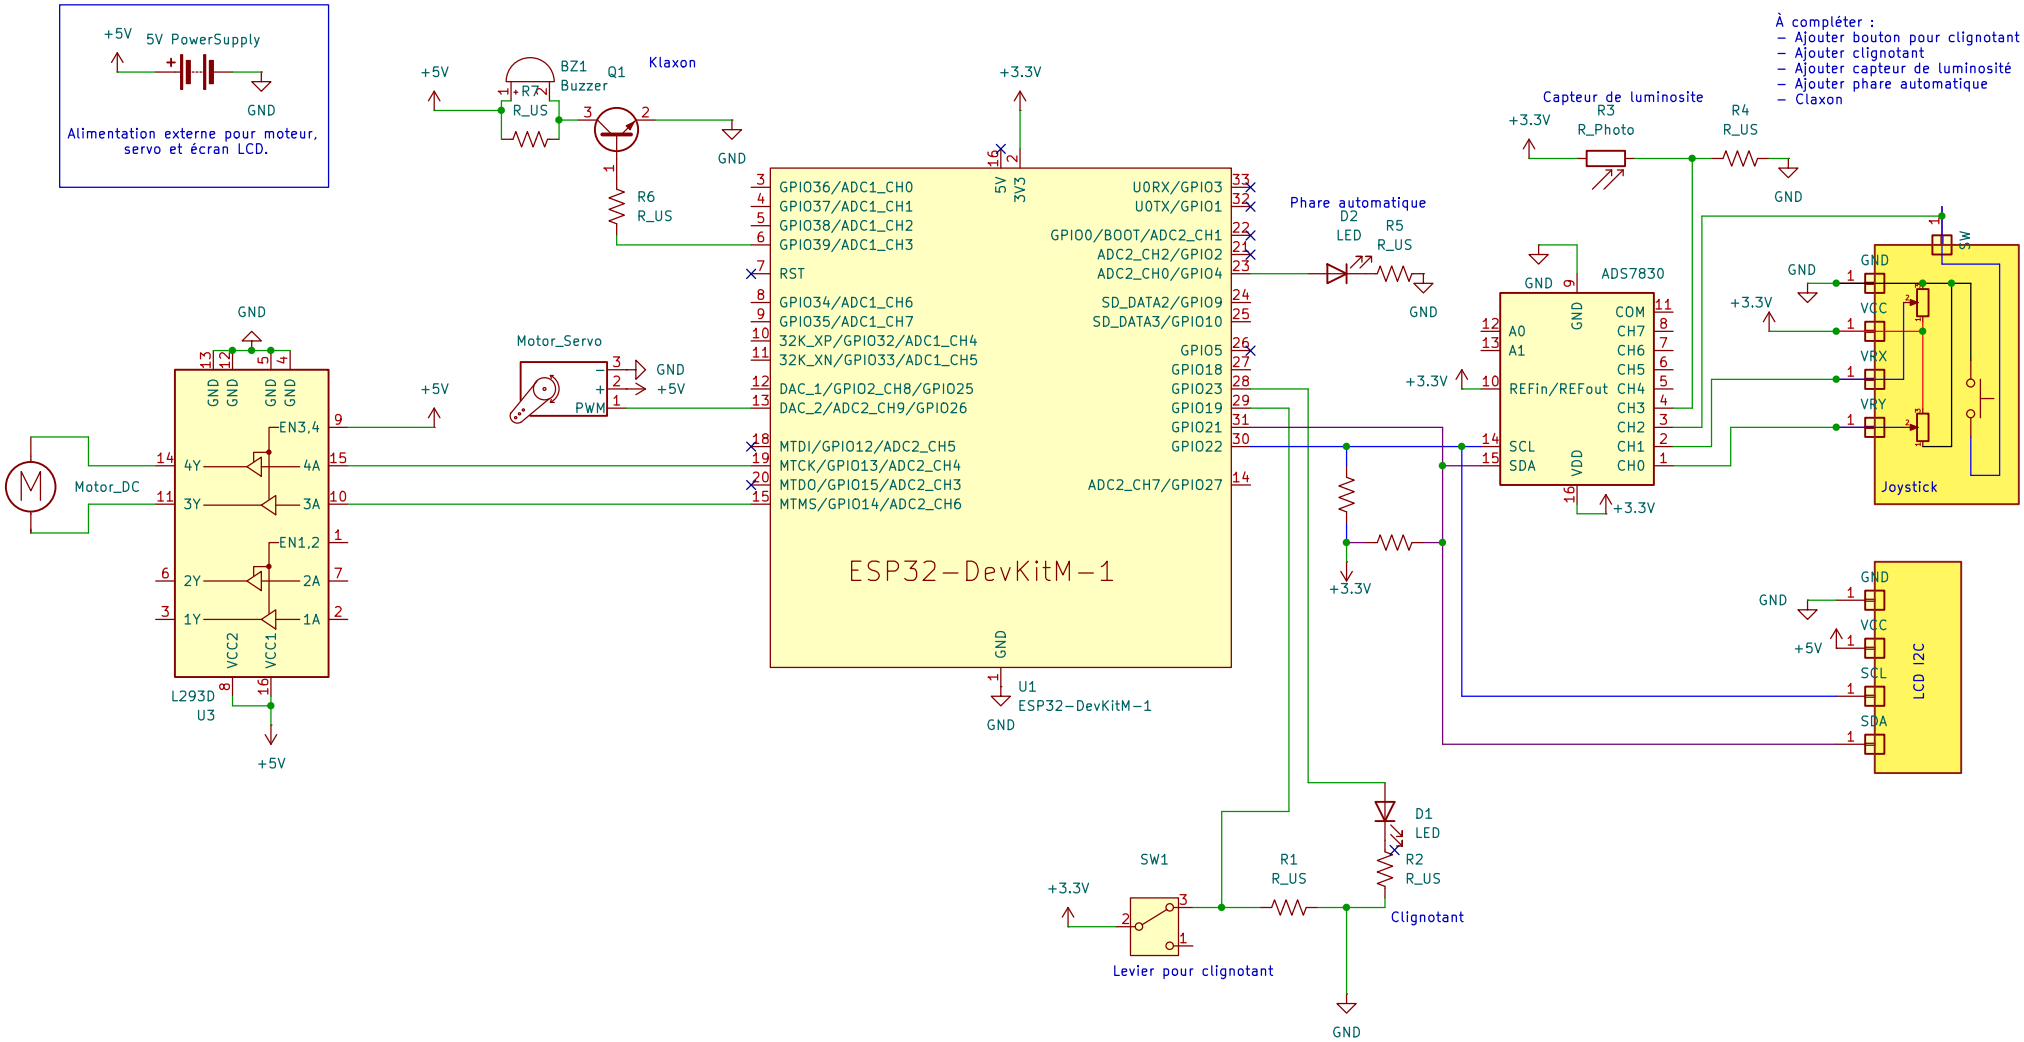
+5V
5V PowerSupply
GND
Alimentation externe pour moteur, servo et écran LCD.
À compléter :
– Ajouter bouton pour clignotant
– Ajouter clignotant
– Ajouter capteur de luminosité
– Ajouter phare automatique
– Claxon
BZ1
Buzzer
Q1
Klaxon
R7
R_US
R6
R_US
+3.3V
Capteur de luminosite
R3
R_Photo
R4
R_US
Phare automatique
D2
LED
R5
R_US
ADS7830
Motor_Servo
PWM
Motor_DC
L293D
U3
EN3,4
EN1,2
4Y
3Y
2Y
1Y
4A
3A
2A
1A
VCC2
VCC1
GPIO36/ADC1_CH0
GPIO37/ADC1_CH1
GPIO38/ADC1_CH2
GPIO39/ADC1_CH3
RST
GPIO34/ADC1_CH6
GPIO35/ADC1_CH7
32K_XP/GPIO32/ADC1_CH4
32K_XN/GPIO33/ADC1_CH5
DAC_1/GPIO2_CH8/GPIO25
DAC_2/ADC2_CH9/GPIO26
MTDI/GPIO12/ADC2_CH5
MTCK/GPIO13/ADC2_CH4
MTDO/GPIO15/ADC2_CH3
MTMS/GPIO14/ADC2_CH6
U0RX/GPIO3
U0TX/GPIO1
GPIO0/BOOT/ADC2_CH1
ADC2_CH2/GPIO2
ADC2_CH0/GPIO4
SD_DATA2/GPIO9
SD_DATA3/GPIO10
GPIO5
GPIO18
GPIO23
GPIO19
GPIO21
GPIO22
ADC2_CH7/GPIO27
ESP32-DevKitM-1
U1
ESP32-DevKitM-1
A0
A1
REFin/REFout
SCL
SDA
COM
CH7
CH6
CH5
CH4
CH3
CH2
CH1
CH0
VDD
Joystick
SW
VCC
VRX
VRY
LCD I2C
SCL
SDA
SW1
Levier pour clignotant
D1
LED
R1
R_US
R2
R_US
Clignotant