
ANSCHLUSSANLEITUNG

SIKU RV 25 W Pro WiFi V2 SIKU RV 30 DW Pro Duo WiFi V2 SIKU RV 50 W Pro WiFi V2

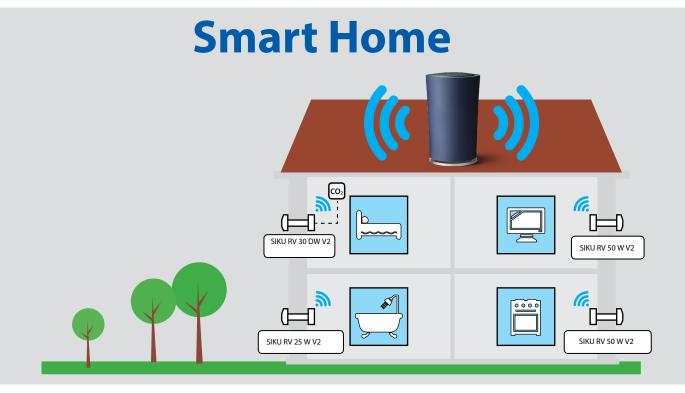

Anschluss an ein "Smart Home" System

INHALT


Verwendungszweck	. 2
Netzparameter	
Packetstruktur	
Anwendungsbeispiele der speziellen Befehle im Datenblock	. 5
Beispiele eines kompletten Pakets	.6
Parametertabelle	
Beispiel der Paketverarbeitung, in C geschrieben	. 10

VERWENDUNGSZWECK


In dieser Anleitung wird der Anschluss von Lüftungsanlagen der Serie SIKU RV V2 an ein "Smart Home" System beschrieben. Die Steuerung erfolgt nur über Master-Anlagen. Slave-Anlagen, Mobilgeräte und "Smart Home" Systemkomponenten sind über WLAN mit Master-Anlagen verbunden. Slave-Anlagen werden über Befehle gesteuert, die von Master-Anlagen empfangen werden.

Es stehen zwei Schemata des drahtlosen Anschlusses zur Verfügung:

1. Eine Master-Anlage mit einem WLAN-Zugangspunkt, der bis zu acht Slave-Verbindungen akzeptieren kann. Wenn alle verfügbaren acht Verbindungen der Master-Anlage verwendet werden, kann ein Mobilgerät oder ein "Smart Home" System keine Verbindung zur Master-Anlage herstellen.

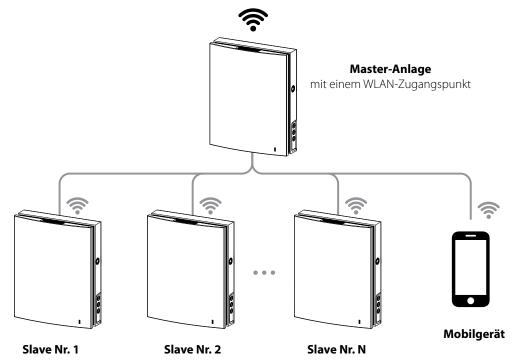

2. Master-Anlagen, Slave-Anlagen, Mobilgeräte und ein "Smart Home" System stellen eine Verbindung zum WLAN-Zugangspunkt des Netzwerk-Routers her. In diesem Fall ist die maximale Anzahl verfügbarer WLAN-Verbindungen durch die Routerfunktionalität begrenzt. Wenn mehr Lüftungsanlagen erforderlich sind, als der Router akzeptieren kann, können Sie einen zusätzlichen WLAN-Zugangspunkt verwenden, um die verbleibenden Lüftungsanlagen anzuschließen. Das Router-Netzwerk kann mehrere Master-Anlagen enthalten, um die Steuerung nach Zonen zu ermöglichen.

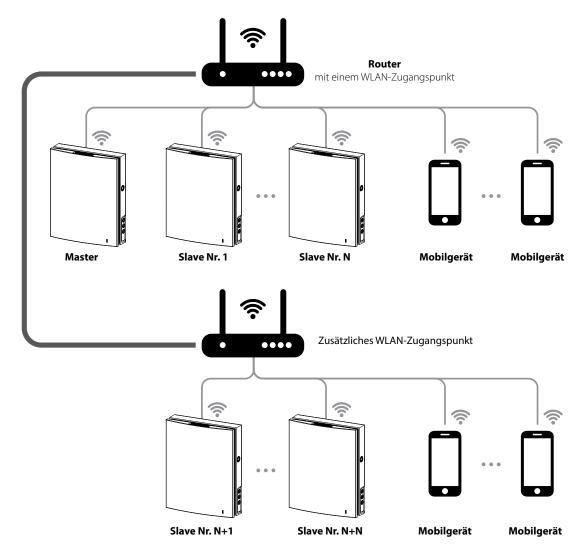

Die Verbindung wird über die App im Menü Verbindung -> WLAN-Einstellung hergestellt (siehe Betriebsanleitung des Geräts).

NETZPARAMETER

Der Datenaustausch erfolgt über das UDP-Protokoll (mit Broadcast-Unterstützung).

IP-Adresse der Master-Anlage:

- 192.168.4.1: Wenn die Master-Anlage ohne Router läuft (Anschlussschema Nr. 1).
- Wenn die Master-Anlage über einen Router verbunden ist (Anschlussschema Nr. 2), wird die IP-Adresse über die App eingestellt (siehe Betriebsanleitung des Geräts) und kann statisch oder dynamisch (DHCP) bestimmt werden.

Port der Master-Anlage: 4000

Maximale Paketgröße: 256 Bytes

PACKETSTRUKTUR

0xFD 0xFD : Paketanfangszeichen (2 Bytes).

TYPE: Protokolltyp (1 Byte). Wert = 0x02.

SIZE ID: ID-Blockgröße (1 Byte). Wert = 0x10.

ID : ID-Nummer der Steuereinheit. Diese Nummer ist auf dem Etikett (16 Zeichen) auf der Steuerplatine oder dem Gerätegehäuse angeführt.

Sie können die ID-Nummer auch durch das Codewort "DEFAULT_DEVICEID" ersetzen. Die ID-Nummer kann verwendet werden:

- Zur Steuerung, wenn die Master-Anlage ohne Router läuft (Anschlussschema Nr. 1).
- Um im Netzwerk nach Master-Anlagen zu suchen, wenn ein Router verwendet wird (Anschlussschema Nr. 2). In diesem Fall reagiert die Anlage nur auf zwei Parameter: 0x007C und 0x00B9 (siehe Parametertabelle).

SIZE PWD: PWD-Blockgröße (1 Byte). Mögliche Werte: von 0x00 bis 0x08.

PWD: Passwort der Anlage (zulässige Zeichen: "0… 9", "a… z" und "A… Z"). Das Standardpasswort lautet "1111".

Dieses Passwort kann über die App im Menü **Verbindung -> Lokal -> Einstellungen** geändert werden (siehe Betriebsanleitung des Geräts).

FUNC: die Funktionsnummer (1 Byte). Es definiert die Aktion mit den Daten und der DATA-Blockstruktur:

0x01: Parameterlesen.

0x02: Parameterschreiben. Die Steuereinheit sendet keine Antwort bezüglich des Status der angegebenen Parameter. Schreiben der Parameter.

0x03: Parameterschreiben mit anschließender Antwort der Steuereinheit bezüglich des Status der angegebenen Parameter.

0x04: Parameterinkrement mit anschließender Antwort der Steuereinheit bezüglich des Status der angegebenen Parameter.

 $0x05: Parameter de krement \ mit\ anschließen der\ Antwort\ der\ Steuere in heit\ bez \ddot{ug}lich\ des\ Status\ der\ angegeben en\ Parameter.$

0x06: Antwort der Steuereinheit auf die Anfrage (FUNC = 0x01, 0x03, 0x04, 0x05).

DATA: der Datenblock. Es besteht aus Parameternummern und ihren Werten:

Wenn FUNC = 0x01 oder 0x04 oder 0x05:

P1 P2 Pn

Wenn FUNC = 0x02 oder 0x03 oder 0x06:

P1 Value 1 P2 Value 2 Pn Value n

Parameternummern (siehe Parametertabelle) bestehen aus zwei Bytes (High-Byte ist virtuell). Standardmäßig entspricht das High-Byte jeder Parameternummer in jedem neuen Paket 0x00. Das High-Byte kann innerhalb eines einzelnen Pakets mit dem speziellen Befehl 0xFF geändert werden (siehe unten).

P ist das Low-Byte der Parameternummer. Mögliche Werte: 0x00–0xFB. Die Werte 0xFC–0xFF sind Spezialbefehle:

• Funktionsnummer ändern (**FUNC**). Das folgende Byte muss die neue Funktionsnummer sein, die von 0x01 bis 0x05 reicht. Dieser Befehl wird verwendet, um mehrere Funktionen mit unterschiedlichen Aktionen in einem einzigen Paket zu organisieren.

: Parameter wird von der Steuereinheit nicht unterstützt. Das nachfolgende Byte ist das Low-Byte des nicht unterstützten Parameters. Dieser Befehl wird in der Antwort der Steuereinheit (**FUNC** = 0x06) auf eine nicht unterstützte Lese- oder Schreibanforderung von Parametern verwendet.

: Die Größe des Parameterwerts **Value** für einen der folgenden Parameter ändern. Das nachfolgende Byte muss die neue Parametergröße sein, gefolgt vom Low-Byte der Parameternummer und dann – vom Wert (**Value**) selbst.

: Das High-Byte für Parameternummern innerhalb eines einzelnen Pakets ändern. Das nachfolgende Byte muss das neue High-Byte sein.

Value: Parameterwert (Standardgröße ist 1 Byte). Byteanordnung von Low-Byte zu High-Byte.


Chksum L | **Chksum H** | : Prüfsumme (2 Bytes). Dies wird als die Gesamtzahl von Bytes berechnet,

die mit dem TYPE-Byte beginnen und mit dem letzten Byte des **DATA**-Blocks enden.

Chksum L: Low-Byte der Prüfsumme. **Chksum H**: High-Byte der Prüfsumme.

ANWENDUNGSBEISPIELE DER SPEZIELLEN BEFEHLE IM DATENBLOCK


Schreibanforderung (FUNC = 0x03) für Parameter mit den Nummern 0x009B, 0x0070 und 0x0007

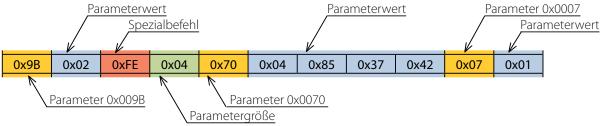

Details der Schreibanforderung:

- Dem Parameter 0x009B muss der Wert 0x02 zugewiesen werden.
- Dem Parameter 0x0070 muss der Wert 0x42378504 zugewiesen werden. Die Wertgröße beträgt 4 Byte, wie durch den Spezialbefehl 0xFE + 0x04 angegeben.
- Dem Parameter 0x0007 muss der Wert 0x01 zugewiesen werden.


Antwort der Steuereinheit (FUNC = 0x06) auf die Schreibanforderung

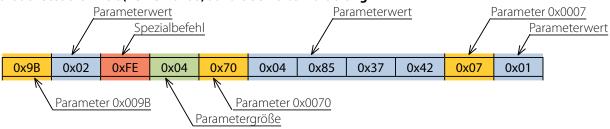


Antwort der Steuereinheit:

- Parameter 0x009B entspricht 0x02.
- Parameter 0x0070 entspricht 0x42378504. Die Wertgröße beträgt 4 Byte, wie durch den Spezialbefehl 0xFE + 0x04 angegeben.
- Parameter 0x0007 entspricht 0x01.

Leseanforderung (FUNC = 0x01) für Parameter mit den Nummern 0x0101, 0x0104 und 0x0240

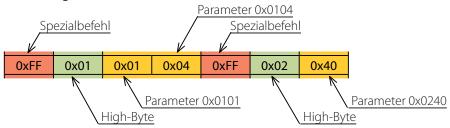

Antwort der Steuereinheit (FUNC = 0x06) zur Leseanforderung

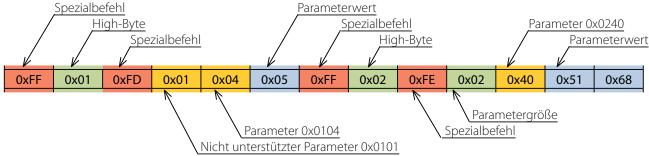


Antwort der Steuereinheit:

- Der Parameter 0x0101 wird von der Steuereinheit nicht unterstützt, wie durch den Spezialbefehl 0xFD angegeben.
- Parameter 0x0104 entspricht 0x05.
- Parameter 0x0240 entspricht 0x6851. Die Wertgröße beträgt 2 Byte, wie durch den Spezialbefehl 0xFE + 0x02 angegeben.

BEISPIELE EINES KOMPLETTEN PAKETS

Senden des Pakets "Smart Home -> Steuereinheit"

Dieses Paket enthält eine Leseanforderung (FUNC = 0x01) für Parameter mit den Nummern: 0x0001, 0x0002.

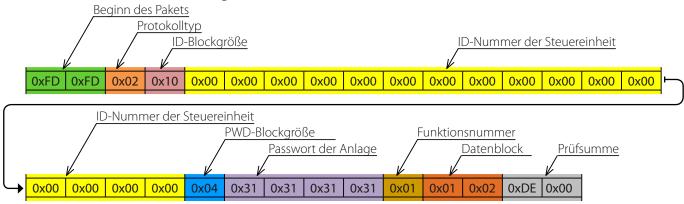


Anfragedetails:

Prüfsumme: 0x00DE.

Senden des Pakets "Steuereinheit -> Smart Home"

Dieses Paket enthält die Antwort der Steuereinheit (FUNC = 0x06) zur Schreibanforderung.

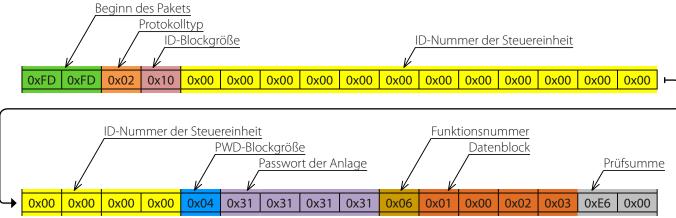

Antwort der Steuereinheit:

- Parameter 0x0001 entspricht 0x00.
- Parameter 0x0002 entspricht 0x03.
- Prüfsumme: 0x00E6.

PARAMETERTABELLE

Funktionen:

R: 0x01 **INC:** 0x04 **RW:** 0x03

W: 0x02 **DEC:** 0x05

Parameter- Nummer, Dez./Hex.	Funktionen	Beschreibung	Mögliche Werte	Größe, Bytes
1/0x0001	R/W/RW	Anlage Ein/Aus	0: Aus 1: Ein 2: invertieren	1
2/0x0002	R/W/RW/INC/DEC	Nummer der Lüftungsstufe	1: Lüftungsstufe 1 2: Lüftungsstufe 2 3: Lüftungsstufe 3 255: Betrieb der manuellen Einstellung der Lüftungsstufe (siehe Parameter 68)	1
6/0x0006	R	Boost-Betriebstatus	0: Aus 1: Ein	1
7/0x0007	R/W/RW/INC/DEC	Timerbetrieb (siehe Parameter 770 und 771)	0: Aus 1: Nachtbetrieb 2: Partybetrieb	1
11/0x000B	R	Aktueller Countdown des Timerbetriebs	Byte 1: Sekunden (059) Byte 2: Minuten (059) Byte 3: Stunden (023)	3
15/0x000F	R/W/RW	Aktivierung des Feuchtigkeitssensors	0: Aus 1: Ein 2: invertieren	1
20/0x0014	R/W/RW	Aktivierung des Relais-Sensors	0: Aus 1: Ein 2: invertieren	1
22/0x0016	R/W/RW	Aktivierung des Sensors 0–10 V*	0: Aus 1: Ein 2: invertieren	1
25/0x0019	R/W/RW/INC/DEC	Feuchtesollwert	4080 RH%	1
36/0x0024	R	Aktuelle RTC-Batteriespannung	05000 mV	2
37/0x0025	R	Aktuelle Feuchte	0100 RH%	1
45/0x002D	R	Aktueller Signalwert des Sensors 0–10 V*	0100 %	1
50/0x0032	R	Aktueller Wert des Relais-Sensors	0: Aus 1: Ein	1
68/0x0044	R/W/RW/INC/DEC	Lüftungsstufe des Ventilators im Betrieb der manuellen Einstellung der Lüftungsstufe	0255	1
74/0x004A	R	Lüftungsstufe des Ventilators Nr. 1	05000 Drehzahl	2
75/0x004B	R	Lüftungsstufe des Ventilators Nr. 2	05000 Drehzahl	2
100/0x0064	R	Countdown des Timers bis zum Filterwechsel	Byte 1: Minuten (059) Byte 2: Stunden (023) Byte 3: Tage (0181)	3
101/0x0065	W	Countdown des Timers bis zum Filterwechsel zurücksetzen	Jedes Byte	1
102/0x0066	R/W/RW/INC/DEC	Sollwert der Nachlaufzeit des Boostbetriebs	060 Minuten	1

Parameter- Nummer, Dez./Hex.	Funktionen	Beschreibung	Mögliche Werte	Größe, Bytes
111/0x006F	R/W/RW	RTC-Zeit	Byte 1: RTC-Sekunden (059) Byte 2: RTC-Minuten (059) Byte 3: RTC-Stunden (023)	3
112/0x0070	R/W/RW	RTC-Kalender	Byte 1: RTC-Datum (131) Byte 2: RTC-Wochentag (17) Byte 3: RTC-Monat (112) Byte 4: RTC-Jahr (099)	4
114/0x0072	R/W/RW	Zeitgesteuerter Betrieb	0: Aus 1: Ein 2: invertieren	1
119/0x0077	R/W/RW	Zeitplan-Einstellung Verwenden Sie in der Leseanforderung den Spezialbefehl 0xFE und geben Sie die Größe des Parameterwerts 0x02 an, der für die Auswahl des erforderlichen Wochentags und der Zeitraumnummer erforderlich ist. Die Schreibanforderung und die Steuerungsantwort verwenden alle 6 Bytes. Der erste Zeitraum beginnt immer um 00:00 Uhr, während der Beginn jedes folgenden Zeitraums am Ende des vorherigen beginnt. Der letzte Zeitraum endet immer um 24:00.	Byte 1: Wochentag: 0: alle Tage (write only) 1: Montag 2: Dienstag 3: Mittwoch 4: Donnerstag 5: Freitag 6: Samstag 7: Sonntag 8: MoFr (write only) 9: SaSo (write only) Byte 2: Periodennummer: 14 Byte 3: Nummer der Lüftungsstufe: 0: standby 13 Byte 4: reserviert Jedes Byte Byte 5: Minuten bis zum Ende der Periode: 059 Byte 6: Stunden bis zum Ende der Periode: 023	6
124/0x007C	R	Suche der Anlagen im Netzwerk, ID	Text ("09", "AF")	16
125/0x007D	R/W/RW	Passwort der Anlage	Text ("09", "az", "AZ")	0–8
126/0x007E	R	Betriebsstunden	Byte 1: Minuten (059) Byte 2: Stunden (023) Byte 3 und 4: Tage (065535)	4
128/0x0080	W	Alarme zurücksetzen	Jedes Byte	1
131/0x0083	R	Alarm/Warnung-Anzeige	0: Nein 1: Alarm (höchste Priorität) 2: Warnung	1
133/0x0085	R/W/RW	Zulassung des Betriebs über Cloud-Server	0: Aus 1: Ein 2: invertieren	1
134/0x0086	R	Firmware-Version und Datum der Firmware-Version der Steuereinheit	Byte 1: Firmware-Version (major) Byte 2: Firmware-Version (minor) Byte 3: Tag Byte 4: Monat Byte 5 und 6: Jahr	6
135/0x0087	W	Werkseinstellungen zurücksetzen	Jedes Byte	1

Parameter- Nummer, Dez./Hex.	Funktionen	Beschreibung	Mögliche Werte	Größe, Bytes
136/0x0088	R	Filterwechselanzeige	0: Filterwechsel wird nicht benötigt 1: Filterwechsel	1
148/0x0094	R/W/RW/INC/DEC	WLAN-Betrieb	1: Client 2: Access Point	1
149/0x0095	R/W/RW	WLAN-Name im Client-Betrieb	Text	132
150/0x0096	R/W/RW	WLAN-Passwort	Text	864
153/0x0099	R/W/RW	WLAN-Verschlüsselungstechnologie	48: OPEN 50: WPA_PSK 51: WPA2_PSK 52: WPA_WPA2_PSK	1
154/0x009A	R/W/RW/INC/DEC	WLAN-Kanalfrequenz	113	1
155/0x009B	R/W/RW	WLAN-Modul DHCP	0: STATIC 1: DHCP 2: invertieren	1
156/0x009C	R/W/RW	Zugewiesene IP-Adresse des WLAN- Moduls	Byte 1: 0255, Byte 2: 0255, Byte 3: 0255, Byte 4: 0255	4
157/0x009D	R/W/RW	Subnetzmaske des WLAN-Moduls	Byte 1: 0255, Byte 2: 0255, Byte 3: 0255, Byte 4: 0255	4
158/0x009E	R/W/RW	Haupt-Gateway des WLAN-Moduls	Byte 1: 0255, Byte 2: 0255, Byte 3: 0255, Byte 4: 0255	4
160/0x00A0	W	WLAN-Parameter übernehmen und Setup-Modus verlassen	Jedes Byte	1
162/0x00A2	W	Setup-Modus ohne Verwendung der neuen Parameter verlassen	Jedes Byte	1
163/0x00A3	R	Aktuelle IP-Adresse des WLAN-Moduls	Byte 1: 0255, Byte 2: 0255, Byte 3: 0255, Byte 4: 0255	4
183/0x00B7	R/W/RW/INC/DEC	Betriebsart des Ventilators	0: Lüftung 1: Wärmerückgewinnung 2: Zuluft	1
184/0x00B8	R/W/RW/INC/DEC	Sollwert des Sensors 0–10 V*	5100 %	1
185/0x00B9	R	Anlagentyp	3: TwinFresh Expert RW1-50 V.2, TwinFresh Expert RW1-85 V.2, TwinFresh Expert RW1-100 V.2 4: TwinFresh Expert Duo RW1-30 V.2 5: TwinFresh Expert RW-30 V.2	2
252/0x00FC				
253/0x00FD		Spezialbo	efeble	
254/0x00FE		эрегин		
255/0x00FF				
770/0x0302	R/W/RW	Sollwert des Timers für den Nachtbetrieb	Byte 1: Minuten (059), Byte 2: Stunden (023)	2
771/0x0303	R/W/RW	Sollwert des Timers für den Partybetrieb	Byte 1: Minuten (059), Byte 2: Stunden (023)	2
772/0x0304	R	Feuchtigkeitssensorzustand	0: unter dem Sollwert 1: über dem Sollwert	1
773/0x0305	R	Zustand des 0–10 V* Sensors	0: unter dem Sollwert 1: über dem Sollwert	1

^{*}Nicht verfügbar für TwinFresh Expert RW-30 V.2

BEISPIEL DER PAKETVERARBEITUNG, IN C GESCHRIEBEN

```
//================================//
#define BGCP CMD PAGE
                                                 0xFF
#define BGCP_CMD_FUNC
                                                 0xFC
#define BGCP CMD SIZE
                                                 0xFE
#define BGCP CMD NOT SUP
                                                 OxFD
//-----/
#define BGCP FUNC RESP
                                                 0×06
uint8 t receive data[256];
uint16 t receive data size;
uint8_t State_Power;
uint8 t State Speed mode;
char current_id[17] = "002D6E1B34565815"; // ID-Nummer der Steuereinheit
//***** Anfang der Prüfsumme und Beginn des Pakets ********//
uint8 t check protocol(uint8 t *data, uint16 t size)
   uint16_t i, chksum1 = 0, chksum2 = 0;
   if((data[0] == 0xFD) && (data[1] == 0xFD))
       for(i = 2; i \le size-3; i++)
         chksum1 += data[i];
       chksum2 = (uint16 t) (data[size-1] << 8) | (uint16 t) (data[size-2]);</pre>
       if(chksum1 == chksum2)
          return 1;
       else
          return 0:
   else
       return 0;
//***********************
int main(void)
   if(check protocol(receive data, receive data size) == 1) // Prüfsumme
       if (receive data[2] == 0x02) // Protokolltyp
           if (memcmp(&receive data[4], current id, receive data[3]) == 0) // ID-Nummer
              uint16 t jump size = 0, page = 0, param, param size, r pos;
              uint8_t flag_check_func = 1, BGCP_func;
              r pos = 4 + receive data[3];
              r_pos += 1 + receive_data[r_pos]; // Position im Array, wo FUNC-Block startet
              for(; r_pos < receive_data_size - 2; r_pos++)</pre>
                  //=============//
                  param size = 1;
                  //=== Neue Funktionsnummer
                  if((flag_check_func == 1) || (receive_data[r_pos] == BGCP_CMD_FUNC))
                     if(receive_data[r_pos] == BGCP_CMD_FUNC)
                        r_pos++;
                     flag_check_func = 0;
                     BGCP_func = receive_data[r_pos];
                     if (BGCP func != BGCP FUNC RESP) // Wenn die Funktionsnummer nicht unterstützt wird
                       break:
                     continue;
                  //=== Neuer High-Byte-Wert für Parameternummer
                  else if(receive data[r pos] == BGCP CMD PAGE)
```

```
page = receive data[++r pos];
      continue;
   //=== neuer Wert der Parametergröße
   else if(receive_data[r_pos] == BGCP_CMD_SIZE)
       param_size = receive_data[++r_pos];
       r_pos++;
    //=== falls der Parameter nicht unterstützt wird
   else if(receive_data[r_pos] == BGCP_CMD_NOT_SUP)
       r_pos++;
//****** Verarbeitung der nicht unterstützten Parameter ******//
       param = (uint16_t) (page << 8) | (uint16_t) (receive_data[r_pos]);</pre>
       switch (param)
         case 0x0001:
           break;
          case 0x0002:
           break;
       //***************
       continue;
   jump size = param size;
   //=======//
   //****** Verarbeitung der unterstützten Parameter *****//
   param = (uint16_t) (page << 8) | (uint16_t) (receive_data[r_pos]);</pre>
   switch(param)
       case 0x0001:
          State_Power = receive_data[r_pos+1];
          break;
       case 0x0002:
          State_Speed_mode = receive_data[r_pos+1];
          break;
    //*****************//
   r pos += jump size;
```

}

11

