FT8CN 快速手册



FT8CN 是什么?


FT8CN 是 BG7YOZ 开发的,基于安卓系统的移动 FT8 通联软件。 FT8CN 的开发目的是为了方便移动操作,尤其是户外可以随时用于 FT8 通联。操作逻辑尽可能简单,容易上手,具备 FT8 操作的基本 功能。

运行 FT8CN 的最低安卓版本是多少?

FT8CN 运行要求安卓最低版本是 6.0 (兼容鸿蒙系统)。为了更好的体验,建议您尽量使用较新的硬件和操作系统。

第一次使用 FT8CN

第一次使用 FT8CN 需要设置您的呼号和所在的梅登海德网格。

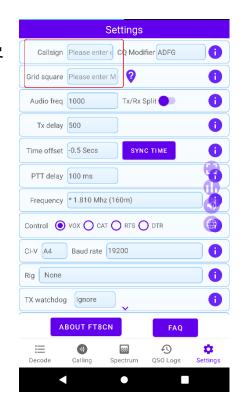

FT8CN 需要哪些权限?


FT8CN 需要最基本的权限:

● 录音(用于采集电台声音)

以下的权限不是必须:


- 定位(用于自动确定电台所在网格)
- 蓝牙(用于具有蓝牙模块的电台)

*有的设备第一次运行时即使给予录音权限可能也无法录音,需要重新启动 FT8CN 才可以录音。

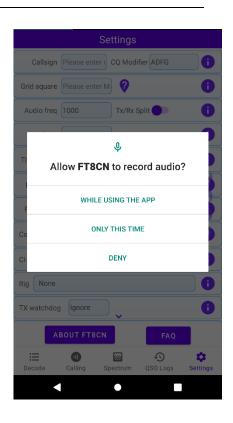

确定 FT8CN 能否正常录音,可以到频谱界面查看频谱。下图分别是无法录音和正常录音的频谱:



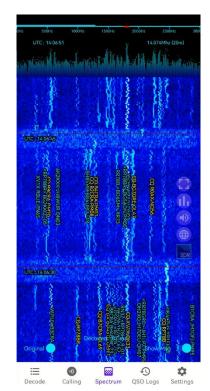

FT8CN 是如何控制电台的?

FT8CN 可以通过声控、USB 串口、蓝牙、网络等多种方式控制电台。

目前支持蓝牙控制的电台有: GUOHE Q900

目前支持网络方式的电台有: iCom 部分型号、FlexRadio 6000 系列。


用 USB 线如何连接 FT8CN?

目前很多电台都支持 USB 串口以及 USB 虚拟声卡,使用 USB 连接 FT8CN 将会有很好的拾音效果,并可以通过 CAT 方式控制电台的 PTT、同步频率、操作模式等(还对部分型号支持 SWR 和 ALC 告警)。

使用 USB 串口控制电台,请确认手机支持 OTG 或使用 OTG 转接头。

在连接电台前,请在"设置"页面选择您对应的电台型号以及合适

的波特率,不同的电台控制指令是不相同的,选择错误可能无法控制电台。

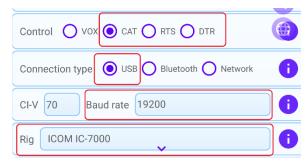



当电台的 USB 线与手机连接

后、会弹出串口授权提示、请选择"FT8CN"。

这时操作系统会自动打开 FT8CN, 并弹出串口设备选择窗口, 请

选择用于控制电台的串口(有的电台会有不止1个串口,请选择其中一个)。

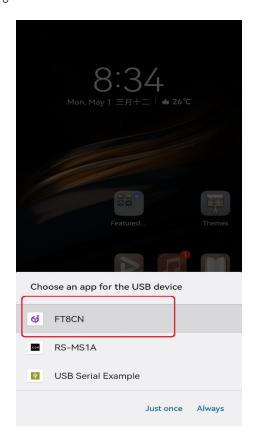

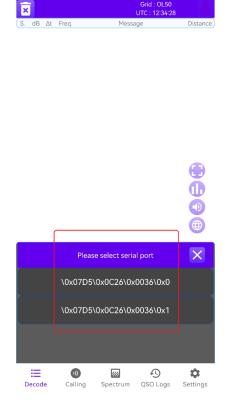


通联的日志如何导入导出?

FT8CN 通联日志备份操作,或上传到第三方平台(如 LotW 或QRZ)确认,以及把第三方平台确认的日志导回到 FT8CN,需要通过局域网访问后台来操作。

请在"通联记录"页面,点击 按钮,会弹出显示后台操作 URL 的对话框。



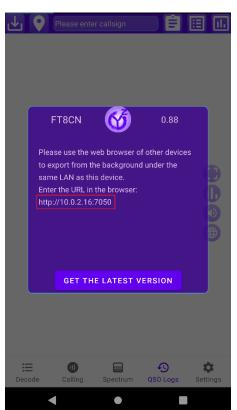


在与 FT8CN 相同的局域网内,在**浏览器**中输入对应的 URL,会进入到 FT8CN 的后台。

*FT8CN 的导入操作会智能识别日志是 否重复,且智能更新日志的确认状态。



如何快速切换电台的频段?

在 FT8CN 界面的悬浮按钮上点击按钮 1, 会弹出频率选择列表,请选择您要切换的频率。

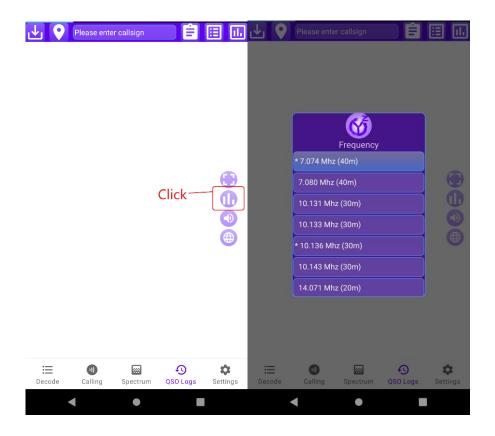

如何呼叫消息列表中的电台?

在"解码"和"呼叫"界面,在消息列表上长按需要呼叫的消息,会弹出菜单,选择呼叫的呼号, FT8CN 会自动把该呼号作为呼叫目标。


对发出消息方进行**快速呼叫**,向左滑动对应的消息,FT8CN 会自动对消息的发送方进行呼叫,如果在本周期开始的 2.5 秒内滑动,FT8CN会马上发起呼叫,超过 2.5 秒将在下一个呼叫周期开始呼叫。






如何在显示解码消息同时也能看到瀑布图?

手机切换到横屏模式,在"解码"界面、"呼叫"界面都可以看到瀑布图。

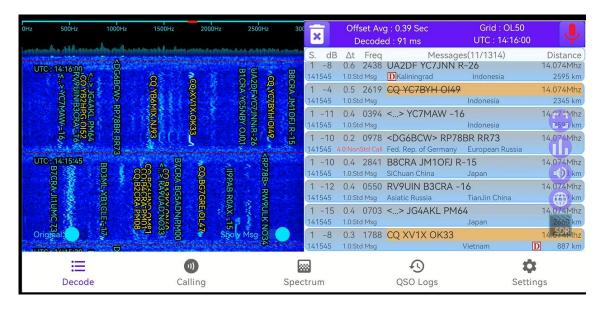

如何快速设定发射的声音频率?

在异频发射状态下,可以通过点击瀑布图不同位置来快速设定发射声音频率。

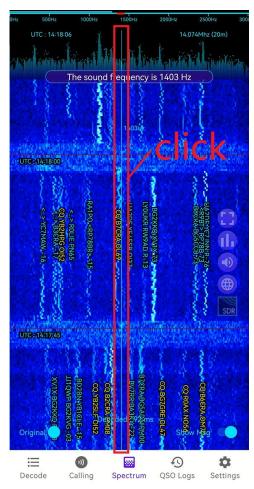



为什么 FT8CN 和电台都工作正常,但发射时功率 为 0 或很低?

FT8 通讯是采用 ssb 模式,当 ALC 过低时,电台的发射功率就会很低,甚至为 0。


调节 ALC, 您可以通过调整手机的音量大小来调整 ALC 值,如果无法调整音量(如网络控制模式),您可以通过点击悬浮按钮 来设定声音信号的强度。




FT8CN 支持自由文本么?

FT8CN 可以解码并发射自由文本。 FT8 协议的自由文本消息最多 13 个字

母。在"解码"界面,长按 会在"标准 呼叫"与"自由文本"模式之间切换。

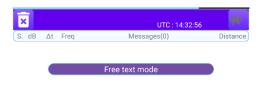



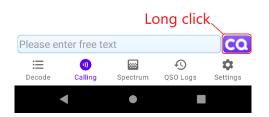

FT8CN 需要时间同步么?

FT8 解码是需要时间同步的,如果时间偏差过大将无法解码,所以 FT8CN 也是需要时间同步的。如果您的手机可以访问互联网,您可以不用过多关注时间同步的问题,FT8CN 在启动时会自动通过网路同步时间(没有修改手机的时间,只是计算出时间的偏移值)。

在可以访问互联网的条件下,您也可以手动同步时间。在"设置" 界面,点击 安YNC TIME 按钮。

如果无法访问互联网,您可以在时间偏移列表中选择适当的时间偏移量来修正时间。

