


# MACH3 USB接口板 BL-UsbMach-V2.1

### 变频器接线说明

## BL-USBMach3 五轴接口板接口示意图

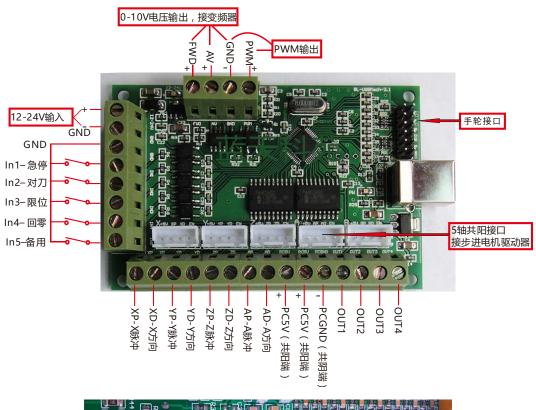

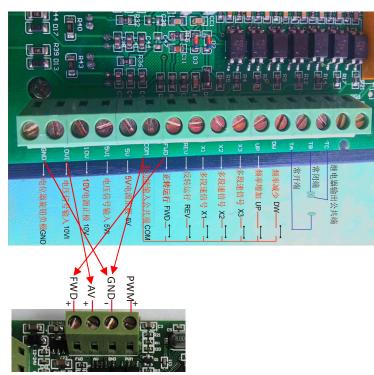

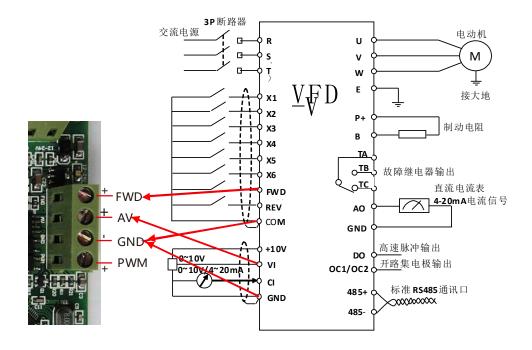

上面2个图,是大部分变频器的接线原理图。

<u>0-10V连接: VI─接接口板的AV, GND--接接口板的GND。</u>

启动端子连接: FWD─接接口板的FWD, COM─接接口板的GND。

实际上相当于将变频器的COM和GND短接。这样就可以只接VI、FWD、GND三根线到接口板了。

FWD是启动端子,上图的连接,本质是通过接口板在启动主轴时让FWD和COM短接---变频器上电启动并正转(一般不用反转)。(如果有的变频器还要接其它端子才能实现上电启动,则以变频器说明书为准)

注意:一般变频器都有多种控制方式,因此一般都要对它进行设置才能运行。光接线而不用设置基本是不可能的,因此查看变频器的说明书并进行设置是必须的步骤!

#### 变频器一般要设置:

- 1、将变频器设置为外接端子启动。
- 2、将变频器频率控制方式设置为模拟量(0-10V)输入控制。

#### 快速测试变频器是不是已经设置好:

- 1、 变频器先不用和接口板连接。
- 2、 将变频器的FWD和COM短接,将变频器的10V和VI短接。接上主轴。(当然按图用电位器接到变频器的10V、VI和GND就更好)。
- 3、 上电,如果变频器能按最大速度运行,主轴转动正常,基本就说明设置正确了。(如果用电位器,速度则是可调的)。
- 4、 这样就可以按上面的方法和接口板接线了。