南方路机

Tel:4008-877-788

Net:www.nflg.com

NFJ1175C1.201

(CAT C9.3B 国IV)

履带颚式破碎站

电控系统图册

Electrical control system of jaw crusher diagram

Fujian South Highway Machinery Co.,Ltd

Made In China

陈海生

A00

南方路机

Tel:4008-877-788

Net:www.nflg.com

CONTROL

NFJ1175C1.201

客户名称(Client):

图纸编号(Drawing NO.):NFJ1175C1.201

设备编号(Plant NO.):

设备地点(Site):

设备类型(Plant type):履带颚式破碎站

柜体信息(Cabinet information):600×600×210

安装位置(Installation position):

保护类型(Protection type):

电源电缆(Supply cable):

电源要求(Power supply): DC 24V 蓄电池供电


控制电压(Control voltage): DC 24V


制造厂商(Manufacturer): 福建南方路面机械股份有限公司


生产日期(Time of manufacture): 2025年03月


陈海生


A00

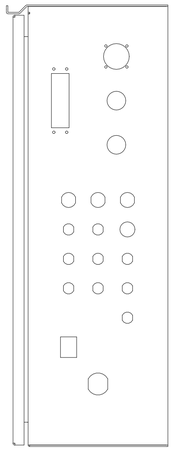


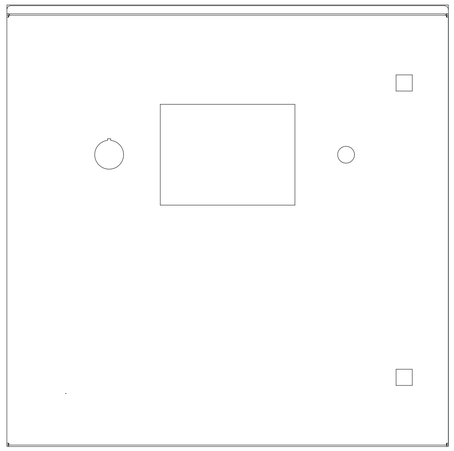


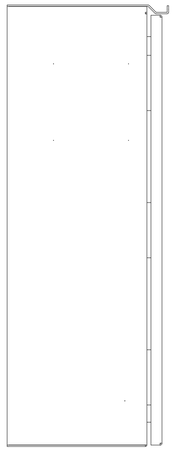

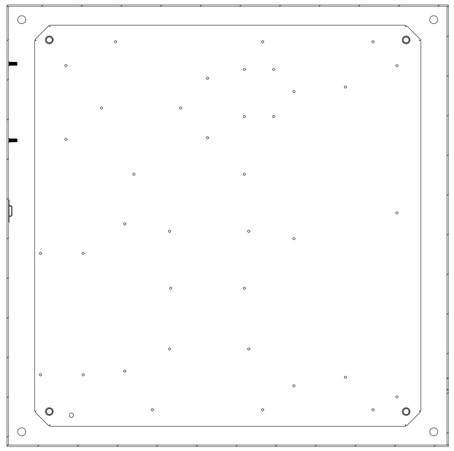

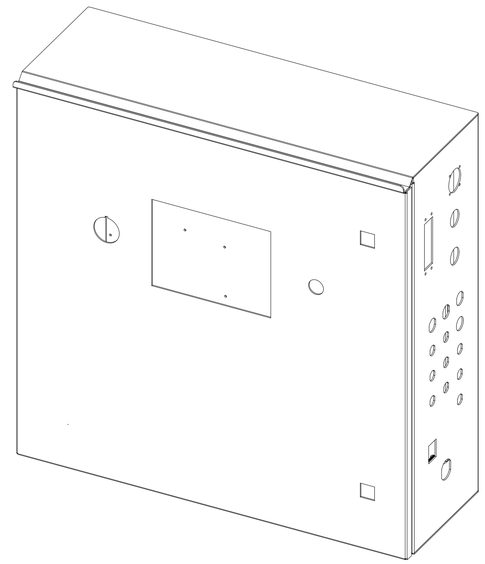


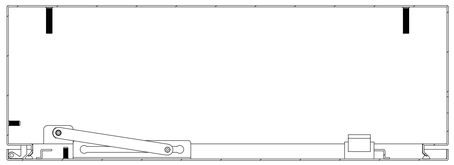

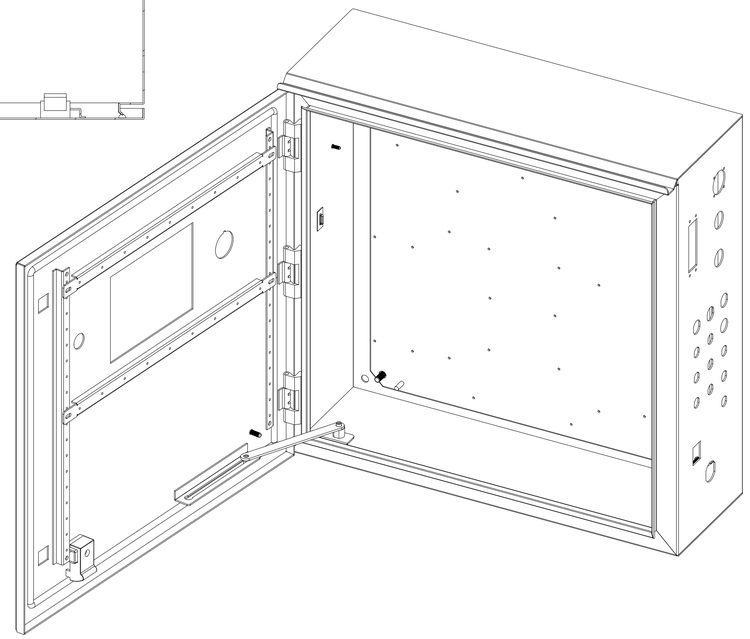


陈海生

A00

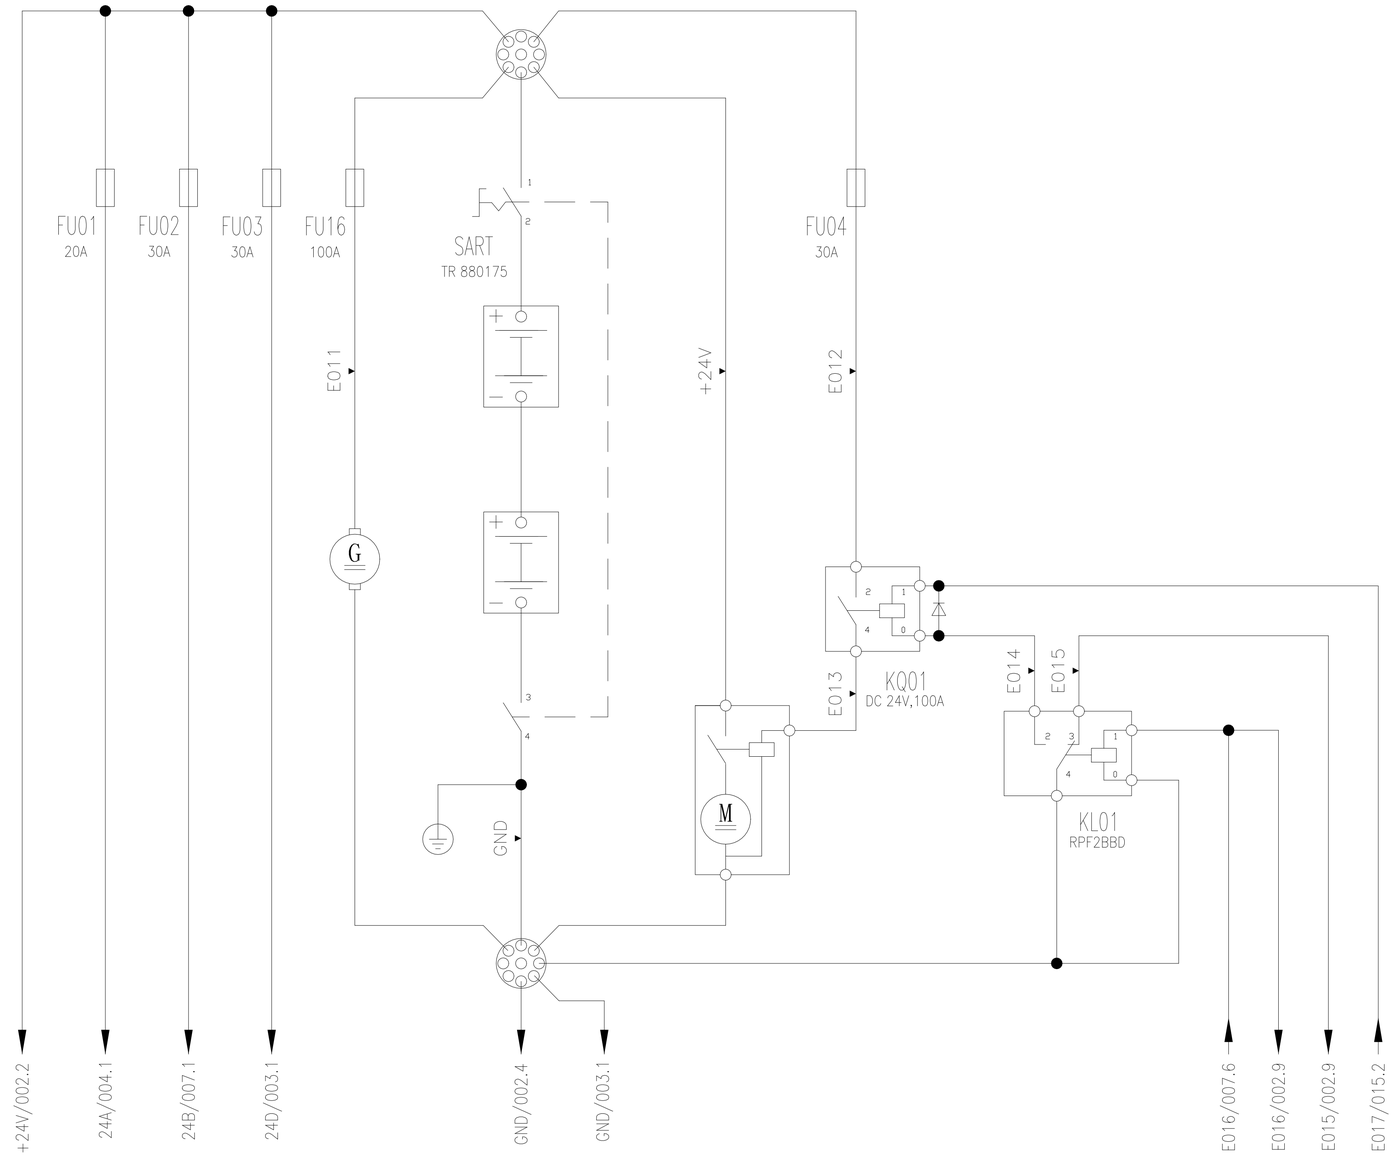

CAT C9.3B 国IV ENGINE

标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日	柜子面板图	南方路机
设 计			标准化	陈海生		阶段标记 / 重 量 / 比 例	履带颚式破碎站
校 对			审 定				NFJ1175C1.201
审 核			批 准				
工 艺				A00		共 45 页 第 001 页	

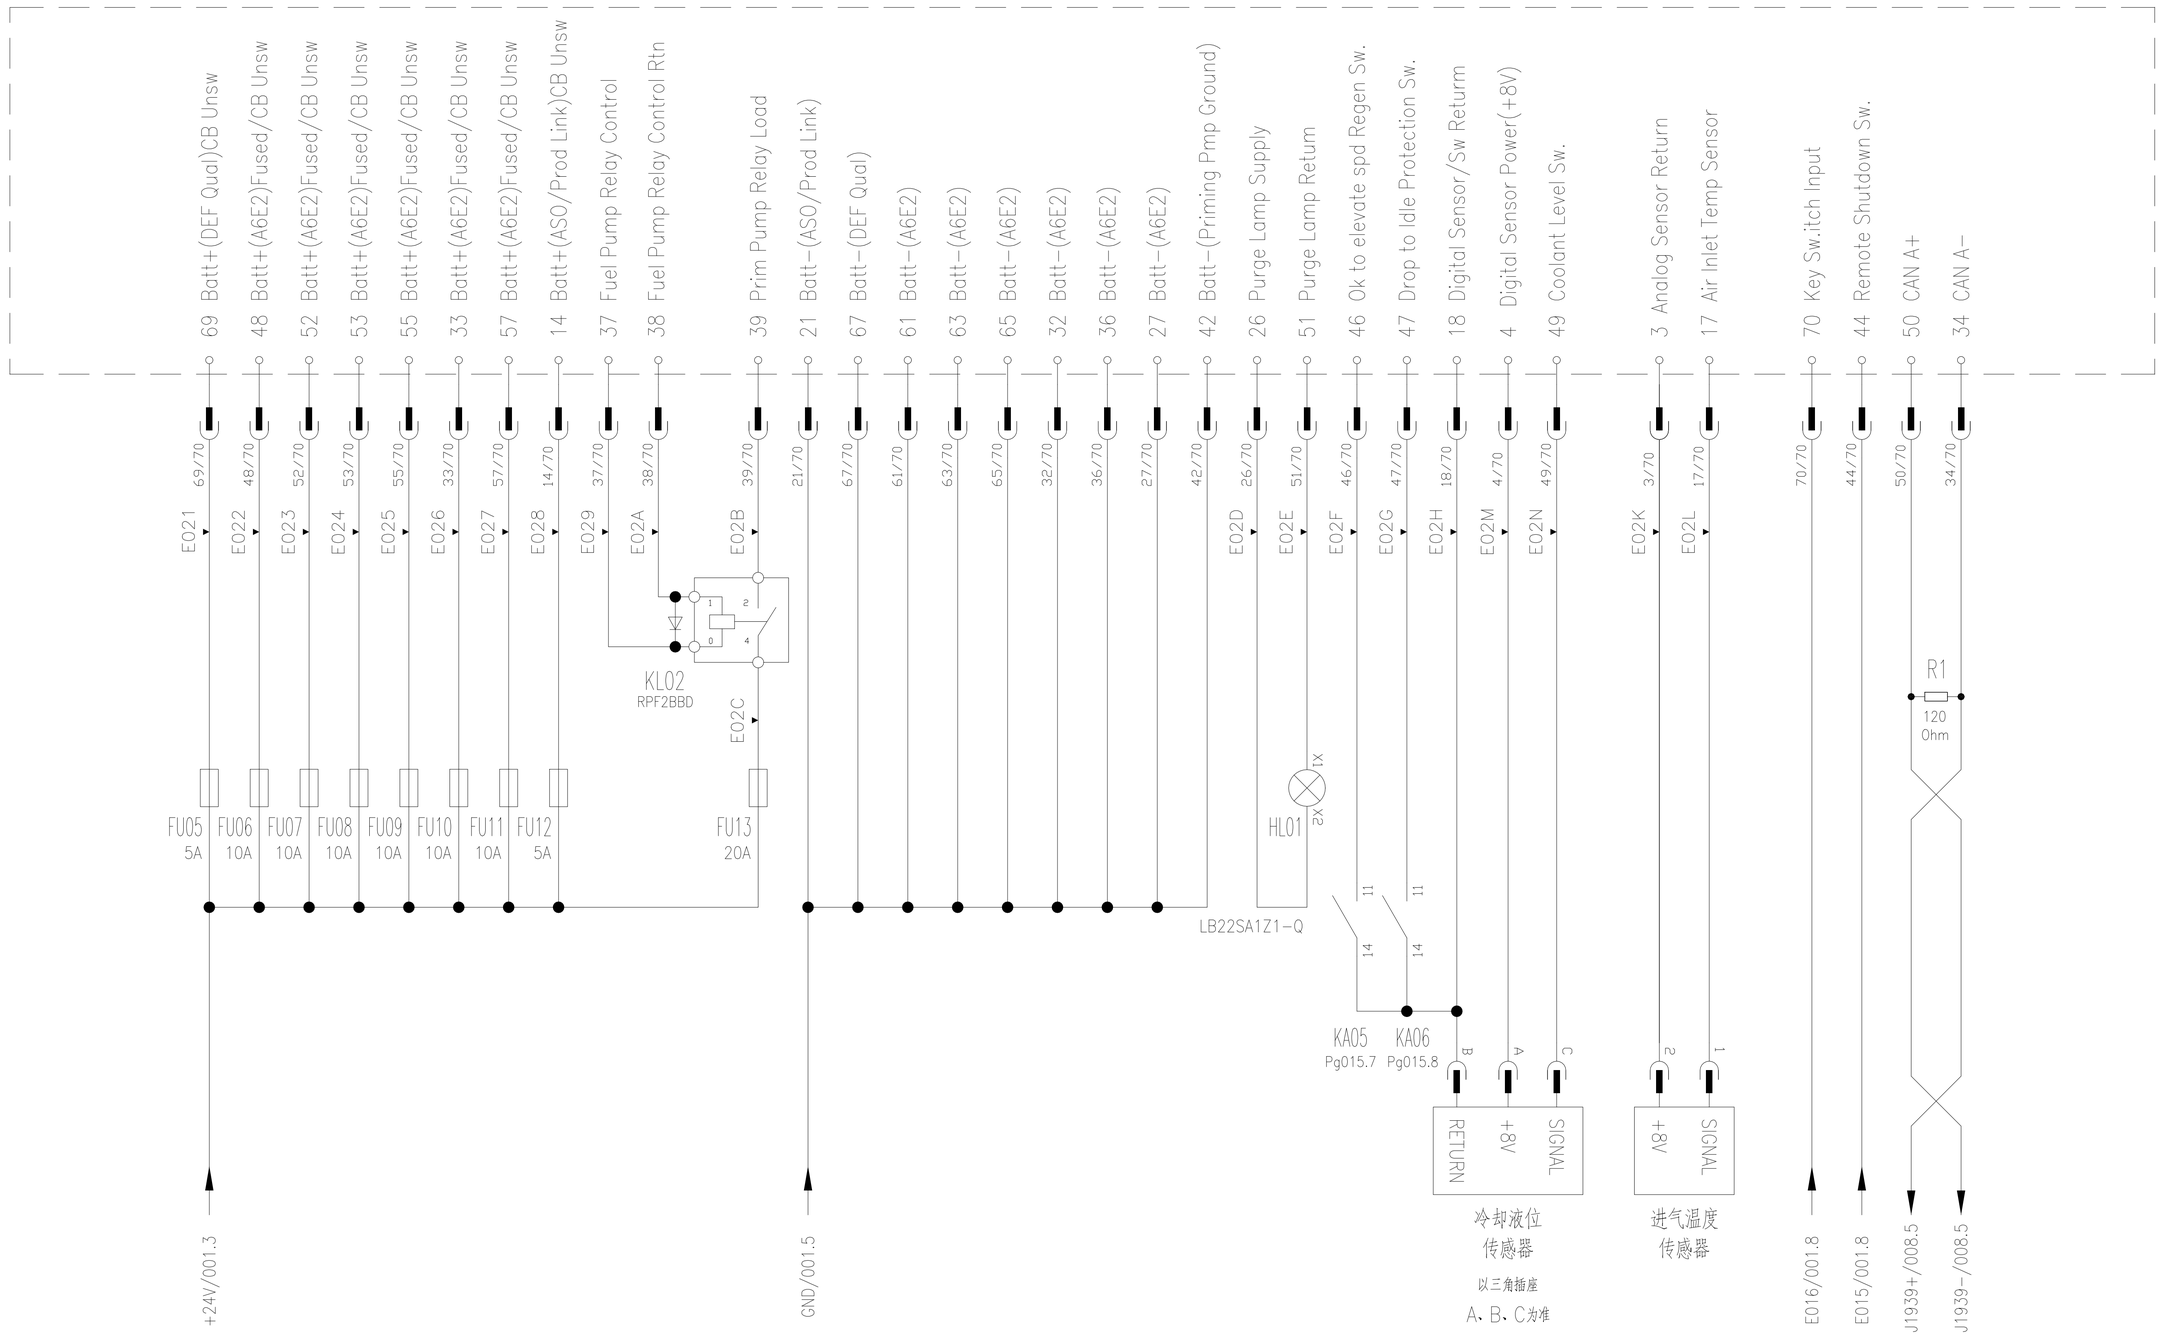

CAT C9.3B 国IV ENGINE

标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日
设 计			标准化	陈海生	
校 对			审 定		
审 核			批 准		
工 艺				A00	

引擎电路

阶段标记	重 量	比 例


共 45 页 第 002 页

南方路机

履带颚式破碎站

NFJ1175C1.201

液压油冷却风扇1	液压油冷却风扇2	工作照明灯	
Hydraulic oil cooling fan 1	Hydraulic oil cooling fan 2	Work lights	

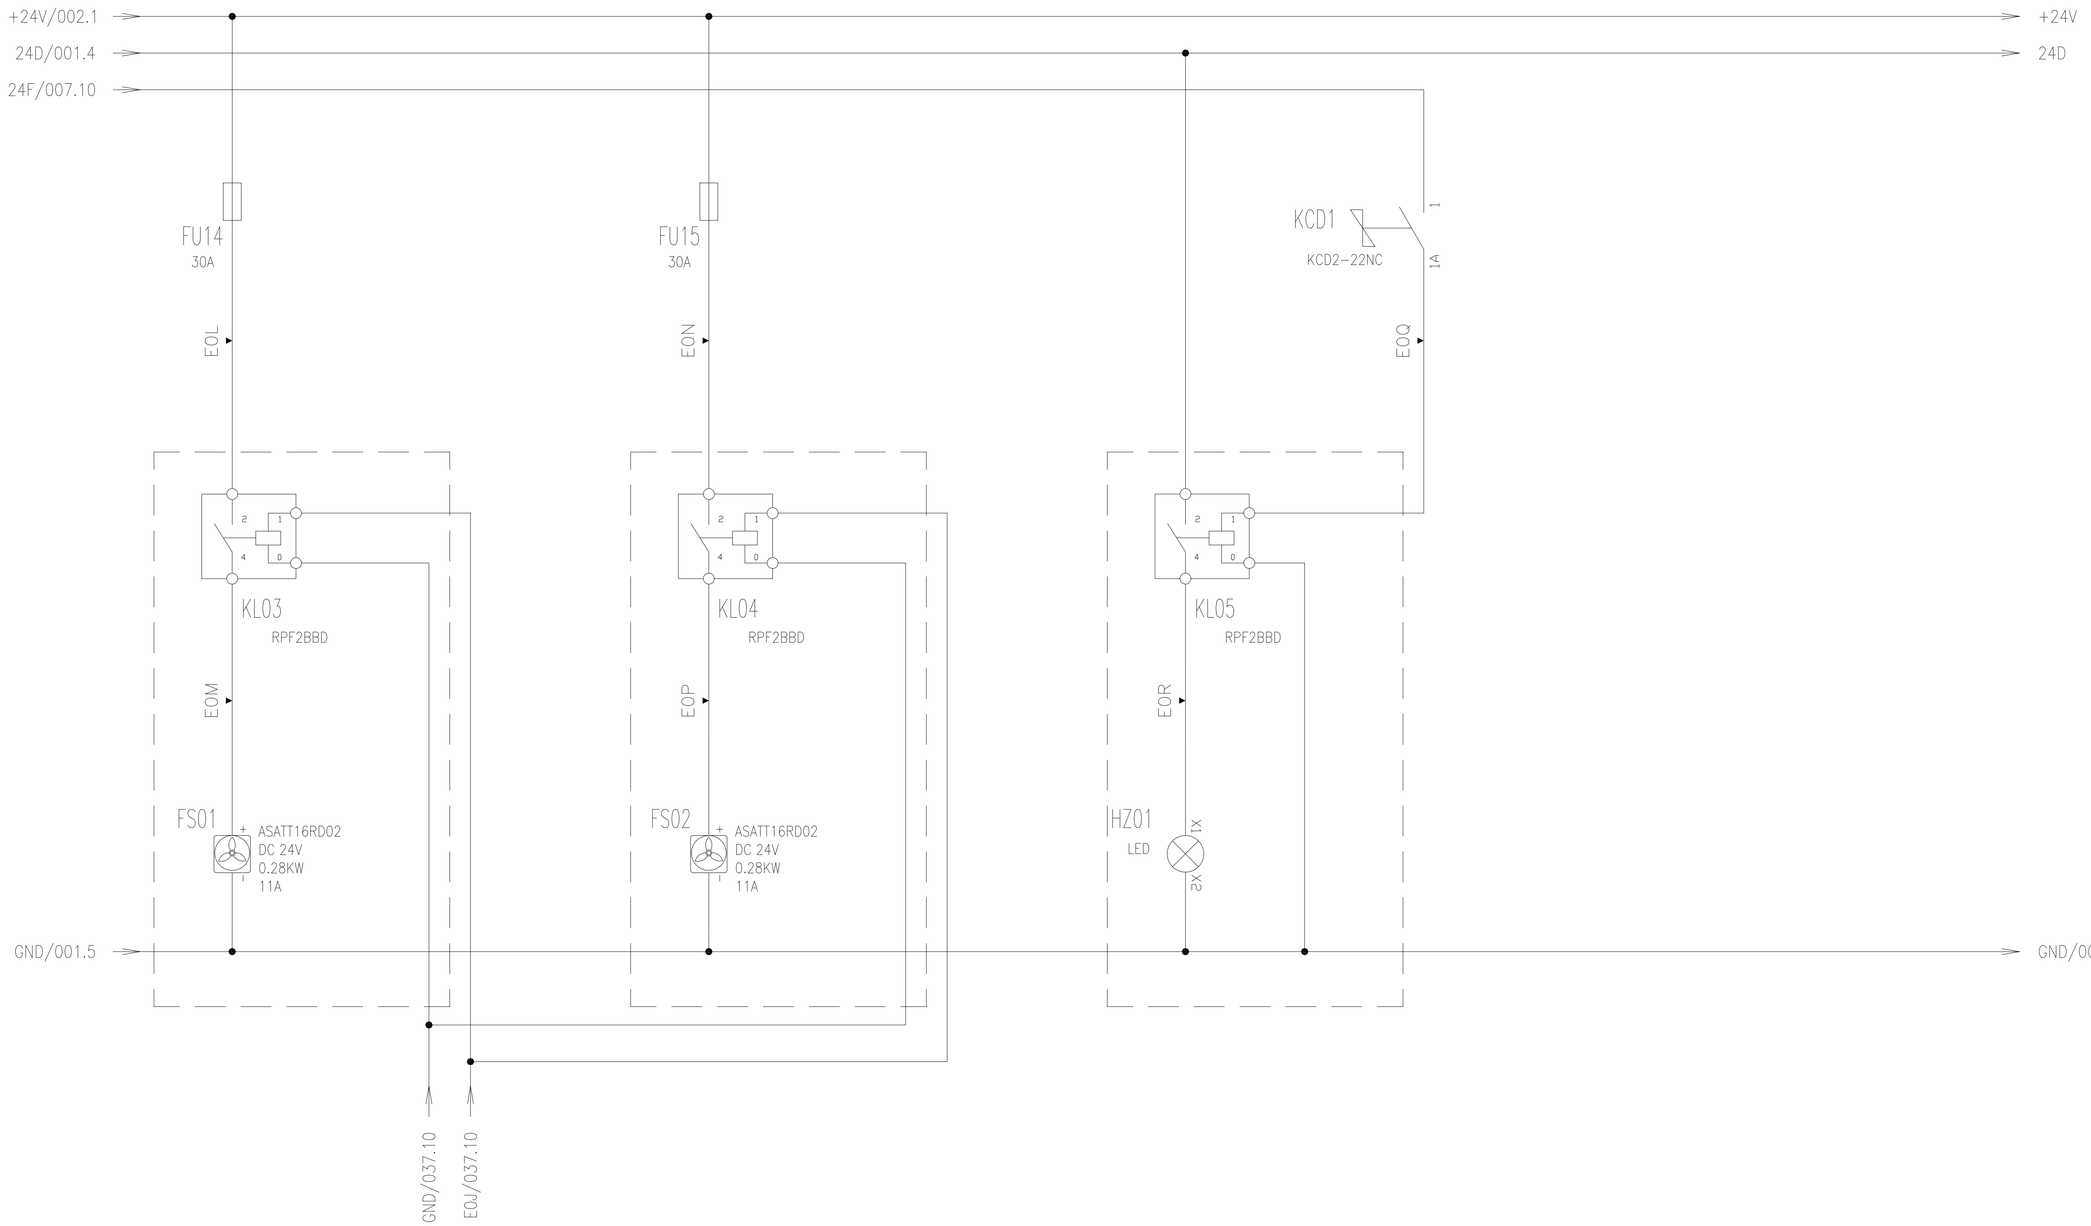

标记	处数	分区	更改文件号	签字	年、月、日
设计			标准化	陈海生	
校对			审定		
审核			批准		
工艺				A00	

液压油冷却风扇
控制回路

阶段标记	重量	比例


共 45 页　第 003 页

南方路机

履带颚式破碎站


NFJ1175C1.201

	遥控器充电电源	浪涌保护器				
	Remote control charging power	Surge protector				

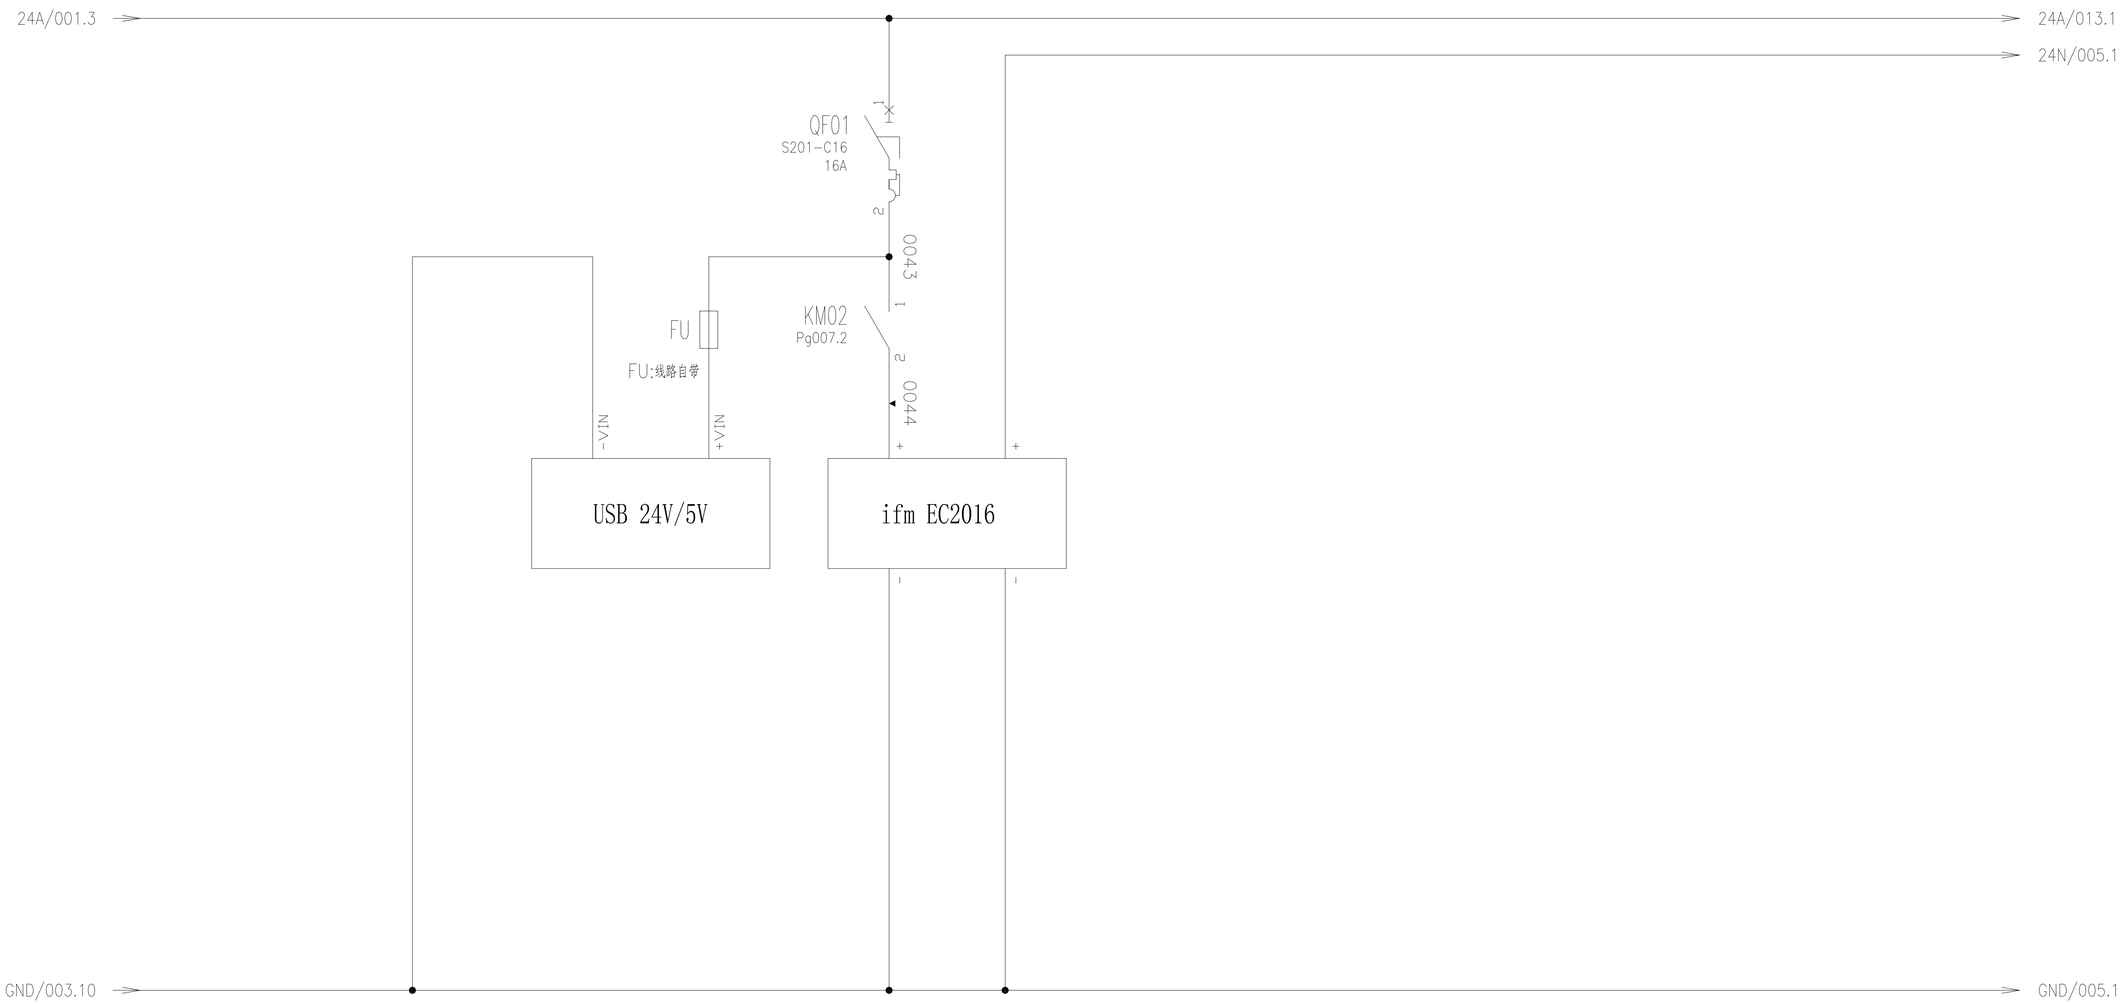


标记	处数	分区	更改文件号	签字	年、月、日	浪涌保护器控制回路	南方路机
设计			标准化	陈海生		阶段标记 / 重量 / 比例	履带颚式破碎站
校对			审定				NFJ1175C1.201
审核			批准				
工艺				A00		共 45 页 第 004 页	

			紧急停止			
			E-STOP			

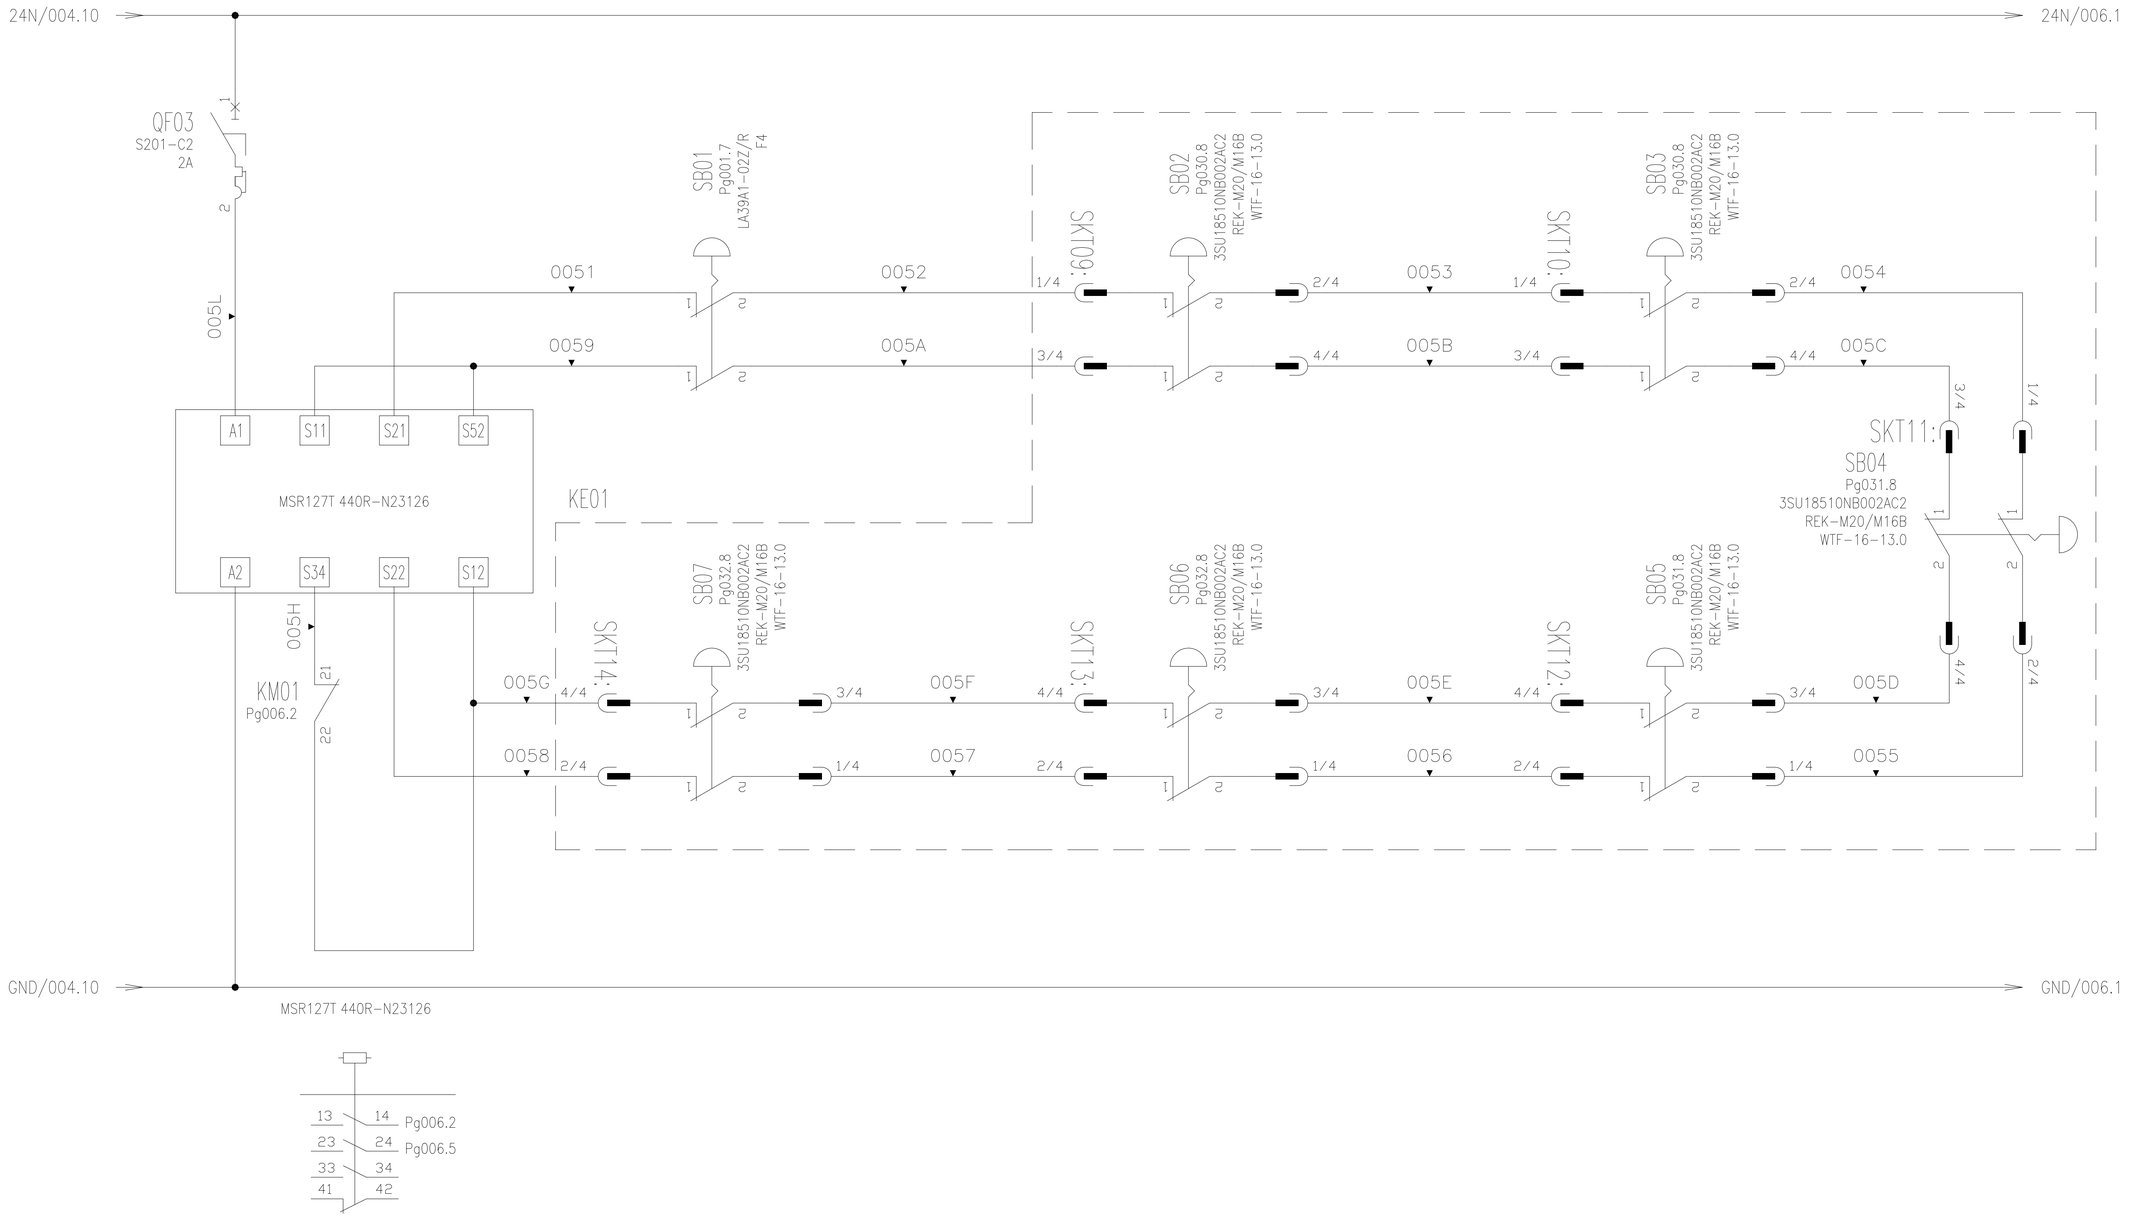


						急停控制回路			南方路机
标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日				
设 计			标准化	陈海生		阶段标记	重 量	比 例	履带颚式破碎站
校 对			审 定						NFJ1175C1.201
审 核			批 准						
工 艺				A00		共 45 页	第 005 页		

安全接触器1	PLC VBBR电源	PLC VBBO电源	急停正常				
Safety contactor 1	PLC VBBR Power	PLC VBBO Power	E-stop normal				

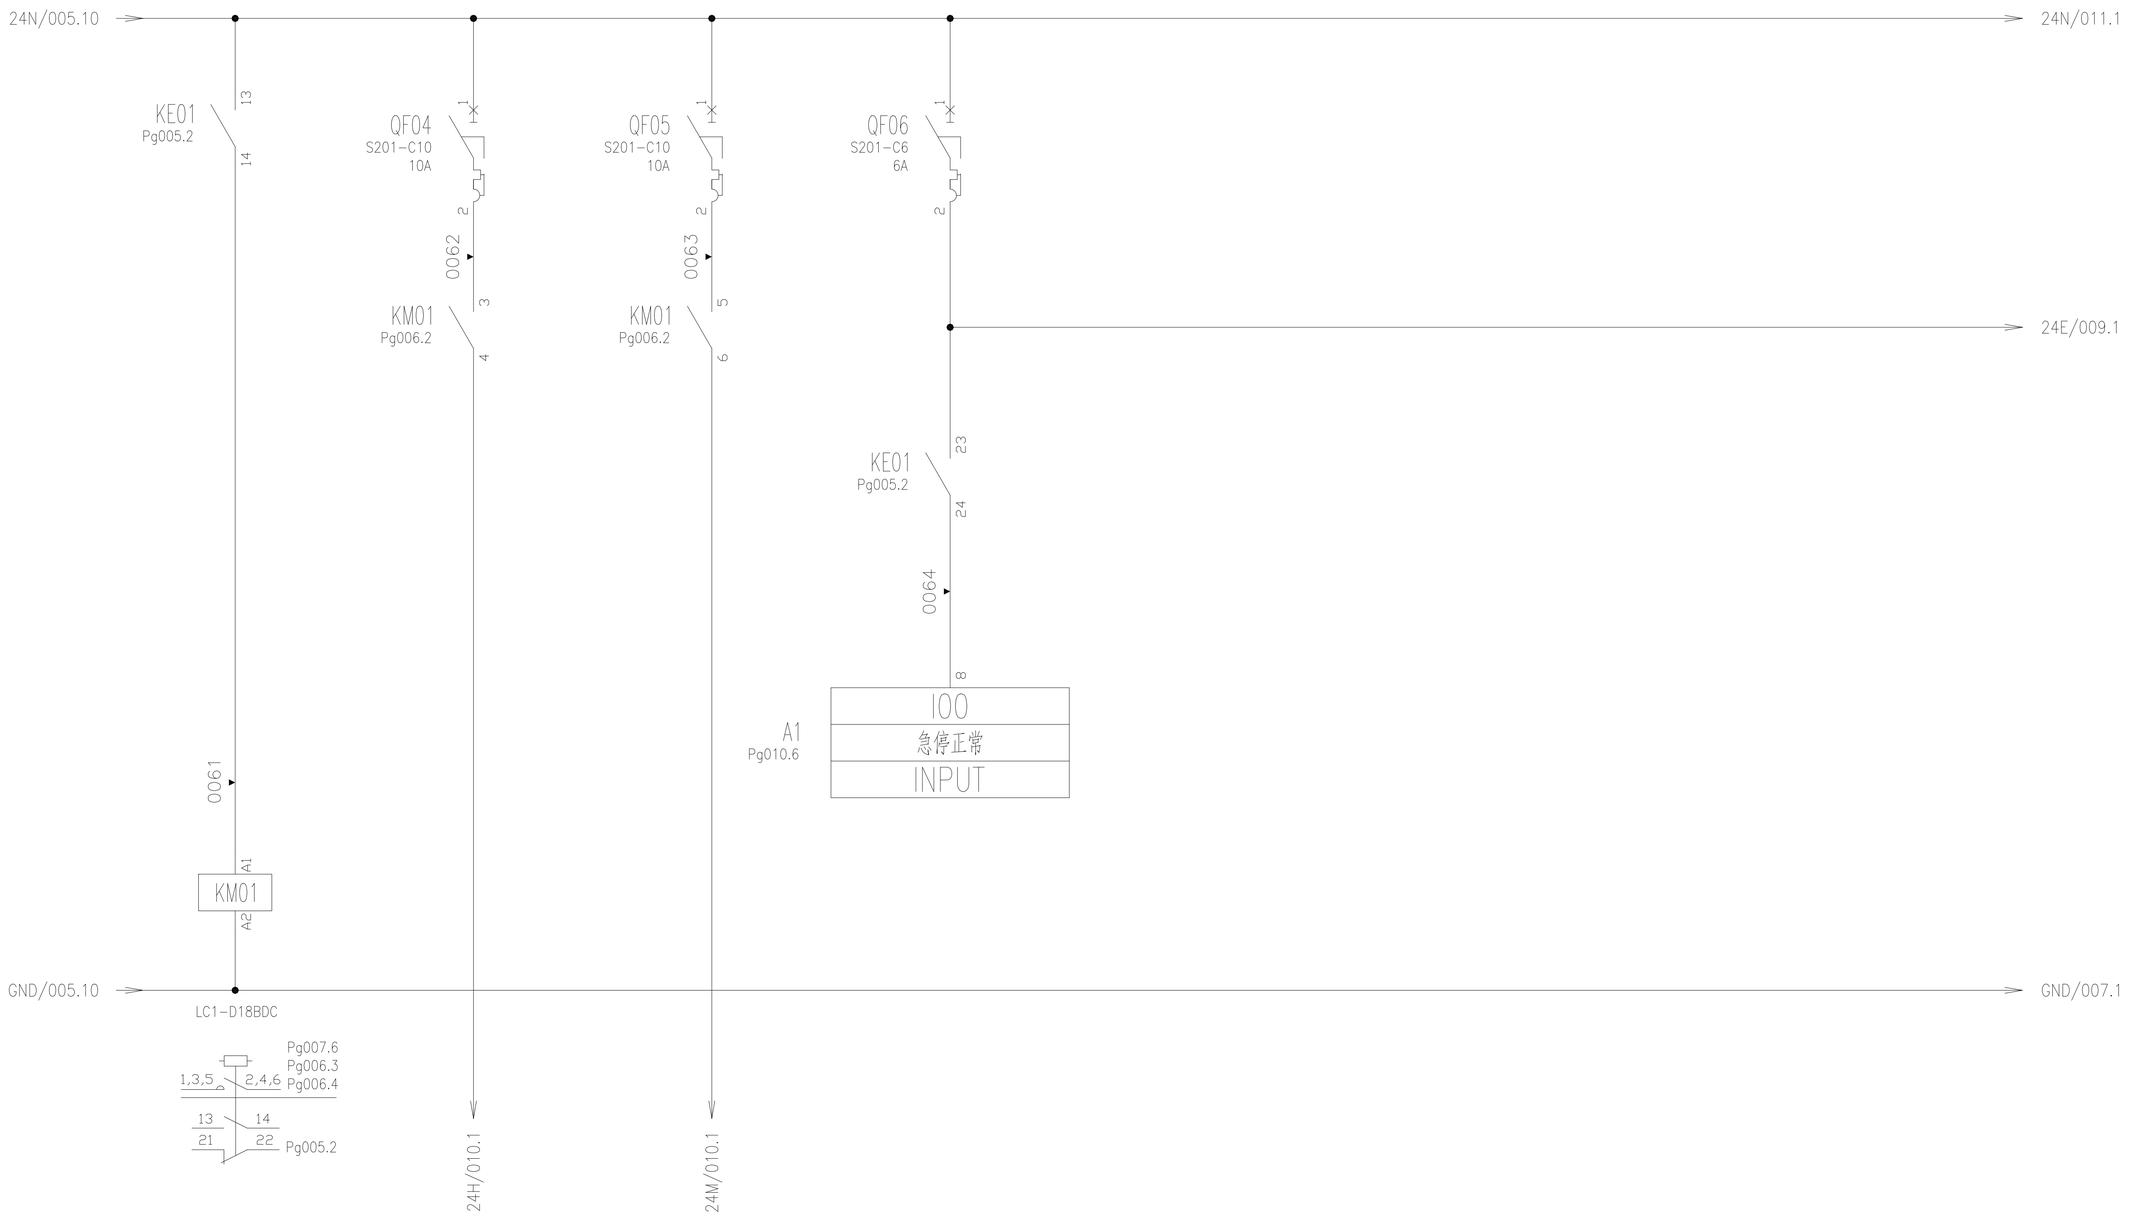


						控制电源回路		南方路机
标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日			履带颚式破碎站
设 计			标准化	陈海生		阶段标记	重 量	比 例
校 对			审 定					NFJ1175C1.201
审 核			批 准					
工 艺				A00		共 45 页	第 006 页	

引擎一键启动	引擎允许启动正极			
Engine starter	Swiched positive			

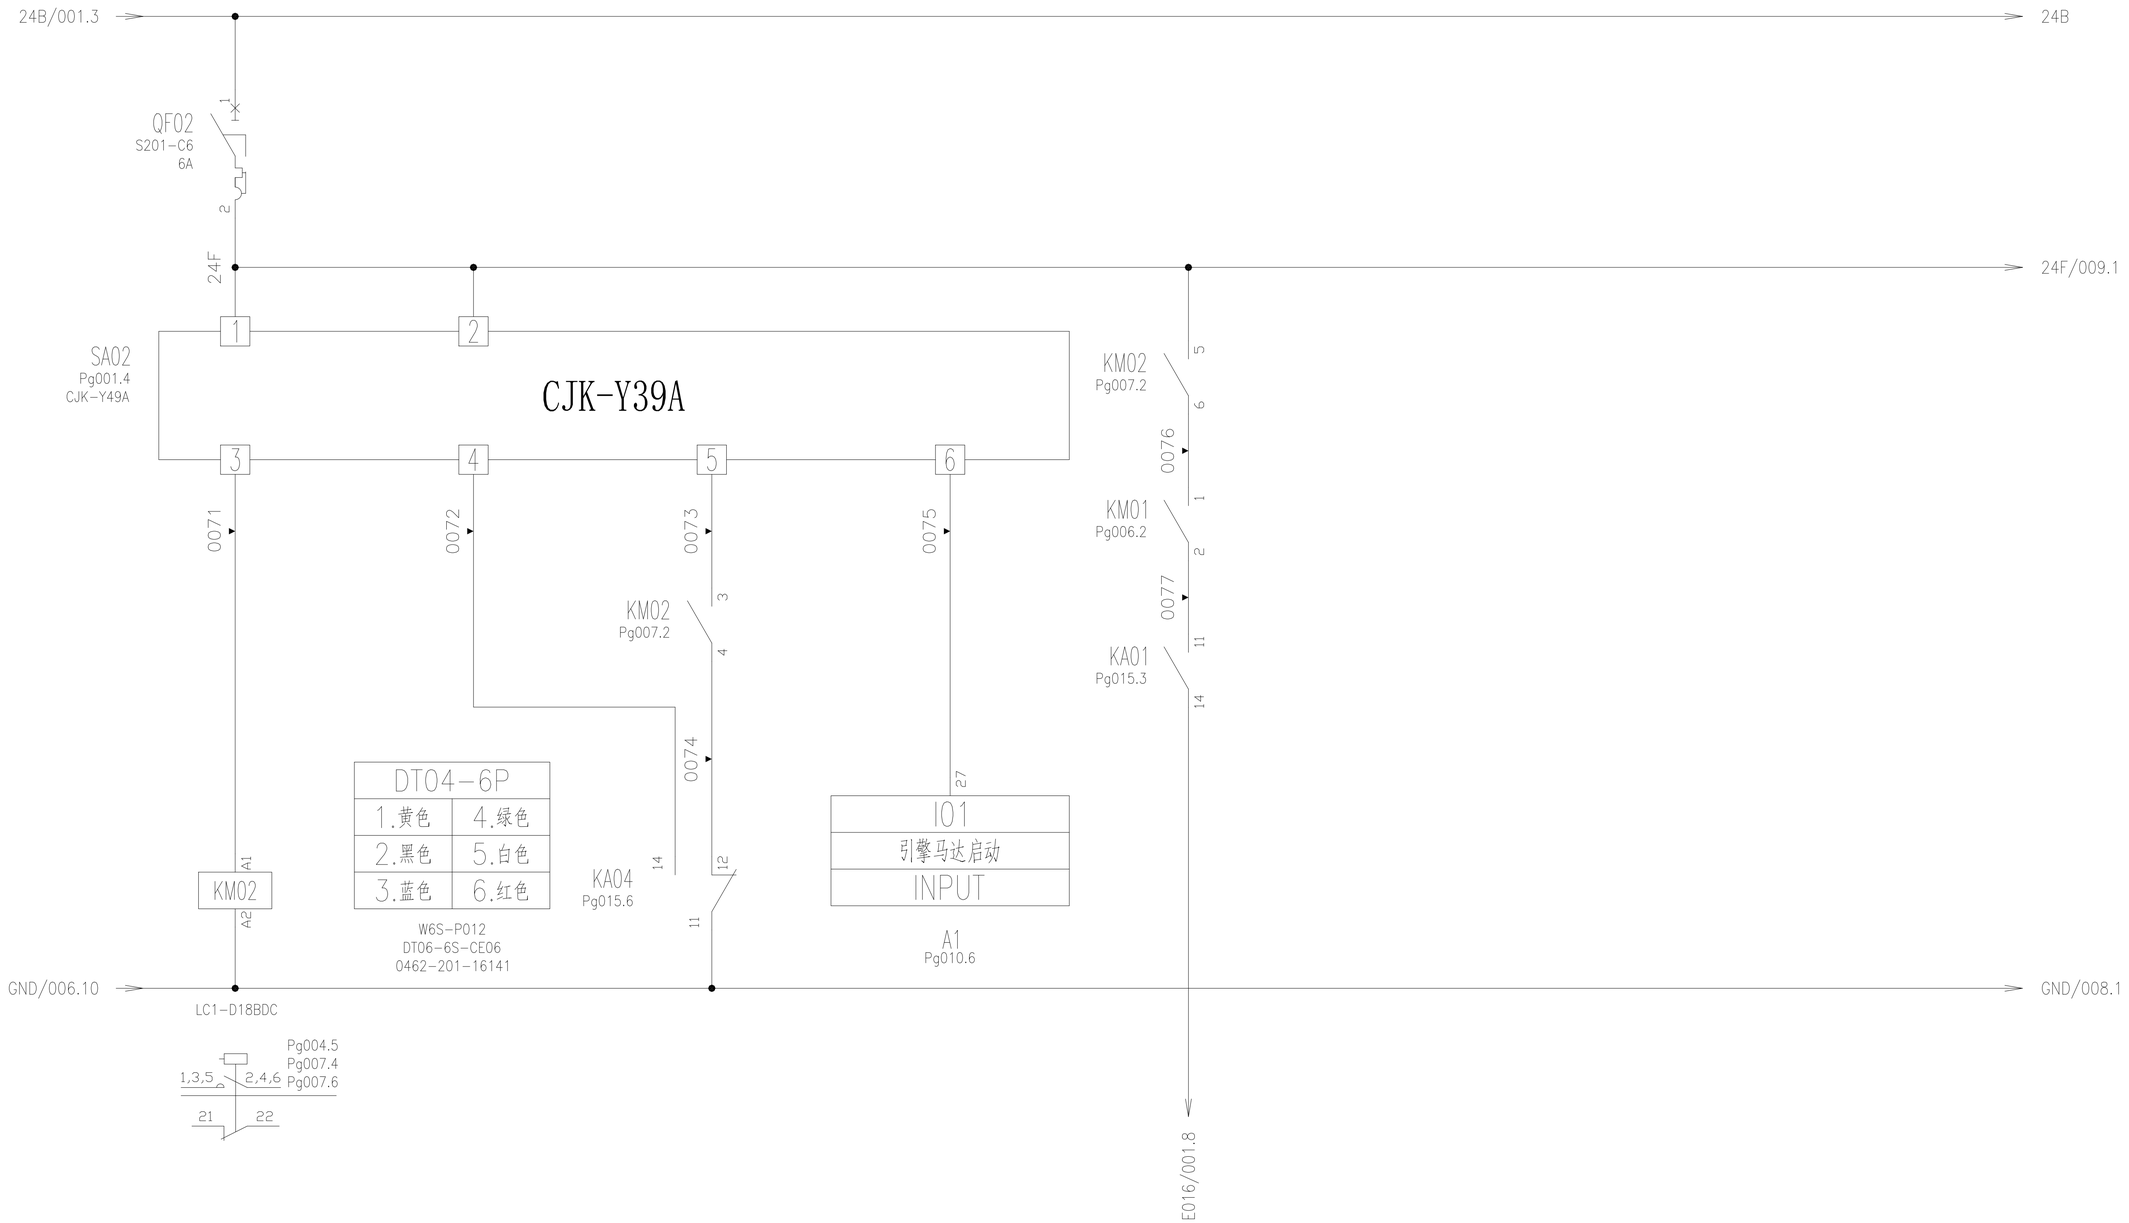

标记	处数	分区	更改文件号	签字	年、月、日	引擎控制回路	南方路机
设计			标准化	陈海生		阶段标记 / 重量 / 比例	履带颚式破碎站
校对			审定				NFJ1175C1.201
审核			批准				
工艺				A00		共 45 页 第 007 页	

J1939通信终端电阻		J1939引擎诊断接插件			
J1939 communication terminal resistance		J1939 engine diagnosis connector			

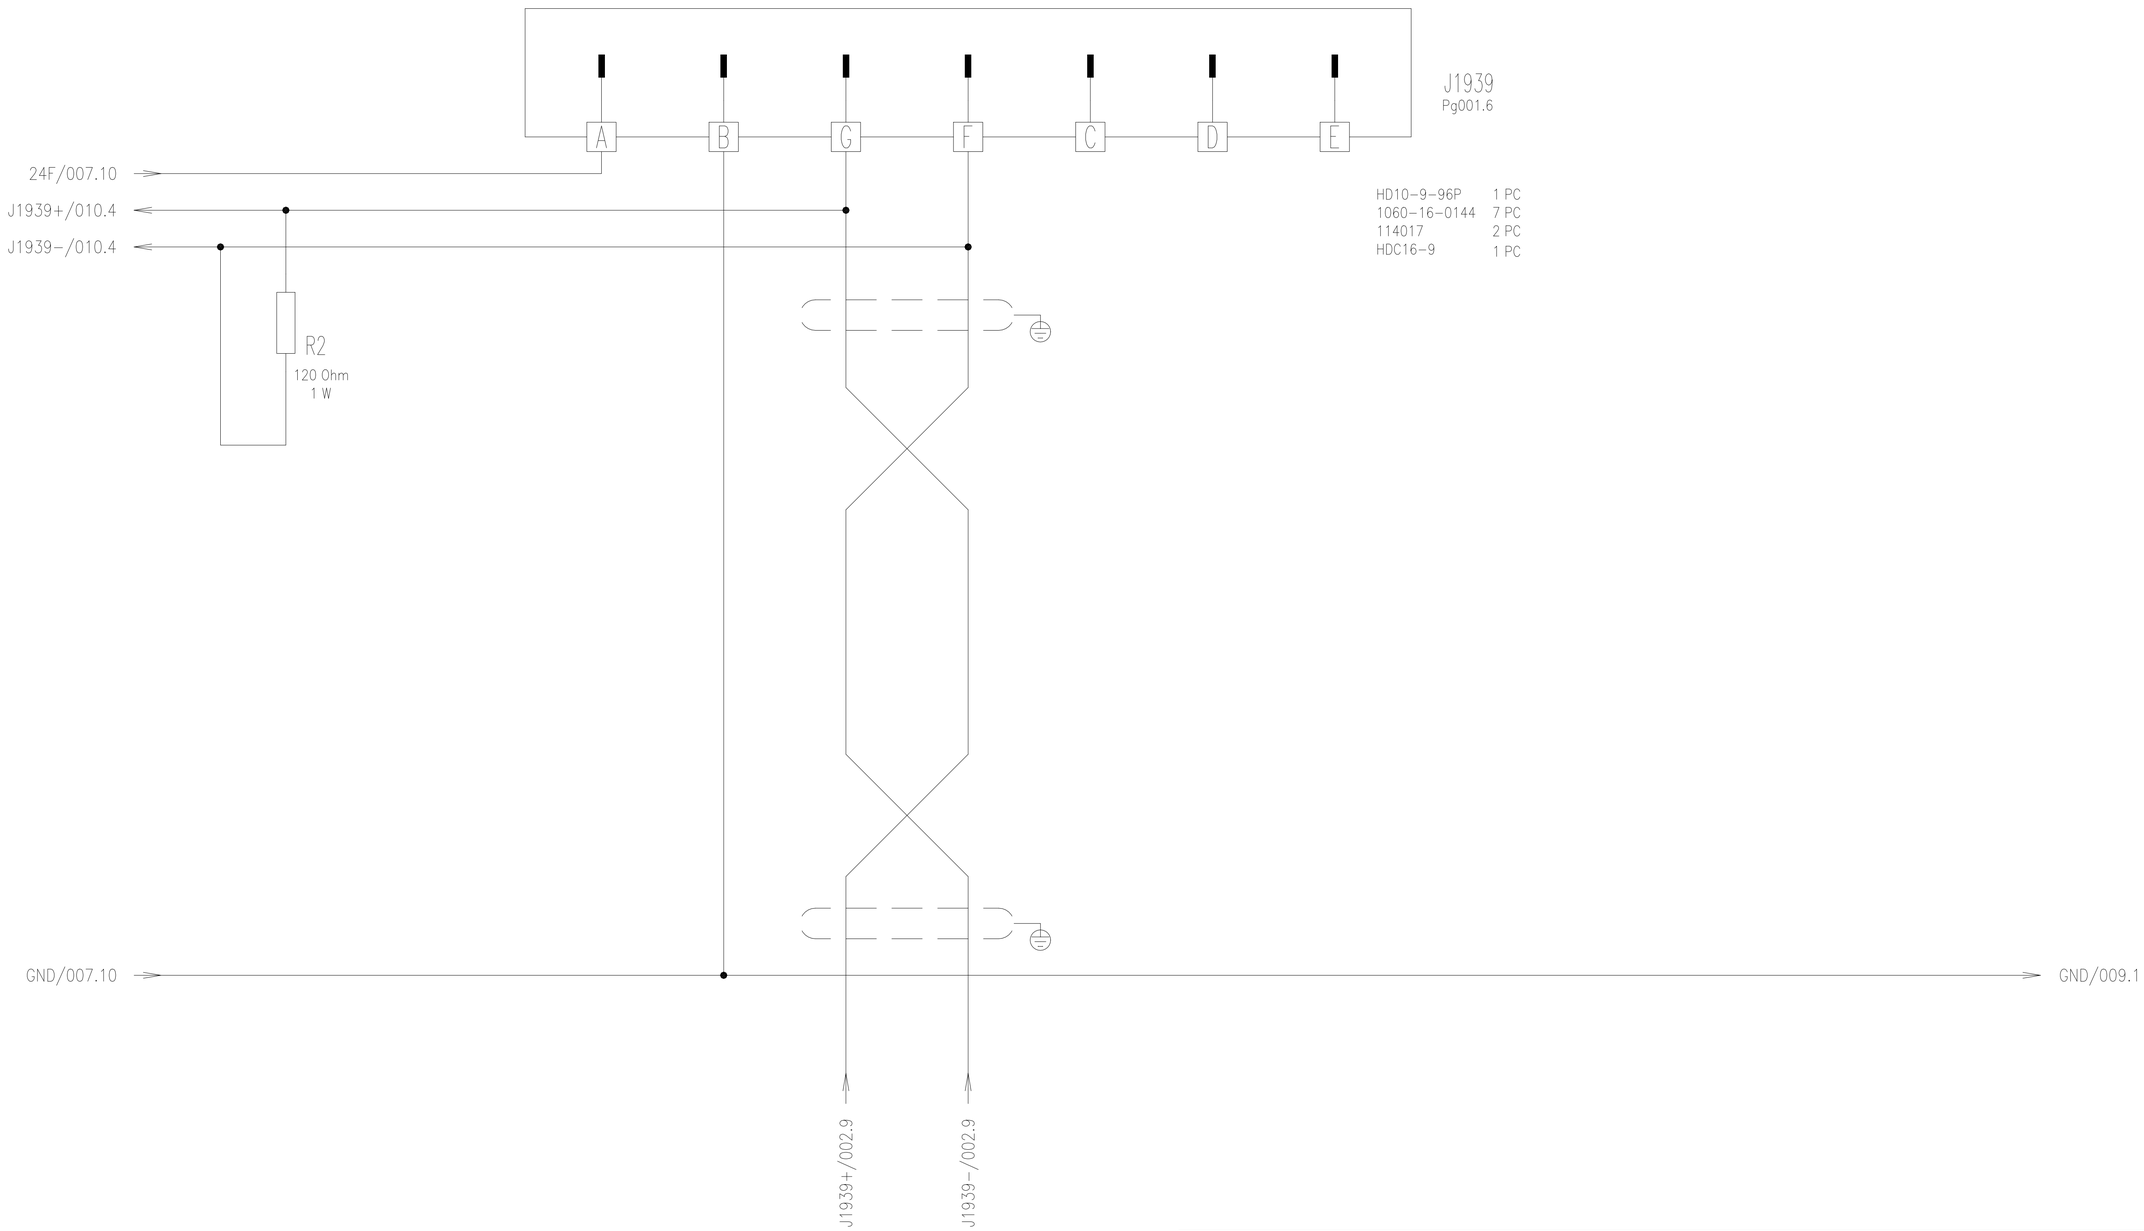

标记	处数	分区	更改文件号	签字	年、月、日
设计			标准化	陈海生	
校对			审定		
审核			批准		
工艺				A00	

J1939引擎诊断接插件		
阶段标记	重量	比例
共 45 页	第 008 页	

南方路机

履带颚式破碎站

NFJ1175C1.201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

			PDM显示屏			
			ifm CR1080			

A0

ifm CR1080

(1) 电源, 输入/输出

1	10...32V DC(class 30)
2	IN
3	GND(class 31)
4	OUT
5	10...32V DC(class 15)

(2) C1

1	SCRN
2	VBBc
3	CAN1_GND
4	CAN1_H
5	CAN1_L

(3) USB

1	+5V DC
2	-Data
3	+Data
4	ID
5	GND

(4) Ethernet

1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-
5	Housing=screen

(5) C2

1	SCRN
2	VBBc
3	C2_GND
4	CAN2_H
5	CAN2_L

(6) C3/4





1	CAN3_H
2	CAN3_L
3	C3/4_GND
4	CAN4_H
5	CAN4_L

(7) N/A

1	
2	
3	
4	
5	

(8) N/A


1	
2	
3	
4	
5	

4	插座 D标准, 4针脚	
3	插座 B标准, 5针脚	
2,5,6,7,8	插座 A标准, 5针脚	
1	插头 A标准, 5针脚	

CAN3_H/011.1

CAN3_L/011.1

R5
120 Ohm
1 W

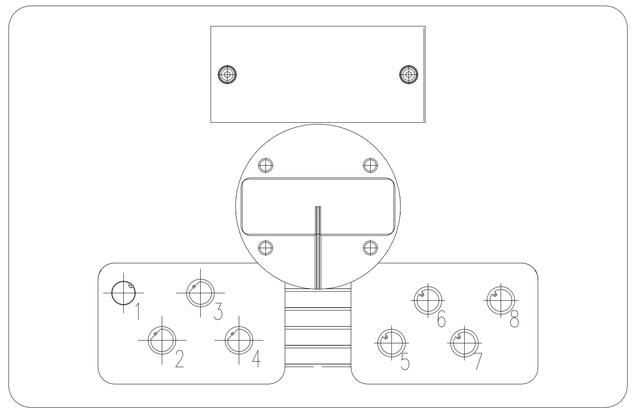

24F/007.10

24E/006.10

GND/008.10

CAN1_H/010.1

CAN1_L/010.1

24E/010.1

GND/010.1

注意:

插头1:ifm_电源电缆(CR1080)EVC070----棕色: 24F,蓝色: GND,灰色: 24E

插座2:ifm_通讯电缆(CR1080)E11598----黑色: GND,白色: CAN1_H, 蓝色: CAN1_L

插座6:ifm_通讯电缆(CR1080)EVC094----棕色: CAN3_H,白色: CAN3_L

标记	处数	分区	更改文件号	签字	年、月、日	CR1080显示器	南方路机
设计			标准化	陈海生		阶段标记 / 重量 / 比例	履带颚式破碎站
校对			审定				NFJ1175C1.201
审核			批准				
工艺				A00		共 45 页 第 009 页	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

			PLC控制器			
			ifm CR0505			

A1

Digital Inputs-/Outputs(4A)

引擎驱动/Engine starting motor	Q10	44	Pg015.2
允许提升接受/Ok to elevate spd Regen Sw.	Q11	45	Pg014.8
遥控机械启/停/Remote control feeder start/stop	I12	46	Pg013.3
引擎允许/Engine enable	Q13	47	Pg015.3
线控器允许/Dog lead control enable	Q20	36	Pg015.4
遥控器允许/Remote control enable	Q21	54	Pg015.5
引擎运行/Enging running	Q22	17	Pg015.6
禁降至怠速/Drop to Idle Protection Sw.	Q23	53	Pg015.7

ifm CR0505

Power Supply

23	VBBs Supply Sensors	
05	VBBs Supply Outputs	
34	VBBs Supply via Relay	
01	GNDs Mass Sensors and Module	
15	GNDo Mass Outputs	
12	GNDa Mass Analog Inputs	
	CAN,RS-232,ERROR,TEST	
14	C1 H	
32	C1 L	
26	C2 H(SAE J1939)	
25	C2 L(SAE J1939)	
33	GND	
06	RxD RS-232 Interface	
07	TxD RS-232 Interface	
13	ERROR Error Output	
24	TEST Test Input	

Digital-/Analog Inputs

08	I00	急停正常/E-stop normal	Pg006.5
27	I01	引擎启动/Engine start	Pg007.5
09	I02	线控器急停/Dog lead control emergency stop	Pg012.2
28	I03	遥控器急停/Remote control emergency stop	Pg013.2
10	I04	履带线控器允许/Track dog lead control activation	Pg012.3
29	I05	履带遥控器允许/Track remote control activation	Pg013.4
11	I06	左履带前进/Left track forward	Pg012.4
30	I07	左履带后退/Left track reverse	Pg012.5

Digital-Inputs

20	I14	右履带前进/Right track forward	Pg012.6
02	I15	右履带后退/Right track reverse	Pg012.7
21	I16	履带全速行走/Track full speed walking	Pg012.8
38	I17	主皮带速度/Main conveyor belt speed	Pg014.3
19	I24	给料机启动/Feeder on	Pg014.5
55	I25	给料机停止/Feeder off	Pg014.6
18	I26	下游设备联锁/Downstream equipment interlock	Pg014.4
37	I27		Pg014.7

24E/009.10
24M/006.5
24H/006.4
GND/009.10
CAN1_H/009.1
CAN1_L/009.1


J1939+/008.1
J1939-/008.1
GND2
RxD
TxD
24E
TEST

接到螺子卷

24M/011.1
GND/011.1
CAN1_H/011.1
CAN1_L/011.1


							CR0505控制器	NFLG南方路机
标记	处数	分区	更改文件号	签字	年、月、日			履带颚式破碎站
设计			标准化	陈海生		阶段标记	重量	比例
校对			审定					NFJ1175C1.201
审核			批准					
工艺				A00		共45页	第010页	

节点模块A2-5	节点模块A8-11	GPS终端CAN通信		
NODE A2-5	NODE A8-11	GPS CONTROLLER		

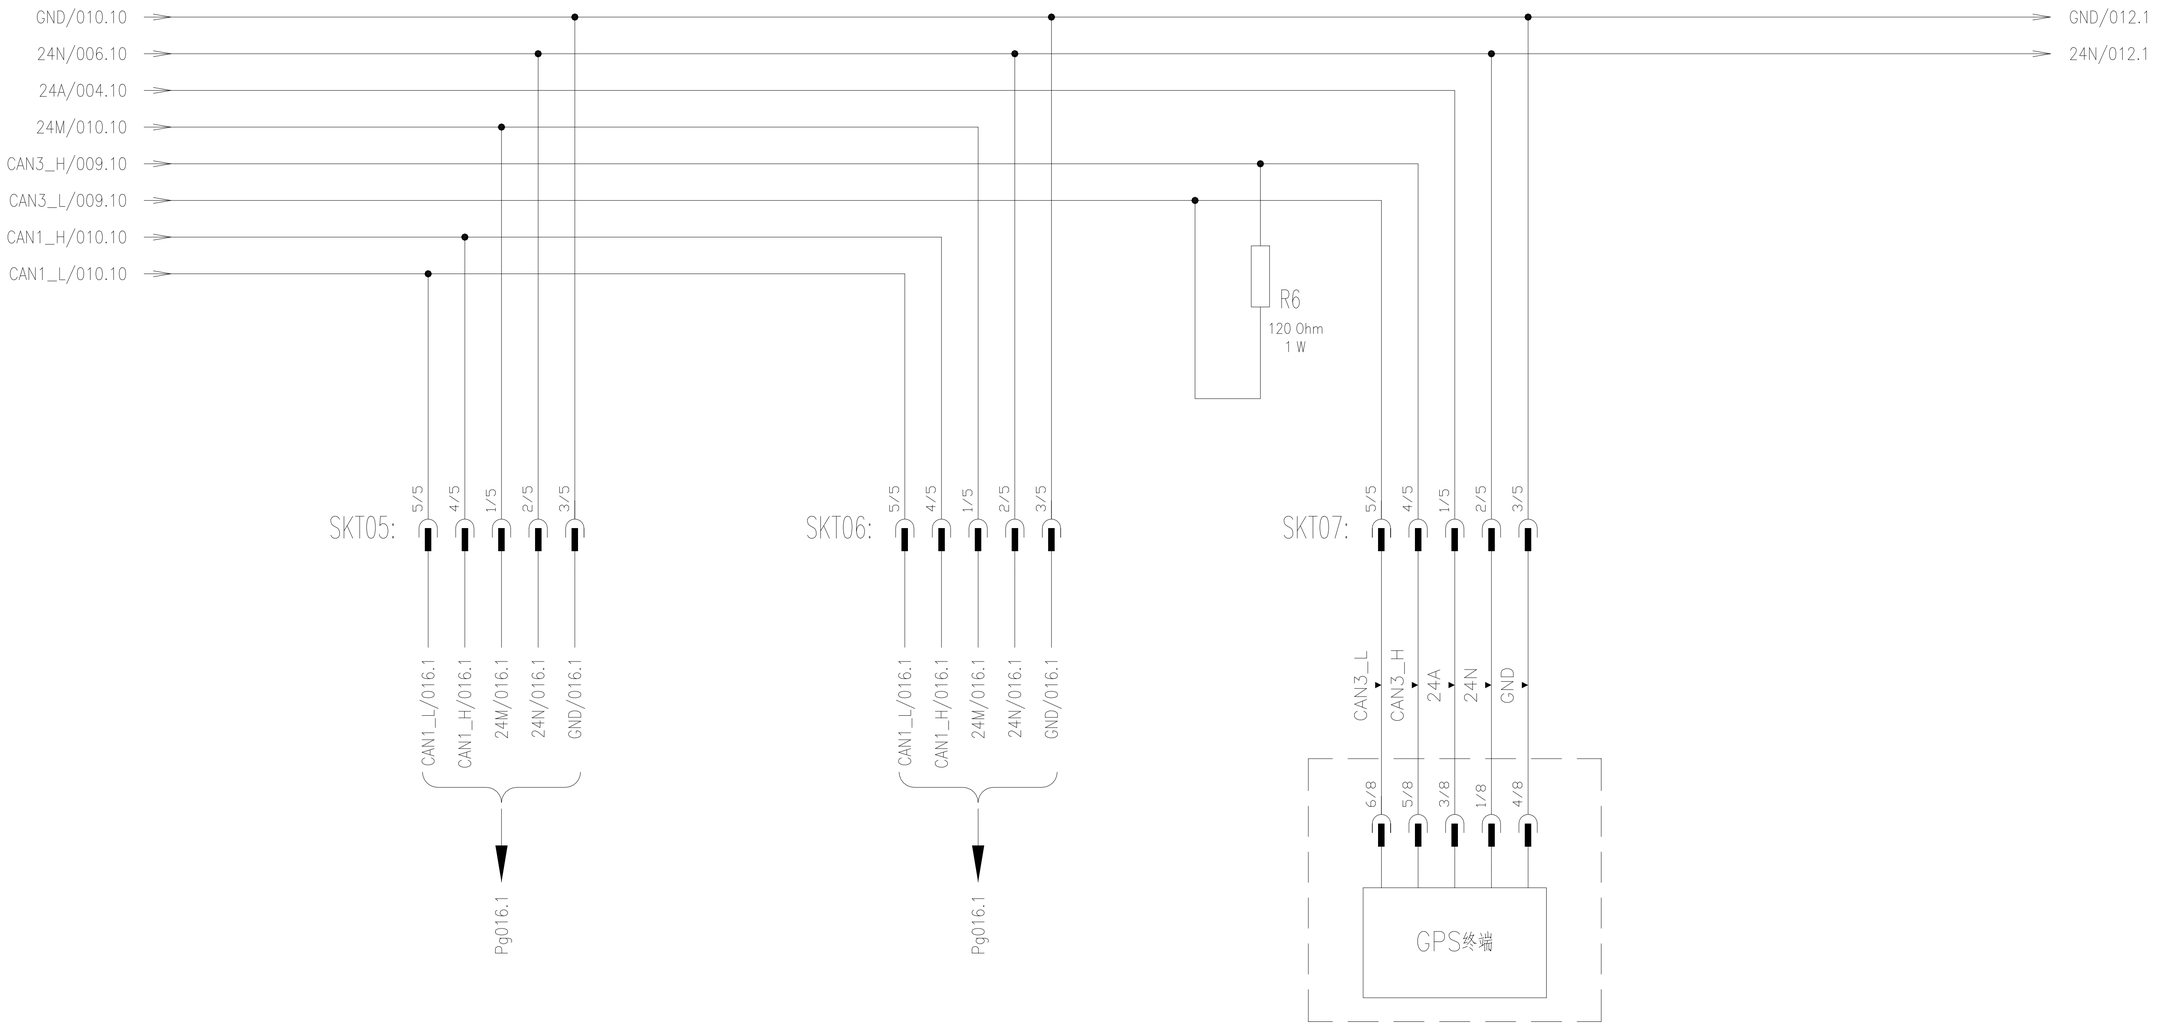


						节点模块CAN通信			南方路机
标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日				履带颚式破碎站
设 计			标准化	陈海生		阶段标记	重 量	比 例	NFJ1175C1.201
校 对			审 定						
审 核			批 准			共 45 页	第 011 页		
工 艺				A00					

线控器紧急停止	履带线控器激活／取消	左履带前进	左履带后退	右履带前进	右履带后退	履带全速行走	
Dog lead control emergency stop	Track dog lead control activation	Left track forward	Left track reverse	Right track forward	Right track reverse	Track full speed walking	

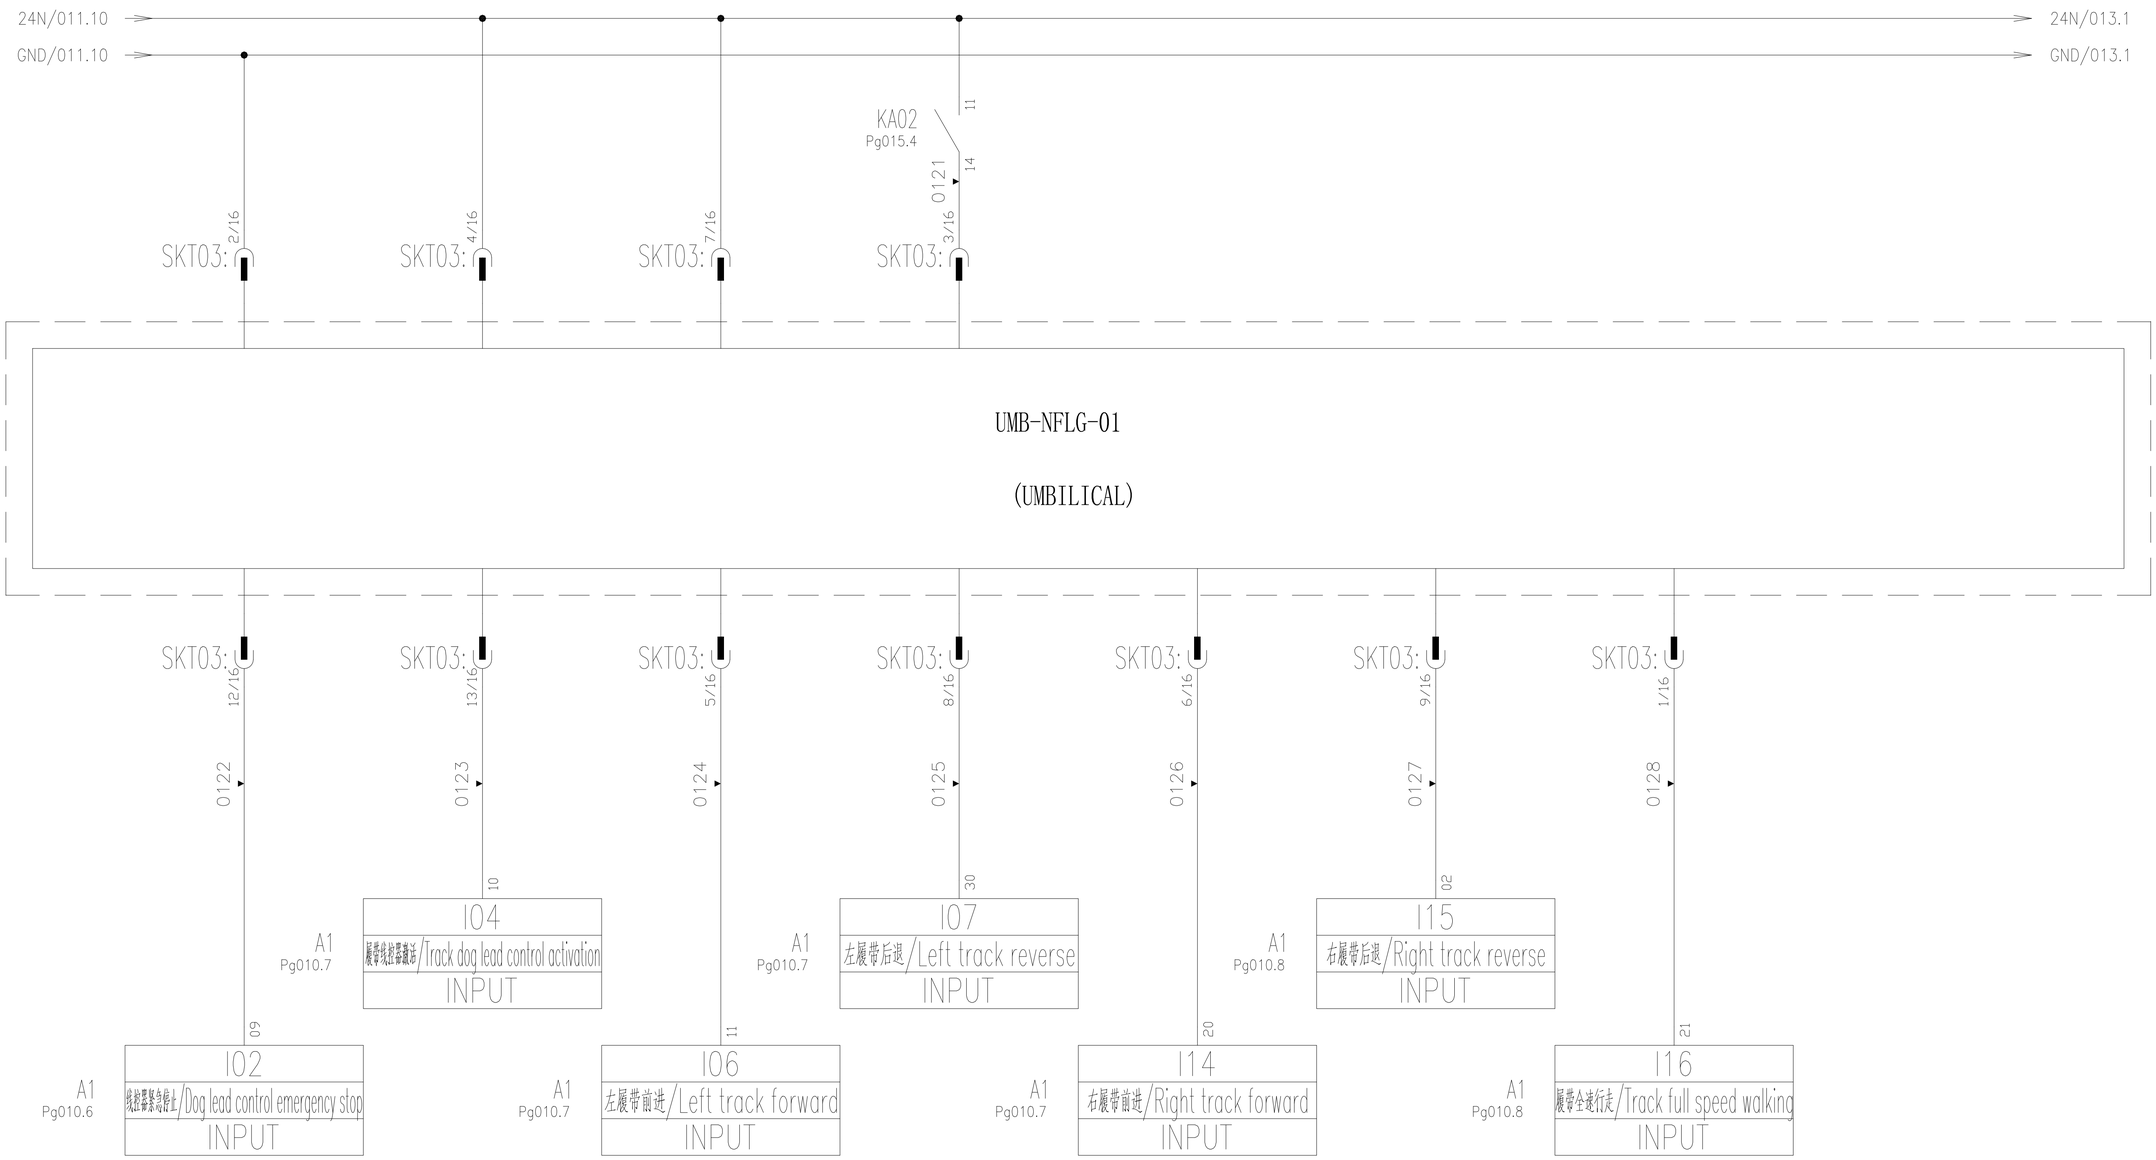


标记	处数	分区	更改文件号	签字	年、月、日	履带线控器控制回路	南方路机
设计			标准化	陈海生		阶段标记 / 重量 / 比例	履带颚式破碎站
校对			审定				NFJ1175C1.201
审核			批准				
工艺				A00		共 45 页 第 012 页	

遥控器紧急停止	遥控给料机启动／停止	履带线控器激活／取消	左履带前进	左履带后退	右履带前进	右履带后退	履带全速行走
Remote control emergency stop	Remote control feeder start/stop	Track remote control activation	Left track forward	Left track reverse	Right track forward	Right track reverse	Track full speed walking

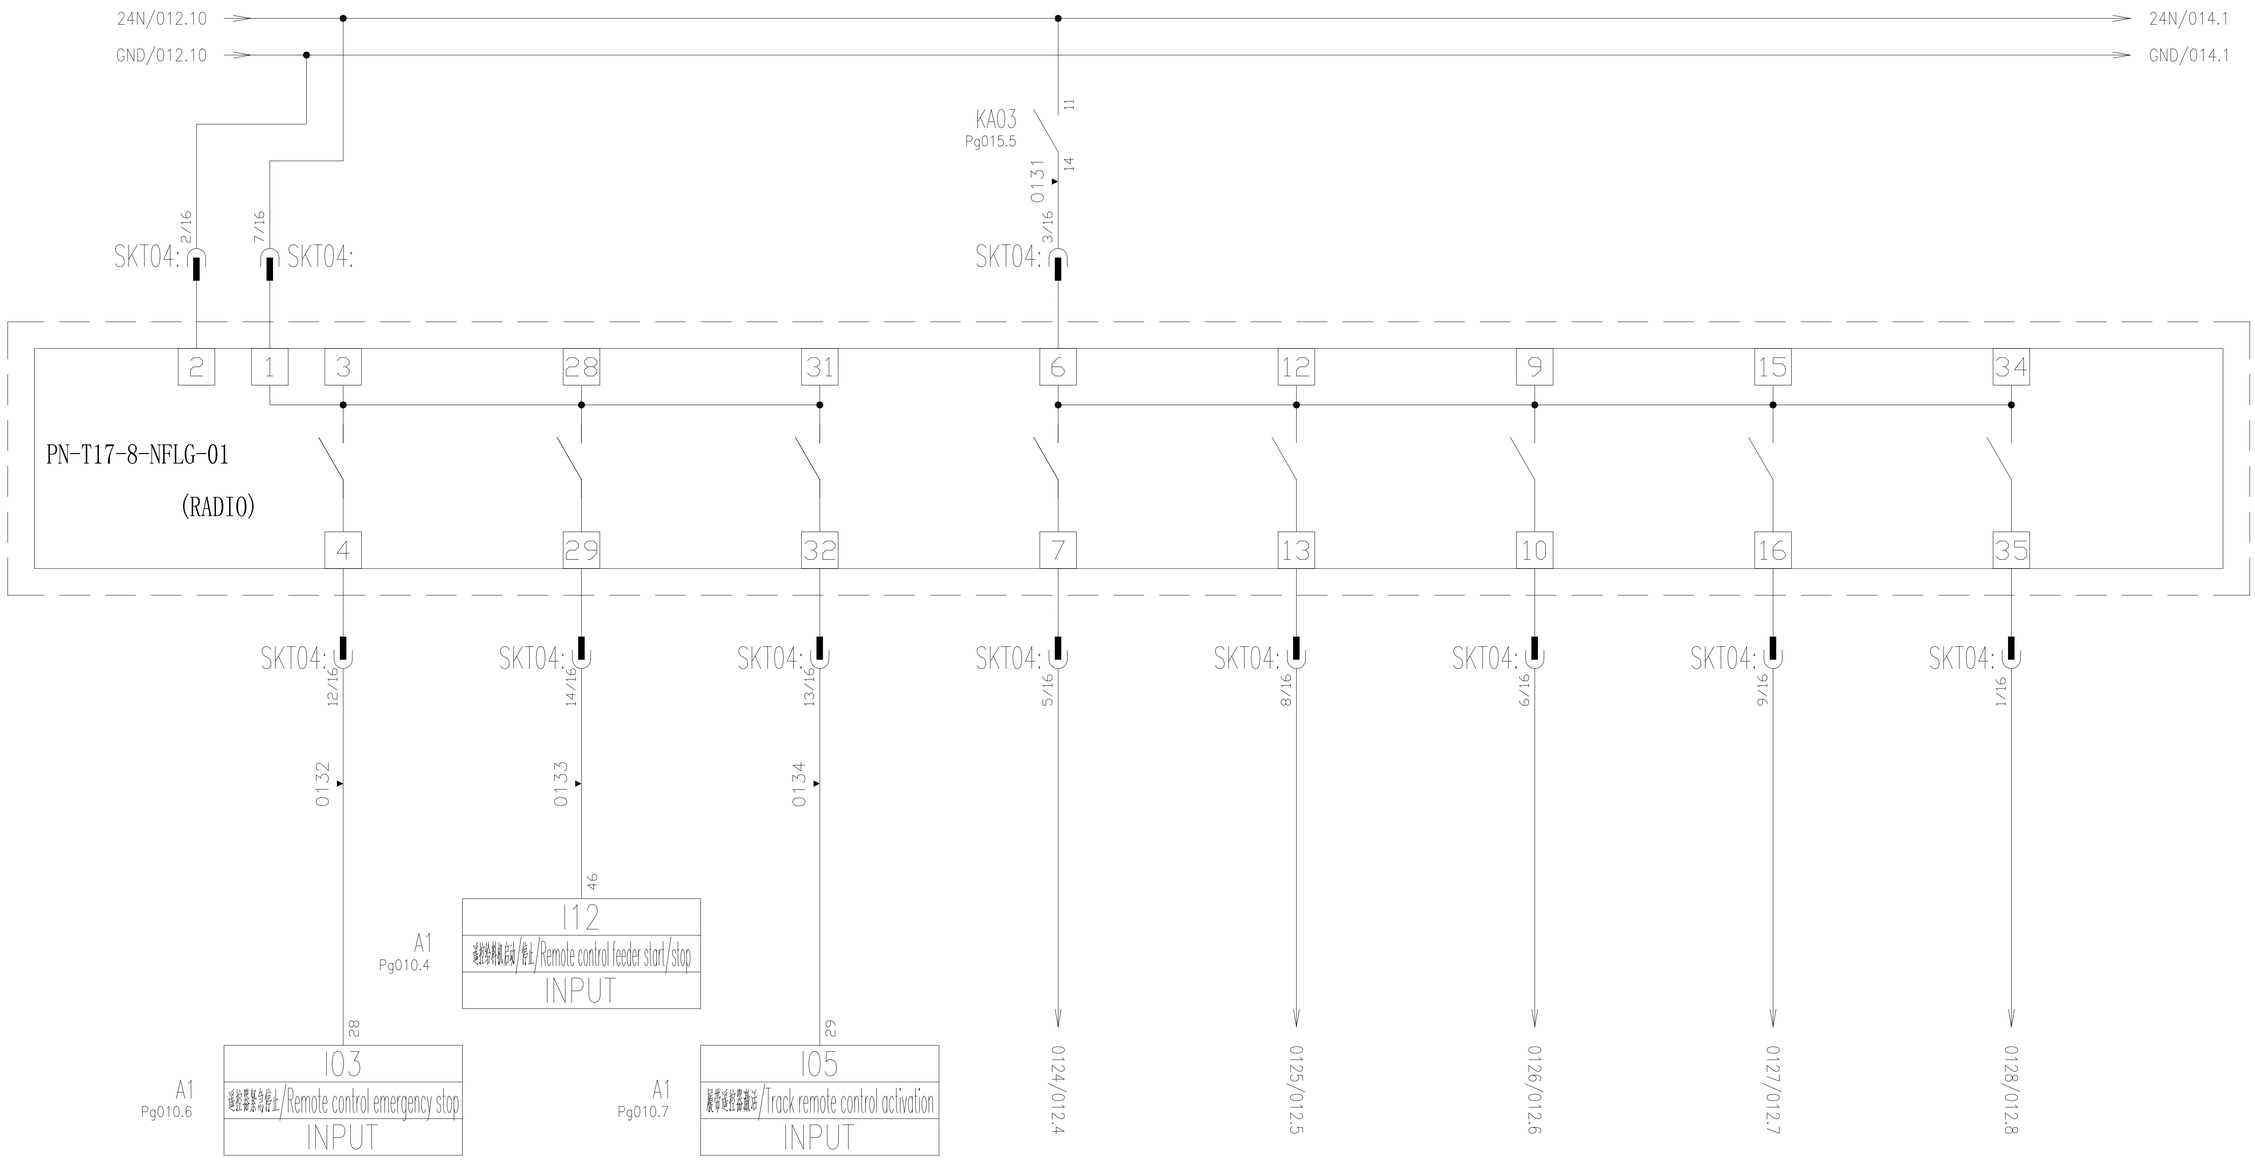


标记	处数	分区	更改文件号	签字	年、月、日	履带遥控器控制回路	南方路机
设计			标准化	陈海生		阶段标记 / 重量 / 比例	履带颚式破碎站
校对			审定				NFJ1175C1.201
审核			批准				
工艺				A00		共 45 页 第 013 页	

	主皮带速度	下级设备联锁	给料机启动	给料机停止			
	Main conveyor belt speed	Downstream equiment interlock	Feeder on	Feeder off			

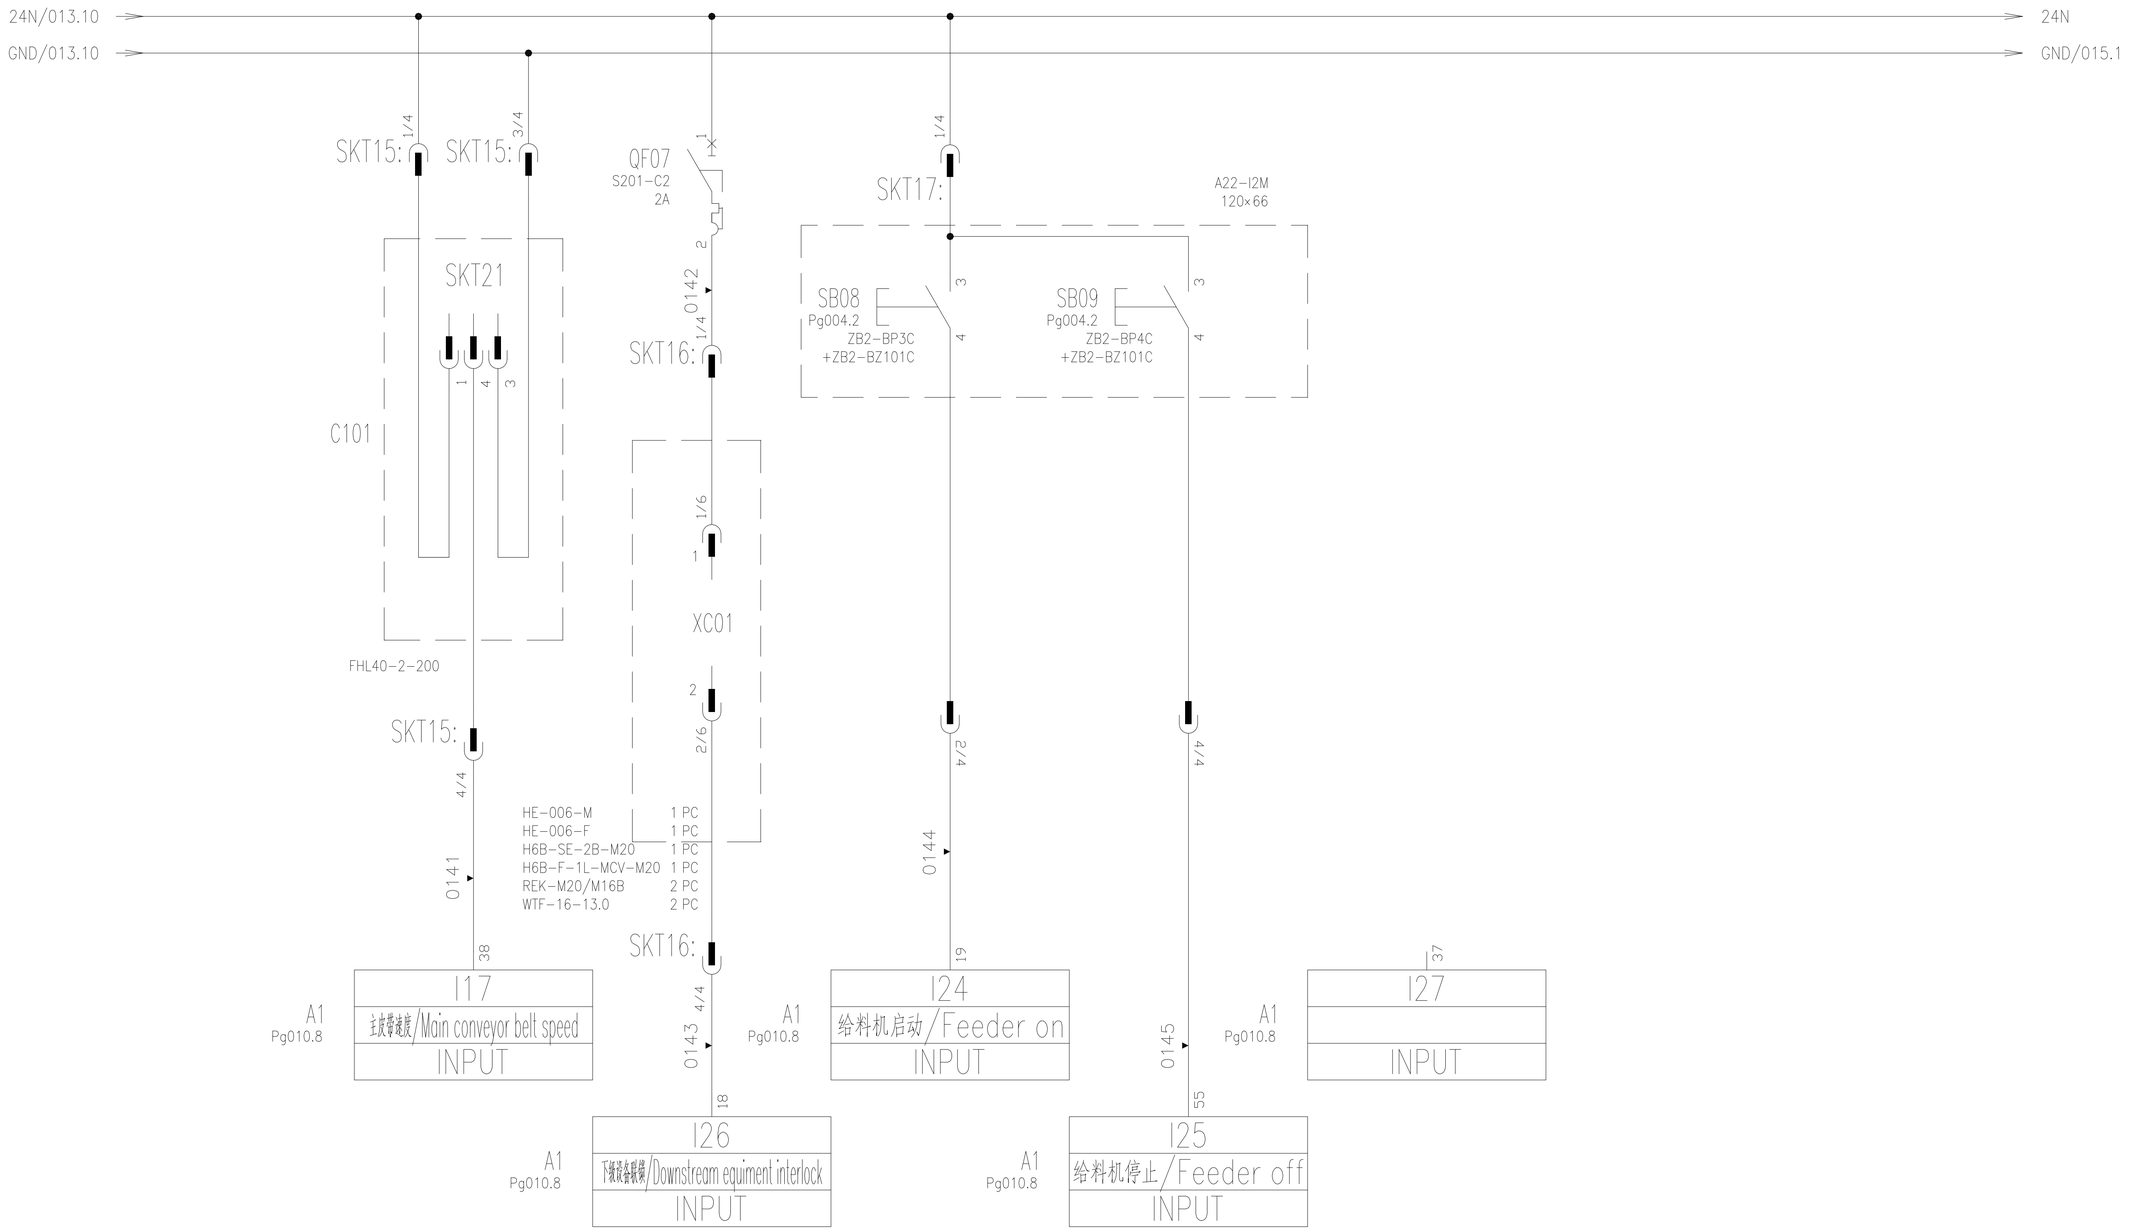

标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日	PLC输入回路	南方路机
							履带颚式破碎站
设 计			标准化	陈海生		阶段标记 / 重 量 / 比 例	NFJ1175C1.201
校 对			审 定				
审 核			批 准			共 45 页 第 014 页	
工 艺				A00			

引擎马达启动	引擎允许	线控器允许	遥控器允许	引擎运行	允许提升转速	禁止降至怠速	
Engine starting motor	Engine enable	Dog lead control enable	Remote control enable	Enging running	Ok to elevate speed regen Sw.	Drop to Idle protection Sw.	

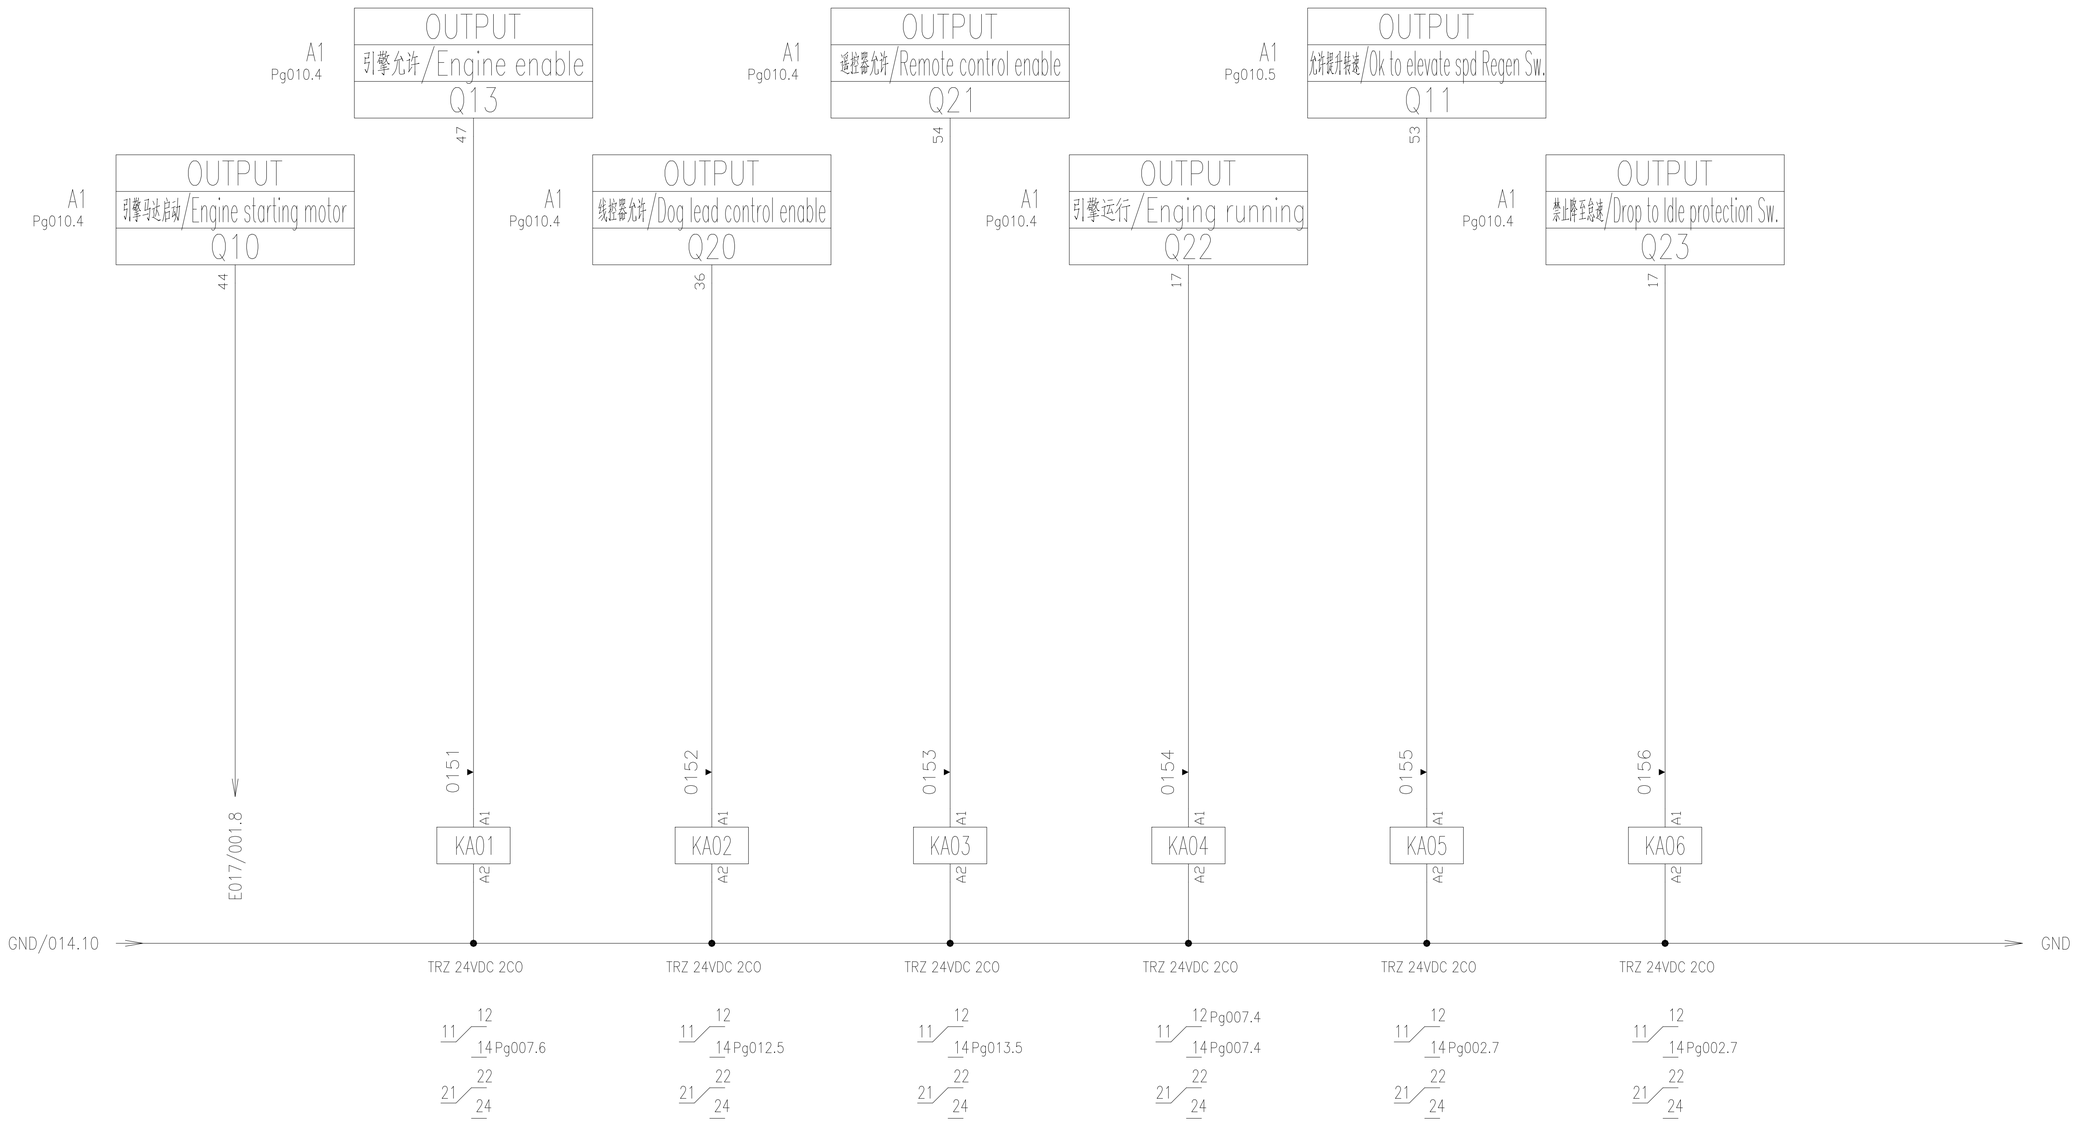

标记	处数	分区	更改文件号	签字	年、月、日
设计			标准化	陈海生	
校对			审定		
审核			批准		
工艺				A00	

PLC输出回路


阶段标记	重量	比例

共 45 页 第 015 页


南方路机

履带颚式破碎站

NFJ1175C1.201

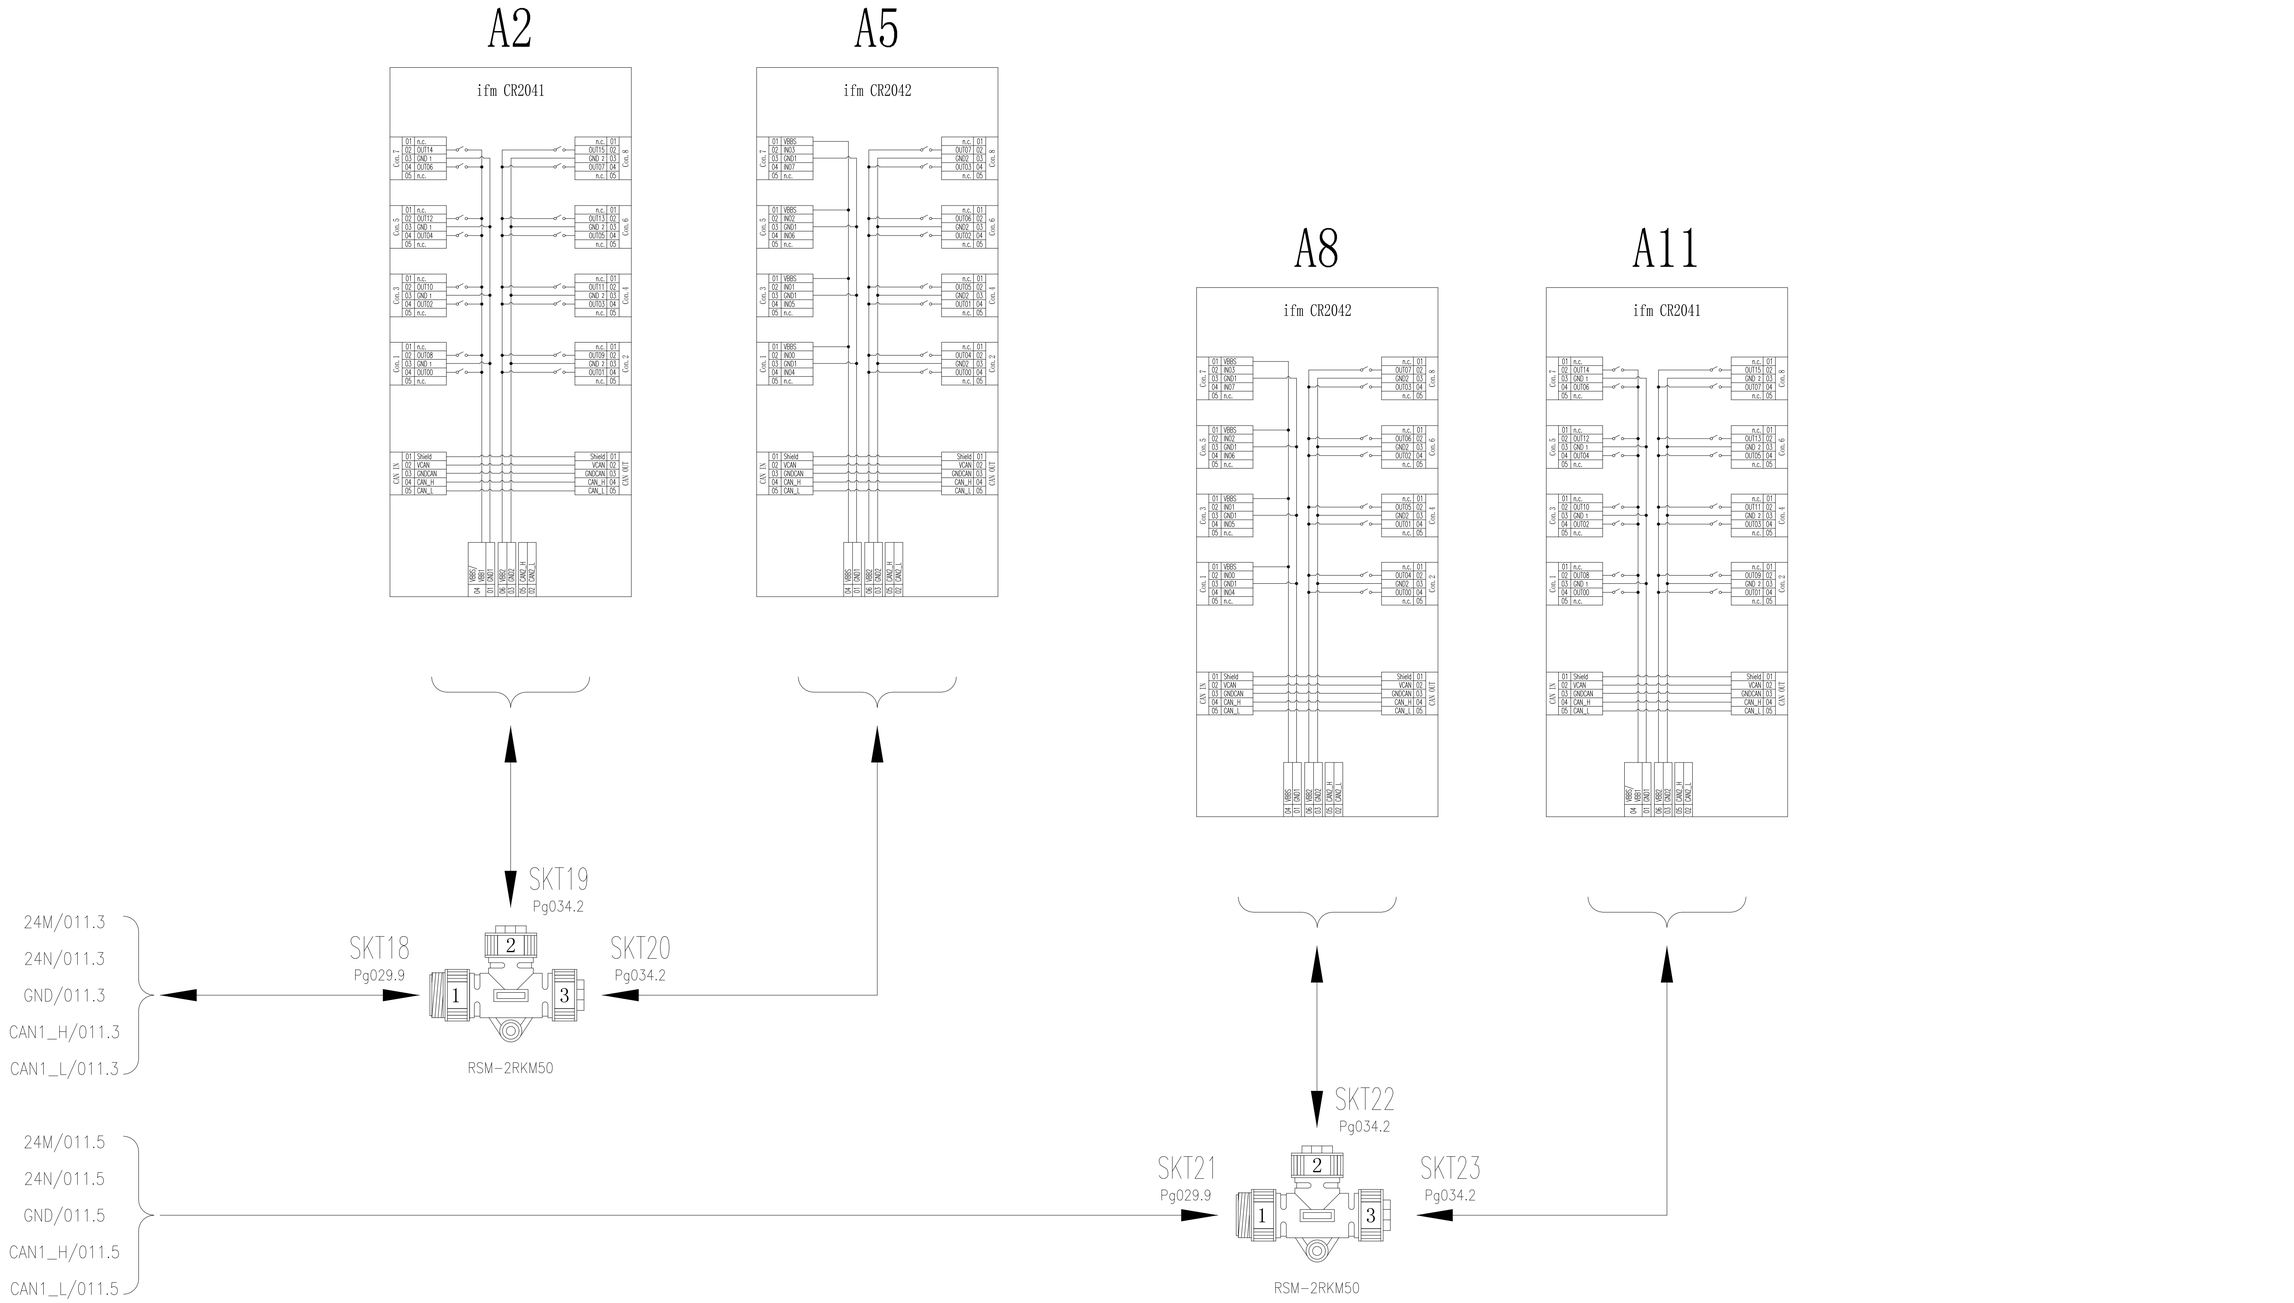

						节点模块连接图		南方路机
标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日			履带颚式破碎站
设 计			标准化	陈海生		阶段标记	重 量	比 例
校 对			审 定					NFJ1175C1.201
审 核			批 准					
工 艺				A00		共 45 页	第 016 页	

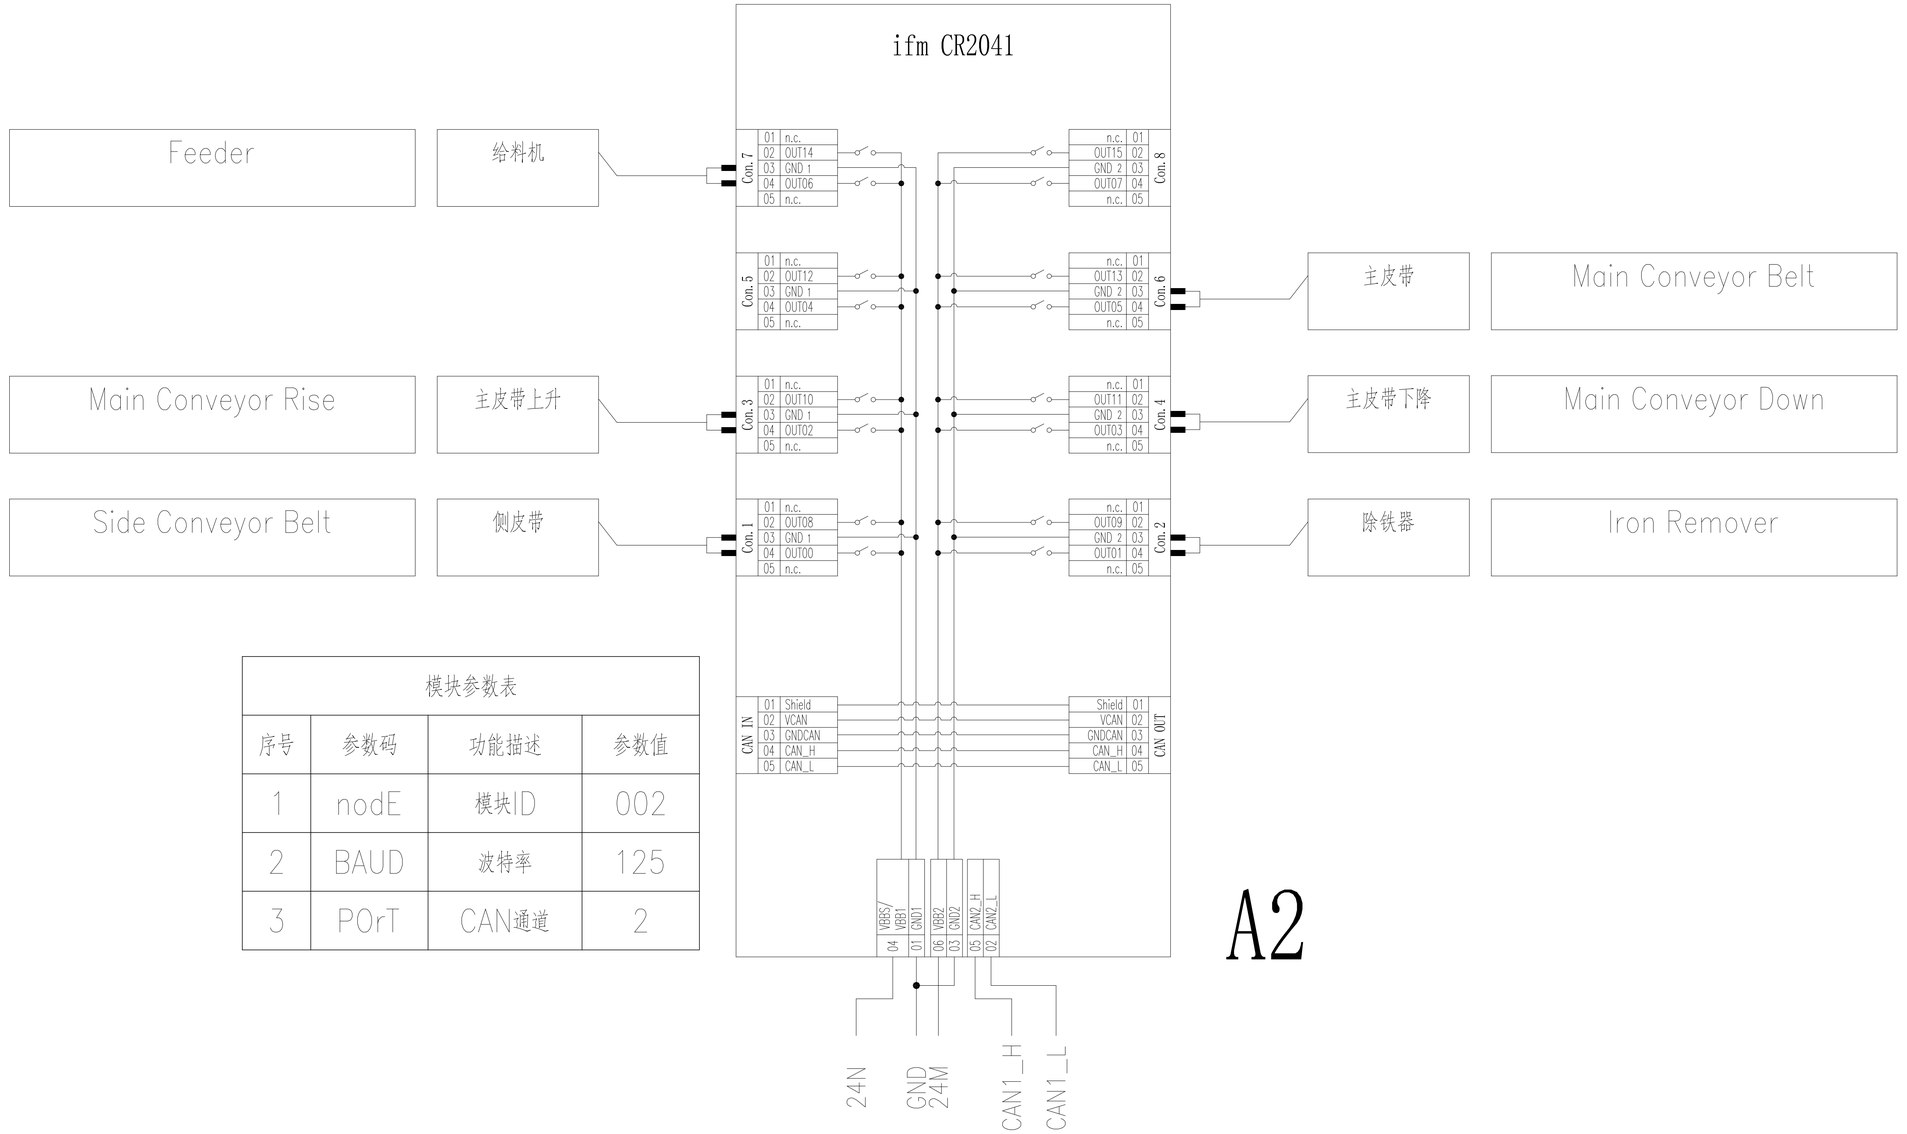


模块参数表

序号	参数码	功能描述	参数值
1	nodE	模块ID	002
2	BAUD	波特率	125
3	POrT	CAN通道	2

A2


标记	处数	分区	更改文件号	签字	年、月、日	节点模块A2	南方路机
设计			标准化	陈海生		阶段标记 / 重量 / 比例	履带颚式破碎站
校对			审定				NFJ1175C1.201
审核			批准				
工艺				A00		共45页 第017页	

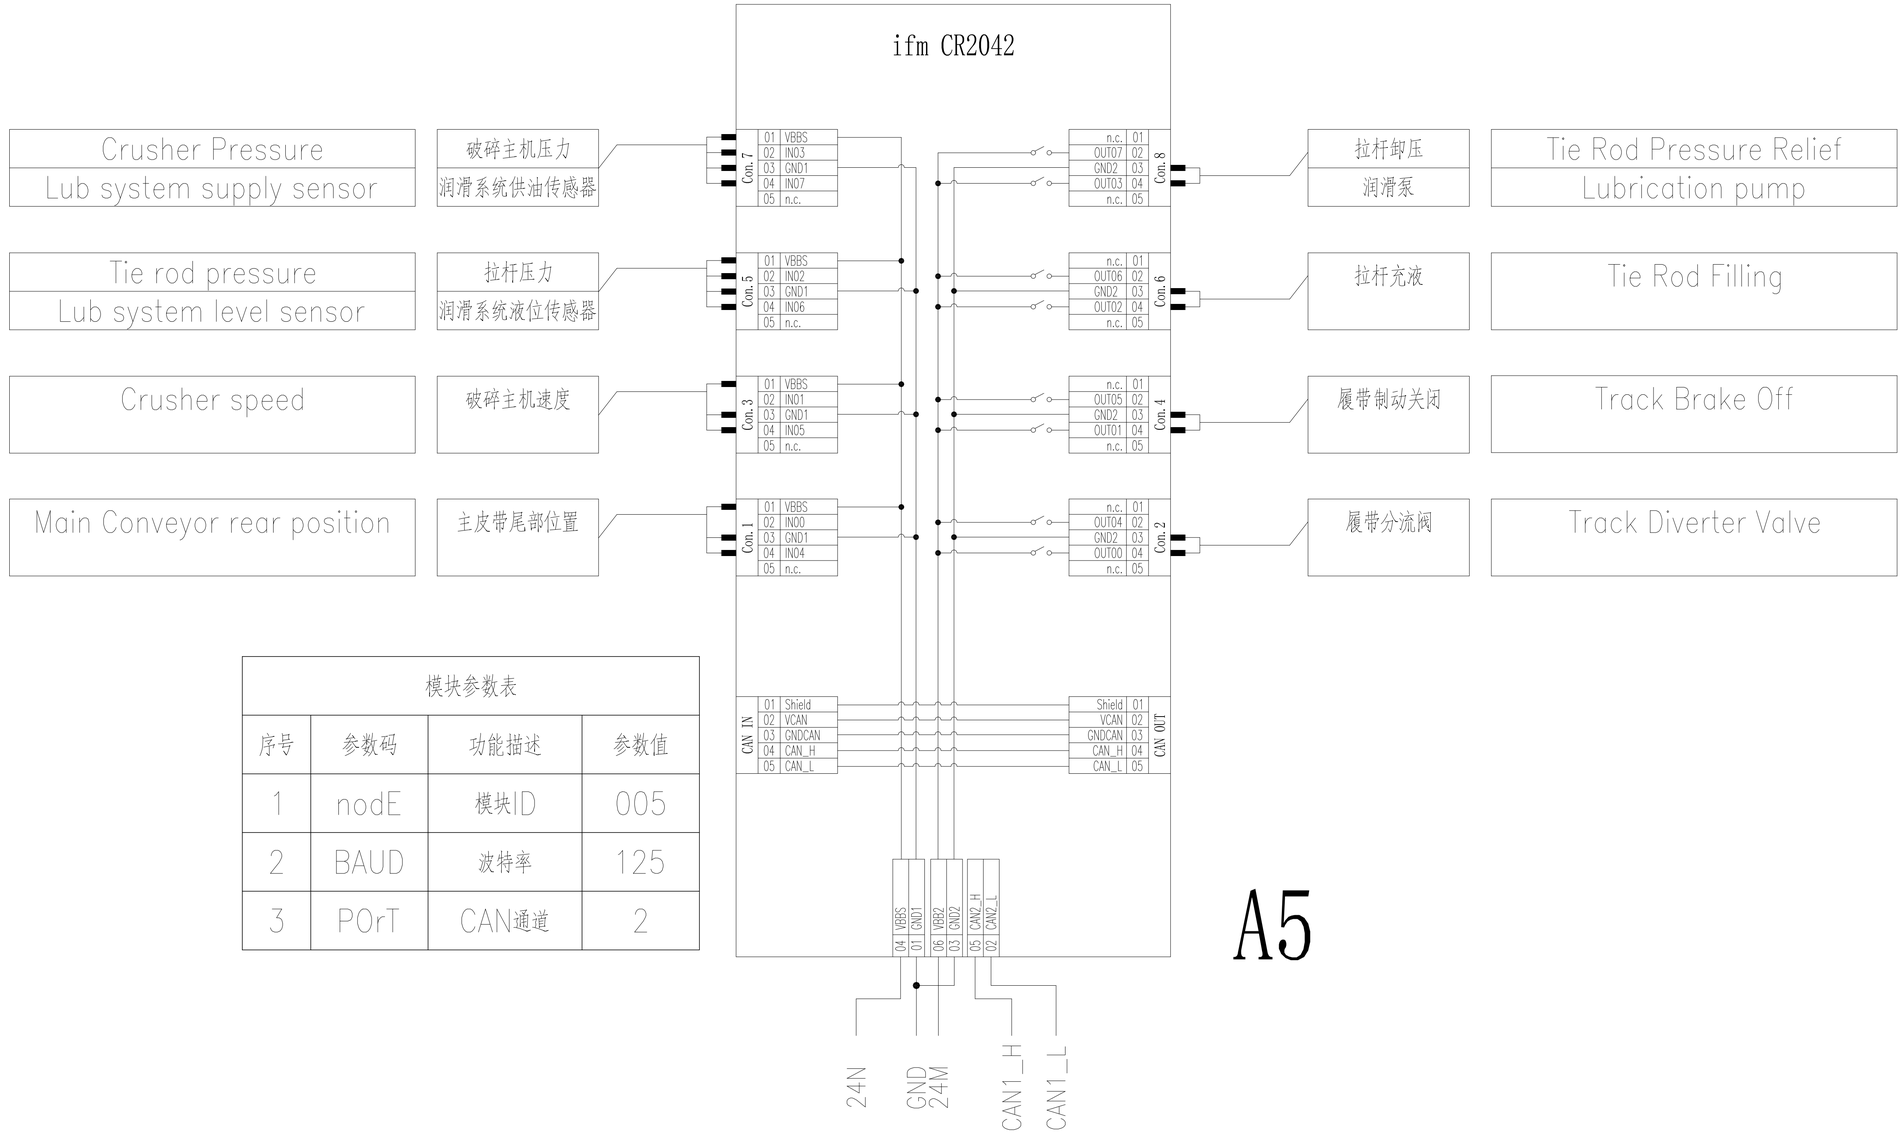

模块参数表			
序号	参数码	功能描述	参数值
1	nodE	模块ID	005
2	BAUD	波特率	125
3	POrT	CAN通道	2

A5


标记	处数	分区	更改文件号	签字	年、月、日	节点模块A3	南方路机
设计			标准化	陈海生		阶段标记 / 重量 / 比例	履带颚式破碎站
校对			审定				NFJ1175C1.201
审核			批准				
工艺				A00		共45页 第018页	

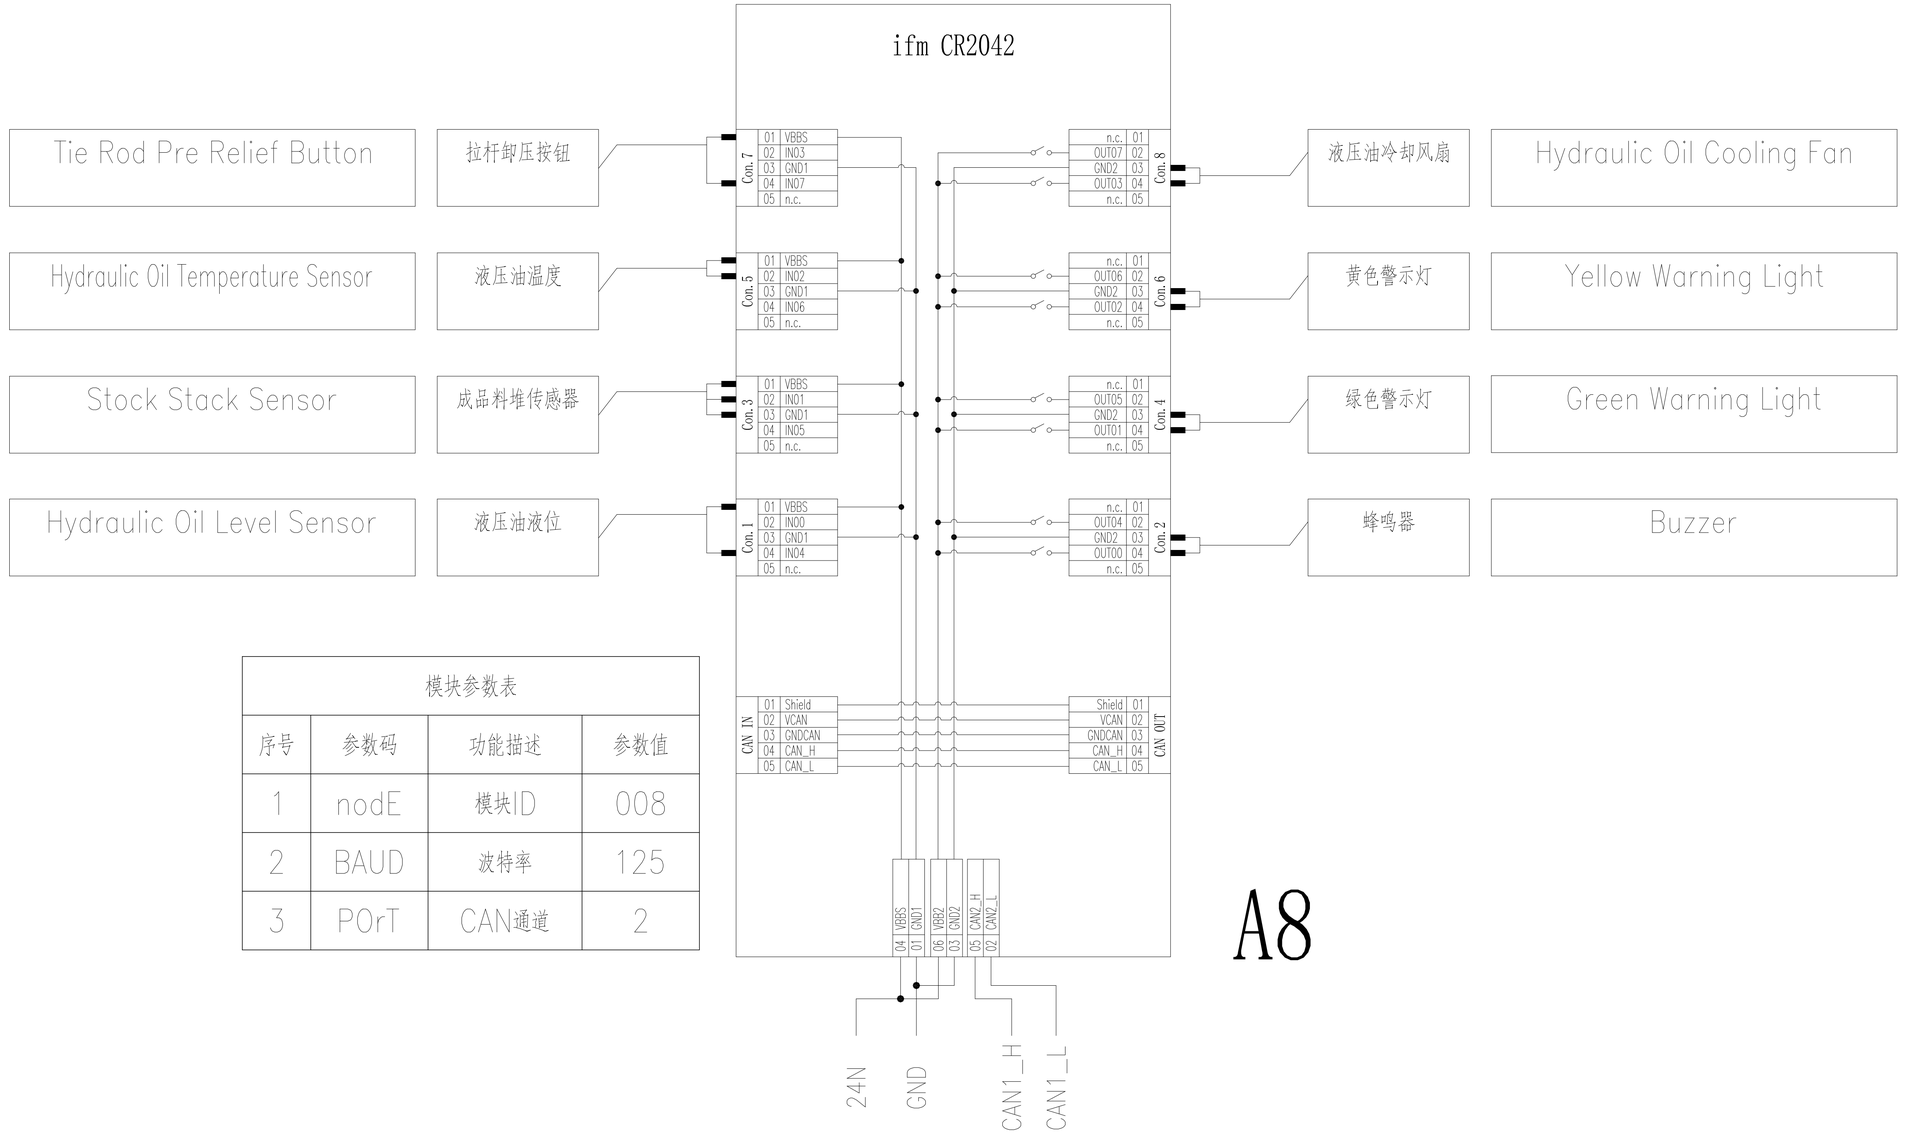

模块参数表			
序号	参数码	功能描述	参数值
1	nodE	模块ID	008
2	BAUD	波特率	125
3	POrT	CAN通道	2

A8


						节点模块A4		南方路机
标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日			履带颚式破碎站
设 计			标准化	陈海生		阶段标记	重 量	比 例
校 对			审 定					NFJ1175C1.201
审 核			批 准					
工 艺				A00		共 45 页	第 019 页	

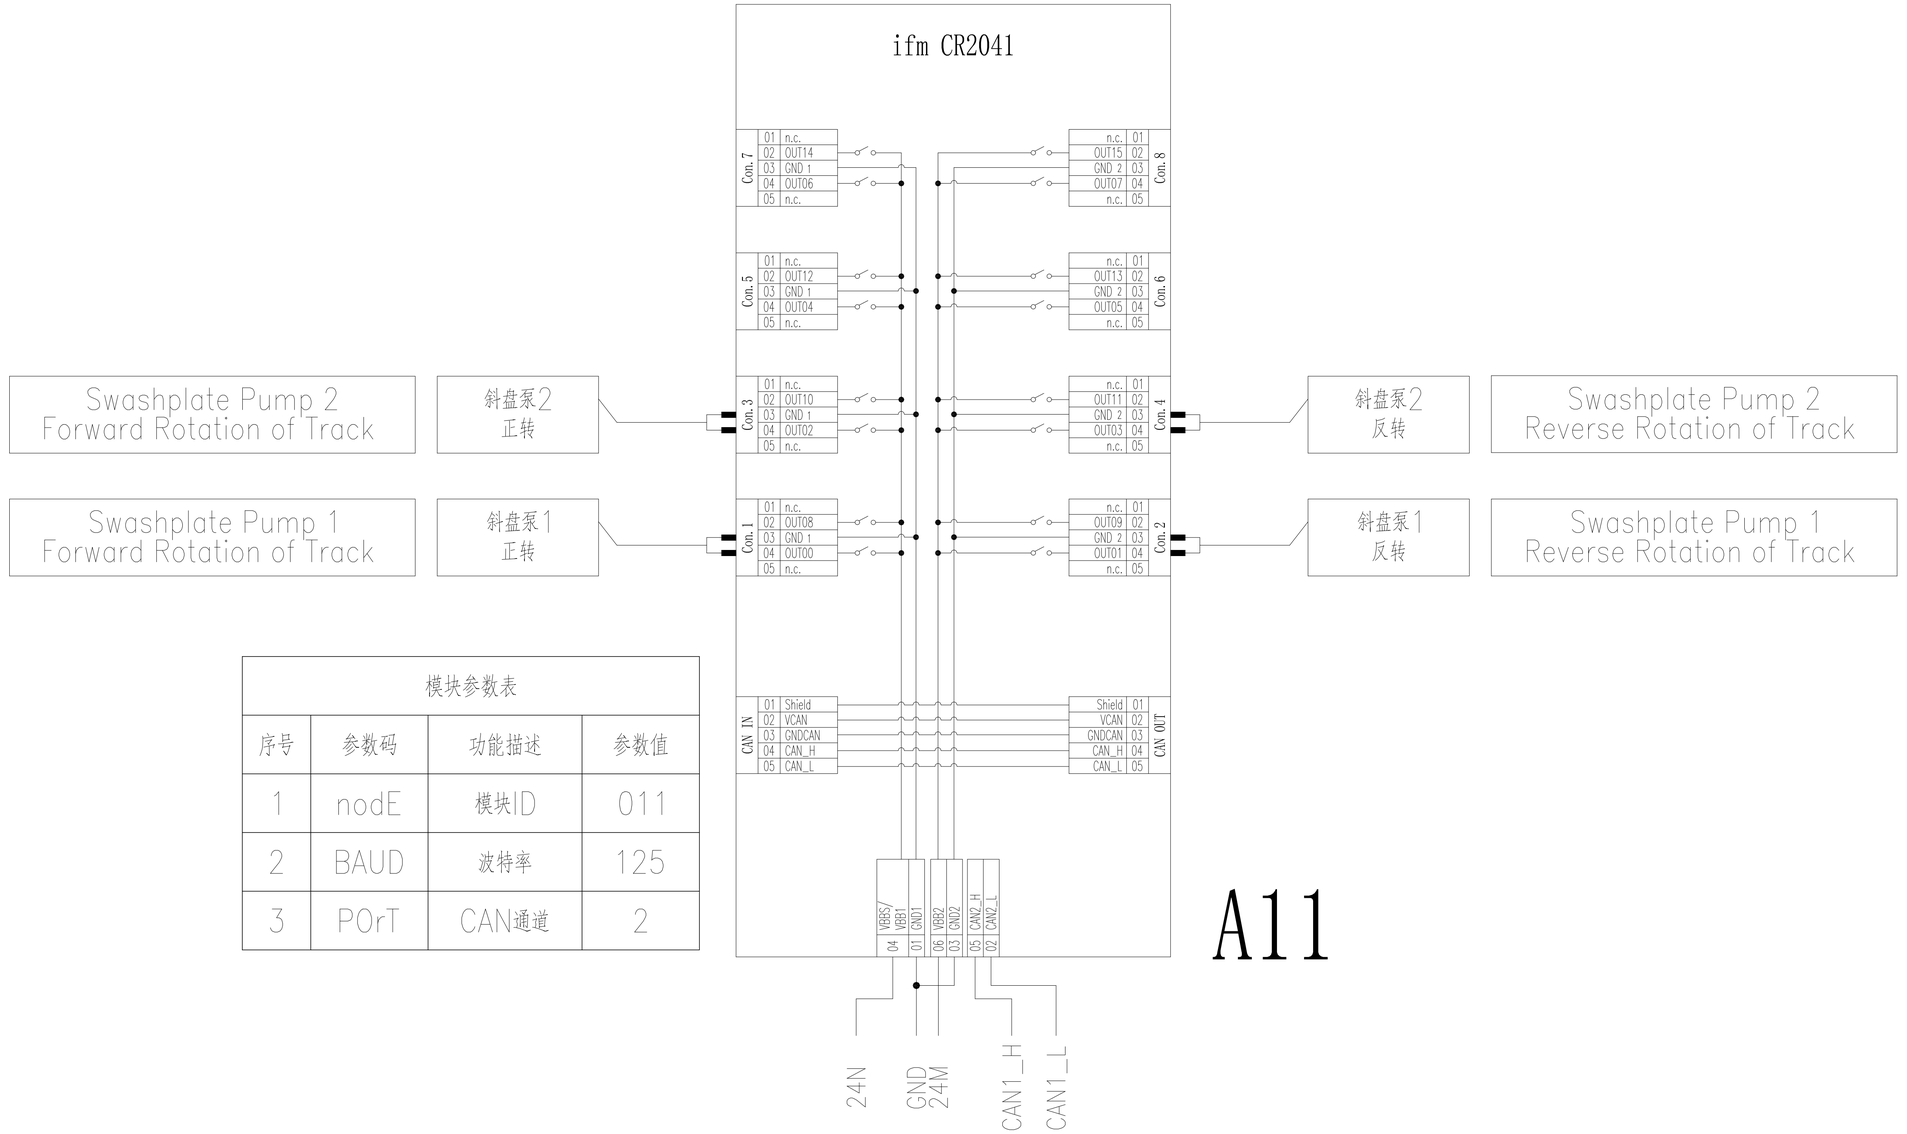


模块参数表			
序号	参数码	功能描述	参数值
1	nodE	模块ID	011
2	BAUD	波特率	125
3	POrT	CAN通道	2

A11

标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日	节点模块A5	南方路机
设 计			标准化	陈海生		阶段标记 / 重 量 / 比 例	履带颚式破碎站
校 对			审 定				NFJ1175C1.201
审 核			批 准				
工 艺				A00		共 45 页 第 020 页	

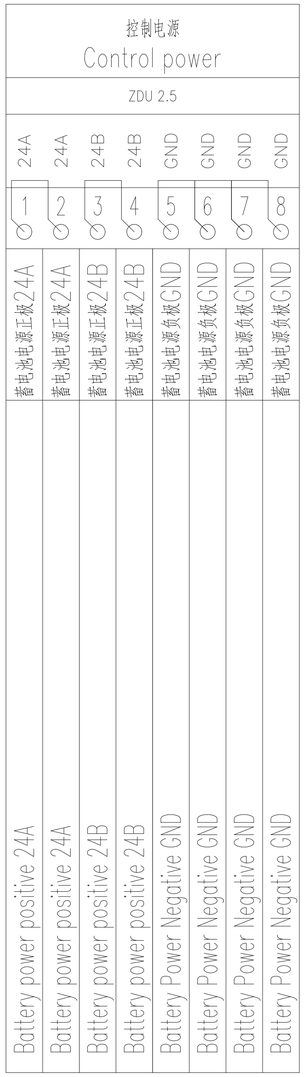

WTF-25-21.2

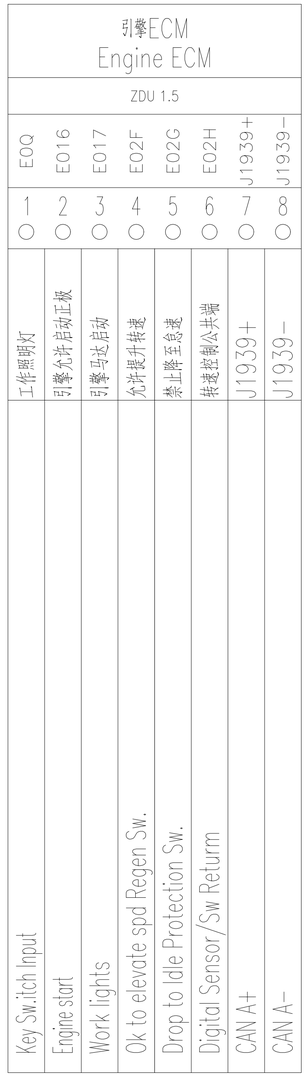


WTF-25-21.2


						接线端子图1		
标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日			
设 计			标准化	陈海生		阶段标记	重 量	比 例
校 对			审 定					
审 核			批 准			共 45 页	第 021 页	
工 艺				A00				

南方路机


履带颚式破碎站

NFJ1175C1.201

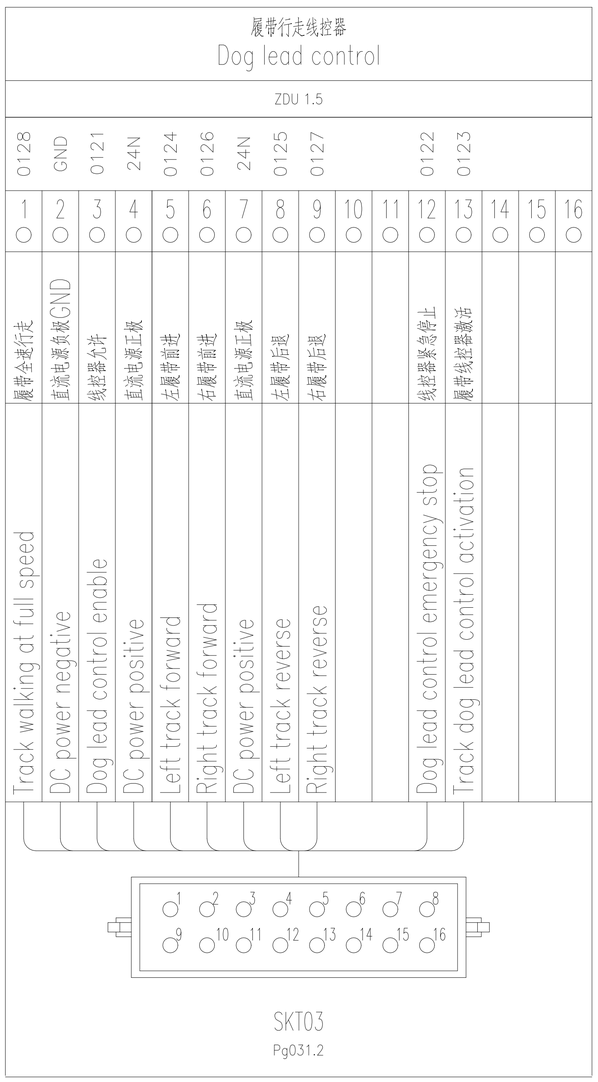

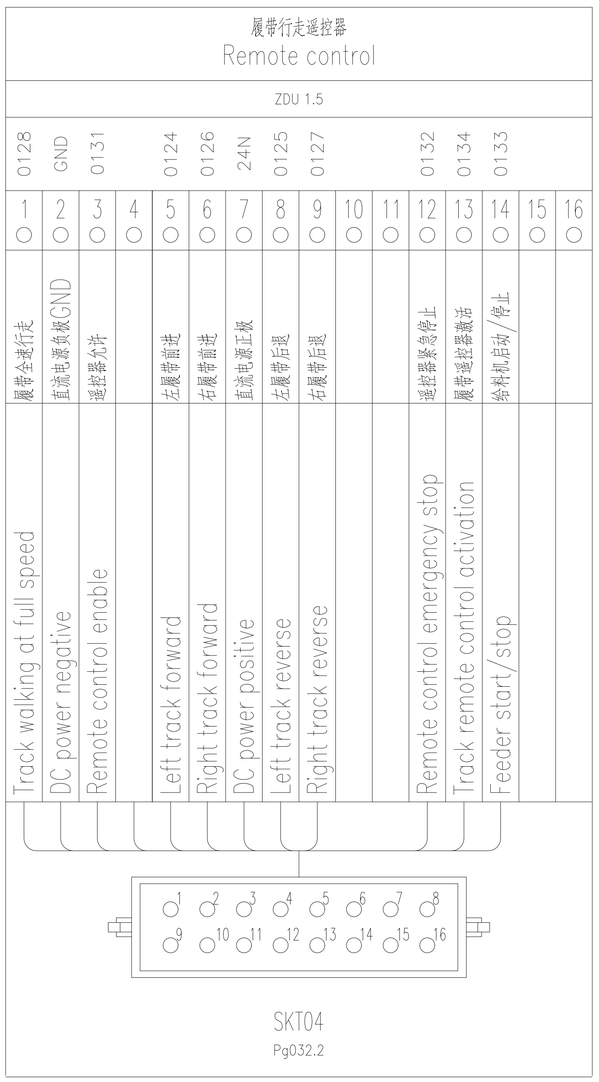



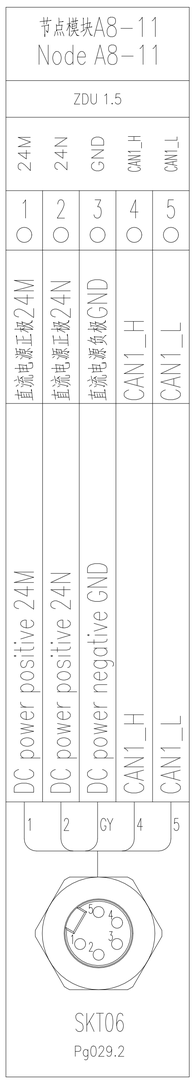




H16A-BK-1L-MCV
HA-016-F

NFLG-HA16-2

FMK52-0.5/PG13.5/18AWG

FMK52-0.5/PG13.5/18AWG

FMK52-0.5/PG13.5/18AWG

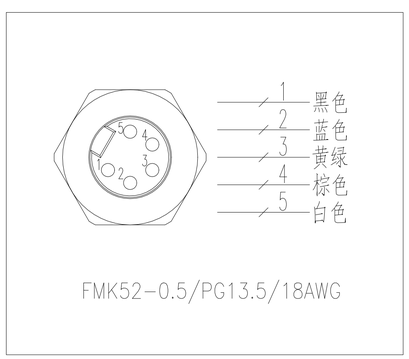

SKT04：下壳安装在柜子底板上

标记	处数	分区	更改文件号	签字	年、月、日
设计			标准化	陈海生	
校对			审定		
审核			批准		
工艺				A00	

接线端子图2

阶段标记	重量	比例

共 45 页　第 022 页

南方路机

履带颚式破碎站

NFJ1175C1.201

左侧前端急停按钮盒 SB02			
ZDU 1.5			
急停按钮盒SB02正极	○ 1	0052	Left Front Emergency Stop SB02
急停按钮盒SB02正极	○ 2	0053	Left Front Emergency Stop SB02
急停按钮盒SB02负极	○ 3	005A	Left Front Emergency Stop SB02
急停按钮盒SB02负极	○ 4	005B	Left Front Emergency Stop SB02

右侧前端急停按钮盒 SB03			
ZDU 1.5			
急停按钮盒SB03正极	○ 1	0053	Right Front Emergency Stop SB03
急停按钮盒SB03正极	○ 2	0054	Right Front Emergency Stop SB03
急停按钮盒SB03负极	○ 3	005B	Right Front Emergency Stop SB03
急停按钮盒SB03负极	○ 4	005C	Right Front Emergency Stop SB03

右侧后端急停按钮盒 SB04			
ZDU 1.5			
急停按钮盒SB04正极	○ 1	0054	Right Back Emergency Stop SB04
急停按钮盒SB04正极	○ 2	0055	Right Back Emergency Stop SB04
急停按钮盒SB04负极	○ 3	005C	Right Back Emergency Stop SB04
急停按钮盒SB04负极	○ 4	005D	Right Back Emergency Stop SB04

左侧后端急停按钮盒 SB05			
ZDU 1.5			
急停按钮盒SB05正极	○ 1	0055	Left Back Emergency Stop SB05
急停按钮盒SB05正极	○ 2	0056	Left Back Emergency Stop SB05
急停按钮盒SB05负极	○ 3	005D	Left Back Emergency Stop SB05
急停按钮盒SB05负极	○ 4	005E	Left Back Emergency Stop SB05


左侧平台急停按钮盒 SB06			
ZDU 1.5			
急停按钮盒SB06正极	○ 1	0056	Left Platform Emergency Stop SB06
急停按钮盒SB06正极	○ 2	0057	Left Platform Emergency Stop SB06
急停按钮盒SB06负极	○ 3	005E	Left Platform Emergency Stop SB06
急停按钮盒SB06负极	○ 4	005F	Left Platform Emergency Stop SB06

右侧平台急停按钮盒 SB07			
ZDU 1.5			
急停按钮盒SB07正极	○ 1	0057	Right Platform Emergency Stop SB07
急停按钮盒SB07正极	○ 2	0058	Right Platform Emergency Stop SB07
急停按钮盒SB07负极	○ 3	005F	Right Platform Emergency Stop SB07
急停按钮盒SB07负极	○ 4	005G	Right Platform Emergency Stop SB07


主皮带速度 C101			
ZDU 1.5			
直流电源正极	○ 1	24N	DC power positive 24N
	○ 2		
直流电源负极GND	○ 3	GND	DC power negative GND
主皮带速度	○ 4	0141	Main Conveyor belt speed

下级设备联锁 XC01			
ZDU 1.5			
下级设备联锁	○ 1	0142	Downstream equiment interlock
	○ 2		
	○ 3		
下级设备联锁	○ 4	0143	Downstream equiment interlock

给料机控制 SB08,SB09			
ZDU 1.5			
直流电源正极24N	○ 1	24N	DC power positive 24N
给料机启动	○ 2	0144	Feeder on
	○ 3		
给料机停止	○ 4	0145	Feeder off

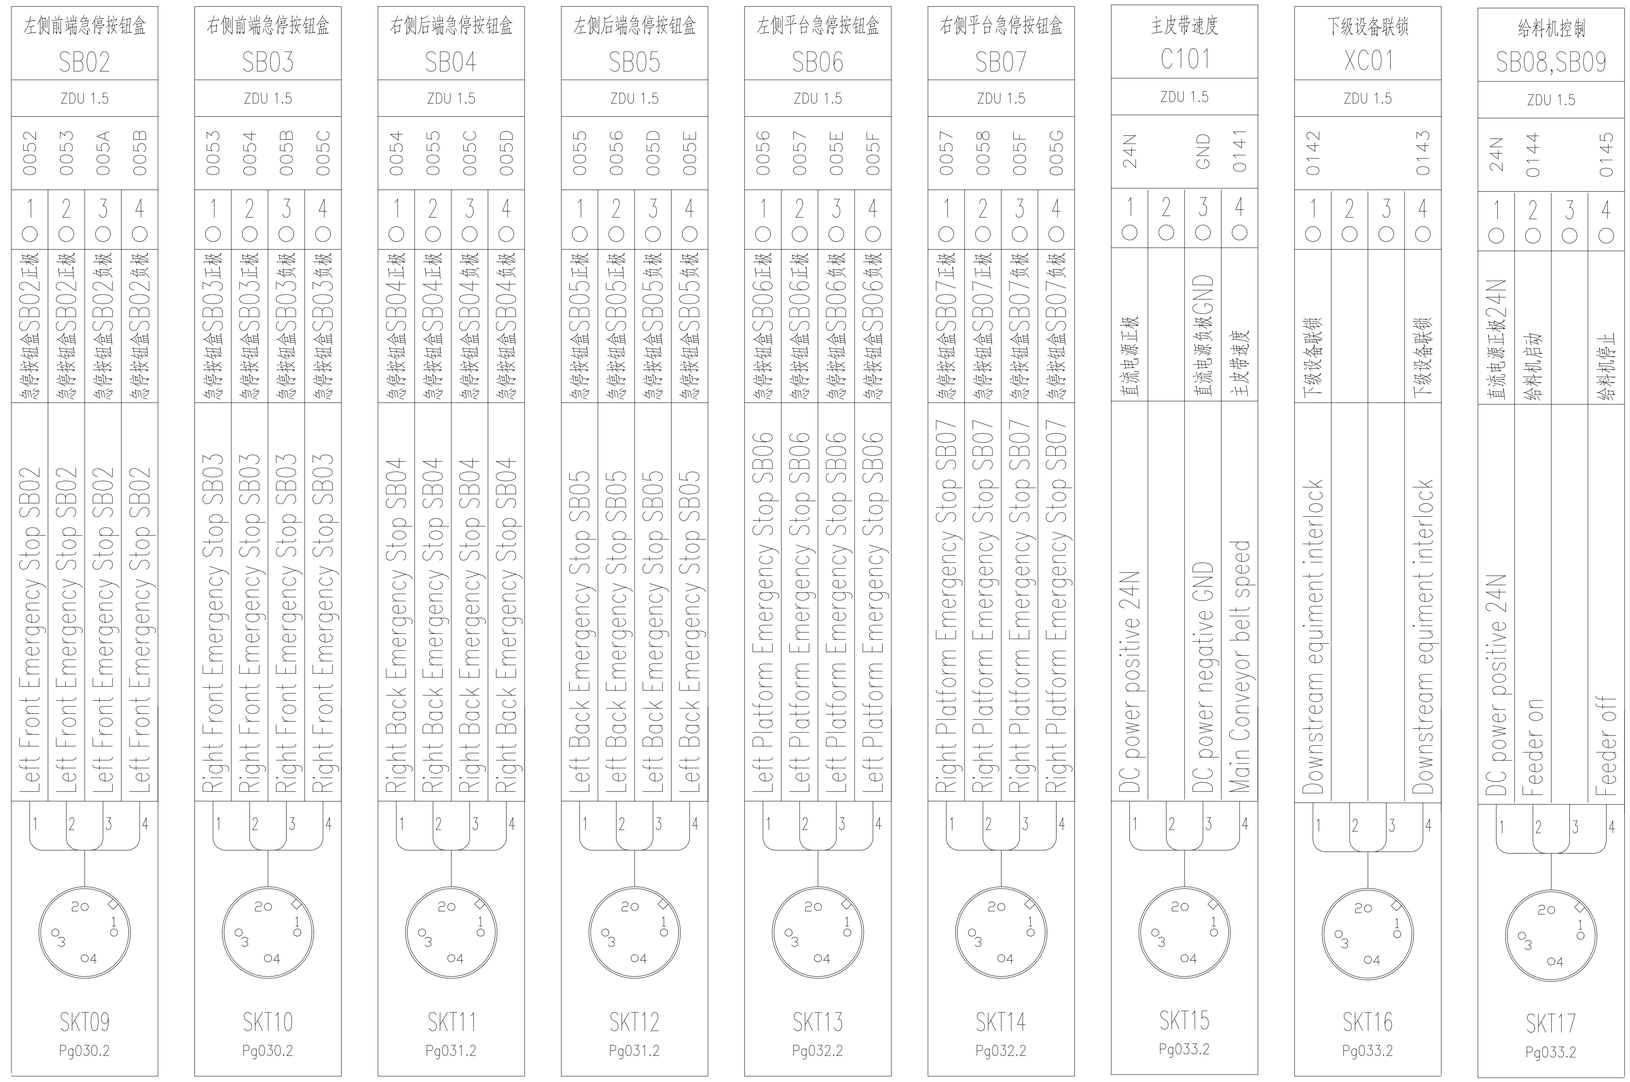

FEK42-1.0/M15 FEK42-1.0/M15 FEK42-1.0/M15 FEK42-1.0/M15 FEK42-1.0/M15 FEK42-1.0/M15 FEK42-1.0/M15 FEK42-1.0/M15 FEK42-1.0/M15

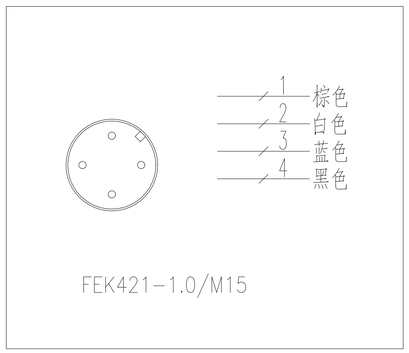

FEK421-1.0/M15

标记	处数	分区	更改文件号	签字	年、月、日
设计			标准化	陈海生	
校对			审定		
审核			批准		
工艺				A00	

接线端子图3

阶段标记	重量	比例

共 45 页 第 023 页


南方路机


履带颚式破碎站

NFJ1175C1.201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

控制器程序下载端子					
ZDU 1.5					
GND2	RxD	TxD	24E	TEST	GND
1	2	3	4	5	6
GND2	RxD	TxD	24N	TEST	GND
33	06	07			

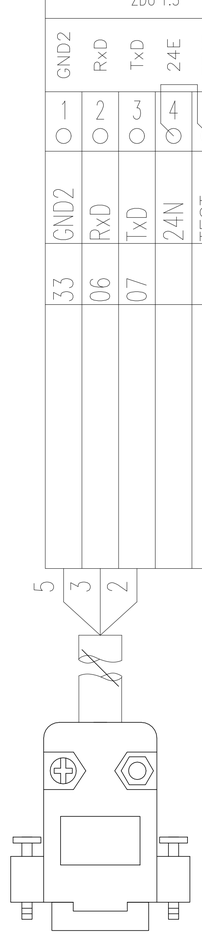

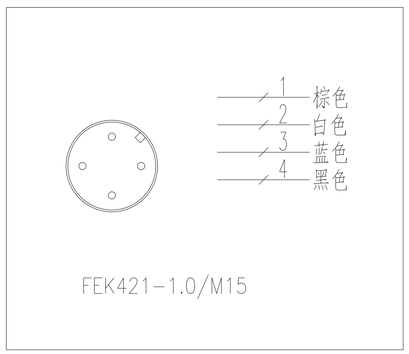

标记	处数	分区	更改文件号	签字	年、月、日
设计			标准化	陈海生	
校对			审定		
审核			批准		
工艺				A00	

接线端子图4

阶段标记	重量	比例

共 45 页 第 024 页


南方路机

履带颚式破碎站

NFJ1175C1.201

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SKT01—控制电源					
序号	描述	颜色	线径	线号	插针编号
1	蓄电池电源正极24A	红色	2.5	24A	A
2	蓄电池电源正极24A	红色	2.5	24A	B
3	蓄电池电源正极24B	红色	2.5	24B	C
4	蓄电池电源正极24B	红色	2.5	24B	D
5	蓄电池电源负极GND	黑色	2.5	GND	E
6	蓄电池电源负极GND	黑色	2.5	GND	F
7	蓄电池电源负极GND	黑色	2.5	GND	G
8	蓄电池电源负极GND	黑色	2.5	GND	H

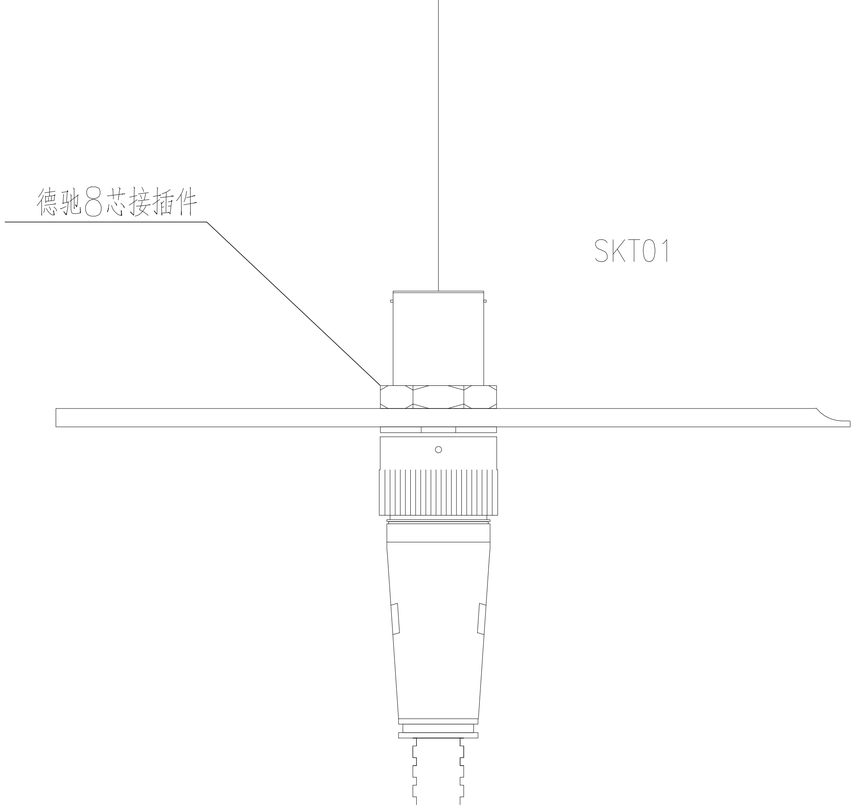

注意:


更多信息,请详见引擎线束图

						引擎线束图1			南方路机
标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日				履带颚式破碎站
设 计			标准化	陈海生		阶段标记	重 量	比 例	NFJ1175C1.201
校 对			审 定						
审 核			批 准			共 45 页	第 025 页		
工 艺				A00					

SKT03－引擎ECU控制单元					
序号	描述	颜色	线径	线号	插针编号
1	工作照明灯	橙色	18AWG	E0Q	A
2	引擎允许启动正极	红色	18AWG	E016	B
3	引擎马达启动	黄色	18AWG	E017	C
4	允许提升转速	棕色	18AWG	E02F	D
5	禁止降至怠速	白色	18AWG	E02G	E
6	转速控制公共端	蓝色	18AWG	E02H	F
7	J1939+	棕	0.35	J1939+	G
8	J1939－	白	0.35	J1939－	H
9		屏蔽线	屏蔽层	SCRN	J
10					K
11					L
12					M
13					N
14					P

德驰14芯接插件

SKT02

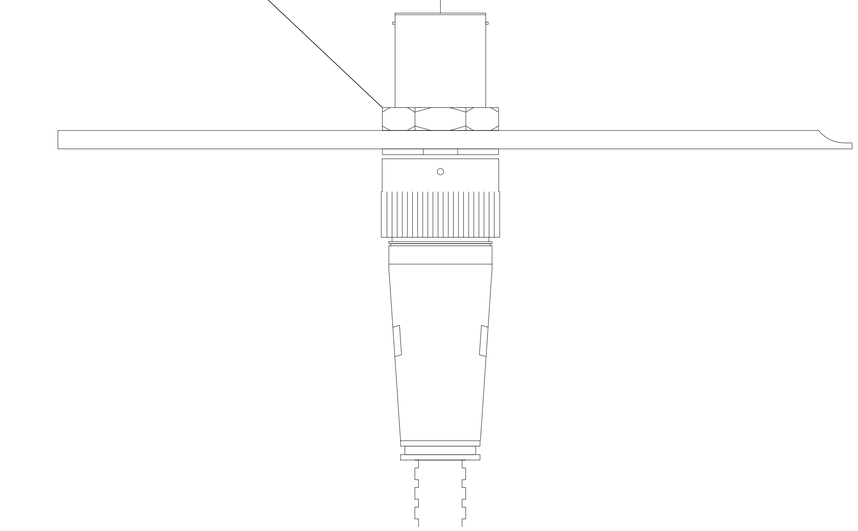


注意:


更多信息,请详见引擎线束图

						引擎线束图2			NFLG南方路机
标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日				履带颚式破碎站
设 计			标准化	陈海生		阶段标记	重 量	比 例	NFJ1175C1.201
校 对			审 定						
审 核			批 准			共 45 页	第 026 页		
工 艺				A00					

SKT04

Pg026.2




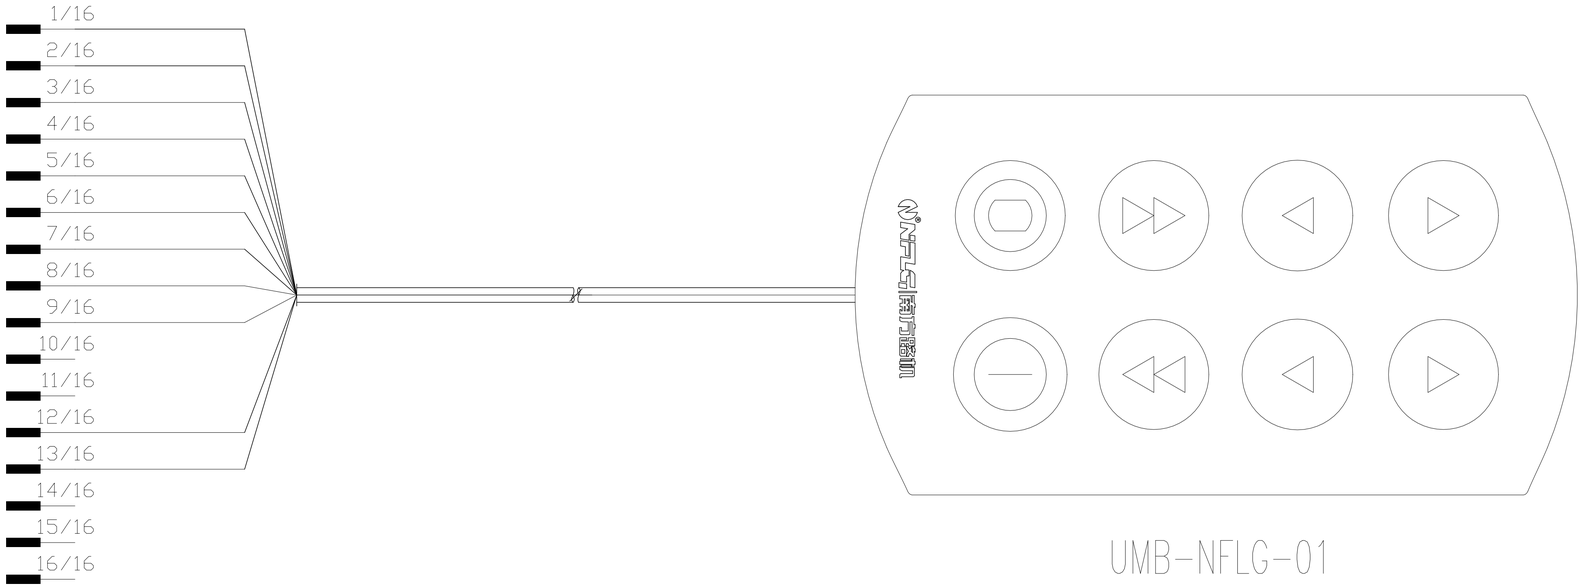

UMB-NFLG-01


						履带线控器接线图		南方路机	
标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日			履带颚式破碎站	
设 计			标准化	陈海生		阶段标记	重 量	比 例	NFJ1175C1.201
校 对			审 定						
审 核			批 准			共 45 页	第 027 页		
工 艺				A00					

PN-T17-8-NFLG-01

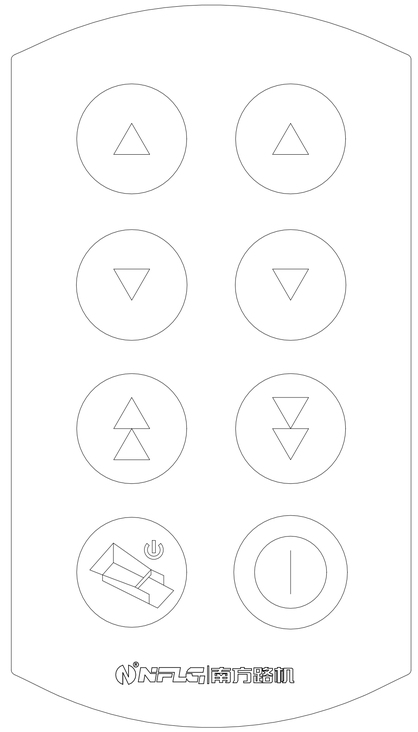

1/16 0128
2/16 GND
3/16 0121
4/16
5/16 0124
6/16 0126
7/16 24N
8/16 0125
9/16 0127
10/16
11/16
12/16 0132
13/16 0134
14/16 0133
15/16
16/16


SKT05
Pg026.5





NFLG-HA16-2


PN-R8-11-NFLG-01
履带遥控接收器

						履带遥控器接线图		南方路机	
标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日			履带颚式破碎站	
设 计			标准化	陈海生		阶段标记	重 量	比 例	NFJ1175C1.201
校 对			审 定						
审 核			批 准			共 45 页	第 028 页		
工 艺				A00					

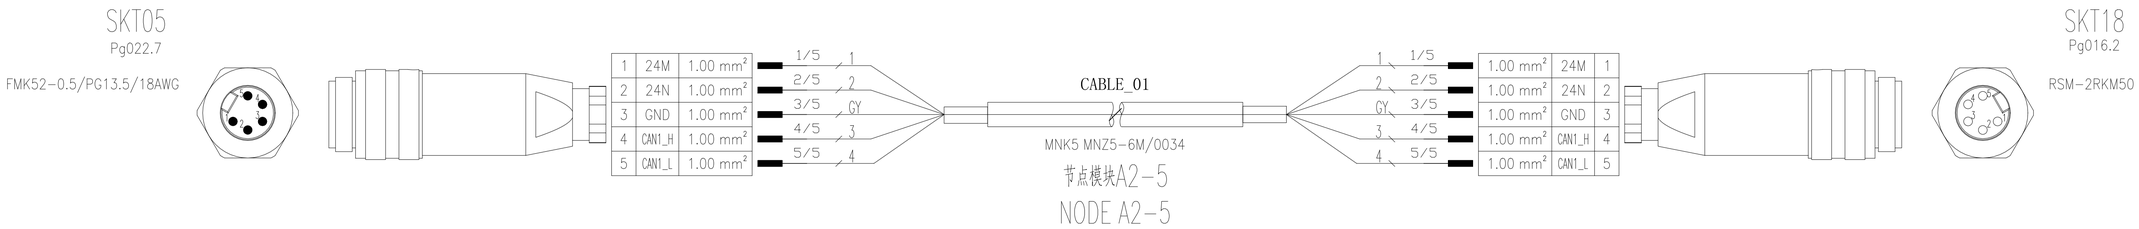

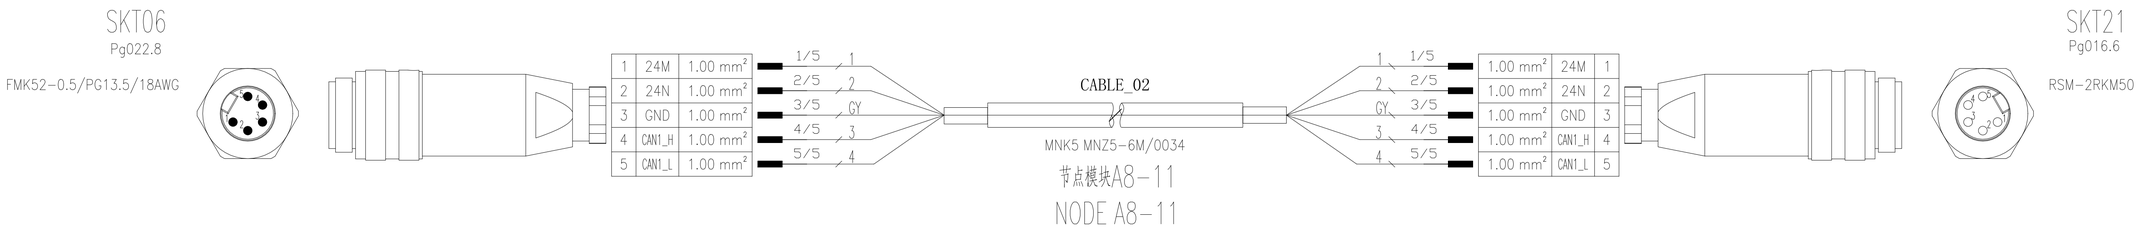

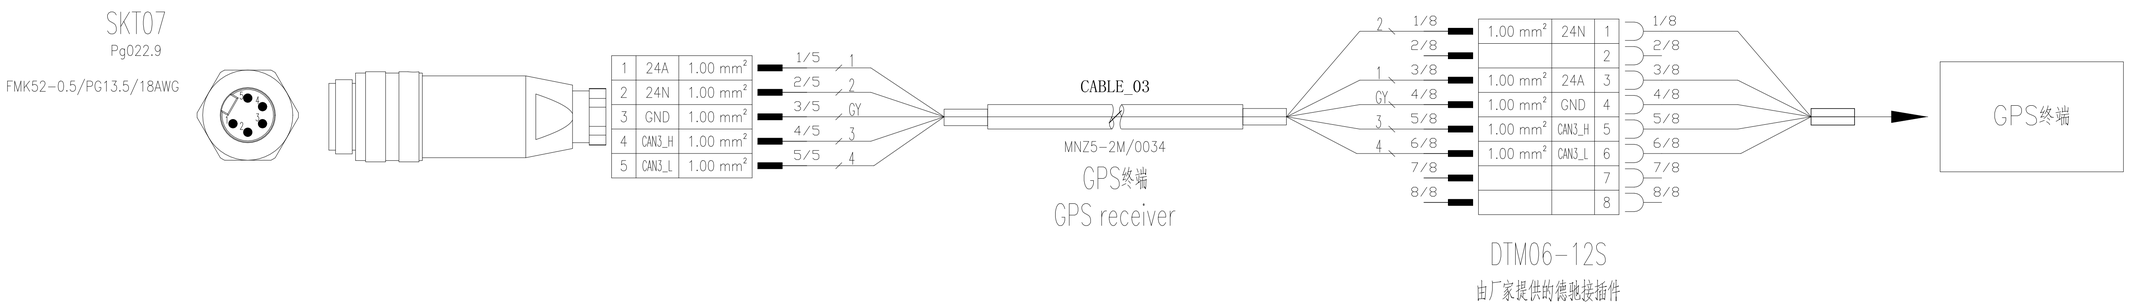

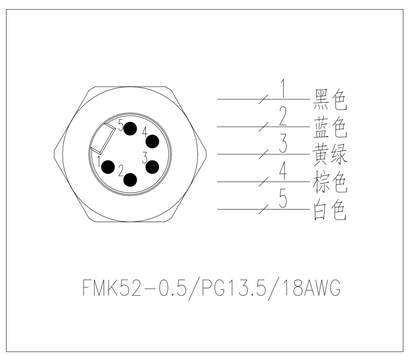



							GPS线束图		南方路机
									履带颚式破碎站
标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日				
设 计			标准化	陈海生			阶段标记	重 量	比 例
校 对			审 定						NFJ1175C1.201
审 核			批 准						
工 艺				A00			共 45 页	第 029 页	

SKT09

Pg023.3

FEK42-1.0/M15





CABLE_04


EZ4-5M/P10

左侧前端急停按钮盒

Left Front Emergency Stop SB02



1:棕色
2:白色
3:蓝色
4:黑色

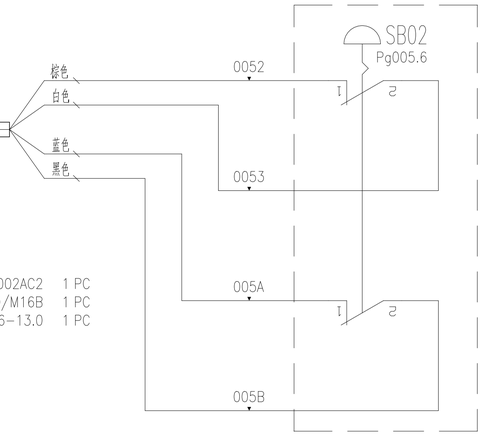



3SU18510NB002AC2 1 PC
REK-M20/M16B 1 PC
WTF-16-13.0 1 PC

SKT10

Pg023.3

FEK42-1.0/M15





CABLE_05


EZ4-5M/P10

右侧前端急停按钮盒

Right Front Emergency Stop SB03



1:棕色
2:白色
3:蓝色
4:黑色

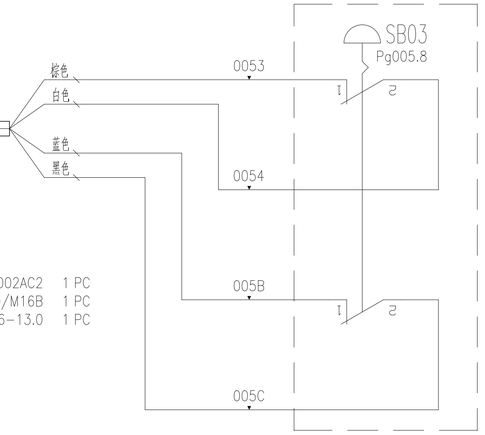


3SU18510NB002AC2 1 PC
REK-M20/M16B 1 PC
WTF-16-13.0 1 PC


						急停按钮线束图1		南方路机
标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日			履带颚式破碎站
设 计			标准化	陈海生		阶段标记	重 量	比 例
校 对			审 定					NFJ1175C1.201
审 核			批 准					
工 艺				A00		共 45 页	第 030 页	

SKT11

Pg023.4

FEK42-1.0/M15





CABLE_06


EZ4-8.5M/P10

右侧后端急停按钮盒

Right Back Emergency Stop SB04



1:棕色
2:白色
3:蓝色
4:黑色

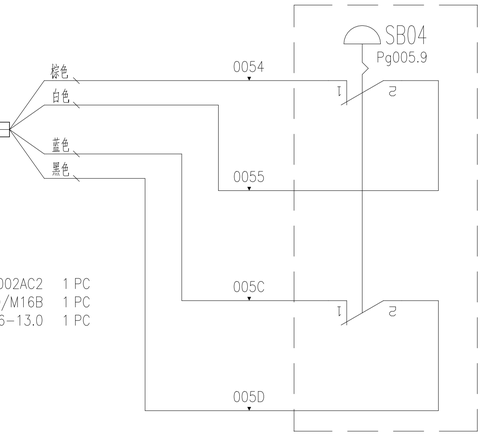



3SU18510NB002AC2 1 PC
REK-M20/M16B 1 PC
WTF-16-13.0 1 PC

SKT12

Pg023.5

FEK42-1.0/M15





CABLE_07


EZ4-7M/P10

左侧后端急停按钮盒

Left Back Emergency Stop SB05





1:棕色
2:白色
3:蓝色
4:黑色

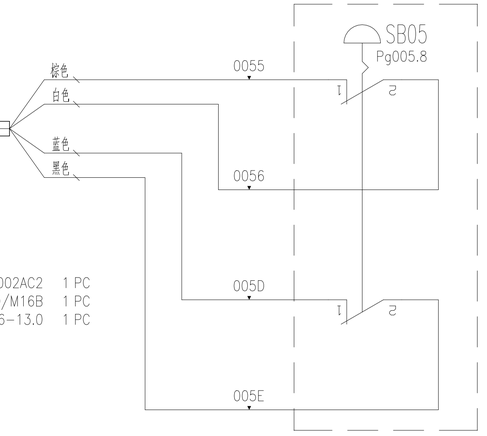

3SU18510NB002AC2 1 PC
REK-M20/M16B 1 PC
WTF-16-13.0 1 PC


						急停按钮线束图2		南方路机
标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日			履带颚式破碎站
设 计			标准化	陈海生		阶段标记	重 量	比 例
校 对			审 定					NFJ1175C1.201
审 核			批 准					
工 艺				A00		共 45 页	第 031 页	

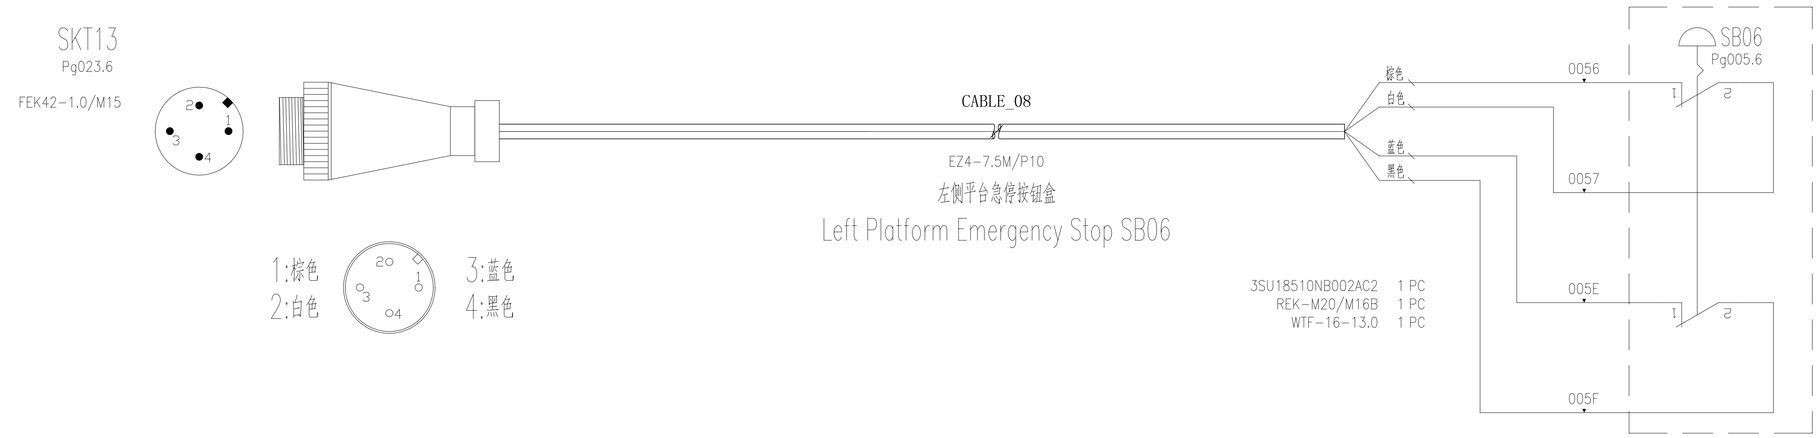

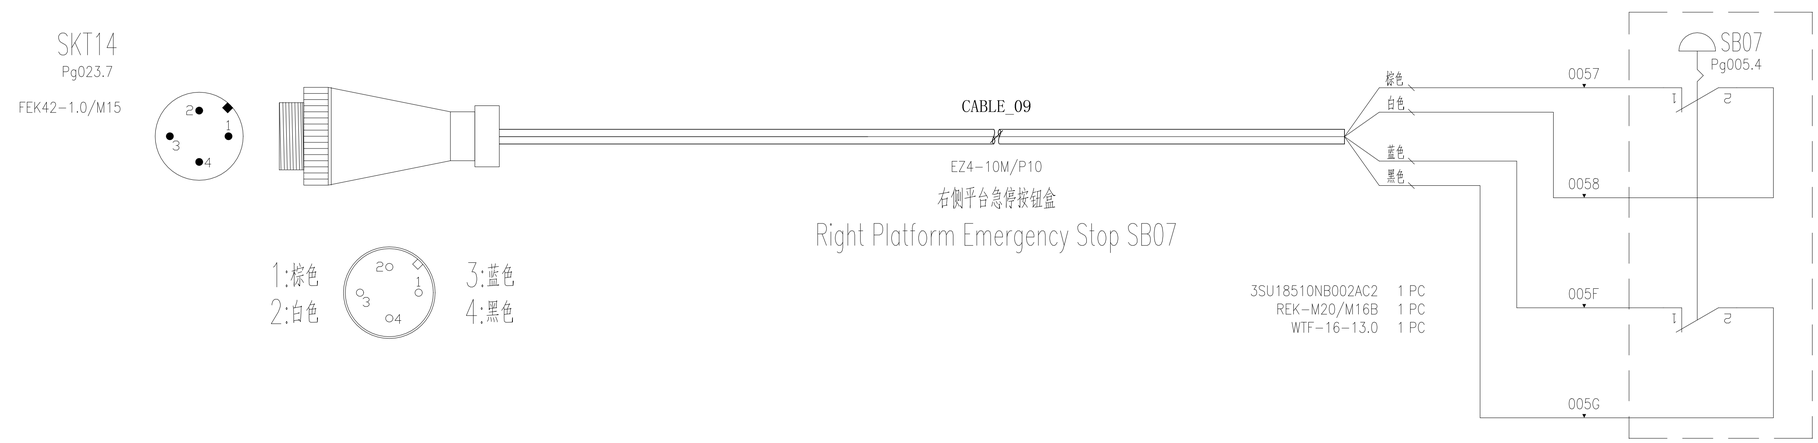


						急停按钮线束图3		南方路机
								履带颚式破碎站
标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日			NFJ1175C1.201
设 计			标准化	陈海生		阶段标记	重 量	比 例
校 对			审 定					
审 核			批 准			共 45 页	第 032 页	
工 艺				A00				

SKT15
Pg023.7
FEK42-1.0/M15



CABLE_10
EK4 EZ4-5M/P10
主皮带速度
Main Conveyor belt speed

CABLE_11
EK4 EZ4-6M/P10
主皮带速度
Main Conveyor belt speed




C101
Pg014.3
皮带转速传感器
FHL40-2-200



1:棕色
2:白色
3:蓝色
4:黑色

SKT16
Pg023.8
FEK42-1.0/M15



CABLE_12
EZ4-2M/P10
下级设备联锁
Downstream equiment interlock


棕色
白色
蓝色
黑色
0142
XC01
Pg014.4
0143
2/6
1/6

HE-006-F
H6B-F-1L-MCV-M20
REK-M20/M16B
WTF-16-13.0




1:棕色
2:白色
3:蓝色
4:黑色

SKT17
Pg023.9
FEK42-1.0/M15



CABLE_13
EZ4-6M/P10
给料机控制
Feeder on/off

棕色
白色
黑色
1/6 24N
2/6 0144
3/6 0145
4/6
5/6
6/6



CABLE_14
0PVC-JZ-YSY 3G0.75 8M
给料机控制
Feeder on/off

棕色
白色
黑色
24N
0144
0145
SB08
Pg014.4
SB09
Pg014.5
4
3

给料机启动
给料机停止
SB08
Pg014.5
SB09
Pg014.6

HE-006-M	1 PC
HE-006-F	1 PC
H6B-SE-2B-M20	1 PC
H6B-F-1L-MCV-M20	1 PC
REK-M20/M16B	2 PC
WTF-16-13.0	2 PC
H6B-MCV-1L.1S	1 PC

ZB2-BP3C	1 PC
ZB2-BP4C	1 PC
ZB2-BZ101C	2 PC
REK-M20/M16B	1 PC
WTF-16-13.0	1 PC
A22-I2M	1 PC
10-1440	1 PC

标记	处数	分区	更改文件号	签字	年、月、日
设计			标准化	陈海生	
校对			审定		
审核			批准		
工艺				A00	

皮带转速传感器线束图


阶段标记	重量	比例

共 45 页 第 033 页

南方路机

履带颚式破碎站

NFJ1175C1.201

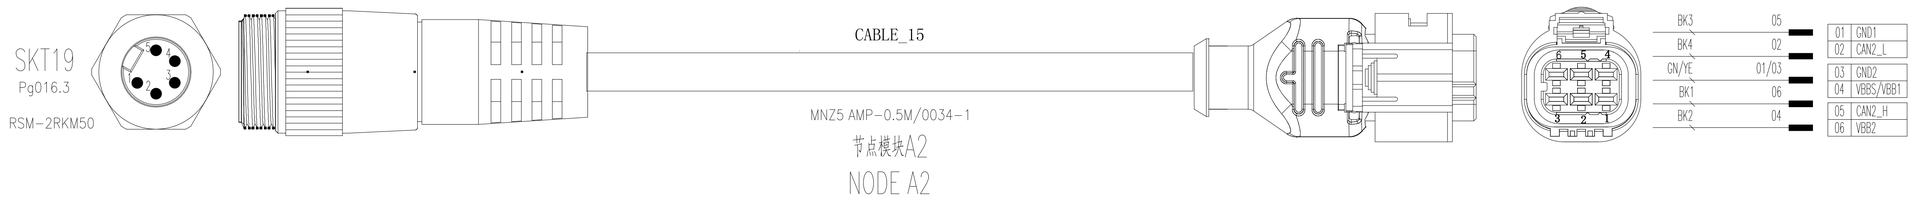












						节点模块CAN线束图		南方路机	
标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日			履带颚式破碎站	
设 计			标准化	陈海生		阶段标记	重 量	比 例	NFJ1175C1.201
校 对			审 定						
审 核			批 准						
工 艺				A00		共 45 页	第 034 页		

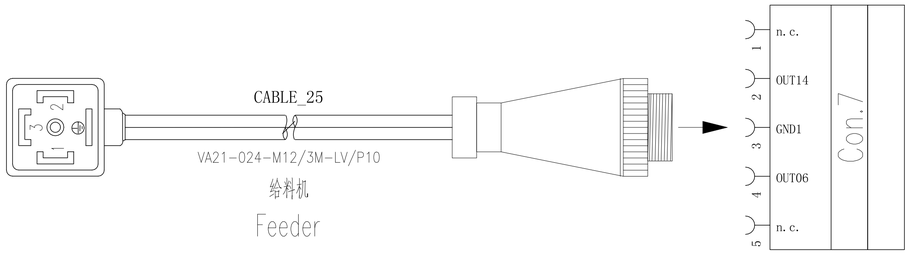


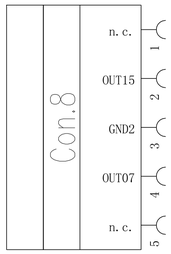


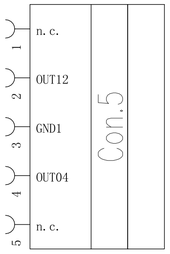


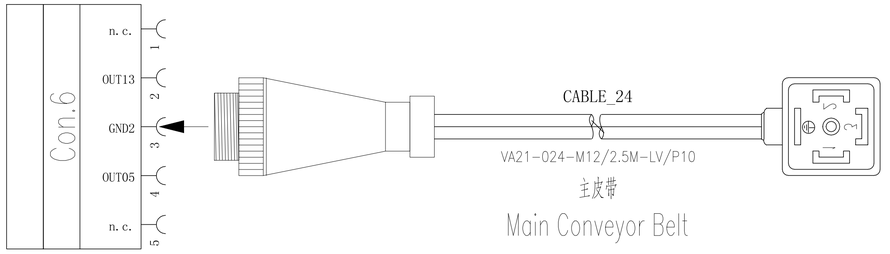

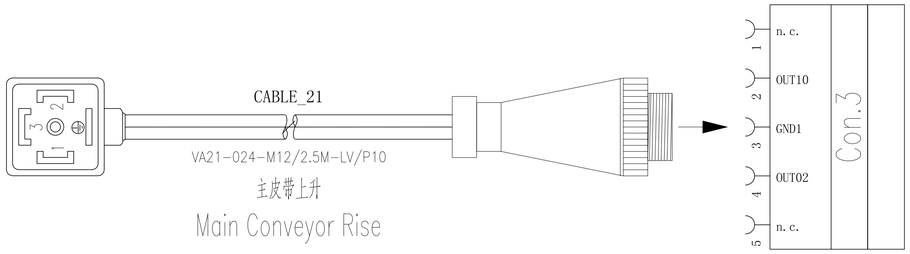

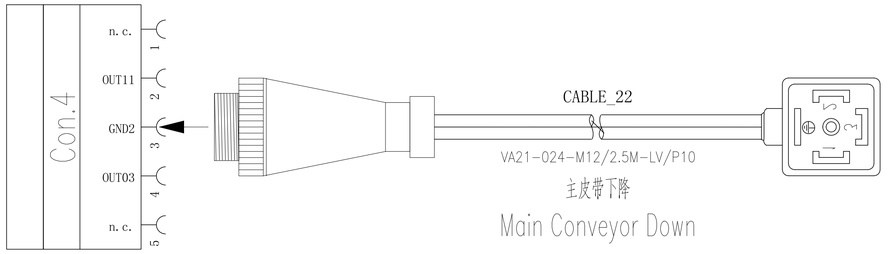

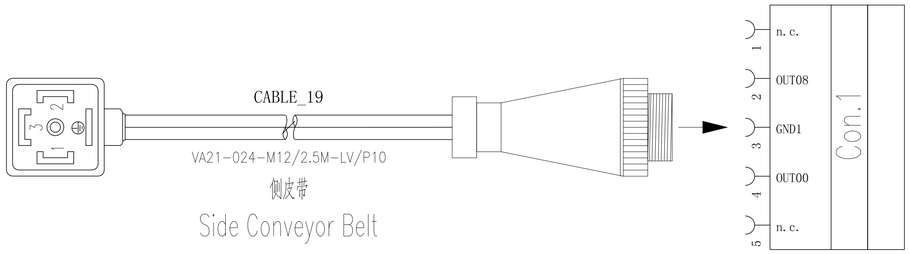

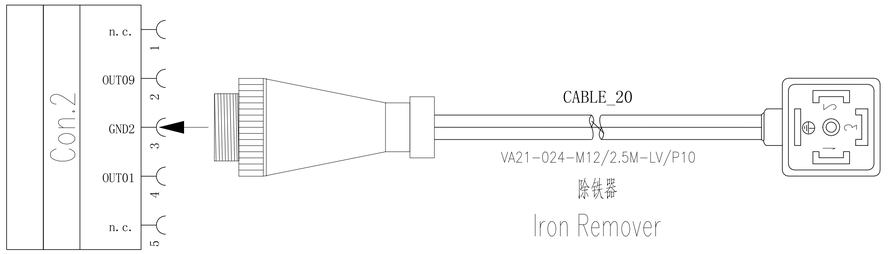

A2
Pg017.5

A2
Pg017.5


标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日				
设 计			标准化	陈海生					
校 对			审 定						
审 核			批 准						
工 艺				A00					


节点模块A2		
阶段标记	重 量	比 例
共 45 页	第 035 页	


南方路机


履带颚式破碎站


NFJ1175C1.201

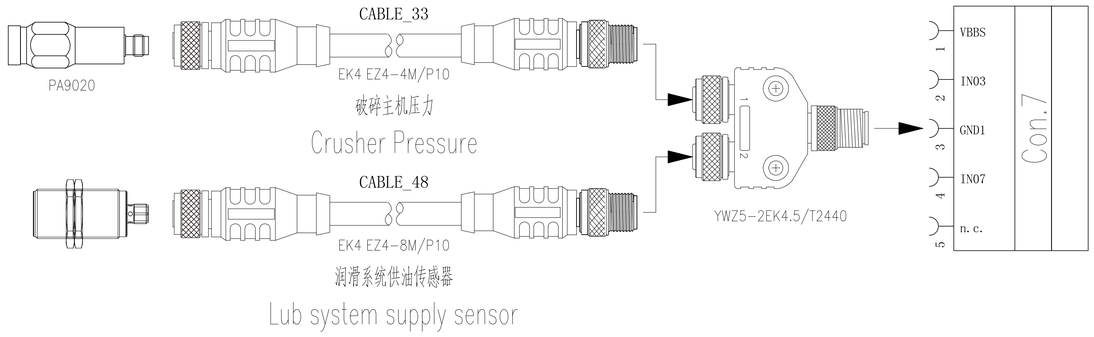


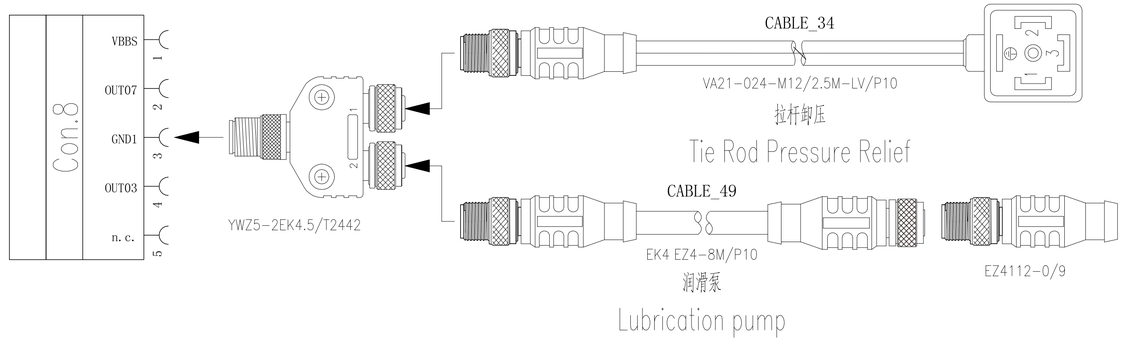


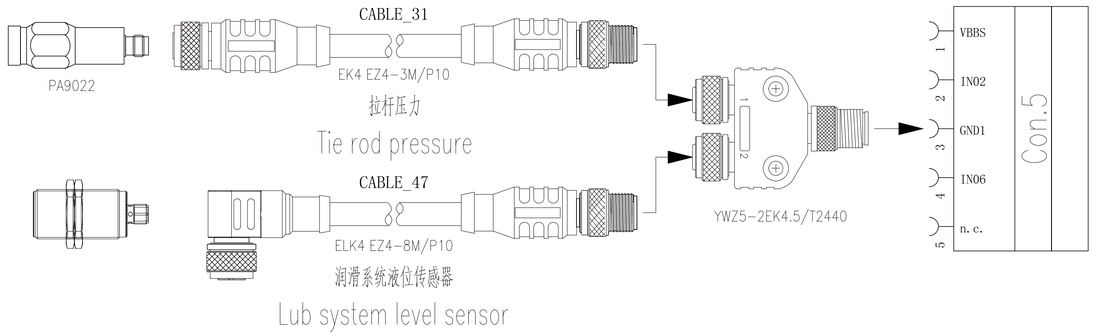


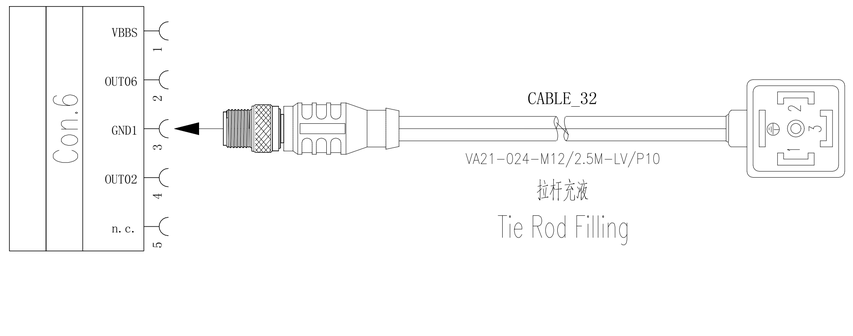

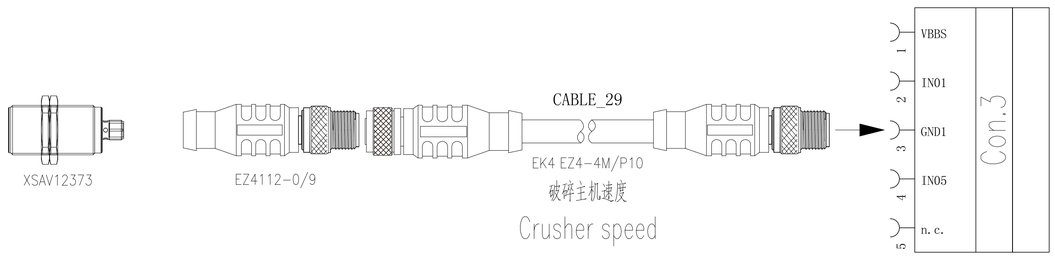

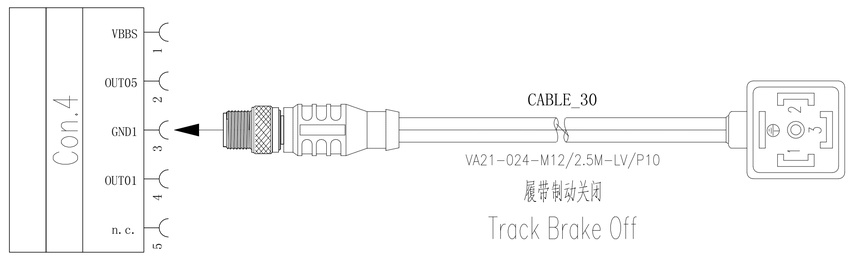

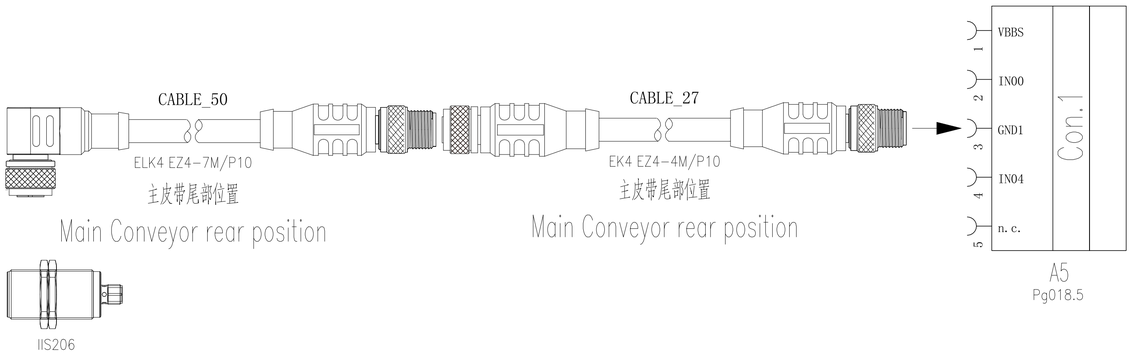

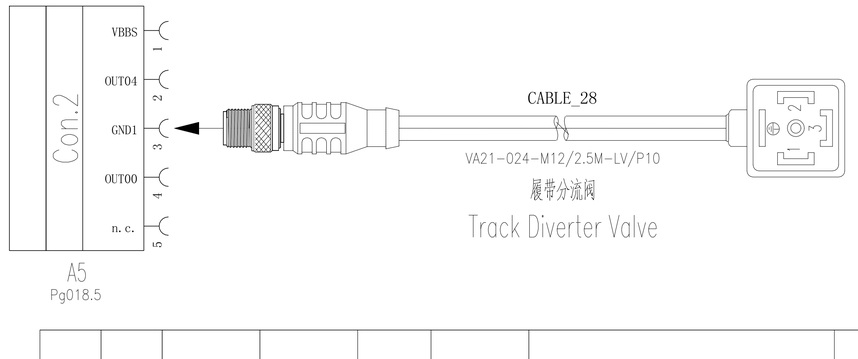

标记	处数	分区	更改文件号	签字	年、月、日
设计			标准化	陈海生	
校对			审定		
审核			批准		
工艺				A00	

节点模块A3


阶段标记	重量	比例

共 45 页　第 036 页

南方路机

履带颚式破碎站

NFJ1175C1.201

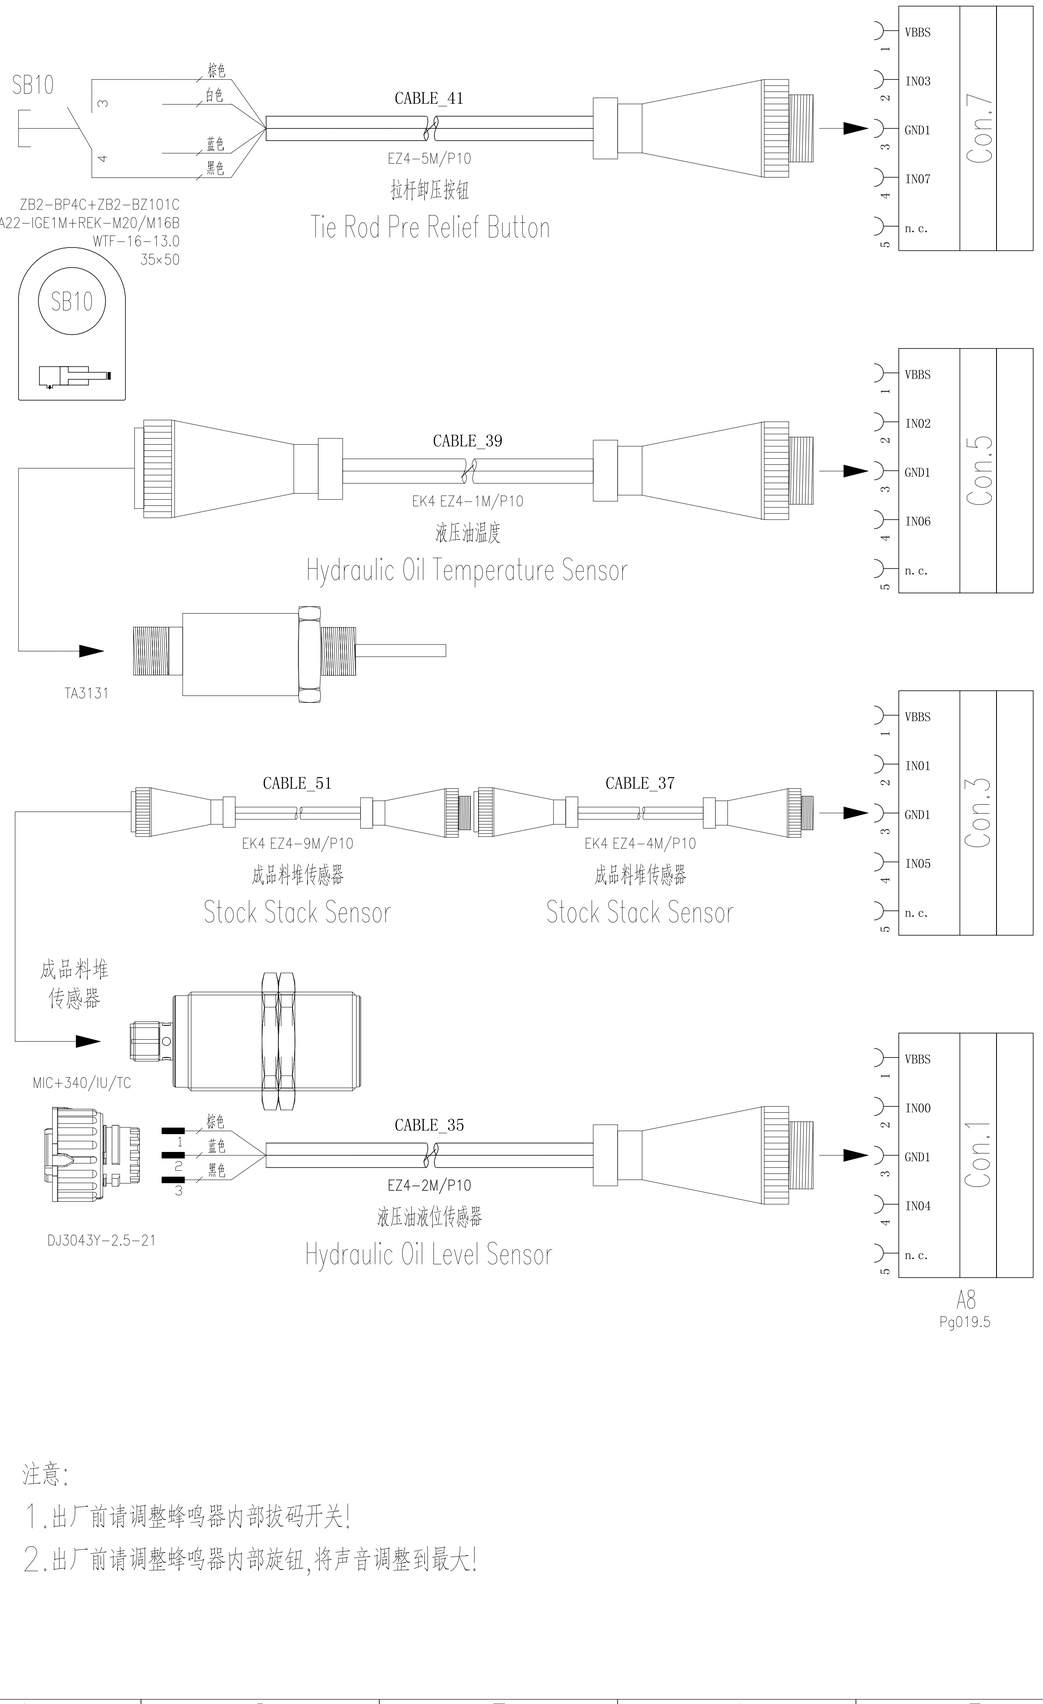

注意:

1.出厂前请调整蜂鸣器内部拔码开关!

2.出厂前请调整蜂鸣器内部旋钮,将声音调整到最大!

标记	处数	分区	更改文件号	签字	年、月、日
设计			标准化	陈海生	
校对			审定		
审核			批准		
工艺				A00	

节点模块A4


阶段标记	重量	比例


共 45 页 第 037 页


南方路机


履带颚式破碎站

NFJ1175C1.201

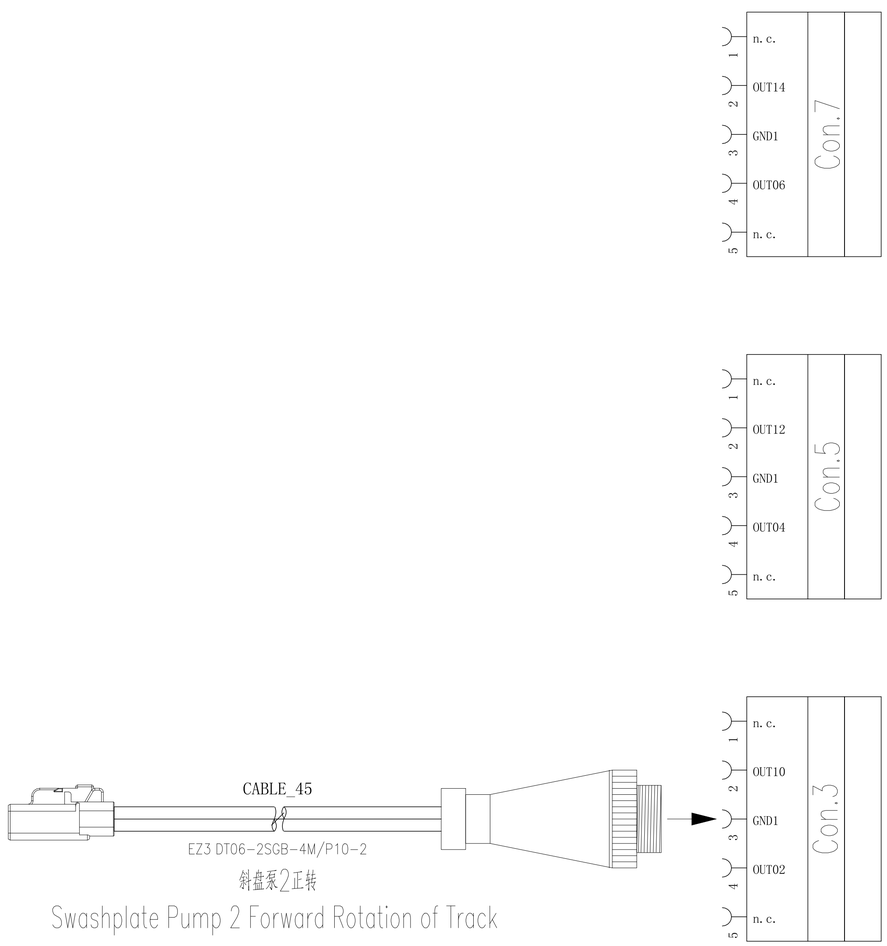

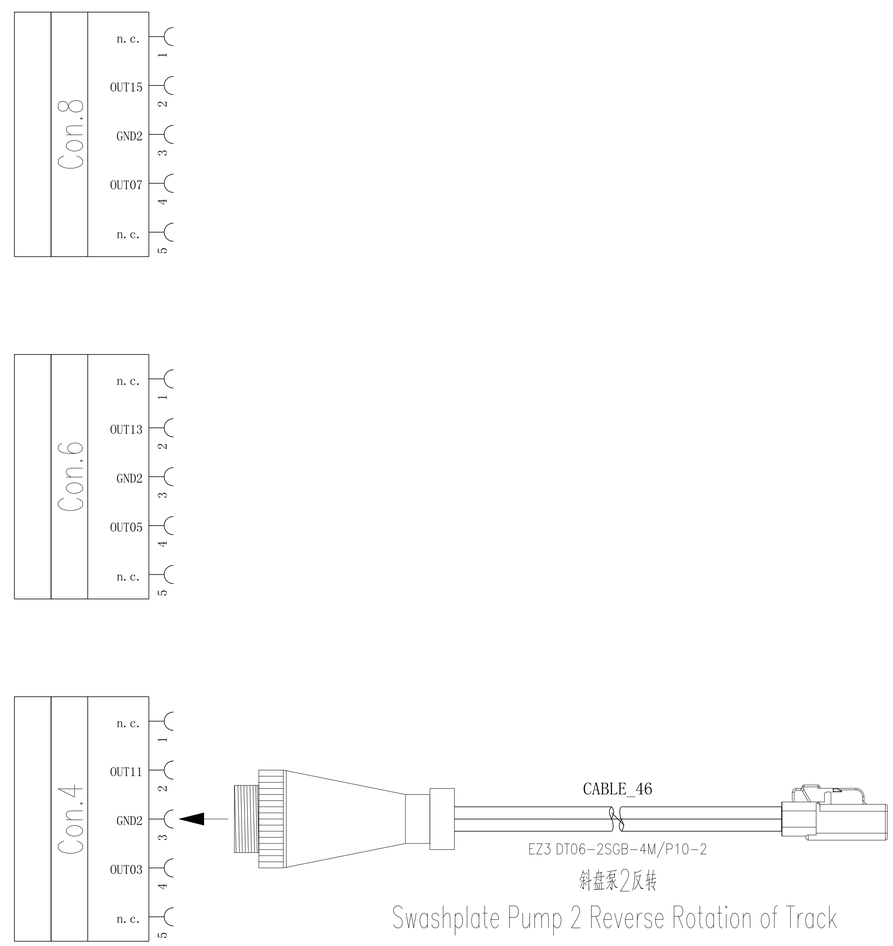

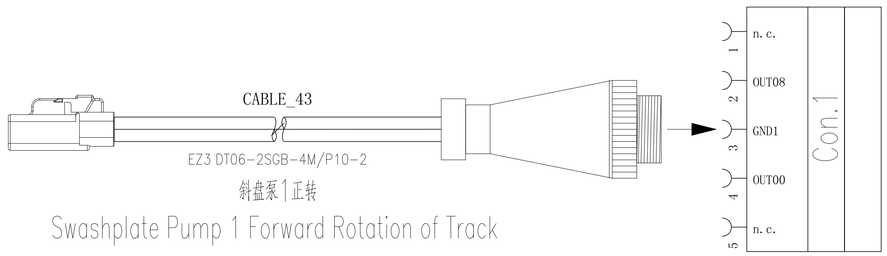

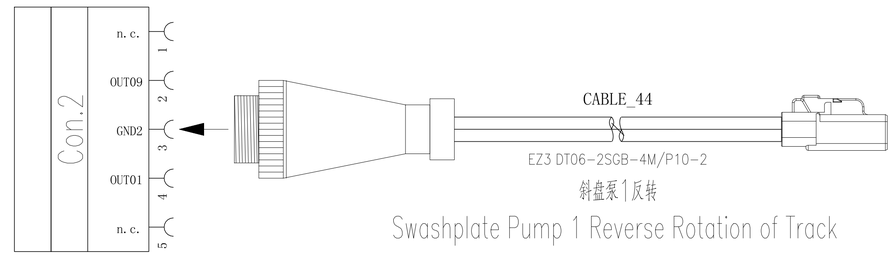

A11
Pg020.5

A11
Pg020.5

标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日
设 计			标准化	陈海生	
校 对			审 定		
审 核			批 准		
工 艺				A00	

节点模块A5


阶段标记	重 量	比 例

共 45 页 第 038 页

南方路机

履带颚式破碎站

NFJ1175C1.201

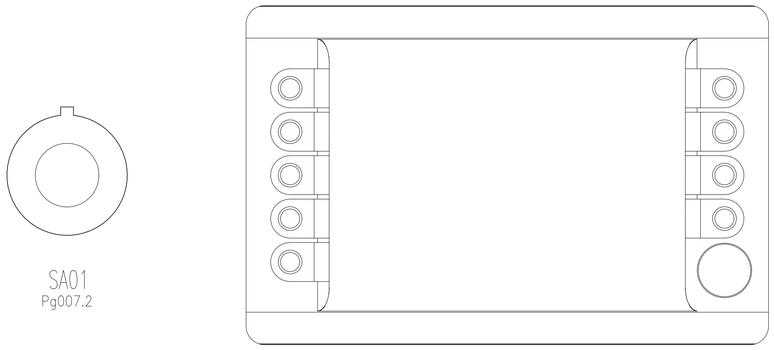


SA01
Pg007.2



SB01
Pg005.4

设备名称(Name)：履带移动颚式破碎站/Tracked mobile Jaw Crusher
设备型号(Model)：NFJ1175C1.201
GPS终端号(GPS Terminal No.)：
生产订单号(Production Order No.)：
生产日期(Production Date)：

						柜子面板图			南方路机
标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日				履带颚式破碎站
设 计			标准化	陈海生		阶段标记	重 量	比 例	NFJ1175C1.201
校 对			审 定						
审 核			批 准			共 45 页	第 039 页		
工 艺				A00					

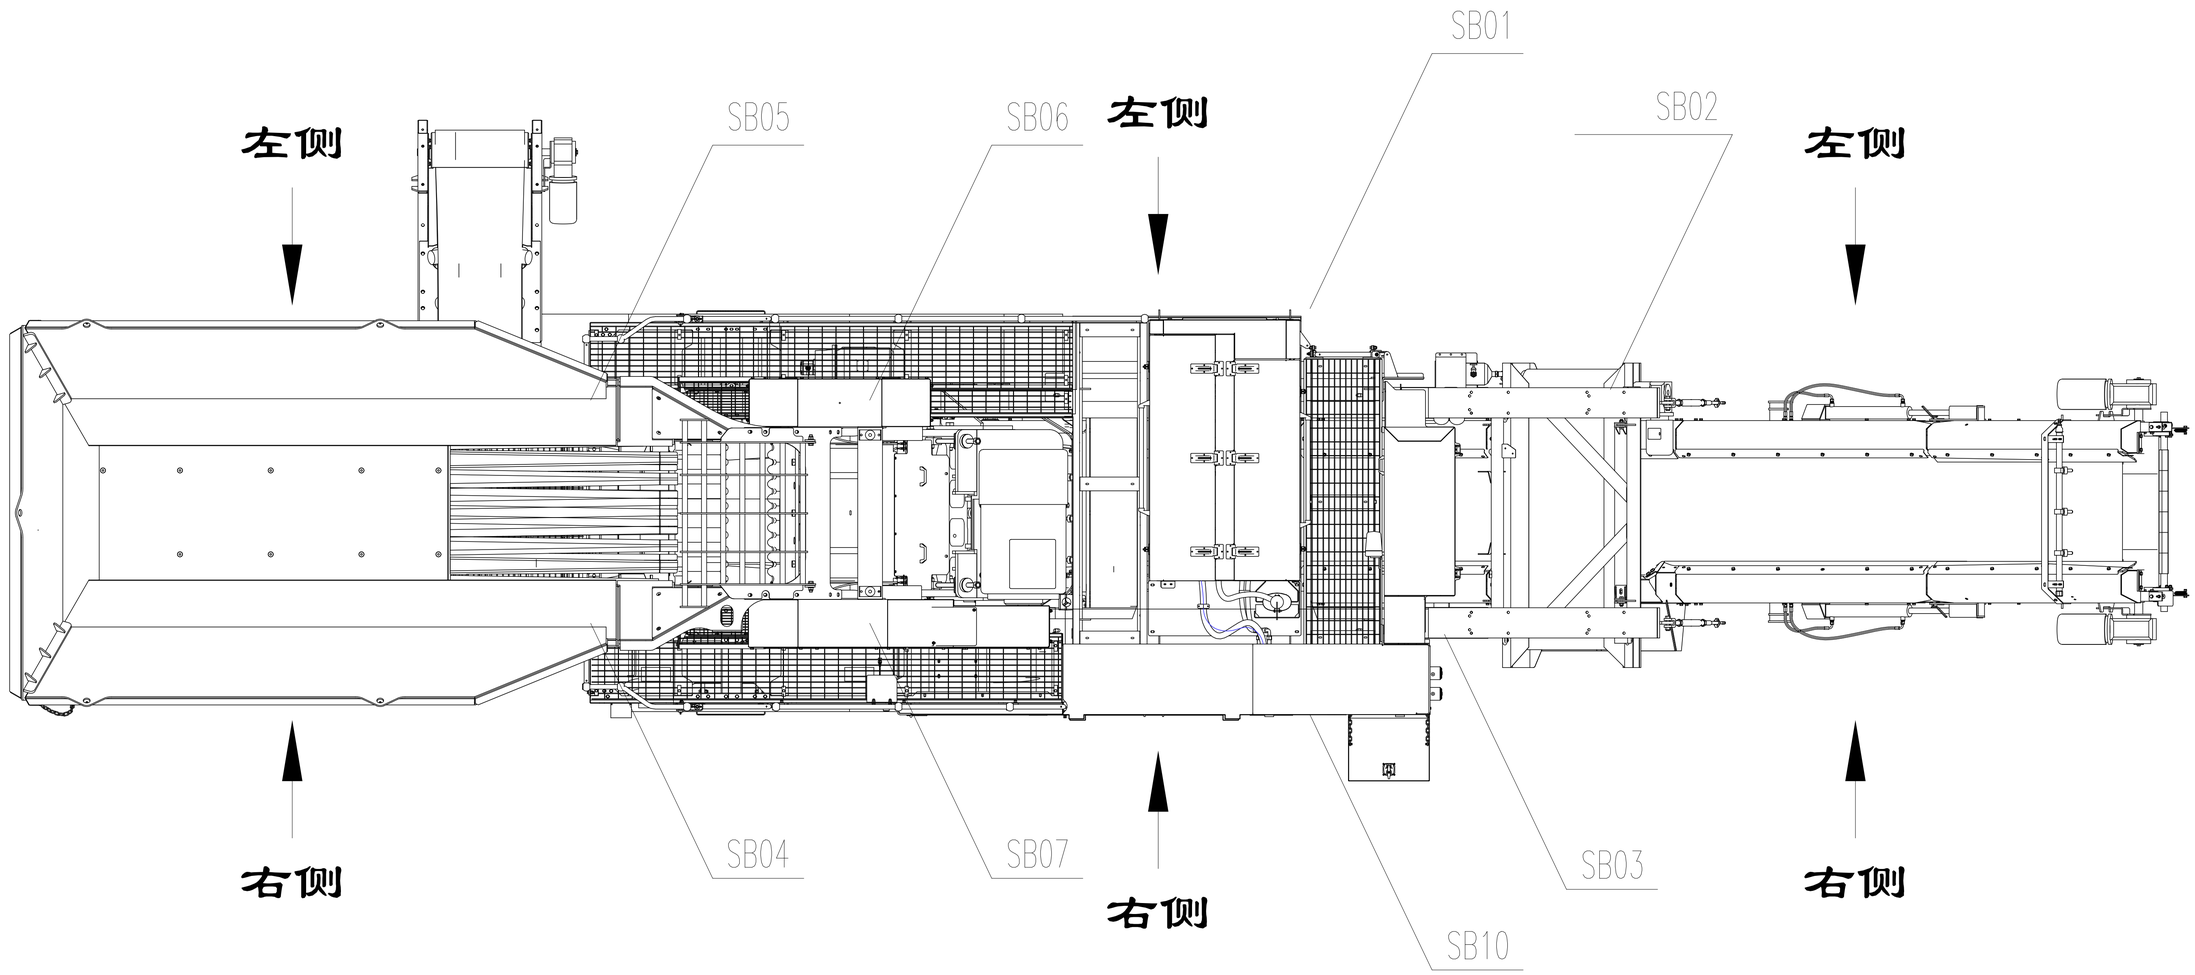


按钮位置说明:

SB01:弱电柜门板

SB02－SB07,:急停按钮盒(6个)

SB10,:拉杆卸压按钮

						节点模块A5			南方路机
标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日				履带颚式破碎站
设 计			标准化	陈海生		阶段标记	重 量	比 例	
校 对			审 定						NFJ1175C1.201
审 核			批 准						
工 艺				A00		共 45 页	第 040 页		

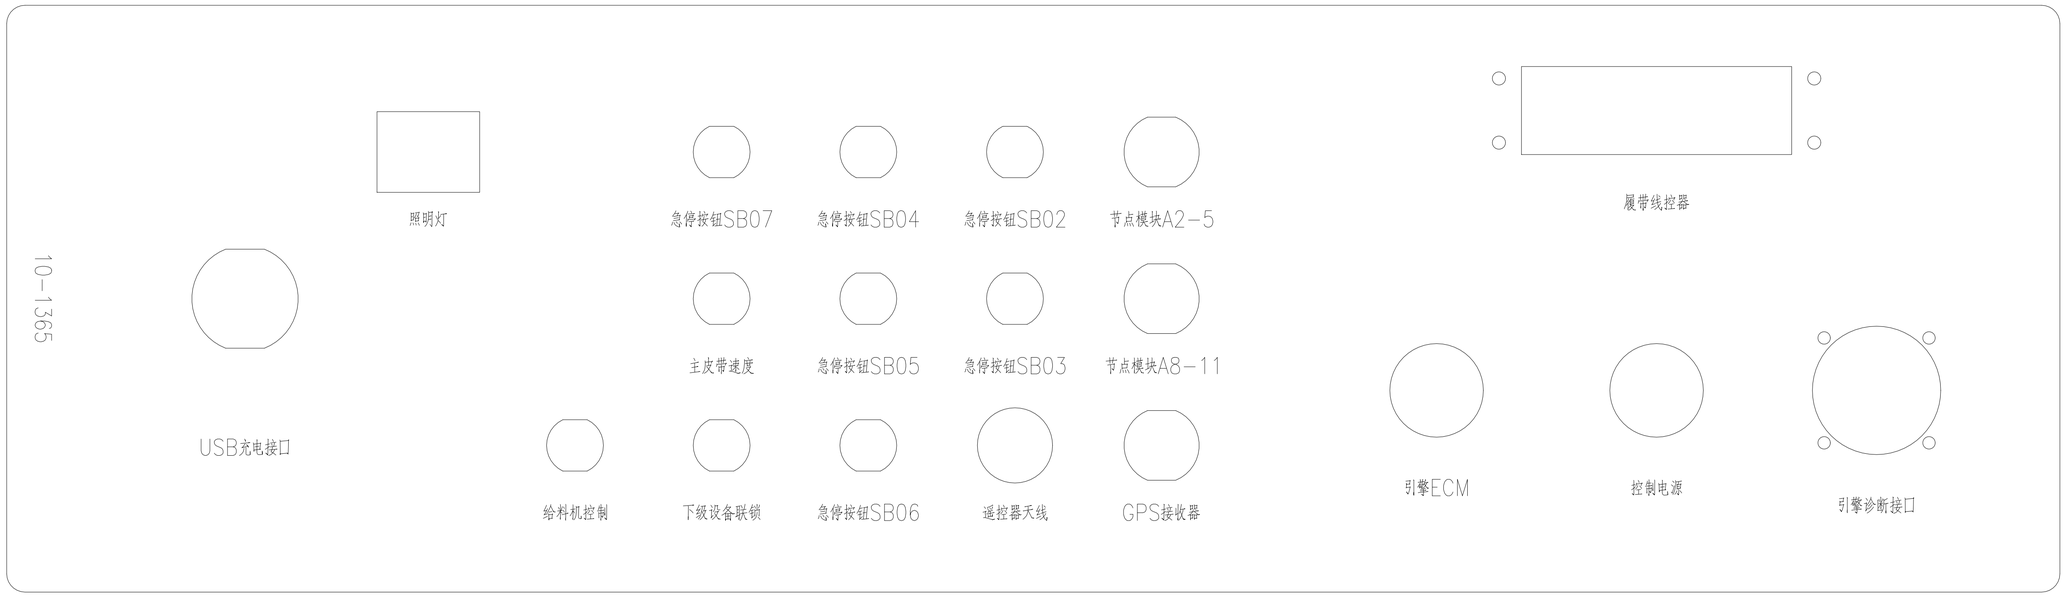

右侧出线


标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日				
设 计			标准化	陈海生					
校 对			审 定						
审 核			批 准						
工 艺				A00					

柜子侧面开孔图		
阶段标记	重 量	比 例
共 45 页	第 041 页	


南方路机


履带颚式破碎站


NFJ1175C1.201

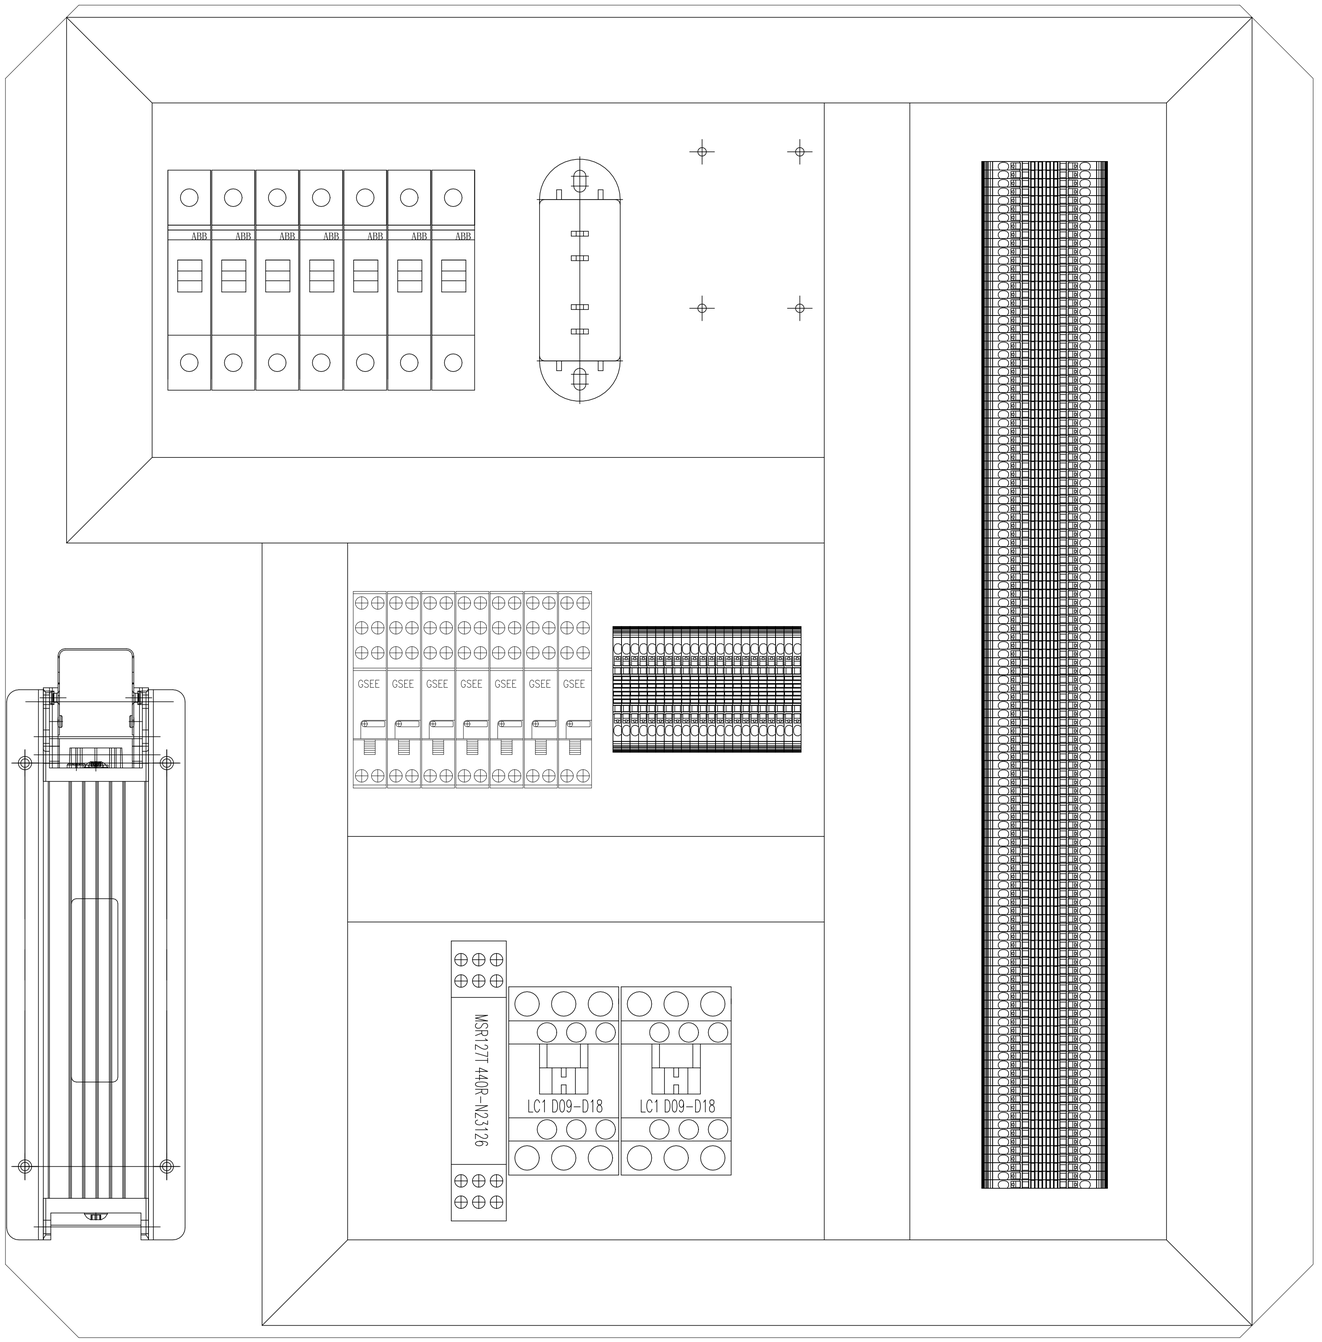


标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日	柜子器件布局图		南方路机	
设 计			标准化	陈海生		阶段标记	重 量	比 例	履带颚式破碎站
校 对			审 定						NFJ1175C1.201
审 核			批 准						
工 艺				A00		共 45 页	第 042 页		

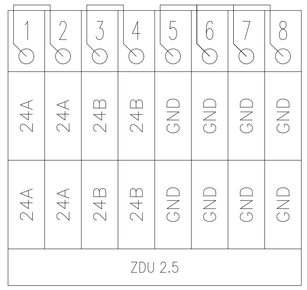


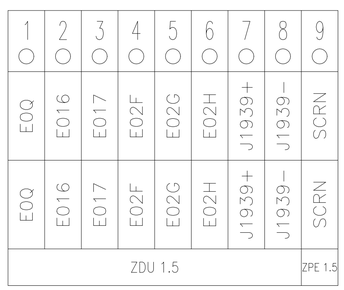

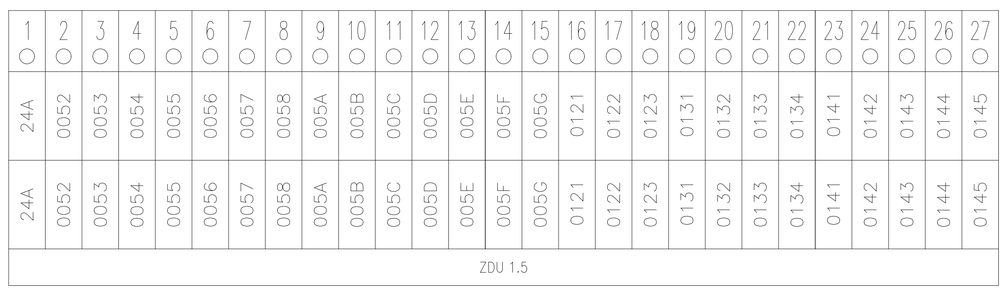

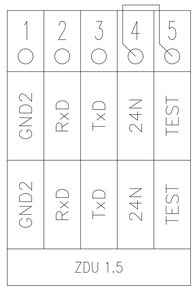

						端子排列图1	南方路机
标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日		
设 计			标准化	陈海生		阶段标记 / 重 量 / 比 例	履带颚式破碎站
校 对			审 定				NFJ1175C1.201
审 核			批 准				
工 艺				A00		共 45 页 第 043 页	

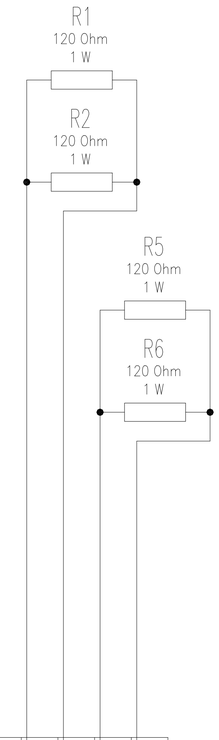

注意:

1.J1939-与J1939+之间必须并联R1,R2

2.CAN3_L与CAN3_H之间必须并联R5,R6

1	2	3	4	5
0124	0125	0126	0127	0128
0124	0125	0126	0127	0128
0124	0125	0126	0127	0128

ZDU 1.5/3 AN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24M	24M	24N	24N	24N	GND	GND	GND	CAN1_H	CAN1_L	J1939+	J1939-	CAN3_H	CAN3_L
24M	24M	24N	24N	24N	GND	GND	GND	CAN1_H	CAN1_L	J1939+	J1939-	CAN3_H	CAN3_L
24M	24M	24N	24N	24N	GND	GND	GND	CAN1_H	CAN1_L	J1939+	J1939-	CAN3_H	CAN3_L
24M	24M	24N	24N	24N	GND	GND	GND	CAN1_H	CAN1_L	J1939+	J1939-	CAN3_H	CAN3_L

ZDU 1.5/4 AN


标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日
设 计			标准化	陈海生	
校 对			审 定		
审 核			批 准		
工 艺				A00	

端子排列图2		
阶段标记	重 量	比 例
共 45 页	第 044 页	

南方路机

履带颚式破碎站

NFJ1175C1.201

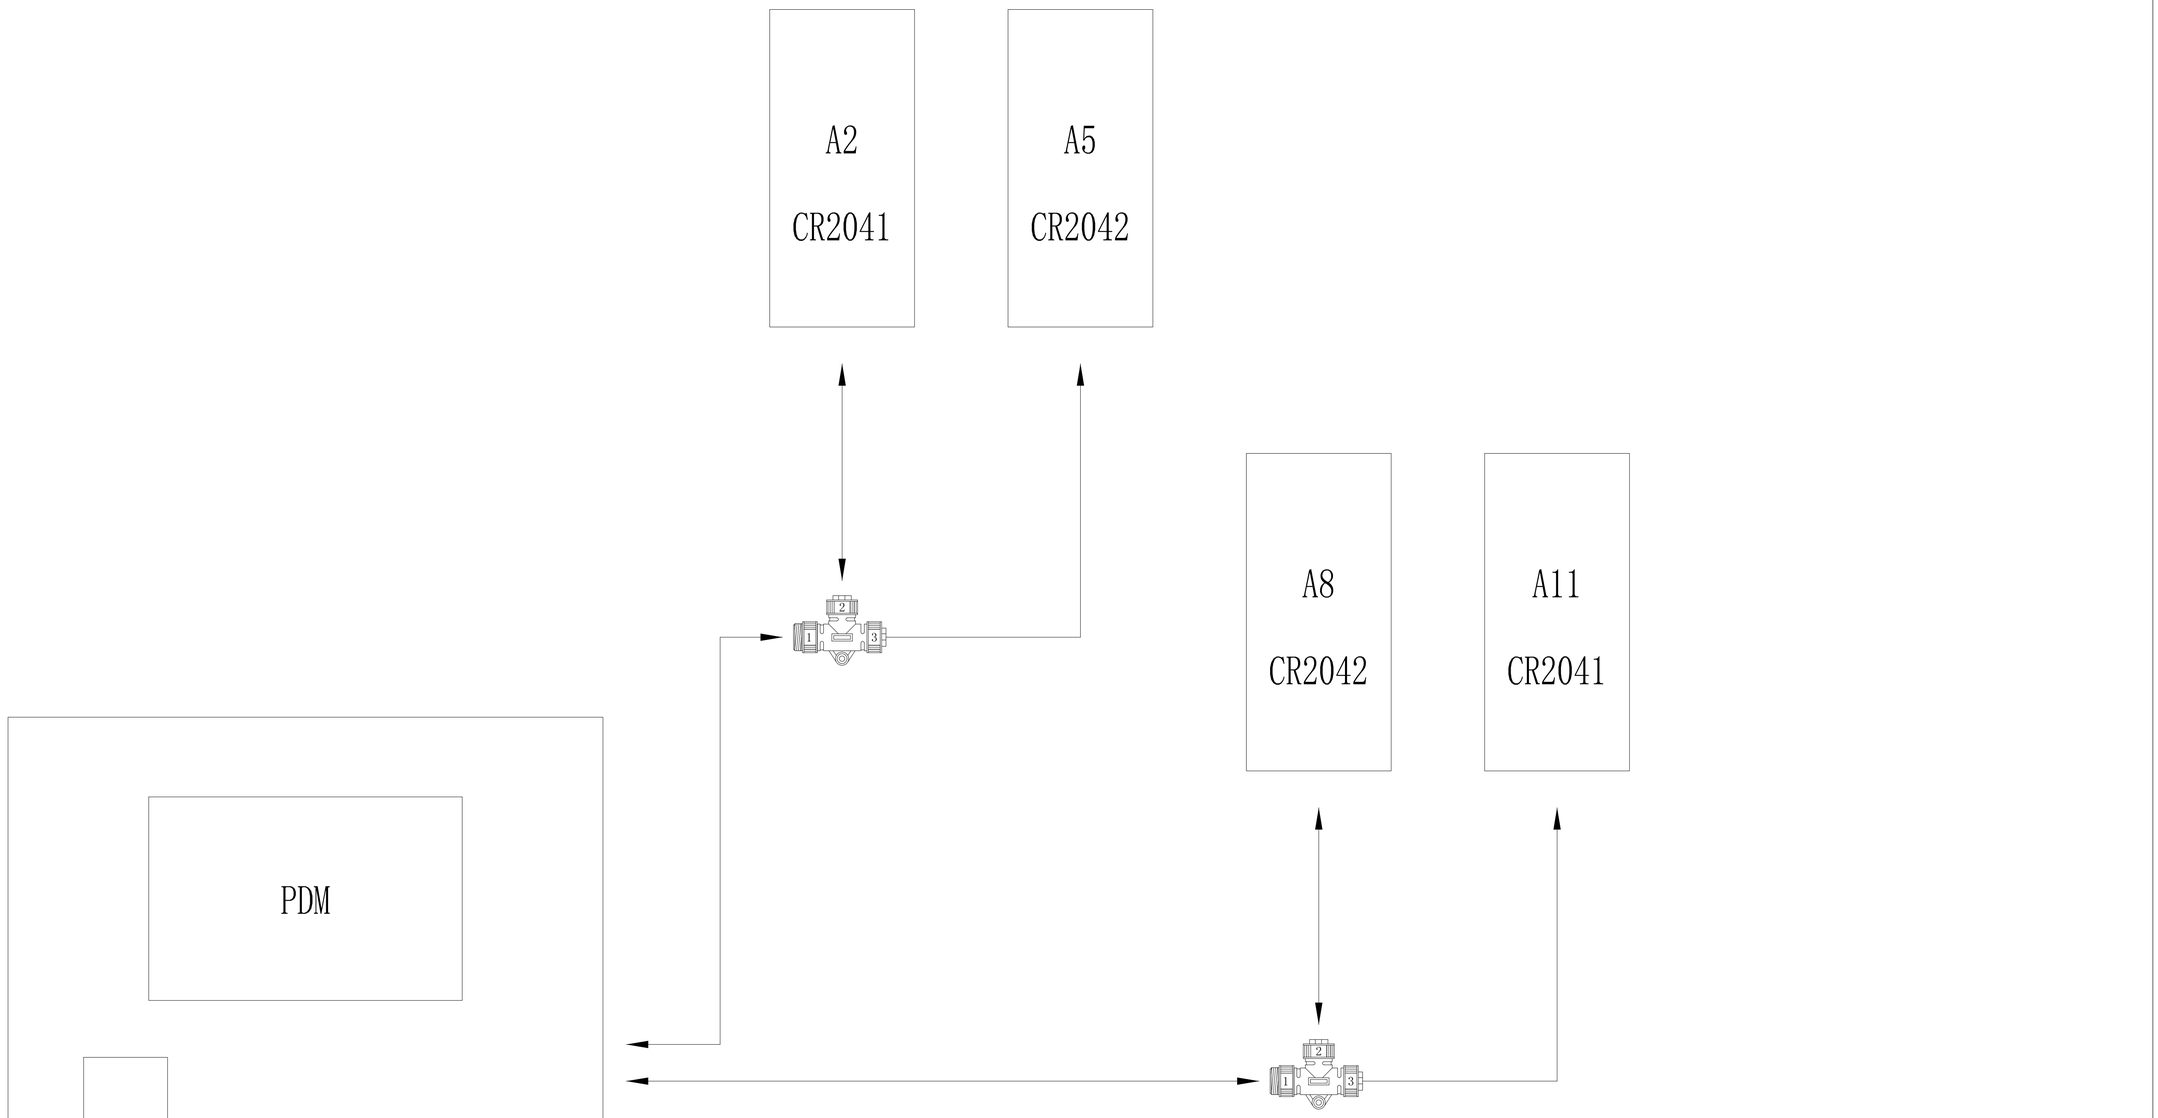

						润滑泵线束图			南方路机
									履带颚式破碎站
标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	年、月、日				
设 计			标准化	陈海生		阶段标记	重 量	比 例	NFJ1175C1.201
校 对			审 定						
审 核			批 准						
工 艺				A00		共 45 页	第 045 页		