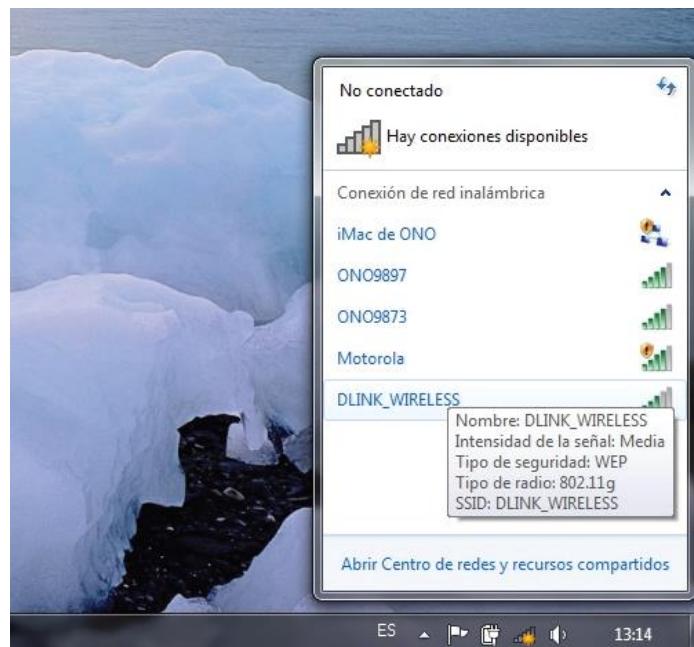


**PASO 1**

Para conectar el ordenador al Router WiFi haz clic con el botón izquierdo del ratón sobre el ícono de redes abajo a la izquierda.

**PASO 2**

Aparecerán las redes detectadas mostrando sus propiedades básicas.

El router WiFi ya tiene la conexión configurada y protegida por defecto. En la base del router hay una pegatina donde aparece el nombre de red WiFi que tu equipo tiene establecido.

Pincha en la red que indique la pegatina.






### PASO 3


Pinchamos en el botón de conectar. Como la red está protegida, nos pide la clave.

En la pegatina de la base del router encontrarás la clave de red WiFi que tienes que introducir.

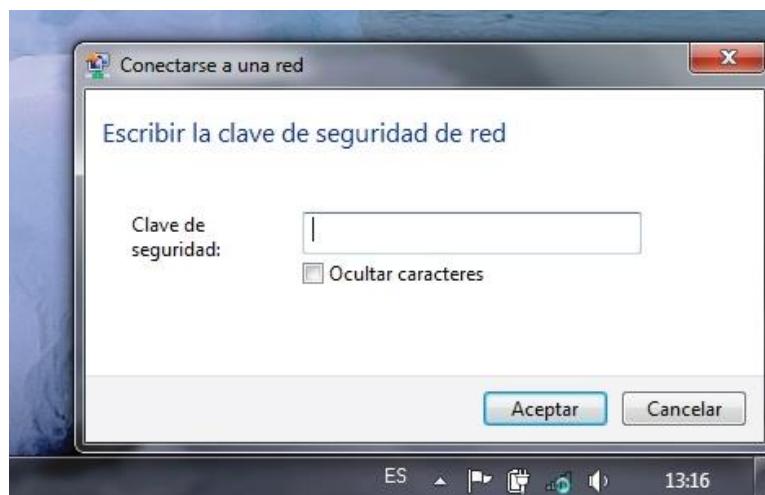

### PASO 4

Mientras se realiza la conexión se mostrará la siguiente pantalla:

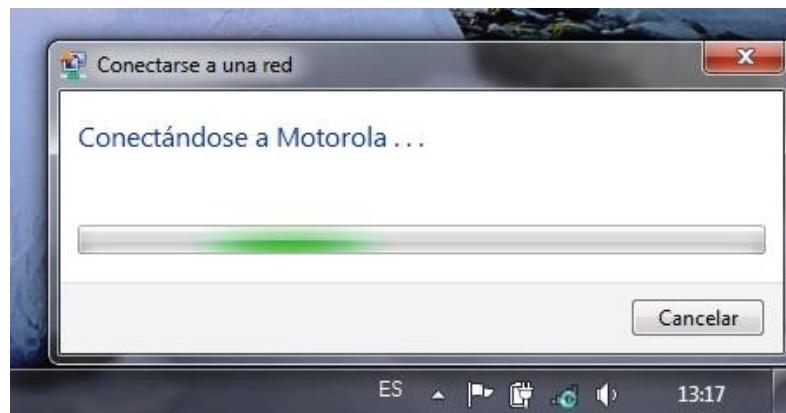

### PASO 5

Si la conexión se realiza correctamente aparecerán las siguientes pantallas que permiten guardar los datos de la red inalámbrica para futuras conexiones. Seleccionaremos red Doméstica y cerramos.

¡Ya estás conectado! Disfruta de Fibra Ono.



## Configuración WiFi – Windows 7

