

シミュレーションを行う

過渡安定度計算を行う [結果表示] インピーダンスローカス図の描画 (出力設定①)

ヒント
インピーダンスローカス図の描画時は、
過渡安定度計算を実行前に必ず、
[インピーダンスローカス一括設定]
をクリックの上、実行して下さい。

名称	番号	プリント出力	グラフ出力
1	G1	1	✓
2	G2	2	✓
3	G3	3	✓
4	G4	4	✓
5	G5	5	✓
6	G6	6	✓
7	G7	7	✓
8	G8	8	✓
9	G9	9	✓
10	G10	10	✓

シミュレーションを行う

過渡安定度計算を行う [結果表示] インピーダンスローカス図の描画 (出力設定②)

ヒント
出力設定が設定されていない場合はインピーダンスローカス図は表示されません。

インピーダンスローカス図に描画するブランチ情報と特性図を設定します。

- ① 【グラフ描画単位設定】 p.u.値/Ωを選択します。
- ② 【描画タブリスト】を追加します。
- ③ 【全ブランチリスト】より、ローカス図に描画したいブランチ(両端/1次側/2次側)を選択します。
この際、電圧階級で絞込みが可能です。
- ④ 選択後は、【描画項目】にて【描画項目リスト】へブランチ情報を[登録]します。
- ⑤ ここで登録されたブランチ情報がインピーダンスローカス図に描画可能となります。
- ⑥ 【特性図リスト】を設定します。
ここで設定した特性図が【描画項目リスト】に登録されたブランチ情報と一緒にインピーダンスローカス図に描画されます(詳細は、次ページ参照)。

シミュレーションを行う

過渡安定度計算を行う [結果表示] インピーダンスローカス図の描画 (特性図リスト)

インピーダンスローカス図設定

1. グラフ描画単位設定
☒ pu値 ☐ Ω

2. 描画タブラスト
追加 変更 削除

No.	表示	タイトル
1	☒	ローカス1

3. 全ブランチリスト
電圧階級: 30.0kV

ブランチ番号	ブランチ名称	送/受
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	
11	11	両端
12	12	両端
13	13	両端
14	14	両端
15	15	両端
16	16	両端

5-1. 描画項目リスト
描画タブタイトル: ローカス1

インピーダンスローカス図に描画する特性図を設定します。

① [特性図登録]にて特性図情報を登録します。
② 登録した特性図情報より、ブランチ情報に該当する特性図を選択します。

5-2. 特性図リスト

No.	特性図名称	整定値
1	xxxxxx	

特性図登録

①

②

更新 閉じる

【特性図登録】を設定します。

- ① [特性図登録]をクリックします。
- ② 特性図名称を追加します。
- ③ 特性図名称を設定します。
- ④ タイプを
モータ特性/リアクタンス特性/オーム(ブライнда)
より選択します。
- ⑤ [ヘルプ]を参考に、
前方リーチ/後方リーチ/最高感度角
を設定します。
- ⑥ [OK]により、【特性図登録】に登録されます。

特性図登録

特性図名称
xxxxxx

②

追加 削除

OK キャンセル

整定値設定

③ 特性図名称: xxxxxx


④

タイプ	前方リーチF [pu]	後方リーチB [pu]	最高感度角θ [deg]
モータ特性	2	0.5	60
リアクタンス特性			
オーム特性(ブライнда)			

⑤

⑥

追加 削除 ヘルプ OK キャンセル

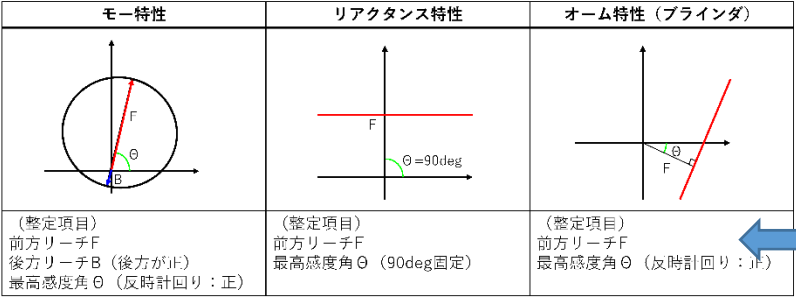

シミュレーションを行う

過渡安定度計算を行う [結果表示] インピーダンスローカス図の描画（グラフ表示）

