

Foreword

 This manual contains text, diagrams and explanations which will guide the reader in the correct installation and operation of the FX PC and should be read and understood before attempting to install or use the unit.

efesotomasyon.com

- If in doubt at any stage during the installation of the FX PC always consult a professional electrical engineer who is qualified and trained to the local and national standards. If in doubt about the operation or use of the FX PC please consult the nearest Mitsubishi Electric distributor.
- This manual is subject to change without notice.

(FRE

Préface

- Le présent manuel contient des textes, des illustrations et des explications pour une installation et une utilisation correctes des API de la série FX. L'utilisateur doit le lire et avoir compris son contenu avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.
- Si lors de l'installation des incertitudes persistent, n'hésitez pas à consulter un électricien compétent, qualifié et formé à l'utilisation des normes électriques locales et nationales. Contactez le représentant le plus proche de MITSUBISHI ELECTRIC si la manipulation ou l'utilisation des API de la série FX vous pose des problèmes.
- Le présent manuel est publié sous réserve de modifications. Ces modifications peuvent être apportées sans avis préalable.

GER

Vorwort

- Dieses Handbuch enthält Texte, Abbildungen und Erläuterungen zur korrekten Installation und Bedienung der FX-SPS und sollte vor einer Installation oder einem Einsatz des Gerätes gelesen werden. Die Inhalte müssen verstanden sein.
- Wenn während der Installation etwas unklar ist, sollten Sie auf jeden Fall eine Elektrofachkraft zu Rate ziehen, die für die Anwendung der lokalen und nationalen elektrotechnischen Bestimmungen qualifiziert und ausgebildet ist. Setzen Sie sich mit dem nächst erreichbaren MITSUBISHI ELECTRIC-Händler in Verbindung, wenn bei der Bedienung oder Verwendung der FX-SPS etwas unklar sein sollte.
- Dieses Handbuch wird vorbehaltlich etwaiger Änderungen herausgegeben. Änderungen k\u00f6nnen ohne Hinweis vorgenommen werden.

(ITL)

Premessa

- Il presente manuale contiene testi, figure e spiegazioni per la corretta installazione e un corretto impiego del PC FX e dovrebbe essere letto e compreso prima di installare o impiegare l'apparecchio.
- Se durante l'installazione qualcosa non fosse chiaro, dovreste consultare in ogni caso uno specialista elettrico, qualificato e istruito sull'applicazione delle norme elettriche locali e nazionali. Contattate il concessionario più vicino della MITSUBISHI ELECTRIC se durante le operazioni o l'impiego del PC FX dovessero insorgere dei dubbi.
- Il presente manuale viene pubblicato con riserva di modifiche. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al presente manuale senza alcun preavviso.

ESP

Prólogo

- Este manual contiene los textos, ilustraciones y aclaraciones para una instalación y manejo correctos de las unidades PC-FX (unidades de mando de memoria programable) y deberá ser leído antes de que se proceda a una instalación o a un empleo de la unidad. Es imprescindible que se entienda su contenido.
- En caso de que se presente alguna duda durante la instalación, se deberá consultar en todo caso a un electricista capacitado, que disponga de la formación correspondiente que le permita el empleo de las disposiciones electrotécnicas locales y nacionales. Póngase en contacto con el concesionario más próximo de la casa MITSUBISHI ELECTRIC, cuando se presente algún problema durante el manejo o empleo de la unidad PC-FX.
- Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento y sin previo aviso modificaciones o cambios en este manual.

efesotomasyon.com

FX Series Programmable Controllers

Hardware Manual

Manuel du matériel

Hardware-Handbuch

Manuale hardware

Manual de Hardware

Manual number: JY992D47401

Manual revision: L

Date: OCTOBER 2000

Guidelines for the safety of the user and protection of the FX PLC

This manual provides information for the installation and use of the FX PLC. The manual has been written to be used by trained and competent personnel. The definition of such a person or persons is as follows;

(ENG)

- a) Any engineer who is responsible for the planning, design and construction of automatic equipment using the product associated with this manual should be of a competent nature, (trained and qualified to the local and national standards required to fulfill that role). These engineers should be fully aware of all aspects of safety with regards to automated equipment.
- b) Any commissioning or service engineer must be of a competent nature, trained and qualified to the local and national standards required to fulfill that job. These engineers should also be trained in the use and maintenance of the completed product. This includes being completely familiar with all associated documentation for the said product. All maintenance should be carried out in accordance with established safety practices.
- C) All operators of the completed product should be trained to use that product in a safe and co-ordinated manner in compliance to established safety practices. The operators should also be familiar with all documentation which is connected with the actual operation of the completed equipment.

Note: the term 'completed equipment' refers to a third party constructed device which contains or uses the product associated with this manual.

Note's on the symbology used in this manual

At various times through out this manual certain symbols will be used to highlight points of information which are intended to ensure the users personal safety and protect the integrity of the equipment. Whenever any of the following symbols are encountered, its associated note must be read and understood. Each of the symbols used will now be listed with a brief description of its meaning.

Hardware warnings



1) Indicates that the identified danger WILL cause physical and property damage.



2) Indicates that the identified danger could POSSIBLY cause physical and property damage,



3) Indicates a point of further interest or further explanation



Software warnings

4) Indicates special care must be taken when using this element of software



5) Indicates a special point which the user of the associate software element should be aware of



6) Indicates a point of interest or further explanation



Directives de sécurité pour l'utilisateur et mesures de protection pour les API de la série FX.



Le présent manuel contient des informations concernant l'installation et l'utilisation des API de la série FX. Ce manuel a été établi à l'intention d'un personnel formé et compétent. La notion de qualification est basée sur la définition suivante:

- a) Tout technicien qui étudie, conçoit et construit des installations d'automatisation incorporant le présent produit, devrait posséder des connaissances suffisantes à son sujet. Sa formation et sa qualification devraient également englober les normes locales et les normes nationales. Le technicien devrait posséder des connaissances complètes sur tous les aspects liés à la sécurité dans le domaine de l'automatisation.
- b) Tout spécialiste de la mise en service ou technicien du service après-vente doit posséder des connaissances de la règlementation locale et nationale en vigueur pour exécuter sûrement les opérations à effectuer lors de ces interventions. Le technicien devrait avoir reçu une formation à l'utilisation et à l'entretien des unités en incluant la famille de produits complète avec toutes les documentations afférentes. Toutes les unités d'entretien doivent toujours être conformes aux directives de sécurité courantes.
- C) Tout utilisateur de l'appareil doit avoir reçu une formation à l'utilisation sûre de celui-ci, compte tenu des consignes de sécurité courantes. L'opérateur doit également se familiariser avec les documentations des autres composants de l'installation.


Important: L'expression "autres composants de l'installation" signifie tous les autres appareils de l'installation d'automatisation en liaison avec le présent produit et les informations relatives à celui-ci contenues dans le présent manuel.

Signification des symboles utilisés dans le présent manuel

Différents symboles sont utilisés dans le présent manuel pour mettre en relief certaines informations. Ces symboles servent à expliquer aux opérateurs les différentes instructions de sécurité et celles relatives aux mesures de protection. En présence des symboles, les instructions correspondantes doivent avoir été lues et l'information fournie doit être comprise. Tous les symboles utilisés sont énumérés ci-après avec un bref descriptif.

Avertissements relatifs au matériel



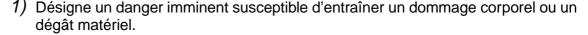




 Désigne un danger éventuel susceptible d'entraîner un dommage corporel ou un dégât matériel.



3) Désigne un point comportant des instructions ou des explications supplémentaires.

Avertissements relatifs au logiciel



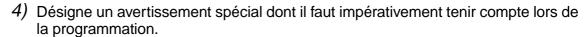



- 5) Désigne une instruction spéciale dont l'utilisateur doit tenir compte en liaison avec l'emploi de l'appareil.
- ?
- 6) Désigne un point comportant des instructions supplémentaires ou des explications complémentaires.

Sicherheitsrichtlinien für den Anwender und Schutzmaßnahmen für die FX-SPS



Dieses Handbuch enthält Informationen zur Installation und zum Einsatz der FX-SPS. Das Handbuch wurde für geschultes und kompetentes Personal erstellt. Hierbei wird für die Qualifizierung folgende Definition zugrunde gelegt:

- a) Jeder Techniker, der Anlagen der Automatisierungstechnik unter Einbeziehung des Produktes plant, projektiert und errichtet, sollte diesbezüglich ausreichende Kenntnisse besitzen. Hierbei sollte die Schulung und Qualifizierung auch den Bereich der lokalen und nationalen Bestimmungen umfassen. Der Techniker sollte vollständige Kenntnisse über alle Sicherheitsaspekte im Bereich der Automatisierungstechnik besitzen.
- b) Jeder Inbetriebnehmer oder Service-Techniker muß zur korrekten sicheren Ausführung der Arbeitsvorgänge, Kenntnisse im Bereich der lokalen und nationalen Bestimmungen aufweisen. Der Techniker sollte auch in der Bedienung und Wartung der Geräteeinheiten geschult sein. Hierbei ist die gesamte Produktfamilie mit allen zugehörigen Dokumentationen gemeint. Alle Wartungseinheiten sollten stets in Übereinstimmung mit den gängigen Sicherheitsaspekten erfolgen.
- C) Jeder, der das Produkt bedient, sollte in der sicheren Bedienung des Gerätes geschult sein. Die gängigen Sicherheitsaspekte sollten immer mit einbezogen werden. Der Bediener sollte sich auch mit den Dokumentationen der übrigen Anlagenausrüstung vertraut machen.

Hinweis: Mit dem Begriff ,übrige Anlagenausrüstung" sind alle weiteren Geräte der Automatisierungsanlage gemeint, die in Verbindung mit dem Produkt und den zugehörigen Handbuchinformationen stehen.

Hinweise zur der im Handbuch verwendeten Symbolik

In diesem Handbuch werden zur Hervorhebung von bestimmten Informationen verschiedene Symbole verwendet. Hiermit erhält das Bedienpersonal alle notwendigen Hinweise zu den Sicherheits- und Schutzmaßnahmen. Bei jedem Auftreten der Symbole muß der zugehörige Hinweis gelesen werden und die gegebene Information verstanden sein. Nachfolgend sind alle Symbole mit einer kurzen Beschreibung der Bedeutung aufgeführt.

Hardware-Warnhinweise



1) Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu einem Personen- oder Sachschaden führen kann.



2) Bezeichnet eine möglicherweise auftretende Gefahr, die zu einem Personen- oder Sachschaden führen kann.



3) Bezeichnet einen Punkt mit Hinweisen oder zusätzlichen Erläuterungen.



Software-Warnhinweise



4) Bezeichnet einen ausdrücklichen Warnhinweis, der bei der Programmierung auf jeden Fall beachtet werden muß.



5) Bezeichnet einen speziellen Hinweis, der in Verbindung mit der Bedienung vom Anwender beachtet werden sollte.



6) Bezeichnet einen Punkt mit weiteren Hinweisen oder zusätzlichen Erläuterungen.

Direttive di sicurezza per l'utente e misure di sicurezza per il PC FX

Il presente manuale contiene informazioni per l'installazione e l'impiego del PC FX. Il manuale è destinato a personale addestrato e competente.

(ITL)

Per la qualifica del personale viene considerata la seguente definizione:

- a) Ogni tecnico responsabile della pianificazione, progettazione e costruzione di impianti di automazione che impiega il prodotto descritto nel presente manuale dovrebbe avere conoscenze adeguate in merito. L'addestramento e la qualificazione dovrebbe includere anche il settore delle normative locali e nazionali. Il tecnico dovrebbe possedere conoscenze complete sugli aspetti della sicurezza nel settore dell'automazione.
- b) Ogni tecnico addetto alla messa in funzione o all'assistenza deve dimostrare conoscenze nell'ambito delle normative locali e nazionali per garantire la sicura esecuzione delle fasi operative. Il tecnico dovrebbe essere istruito anche nell'impiego e nella manutenzione delle singole unità del prodotto. Ciò riguarda l'intera famiglia di prodotto con tutta la relativa documentazione. Tutti i lavori di manutenzione dovrebbero essere eseguiti in conformità alle direttive di sicurezza in vigore.
- C) Tutti gli operatori che usano il prodotto dovrebbero essere addestrati nell'impiego sicuro dell'apparecchio nel rispetto delle normative di sicurezza in vigore. L'operatore dovrebbe familiarizzarsi anche con la documentazione delle altre parti dell'impianto.
- d) Osservazione: Con il termine "altre parti dell'impianto" si intendono tutte le altre apparecchiature dell'impianto di automazione inerenti al prodotto e alle relative informazioni contenute nel manuale.

Osservazioni sui simboli impiegati nel manuale

Nel presente manuale vengono impiegati diversi simboli per evidenziare determinate informazioni. I simboli dovrebbero illustrare al personale addetto gli avvisi relativi riguardanti la sicurezza e le misure di sicurezza. Ogni volta che si riscontra un simbolo si dovrebbe leggere attentamente la relativa nota e osservare attentamente le informazioni ivi contenute. Elenchiamo di seguito tutti i simboli con una breve descrizione del loro significato.



Avvertimenti hardware

1) Indica un pericolo imminente che causa danni alle persone o agli oggetti.



2) Indica un pericolo che potrebbe causare danni alle persone o agli oggetti.



3) Indica un punto contenente avvertimenti o ulteriori illustrazioni.



Avvertimenti software

- 4) Indica uno speciale avvertimento da osservare in ogni caso nella programmazione.
- 5) Indica un punto particolare di cui l'operatore dovrebbe tenere conto nell'impiego.
- 6) Indica un punto contenente ulteriori avvertimenti o spiegazioni supplementari.

Instrucciones de seguridad para el usuario y medidas de protección para la unidad PC-FX



Este manual comprende las informaciones correspondientes para la instalación y el uso de la unidad PC-FX. El manual ha sido elaborado para un empleo por personal competente y capacitado. Al respecto, se establece la siguiente definición en cuanto a la calificación de los operadores:

- a) Todo técnico, encargado de la planificación, proyección y construcción de instala-ciones de la técnica de automatización en función del producto deberá disponer de conocimientos satisfactorios sobre el tema. Además, la formación y calificación deberá abarcar también el campo de las disposiciones competentes locales y nacionales. El técnico deberá disponer también de plenos conocimientos sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad en el sector de técnica de automatización.
- b) Todo técnico encargado de la puesta en servicio o del servicio postventa tiene que conocer las disposiciones locales y nacionales relacionadas con la ejecución correcta y segura de las operaciones. El técnico también tiene que haber sido formado en el manejo y mantenimiento de las unidades de producción. Esto encuentra aplicación para toda la familia de productos con todas las respectivas documentaciones. Todas las unidades de mantenimiento se deberán realizar siempre de acuerdo con los aspectos de seguridad corrientes.
- C) Todo operario de la unidad deberá disponer de la formación correspondiente que permita un manejo seguro de la unidad. Asimismo se deberán observar en todo momento los aspectos de seguridad corrientes. El operario se deberá familiarizar también con el contenido de la documentación de las otras unidades de la instalación.

Nota: Bajo la expresión "Las otras unidades de la instalación" se entienden todas las demás unidades de la instalación de automatización, que están relacionadas con el producto y con las respectivas informaciones en el manual.

Observaciones sobre los símbolos empleados en este manual

En este manual se emplean diversos símbolos que permiten resaltar informaciones determinadas. Con ello, se le ofrece a los operarios las indicaciones correspondientes sobre las medidas de seguridad y de protección. Cada vez que se presente un símbolo, se tiene que leer la indicación pertinente, teniéndose que entender la información obtenida. A continuación se expone una relación de todos los símbolos con una breve descripción de su significado.



Indicaciones de aviso del Hardware



Indica un peligro inminente, que puede conducir a daños personales o materiales.



2) Indica la posibilidad de un peligro, que puede conducir a daños personales o materiales.



3) Indica un punto con indicaciones o aclaraciones adicionales.



Indicaciones de aviso del Software

4) Señala una indicación explícita de advertencia, que tiene que ser observada en todo caso durante la programación.



5) Señala una indicación especial, que deberá ser observada por el usuario junto con el servicio de la unidad.



6) Señala un punto con indicaciones o aclaraciones adicionales.



- The following variations of the FX PC conform to the identified standards;
- Les types d'API de la série FX suivants sont conformes aux normes et critères d'homologation mentionnés.
- GER Die folgenden Typen der FX-SPS stimmen mit den aufgeführten Normen und Zulassungskriterien überein.
- I seguenti tipi di PC FX sono conformi alle normative e ai criteri di omologazione riportati.
- La ejecución de las unidades PC-FX indicadas a continuación ha sido realizada conforme a las normas y criterios de homologación indicados a continuación.

American Bureau of Shipping (ABS) Certificate number 94-KO43665-X

FX-16

⇒ 128 MT-ESS / MR-ES

FX2-40AW/AP FX-232AW FX-8AV

FX-2AD-PT FX-4AD FX-4AD-TC FX-2DA

FX-1HC FX-1PG

Det Norske Veritas (DNV) Certificate number A-4913

Type approval for the 'MELSEC - FX Series'

Germanischer Lloyd - Bescheinigung über Baumusterprüfung

Type test certificate (GL) Certificate number 55 516HH 12/90

FX2-40AW/AP FX-232AW FX-8AV FX2-24EI

Lloyds Register (Lloyds) Type approval certificate 94/10017

FX2-40AW/AP FX-232AW FX-8AV

FX-2AD-PT FX-4AD FX-4AD-TC FX-2DA

FX-1HC FX-1PG

Registro Italiano Navale (RINA) Certificate number 5/078/93

FX2-40AW/AP FX-232AW FX-8AV FX-2AD-PT FX-4AD FX-2DA

UL, C-UL registration number E95239

FX- 公公MR-公公/UL

















	ENG	FRE	GER	ITL	ESP
			GER		
	Introduction	Introduction	Einleitung	Introduzione	Introducción
	Terminal	Occupation	Klemmen-	Assegnazione	Ocupaciones
2	Layouts	des bornes	belegungen	dei morsetti	de bornas
		ucs borries	belegangen	uci illoractii	de borrias
	Installation				
3	Notes	Installation	Installation	Installazione	Instalación
		Alimentation	Spannungs-	Alimentazione	Alimentación
4	Power supply	en tension	versorgung	della tensione	de tensión
		CII tellololi	versorgang	della tellololle	de terision
1					
5	Inputs	Entrées	Eingänge	Ingressi	Entradas
					_
6	Outputs	Sorties	Ausgänge	Uscite	Salidas
_		Diagnostic		5	Diagnóstico
	Diagnostics	d'erreurs	Fehlerdiagnose	Diagnostica	de fallos y
					errores
	B		Stichwort-	Indice	Indice
8	Index	Index	verzeichnis	analitico	alfabético

1. Introduction



This manual covers the hardware installation instructions for the following programmable controller (PC) product ranges;

- FX base and extension units
- FX extension and special function blocks
- FX2C base units

FRE

Introduction

Le présent manuel comprend la description de l'installation pour les automates programmables (API) suivants:

- Appareils de base et appareils d'extension FX
- Modules d'extension et modules spéciaux FX
- Appareils de base FX2C

GER

Einleitung

Dieses Handbuch umfaßt die Beschreibung der Installation für die folgenden speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS):

- FX-Grund-und Erweiterungs-geräte
- FX-Erweiterungs- und Sondermodule
- FX2C-Grundgeräte

(ITL)

Introduzione

Il presente manuale contiene la descrizione dell'installazione per i seguenti controllori programmabili (PC):

- Unità FX base e di ampliamento
- Moduli FX di ampliamento e moduli speciali
- Apparecchi base FX2C



Introducción

Este manual comprende la descripción de la instalación para las siguientes unidades de mando de memoria programable (PC):

- Unidades base y de ampliación FX
- Módulos de ampliación y especiales FX
- Unidades básicas FX2c

Table: 1.1 ENG AC base units

FRE Appareils de base CA

GER S AC-Grundgeräte

ITL Apparecchi base AC

MODEL	C	OUTPUT TYPE		INPUT	S 24V DC	POWER	DI	MENSION	NS	WEIGHT
MODEL	RELAY	TRANSISTOR	QTY	QTY	TYPE	SUPPLY		mm(inch)	nm(inch) kg (lbs)	
FX-16			8	8			150			1.0 (2.2)
FX-24			12	12			(5.9)			1.3 (2.9)
FX-32			16	16			160 (6.3)			1.5 (3.3)
FX-48	MR- ES/UL		24	24			230 (9.1)			2.0 (4.4)
FX-64			32	32	Sink		270 (10.6)			2.5 (5.5)
FX-80			40 40 /Source	100 - 240V AC +10%,	330 (13.0)	140	95	3.0 (6.6)		
FX-128			64	64		-15%, 50/60 Hz	400 (15.75)	(5.5)	(3.7)	4.0 (8.8)
FX2C-64			32	32			160 (6.30)			1.0 (2.2)
FX2C-96		MT-ESS/UL	48	48			220			1.4 (3.1)
FX ₂ C-128		(Source)	64	64			(8.66)			1.6 (3.5)
FX ₂ C-160			80 80			280 (11.02)			2.0 (4.4)	
FX2C-64		MT-E/UL	32	32	Sink		160 (6.30)			1.0 (2.2)
FX ₂ C-128		(Sink)	64	64	Ollik		220 (8.66)			1.6 (3.5)

Figure: 1.1 ENG Timensioned unit

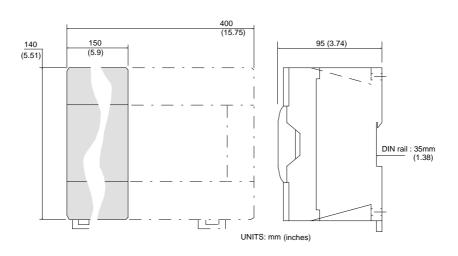


Table: 1.2 ENG Specialist base units

FRE Papareils de base spéciaux

GER Spezielle Grundgeräte

ITL Apparecchi base speciali

MODEL	OUTPUT	TYPE	IN	PUTS	POWER	D	DIMENSIONS		
WODEL	RELAY	QTY	QTY	TYPE	SUPPLY		kg (lbs)		
FX-24		12	12	24V DC Sink		150 (5.9)			1.3 (2.9)
FX-48	MR-DS	24	24		24V DC	230 (9.1)		95 (3.7)	2.0 (4.4)
FX-64		32	32	/Source	± 8V	270 (10.6)	4.40		2.5 (5.5)
FX-80		40	40			330 (13.0)	140 (5.5)		3.0 (6.6)
FX-24		12	12		100 - 240V	150 (5.9)			1.3 (2.9)
FX-48	MR-UA1/UL	24	24	110V AC	AC +10%, -15%,	230 (9.1)			2.0 (4.4)
FX-64		32	32		50/60 Hz	270 (10.6)			2.5 (5.5)

Table :1.3 ENG Powered extension units

FRE Appareils d'extension alimentés en tension

GER Spannungsversorgte Erweiterungsgeräte

ITL Apparecchi di ampliamento con alimentazione di tensione

MODEL	OUTPUT TYPE			IN	IPUTS	POWER	DIMENSIONS			WEIGHT	
WODLE	RELAY	TRANSISTOR	QTY	QTY	TYPE	SUPPLY	mm(inch)			kg (lbs)	
FX-32	ER-		16	16	24V DC Sink	100 - 240V	160 (6.3)			1.5 (3.3)	
FX-48	ES/UL	ET-ESS/UL (Source)	24	24	/Source	AC +10%, -15%, 50/60 Hz	-15%, 50/60		140	95	
FX-48	ER- UA1/UL		24	24	110V AC		230 (9.1)	(5.5)	(3.7)	2.0 (4.4)	
FX-48	ER-DS		24	24	24V DC Sink/ Source	24V DC ± 8V					

Table: 1.4 ENG SExtension blocks

FRE Modules d'extension
GER Frweiterungsmodule
ITL Moduli di ampliamento
ESP Módulos de ampliación

MODEL		INPUTS		OUTPUT	S	DIN	/IENSIC	NS	WEIGHT
MODEL	QTY	TYPE	QTY	DEVICE	TYPE	mm (inches)		kg (lbs)	
FX-8EX-UA1/UL	8	110 V AC inputs				45 (1.8)			0.3 (0.66)
FX-8EX-ES/UL		Sink/				(1.0)			(0.00)
FX-16EX-ES/UL	16	Source 24V DC				73 (2.9)			0.5 (1.1)
FX-8EYR-ES/UL			8	Relay		45	140	95	0.3
FX-8EYT-ESS/UL			8	Transistor	Source	(1.8)	(5.5)	(3.7)	(0.66)
FX-8EYS-ES/UL			8	Triac					
FX-16EYR-ES/UL			16	Relay		70			0.5
FX-16EYT-ESS/UL			16	Transistor	Source	73 (2.9)			0.5 (1.1)
FX-16EYS-ES/UL			16	Triac					
FX-8ER-ES/UL	4	Sink/Source 24V DC	4	Relay		45 (1.8)			0.3 (0.66)

Figure: 1.2 ENG SExtension block dimensions

GER Schweizerungsmodule

ITL Simensioni dei moduli di ampliamento

ESP 👺 Dimensiones de los módulos de ampliación

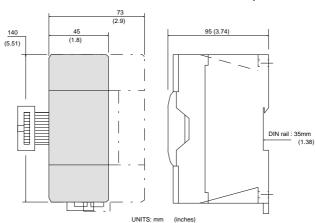


Table: 1.5 ENG Special function blocks

FRE Some Modules spéciaux

GER Sondermodule
ITL Moduli speciali

ESP Módulos especiales

		NUMBER	POWER	SUPPLY	DI	MENSION	NS	WEIGHT
MODEL	DESCRIPTION	OF OCCUPIED I/O	Internal 5V DC	External 24V DC	mm (inches)			kg (lbs)
FX-4AD	Analog to digital converter		30 mA	50mA				
FX-2DA	Digital to analog converter		30 mA	130mA	73			0.5
FX-2AD-PT	PT100 probe interface	Note 1	30 mA	50mA	(2.9)	140 (5.5)	95 (3.7)	(1.1)
FX-4AD-TC	Thermo-couple interface		40 mA	60mA				
FX-1HC	High speed counter		70 mA	-				
FX-1PG-E	Pulse output		60 mA	40mA	45 (1.8)			0.3 (0.66)
FX-16NP/NT	Net-mini interface	Note 2	80 mA	120mA				
FX-16NP/NT-S3	Net-mini-S3 interface	Note 3	80 mA	100mA	73 (2.9)			0.4 (0.88)
FX ₂ -24EI	F series interface	Note 2	5 mA	-				
FX-8AV	Setting unit		25 mA	-				
FX ₂ -40AP	Parallel link - optic		80 mA	-				
FX ₂ -40AW	Parallel link - wire		70 mA	-				
FX-232ADP	Bi-direction comms		200 mA	-	25 (1.0)			0.2 (0.44)
FX-485ADP	Multidrop network		50 mA	-				
FX-232AW/ FX-232AWC	RS232-RS422 communication module		None	-	45 (1.8)			0.3 (0.66)

ENG

Note 1: 8 I/O for I/O calculation only - maximum system 256 I/O

Note 2: 16 inputs, 8 outputs

Note 3: 8 inputs, 8 outputs + 8 additional I/O

Note 1: 8 E-/S- vérifiez de E-/S-

-256 entrées/sorties au maximum sont possibles.

Note 2: 16 entrées, 8 sorties

Note 3: 8 entrées, 8 sorties + 8 E-/S-

GER Note 1: 8 E-/A- ermittein Sie E-/A- -Max. sind 256 Ein-/Ausgänge möglich.

Note 2: 16 Eingänge, 8 Ausgänge

Note 3: 8 Eingänge, 8 Ausgänge + 8 E-/A-

Note 1: 8 I-/U- verificate il I-/U- -Sono possibili max. 256 ingressi/uscite.

Note 2: 16 ingressi, 8 uscite

Note 3: 8 ingressi, 8 uscite + 8 I-/U-


Note 1: 8 E-/S- verificar la E-/S-Como máximo son posibles 256 entradas/salidas.


Table:1.6

Terminal	Modules	E-/A-	Moduli	Módulos
blocks	E/S	Module	I/O	de E/S

MODEL	TYPE	POWER SUPPLY		MPU type
FX-32E-TB/UL	Input / output - through	As require	d/ supplied by the FX2C	FX2C-★★MT-E/UL, FX2C-
FX-16E-TB/UL	connection		base unit	☆☆MT-ESS/UL
	110V AC input			FX _{2C} - ⊁ ⊁MT-E/UL
FX-16EX-A1-TB/UL	110V AC input - note MPU must be configured for sink input		3mA/pnt	FX2c-☆☆MT-ESS/UL
FX-16EYR-TB	Relay output	24V DC for	5mA/pnt	FX2C- ⊁ ⊁MT-E/UL
FX-16EYR-ES-TB/UL	relay output	the units LED	Silizipiit	FX2C-☆☆MT-ESS/UL
FX-16EYT-TB	Transistor sink output	circuits		FX2C- ⊁ ⊁MT-E/UL
FX-16EYT-ES-TB/UL	nansistor sink output			FX2C-☆☆MT-ESS/UL
FX-16EYT-ESS-TB/UL	Transistor source output		7mA/pnt	1 A2C-A AWII-E55/0E
FX-16EYS-TB	Triac (SSR) output	Ŧ		FX2C- ≯ ⊁MT-E/UL
FX-16EYS-ES-TB/UL	mac (GOIV) output			FX2C-分分MT-ESS/UL

Figure: 1.3

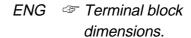

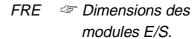

	45 (1.77)	150 (5.91)
55 (2.17)	UNITS: mm (inches	MITSUBISHI FX - 16E -TB

MODEL			WEIGHT				
(** = UL, ★ ★ = omit, X-A1, YR, YR-ES, YT, YT-ES, YT-ESS, YS, YS-ES)	I/O POINTS		mm (inch)		kg (lbs)		
FX-32E-TB/UL	32	150	55	45	0.3		
FX-16E☆☆-TB/⊁⊁	★ ≯ 16 (5.91)		(2.17)	(1.77)	(0.66)		

1.1 Unit Accessories

Each powered extension unit comes with; 1 I/O label kit and both 650mm (25.59 inch) and 55mm (2.17 inch) extension cables. Each extension and special function block comes with an I/O label kit.

(FRE) Accessoires d'un appareil

Etendue de la fourniture d'un appareil d'extension alimenté en tension: 1 jeu d'autocollants E/S et les deux câbles d'extension de 650 mm et 55 mm de long. Chaque module d'extension et module spécial est livré avec un jeu d'autocollants E/S.

GER Zubehör einer Geräteeinheit

Lieferumfang eines spannungsversorgten Erweiterungsgerätes: 1 E-/A-Aufklebersatz und die beiden Erweiterungskabel mit 650 mm und 55 mm Länge. Jedes Erweiterungs- und Sondermodul wird mit einem E-/A-Aufklebersatz ausgeliefert.

Accessori di un apparecchio

Volume di fornitura di un apparecchio di ampliamento con alimentazione di tensione: no.1 set di adesivi I/O e i due cavi di ampliamento di 650 mm e 55 mm di lunghezza. Ogni modulo di ampliamento e ogni modulo speciale viene fornito con un set di adesivi I/O.

ESP Accesorios de una unidad de producción

Volumen de suministro de una unidad de ampliación con alimentación de tensión: 1 juego de etiquetas autoadhesivas E/S y los dos cables de ampliación con una longitud de 650 mm y 55 mm. Cada módulo de ampliación y módulo especial es suministrado con un juego de etiquetas autoadhesivas de E/S.

1.2

(ENG) World Spec. (FRE) Version internationale

GER Weltweite Ausführung. ITL Esecuzione internazionale.

Modelo internacional

Table: 1.7

	World/Japanese Spec.	Version internationale /japonaise.	Weltweite/ japanische Ausf.	Versione internazionale /giapponese	Modelo internacional /modelo para el Japón
ITEM	ENG	FRE	GER	— ITL	ESP
Input S/S terminal Sink/Source	ONLY WORLD SPEC. PC's have this terminal -ve S/S connection = source +ve S/S connection = sink	Tous les appareils en version internationale possèdent les bornes suivantes: Borne (- S/S)= source (émetteur), Borne (+ S/S)= sink (récepteur)	Alle Geräte der weltweiten Ausf. haben die Klemmen: (- S/S) Klemme = Source, (+ S/S) Klemme = Sink	Tutti gli apparecchi della versione internazionale hanno i morsetti: morsetto (- S/S)= source, morsetto (+ S/S) = sink	Todas las unidades del modelo internacional disponen de las bornas: Borna (- S/S) = Source, Borna (+ S/S) = Sink
Outputs Transistor	Japanese models are ALWAYS SINK. World spec models depend on the PC selection	Tous les appareils de type japonais sont équipés d'un raccord SINK.Pour la version internationale, cela dépend des types d'appareils.	Alle japanischen Typen mit SINK- Anschluß. Bei der weltweiten Ausf. vom Gerätetyp abhängig.	Tutti i modelli giapponesi hanno il collegamento SINK.Nella versione internazionale ciò dipende dal modello.	Todos los modelos para el Japón disponen de unaconexión SINK. En el modelo internacional en función del tipo de unidad.
FX ₂	This is a Japanese series PC	Ceci est une série d'API japonaise.	Dies ist eine japanische SPS- Serie.	Questa è la serie giapponese di PC.	Esta es una serie PC japonesa.



1.3

ENG Model name

PRE Désignation des types d'appareils.

(GER)

Gerätetypenbezeichnung

Designazione dei modelli.

ESP

Designación del tipo de unidad

Table: 1.8

		Model table	Description des types	Typenbeschreibung	Descrizione dei modelli	Descripción del tipo
RI	EF	ENG	FRE	GER	ITL	ESP
	١)	PC type, FX, FXo, FX _{2C}	Série d'API: FX, FX ₀ , FX ₂ C	SPS-Serie: FX, FX ₀ , FX _{2C}	Serie di PC: FX, FX ₀ , FX ₂ C	Serie PC: FX, FX ₀ , FX ₂ C
E	3)	Total number of I/O channels FX-8AV = 8 ch. FX _{2C} -96= 96ch. FX-16EX = 16ch.	Nombre d'entrées et de sorties FX-8AV = 8 Ka. FX2C-96 = 96 Ka. FX-16EX = 16 Ka.	Anzahl der Ein-/ Ausgänge FX-8AV = 8 FX2c-96 = 96 FX-16EX = 16	Numero di ingressi/uscite FX-8AV = 8 Ka. FX2C-96 = 96 Ka. FX-16EX = 16 Ka.	Número de las entradas/salidas FX8AV = 8 Ca. FX2C96 = 96 Ca. FX16EX = 16 Ca.
		Unit type	Types d'appareils	Gerätetypen	Modelli	Tipos de unidad
	М	MPU-base unit	Appareil de base	Grundgerät	Apparecchio base	Unidad base
C)	E	Powered extension unit	Appareils d'extension alimentés en tension	spannung- sversorgtes Erweiterungsgerät	Apparecchio di ampliamento con alimentazione di tensione	Unidad de ampliación con alimentación de tensión
	EX	Extension block, input	Module d'extension, entrées	Erweiterungsmodul, Eingänge	Modulo di ampliamento, ingressi	Módulo de ampliación, entradas
	EY	Extension block, output	Module d'extension, sorties	Erweiterungsmodul, Ausgänge	Modulo di ampliamento, uscite	Módulo de ampliación, salidas
		Output type	Technologie de sortie	Ausgangs- technologie	Tecnologia di uscita	Tecnología de salida
D)	R	Relay	Relais	Relais	Relè	Relé
	S	Triac (SSR)	Triac (SSR)	Triac (SSR)	Triac (SSR)	Triac (SSR)
	Т	Transistor	Transistor	Transistor	Transistor	Transistor
		Features	Variantes de modèles	Modellvarianten	Varianti	Variantes de modelos
	omit	AC, Japanese spec.	CA, version japonaise	AC, japanische Ausf.	AC, versione giapponese	CA, modelo para el Japón
	D	24V DC Japanese spec.	24V CC, version japonaise	DC 24V, japanische Ausf.	24V DC, versione giapponese	24V CC, modelo para el Japón
	DS	24V DC World spec.	24V CC, version internationale	DC 24V, weltweite Ausf.	24V DC, versione internazionale	24V CC, modelo internacional
E)	DSS	24V DC World spec., DC source transistor	CC, Version internationale, CC transistor source	DC, weltweite Ausf., DC Source- Transistor	DC, Versione internazionale, DC transistor source	CC, Modelo internacional, CC transistor Source
	ES	AC Power Supply World spec. DC sink transistor	CA, Version internationale, CC transistor sink	AC, weltweite Ausf., DC Sink- Transistor	AC, Versione internazionale, DC transistor sink	CA, Modelo internacional,CC transistor Sink
	ESS	AC Power Supply World spec., DC source transistor	CA, Version internationale, CC transistor source	AC, weltweite Ausf., DC Source- Transistor	AC, Versione internazionale, DC transistor source	CA, Modelo internacional, CC transistor Source
	UA1	AC Power Supply, AC inputs	Tension de service CA, Tension d'entreé CA	AC -Service- Spannung, AC Eingangs- spannung	Tensione di servizio AC, Tensione di ingresso AC	Tensión de servicio CA, Tensión de entrada CA
F)	UL	UL registered product	Produit agréé par l'UL	UL-registriertes Produkt	Prodotto registrato UL	Producto registrado según UL

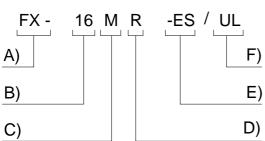


Figure: 1.4

ENG Model name

FRE Désignation des

types d'appareils.

GER Typenbezeichnung

ITL Modello.

ESP Designación del tipo

1.4

Serial numbers

GER
Seriennummer

Número de serie

FRE Numéro de série

ITL Numero di serie

Table: 1.9

	Notes on serial numbers	Explication du numéro de série	Erläuterung der Seriennummer	Spiegazione del numero di serie	Aclaración del número de serie
REF	ENG	FRE	GER	ITL	ESP
1)	Production year	Année de production	Produktionsjahr	Anno di produzione	Año de producción
2)	Production month	Mois de production	Produktionsmonat	Mese di produzione	Mes de producción
3)	Production serial number	Numéro de série de la production	Seriennummer der Produktion	Numero di serie della produzione	Número de serie de la producción

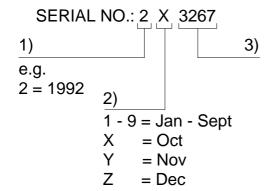


Figure: 1.5

ENG Serial number

FRE Numéro de série

GER Seriennummer

ITL Numero di serie

ESP Número de serie

1.5

Configuration

FRE Construction du système

GER Systemaufbau

ITL Struttura del sistema

ESP Configuración del sistema

Figure: 1.6 ENG Schematic system

FRE Représentation schématique de la construction du système

GER Schematischer Systemaufbau ITL Struttura schematica del sistema

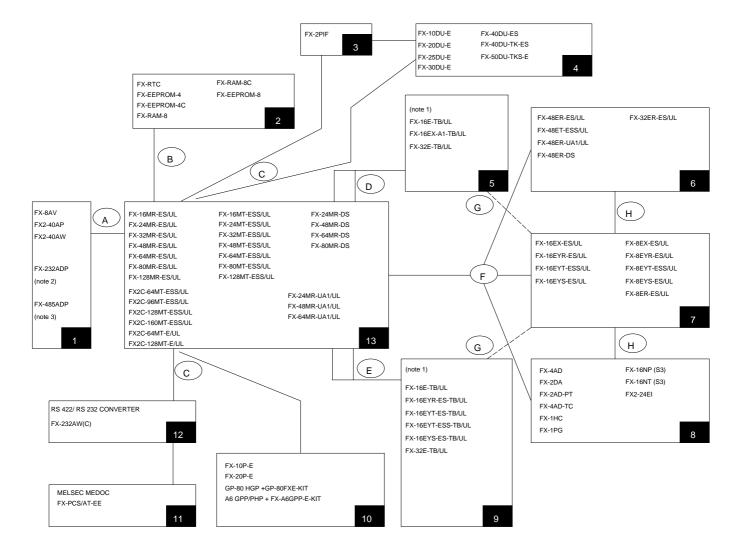


Table:1.10

	Configuration notes	Description de la configuration	Konfigurations- beschreibung	Descrizione della configurazione	Descripción de la configuración
REF	ENG -	FRE	GER -	(ITL)	ESP
1	Function adapters	Adaptateur fonctionnel	Funktionsadapter	Adattatore di funzione	Adaptador funcional
2	Memory cassette	Cassette-mémoire	Speicherkassette	Cassetta di memoria	Casete de memoria
			•		Adaptador de
3	Multi-port adapter	Adaptateur multiport	Multi-Port-Adapter	Adattatore multiport	puerto múltiple
4	Data access units	Appareils de commande	Bediengeräte	Apparecchi video grafici	Unidades de mando
5	Input terminal block	Modules d'entrée	Eingangsmodule	Moduli di ingresso	Módulos de entrada
6	Powered extension unit	Appareils d'extension alimentés en tension	Spannungsversorgte Erweiterungsgeräte	Apparecchi di ampliamento con alimentazione di tensione	Unidades de ampliación con alimentación de tensión
7	Extension block	Modules d'extension	Erweiterungsmodule	Moduli di ampliamento	Módulos de ampliación
8	Special function block	Modules spéciaux	Sondermodule	Moduli speciali	Módulos especiales
9	Output terminal block	Modules de sortie	Ausgangsmodule	Moduli di uscita	Módulos de salida
10	Dedicated programming	Appareils de programmation	Programmiergeräte	Unità di programmazione	Unidades de programación
11	Computer software	Logiciel d'ordinateur	Computer-Software	Software per il computer	Software de ordenador
12	Computer interface	Interface d'ordinateur	Computer- Schnittstelle	Interfaccia per il computer	Interfaz de ordendor
13	MPU - base unit (Main Processing Unit)	Appareils de base API	SPS-Grundgerät	Apparecchio base PC	Unidad base de mando de memoria programable (PC)
	Connection to	Connexion avec	Verbindung mit	Allacciamento con	Conexión con
Α	Left hand side port	Raccordement de bus gauche	linker Bus-Anschluß	Collegamento BUS sinistro	Conexión de bus izquierda
В	Memory port	Raccordement de cassette-mémoire	Speicherkassetten anschluß	Collegamento cassetta di memoria	Conexión de casete de memoria
С	Programming port	Raccordement de programmation	Programmier- schnittstelle	Collegamento di programmazione	Conexión de programación
D E	FX2C MPU unit only	Appareils de base FX ₂ C seulement	nur FX2C- Grundgeräte	Solo apparecchi base FX2c	sólo unidades base FX ₂ C
F	MPU bus port	Raccordement de bus de l'UC	MPU-Bus-Anschluß	Collegamento BUS MPU	Conexión bus de MPU
G	Connector style units only	Pour les appareils avec raccordement par connecteur uniquement	nur bei Geräten mit Steckeranschluß	Solo per apparecchi con collegamento ad innesto	sólo en caso de unidades con conexión por enchufe
Н	Unit bus port	Raccordement de bus des appareils	Geräte-Bus- Anschluß	Collegamento BUS apparecchi	Conexión bus de unidades
			nur in Varhindus ~	Solo in collegements	cálo an combinación
Note	For use with	en liaison avec le	nur in Verbindung mit	Solo in collegamento con	sólo en combinación con la
1	FX2C only	FX2c uniquement	FX ₂ C	FX ₂ C	FX2C
2	FX/FX ₂ C >Ver 3.07	FX/FX2c >Ver 3.07	FX/FX ₂ C >Ver 3.07	FX/FX ₂ C >Ver 3.07	FX/FX2C >Ver 3.07
3	FX/FX ₂ C >Ver 3.30	FX/FX ₂ C >Ver 3.30	FX/FX ₂ C >Ver 3.30	FX/FX ₂ C >Ver 3.30	FX/FX ₂ C >Ver 3.30

1.5.1 Rules



Max. 8 special function blocks per system.

Check the loading on the 5V bus. Consumption values for special function blocks can be found in table1. 5. For maximum available current see the table below. Check the loading on the 24V DC service supply. Look up the number of expansion I/O on the tables opposite. Find the residual current. This can then be used to power sensors etc. Maximum 256 I/O. Key to 24V DC graphs:

- A: Number of additional outputs
- **B**: Number of additional inputs
- C: Invalid Configuration

GER Grundregeln zum Systemaufbau

Es sind max. 8 Sondermodule pro System erlaubt.

Überprüfen Sie die Belastung am 5-Volt-Bus. Den Stromverbrauchswert der Sondermodule können Sie der Tabelle 1. 5 entnehmen. Der maximal zulässige Strom ist in der unteren Tabelle aufgeführt. Überprüfen Sie die Belastung der 24-Volt-Service-Spannung. Ermitteln Sie mit Hilfe der Anzahl der zusätzlich erweiterten Ein-/Ausgänge die Stromwerte aus den Tabellen der nächsten Seite. Berechnen Sie den Reststromwert. Dieser kann zur Leistungsanzeige usw. eingesetzt werden. Max. sind 256 Ein-/Ausgänge möglich. Grafikbeschreibung:

- A: Anzahl der zusätzlichen Ausgänge
- B: Anzahl der zusätzlichen Eingänge
- **C**: unzulässige Konfiguration

Reglas básicas para la configuración del sistema

Por cada sistema son admisibles 8 módulos especiales como máximo.

Verificar la carga en el bus de 5 voltios. El coeficiente de consumo de corriente de los módulos especiales se puede observar en la tabla 1.5. La corriente máxima admisible se expone en la tabla de abajo. Verificar la carga de la tensión de servicio de 24 voltios. Con ayuda del número de entradas/salidas ampliadas adicionalmente, determinar los coeficientes de corriente de las tablas de la página siguiente. Calcular el coeficiente de corriente residual. Este se puede emplear para la indicación de potencia, etc. Como máximo son posibles 256 entradas/salidas. Descripción de gráficos:

- A: Número de las salidas adicionales
- B: Número de las entradas adicionales
- C: Configuración inadmisible

Table: 1.11

ENG @ 5V BUS Current

GER \$\infty\$ 5V-Bus-Stromwerte

ITL 🤝 Valori di corrente BUS 5V

UNIT	MAX. 5V DC BUS SUPPLY
FX-ኌጜMኌ-ES (ESS)	290 mA
FX-☆☆E☆-ES (ESS)	690 mA
FX2C-☆☆M T-ESS (E)	300mA

Table: _____

FX-16M☆-E☆☆ 🗘 FX-32M☆-E☆☆, FX-32E☆-E☆☆

	24	25			C	•
Α	16	100	45			
	8	175	120	65	10	
	0	250	195	140	80	25
		0	8	16	24	32

В





Règles de base relatives à la construction du système

Huit (8) modules spéciaux au maximum sont autorisés par système.

Vérifiez la charge au bus de 5 Volt. Pour la valeur de consommation de courant des modules spéciaux, vous pouvez consulter le tableau 1.5. L'intensité maximale admissible est indiquée dans la partie inférieure du tableau. Vérifiez la charge de la tension de service de 24 volts. Calculez les valeurs de l'intensité à partir des tableaux de la page suivante à l'aide du nombre des entrées/sorties d'extension supplémentaires. Calculez la valeur de l'intensité restante qui peut être utilisée, entre autres, pour afficher la puissance. 256 entrées/sorties au maximum sont possibles. Description graphique:

- A: Nombre de sorties supplémentaires
- **B**: Nombre d'entrées supplémentaires
- C: Configuration non admise



Regole base sulla struttura del sistema

Sono consentiti max. 8 moduli speciali per ogni sistema.

Verificate il carico sul BUS a 5 volt. Il valore di consumo di corrente dei moduli speciali è riportato sulla tabella 1.5. La corrente max. consentita è riportata sulla tabella in basso. Verificate il carico della tensione di servizio 24V. Rilevate, in base al numero di ingressi/uscite supplementari, i valori di corrente dalle tabelle della pagina seguente. Calcolate il valore della corrente residua. Questo valore si può utilizzare per l'indicazione della potenza ecc. Sono possibili max. 256 ingressi/uscite. Descrizione della grafica:

- A: Numero delle uscite supplementari
- B: Numero degli ingressi supplementari
- C: Configurazione non consentita

Table: 1.13

Α

FX2C-64MT-E☆☆ ➡ FX2C-160MT-E☆☆

48	10								
40	120	64	8						
40	85	30			_			_	
40	195	139	83	27					
32	160	105	50			_	С		
02	270	214	158	102	46		C		
24	235	180	125	70	15				
2-4	345	289	233	177	121	65			
16	310	255	200	145	90	35			
10	420	364	308	252	196	140	84		
8	385	330	275	220	165	110	55	0	
	495	439	383	327	271	215	159	103	
0	460	405	350	295	240	185	130	75	20
3	570	514	458	402	346	290	234	178	122
	0	8	16	24	32	40	48	56	64

В



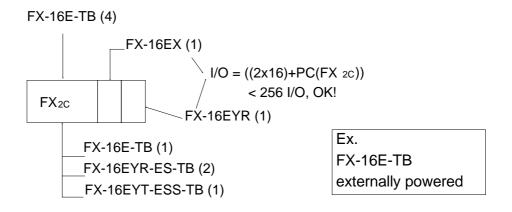


Table: 1.14ENG☞ FX2C 24V DC supply example

FRE Seemple pour FX2c avec 24 V CC

GER ☞ Beispiel für FX2C mit DC 24 V

ITL Seempio di FX2C con 24 V DC

UNIT	QTY	TABLE	CALC.	24V DC	SUM
FX-16EX	1	1.13 (axis B, 16)	\rightarrow	308 mA	308 mA
FX-16EYR	1	1.13 (axis A, 16)		300 IIIA	300 IIIA
FX-16E-TB	5	1.6 (0mA)	$5 \times 16 \times 0 \text{ mA}$	0 mA	
FX-16EYR-ES-TB	2	1.6 (5mA)	$2 \times 16 \times 5 mA$	160 mA	
FX-16EYT-ESS-TB	1	1.6 (7mA)	$1 \times 16 \times 7 \text{mA}$	112 mA	
	308-272 mA				
	36 mA OK!				

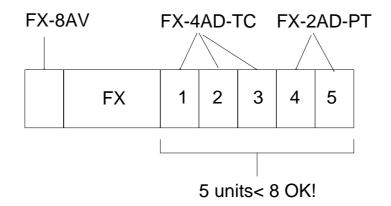


Table: 1.15 ENG ☞ FX 5V DC supply example

FRE Seemple pour FX avec 5 V CC

ITL Seempio di FX con 5 V DC

ESP Sejemplo para la FX con 5 V CC

UNIT	QTY	TABLE	CALC.	5V DC	SUM		
FX-80MR-ES	1	1.11 (290 mA)	\rightarrow	290 mA	290 mA		
FX-4AD-TC	3	1.5 (40mA)	3× 40 mA	120 mA			
FX-2AD-PT	2	1.5 (30mA)	2× 30mA	60 mA			
FX-8AV	1	1.5 (25mA)	1 × 25mA	25 mA			
	205mA						
	85 mA OK!						

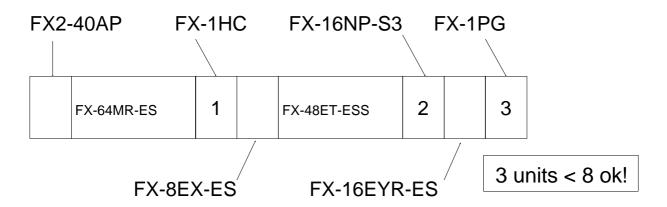


Table: 1.16 ENG ☞ FX example with additional Inputs /Outputs

ITL Sempio di FX con supplementari ingressi/uscite

UNIT	ADD	RESSABLE I	/O		24 V DC			5 V DC	
ONIT	Х	Y	X/Y	I/O	SUM	TABLE	TABLE	SUM	
FX2-40AP	0	0	-	-			1.5 ➪	-80mA	
FX-64MR-ES	32 (X0-37)	32 (Y0-37)	-	-	X = 8	1.13 (axis A = 0	1.11 ➪	+290 mA	
FX-1HC	0	0	8	-	⊏\$	axis B = 8)	1.5 ➪	-70mA	
FX-8EX-ES	8 (X40-47)	0	-	8EX ➪			-	0 mA]	
_	_	_	_		1	405mA		140mA	
l	1	1	1			+ 405mA OK!		+140mA OK!	
FX-48ET-ESS	24 (X50-77)	24 (Y40-67)	-	-			1.11 ➪	+690mA	
FX-16NP-S3	8 (X100-107)	8 (Y70-77)	8	-	Y = 16	1.13 (axis A = 16	1.5 ➪	- 80mA	
FX-16EYR-ES	0	16 (Y100-117)	-	16EYR ➪	ದ್.	axis B = 0)	-	0mA	
FX-1PG	0	0	8				1.5 ➪	-60mA	
	72	80	24		ı	310mA		550mA	
176 (< 256 OK!)					+310mA OK!		+550mA OK!		

,	ENG	FRE	GER	(ITL)	ESP
1	Introduction	Introduction	Einleitung	Introduzione	Introducción
2	Terminal Layouts	Occupation des bornes	Klemmen- belegungen	Assegnazione dei morsetti	Ocupaciones de bornas
3	Installation Notes	Installation	Installation	Installazione	Instalación
4	Power supply	Alimentation en tension	Spannungs- versorgung	Alimentazione della tensione	Alimentación de tensión
5	Inputs	Entrées	Eingänge	Ingressi	Entradas
6	Outputs	Sorties	Ausgänge	Uscite	Salidas
7	Diagnostics	Diagnostic d'erreurs	Fehlerdiagnose	Diagnostica	Diagnóstico de fallos y errores
8	Index	Index	Stichwort- verzeichnis	Indice analitico	Indice alfabético

2. Terminal layouts



The following selection of terminal layouts are taken from the FX and FX2C product ranges.

Note: All layouts are diagrammatic only and are only intended to aid the creation of wiring diagrams. Some units over 80 I/O do not convienently fit on the page, hence the terminal rails have been split to suit.

FRE

Occupation des bornes

Les occupations des bornes représentées ci-après constituent une sélection parmi la gamme de produits de la série FX et FX2C.

Remarque: Tous les schémas d'occupation des bornes sont de simples représentations schématiques destinées à servir d'aide pour l'établissement des plans de câblage. Etant donné que les appareils dotés de plus de 80 entrées/sorties (FX-80MR, FX-128MR) n'ont pas pu être disposés à l'échelle, les occupations des bornes de ces appareils ont été divisées en deux parties.

GER

Klemmenbelegungen

Die nachfolgend dargestellten Klemmenbelegungen zeigen eine Auswahl aus dem Produktbereich der FX- und FX2C-Serie.

Hinweis: Alle Klemmenpläne sind nur schematisch dargestellt und sollen als Hilfe zur Erstellung der Verdrahtungspläne dienen. Da die Geräte mit mehr als 80 Ein-/Ausgängen (FX-80MR, FX-128MR) nicht maßstabsgetreu angeordnet werden konnten, wurden die Anschlußbelegungen dieser Geräte zweigeteilt.

(ITL)

Assegnazione dei morsetti

L'assegnazione dei morsetti di seguito rappresenta una selezione della gamma di prodotti della serie FX ed FX2C.

Avvertenza: Tutti gli schemi morsetti sono riportati solo in forma schematica e intendono essere di aiuto nell'esecuzione degli schemi di cablaggio. Poiché non si è potuto disporre su scala gli apparecchi con più di 80 ingressi/uscite (FX-80MR, FX-128MR), abbiamo bipartito gli allacciamenti di questi apparecchi.



Ocupaciones de bornas

Las ocupaciones de bornas expuestas a continuación muestran una selección del sector de productos de las series FX y FX₂C.

Nota: Todos los esquemas de bornas se representan sólo esquemáticamente y deberán ser considerados como ayuda para la elaboración de los esquemas de cableado. Debido a que las unidades con más de 80 entradas/salidas (FX-80MR, FX-128MR) no se pueden disponer en escala, la exposición de las ocupaciones de conexiones de estas unidades se ha realizado dividida en dos secciones.


- 2.1 Relay output, 24 DC input MPU's Main Proessing Unit (base units)


 Appareils de base avec sorties de relais et entrées 24V CC


 GER Grundgeräte mit Relais-Ausgängen und DC 24V-Eingängen


 Apparecchi base con uscite
- relè e ingressi 24V DC
- Unidades base con Salidas de relé y Entradas de 24 V CC




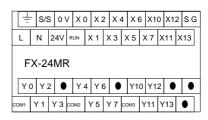


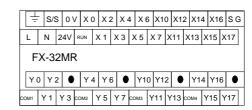


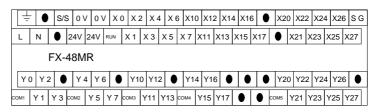

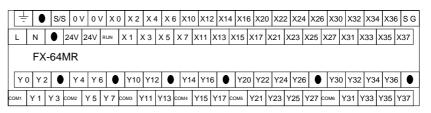

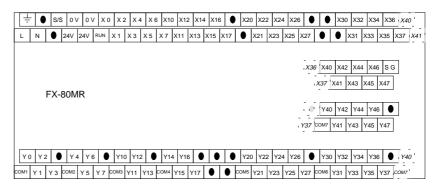

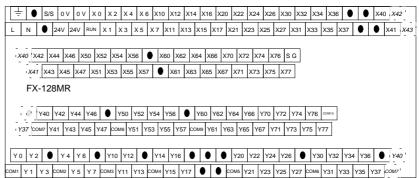

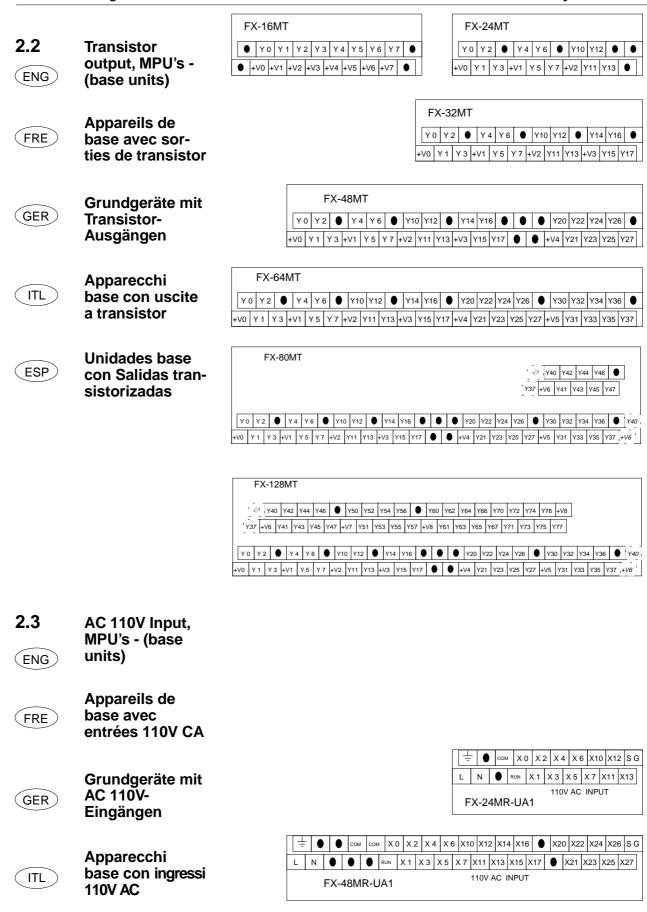

FX-64MR-UA1

ESP

Unidades base


110V CA

con Entradas de

● COM COM X 0 X 2 X 4 X 6 X 10 X 12 X 14 X 16 X 20 X 22 X 24 X 26 X 30 X 32 X 34 X 36 S G

L N • Run X 1 X 3 X 5 X 7 X 11 X 13 X 15 X 17 X 21 X 23 X 25 X 27 X 31 X 33 X 35 X 37

110V AC INPUT

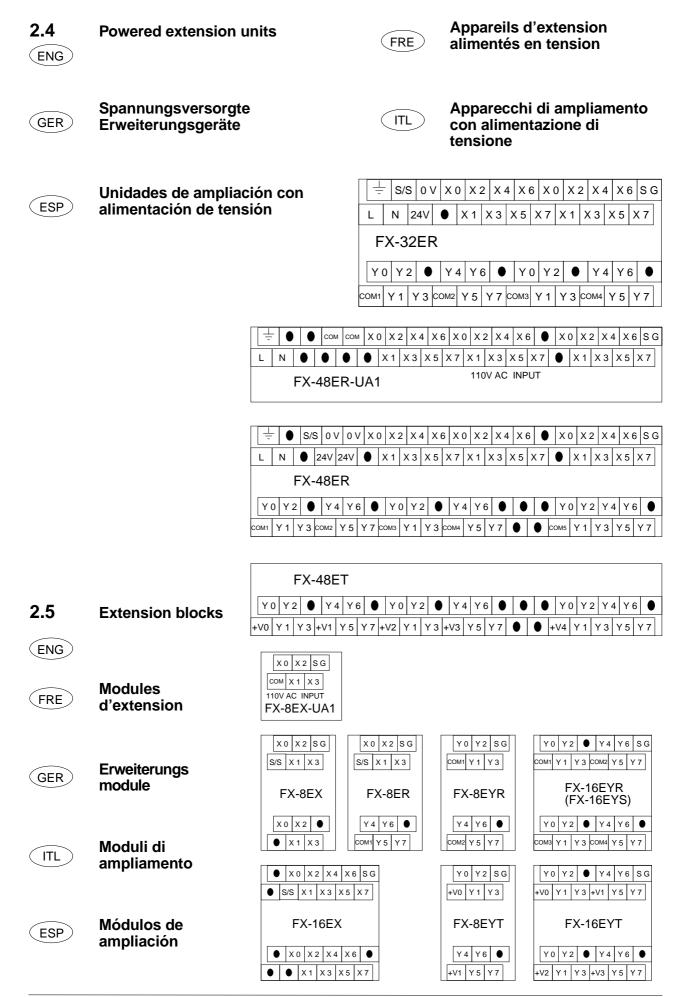

2.6 FX2c MPU's (base units)

- ENG
- Note:
- A) inputs,
- B) outputs
- GER FX2C-Grundgeräte
 - Hinweis:
 - A) Eingänge,
 - B) Ausgänge
 - ESP Unidades base FX2C
 - Nota:
- A) Entradas,
- B) Salidas





Remarque:


- A) Entrées,
- B) Sorties
- ITL Apparecchi base FX2C


Avvertenza:

- A) ingressi,
 - B) uscite

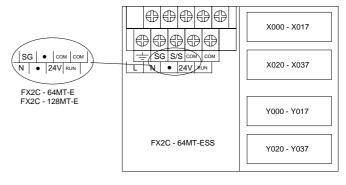

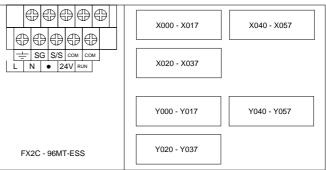

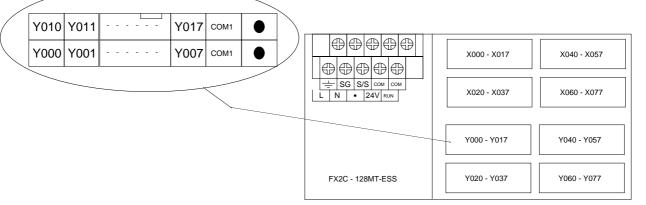


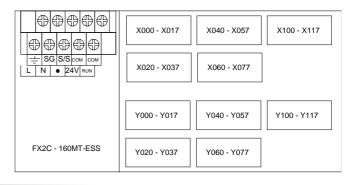




- 2.7 Terminal blocks for use with FX2C and connector style ex-
- tension blocks (ENG)

- Modules E/S pour FX2C et FRE pour modules d'extension avec raccordement de connecteur
- E-/A-Module für FX2C und (GER) für Erweiterungsmodule mit Steckeranschluß
- Moduli I/O per FX2C e per ITL moduli di ampliamento con collegamento a innesto
- Módulos E/S para FX2C y ESP) para módulos de ampliación con conexión por enchufe

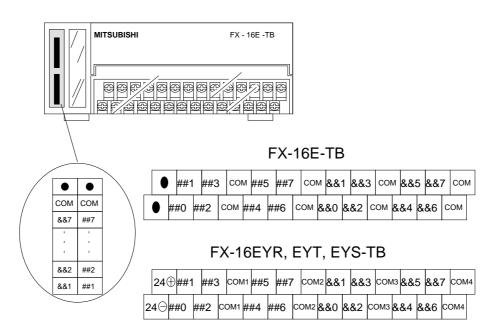

- 2.8 **Power connection terminals** for DC and AC units
- (ENG)
- Bornes de connexion de (FRE) tension pour appareils de base CC et CA
- Spannungsanschlußklemme (GER) für DC- und AC-Grundgeräte
- Morsetti di allacciamento ITL tensione per apparecchi base DC e AC
- Bornas de conexión de ESP) tensión para las unidades base de CC y CA

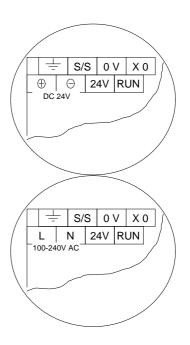

			CED	ITL	
_	ENG	FRE	GER	IIL	ESP
1	Introduction	Introduction	Einleitung	Introduzione	Introducción
	Terminal	Occupation	Klemmen-	Assognaziono	Ocupaciones
2	Layouts	des bornes	belegungen	Assegnazione dei morsetti	de bornas
		des borries	Delegarigeri	dei morsetti	ue bornas
F1					
	Installation				
13	Notes	Installation	Installation	Installazione	Instalación
		Alimentation	Spannungs-	Alimentazione	Alimentación
4	Power supply	en tension	versorgung	della tensione	de tensión
•					0.0 00.1011
				_	
5	Inputs	Entrées	Eingänge	Ingressi	Entradas
	0	Contino	A	llee!te	Salidas
6	Outputs	Sorties	Ausgänge	Uscite	Salidas
					Diagnástica
7	Diagnostics	Diagnostic	Fehlerdiagnose	Diagnostica	Diagnóstico de fallos y
	Diagnostics	d'erreurs	i enieralagnose	Piagilostica	errores
					0110100
8	Index	Index	Stichwort-	Indice	Indice
O	IIIdex	IIIGCA	verzeichnis	analitico	alfabético

efesotomasyon.com

3. Installation



The installation of FX and FX2C products has been designed to be safe and easy. When the products associated with this manual are used as a system or individually, they must be installed in a suitable enclosure. The enclosure should be selected and installed in accordance to the local and national standards.

(FRE) Installation

Les appareils FX et FX2c ont été conçus de manière à permettre une installation simple et sûre. Les appareils doivent être installés dans un rack approprié (par ex. une armoire électrique). L'armoire électrique doit être choisie et installée en confor-mité avec les prescriptions des règlementations locales natio-nales.

GER Installation

Die FX- und FX2C-Geräte wurden so konstruiert, daß eine einfache und sichere Installation ermöglicht wird. Die Geräte müssen in einem geeigneten Gehäuse (z. B. Schaltschrank) installiert werden. Der Schaltschrank sollte in Übereinstimung mit den Vorschriften der lokalen und nationalen Bestimmungen ausgewählt und aufgestellt werden.

(ITL) Installazione

Gli apparecchi FX e FX2C sono stati costruiti in modo da consentire una installazione semplice e sicura. Gli apparecchi devono essere installati in una custodia adeguata (ad es. armadio elettrico). L'armadio elettrico dovrebbe essere scelto e installato in conformità alle normative locali e nazionali.

ESP Instalación

Las unidades FX y FX2C han sido diseñadas, de manera que permitan una instalación simple y segura. Las unidades se tienen que instalar en una caja apropiada (p.ej. armario de distribución). El armario de distribución se deberá elegir e instalar conforme a las disposiciones locales y nacionales.

ENG FX Product outline FRE FX Description de l'appareil

GER FX Gerätebeschreibung ITL FX Descrizione dell'apparecchio

ESP FX Descripción de las unidades

Figure: 3.1 ENG Features of the FX PC

FRE Description de l'API FX
GER Beschreibung der FX-SPS
ITL Descrizione dell'FX-PC
ESP Descripción de la FX-PC

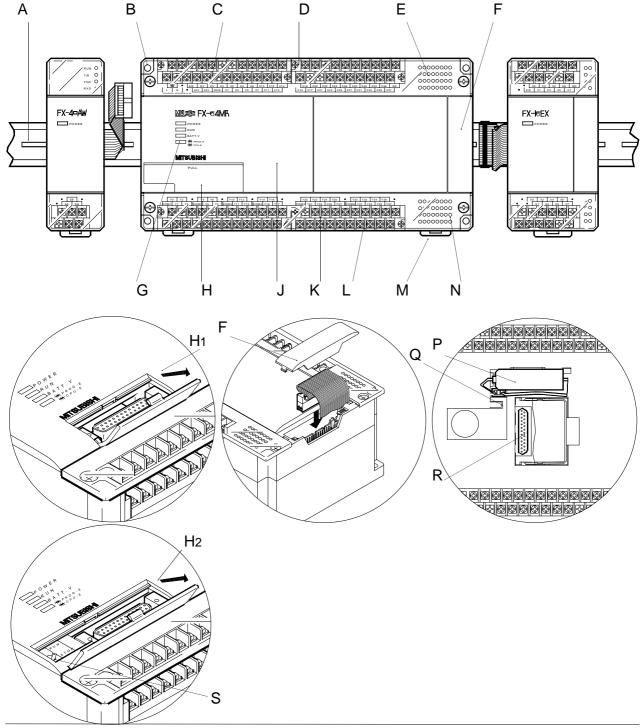


Table: 3.1

	Feature table	Vue d'ensemble des composants	Übersicht der Komponenten	Componenti	Vista de conjunto de los componentes
REF	ENG —	FRE	GER —	ITL —	ESP
A	DIN rail 35mm (1.38 inch) to DIN46277	Rail DIN (35 mm) selon DIN 46277	DIN-Schiene (35mm) nach DIN 46277	Barra DIN (35mm)secondo DIN 46277	Carril de montaje DIN (35 mm) según la norma DIN 46277
В	Alternative direct mounting holes	alternative: montage mural direct	alternativ: direkte Wandmontage	Alternativamente: montaggio diretto a parete	alternativamente: montaje directo sobre la pared
С	Input terminals	Bornes d'entrée	Eingangsklemmen	Morsetti di ingresso	Bornas de entrada
D	Input terminal cover	Recouvrement des bornes d'entrée	Eingangsklemmen abdeckung	Coperchio morsetti di ingresso	Cubierta de bornas de entrada
E	Input indicators	Affichages d'entrée	Eingangsanzeigen	Indicazioni di ingresso	Indicadores de entrada
F	I/O Expansion bus cover	Raccordement de bus E/S avec recouvrement	E-/A-Bus-Anschluß mit Abdeckung	Allacciamento BUS I/O con coperchio	Conexión del bus de E/S con cubierta
G	Status indicators, POWER, RUN, BATT.V PROG.E CPU.E	Affichages d'état: POWER-LED RUN-LED BATT.V-LED PROG.E-LED CPU.E-LED	Zustandsanzeigen: POWER-LED RUN-LED BATT.V-LED PROG.E-LED CPU.E-LED	Indicazioni di stato: LED POWER LED RUN LED BATT.V LED PROG.E LED CPU.E	Indicadores de estado: POWERLED RUNLED BATT.VLED PROG.ELED CPU.ELED
н	Programming port cover	Raccordement de programmation avec recouvrement	Programmieran- schluß mit Abdeckung	Allacciamento di programmazione con coperchio	Conexión de programación con cubierta
H ₁	FX Ver 3.2 >	FX Ver 3.2 >	FX Ver 3.2 >	FX Ver 3.2 >	FX Ver 3.2 >
H ₂	FX Ver 3.3 <	FX Ver 3.3 <	FX Ver 3.3 <	FX Ver 3.3 <	FX Ver 3.3 <
J	Top panel	Recouvrement supérieur de l'appareil	obere Geräteabdeckung	Coperchio superiore dell'apparecchio	Cubierta superior de la unidad
K	Output terminals	Bornes de sortie	Ausgangsklemmen	Morsetti di uscita	Bornas de salida
L	Output terminal cover	Recouvrement des bornes de sortie	Ausgangsklemmen abdeckung	Coperchio morsetti di uscita	Cubierta de las bornas de salida
М	Din rail clip	Fixation du rail DIN	DIN-Schienen- Befestigung	Fissaggio barra DIN	Fijación de carriles de montaje DIN
N	Output indicators	Affichages de sortie	Ausgangsanzeigen	Indicazioni di uscita	Indicadores de salida
Р	Battery for battery backup	Batterie pour le rangement en mémoire	Batterie für Pufferung	Batteria tampone	Batería para memoria intermedia tampón
Q	Connector for use with battery or supercapacitor for power backed memory	Connecteur pour la batterie ou le condensateur pour le rangement en mémoire	Stecker für Batterie oder Kondensator zur Speicherpufferung	Spina per batteria o condensatore tampone per i dati	Conector para batería o condensador para memoria intermedia tampón
R	Memory cassstte port - will accept any FX memory cassette	Raccordement pour cassette mémoire pour toutes les cassettes-mémoire FX	Speicherkassetten- anschluß für alle FX-Speicherkassetten	Allacciamento cassetta di memoria per tutte le cassette di memoria FX	Conexión de casete de memoria para todas las casetes de memoria FX

ENG FX2C variations

(FRE) Différences entre le FX2C et le FX

GER Abweichungen der FX2C


ITL Differenze dell'FX2C

(ESP) Diferencias de la FX2C

Table: 3.2

	Feature table	Vue d'ensemble des composants	Übersicht der Komponenten	Componenti	Vista de conjunto de los componentes
	ENG	FRE	GER	——————————————————————————————————————	ESP
REF	Where details differ from FX the item is marked with an additional *.	Toutes les différences par rapport au FX sont repérées par une astérisque*.	Alle Abweichungen gegenüber der FX werden durch einen * gekennzeichnet.	Tutte le differenze rispetto all'FX vengono indicate con un asterisco *.	Todas la diferencias frente a la FX se marcan con un asterisco (*).
C *	Input connectors	Bornes d'entrée	Eingangsklemmen	Morsetti di ingresso	Bornas de entrada
D *	Input connector cover	Recouvrement des bornes d'entrée	Eingangsklemmen abdeckung	Coperchio morsetti di ingresso	Cubierta de bornas de entrada
K *	Output connectors	Bornes de sortie	Ausgangsklemmen	Morsetti di uscita	Bornas de salida
L*	Output connector cover	Recouvrement des bornes de sortie	Ausgangsklemmen abdeckung	Coperchio morsetti di uscita	Cubierta de bornas de salida
S*	Run/Stop switch	Interrupteur RUN- STOP	RUN-STOP-Schalter	Selettore RUN- STOP	Conmutador de RUNSTOP (funcionamiento- parada)
T*	Programming port	Branchement de programmation	Programmier- anschluß	Allacciamento di programmazione	Conexión de programación

Figure: 3.2 ENG Features of the FX2C
FRE Description du FX2C
GER Beschreibung der FX2C
ITL Descrizione dell'FX2C

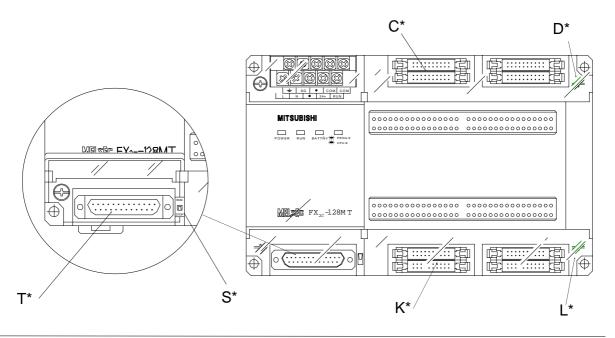

3.3 Run/Stop switch - FX2C/FX Ver 3.3<

ENG

Note:



The FX2c/FX Run/Stop switch works in parallel with the Run terminal. Please refer to the table below.

FRE

Interrupteur RUN-STOP - FX2C/FX Ver 3.3<



Remarque:

L'interrupteur RUN-STOP du FX2C/FX fonctionne parallèlement à la borne RUN. Veuillez tenir compte à ce sujet de la partie inférieure du tableau.

GER

RUN-STOP-Schalter - FX2C/FX Ver 3.3 <



Hinweis:

Der RUN-STOP-Schalter der FX₂C/FX arbeitet parallel zur RUN-Klemme. Beachten Sie bitte hierzu die untere Tabelle.

(ITL)

Selettore RUN-STOP - FX2C/FX Ver 3.3 <



Avvertenza:

Il selettore RUN-STOP dell'FX2C/FX lavora in parallelo al morsetto RUN. Osservate in proposito la tabella riportata in basso.

ESP

Conmutador de RUNSTOP (funcionamiento-parada) - FX2C/FX Ver 3.3 <



Nota:

El conmutador de RUNSTOP de la FX2C/FX funciona en paralelo con la borna RUN. Observar al respecto la tabla de abajo.

RUN/STOP Switch (see S {*})	RUN Terminal	FX2C/FX MPU Status
~	V	RUN
~	×	RUN
×	X	STOP
×	✓	RUN

Table: 3.3

ENG Run/Stop selection

FRE Sélection RUN-/STOP

GER RUN-/STOP-Auswahl

ITL Selezione RUN/STOP

ESP Selección de RUN/STOP

✓ = *RUN*, **४** = *STOP*

(ENG)

Environmental specifications

(FRE) Conditions ambiantes

(GER)

ESP

Umgebungsbedingungen **Condiciones ambientales** Condizioni ambientali

SPEC.	ENG —	FRE -	GER —	(ITL)	ESP
0 - 55 °C 32 - 131 °F	Operating temperature	Température de service	Betriebstemperatur	Temperatura di esercizio	Temperatura de servicio
(-20) - 70 °C (-4) - 158 °F	Storage temperature	Température de stockage	Lagertemperatur	Temperatura di stoccaggio	Temperatura de almacenamiento
35 - 85% R.H.	Humidity No condensation	Humidité de l'air (sans condensation)	Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)	Umidità dell'aria (senza condensa)	Humedad del aire
JIS0911: 10 - 55 Hz, 0.5mm (0.02 inch) Max 2G	Vibration resistance - direct mounting 2hrs in each of 3 axis	Résistance aux vibrations (montage direct): 2 heures sur chacun des 3 axes	Vibrationsfestigkeit (direkte Montage):2 Std. in jede der 3 Achsen	Resistenza alle vibrazioni (montaggio diretto):2 ore in ognuno dei 3 assi	Resistencia a las vibraciones (montaje directo).2 horas en cada uno de los 3 ejes
JIS0911: 10 - 55 Hz, 0.5mm (0.02 inch) Max 0.5G	Vibration resistance - DIN rail mounting 2hrs in each of 3 axis	Résistance aux vibrations (montage du rail DIN): 2 heures sur chacun des 3 axes	Vibrationsfestigkeit (DIN-Schienen- Montage: 2 Std. in jede der 3 Achsen)	Resistenza alle vibrazioni (montaggio su barra DIN):2 ore in ognuno dei 3 assi	Resistencia a las vibraciones (montaje sobre carriles DIN):2 horas en cada uno de los 3 ejes
JIS0912: 10G	Shock resistance 3 times in 3 directions	Résistance aux chocs: 3 fois dans les 3 directions	Stoßfestigkeit: 3 mal in 3 Richtungen	Resistenza agli urti:3 volte in 3 direzioni	Resistencia al choque: 3 veces en 3 direcciones
1000 Vpp, 1μs @ 30 - 100Hz	Noise immunity tested by noise simulator	Insensibilité au bruit: Contrôle par simulateur de bruit	Rausch- Unempfindlichkeit: Prüfung durch Rauschsimulator	Insensibilità ai disturbi: <i>controllo</i> con simulatore di disturbo	Insensibilidad al ruido: <i>Prueba</i> mediante simulador de ruido
1500V AC >1min	Dielectric withstand voltage tested between all terminals and ground	Rigidité diélectrique: Contrôle entre toutes les bornes et la terre	Spannungs- festigkeit: Prüfung zwischen allen Klemmen und Erde	Rigidità dielettrica: <i>controllo</i> fra tutti i morsetti e la terra	Resistencia a tensiones eléctricas: Prueba de verificación entre todas las bornas y tierra
500V DC @ 5MΩ<	Insulation resistance tested between all points, terminals and ground	Résistance d'isolement: Contrôle entre toutes les entrées/sorties, les bornes et la terre	Isolations- widerstand: Prüfung zwischen allen Ein-/ Ausgängen, Klemmen und Erde	Resistenza di isolamento: controllo fra tutti gli ingressi, le uscite, i morsetti e la terra	Resistencia de aislamiento: Comprobación entre todas las entradas y salidas bornas y tierra
<2000m	For use up to an altitude of	Utilisable jusqu'à une altitude de	Einsatzbereich bis zu einer Höhn von maximal	Utilizzabile fino a un'altitudine di	Para un uso hasta una altura de
II	Installation category	Catégorie d'installation	Einsatzklasse	Categoria d'installazione	Categoria de installación
2	Pollution degree	Degré de pollution	Verschmutzungsrad	Grado di inquinamento	Grado de polución
Class 3	Ground, not required where impossible	Mise à la terre: uniquement nécessaire si possible	Erdung: nur erforderlich, wenn möglich	Messa a terra: necessaria solo se possibile	Puesta a tierra: sólo necesaria, cuando sea posible
	Operating ambience	Environnement de service: exempt de	Betriebsumgebung: frei von	Ambiente di lavoro: esente da	Ambiente en el lugar de operación: exento

aggresiven

Gasen, minimale

Staubbelastung

to be free of

corrosive gases.

Dust should be

minimal.

gaz

agressifs,pollution

minimale

par les poussières

operación: exento

de gases

agresivos, carga

mínima de polvo

gas aggressivi, minima presenza

di polvere

3.5 PLC mounting arrangements

ENG

To prevent a rise in temperature, mount the units to walls. Never mount them to the floor or ceiling of an enclosure.

Figure 3.3 Single row arrangement

Figure 3.4 Double row arrangement; using supplied 650mm (25.59 inch)

extension cable.

(FRE) Montage de l'API

Les appareils doivent être montés sur le panneau arrière de l'armoire électrique pour empêcher une augmentation de la température. En aucun cas les appareils ne doivent être montés sur le fond ou au plafond de l'armoire électrique.

Figure 3.3 Montage en série simple

Figure 3.4 Montage en série double en utilisant le câble d'extension (650 mm)

GER Montage der SPS

Zur Verhinderung eines Temperaturanstiegs sollten die Geräte an der Schaltschrankrückwand montiert werden. Es darf auf keinen Fall eine Montage am Boden oder an der Decke des Schaltschranks erfolgen.

Figure 3.3 Einfache Reihenanordnung

Figure 3.4 Doppelte Reihenanordnung durch Einsatz des

Erweiterungskabels (650 mm)

ITL Montaggio del PLC

Per evitare un aumento della temperatura, si dovrebbero montare gli apparecchi alla parete dell'armadio elettrico. In nessun caso si deve eseguire un montaggio sul pavimento o al soffitto dell'armadio elettrico.

Figure 3.3 Disposizione in fila semplice

Figure 3.4 Disposizione in fila doppia tramite cavo di ampliamento (650 mm)

Montaje de la unidad de mando de memoria programable PLC

Para evitar un aumento de temperatura, las unidades se deberán montar en la pared dorsal del armario de distribución. En ningún caso se deberá efectuar un montaje sobre el suelo o en el techo del armario de distribución.


Figure 3.3 Disposición en línea simple

Figure 3.4 Disposición en línea doble mediante el empleo del cable de

ampliación (650 mm)

Figure: 3.3

ESP

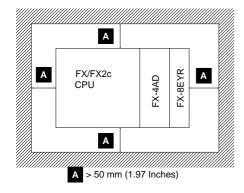

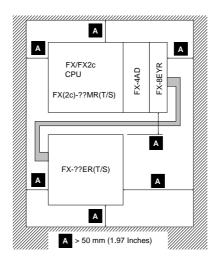


Figure: 3.4





Caution



- Units should not be installed in areas subject to the following conditions: excessive
 or conductive dust, corrosive or flammable gas, moisture or rain, excessive heat,
 regular impact shocks or excessive vibration.
- Take special care not to allow debris to fall inside the unit during installation e.g. cut wires, shavings etc. Once installation is complete remove the protective paper band: to prevent overheating.



Attention!



- Les appareils ne doivent pas être installés dans les zones de travail dans lesquelles les conditions ambiantes suivantes peuvent se présenter: poussières excessives ou conductrices de courant, gaz aggressifs, humidité ou pluie, chaleur excessive, chocs réguliers ou vibrations excessives.
- Protégez l'appareil pendant son installation contre la pénétration de particules conductrices (par ex. restes de fils métalliques, copeaux métalliques etc.). A l'issue des travaux d'installation, enlevez l'enveloppe de protection de l'appareil (risque de surchauffe en service).



Achtung



- Die Geräte dürfen nicht in Arbeitsbereichen installiert werden, in denen die nachfolgenden Umgebungsbedingungen auftreten können: übermäßiger oder stromleitender Staub, aggressive Gase, Nässe oder Regen, übermäßige Wärme, regelmäßige Aufprallstöße oder übermäßige Vibrationen.
- Schützen Sie das Gerät während der Installation vor dem Eindringen von leitfähigen Partikeln (z. B. Drahtreste, Metallspäne usw.). Entfernen Sie nach Abschluß der gesamten Installlationsarbeiten die Geräteschutzumhüllung (Überhitzungsgefahr beim Betrieb).



Attenzione



- Gli apparecchi non devono essere installati in ambienti di lavoro in cui si possono riscontrare le seguenti condizioni ambientali: polvere eccessiva o conduttrice di corrente, gas aggressivi, umidità o pioggia, calore eccessivo, urti continui o vibrazioni eccessive.
- Proteggete l'apparecchio durante l'installazione dalla penetrazione di particelle conduttrici di corrente (ad es. resti di fili, trucioli metallici ecc.). Al termine dell'intera installazione rimuovete la protezione dall'apparecchio (pericolo di surriscaldamento durante il funzionamento.



Atención



- Las unidades no deben instalarse en zonas de trabajo, en las que se puedan presentar las condiciones ambientales siguientes: demasiado polvo o polvo conductivo, gases agresivos, humedad o lluvia, calor extremo, golpes de impacto regulares o vibraciones excesivas.
- Proteger la unidad durante la instalación contra una posible penetración de partículas conductivas (p.ej., residuos de alambre, virutas metálicas, etc.). Una vez terminados todos los trabajos de instalación, retirar la envoltura de protección de la unidad (peligro de sobrecalentamiento durante el funcionamiento).

3.6 DIN rail mounting



Units can be 'snap' mounted on to 35mm (1.38 inch) DIN rail. To release the unit from a DIN rail mount; pull the spring loaded DIN clips away from the rail. Once the spring clips are clear, slide the unit up and off.



Caution

Never use DIN rail type mounting in areas of excessive vibration.



Montage de l'appareil sur rail DIN

Les appareils peuvent être montés "par encrantement" sur un rail DIN (35 mm). Pour le démontage de l'appareil, retirez la fixation rapide du rail à l'aide d'un tournevis et démontez l'appareil.



Attention!

Ne pas monter l'appareil sur un rail DIN dans les zones de travail soumises à des vibrations importantes.



DIN-Schienen-Montage

Die Geräte können durch "Einrasten" auf einer DIN-Schiene (35 mm) montiert werden. Zur Demontage des Gerätes die Schnellbefestigung mit einem Schraubendreher von der Schiene abziehen und das Gerät abnehmen.



Achtuna

Keine DIN-Schienen-Montage in Arbeitsbereichen mit starken Vibrationen vornehmen.



Montaggio su barra DIN

Gli apparecchi possono essere montati "a scatto" su una barra DIN (35 mm). Per smontare l'apparecchio, tirare dalla barra il fissaggio rapido servendosi di un giravite ed estrarre l'apparecchio.



Attenzione

Non eseguire il montaggio su barra DIN in zone di lavoro soggette a forti vibrazioni.



Carriles de montaje DIN

Las unidades se pueden montar mediante un "Enclavamiento" sobre un carril de montaje DIN (35 mm). Para el desmontaje de la unidad, retirar del carril con un destornillador el dispositivo de fijación rápida y desmontar la unidad.



Atención

No realizar ningún montaje de carriles DIN en zonas de trabajo sujetas a fuertes vibraciones.

ENG Direct mounting

FRE Montage direct

GER Direkte Montage

ITL Montaggio diretto

ESP Montaje directo

Table: 3.4 ENG The Positions


FRE Positions des trous

GER Schoolitionen

ITL Posizioni dei fori

ESP Posiciones de los agujeros

	3,									
	ļ	١	Е	3	()	I	E
UNIT	mm	inches								
	± 0.2	± 0.01	± 0.2	± 0.01	± 0.2	± 0.01	± 0.2	± 0.01	± 0.2	± 0.01
FX-16M☆, 24M☆			140	5.51						•
FX-32M☆			150	5.91						
FX-48M☆			220	8.66						
FX-64M☆			260	10.24						
FX-80M☆			320	12.60						
FX-128M☆			390	15.36						
FX2C-64MT			150	5.91						
FX2c-96MT, 128MT			210	8.27						
FX ₂ C-160MT			270	10.63						
FX-32E☆					150	5.92				
FX-48E☆					220	8.66				
FX-8ER, 8EX, 8EY☆									35	1.38
FX-16EX, 16EY☆									63	2.48
FX ₂ -24EI									35	1.38
FX ₂ -40AP, 40AW	35	1.38								
FX-8AV	35	1.38								
FX-232AW	35	1.38								
FX-232ADP							20	0.787		
FX-485ADP							20	0.787		

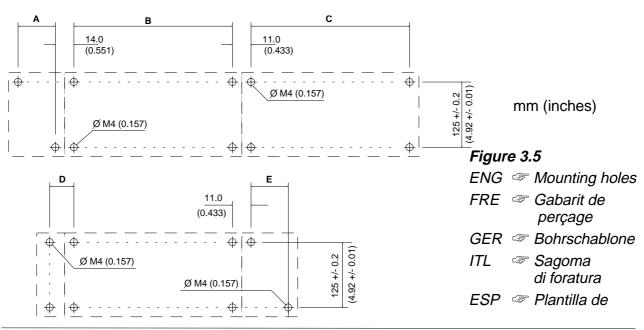

3.8 General notes





Always ensure that mounted units and blocks are kept as far as possible from high-voltage cables, high-voltage equipment and power equipment

FRE

Instructions générales



Assurez-vous que les appareils et modules soient montés le plus loin possible des lignes, installations et alimentations en tension à haute tension.

GER

Allgemeine Hinweise



Stellen Sie sicher, daß die Geräte und Module so weit wie möglich entfernt von hochspannungsführenden Leitungen, Anlagen und Spannungsversorgungen montiert werden.

(ITL)

Avvertenze generali



Accertatevi che gli apparecchi e i moduli siano montati il più lontano possibile da conduttori, impianti e alimentazioni di alta tensione.

ESP

Notas generales



Asegurar que las unidades y módulos, sean instalados a la mayor distancia posible de cables, instalaciones y unidades de alimentación de tensión conductoras de alta tensión.

MEMO

	ENG	FRE	GER	ITL	ESP
1	Introduction	Introduction	Einleitung	Introduzione	Introducción
2	Terminal Layouts	Occupation des bornes	Klemmen- belegungen	Assegnazione dei morsetti	Ocupaciones de bornas
3	Installation Notes	Installation	Installation	Installazione	Instalación
4	Power supply	Alimentation en tension	Spannungs- versorgung	Alimentazione della tensione	Alimentación de tensión
5	Inputs	Entrées	Eingänge	Ingressi	Entradas
6	Outputs	Sorties	Ausgänge	Uscite	Salidas
7	Diagnostics	Diagnostic d'erreurs	Fehlerdiagnose	Diagnostica	Diagnóstico de fallos y errores
8	Index	Index	Stichwort- verzeichnis	Indice analitico	Indice alfabético

4. Wiring techniques



The wiring of FX and FX_{2C} products has been designed to be safe and easy. If during the installation of this product or associated products concern is felt, please contact a professional electrician who is trained to the local and national standards applicable to the installation site.

(FRE) Raccordement électrique

Les appareils FX et FX2c ont été conçus de manière à assurer un câblage simple et sûr. Si lors de leur installation des incertitudes persistent, n'hésitez pas à consulter un électricien compétent qualifié et formé à l'utilisation des normes électrotechniques locales et nationales.

GER Elektrischer Anschluß

Die FX- und FX2C-Geräte wurden so konstruiert, daß eine einfache und sichere Verdrahtung gewährleistet ist. Wenn während der Installation etwas unklar ist, sollten Sie auf jeden Fall eine Elektrofachkraft zu Rate ziehen, die für die Anwendung der lokalen und nationalen elektrotechnischen Bestimmungen qualifiziert und ausgebildet ist.

Allacciamento elettrico

Gli apparecchi FX e FX2c sono stati costruiti in modo da garantire un cablaggio semplice e sicuro. Se durante l'installazione qualcosa non fosse chiaro, si raccomanda di consultare in ogni caso uno specialista elettrico, qualificato e istruito per l'applicazione delle normative elettrotecniche locali e nazionali.

Conexión eléctrica

Las unidades FX y FX2C han sido diseñadas, de manera que quede garantizado un cableado simple y seguro. En caso de problemas durante la instalación, se deberá recurrir a la ayuda de un electricista capacitado, que disponga de la formación correspondiente que le permita observar y considerar las disposiciones electrotécnicas locales y nacionales.

4.1 Wiring cautions



• Do not run input signals in the same multicore cable as output signals or allow them to share the same wire.



- Do not lay I/O signal cables next to power cables or allow them to share the same trunking duct. Low voltage cables should be reliably separated or insulated with regard to high voltage cabling.
- Where I/O signal lines are used over an extended distance consideration for voltage drop and noise interference should be made.



Instructions relatives au câblage



Ne transmettez pas ensemble des signaux d'entrée et de sortie sur un même câble multiconducteur ou par la même ligne de signalisation.

- Ne posez pas de câble de signalisation E/S à proximité de câbles de puissance ou dans un caniveau à câble commun. Les câbles à basse tension doivent être sûrement séparés ou isolés des câbles à haute tension.
- La retransmission de signaux E/S sur des longueurs de ligne trop importantes peut entraîner des pertes de tension et des bruits parasites.



Verdrahtungshinweise



- Führen Sie keine Eingangs- und Ausgangssignale gemeinsam in einem mehradrigem Kabel oder über die gleiche Signalleitung.
- Verlegen Sie keine E-/A-Signalkabel in der Nähe von Leistungskabeln oder in einem gemeinsamen Kabelkanal. Niederspannungskabel müssen sicher von Hochspannungskabln getrennt oder isoliert sein.
- Wenn die E-/A-Signale über zu große Leitungslängen übertragen werden, kann es zu Spannungsverlusten und Rauscheinwirkungen kommen.



Avvertenze per il cablaggio



- Non mettete insieme i segnali degli ingressi e delle uscite in un cavo multipolare o nella stessa linea di controllo.
- Non posate i cavi dei segnali I/O in prossimità dei cavi di potenza o in una canalina comune. I cavi dibassa tensione devono essere separati o isolati in modo sicuro dai cavi di alta tensione.
- Se i segnali I/O attraversanno conduttori troppo lunghi, si possono causara cadute di tensione e segnali di disturbo.



Instrucciones de cableado



- No aplicar señales de entrada y salida juntas en un cable de varios conductores o a través de la misma línea de señales.
- Los cables de señales de entrada/salida no se deben tender en las inmediaciones de cables de potencia o en una conducción de cables común. Los cables de baja tensión tienen que estar separados con seguridad de los cables de alta tensión o tienen que disponer de un aislamiento correspondiente.
- Cuando las señales de entrada/salida se transmiten a través de cables de gran longitud, se pueden producir pérdidas de tensión y efectos de ruido.

4.2 Termination at screw terminals



Cables terminating at a screw terminal of an FX product should be fitted with insulated crimp terminals, see example shown. Terminals screws should be tightend to between 5 and 8 kg•cm (4.3 and 6.9 Inlbs). Screw terminals must be secured to prevent a loose connection from causing a malfunction.

FRE Bornes à vis

Des bornes à vis sont prévues sur les appareils FX pour le raccordement des câbles. Utilisez des bornes Crimp isolées pour le raccordement des câbles. Pour éviter une liaison mal fixée et, ainsi, une source de dérangement, serrez à bloc les vis des bornes de connexion.

GER Schraubklemmenanschluß

Für den Kabelanschluß sind an den FX-Geräten Schraubklemmen vorgesehen. Verwenden Sie zum Anschluß der Kabel isolierte Crimp-Klemmen. Zur Vermeidung einer losen Verbindung und damit auch einer möglichen Störquelle müssen die Schrauben fest angezogen werden.

Allacciamento mediante morsetti a vite

Per l'allacciamento dei cavi, gli apparecchi FX sono muniti di morsetti a vite. Per l'allacciamento dei cavi, impiegate morsetti crimp isolati. Per evitare collegamenti insicuri e quindi possibili cause di disturbo, si devono serrare a fondo le viti.

Conexión de bornas roscadas

Para la conexión de cables se han previsto en las unidades FX bornas roscadas. Emplear bornas de engarzado aisladas para la conexión del cable. Para evitar conexiones flojas, y con ello que se produzcan fuentes de perturbaciones posibles, se tienen que apretar bien los tornillos de las bornas de conexión.

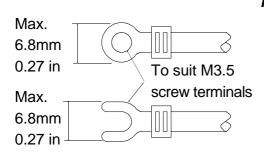


Figure: 4.1

ENG Crimp terminals

FRE Bornes Crimp

GER Crimp-Klemmen

ITL Morsetti crimp

ESP Bornas de engarzado

4.3 Termination of connector style I/O cables (FX2c)

ENG

Standard, pre-terminated cables are available from Mitsubishi in 1.5, 3 and 5 meter (4.9, 9.8 and 16.4 foot) lengths. However, users are encouraged to make their own cables to the lengths they require. The following table identifies connectors and cable requirements;

FRE Préa

Préassemblage des câbles du type avec connecteur (FX2C)

MITSUBISHI peut fournir des câbles normalisés préassemblés d'une longueur de 1,5 et 5 m. En outre, l'utilisateur a la possibilité de réaliser ses propres câbles à la longueur souhaitée. Les caractéristiques des câbles et des connecteurs sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

(GER)

Konfektionierung der Kabel mit Steckerausführung (FX2C)

Von MITSUBISHI sind fertig konfektionierte Standardkabel mit einer Länge von 1,5 und 5 m erhältlich. Darüberhinaus besteht für den Anwender die Möglichkeit, sich eigene Kabel in den gewünschten Längen zu erstellen. In der untenstehenden Tabelle sind die Kabel- und Stecker-Kenndaten aufgeführt.

(ITL)

Confezionamento dei cavi con connettori (FX2C)

La MITSUBISHI fornisce cavi standard già confezionati con lunghezze di 1,5 e 5 m. Inoltre è anche possibile che l'utente si confezioni cavi della lunghezza desiderata. La tabella in basso contiene i dati caratteristici dei cavi e dei connettori.

(ESP)

Confección de los cables con ejecución de conector (FX2C)

La MITSUBISHI ofrece cables estándar de confección acabada con una longitud de 1,5 y 5 m. Asimismo, el usuario tiene la posibilidad de confeccionar él mismo cables propios con las longitudes deseadas. En la tabla expuesta abajo se exponen las características de los cables y conectores.

Table: 4.1 Ref. figure 4.2


	Standard cables	Câbles normalisés	Standard- kabel	Cavi standard	Cables estándar
REF.	ENG	FRE	GER —	ITL	ESP
Α	Control unit	Unité de commande	Steuereinheit	Unità di controllo	Unidad de mando
В	Cable	Câble	Kabel	Cavo	Cable
С	Terminal block	Module E/S	E-/A-Modul	Modulo I/O	Módulo de E/S

Table: 4.2

		Cable connectors	Connecteur de câble	Kabel- stecker	Connettore	Conector de cable
	SPEC.	ENG	FRE	GER	— (ITL)—	ESP
Hirose Electric	HIF3BA-20D- 2.54R	Plug - accepts 0.1mm ²	Connecteur pour 0,1 mm ²	Stecker für 0,1 mm ² (AWG	Connettore da	Conector para 0,1 mm ² (AWG
	FRC5-A020- 3TOS	(AWG28) ribbon cable; 1.27 pitch, 20	(AWG 28); Câble en nappe: pas de	28); Flachbandkabel: 1,27 Steigung,	0,1 mm ² (AWG 28); cavo piatto: passo 1,27 - 20	28);Cable de cinta plana: 1,27 de paso,
	FRC2-A020-30S	core	1,27, 20 conducteurs	20 Drahtadern	fili	20 hilos conductores
DDK	HU-411S (0.3mm ²)	Conector block - accepts individual wires 0.3mm ² (AWG22)	Bornier pour fils individuels avec 0,3 mm ² (AWG 22)	Klemmenleiste für Einzeldrähte mit 0,3 mm ² (AWG 22)	Morsettiera per fili singoli da 0,3 mm ² (AWG 22)	Regleta de bornas para hilos individuales con 0,3 mm ² (AWG 22)
	HU-411SA (0.5mm ²)	Conector block - accepts individual wires 0.5mm ² (AWG20)	Bornier pour fils individuels avec 0,5 mm ² (AWG 20)	Klemmenleiste für Einzeldrähte mit 0,5 mm ² (AWG 20)	Morsettiera per fili singoli da 0,5 mm ² (AWG 20)	Regleta de bornas para hilos individuales con 0,5 mm ² (AWG 20)
	HU-200S2-001	Housing to used with the above connectors	Boîtier du connecteur de câble	Gehäuse des Kabelsteckers	Custodia del connettore	Caja del conector de cable
Hirose Electric	HIF3BA-20PA- 2.54DSA	Socket to suit HIF3BA-20D- 2.54R	Fiche femelle convenant pour HIF3BA-20D- 2.54R	Steckerbuchse passend zu HIF3BA-20D- 2.54R	Connettore femmina per HIF3BA-20D- 2.54R	Hembrilla apropiada para HIF3BA20D 2.54R

Figure: 4.2 ENG © Cable layout

GER SKabelauslegung

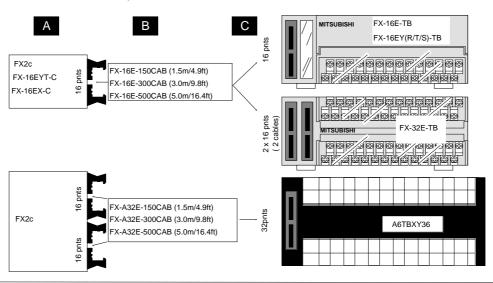

4.4 Power supply



When wiring AC supplies the 'Live' cable should be connected to the 'L' terminal and the 'Neutral' cable should be connected to the 'N' terminal.



When wiring DC supplies the 'positive' cable should be connected to the '+' terminal and the negative cable should be connected to the '-' terminal. On no account should the power supply terminals/cables be conected to any other terminal on the unit.

All power cables must be at least 2mm² (AWG 14).



During emergencies all circuits to and from the unit or unit configuration should be turned off using a switch external to that configuration. (see items 3, 4 on figure 4.3). The active system should have a reliable method of fully isolating the high voltage supply lines during maintenance activities.



The fuse on FX-16M, 24M and FX-32M/E units manufactured before July 1993 is 2A. replacement with a 3A fuse is acceptable. This however, should only be carried out by recognised Mitsubishi service personnel.



Spannungsversorgung



Beim Anschluß einer Wechselspannung (AC) müssen der L-Leiter an die L-Klemme und der N-Leiter an die N-Klemme angeschlossen werden. Beim Anschluß einer Gleichspannung (DC) müssen der positive Leiter an die (+)-Klemme und der negative Leiter an die (-)-Klemme angeschlossen werden. **Der Anschluß der Spannungsversorgung darf auf keinen Fall an einer anderen Klemme des Gerätes erfolgen.** Für die Spannungsversorgung müssen Leitungen mit einem Mindestquerschnitt von 2 mm² verwendet werden (AWG 14).



Grundsätzlich sollte ein externer NOT-AUS-Schalter installiert werden, mit dem in einem Notfall alle Schaltkreise ausgeschaltet werden können (siehe Position 3, 4 in der fig. 4.3).

Wenn Wartungsarbeiten vorgenommen werden, muß in jedem Fall sichergestellt sein, daß die gesamte Hochspannung im aktiven System ausgeschaltet ist und nicht wieder eingeschaltet werden kann.



Der Stromwert für die Sicherung der Geräte FX-16M/24M und FX-32M/E, die vor dem Juli 1993 hergestellt wurden, beträgt 2 A. Ein Austausch durch eine 3A-Sicherung ist jedoch auch zulässig. Dieser Sicherungsaustausch sollte aber nur von einem Techniker des MITSUBISHI-Service vorgenommen werden.



Alimentación de tensión



Al conectar una tensión alterna (CA), los conductores L se tienen que conectar en la borna L y el conductor N en la borna N. En la conexión de una tensión continua (CC), el conductor positivo se tiene que conectar en la borna (+) y el conductor negativo en la borna (-).

La conexión de la unidad de alimentación de tensión no se debe efectuar en ningún caso en ninguna otra borna de la unidad. Para la alimentación de tensión se tienen que emplear cables con una sección mínima de 2 mm² (AWG 14).



De principio se deberá instalar un interruptor de PARADA DE EMERGENCIA externo, con el que en un caso de emergencia se puedan desconectar todos los circuitos de conexión (ver la posición 3, 4 en la fig. 4.3).

Para el sistema activo es absolutamente imprescindible disponer de un método fiable para un aislamento completo de los cables de alta tensión durante los trabajos de mantenimiento.



El coeficiente de corriente para la protección de las unidades FX-16M/24M y FY-32M/E, construidas antes del mes de julio de 1993, es de 2 A. Sin embargo, es también admisible un cambio por un fusible de 3 A. No obstante, el cambio de fusible sólo se deberá llevar a cabo por un técnico del servicio postventa de MITSUBISHI.



Alimentation en tension



Lors du raccordement d'une tension alternative (CA), le conducteur L doit être raccordé à la borne L et le conducteur N à la borne N. Lors du raccordement d'une tension continue (CC), le conducteur positif doit être raccordé à la borne (+) et le conducteur négatif à la borne (-). L'alimentation en tension ne doit être raccordée en aucun cas sur une autre borne de l'appareil. Les lignes utilisées pour l'alimentation en tension doivent avoir une section minimale de 2 mm² (AWG 14).



Un interrupteur D'ARRET D'URGENCE extérieur, qui permet de couper tous les circuits en cas d'urgence, doit toujours être installé (voir poste 3, 4 à la figure 4.3). Une méthode sûre por l'isolement complet des câbles à haute tension du système actif est nécessaire pendant les travaux de maintenance.



La valeur de l'intensité pour les fusibles des appareils FX-16M/24M et FX-32M/E fabriqués avant juillet 1993 est de 2 A. Leur remplacement par un fusible 3A n'est toutefois pas autorisé. Ce remplacement du fusible doit être effectué seulement par un technicien du service après-vente MITSUBISHI.



Alimentazione della tensione



Per l'allacciamento della tensione alternata (AC) si deve collegare il conduttore L al morsetto L e il conduttore N al morsetto N. Per l'allacciamento della tensione continua (DC) si deve collegare il conduttore positivo al morsetto (+) e il conduttore negativo al morsetto (-). L'allacciamento della tensione di alimentazione non si deve eseguire in nessun caso in altri morsetti dell'apparecchio. Per l'allacciamento della tensione si devono impiegare conduttori con una sezione minima di almeno 2 mm² (AWG 14).



Di regola si deve prevedere un interruttore di emergenza esterno, con il quale in caso di emergenza si possano disinserire tutti i circuiti (v. posizione 3, 4 della fig. 4.3). Per il sistema attivo si deve prevedere un metodo affidabile per isolare completamente i cavi di alta tensione durante i lavori di manutenzione.



L'intensità di corrente per il fusibile degli apparecchi FX-16M/24M ed FX-32M/E prodotti prima del mese di luglio del 1993 è di 2 A. Tuttavia è anche consentito sostituire il fusibile con uno da 3A. La sostituzione del fusibile dovrebbe essere eseguita da un tecnico del servizio di assistenza della MITSUBISHI.

Table: 4.3 ENG ☞ Power requirements (all FX/FX2C-☆☆M/E type units)


GER

Spannungsversorgung (alle FX/FX2C-☆☆M/E-Geräte)

		FX/FX2c-☆☆M/E- ES/ESS/E	FX-☆☆M/E- DS/DSS		
ENG	Power supply				
FRE	Alimentation en tension				
GER	Spannungsversorgung	85 - 264V AC, 50/60 Hz	24V DC ± 8V		
ITL	Alimentazione della tensione				
ESP	Alimentación de tensión				
ENG	Max. allowable momentary power failure period				
FRE	Temps de panne de tension maxi admissible	10 msec.	F		
GER	max. zulässige Spannungsausfallzeit	(10 msec. > PC = RUN, 10 msec. < PC = STOP)	5msec (D8008 + -4)		
ITL	Tempo max. consentito di caduta tensione				
ESP	Tiempo máximo admisible de fallo de tensión				
ENG	Fuse (size) rateing		0.2 × 0.79 inches))		
FRE	Fusible (dimensions) courant	FX-16M, 24M, 32M/E =3.15A (type 50CT-032H)			
GER	Sicherung (Maße) Strom	FX-48M/E, 64M, 80M, 128M			
(ITL)	Fusibile (dimensioni) corrente		6M, 128M, 160M = 5A		
ESP	Fusible (dimensiones) corriente	(type 300 1-00	5011)		
		EV 2 2 2 2 2 2			
ENG	In-rush current	FX-☆☆M/E: 100V AC Max. 50A < 5msec,			
FRE	Valeurs de pointe de l'intensité	200V AC Max. 60A < 5msec FX-128M/E:			
GER	Stromspitzenwerte	100V AC Max. 50A < 7msec, 200V AC Max. 70A < 7mse			
(ITL)	Valori di picco della corrente	FX 2 c-☆☆M : 100V AC Max. 40A < 5msec,			
ESP	Valores punta de corriente	200V AC Max. 60A < 5msec,			
	-				
ENG	Power consumption	FX-16M, 24MR-UA1 = 30VA FX-24M = 35VA	FX-24MR-DS = 30W		
FRE	Puissance absorbée	FX-32M/E = 40VA			
GER	Leistungsaufnahme	FX-48M/E, 64MR-UA1 = 50VA FX-64M = 60VA	FX-48M/E, 64M, 80MR-DS = 50W		
ITL	Potenza assorbita	FX-80M = 70VA FX-128M = 100VA			
ESP	Potencia absorbida	FX_{2C} -64M, 96M = 80VA FX_{2C} -128M, 160M = 120VA			
	1	<u> </u>	1		

Table: 4.4

	Power connection diagram	Raccordement de la tension	Spannungs- anschluß	Allacciamento della tensione	Conexión de tensión
REF	ENG	FRE	GER	ITL —	ESP
0	Class 3 ground	Mise à la terre classe 3	Erdung Klasse 3	Messa a terra classe 3	Tierra clase 3
2	Power supply	Alimentation en tension	Spannungs- versorgung	Alimentazione della tensione	Alimentación de tensión
8	Circuit protection device	Appareil de protection de circuit	Schaltkreis- schutzgerät	Dispositivo di protezione circuiti	Dispositivo de protección de circuito
4	Emergency stop	Interrupteur d'arrêt d'urgence	Not-Aus-Schalter	Interruttore di emergenza	Interruptor de parada de emergencia
6	Power ON pilot indicator	Affichage pour tension MARCHE	Anzeige für Spannung EIN	Indicazione di tensione inserita	Indicador de tensión CONECTADA
6	Power supply for loads	Alimentation en tension pour charge	Spannungsversor- gung für Last	Alimentazione della tensione per carico	Alimentación de tensión para carga
7	Do not connect "24V" terminals between CPU and extension units	Ne pas connecter la borne (24V) à l'appareil de base ni à l'appareil d'extension	Nicht die (24V) Klemme am Grund- und Erweiterungsgerät verbinden!	Non collegare il morsetto (24V) all'apparecchio base e di ampliamento!	¡No conectar la borna de (24 V) en la unidad base y en la unidad de ampliación!
8	Service supply	Tension de service	Service-Spannung	Tensione di servizio	Tensión de servicio
0	Photocoupler	Optocoupleur	Optokoppler	Optoaccoppiatore	Optoacoplador
•	MPU-main process -ing unit (base unit)	Appareil de base (MPU)	Grundgerät (MPU)	Apparecchio base (MPU)	Unidad base (MPU)
0	Extension unit	Appareil d'extension	Erweiterungsgerät	Apparecchio di ampliamento	Unidad de ampliación
Ø	Signal ground connection (SG terminals) improves noise immunity	Terre de signalisation (borne SG) pour l'amélioration de l'insensibilité au bruit	Signalerdung (SG- Klemme) zur Verbesserung der Rausch- unempfindlichkeit	Terra per segnale (morsetto SG) per migliorare l'insensibilità ai disturbi	Tierra de señales (borna SG) para optimizar la insensibilidad al ruido
B	Extension block	Module d'extension	Erweiterungs module	Moduli di ampliamento	Módulo de ampliación
4	Fuse	Fusible	Sicherung	Fusibile	Fusible

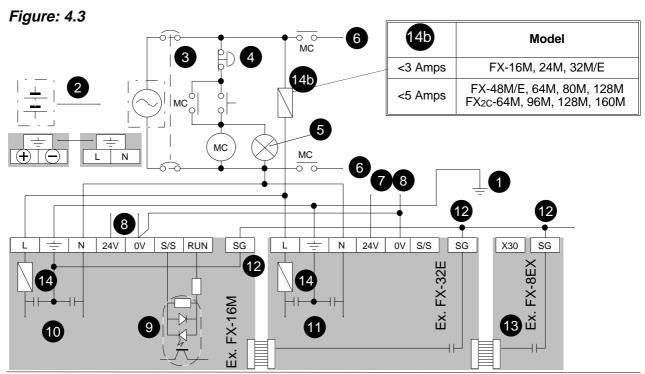

4.5 Earthing/Grounding





Use a cable at least 2mm^2 (AWG14) to ground equipment. Ground resistance must be less than 100Ω (class 3). Note that the ground cable must not be connected to the same ground as the power circuits. Grounding is recommended but if a proper ground cannot be provided the PC will still operate correctly without being grounded.

Signal Ground (SG); Each SG terminals should be linked with 2mm² (AWG14) cable. The linked cable should then be grounded to earth at only one point.(see figure 4.3)

FRE

Mise à la terre



Pour le raccordement à la terre, utilisez des lignes d'une section minimale de 2 mm² (AWG14). La résistance de terre doit être inférieure à $100\,\Omega$. N'oubliez pas que le câble de terre ne doit pas être connecté à la terre du circuit de puissance. Il est recommandé de mettre l'appareil à la terre. Si un raccordement à la terre approprié n'est pas disponible, l'API peut malgré tout fonctionner correctement dans la plupart des cas, même sans avoir été mis à la terre.

Terre de signalisation (SG = Signal Ground): Connectez toutes les bornes SG à l'aide d'une ligne commune de 2 mm² (AWG14). Effectuez ensuite une mise à la terre en un point de la ligne de connexion (voir figure 4.3).

GER

Erdung



Setzen Sie für den Erdungsanschluß Leitungen mit einem Mindestquerschnitt von 2 mm² (AWG14) ein. Der Erdungswiderstand muß kleiner als 100 Ω sein. Beachten Sie, daß das Erdungskabel nicht mit der Erdung des Leistungsschaltkreises verbunden werden darf. Eine Geräteerdung wird empfohlen. Steht ein geeigneter Erdungsanschluß nicht zur Verfügung, ist in den meisten Fällen ein korrekter Betrieb der SPS auch ohne Erdung möglich.

Signalerde (SG = Signal Ground): Verbinden Sie alle SG-Klemmen mit einer gemeinsamen Leitung von 2 mm² (AWG14). Nehmen Sie anschließend an einem Punkt der Verbindungsleitung eine Erdung vor (siehe Abb. 4.3).

(ITL)

Messa a terra



Usate per la messa a terra conduttori con una sezione minima di 2 mm² (AWG14). La resistenza di messa a terra deve essere meno $100\,\Omega$. Si osservi che il cavo di messa a terra non deve essere collegato con la terra del circuito di potenza. Si consiglia di collegare a terra l'apparecchio. Se non si dispone di un collegamento a terra adeguato, nella maggior parte dei casi si può usare correttamente il PC senza messa a terra.

Terra per segnale (SG = Signal Ground): collegate tutti i morsetti SG con un conduttore comune da 2 mm² (AWG14). Collegate quindi a terra, in un punto qualsiasi, il cavo di collegamento (v. fig. 4.3).

ESP

Puesta a tierra



Para la conexión de puesta a tierra se tienen que emplear cables con una sección mínima de 2 mm² (AWG14). La resistencia de puesta a tierra tiene que ser menor que 100 Ω . Aquí se tiene que observar, que el cable de puesta a tierra no debe ser conectado con la puesta a tierra del circuito de disyuntor. Se recomienda realizar una puesta a tierra de la unidad. Sin embargo, si no se dispone de una conexión a tierra apropiada, en la mayoría de los casos es posible una operación correcta de la unidad PC sin puesta a tierra.

Tierra de señal (SG = Signal Ground): Conectar todas las bornas SG con un cable común de 2 mm² (AWG14). Realizar a continuación una puesta a tierra en un punto del cable de conexión (ver la fig. 4.3).

4.6 Service power supply



If the system being installed uses the service supply from both the PC and a powered extension block, then the 0V terminals should be linked.



- DO NOT however, link the 24V terminals.
- **NEVER** connect an external power supply to the PC's 24V terminal.
- External DC supplies should not compromise the SELV aspects of the FX/FX2C products.

Alimentation en tension de service



Si la tension de service de l'appareil de base et des appareils d'extension (appareils alimentés en tension seulement) doit être utilisée pour l'alimentation du système, vous devez connecter les bornes (0V).



- NE PAS connecter les bornes (24V).
- **NE JAMAIS** raccorder une tension d'alimentation extérieure à la borne (24V) de l'API.
- Les blocs d'alimentation externe à courant continu ne doivent pas influencer les très basses tensions de sécurité (TBTS) des produits FX/FX2C.

GER Service-Spannungsversorgung

Soll zur Versorgung des Systems die Service-Spannung des Grundgerätes und der Erweiterungsgeräte (nur spannungsversorgte) eingesetzt werden, müssen Sie die (0V)-Klemmen verbinden.



- NICHT die (24V)-Klemmen verbinden.
- NIEMALS eine externe Versorgungsspannung an die (24V)-Klemme der SPS anschließen.
- Die externe Gleichspannungsversorgung darf keinen Einfluß ausüben auf die Sicherheitskleinspannung (SELV).

ITL Alimentazione della tensione di servizio

Se per l'alimentazione del sistema si deve usare la tensione di servizio dell'apparecchio base e degli apparecchi di ampliamento (solo quelli con alimentazione di tensione), si devono collegare i morsetti (0V).



ESP

- NON collegare i morsetti (24V).
- MAI collegare una tensione di alimentazione esterna al morsetto (24V) del PC.
- Alimentatori c.c. estemi non devono pregiudicare la tensione di sicurezza molto bassa (SELV) dei prodotti FX/FX2C.

Alimentación de tensión de servicio

Si para la alimentación de sistema se va a emplear la tensión de servicio de la unidad base y de las unidades de ampliación (sólo con alimentación de tensión) se tienen que conectar las bornas (0V).



- NO conectar las bornas (24V).
- No conectar NUNCA una tensión de alimentación externa a la borna (24V) de la unidad PC.
- Las fuentes externas de alimentación de corriente continua no deben afectar la baja tensión de seguridad (SELV) de los productos FX/FX2C.



 Table: 4.5
 ENG
 Service Supply (all FX/FX2C-☆☆M/E type units)

GER Service-Spannung (alle FX/FX2C-PPM/E-Geräte)

ITL

■ Tensione di servizio (tutti gli apparecchi FX/FX2C-☆☆M/E)

ENG	FX: Without extension block	FX-16M, FX-24M, FX-32M/E = 24V DC Max. 250mA			
FRE	FX: sans module d'extension	Version changes: V 1.2			
GER	FX: ohne Erweiterungsmodul	FX-48M/E, FX-64M, FX-80M, FX-128M = 24V DC, 400mA			
ITL	FX: senza modulo di ampliamento	V 2.0 FX-48M/E, FX-64M, FX-80M, FX-128M			
ESP	FX: sin módulo de ampliación	= 24V DC, 460mA			
ENG	EV. With sytematics block	FX-16M, FX-24M, FX-32M/E + 16 I/O Ext. = 24V			
	FX: With extension block	DC Max. 100mA			
FRE	FX: avec module d'extension	Version changes: V 1.2			
GER	FX: mit Erweiterungsmodul	FX-48M/E, FX-64M, FX-80M, FX-128M + 32 I/O Ext. = 24V DC, 150mA			
(ITL)	FX: con modulo di ampliamento	V 2.0			
ESP	FX: con módulo de ampliación	FX-48M/E, FX-64M, FX-80M, FX-128M + 32 I/O Ext. = 24V DC, 160mA			
	T				
ENG	FX2c-分分M: Max. available current				
FRE	FX _{2C} -分分M:Intensité maxi admissible	F 40 m A			
GER	FX2C-☆☆M: max. zulässiger Strom	540 mA			
ITL	FX2C-☆☆M:corrente max. consentita				
ESP	FX2C-☆☆M:Corriente máx. admisible				
	1				
ENG	FX _{2C} -分分M: Current required per input				
FRE	FX2C-☆☆M:Courant d'entrée nécessaire	74			
GER	FX2c-☆☆M:erforderlicher Eingangsstrom	7 mA			
ITL	FX2c-☆☆M:corrente di ingresso necessaria				
ESP	FX2c-☆☆M:Corriente de entrada necesaria				
	1				
ENG	FX2c-%%M: Current required per output				
FRE	FX2c-☆☆M:Courant de sortie nécessaire	5 mA per relay point			
GER	FX2c-☆☆M:erforderlicher Ausgangsstrom	8 mA per transistor/ triac point			
ITL	FX2C-☆☆M:corrente di uscita necessaria				
ESP	FX2C-☆☆M:Corriente de salida necesaria				

	ENG	FRE	GER	ITL	ESP
1	Introduction	Introduction	Einleitung	Introduzione	Introducción
	Tomotoni				
2	Terminal Layouts	Occupation des bornes	Klemmen- belegungen	Assegnazione dei morsetti	Ocupaciones de bornas
3	Installation Notes	Installation	Installation	Installazione	Instalación
4	Power supply	Alimentation en tension	Spannungs- versorgung	Alimentazione della tensione	Alimentación de tensión
			1		
5	Inputs	Entrées	Eingänge	Ingressi	Entradas
6	Outputs	Sorties	Ausgänge	Uscite	Salidas
					D. ()
7	Diagnostics	Diagnostic d'erreurs	Fehlerdiagnose	Diagnostica	Diagnóstico de fallos y errores
8	Index	Index	Stichwort- verzeichnis	Indice analitico	Indice alfabético

ENG 24V DC input specifications FRE Caractéristiques techniques des entrées pour 24 V CC

GER Technische Daten der Eingänge für DC 24 V Dati tecnici degli ingressi per 24 V DC

(ESP) Datos técnicos de las entradas para 24 V CC

Table: 5.1

FX/FX_{2C} input specification

Caractéristiques des entrées FX/FX_{2C} - Eingänge

Kenndaten der FX/FX_{2C} - Parametri degli ingressi FX/FX_{2C}

Características de las entradas FX/FX_{2C}

		FX	FX	Z2C	
		X0 ♀∞	X0 ≎ X7	X10 ▷ ∞	
ENG	Input current	"		1	
FRE	Courant d'entrée	241/	24V DC, 24V DC, 7mA 5mA		
GER	Eingangsstrom				
ITL	Corrente di ingresso				
ESP	Corriente de entrada				
ENG	OFF ON / ON OFF; input switching current:		>4.5mA / <1.5mA	>3.5mA / <1mA	
FRE	ARRET	>4mA			
GER	AUS ⇔ EIN / EIN ⇔ AUS; Einschaltschaltstrom:	/<1.5mA			
(ITL)	OFF ON / ON OFF; corrente di accensione:				
ESP	DESCONEXION CONEXION CONEXION DESCONEXION; corriente de conexión				
ENG	Response time				
FRE	Temps de réponse				
GER	Ansprechzeit	10 msec			
ITL	Tempo di reazione				
ESP	Tiempo de reacción				
ENG	Variable response time using REFF instruction, FNC 51				
FRE	Temps de réponse (REFF, FNC 51)		X000 - X007		
GER	Ansprechzeit (REFF, FNC 51)		0-60msec		
(ITL)	Tempo di reazione (REFF, FNC 51)				
ESP	Tiempo de reacción (REFF, FNC 51)				
ENG	Circuit isolation / Operation indication	Phot	Photocoupler / LED is lit		
FRE	Isolement du cicuit / Affichage de service	Optocoupleur / La LED s'allume			
GER	Schaltkreisisolation / Betriebsanzeige	Optokop	Optokoppler / Die LED leuchtet		
ITL	Isolamento de circuiti / indicazione di funzionamento	Optoaccoppiatore / II LED si accende			
ESP	Aislamiento de circuito de conmutación / Indicador de funcionamiento	Optoacopla	Optoacoplador / El LED se enciendido		

5.1.1

ENG Typical wiring

FRE Exemple de câblage

GER Vei

Verdrahtungsbeispiel

ITL Esempio di cablaggio

(ESP)

Ejemplo de cableado

Figure: 5.1 ENG Source (positive input connection, negative S/S)

FRE Source (émetteur) (pôle positif)

GER Source (plusschaltend)

ITL Source (comando positivo)

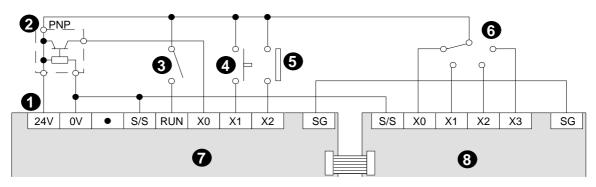
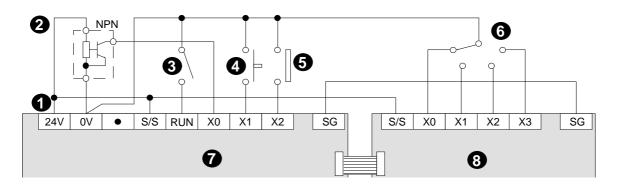


Figure: 5.2 ENG Sink (negative input connection, positive S/S)

FRE Sink (récepteur) (pôle négatif)

GER Sink (minusschaltend)

ITL Sink (conexión de negativo)



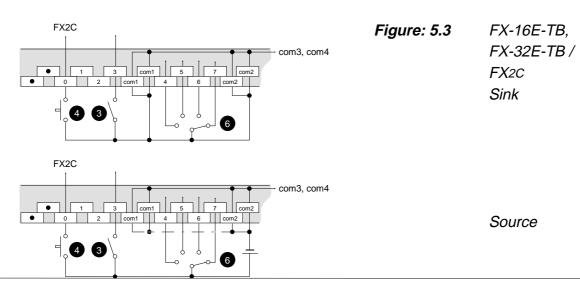


Table: 5.2

	Item check	Description du poste	Positions- beschreibung	Descrizione della posizione	Descripción de posición
REF.	ENG	FRE	GER	ITL	ESP
0	DC service supply	Tension de service CC	DC-Service- Spannung	Tensione di servizio DC	Tensión de servicio CC
2	PNP (NPN) proximity sensor	Capteur d'espace- ment PNP/NPN	PNP-/ NPN- Abstandssensor	Sensore di distanza PNP/NPN	Sensor de aproximación PNP/NPN
8	Switch	Interrupteur	Schalter	Interruttore	Interruptor
4	Push button	Bouton-poussoir	Drucktaster	Pulsante	Pulsador
6	Contact	Contact	Kontakt	Contatto	Contacto
6	Rotary switch	Interrupteur rotatif	Drehschalter	Interruttore rotativo	Interruptor giratorio
7	MPU main processing unit (base unit)	Appareil de base API	SPS-Grundgerät	Apparecchio base PC	Unidad base PC
8	Extension block	Module d'extension	Erweiterungsmodul	Modulo di ampliamento	Módulo de ampliación

5.1.2 Input circuit connection

ENG internal supply

Example shown right, uses the PC's internal service supply;

(FRE) Circuit d'entrée

Alimentation interne

L'exemple de droite montre l'utilisation de la tension de service interne de l'API.

GER Eingangsschaltkreis

Interne Versorgung

Das rechte Beispiel zeigt den Einsatz der internen Service-Spannung der SPS.

(ITL) Circuito di ingresso


Alimentazione interna


L'esempio a destra indica l'impiego della tensione di servizio interna del PC.

Circuito de conmutación de entrada

Alimentación interna

En el ejemplo de la derecha se muestra el empleo de la tensión de servicio interna de la PC.

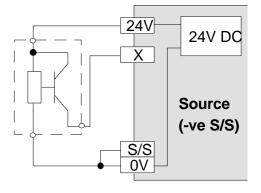

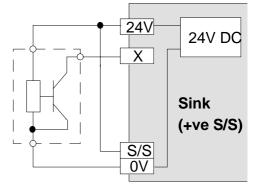

Sink

24V

S/S

0V

S/S

0V

(+ve S/S)


External supply (ENG)

The example shown right, uses an external power supply to activate the inputs

- Alimentation externe FRE) L'exemple de droite montre l'utilisation d'une tension de service externe pour activer les entrées.
- Externe Versorgung GER Das rechte Beispiel zeigt den Einsatz einer externen Versorgungsspannung zu Aktivierung der Eingänge.
- Alimentazione esterna ITL L'esempio a destra indica l'impiego di una tensione di alimentazione esterna per attivare gli ingressi.
- ESP) terna para la activación de las entradas.


24V DC Χ Source (-ve S/S) S/S 0V 24V 24V DC Χ

24V

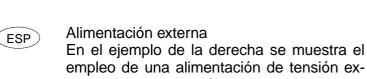

5.1.3 Diodes and inputs connected in series;

- Vdrop accross the diode Max. 4V (ENG) No more than 2 LEDs should be connected in series.
- Diodes et entrées montées en série (FRE) Tension de fuite sur la diode Max. 4 V Il ne faut jamais monter en série plus de 2 diodes.
- Dioden und Eingänge in Reihe geschaltet GER) Verlustspannung an der Diode Max. 4 V Es sollten nicht mehr als 2 Dioden in Reihe geschaltet werden.
- Diodi e ingressi in serie ITL Tensione dissipata sul diodo Max. 4 V
- Diodos y entradas conectados en serie ESP) Tensión de pérdida en el diodo Max. 4 V No deberán conectarse en serie más de 2 diodos.

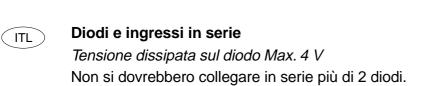



5.1.4 Resistors and inputs connected in parallel;

Parallel resistance Rp: FX= $15k\Omega$, FX2C= $18k\Omega$. If resistance Rp is less than the stated value, then add Rb. See equation 1 for Rb calculation. Alternatively; Current leakage: FX=1.5mA;FX2C=1mA. If the current leakage is greater than the stated value, then add Rb.See equation 2 for Rb calculation.

Résistance et entrée montées en parallèle

Résistance parallèle Rp: $FX = 15k\Omega$; $FX2C = 18k\Omega$. Une résistance Rb complémentaire doit être mise en place lorsque Rp est inférieur à ces valeurs (voir équation 1 pour les caculs). Autre possibilité: courant de fuite autorisé FX = 1,5 mA; FX2C = 1 mA. Une résistance de fuite Rb complémentaire doit être mise en place lorsque le courant est supérieur à ces valeurs (voir équation 2 pour les caculs).

GER Widerstand und Eingänge parallel geschaltet

Parallelwiderstand Rp: $FX = 15k\Omega$; $FX2C = 18k\Omega$. Wenn Rp kleiner als diese Werte ist, muß ein zusätzlicher Wiserstand Rb eingesetzt werden (Berechnung siehe Gleichung 1). Alternativ: zulässiger Leckstrom FX = 1,5 mA; FX2C = 1 mA. Wenn diese Werte überschritten wered, muß ein Ableitwiderstand Rb einesetzt werden (Berechnung siehe Gleichung 2).

Resistenza e ingressi in parallelo

Resistenza in parallelo Rp: $FX = 15k\Omega$; $FX_{2C} = 18k\Omega$. Se Rp è minore di questi valori, si deve aggiungere una resistenza addizionale in parallelo Rb (per il calcolo v.formula 1). In alternativa; corrente di dispersione consentita: FX = 1,5 mA; $FX_{2C} = 1$ mA. Se si superano questi valori, si deve inserire una resistenza di fuga Rb (per il calcolo v.formula 2).

Resistencia y entradas conectadas en paralelo


Resistencia en paralelo Rp: FX = $15k\Omega$; FX2C = $18k\Omega$. Cuando la resistencia Rp es menor que estos valores, se tiene que incorporar una resistancia Rb abicional (ver la ecuación 1 para el cálculo). Alternativa: Corriente de fuga admisible FX = 1,5 mA; FX2C = 1 mA. Cuando se excedan estos valores tiene que conectarse una resistencia de escape Rb (ver la ecuación 2 para el cálculo).

Figure: 5.4

Eqn 1 for **FX**: Eqn1 for **FX2c**: $Rb \le \frac{4Rp}{15 - Rp} k\Omega$ $Rb \le \frac{3Rp}{13 - Rp} k\Omega$

Eqn 2 for **FX**: Eqn2 for **FX2C**:

$$Rb \le \frac{6}{I-1.5} k\Omega$$
 $Rb \le \frac{4}{I-1.0} k\Omega$

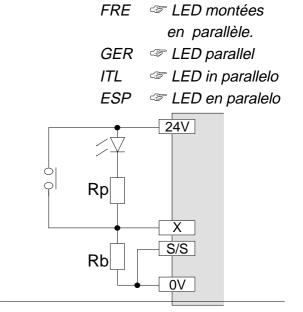

ENG Parallel LED



(ENG) 110V AC input specifications

FRE Caractéristiques techniques des entrées pour 110 V CA

GER Technische Daten der Eingänge für AC 110 V

ITL Dati tecnici degli ingressi per 110 V AC

ESP Datos técnicos de las entradas para 110 V CA

Table: 5.3

FX/FX-16EX-A1TB/UL input specification

Caractéristiques des entrées FX/FX-16EX-A1TB/UL

Kenndaten der Parametri degli ingressi FX/FXFX/FX-16EX-A1TB/UL-Eingänge

Caractérísticas de las entradas FX/FX-16EX-A1TB/UL-Eingänge

		FX / FX-16EX-A1-TB/UL X0 ⇒ ∞		
ENG	Input voltage	85-132V AC 50/60Hz		
FRE	Tension d'entrée			
GER	Eingangsspannung			
ITL	Tensione di ingresso			
ESP	Tensión de entrada			
ENG	Input impedence			
FRE	Impédance d'entrée	21kΩ/50Hz		
GER	Eingangsimpedanz	21KΩ230H2 18 kΩ/60Hz		
ITL	Impedenza di ingresso			
ESP	Impedancia de entrada			
ENG	Input current			
FRE	Courant d'entrée	4.7mA 100V AC/50Hz		
GER	Eingangsstrom	6.2mA 110V AC/60Hz		
ITL	Corrente di ingresso			
ESP	Corriente de entrada			
ENG	OFF ⇔ ON / ON ⇔ OFF; input switching current:			
FRE	ARRET			
GER	AUS ⇔ EIN / EIN ⇔ AUS; Einschaltschaltstrom:	80V 3.8mA / 30V 1.7mA		
ITL	OFF ⇔ ON / ON ⇔ OFF; corrente di accensione:			
ESP	DESCONEXION CONEXION CONEXION DESCONEXION; corriente de conexión			
ENG	Response time			
FRE	Temps de réponse			
GER	Ansprechzeit	25 msec		
ITL	Tempo di reazione			
ESP	Tiempo de reacción			
ENG	Circuit isolation / Operation indication	Photocoupler / LED is lit		
FRE	Isolement du cicuit / Affichage de service	Optocoupleur / La LED s'allume		
GER	Schaltkreisisolation / Betriebsanzeige	Optokoppler / Die LED leuchtet		
ITL	Isolamento de circuiti / indicazione di funzionamento	Optoaccoppiatore / II LED si accende		
ESP	Aislamiento de circuito de conmutación / Indicador de funcionamiento	Optoacoplador / El LED se enciendido		

5.2.1

ENGTypical wiringFREExemple de câblageGERVerdrahtungsbeispielITLEsempio di cablaggio

Ejemplo de cableado

Figure: 5.5 ENG Typical wiring

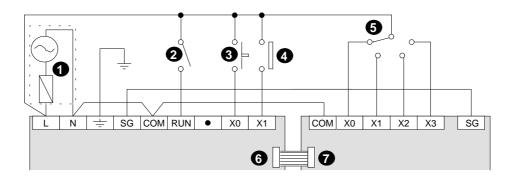


Figure: 5.6 FX-16E-A1-ES-TB / FX2C

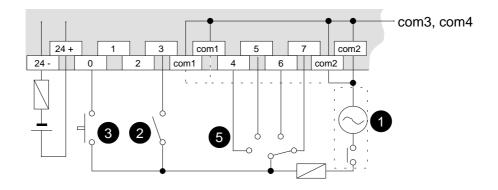


Table: 5.4

	Item check	Description du poste	Positions- beschreibung	Descrizione della posizione	Descripción de posición
REF.	ENG	FRE	GER	——————————————————————————————————————	ESP
0	AC service supply (see page 4.11)	Tension de service CA	AC-Service- Spannung	Tensione di servizio AC	Tensión de servicio CA
2	Switch	Interrupteur	Schalter	Interruttore	Interruptor
3	Push button	Bouton-poussoir	Drucktaster	Pulsante	Pulsador
4	Contact	Contact	Kontakt	Contatto	Contacto
6	Rotary switch	Interrupteur rotatif	Drehschalter	Interruttore rotativo	Interruptor giratorio
6	MPU main processing unit (base unit)	Appareil de base API	SPS-Grundgerät	Apparecchio base PC	Unidad base PC
0	Extension block	Module d'extension	Erweiterungsmodul	Modulo di ampliamento	Módulo de ampliación



5.2.2 Programming caution

(ENG)



When using 110V AC units, high speed counter and interrupt routines are not suitable for use due to the long 'ON/OFF' times. The following instructions are also not suitable;

FRE

Instructions relatives à la programmation



Lorsque vous utilisez un appareil pour 110 V CA, n'utilisez ni le High-Speed-Counter (compteur grande vitesse) ni les routines d'interruption pendant les périodes de MARCHE-ARRET prolongées pendant le service. Les instructions mentionnées ci-après ne devraient donc pas être programmées dans ce cas.

GER

Programmierhinweise



Beachten Sie beim Einsatz eines Gerätes für AC 110 V, daß bei längeren EIN-AUS-Zeiten während des Betriebs die Verwendung der High-Speed-Counter und Interrupt-Routinen nicht erfolgen sollte. Die nachstehend aufgeführten Anweisungen sollten deshalb in diesem Fall nicht programmiert werden.

(ITL)

Avvertenze per la programmazione



Si osservi quando si usa un apparecchio da 110 V AC che, in caso di tempi ON-OFF piuttosto lunghi, durante il funzionamento non si dovrebbe usare l'high speed counter nè le routine di interrupt. Quindi non si dovrebbero programmare in questo caso le istruzioni di seguito riportate.

ESP

Instrucciones de programación



Al emplear una unidad para corriente de 110 V CA, se tiene que observar que en el caso de tiempos de CONEXION-DESCONEXION largos durante el funcionamiento no se deberá emplear el contador de High-Speed (alta velocidad) y de rutinas de interrupción. Por ello, las instrucciones expuestas a continuación no deberán ser programadas en este caso.



FNC 51 REFF FNC 52 MTR FNC 56 SPD FNC 68 ROTC FNC 70 TKY FNC 71 HKY FNC 72 DSW FNC 75 ARWS



	ENG	FRE	GER	(ITL)	ESP
1	Introduction	Introduction	Einleitung	Introduzione	Introducción
2	Terminal Layouts	Occupation des bornes	Klemmen- belegungen	Assegnazione dei morsetti	Ocupaciones de bornas
3	Installation Notes	Installation	Installation	Installazione	Instalación
4	Power supply	Alimentation en tension	Spannungs- versorgung	Alimentazione della tensione	Alimentación de tensión
5	Inputs	Entrées	Eingänge	Ingressi	Entradas
6	Outputs	Sorties	Ausgänge	Uscite	Salidas
7	Diagnostics	Diagnostic d'erreurs	Fehlerdiagnose	Diagnostica	Diagnóstico de fallos y errores
8	Index	Index	Stichwort- verzeichnis	Indice analitico	Indice alfabético

Relay output specification

Caractéristiques techniques des sorties des relais

GER Technische Daten der Relais-Ausgänge

Dati tecnici delle uscite a relè

ESP Datos técnicos de las salidas de relé

Table: 6.1

		Caractéristique des relais FX/F 16EYR-ES-TB	X- Relais	laten der s, FX/FX- R-ES-TB	Parametri dei relè, FX/FX- 16EYR-ES-TB	los re	terísticas de elés, FX/FX- YR-ES-TB
		FX / FX-1	6EYR-ES-TE	3 Y0 ⇒ ∞			
ENG	Switched voltages (resistive load)		≤240V AC, 30V DC	Rated curre (resistive lo	ent / N points pad)		2A / 1
FRE	Tensions de démarrage (risistance ohmique)			Intensité no (risistance	ominale /N bornes ohmique)		point. 8A / common.
GER	Einschaltspannungen (Wirkwiderstand als verl	oraucher)			/ N Klemmen stand als verbrauche	er)	FX-128MR
(ITL)	Tensioni di accensione (resistenza ohmica com	econsumatore)		Corrente no (resistenza	ominale/ N moresetti ohmica	j	- ES, Y60 ⇒

ÎTL

FRE	(risistance ohmique)			(risistance ohmique)	8A /	
GER	Einschaltspannungen (Wirkwiderstand als verbra	ucher)		Nennstrom / N Klemmen (Wirkwiderstand als verbraucher)	FX-128MR	
ITL	Tensioni di accensione (resistenza ohmica comec	onsumatore)		Corrente nominale/ N moresetti (resistenza ohmica comeconsumatore)	- ES, Y60 ⇒ Y77,	
ESP	Tensiones de conexión(res efectiva de consumo)	istencia		Corrente nominal / N bornas(resistencia efectiva de consumo)	COM9(52) = 10A Max.	
ENG	Max. Inductive load	see Table 6.2	(80VA , 120 / 240	Max. lamp load (tungsten load)		
FRE	Charge inductive max.	Tableau : 6.2	V AC)	Charge d'allumage max. (tungsthne)	100W (1.17A /	
GER	max. induktive Last	Tabelle: 6.2		max. Lampenlast(wolfram)	85V AC 0.4A /	
(ITL)	Carico max. Induttivo	Tabella: 6.2		Carico max. lampade(volframio)	250V AC)	
ESP	Carga inductiva máx			Carga de lámpara máx. (tungsteno)		
ENG	Minimum load	When supply voltage < 24V DC allow at least 5mA flow				
FRE	Carge mini	Pour une tension 24 V CC, un courant de charge de 5 mA seulemen				
GER	min. Last	bei einer Sch	naltspannun	g <24V DC min. 5mA		
(ITL)	Carico min.	Con tension	e 24 V DC, c	corrente di carico solo 5 mA		
ESP	Carga mínima	con una tens	sión de 24 V	CC sólo una corriente de carga de 5	mA	
ENG	Response time (approx)			Circuit isolation	by relay	
FRE	Temps de réponse (env.)	0== - 01		Isolement du circuit	Par relais	
GER	Ansprechzeit (ca.)	OFF⇒ ON	N 10msec	Schaltkreisisolation	über Relais	
(ITL)	Tempo di reazione (circa)	ON ⇒ OF	F 10msec	Isolamento circuiti	tramite relè	
ESP	Tiempo de reacción (aprox.)			Aislamiento de circuito de conmutación	a través de relé	
ENG	Operation indication	LED is lit wh	en coil is en	ergized		
FRE	Affichage de service	La LED s'allume lorsque la bobine est excitée.				
GER	Betriebsanzeige	Die LED leuchtet, wenn Spule erregt.				
ITL	Indicazione di funzionamento	II LED si acc	ende quand	o la bobina è eccitata.		
ESP	Indicador de funcionamiento	El LED se er	nciende cuar	ndo está excitada la bobina.		

6.1.1 Reliability tests



The test results in table 6.2 were gathered from a 1 sec ON/OFF test cycle. Please note that the over current induced by in-rush greatly reduces the relay contacts service life. The rated life for an inductive AC load such as a contactor or solenoid valve is 500,000 operations at 35VA.

FRE

Contrôles de fiabilité



Les résultats du contrôle sont indiqués dans le tableau 6.2 et se réfèrent à un cycle d'essai d'une seconde (MARCHE/ARRET). Notez que les surintensités de courant réduisent considérablement la durée de vie des contacts des relais. En cas d'utilisation d'une charge inductive CA, par ex. contacteur ou bobine d'excitation, la durée de vie est de 500000 opérations de commutation à 35 VA.

GER

Zuverlässigkeitsprüfungen



Die Prüfergebnisse sind in der Tabelle 6.2 aufgeführt und beziehen sich auf einen Testzyklus von 1 Sekunde (EIN/AUS). Beachten Sie bitte, daß die Lebensdauer der Relaiskontakte durch Überströme erheblich reduziert wird. Die Lebensdauer beim Einsatz einer induktiven AC-Last, z. B. Schütz oder Magnetspule beträgt 500000 Schaltvorgänge bei 35 VA.

(ITL)

Controlli di affidabilità



I risultati dei controlli sono riportati sulla tabella 6.2 e si riferiscono a un ciclo di test di 1 secondo (ON/OFF). Si osservi che la durata dei contatti dei relè viene sensibilmente ridotta da correnti eccessive. La durata in caso di carico AC induttivo, ad es. relè di potenza o bobina magnetica, è di 500000 operazioni di commutazione a 35 VA.

ESP

Pruebas de fiabilidad



Los resultados de las pruebas de verificación se exponen en la tabla 6.2 y se refieren a un ciclo de prueba de 1 segundo (CONEXION/DESCONEXION). Observar que la vida útil de los contactos de los relés se reduce considerablemente a causa de sobrecorrientes. La vida útil empleando una carga CA inductiva, p.ej. contactor o bobina de disparo es de 500000 operaciones de conmutación con 35 VA.

Table 6.2

		35VA	80VA	120VA
ENG	Load capacity			
FRE	Capacité de charge			
(GER)	Belastung	0.35A/100V AC	0.8A/100V AC	1.2A/100V AC
(ITL)	Carico	0.15A/240V AC	0.33A/240V AC	0.5A/240V AC
ESP	Capacidad de carga			
ENG	Life of contact (cycles)			
FRE	Durée de vie des contacts (cycles de commutation)			
GER	Lebensdauer der Kontate (Schaltzylen)	3,000,000	1,000,000	200,000
ITL	Durata dei contatti (cicli di commutazione)			
ESP	Vida útil de los ccontactos (ciclos de conmutación)			

6.1.2


ENG Relay output example

(FRE) Exemple d'un câblage de sortie de relais

GER Beispiel einer Relais-Ausgangsbeschaltung Esempio del cablaggio di uscita di un relè

ESP Ejemplo de una conexión de salida de relé

Figure: 6.1 ENG Typical wiring

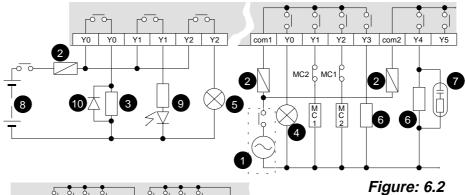

2 | 10 | 3 | 6 | 7 | 3 |

FX -16EYR-ES-TB / FX2C

Table 6.3

	Item check	Description	Beschreibung	Descrizione	Descripción
	ENG -	FRE -	(GER)	(ITL)	ESP —
REF					
0	AC power supply	Tension CA	AC-Spannung	Tensione AC	Tensión CA
2	Fuse	Fusible	Sicherung	Fusibile	Fusible
8	Solenoid valve	Electrovanne	Magnetventil	Elettrovalvola	Válvula electromagnética
4	Incandesent lamp	Lampe à incandescence	Glühlampe	Lampada a incandescenza	Bombilla
6	Neon lamp	Lampe fluorescente	Leuchtstofflampe	Lampada fluorescente	Lámpara fluorescente
6	Contactor	Contacteur	Schütz	Relè di potenza	Contactor
0	Noise suppressor 0.1μF capacitor + 100 - 120 Ω resistor	Filtre antibruit: condensateur 0,1 μF + résistance 100 - 120 Ω	Rauschfilter: Kondensator 0,1 μF + Widerstand 100 -120 Ω	Filtro antidisturbo: condensatore 0,1 μF + resistore 100 - 120Ω	Filtro de ruido: Condensador 0,1 μF + resistencia 100-120 Ω
8	DC power supply	Tension CC	DC-Spannung	Tensione DC	Tensión CC
9	LED	Diode électroluminescente	Leuchtdiode	Diodo luminoso	Diodo luminiscente
•	Surge absorbing diode	Diode de roue libre	Freilaufdiode	Diodo autooscillante	Diodo de absorción de sobretensión

ENG Triac (SSR) output specifications

FRE Caractéristiques techniques des sorties triac (SSR)

GER Technische Daten der Triac(SSR)-Ausgänge

Dati tecnici delle uscite triac(SSR)

ESP Datos técnicos de las salidas Triac(SSR)

Table: 6.4

FX/FX-16EYS-ES- Caractéristiques Kenndaten der TB triac des triac FX/FX- Triac, FX/FX- triac, FX/FX- specification 16EYS-ES-TB 16EYS-ES-TB Caractéristiques Kenndaten der TB triac, FX/FX- triac, FX/FX- 16EYS-ES-TB 16EYS-ES-TB

	specification 16E15-E3		3-E3-1D	10013-03-10	10013-03-10				
FX / FX-16EYS-ES-TB Y0 ⇒ ∞									
ENG	Switched voltages (resistive load)		Rated currer (resistive loa						
FRE	Tensions de démarrage (risistance ohmique)		Intensité nor (risistance o	minale /N bornes hmique)	0.3A / 1 point.				
GER	Einschaltspannungen (wirkwiderstand als verbraucher)	85 - 242V AC		N Klemmen and als verbraucher)	(240 VAC)				
ITL	Tensioni di accensione (resistenza ohmica come consumatore)			minale / N moresetti ohmica come e)	0.8A / common (240VAC)				
ESP	Tensiones de conexión (resistencia efectiva de consumo)		Corrente no (resistencia consumo)	minal / N bornas efectiva de					
ENG	Max. Inductive load		Max. lamp lo	oad (tungsten load)					
FRE	Charge inductive max.	15VA / 100V AC	Charge d'all (tungsthne)	umage max	30 W				
GER	max. induktive Last		max. Lampe	nlas(wolfram)	(0.35 A / 85 VAC (0.12A / 242				
(ITL)	Carico max. Induttivo	36VA / 240V AC	Carico max. (volframio)	lampade	VAC)				
ESP	Carga inductiva máx		Carga de lár (tungsteno)	mpara máx.					
ENG	Minimum load		Open circuit	current leakage					
FRE	Carge mini	0.4VA / 100V AC	Courant de f	fuite	1mA / 100V AC				
GER	min. Last	2.3VA / 240V	Leckstrom		2.4mA / 240V				
ITL	Carico min.	AC	Corrente di	dispersione	AC				
ESP	Carga mínima		Corriente de	fuga	-				
ENG	Response time (approx)		Circuit isolat	ion	by photocoupler				
FRE	Temps de réponse (env.)	OFF é ON	Isolement du	u circuit	Par optocoupleur				
GER	Ansprechzeit (ca.)	< 1msec ON é OFF	Schaltkreisis	solation	über Optokoppler				
ITL	Tempo di reazione (circa)	< 10msec	Isolamento	circuit	tramite optoaccoppiatori				
ESP	Tiempo de reacción (aprox.)		Aislamiento conmutación	de circuito de า	a través de optoacoplador				
ENG	Operation indication		LED is lit wh	hen coil is energised					
FRE	Affichage de service		La LED s'all	ume lorsque l'optocou	upleur est excitée.				
GER	Betriebsanzeige		Die LED leuchtet, wenn Optokoppler aktiviert.						
ITL	Indicazione di funzionamentoll		LED si accende quan l'optoaccop è eccitata.						
ESP	Indicador de funcionamiento		El LED se enciende cuando está activado el optoacoplador.						

6.2.1 In-rush currents

ENG

These currents should be kept as low as possible. The root mean square (Irms) < 0.2A. Reference Eqn 1 for (Irms)

Ir - In-rush current (A)

Is - Switch current (A)

Tr - In-rush time (sec)

Ts - Switch time (sec)

Tf - Operation time (sec)

FRE Impulsions de courant

Toutes les impulsions de courant doivent être réduites au minimum. Valeur effective (Irms) 0.2 A. Voir formule inférieure pour (Irms).

Ir = Impulsion de courant [A] Tr = Durée de l'impulsion de courant [s]

Is = Courant de commutation [A] Ts = Durée de commutation [s]

Tf = Temps d'activation [s]

GER Stromstöße

Alle Stromstöße sollten so klein wie möglich gehalten werden. Effektivwert (Irms) 0.2 A. Siehe untere Formel für (Irms).

Ir = Stromstoß [A] Tr = Zeitdauer des Stromstoßes [s]

Is = Schaltstrom [A] Ts = Schaltdauer [s]

Tf = Aktivierungszeit [s]

Impulsi di corrente

Tutti gli impulsi di corrente dovrebbero essere mantenuti quanto più possibile piccoli. Valore effettivo (Irms) 0.2 A. V. formula in basso per (Irms).

Ir = impulso di corrente [A] Tr = durata dell'impulso di corrente [s]

Is = corrente di commutazione [A]

Ts = durata commutazione [s]

Tf = tempo di attivazione [s]

(ESP) Impulsos de corriente

Todos los impulsos de corriente deberán mantenerse a un valor lo más bajo posible. Valor eficaz (Irms) 0.2 A. Ver abajo la fórmula para (Irms).

Is = Corriente de conexión [A]

Ts = Duración de conexión [s]

Tf = Tiempo de activación [s]

Eqn 1

$$I_{ms} = \sqrt{I_{r}^{2} \times T_{r} + I_{s}^{2} \times T_{s}}$$


$$T_{r} + T_{s} + T_{f}$$

Ex.

$$0.2A = \sqrt{\frac{4^2 \times 0.02 + 0.4^2 \times 0.7}{0.02 + 0.7 + 10}}$$

Figure: 6.3

Diagrama de corriente

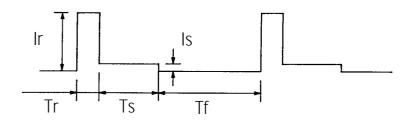

ESP

ENG Triac output example

(FRE) Exemple d'un câblage de sortie triac

Descrizione

GER Beispiel einer Triac-Ausgangsbeschaltung

ITL Esempio del cablaggio di uscita di un triac

ESP Ejemplo de una conexión de salida Triac

Figure: 6.4 ENG Typical wiring


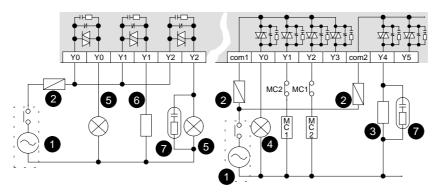


Figure: 6.5 FX - 16EYS- ES-TB / FX2C

Description

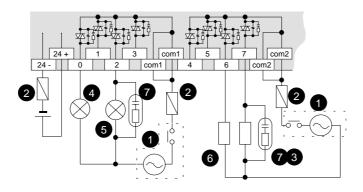

Beschreibung

Table: 6.5

Item check

REF	(ENG)	FRE	GER	(ITL)	ESP
0	AC power supply	Tension CA	AC-Spannung	Tensione AC	Tensión CA
2	Fuse	Fusible	Sicherung	Fusibile	Fusible
8	Solenoid valve	Electrovanne	Magnetventil	Elettrovalvola	Válvula electromagnética
4	Incandesent lamp	Lampe à incandescence	Glühlampe	Lampada a incandescenza	Bombilla
6	Neon lamp	Lampe fluorescente	Leuchtstofflampe	Lampada fluorescente	Lámpara fluorescente
6	Contactor	Contacteur	Schütz	Relè di potenza	Contactor
0	Noise suppressor 0.1μF capacitor + 100 - 120 Ω resistor	Filtre antibruit: condensateur 0,1 μ F + résistance 100 - 120 Ω	Rauschfilter: Kondensator 0,1 μF + Widerstand 100 - 120 Ω	Filtro antidisturbo: condensatore 0,1 μF + resistore 100 - 120Ω	Filtro de ruido: Condensador 0,1 μF + resistencia 100-120 Ω

Descripción

Transistor output specification

FRE Caractéristiques techniques des sorties des transistors

GER Technische Daten der Transistor-Ausgänge

Dati tecnici delle uscite a transistor

(ESP) Datos técnicos de las salidas transistorizadas

Table: 6.6

	FX/FX _{2C} transistor specification	Caractéris des trans FX/FX	sistor Tra	daten der Insistor (/FX2C	Parametri dei transistor FX/FX2C	Características de los transistor FX/FX ₂ C
			FX/FX2C Y0	⇒> ∞		
ENG	Switched voltages (resistive load)			Rated currer (resistive loa		
FRE	Tensions de démarrage (risistance ohmique)			Intensité nominale /N bornes (risistance ohmique) FX		FX
GER	Einschaltspannungen (wirkwiderstand als verb	oraucher)	5 - 30V DC			0.5A / 1 point. 0.8A / common
(ITL)	Tensioni di accensione (resistenza ohmica com consumatore)	ie			minale / N moresetti ohmica come e)	FX2C 0.1A / 1 point
ESP	Tensiones de conexión (resistencia efectiva de	consumo)		Corrente nominal / N bornas (resistencia efectiva de consumo)		
ENG	Max. Inductive load		FX	Max. lamp lo	oad ad)	FX
FRE	Charge inductive max.		0.5A / 24V DC (12W)	Charge d'all (tungsthne)	umage max.	0.0625A / 24V DC (1.5W)
GER	max. induktive Last		FX2C 0.0125A/ 24V	max. Lampe (wolfram)	nlast	FX2C
ITL	Carico max. Induttivo		DC (0.3W)	Carico max. (volframio)	lampade	0.0125A / 24V DC
ESP	Carga inductiva máx			Carga de lár (tungsteno)	mpara máx.	(0.3W)
ENG	Response time (approx)	(see note 6	.4.1)	OFF é ON < 0.2 msec		
FRE	Temps de réponse (env.	.)(voir 6.4.1)		(FX = 200mA /24V DC FX2C = 100mA / 24V DC)		
GER	Ansprechzeit (ca.)(siehe	e 6.4.1)		, i		•
(ITL)	Tempo di reazione (circa	a)(v. 6.4.1)		ON é OFF < 0.2 msec (FX = 200mA /24V DC		/ DC
ESP	Tiempo de reacción (ap	rox.)(ver 6.4	l.1)		FX2C = 100mA / 24	V DC)
ENG	Open circuit current lea	kage		Circuit isolat	ion	by photocoupler
FRE	Courant de fuite			Isolement du	u circuit	Par optocoupleur
GER	Leckstrom		0.1mA / 30V DC	Schaltkreisis	solation	über Optokoppler
ITL	Corrente di dispersione			Isolamento d	circuiti	tramite optoaccoppiatori
ESP	Corriente de fuga			Aislamiento conmutaciór	de circuitode า	a través de optoacoplador
ENG	Operation indication			LED is lit wh	en photocoupler is o	Iriven
FRE	Affichage de service			La LED s'all	ume lorsque l'optoco	oupleur est excitée.
GER	Betriebsanzeige			Die LED leu	chtet, wenn Optokop	pler aktiviert.
ITL	Indicazione di funzionar	mento		II LED si acc	cende quan l'optoacc	cop è eccitata.
ESP	Indicador de funcionam	iento		El LED se el optoacoplad	nciende cuando está lor	activado el

6.4.1 Response times

(ENG)

OFF times increase as the load current decreases. For improved response times use a 'dummy' resistor, see Figure 6.6.

If a response time of 0.5 msec or better is required when using 'light loads' use a 'dummy' resistor and ensure the signal line has a current greater than 60mA/24V DC.

FRE Temps de réponse

Le temps de mise hors circuit augmente au fur et à mesure que le courant de charge augmente. Il est possible d'améliorer le pouvoir de réaction en ajoutant une réactance (voir illustration). Si un temps de réponse de 0.5 ms maximum est souhaité, il faut s'assurer qu'un courant de charge de 60 mA minimum avec 24 V CC soit disponible.

GER Ansprechzeiten

Die Ausschaltzeit steigt bei abnehmenden Laststrom. Das Ansprechvermögen kann durch einen zusätzlichen Blindwiderstand verbessert werden (siehe Abb.). Falls eine Ansprechzeit von höchstens 0.5 ms gewünscht wird, muß sichergestellt werden, daß ein Laststrom vom mind. 60 mA bei DC 24 V ansteht.

Tempi di reazione

Il tempo di spegnimento aumenta man mano che aumenta la corrente del carico. La capacità di reazione può essere migliorata mediante un'ulteriore reattanza efficace (v. figura). Se si desidera un tempo di reazione di max. 0.5 ms, si deve garantire una corrente di carico di almeno 60 mA a 24 V DC.

Tiempos de reacción

El tiempo de desconexión aumenta a medida que aumenta la corriente de carga. La capacidad de reacción se puede optimizar mediante una reactancia inductiva adicional (ver la figura). En caso de que se desee un tiempo de reacción de 0.5 ms como máximo, se tiene que asegurar, que esté aplicada una tensión de carga de mín. 60 mA con 24 V CC.

Figure: 6.6 ENG Dummy load FRE Réactance 60 to 200mA GER Blindwiderstand +V ITL Reattanza efficace **ESP** Reactancia inductiva 5 to 30V Dummy load **ENG** Load **FRE** Réactance (charge fictive) Charge **GER** Blindwiderstand Last ITL Reattanza efficace Carico **ESP** Reactancia inductiva Carga

ENG Transistor output example FRE Exemple d'un câblage de sortie de transistor

GER Beispiel einer Transistor-Ausgangsbeschaltung Esempio del cablaggio di uscita di un transistor

(ESP) Ejemplo de una conexión de salida transistorizada

Figure: 6.7 FX -☆☆MT-ESS, FX-☆☆ET-ESS, (Source)

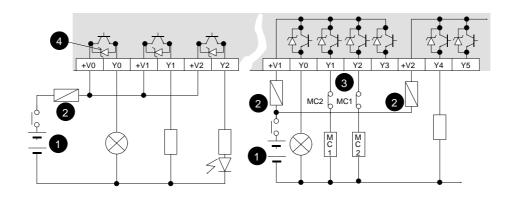


Figure: 6.8 FX -☆☆MT, FX-☆☆ET (Sink)Japanese spec.

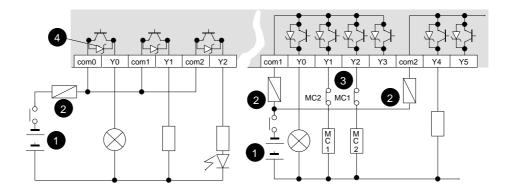


Table 6.7

	Item check	Description	Beschreibung	Descrizione	Descripcion
REF	ENG DC power supply	FRE Alimenton en tension CC	GER DC-Sparmerigsver- sorgung	ITL Tensore di alimentazione DC	Alime nacion de tensión CC
2	Fuse	Fusible	Sicherung	Fusibile	Fusible
3	External, mechanical inter-lock	Verrouillage mécanique extérieur	externe mechanische Verriegelung	Bloccaggio meccanico esterno	Bloqueo mecánico externo
4	Internal noise suppressor	Filtre antibruit intérieur	Interner Rausch-Filter	Filtro antidisturbo interno	Filtro de ruido interno

Figure: 6.9 FX- 16EYT-ESS-TB / FX2C (Source)


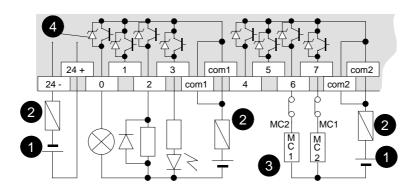


Figure: 6.10 FX - 16EYT- TB / FX2C, (Sink) Japanese spec.



6.6 Applying safe loads



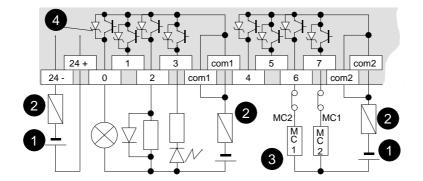

Ensure all loads are applied to the same side of each PC output, see previous figures. Loads which should NEVER simultaneously operate (e.g. direction control of a motor), because of a safety critical situation, should not rely on the PC's sequencing alone. Mechanical interlocks MUST be fitted to all safety critical circuits. see Figure 6.7



Prescriptions de sécurité pour la mise en circuit de charges

Assurez-vous que toutes les charges d'une application sont en circuit dans un trajet du courant d'un API.



Les charges qui ne doivent JAMAIS être mises en circuit simultanément (par ex. commande directe d'un moteur), ne doivent pas être verrouillées mutuellement par l'intermédiaire du seul programme de l'API en raison de la situation de danger particulière. Un verrouillage mécanique supplémentaire est en tout cas nécessaire (voir illustrations précédentes).



Sicherheitshinweise zur Beschaltung von Lasten

Stellen Sie sicher, daß alle Lasten einer Anwendung im Strompfad einer SPS geschaltet werden.



Lasten, die NIEMALS gleichzeitig eingeschaltet sein dürfen (z. B. direkte Steuerung eines Motors), sollten aufgrund der besonderen Gefahrensituation nicht allein über das SPS-Programm gegenseitig verriegelt werden. Es ist auf jeden Fall eine zusätzliche mechanische Verriegelung erforderlich (siehe vorherige Abbildungen).



Avvertenze per la sicurezza nel cablaggio di carichi



Accertatevi che tutti i carichi di un'applicazione vengano comandati nella catena di un PC. I carichi che non devono MAI essere attivati insieme (ad es. comando diretto di un motore), non dovrebbero essere interbloccati soltanto tramite programma PC a causa della particolare situazione di pericolo. Occorre in ogni caso un interbloccaggio meccanico supplementare (v. figure precedenti).



Instrucciones de seguridad para la conexión de cargas

Asegurar que todas las cargas de una aplicación sean conectadas en el circuito amperimétrico de una PC.



Las cargas, que NUNCA deben estar conectadas simultáneamente (p.ej. mando directo de un motor), no deberán ser bloqueadas recíprocamente sólo a través del programa PC debido a causa de una situación crítica de peligro. Para ello se requiere siempre un bloqueo mecánico adicional (ver las figuras anteriores).



MEMO

	ENG	FRE	GER	(ITL)	ESP
1	Introduction	Introduction	Einleitung	Introduzione	Introducción
2	Terminal Layouts	Occupation des bornes	Klemmen- belegungen	Assegnazione dei morsetti	Ocupaciones de bornas
3	Installation Notes	Installation	Installation	Installazione	Instalación
4	Power supply	Alimentation en tension	Spannungs- versorgung	Alimentazione della tensione	Alimentación de tensión
5	Inputs	Entrées	Eingänge	Ingressi	Entradas
6	Outputs	Sorties	Ausgänge	Uscite	Salidas
7	Diagnostics	Diagnostic d'erreurs	Fehlerdiagnose	Diagnostica	Diagnóstico de fallos y errores
8	Index	Index	Stichwort- verzeichnis	Indice analitico	Indice alfabético

ENG Preliminary checks

FRE Vérifications à effectuer avant la mise en service

GER ESP

Überprüfungen vor Betrieb Verificaciones preliminares (ITL) Controlli prima del funzionamento

Table: 7.1	Check list	Points de contrôle	Prüfpunkte	Punti da controllare	Puntos de verificación
REF	ENG	FRE	GER	— ITL	ESP
POWER RUN BATT.V BATT.V COMPROGE	Check power supply, ground and I/O cables are wired correctly. Check all terminal screws are tight.	A vérifier: l'alimentation en tension; le câblage de la terre et les câbles E/S; les bornes à vis	Überprüfen: Spannung- sversorgung; Verdrahtung der Erdung und E-/A-Kabel; Schraubklemmen	Controllare: tensione di alimentazione; cablaggio della messa a terra e cavo I/O; morsetti a vite	Verificación: Alimentación de tensión; cableado de la puesta a tierra y cables de entrada/salida; bornas roscadas
POWER RUN BATT.V MPROSE PUE	Turn the power supply on. Check the power LED is lit. Down load a small test program into the PC using a handheld programmer or MEDOC. Verify the program to ensure it has been written to the PC correctly. Using the programming device forcibly turn ON/OFF each output. Check the output LEDS for operation.	Mettre en circuit l'alimentation en tension. Vérifier si la LED POWER s'allume. Transmettre le programme de test simple de l'appareil de programmation à l'API. Vérifier si le programme a bien été transmis à la mémoire de l'API. Mettre en horscircuit chaque sortie à l'aide de l'appareil de programmation. Vérifier les LED des sorties.	Spannungs- versorgung einschalten. Überprüfen, ob die POWER-LED leuchtet. Einfaches Testpogramm vom Programmiergerät zur SPS übertragen. Überprüfen, ob das Programm richtig in den SPS-Speicher übertragen wurde. Mit Hilfe des Programmier- gerätes jeden Ausgang EIN/AUS schalten. LEDs der Ausgänge überprüfen.	Attivare la tensione di alimentazione. Controllare se è acceso il LED POWER. Trasferire il programma di test semplice dal dispositivo di programmazione al PC. Controllare se il programma è stato trasmesso correttamente alla memoria del PC. Attivare/disattivare ogni uscita con il dispositivo di programmazione. Controllare i LED delle uscite.	Conectar la alimentación de corriente. Verificar, si se enciende el diodo POWER-LED. Transferir el programa de prueba simple de la unidad de programación a la unidad PC. Verificar, si el programa ha sido transferido correctamente a la memoria de la unidad PC. Con ayuda de la unidad de programación, realizar una Conexion /Desconexion de cada salida. Comprobar los LED de las salidas.
POWER RUN BATT.V M PROGE	Put the PC into RUN. Check the RUN LED is lit. Check the previously down loaded program works correctly. Once all checks are complete take the PC out of run and turn OFF the power supply.	Commuter l'API dans le mode RUN. Vérifier la LED RUN. Vérifier si le programme transmis auparavant fonctionne correctement. A l'issue des vérifications, couper le mode RUN et la tension.	SPS in den RUN- Modus schalten. RUN-LED überprüfen. Überprüfen, ob das vorher übertragene Programm korrekt arbeitet. Nach Abschluß der Überprüfungen RUN-Modus und Spannung auschalten.	Attivare la modalità RUN nel PC. Controllare il LED RUN. Controllare se il programma precedentemente trasmesso funziona correttamente. Al termine dei controlli disattivare la modalità RUN e disinserire la tensione.	Conmutar la unidad PC al modo RUN. Comprobar el diodo LED de RUN. Verificar, si el programa anteriormente transferido trabaja correctamente. Una vez terminadas las pruebas de verificación y comprobación, desconectar el modo RUN y la tensión.
	During this testing stage take extrem care not to touch any live or hazardous parts.	Veillez à ne pas toucher de pièces sous tension pendant les vérifications.	Achten Sie darauf, daß Sie während der Überprüfungen keine unter Spannung stehenden Teile berühren.	Fate attenzione a non toccare durante i controlli parti che si trovano sotto tensione.	Durante las pruebas de verificación se tiene que observar, que no se toque ninguna de las piezas que se encuentran bajo tensión.

ENG Basic diagnostics

The following diagnostic functions will help identify, common faults.

FRE

Diagnostic d'erreurs général

Le diagnostic d'erreurs suivant vous offre une aide pour la recherche et l'élimination des perturbations.

GER Allgemeine Fehlerdiagnose

Die nachfolgende Fehlerdiagnose bietet Ihnen eine Hilfe zum Suchen und Beheben von Störungen. (ITL)

Diagnostica generale

Le seguenti informazioni aiutano nella ricerca e l'eliminazione delle anomalie.

Diagnóstico general de fallos y errores

El diagnóstico de fallos y errores expuesto a continuación ofrece una ayuda para la búsqueda y eliminación de fallos y averías.

7.2.1

(ESP)

ENG Power ON, PC OFF

FRE Tension MARCHE, API ARRET

GER Spannung EIN, SPS AUS

Tensione ON, PC OFF

Conexion de tensión, Desconexion de la PC

AC




POWER
RUN


BATT.V

∷# PROG-E


ENG —	FRE -	GER -	ITL —	ESP
Fault	Perturbation		Anomalla	Fallo / avería
		Störung		
Power ON, PC OFF	Tension MARCHE, API ARRET	Spannung EIN, SPS AUS	Tensione ON, PC OFF	Conexion de tensión, Desconexion de la PC
Remedy	Remède	Abhilfe	Rimedio	Remedio
Disconnect 24V DC terminal	Débrancher le raccordement pour 24 V CC.	Anschluß für DC 24 V abklemmen.	Staccare il collegamento dei 24 V DC.	Desembornar la conexión para 24 V CC.
1 ≎	• ⋄ ⋄ ⋄ 2	\$\$\$\$ 3		4
RUI	AC OFF NT.V ROG-E PULE ON	24V	AC OFF ON	A

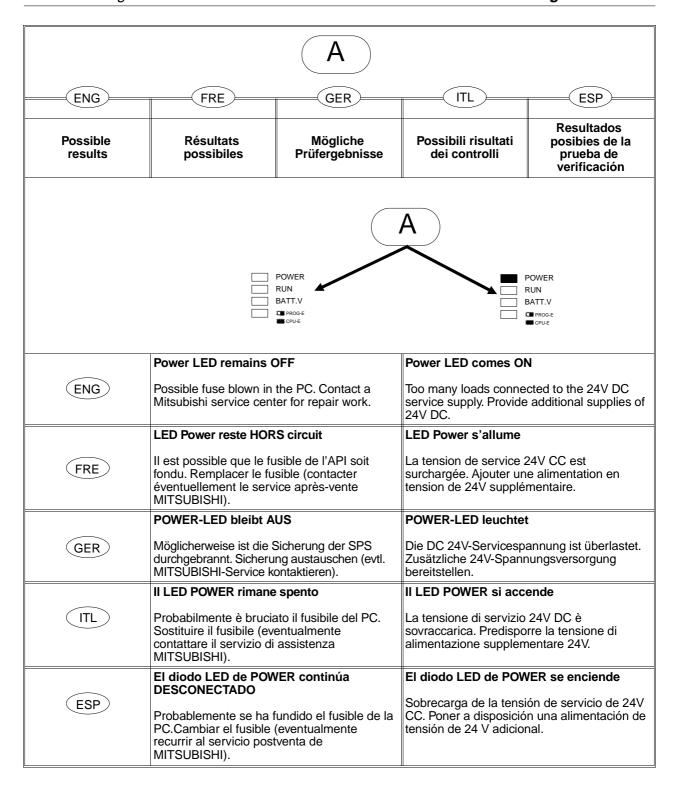


(ESP)

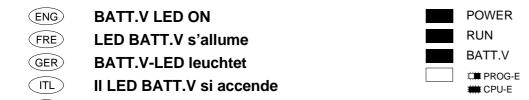

Diodo LED de BATT.V encendido

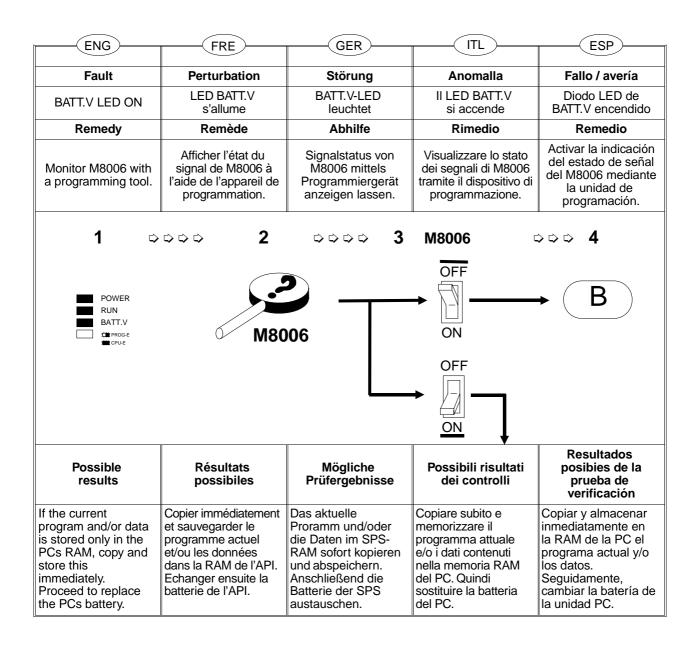

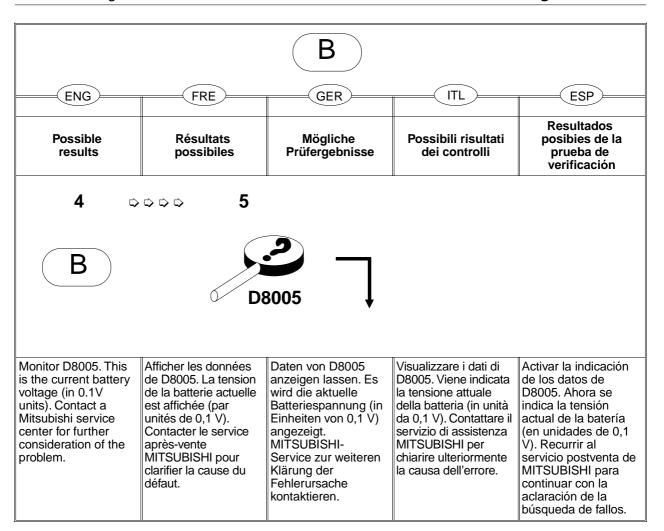

7.2.2

PROG.E LED flashes

FRE LED PROG.E

GER PROG.E-LED blinkt

LED PROG.E


ESP Diodo LED de PROG.E

POWER
RUN
BATT.V
∷# PROG-E


CPU-E

ENG —	FRE —	(GER)	ITL)	ESP
Fault	Perturbation	Störung	Anomalla	Fallo / avería
PROG.E LED flashes	LED PROG.E	PROG.E-LED blinkt	LED PROG.E	Diodo LED de PROG.E
Remedy	Remède	Abhilfe	Rimedio	Remedio
Check BATT.V LED.	Vérifier la LED BATT.V.	BATT.V-LED überprüfen.	Controllare il LED BATT.V.	Comprobar el diodo LED de BATT.V.
1 ≎	\$ \$ \$ \$ \$ 2	\$\$\$\$ 3		⇒⇔ 4
POWER RUN BATT.V This progre	BA	TT.V	OFF POWER RUN BATT.V ON OFF ON POWER RUN RUN ROPUE ### CPUE #	→ C
Possible results	Résultats possibiles	Mögliche Prüfergebnisse	Possibili risultati dei controlli	Resultados posibies de la prueba de verificación
Is the BATT.V OK?	La fonction d'affichage BATT.V fonctionne-t-elle?	Arbeitet die BATT.V- Anzeigefunktion?	Funziona l'indicazione BATT.V?	¿Funciona la función de indicación BATT.V?
Work through BATT.V diagnostic. If the BATT.V LED is cured yet the PROG.E LED still flashes check for a programming problem.	Il y a une erreur du programme lorsque la LED BATT.V est allumée et que la LED PROG.E continue de clignoter.	Es liegt ein Programmfehler vor, wenn die BATT.V- LED leuchtet und die PROG.E-LED weiterhin blinkt.	C'è un errore nel programma quando è acceso il LED BATT.V e il LED PROG.E continua a lampeggiare.	Hay un error o fallo del programa, cuando se enciende el diodo LED de BATT.V y el diodo LED de PROG.E continúa parpadeando.
_		<u>C</u>		
Check for programming problem.	Vérifier s'il y a une erreur de programme.	Auf Programmfehler überprüfen.	Controllare se il programma contiene errori.	Verificar la ausencia de errores de programa.

7.2.3

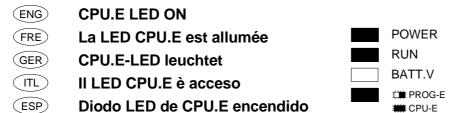

ENG	FRE	GER —	ITL	ESP
Fault	Perturbation	Störung	Anomalia	Fallo / avería
CPU.E LED ON	La LED CPU.E est allumée	CPU.E-LED leuchtet	II LED CPU.E è acceso	Diodo LED de CPU.E encendido
Remedy	Remède	Abhilfe	Rimedio	Remedio
Reset PC. Power OFF, ON and trigger RUN input.	Réinitialiser l'API (Reset). Tension ARRET, MARCHE et signal RUN MARCHE.	Störung CPU.E-LED leuchtet Abhilfe Rimedio Remedio Reset). Spannung AUS, EIN und RUN-Signal EIN. Resettare il PC (reset). Tensione OFF, ON e segnale RUN ON. Resettare il PC (reset). Tensione OFF, ON e segnale RUN ON. Reponer (Reset). CONEXION of tension y	CONEXÍON de	
1 0000	2_AC 🌣 🜣 🜣	3 AC ⇔⇔ 4	RUN ⇔⇔ 5	⋄⋄⋄ 6
POWER RUN BATT.V CM PROG-E	OFF ON		POW RUN BAT	$\bigcup_{\text{OG-E}} D$
			RUN BAT	T.V OK!
Possible results	Résultats possibiles			Resultados posibies de la prueba de verificación
Has the memory cassette been installed or removed while the units has still been powered?	La cassette-mémoire a-t-elle été installée ou retirée alors que la tension était en circuit?	Speicherkassette bei eingeschalteter	rimossa la cassetta di memoria con tensione	¿Se ha instalado o retirado la casete de memoria estando conectada la tensión?

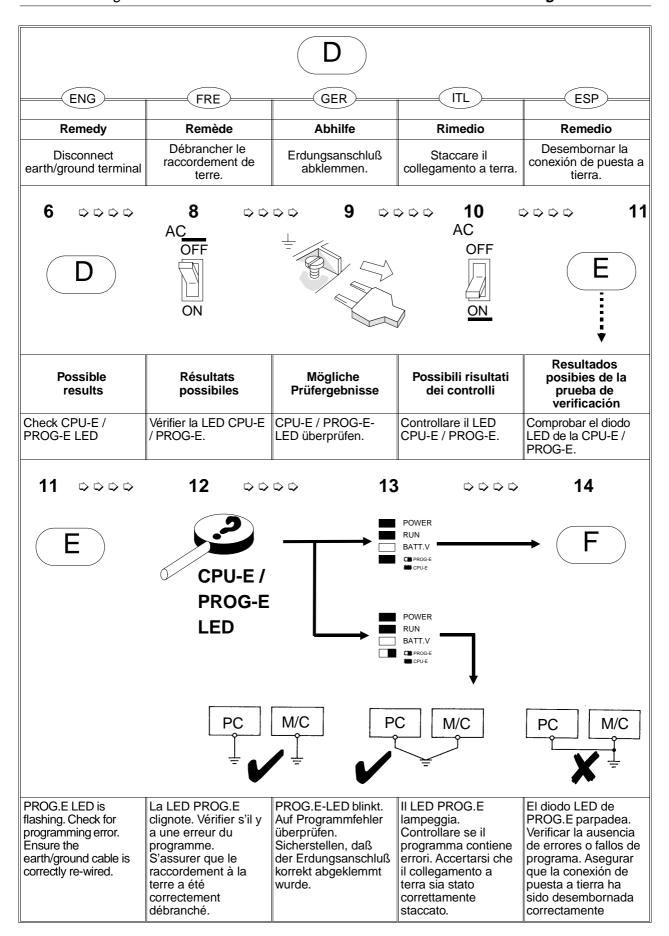

<u> </u>					
		F			
ENG	FRE	GER	ITL	ESP	
Remedy	Remède	Remède Bur éventuelle de pos de cycle de gramme. Vérifier emps de cycle manuelle de pos de cycle de so be de cycle de gramme. Vérifier emps de cycle de la pos de cycle de la pos de cycle de programmzykluszeit in Da012 überprüfen. (Die Einheiten von 0,1 ms müssen kleiner als 0,1 s sein; Datenwert 1000) 15 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			
Possible program/scan time error. Check D8012 for program scan time, (units 0.1msec must be less than 0.1 sec, i.e data value < 1000).	Erreur éventuelle de temps de cycle de programme. Vérifier le temps de cycle dans D8012. (Les unités de 0,1 ms doivent être inférieures à 0,1 s; valeur de donnée 1000).	Programmzykluszeit- Fehler. Zykluszeit in D8012 überprüfen. (Die Einheiten von 0,1 ms müssen kleiner als 0,1 s sein;	tempo ciclo nel programma. Controllare il tempo ciclo in D8012. (Le unità da 0,1 ms devono essere inferiori a 0,1 s; valore	trata de un fallo de tiempo de ciclo de programa. Comprobar el tiempo de ciclo en D8012. (Las unidades de 0,1 ms tienen que ser menores que 0,1 s;	
14 ≎≎≎≎	15 ≎≎	⇒ ⇒ 16			
		D8012 > E	08000 X		
F	هن ا	D8012 > 0).1 Sec X		
	D8012	2 D8012 < E	08000 🗸		
		D8012 < 0	0.1 Sec ✓		
Possible results				posibies de la prueba de	
D8012 > D8000	D8012 > D8000	D8012 > D8000	D8012 > D8000	D8012 > D8000	

7.3 Common errors



- Corroded contact points at some point in an I/O line.
- An I/O device has been used outside its specified operating range.
- An input signal occurs in a shorter time period than that taken by one program scan.
- 24V DC power supply is overloaded.

FRE

Autres causes d'erreurs

- Contacts corrodés sur les lignes de signalisation E/S.
- Un appareil E/S dépasse les conditions de service admissibles.
- La durée d'un signal d'entrée est inférieure au temps de cycle du programme.
- L'alimentation en tension de 24V CC est surchargée.

GER

Weitere Fehlerursachen

- Korrodierte Kontakte an den E-/A-Signalleitungen.
- Ein E-/A- Gerät überschreitet die zulässigen Betriebsbedingungen.
- Die Zeitdauer eines Eingangssignals ist kleiner als die Programmzykluszeit.
- Die DC 24V- Spannungsversorgung ist überlastet.

(ITL)

Altre cause di errore

- Contatti corrosi nelle linee dei segnali I/O.
- Un dispositivo I/O eccede le condizioni di funzionamento consentite.
- La durata di un segnale di ingresso è inferiore al tempo ciclo del programma.
- L'alimentazione di tensione 24V DC è sovraccarica.

ESP

Otras causas de fallos o errores

- Corrosión en los contactos de las líneas de señales de E/S.
- Una unidad de E/S sobrepasa las condiciones de operación admisibles.
- La duración de una señal de entrada es menor que el tiempo de ciclo de programa.
- Sobrecarga de la alimentación de tensión de 24 V CC.

7.4 Replacing the battery



Turn OFF PC's power supply. Remove top cover (Z) from the PC. Remove battery from holder - disconnect and replace (this should be carried out in 30 sec if the current data held in the PC's RAM is not to be lost.

Refit battery and cover.

FRE

Remplacement de la batterie

Couper l'alimentation en tension de l'API. Démonter le couvercle supérieur du boîtier (Z). Retirer la batterie de son logement et débrancher le connecteur. Le remplacement de la batterie doit s'effectuer dans les 30 s sinon les données mémorisées dans la RAM de l'API sont perdues.

Mettre en place la nouvelle batterie et refermer le couvercle du boîtier.

GER

Batterieaustausch

Spannungsversorgung der SPS ausschalten. Obere Gehäuseabdeckung (Z) entfernen. Batterie aus dem Halter nehmen und Steckerverbindung lösen. Der Batterieaustausch muß innerhalb von 30 s erfolgen, andernfalls kommt es zu einem Datenverlust im SPS-RAM.

Neue Batterie einsetzen und Gehäuseabdeckung schließen.

(ITL)

Cambio della batteria

Disinserire la tensione di alimentazione del PC. Rimuovere il coperchio superiore della custodia (Z). Togliere la batteria dal supporto e staccare il connettore. La sostituzione della batteria deve avvenire entro 30 secondi, altrimenti si cancellano i dati dalla memoria RAM del PC.


Inserire la nuova batteria e chiudere il coperchio della custodia.

ESP

Cambio de batería

Desconectar la alimentación de tensión de la unidad PC. Retirar la cubierta superior de la unidad (Z). Extraer la batería de su soporte y desenchufar el conector. El cambio de batería se tiene que realizar dentro de 30 segundos, en caso contrario se produce una pérdida de datos en la RAM de la PC.

Incorporar una batería nueva y cerrar la cubierta de la caja.

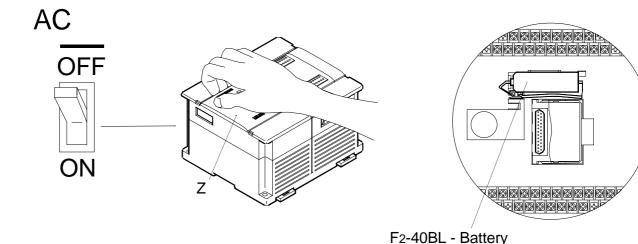



7.5 Maintenance



- Battery has a 5 year life (3 years when used with FX-RAM-8(C)). For low maintenance replace battery with capacitor backup, FX-40CAP.
- Check interior temperature of the panel.
- Check panel air filters if fitted.
- Check for loosening of terminals or mounting facilities (due to vibration).

FRE Entretien

- Durée de vie de la batterie: 5 ans (3 ans en cas d'utilisation de la RAM FX-8(C)). Pour réduire l'entretien, remplacer la batterie par le condensateur FX-40CAP.
- Vérifier la température intérieure de l'armoire électrique.
- Vérifier le filtre à air de l'armoire électrique (s'il y en a un).
- Vérifier si les bornes de connexion ou les fixations de montage sont détachées (en raison de vibrations).

GER Wartung

- Batterielebensdauer: 5 Jahre (3 Jahre beim Einsatz des FX-RAM-8(C)). Für geringeren Wartungsaufwand die Batterie durch den Kondensator FX-40CAP ersetzen.
- Innentemperatur des Schaltschranks überprüfen.
- Luftfilter für Schaltschrank überprüfen (falls vorhanden).
- Überprüfung auf lose Anschlußklemmen oder Montagebefestigungen (durch Vibrationen).

Manutenzione

- Durata della batteria: 5 anni (3 anni se si usa l'FX-RAM-8(C)). Per ridurre il lavoro di manutenzione, sostituire la batteria con il condensatore FX-40CAP.
- Controllare la temperatura interna dell'armadio elettrico.
- Controllare il filtro dell'aria dell'armadio elettrico (se presente).
- Controllare se sono allentati i morsetti di collegamento o i fissaggi meccanici (a causa delle vibrazioni).

Mantenimiento

- Vida útil de la batería: 5 años (3 años empleándose la FXRAM8(C)). Para reducir los costes y trabajos de mantenimiento, sustituir la batería por el condensador FX40CAP.
- Comprobar la temperatura interior del armario de distribución.
- Comprobar el filtro de aire para el armario de distribución (en caso dado).
- Verificar que no están sueltas las bornas de conexión o las fijaciones de montaje (a causa de las vibraciones).



ENG Error flags
ON indicates error.

FRE Indicateurs d'erreurs
"MARCHE" désigne une erreur.

GER Fehlermerker EIN bezeichnet einen Fehler. ITL Merker di errore ON indica un errore.

Marcadores de fallos/errores
"CONEXION" designa un fallo o error.

M8004 - M8039

Table: 7.2	Error flags	Indicateurs d'erreurs	Fehlermerker	Merker di errore	Marcadores de fallos/errores
	ENG -	FRE -	(GER)	(ITL)	ESP —
REF					
M8004 (ref. D8004)	Error occurance (ON when M8060-7 are ON)	Erreur (MARCHE, lorsque M8060-67 MARCHE)	Fehler (EIN, wenn M8060-67 EIN)	Errore (ON, se M8060-67 = ON)	Error/fallo (CONEXION, cuando M8060-67 CONEXION)
M8005	Battery voltage abnormally low	Basse tension de la batterie	niedrige Batteriespannung	Tensione batteria troppo bassa	Tensión de batería baja
M8006 (ref. D8005/6)	Latched low battery voltage flag	Basse tension de la batterie (indicateur latch)	niedrige Batteriespannung (Latch-Merker)	Tensione batteria troppo bassa (merker latch)	Tensión de batería baja (marcador Latch)
M8007 (ref. D8007/8)	Momentary power failure	Brève panne de tension	kurzzeitiger Spannungsausfall	Breve caduta di tensione	Fallo temporal de tensión
M8008 (ref. D8008)	Power failure (see Figure)	Panne de tension	Spannungsausfall	Caduta di tensione	Fallo de tensión
M8009 (ref. D8009)	24V DC OFF	24 V CC ARRET	DC 24 V AUS	24 V DC OFF	DESCONEXION 24 V CC
M8030	Battery LED OFF - Battery voltage low	LED batterie ARRET	Batterie-LED AUS	LED batteria spento	DESCONEXION LED de batería
M8035	Forced RUN mode	Mode RUN obligatoire	zwangsweiser RUN-Modus	Modalità RUN forzata	Modo RUN forzado
M8036	Forced RUN signal	Signal RUN obligatoire	zwangsweises RUN-Signal	Segnale RUN forzato	Señal RUN forzada
M8037	Forced STOP signal	Signal ARRET obligatoire	zwangsweises STOP-Signal	Segnale STOP forzato	Señal STOP forzada
M8039 (ref. D8039)	Constant scan mode	Temps de cycle constant	konstante Zykluszeit	Tempo ciclo costante	Tiempo de ciclo constante

M8060 - M8069

Table: 7.3	Error flags	Indicateurs d'erreurs	Fehlermerker	Merker di errore	Marcadores de fallos/errores	
REF	ENG	FRE	GER -	—— ITL	ESP	
M8060 (ref. D8060)	I/O configuration error	Affectation E/S défectueuse	E-/A- Zuweisung fehlerhaft	Assegnazione I/O errata	Asignación E/S errónea	
M8061 (ref. D8061)	PC hardware error	Défaut matériel de l'API	SPS-Hardware- Fehler	Errore hardware PC	Fallo en el Hardware de la PC	
M8062 (ref. D8062)	PC/programming device communication error	Erreur de communication entre l'API et un périphérique	Kommunikations- fehler zwischen SPS und Peripheriegerät	Errore di comunicazione fra PC e periferica	Error de comunicación entre la PC y las unidades periféricas	
M8063 (ref. D8063)	Parallel link error	Erreur de liaison (Link)	Link-Fehler	Errore di link	Error de enlace (Link)	
M8064 (ref. D8064)	Parameter error	Erreur de paramètre	Parameterfehler	Errore di parametro	Error de parámetros	
M8065 (ref. D8065, D8069)	Syntax error	Erreur de syntaxe	Syntax-Fehler	Errore di sintassi	Error de sintaxis	
M8066 (ref. D8066, D8069)	Program (circuit) error	Erreur de programmation	Programmierfehler	Errore di programmazione	Error de programación	
M8067 (ref. D8067, D8069)	Program execution error	Erreur d'exécution	Ausführungsfehler	Errore di esecuzione	Error de ejecución	
M8068 (ref. D8068)	Executon error latch	Erreur d'exécution (indicateur latch)	Ausführungsfehler (Latch-Merker)	Errore di esecuzione (merker latch)	Error de ejecución (marcador Latch)	
M8069 (ref. D8069)	I/O bus check	Vérification des câbles de signalisation E/S	Überprüfung der E-/A- Signalkabel	Controllo dei cavi dei segnali I/O	Comprobación del cable de señales de E/S	



Error registers

FRE Registre d'erreurs

GER Fehlerregister

Registri di errore

Registro de fallos/errores

D8000 - D8009

Table: 7.4	Error registers	Registre d'erreurs	Fehlerregister	Registri di errore	Registro de fallos/errores
REF	ENG	FRE	d'erreurs FRE GER ITL ESP	ESP	
D8000 (default 100msec)	Watchdog timer	Watchdog timer (surveillance du temps)	atchdog timer urveillance du temps) pe et version de l'API 20102= FX V1.02, (2= FX, 0= Sp, 102= V1.02) apacité de la mémoire Speicherkapazität Capacità di memoria 02= 2k steps, 04= 4k steps, 08= 8k steps		WatchDogTimer (timer de vigilancia)
D8001	PC version	Type et version de l'API			Tipo y versión de la PC
		20102= FX \	/1.02, (2= FX, 0= Sp,	102= V1.02)	
D8002	Memory capacity	Capacité de la mémoire	Speicherkapazität		Capacidad de la memoria
		02= 2k ste	eps, 04= 4k steps, 08	= 8k steps	
D8003	Memory type	Type de mémoire	Speichertyp	Tipo di memoria	Tipo de memoria
	10= EEPRO	OM protect switch ON	, 02= EEPROM prote	ect sw OFF, 01= ROM	I, 00=SRAM
D8004	Error flag number	d'indicateurs			marcador de fallos
		806	0= M8060, (8060 - 80	068)	
D8005	Battery voltage	Tension de la batterie	Batteriespannung		Tensión de batería
		00	0036= 3.6V (units 0.1	V)	
D8006 (default 3.0V)	Low battery detection level	Basse tension de la batterie			Tensión de batería baja
D8007	Number of momentry power failures - reset on full power OFF	Nombre de pannes de tension			Número de fallos de tensión
D8008 (default 10msec)	Power failure detection period	Détection d'une panne de tension		una caduta di	Detección de un fallo de tensión
D8009	Lowest device affected by 24V DC power failure	L'alimentation en tension de 24V CC d'un appareil d'extension est tombée en panne.	Spannungsversor- gung für ein Erweiterungsgerät	tensione di alimentazione 24V DC per un apparecchio di	Fallo en la alimentación de tensión 24 V CC para una unidad de ampliación.

D8060 - D8069

Table: 7.5	Error registers	Registre d'erreurs	Fehlerregister	Registri di errore	Registro de fallos/errores
REF	ENG	FRE	GER -	ITL —	ESP
D8060	Reports location of I/O configuration error (see Figure 7.2)	L'affectation d'adresses E/S est défectueuse (voir fig. 7.2)	E-/A-Adressenzu- weisung ist fehlerhaft (siehe Abb. 7.2)	Assegnazione errata di indirizzi I/O (v. fig. 7.2)	Asignación de dirección E/S errónea (ver fig. 7.2)
D8061	Error code for PC hardware error	Code d'erreur pour défaut matériel de l'API	Fehlercode für SPS-Hardware- Fehler	Codice di errore hardware PC	Código de fallo para fallo en el Hardware de la PC
D8062	Error code number for programmer communications fault	Code d'erreur pour erreur de communication	Fehlercode für Kommunikations- fehler	Codice di errore di comunicazione	Código de error para error de comunicación
D8063	Error code for parallel link fault	Code d'erreur pour erreur de liaison	Fehlercode für Link-Fehler	Codice di errore di link	Código de fallo para fallo de Link (enlace)
D8064	Parameter error code	Code d'erreur de paramètre	Parameter- Fehlercode	Codice di errore di parametri	Código de error de parámetros
D8065	Syntax error code	Erreur de syntaxe	Syntax-Fehler	Errore di sintassi	Error de sintaxis
D8066	Program (circuit) error code	Code d'erreur de programmation	Programmier- Fehlercode	Codice di errore di programmazione	Código de error de programación
D8067	Program execution error code	Code d'erreur d'exécution	Ausführungs- Fehlercode	Codice di errore di esecuzione	Código de error de ejecución
D8068	Latched step number of execution error	Adresse du pas de l'erreur d'exécution	Schrittadresse des Ausführungsfehlers	Indirizzo del passo dell'errore di esecuzione	Dirección de paso del error de ejecución
D8069	Step number of errors associated with error flags M8065 - M8067	Adresse du pas de l'erreur avec les indicateurs d'erreur M8065 - M8067	Schrittadresse der Fehler mit den Fehlermerkern M8065 - M8067	Indirizzo del passo degli errori con i merker di errore M8065 - M8067	Dirección de paso de los errores o fallos con los marcadores de fallos/errores M8065 - M8067



ENG Error codes

FRE Codes d'erreurs

GER Fel

Fehlercodes

TL Codici di errore

(ESP)

Códigos de fallo/error

D8061 - D8062

Та	ble: 7.6	Error codes	Codes d'erreurs	Fehlercodes	Codici di errore	Códigos de fallo/error
		ENG	FRE	(GER)	(ITL)	(ESP)
	REF					
REF D8061 0000 6101 6102 0100 6103 0000 6201 6201 F 6202 6203 D 6204 D 6205	Check cable connections	Vérifier les liaisons câblées	Kabelverbindungen überprüfen	Controllare i collegamenti dei cavi	Comprobar las conexiones de cable	
	0000	No error	Pas d'erreur	kein Fehler	Nessun errore	ningún error/fallo
	6101	RAM error	Erreur de la RAM	RAM-Fehler	Errore RAM	Error de RAM
	6102	Operation circuit error	Circuit défectueux	Schaltkreis fehlerhaft	Circuito difettoso	Circuito de conmutación defectuoso
	6103	I/O bus error (M8069 = ON)	Erreur de bus E/S (M8069 = MARCHE)	E-/A-Bus-Fehler (M8069 = EIN)	Errore del BUS I/O (M8069 = ON)	Fallo en el bus de E/S (M8069 = CONEXION)
D8	063	Check the programmer / PC connections	Vérifier la liaison câblée entre l'appareil de programmation et l'API	Kabelverbindung zwischen Programmiergerät und SPS überprüfen	Controllare il cavo di collegamento fra il dispositivo di programmazione e il PC	Comprobar la conexión de cable entre la unidad de programación y la unidad PC
	0000	No error	Pas d'erreur	kein Fehler	Nessun errore	ningún fallo/error
	6201	Parity/ overrun/ framing error	Erreur de parité, de débordement ou de câblage	Paritäts-, Überlauf- oder Verdrahtungsfehler	Errore di parità, overflow o cablaggio	Error de paridad, error de desbordamiento o error de cableado
	6202	Character error	Erreur de caractère	Zeichenfehler	Errore di carattere	Error de carácter
			Erreur de contrôle de totalisation	Summenprüffehler	Errore del totale di controllo	Error de verificación por totalización
		Data format error	Erreur de format des données	Datenformatfehler	Errore del formato dati	Error de formato de datos
	6205	Command error	Mauvaise instruction	Falscher Befehl	Comando errato	Comando erróneo

D8063

Та	ble: 7.7	Check both power and communications connections Error de connections Connections Connections Error de connections Connections Connections Error de connections Connections Connections Error de connections Connections Connections Connections Error de connections Conne	Codes d'erreurs	Fehlercodes	Codici di errore	Códigos de fallo/error
	REF	Check both power and communications connections No error Parity/ overrun/ framing error Data sum check error Data sum check error Data format error Data format error Erreur de contrôle Erreur de contrôle de totalisation Data format error Mauvaise Codici di error GER ITL ESP Controllare la tensione di alimentación de tensión y las conexiones de comunicazione verbindungen überprüfen Nessun errore Nessun errore Nessun errore Data sum check error Erreur de caractère Erreur de contrôle de totalisation Datenformatfehler Codici di error GER ITL ESP Controllare la tensione di alimentación de tensión y las conexiones de comunicación No error Paritity/ overrun/ framing error Erreur de parité, de débordement ou de câblage Character error Erreur de caractère Zeichenfehler Errore di parità, overflow o cablaggio desbordamiento o error de cableado Error de caracter Errore del totale di controllo controllo Error de verificación por totalización Error de formato de datos Command error Mauvaise instruction Watchdog timer Watchdog timer WatchDog-Timer Timer watch dog Timer de vigilancia				
D8	3063	and communications	l'alimentation en tension et les liaisons de	gung und Kommunikations- verbindungen	tensione di alimentazione e i collegamenti per la	alimentación de tensión y las conexiones de
	0000	No error	Pas d'erreur	kein Fehler	Nessun errore	ningún error/fallo
	6301		de débordement	oder	overflow o	error de desbordamiento o
	6302	Character error	Erreur de caractère	Zeichenfehler	Errore di carattere	Error de carácter
	6303			Summenprüffehler		
	6303 Data sum check error 6304 Data format error			Datenformatfehler		
	6305	Command error		falscher Befehl	Comando errato	Comando erróneo
	6306	_				(WatchDogTimer)

7.9

(ENG) Instruction list

FRE Vue d'ensemble des instructions relatives aux applications

GER Übersicht der Applikatios -anweisungen

ITL Elenco delle istruzioni applicative

Vista de conjunto de las instrucciones de aplicación

Table: 7.19 ENG Some Numerically sorted

FRE Classement numérique

GER Sortiert

ITL In ordine numerico

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 PROGRAM FLOW	CJ	CALL	SRET	IRET	EI	DI	FEND	WDT	FOR	NEXT
10 TRANSFERS, COMP	CMP	ZCP	MOV	SMOV	CML	BMOV	FMOV	XCH	BCD	BIN
20 +-×÷, LOGICS	ADD	SUB	MUL	DIV	INC	DEC	WAND	WOR	WXOR	NEG
30 ROTATION, SHIFT	ROR	ROL	RCR	RCL	SFTR	SFTL	WSFR	WSFL	SFWR	SFRD
40 DATA OPERATION	ZRST	DECO	ENCO	SUM	BON	MEAN	ANS	ANR	SQR	FLT
50 HIGH-SPEED	REF	REFF	MTR	HSCS	HSCR	HSZ	SPD	PLSY	PWM	-
60 HANDY INSTR.	IST	SER	ABSD	INCD	TTMR	STMR	ALT	RAMP	ROTC	SORT
70 FX I/O DEVICES	TKY	HKY	DSW	SEGD	SEGL	ARWS	ASC	PR	FROM	ТО
80 FX SER DEVICES	RS	PRUN	ASCI	HEX	CCD	VRRD	VRSC	-	PID	-
90 F2 UNITS	MNET	ANRD	ANWR	RMST	RMWR	RMRD	RMMN	BLK	MCDE	-



Table: 7.20 ENG S Alphabetically sorted

GER Alphabetisch sortiert
ITL In ordine alfabetico

ymbol	FNC No.	Symbol	FNC No.	Symbol	FNC No.	Symbol	
ABSD	62	EI	04	PLSY	57	SORT	
ADD	20	ENCO	42	PR	77	SPD	
ALT	66	FEND	06	PRUN	81	SQR	
ANR	47	FLT	49	PWM	58	SRET	
ANRD	91	FMOV	16	RAMP	67	STMR	
ANS	46	FOR	08	RCL	33	SUB	
ANWR	92	FROM	78	RCR	32	SUM	
ARWS	75	HEX	83	REF	50	TKY	
ASC	76	HKY	71	REFF	51	ТО	
ASCI	82	HSCR	54	RMMN	96	TTMR	
BCD	18	HSCS	53	RMRD	95	VRRD	
BIN	19	HSZ	55	RMST	93	VRSC	
BLK	97	INC	24	RMWR	94	WAND	
BMOV	15	INCD	63	ROL	31	WDT	
BON	44	IRET	03	ROR	30	WOR	
CALL	01	IST	60	ROTC	68	WSFL	
CCD	84	MCDE	98	RS	80	WSFR	
CJ	00	MEAN	45	SEGD	73	WXOR	
CML	14	MNET	90	SEGL	74	XCH	
CMP	10	MOV	12	SER	61	ZCP	
DEC	25	MTR	52	SFRD	39	ZRST	
DECO	41	MUL	22	SFTL	35	·	
DI	05	NEG	29	SFTR	34		
DIV	23	NEXT	09	SFWR	38		
DSW	72	PID	88	SMOV	13		

CPU Ver	Instructions				Networking
					Networking FX - 1:N, (FX-485ADP)
2.3	~	×	V	×	×
3.07	<	✓	✓	×	×
3.11	~	✓	✓	✓	×
3.30	✓	/	×	~	~

		FX CPU <	< Ver 3.07	FX2C/FX CF	PU > Ver 3.07	
LD 2550 AND 7010 DIT 700 210		2000 steps, (Ex. + FX-EEPROM -8 = 8000 steps)				
X		X0 - 177 (128 pnts)	(X+Y)	X0 - 377 (256 pnts)	(X+Y)	
Y		Y0 - 177 (128 pnts)	256 pnts Max.	Y0 - 377 (256 pnts)	256 pnts Max.	
T. 0		M0-M1023	(1024 pnts)	M0 - M1535	(1536 pnts)	
M	-M+1M	M500 - M102	M500 - M1023 (524 pnts)		35 (1036 pnts)	
			M8000 - M825			
			S0 - S999	(1000 pnts)		
			S0 - S9 (10 pnts)			
S	-M+1MD		S500 - S99	9 (500 pnts)		
Ш	ANS (FNC 46)		S900 - S99	9 (100 pnts)		
	100msec		T0 - T199	(200 pnts)		
	10msec	T200 - T245 (46 pnts)				
9-T 3 4	1msec	T246 - T249 (4 pnts)				
7 6 5	100msec	T250 - T255 (6 pnts)				
	16 BIT		C0 - C99	(100 pnts)		
	16 BIT		C100 - C19	9 (100 pnts)		
	32 BIT		C200 - C21	9 (20 pnts)		
	32 BIT		C200 - C23	34 (15 pnts)		
C	Carlos Carlos		C235 - C2	40 (6 pnts)		
	الرُّهُ عَمَّا	C241 - C245 (5 pnts)				
	Maria Cara	C246 - C250 (5 pnts)				
	20 C B	C251 - C255 (5 pnts)				
		D0 - D511	(512 pnts)	D0 - D999	(1000 pnts)	
	<u>-1,+</u>	D200 - D51	1 (312 pnts)	D200 - D99	9 (800 pnts)	
D		D1000 - D2999 (2	2000 pnts, 4 X 500	pnts, 500 pnts = 50	00 program steps)	
	D			D6000 - D7999	(2000 pnts) RAM	
		D8000 - D8255 (256 pnts)				
	KS	V, Z (2 pnts)				
P 🕞	CALL (FNC 01)	P0 - P63	(64 pnts)		(128 pnts)	
	EI (FNC 04)		100* - 150*, 16**	- I8** (6, 3 pnts)		
N2 ← N3	MC / MCR		N0 - N7	(8pnts)		

	ENG	FRE	GER	(ITL)	ESP
1	Introduction	Introduction	Einleitung	Introduzione	Introducción
2	Terminal Layouts	Occupation des bornes	Klemmen- belegungen	Assegnazione dei morsetti	Ocupaciones de bornas
3	Installation Notes	Installation	Installation	Installazione	Instalación
4	Power supply	Alimentation en tension	Spannungs- versorgung	Alimentazione della tensione	Alimentación de tensión
5	Inputs	Entrées	Eingänge	Ingressi	Entradas
6	Outputs	Sorties	Ausgänge	Uscite	Salidas
7	Diagnostics	Diagnostic d'erreurs	Fehlerdiagnose	Diagnostica	Diagnóstico de fallos y errores
8	Index	Index	Stichwort- verzeichnis	Indice analitico	Indice alfabético

ENG		In-rush currents when using triac outputs Input specfication 24V DC FX ₂ C	6 -7 5 -3
		Input specification	3- 3
AC powered base units		110V AC FX	5 -8
FX units	1-4	Programming caution when using 110V	AC
FX ₂ C units	1 -4	inputs	5 -10
Approvals	ix	24V DC FX	5 -3
		Using diodes in series with inputs	5 -6
D		Using resistors in parallel to inputs	5 -7
Base units		Wiring 110V AC inputs	5 -9
AC powered (110V AC input)	1-5	Wiring an input for sink	5 -4
AC powered (relay/transistor output)	1-4	Wiring an input for source	5 -4
DC powered (relay output)	1-5	Installation	3 -3
FX physical features	3 -4	Instruction list	•
FX ₂ c physical features	3 -6	Alphabetically sorted	7 -21
110V AC input specification	5 -8	Numerically sorted	7- 21
Relay output specification	6 -3	Numerically Softed	7-20
Terminal layout FX (relay opt, 24V DC i	np) 2 -4		
Terminal layout FX (relay output, AC inp	out) 2 -5	Maintenance	
Terminal layout FX (transistor opt, DC in	np) 2 -5	General maintenance	7 -14
Terminal layouts FX2c	2 -7	Replacing the battery	7 -13
Transistor output specifications	6 -9	Model name	1 10
Triac output specification	6 -6	Explanation	1 -10
Basic diagnostics	7 -4	Mounting	1-10
BATT.V LED ON	7 -6	DIN rail caution	3 -11
Common error	7 -12	General notes with regard to	3-11
CPU.E LED ON	7 -9	electrical noise	3 -13
Error codes	7 -19		3 -13
Error flags	7 -15	In an enclosure	ა-ყ 3 -11
Error registers	7 -17	Use of DIN rail	
Power ON, PC OFF	7 -4	Use of direct mounting	3 -12
PROG.E LED flashes	7 -8		
	. •	Output specification	
		Relay outputs	6 -3
Cable size		Reliability	6 -4
Earth/grounding cables	4 -12	Transistor outputs	6 -9
Power cables	4 -8	Triac outputs	6 -6
Common errors	7 -12		6- 5
		Wiring a relay Wiring a transistor	6 -11
			6- 8
DC powered base units		Wiring a triac	0- 0
FX units	1 -5	Output specifications	c 7
Diodes in series with inputs	5 -6	In-rush currents	6 -7
·		Response times	6 -10
F			
Environmental	0.40	Power supply	
Caution	3 -10	Cable size	4 -8
Mounting in an enclosure	3 -9	Connection diagram	4 -11
PC specification	3 -8	Replacement fuse for pre 1993 PC's	4 -8
Error codes	7 -19	System isolation	4 -8
Error flags	7 -15	System requirements	4 -10
Error registers	7 -17	24V DC service supply	4 -13
Extension blocks	1-6	Powered extension units	4 -13
Terminal layouts - all types	2 -6	All types	1-5
Extension units		Terminal layouts - all types	2 -6
See also Powered extension units		Preliminary checks	7 -3
Conoral factures			
General features FX units	2 1	Relay reliability	6 -4
FX units FX2c units	3 -4 3 -6	Replacing the battery	7 -14
i V50 milio	3 -0	Resistors in parallel with inputs	5 -7
		Response times when using transistors	6 -10

Safe loads	6 -13
Safety Guidelines Manual symbology	iv iv
Serial number Explanation	1 -11
Service power supply Caution Special function blocks System configuration Example	4 -13 1 -7 1 -12 1 -16
Terminal blocks Specifications Terminal layouts Terminal layout	1 -8 2 -8
FX base unit (transistor opt, 24V DC inp) Terminal layouts	2 -5
FX base unit (relay output, 110V AC input FX base units (relay output, 24V DC input FX extension blocks - all types FX powered extension units - all types FX terminal blocks FX2c base units Termination) 2 -5) 2 -4 2 -6 2 -6 2 -8 2 -7
Connectors Screw terinals	4 -6 4 -5
Unit accessories	1 -9
Wiring Advice Caution Connecting 110V AC inputs Connector termination Earth/grounding	4- 3 4- 4 5- 9 4- 6 4- 12
See also Power supply Power supply connection Screw terminals Wiring a relay output Wiring a SINK input Wiring a SOURCE input Wiring a transistor output Wiring a triac output	4 -11 4 -5 6 -5 5 -4 5 -4 6 -11 6 -8

(FDF)		Câblage	
(FRE)		Bornes à vis	4 -5
		Câblage des entrées 110V CA	5 -9
		Câblage des sorties (Source)	5 -4
Accessoires des appareils	1 -9	Câblage des entrées (Sink)	5 -4
Alimentation en tension		Câblage des sorties de relais	6 -5
Caractéristiques des câbles	4 -9	Câblage des sorties de transistor	6 -11
Equipement du système	4 -10	Câblage des sorties triac	6 -8
Isolement du système	4- 9	Instructions de câblage	4 -4
Plan de câblage	4 -11	Instructions pour l'utilisateur	4 -3
Tension de service 24 V CC	4 -13	Mise à la terre	4 -12
Remplacement du fusible		Raccordement des câbles	4 -6
(année de construction: jusqu'en juillet 19	93)	Raccordement de l'alimentation en tension	_
	4 -9	Voir également alimentation en tension	
Appareils de base CA		Caractéristiques des câbles	
Appareils FX	1 -4	Câble de terre	4 -12
Appareils FX ₂ C	1 -4	Câble de puissance	4 -9
Appareils d'extension alimentés en tension		Caractéristiques générales	. •
Occupation des bornes, tous types	2 -6	Appareils FX	3 -4
Tous types	1- 5	Appareils FX _{2C}	3 -6
Appareils d'extension voir également les		Codes d'erreur	7 -19
appareils d'extension alimentés en tension		Conditions ambiantes	1 10
Modules d'extension	1 -6	Caractéristiques techniques de l'API	3 -8
Occupation des bornes, tous types	2 -6	Instructions	3 -10
Appareils de base		Montage dans une armoire électrique	3 -10
Caractéristiques du FX	3 -4		1 -12
Caractéristiques du FX2c	3 -6	Configuration du système	
Caractéristiques des entrées 110V CA	5 -8	Exemple	1 -16
Caractéristiques des sorties de relais	6- 3		
Caractéristiques techniques des		Désignation des types	
sorties de transistor	6 -9	Explication	1 -10
Caractéristiques techniques des sorties tr	•	Diagnostic d'erreurs	7 -4
	6 -6	Codes d'erreurs	7 -19
Occupation des bornes: FX2c	2 -7	Erreur de communication	7 -12
Occupation des bornes: FX	- '	Indicateurs d'erreurs	7 -15
(sorties relais, entrée 24V CC)	2 -4	LED BATT.V s'allume	7-13
Occupation des bornes: FX	4 T	LED CPU.E s'allume	7 -0
(sorties relais, entrée CA)	2 -5	LED CPOLE'S alliding	7 -8
Occupation des bornes: FX	2-5		7 -0 7 -17
	2 -5	Registre d'erreurs	
(sorties transistor, entrée CC)		Tension MARCHE, API ARRET	7 -4
Tension CA (entrées 110V CA)	1 -5	Diodes en série avec les entrées	5 -6
Tension CA (sorties relais/transistor)	1-4		
Tension CC (sorties relais)	1 -5	Entrées: caractéristiques techniques	
Appareils de base CC	4 =	Entrées: caractéristiques techniques	E 0
Appareils FX	1- 5	Câblage des entrées 110V CA	5 -9
		Câblage des entrées (Sink)	5-4
Darnas da rassardament		Câblage des entrées (Source)	5 -4
Bornes de raccordement	4.0	FX: 110 V CA	5 -8
Caractéristiques techniques	1-8	FX: 24 V CC	5 -8
Occupation des bornes	2 -8	FX2C: 24 V CC	5 -3
		Instructions de programmation pour	-
		l'utilisation des entrées 110V AC	5 -10
		Utilisation de diodes en série avec les en	trées
		6	
		Utilisation de résistances parallèles aux e	
		trées	5 -7
		Entretien	
		Entretien général	7 -14
		Remplacement de la batterie	7 -13
		Erreurs de communication	7 -12
		Homologations	İΧ



Impulsions de courant Impulsions de courant avec sorties triac Indicateurs d'erreurs Installation Instructions pour les applications Classement alphabétique Classement numérique	6 -7 6 -7 7 -15 3 -3 7 -21 7 -20
Modules spéciaux	1-7
Montage compte tenu des bruits parasites dans le rack (armoire électrique) Instructions générales	3 -13 3 -9
Instructions generales Instructions pour rail DIN Montage du rail DIN Montage direct	3 -11 3 -11 3 -12
Numéro de série Explication	1 -11
Occupation des bornes Appareils de base FX ₂ C	2 -7
Appareils de base FX (sorties relais, entrées 24V CA)	2- 5
Appareils de base FX (sorties relais, entrées 24V CC) Appareils de base FX	2 -4
(sorties transistor, entrées 24V CC) Appareils d'extension FX	2 -5
(alimentés en tension), tous types Bornes de raccordement FX Modules d'extension FX, tous types	2 -6 2 -8 2 -6
Raccordement des bornes Bornes à vis	4 -5
Connecteur à câble Registre d'erreurs Relais	4 -6 7 -17
Fiabilité Sorties	6- 4 6- 3
Remplacement de la batterie Résistance parallèle aux entrées	7 -13 5 -7
Sécurité Symboles utilisés dans le manuel	iv
Prescriptions de sécurité Sorties: caractéristiques techniques Câblage de sortie de relais	iv 6 -5
Câblage de sortie de transistor Câblage de sortie triac Fiabilité Sorties de relais Sorties de transistor	6 -11 6 -8 6 -4 6 -3 6 -9
Sorties triac	6 -6
Temps de réponse avec un transistor Temps de réponse Tension de service	6 -10 6 -10
Instructions de câblage	4 -13

Vérifications préliminaires

7-3

GER		Gerätezubehör Grundgeräte	1 -9
AC Crundanvät		AC-Spannung (AC 110V-Eingänge) AC-Spannung (Relais-/Transistor-	1 -5
AC-Grundgerät	4 4	Ausgänge)	1 -4
FX-Geräte	1-4	DC-Spannung (Relais-Ausgänge)	1 -5
FX2c-Geräte	1-4	Kenndaten der FX	3 -4
Allgemeine Merkmale		Kenndaten der FX ₂ C	3 -6
Anschlußklemmen		Klemmenbelegung: FX2c	2 -7
Klemmenbelegung	2- 8	Klemmenbelegung: FX	
Technische Daten	1 -8	(Relais-Ausgänge, DC 24V-Eingang)	2 -4
Antwortzeit beim Einsatz eines Transistors	6 -10	Klemmenbelegung: FX	
Antwortzeiten	6 -1	(Relais-Ausgänge, AC-Eingang)	2 -5
Applikationsanweisungen		Klemmenbelegung: FX	
alphabetisch sortiert	7 -21	(Transistor-Ausgänge, DC-Eingang)	2 -5
numerisch sortiert	7 -20	Technische Daten der	20
FX-Geräte	3 -4	AC 110V-Eingänge	5 -8
FX2c-Geräte	3 -6		-
Ausgänge: Technische Daten		Technische Daten der Relais-Ausgänge	6- 3
Relais-Ausgänge	6 -3	Technische Daten der	• •
Relais-Ausgangsbeschaltung	6-5	Transistor-Ausgänge	6 -9
Transistor-Ausgänge	6 -9	Technische Daten der Triac-Ausgänge	6 -6
	6 -11		
Transistor-Ausgangsbeschaltung		I and	• •
Triac-Ausgänge	6 -6	Installation	3 -3
Triac-Ausgangsbeschaltung	6 -8		
Zuverlässigkeit	6 -4	I/ I II "0	
		Kabelkenngrößen	
D		Erdungskabel	4 -12
Batterieaustausch	7 -13	Leistungskabel	4 -8
		Klemmenanschluß	
D O O 1		Kabelstecker	4 -6
DC-Grundgeräte		Schraubklemmen	4 -5
FX-Geräte	1-5	Klemmenbelegungen	
Dioden in Serie mit den Eingängen	5 -6	FX-Anschlußklemmen	2 -8
		FX _{2C} -Grundgeräte	2 -7
F: "		FX-Grundgeräte	
Eingänge: Technische Daten		(Relais-Ausgänge, AC 24V-Eingänge)	2 -5
Einsatz von Dioden in Serie mit den		FX-Grundgeräte	_ 0
Eingängen	5 -6	(Relais-Ausgänge, DC 24V-Eingänge)	2 -4
Einsatz von Widerständen parallel		FX-Grundgeräte (Transistor-Ausgänge,	Z- 4
zu den Eingängen	5 -7		2 -5
Programmierhinweise zum Einsatz der A	С	DC 24V-Eingänge)	Z -5
110V-Eingänge	5 -10	FX-Erweiterungsgeräte	• •
FX: AC 110 V	5 -8	(spannungsversorgte), alle Typen	2 -6
FX: DC 24 V	5 -8	FX-Erweiterungsmodule, alle Typen	2 -6
FX2C: DC 24 V	5 -3	Kommunikationsfehler	7 -12
Verdrahtung der AC 110V-Eingänge	5 -9		
Verdrahtung der Eingänge		Mantaga	
(Sink-schaltend)	5 -4	Montage	
Verdrahtung der Eingänge	•	allgemeine Hinweise mit Berücksichtigun	_
(Source-schaltend)	5-4	der Rauscheinwirkung	3 -13
Erweiterungsgeräte	J- 4	DIN-Schienen-Hinweise	3 -11
		DIN-Schienen-Montage	3 -11
siehe auch spannungsversorgte		direkte Montage	3 -12
Erweiterungsgeräte	4.0	im Gehäuse (Schaltschrank)	3 -9
Erweiterungsmodule	1 -6		
Klemmenbelegung, alle Typen	2 -6		
		Relais	
Calabara dan	7.40	Ausgänge	6 -3
Fehlercodes	7 -19	Zuverlässigkeit	6 -4
Fehlerdiagnose	7 -4		
BATT.V-LED leuchtet	7 -6		
CPU.E-LED leuchtet	7 -9		
Kommunikationsfehler	7 -12		
Fehlercodes	7 -19		
Fehlermerker	7 -15		
Fehlerregister	7 -17		
PROG.E-LED blinkt	7 -8		
Spannung EIN, SPS AUS	7 -4		
Fehlermerker	7 -15		
Fehlerregister	7 -17		
J			

Seriennummer	
Erläuterung	1 -11
Service-Spannung	
Verdrahtungshinweise	4 -13
Servicespannung von DC 24 V	4 -13
Sicherungsaustausch (Baujahr: bis Juli 1993)	4 -8
Systemausrüstung	4 -10
Systemisolierung	4 -8
Verdrahtungsplan	4 -11
Sicherheit Handbuchsymbole	iv
Sicherheitsrichtlinien	iv
Sondermodule	1-7
Spannungsversorgte Erweiterungsgeräte	
alle Typen	1 -5
Klemmenbelegung, alle Typen Spannungsversorgung	2 -6
Kabelkenndaten	4 -8
Stromstöße beim Einsatz der Triac-Ausgäng	
7	
Stromstöße	6-7
Systemkonfiguration Beispiel	1 -12 1 -16
Веторгет	1-10
Typenbezeichnung	1 -10
Erläuterung	1-10
Umgebungsbedingungen	• 40
Hinweise Montage in einem Schaltschrank	3 -10 3 -9
Technische Daten der SPS	3 -8
Verdrahtung	
Anschluß der Spannungsversorgung	4 -11
Siehe auch Spanungsversorgung	
Anwenderhinweise	4 -3
Erdung	4 -12
Kabelanschluß Schraubklemmen	4 -6 4 -5
Verdrahtung der AC 110V-Eingänge	5 -9
Verdrahtung der Ausgänge,	•
(Source-schaltend)	5 -4
Verdrahtung der Eingänge,	
(Sink-schaltend) Verdrahtung der Relais-Ausgänge	5 -4 6 -5
Verdrahtung der Transistor-Ausgänge	6 -11
Verdrahtung der Triac-Ausgänge	6- 8
Verdrahtungshinweise	4 -4
Vorüberprüfungen	7 -3
Wartung	
allgemeine Wartung	7 -14
Batterieaustausch	7 -13
Widerstand parallel zu den Eingängen	5 -7
_	
Zulassungen	ix



(ITL)		Cablaggio	
llL)		Allacciamento della tensione di	
		alimentazione	4 -11
A	4.0	Allacciamento cavi	4 -6
Accessori	1 -9	Avvertenze sul cablaggio	4 -4
Alimentazione della tensione	4.40	Avvertenze per l'operatore	4 -3
Allestimento del sistema	4 -10	Cablaggio degli ingressi, (comando sink)	5 -4
Dati caratteristici dei cavi	4 -9	Cablaggio delle uscite, (comando source)	5 -4
Isolamento del sistema	4 -9	Cablaggio delle uscite a relè	6- 5
Schema di cablaggio	4 -11	Cablaggio degli ingressi da 110V AC	5 -9
Sostituzione del fusibile		Cablaggio delle uscite a triac	6 -8
(anno di fabbr.: fino a luglio 1993)	4 -9	Cablaggio delle uscite a transistor	6-11
Tensione di servizio 24 V DC	4 -13	Messa a terra	4 -12
Allacciamento morsetti		Morsetti a vite	4 -5
Connettori per cavi	4 -6	V. anche Alimentazione della tensione	40
Morsetti a vite	4 -5		
Apparecchi di ampliamento		Caratteristiche generali	
V. anche Apparecchi di ampliamento con		Morsetti di allacciamento	• •
alimentazione di tensione		Assegnazione dei morsetti	2 -8
Apparecchi base DC		Dati tecnici	1-8
Apparecchi FX	1 -5	Codici di errore	7 -20
Apparecchi di ampliamento con alimentazio		Condizioni ambientali	
	ne	Avvertenze	3- 10
di tensione	• •	Dati tecnici del PC	3 -8
Assegnazione morsetti, tutti i tipi	2 -6	Montaggio in un armadio elettrico	3 -9
Tutti i tipi	1 -5	Configurazione del sistema	1 -12
Apparecchi base	_	Esempio	1 -16
Assegnazione morsetti: FX2C	2 -7	Controlli preliminari	7 -3
Assegnazione morsetti: FX		•	
(uscite a relè, ingresso AC)	2- 5		
Assegnazione morsetti: FX		Dati caratteristici dei cavi	
(uscite a relè, ingresso 24V DC)	2 -4	Cavi di messa a terra	4 -12
Assegnazione morsetti: FX		Cavi di potenza	4 -9
(uscite a transistor, ingresso DC)	2 -5	Diagnostica	7 -4
Dati caratteristici dell'FX2c	3 -6	Codici di errore	7 -19
Dati caratteristici dell'FX	3 -4	Errore di comunicazione	7 -12
Dati tecnici delle uscite a transistor	6 -9	II LED BATT.V è acceso	7 -6
Dati tecnici delle uscite a triac	6 -6	II LED CPU.E è acceso	7 -9
Dati tecnici delle uscite a relè	6 -3	II LED OF O.E c addesso	7 -8
Dati tecnici degli ingressi 110V AC	5 -8	Merker di errore	7 -15
Tensione AC (uscite a relè/transistor)	1 -4		
Tensione DC (uscite a relè)	1-4 1-5	Registri di errore	7 -17
		Tensione ON, PLC OFF	7 -4
Tensione AC (ingressi 110V AC)	1 -5	Diodi in serie con gli ingressi	5 -6
Apparecchio base AC	4.4		
Apparecchi FX	1-4	Farari di aansuniaa-iana	7 40
Apparecchi FX _{2C}	1-4	Errori di comunicazione	7 -12
Assegnazione dei morsetti	_		
Apparecchi base FX2C	2 -7	Impulsi di corrente	6-7
Apparecchi base FX			0-7
(uscite a relè, ingressi 24V DC-)	2 -5	Impulsi di corrente nell'impiego di uscite a	c 7
Apparecchi base FX		triac	6 -7
(uscite a relè, ingressi 24V DC)	2 -4	Ingressi: dati tecnici	
Apparecchi base FX		Avvertenze di programmazione per	
(uscite a transistor, ingressi 24V DC)	2- 5	Cablaggio degli ingressi 110V AC	5 -9
Apparecchi di ampliamento FX		Cablaggio degli ingressi (comando sink)	5 -4
(con alimentazione di tensione), tutti i tipi	2 -6	Cablaggio degli ingressi (comando source	
Morsetti di allacciamento FX	2 -8	FX: 110 V AC	5 -8
Moduli di ampliamento FX, tutti i tipi	2 -6	FX: 24 V DC	5 -8
moduli di difipilamento i X, tatti i tipi	20	FX2c: 24 V DC	5 -3
		l'impiego degli ingressi da 110V AC	5 -10
		Impiego di diodi in serie con gli ingressi	5 -6
		Impiego di resistori in parallelo con gli	
		ingressi	5 -7
		Installazione	3 -7
		Istruzioni applicative	J . U
		Apparecchi FX	3 -4
		Apparecchi FX2c	3 -4
		In ordine alfabetico	7 -21
		In ordine numerico	7 -20

Manutenzione Manutenzione generale Sostituzione della batteria Merker di errore Modello	7 -14 7 -13 7 -15
Spiegazione Moduli speciali Moduli di ampliamento Assegnazione dei morsetti, tutti i tipi Montaggio	1 -10 1 -7 1 -6 2 -6
Avvertenze generali sugli effetti dei disturb Avvertenze sulla barra DIN Montaggio della barra DIN Montaggio diretto Nella custodia (armadio elettrico)	oi 3 -13 3 -11 3 -11 3 -12 3 -9
Numero di serie Spiegazione	1 -11
Omologazioni	ix
Registri di errore Relè Affidabilità Uscite Resistenza in parallelo agli ingressi	7 -17 6 -4 6 -3 5 -7
Sicurezza Direttive di sicurezza Simboli usati nel manuale Sostituzione della batteria	iv iv 7 -13
Tempi di risposta Tempo di risposta quando si usa un transis tor Tensione di servizio Avvertenze sul cablaggio	6 -10 s- 6 -10 4 -13
Uscite: dati tecnici Affidabilità Cablaggio delle uscite a relè Cablaggio delle uscite a transistor Cablaggio delle uscite a triac Uscite a relè Uscite a transistor Uscite a triac	6 -4 6 -5 6 -11 6 -8 6 -3 6 -9 6 -6



(ESP)		Entradas: Datos tecnicos	
ESP		Cableado de las entradas 110V CA	5 -9
		Cableado de las entradas (de conexión S	ink) 5 -4
A concerios de las unidades	4.0	Cableado de las entradas (de conexión	
Accesorios de las unidades	1 -9	Source)	5 -4
Alimentación de tensión	4.0	Empleo de diodos en serie con las entrad	as
Aislamiento del sistema	4 -8		5 -6
Cambio de fusibles		Empleo de resistencias en paralelo	
(año de construcción: hasta julio de 1993)	4 -8	con las entradas	5 -7
Equipamiento del sistema	4 -10	FX: 110 V CA	5 -8
Esquema de cableado	4 -11	FX: 24 V CC	5 -8
Parámetros de cable	4 -8	FX2C: 24 V CC	5 -3
Tensión de servicio de 24 V CC	4 -13	Instrucciones de programación para el	•
		empleo de las entradas 110V CA	5 -10
		Error de comunicación	7 -10
Cableado		Enoi de comunicación	7-1
Bornas roscadas	4 -5		
Cableado de las entradas 110V CA	5 -9	Homologaciones	ix
Cableado de las salidas, (con conexión		1 Joinloidgaciones	IX
Source)	5 -4		
Cableado de las entradas, (con conexión	•	Impulsos de corriente con el empleo de	
Sink)	5 -4	las salidas Triac	6 -7
Cableado de las salidas de relé	6 -5		
Cableado de las salidas de reie Cableado de las salidas de transistor		Impulsos de corriente	6 -7
	6 -11	Instalación	3 -3
Cableado de las salidas Triac	6 -8	Instrucciones de aplicación	
Conexión de cable	4 -6	clasificadas alfabéticamente	7 -21
Conexión de la alimentación de tensión	4 -11	clasificadas numéricamente	7 -22
Instrucciones de cableado	4 -4	Unidades FX	3 -4
Indicaciones para el usuario	4 -3	Unidades FX2C	3 -6
Puesta a tierra	4 -12		
Ver también bajo alimentación de tensión			
Cambio de batería	7 -13	Mantenimiento	
Características generales		Cambio de batería	7 -13
Bornas de conexión		Mantenimiento general	7 -14
Datos técnicos	1 -8	Marcadores de fallos/errores	7 -15
Ocupación de bornas	2 -8	Módulos especiales	1-7
	7 -19	Módulos de ampliación	1 -6
Códigos de fallo/error	1-19	Ocupación de bornas, todos los tipos	2 -6
Condiciones ambientales	• 0	Montaje	_ 0
Datos técnicos de la PC	3 -8	en la caja (armario de distribución)	3 -9
Indicaciones	3 -10		3- 9
Montaje en un armario de distribución	3 -9	Instrucciones generales considerando el	2 40
Conexión de bornas		efecto de ruido	3 -13
Bornas roscadas	4 -5	Indicaciones sobre carril de montaje DIN	
Conector de cable	4 -6	Montaje con carril DIN	3 -11
Configuración del sistema	1 -12	Montaje directo	3 -12
Ejemplo	1 -16		
• •		NI/	
_		Número de serie	
Designación de tipos		Aclaración	1 -11
Aclaración	1 -10		
Diagnóstico de fallos/errores	7 -4	Osumasianas da kannas	
CONEXION de tensión, DESCONEXION		Ocupaciones de bornas	
de la PC	7 -4	Bornas de conexión FX	2 -8
Códigos de fallos/errores	7 -19	Módulos de ampliación FX, todos los tipos	S
Error de comunicación	7 -12	2-6	
LED de PROG.E parpadea	7 -8	Unidades base FX _{2C}	2 -7
LED de BATT.V encendido	7 -6	Unidades base FX	
LED de CPU.E encendido	7 -0 7 -9	(salidas de relé, entradas 24V CA)	2 -5
		Ùnidades base FX	
Marcadores de fallos/errores	7 -15	(salidas de relé, entradas 24V CC)	2 -4
Registro de fallos/errores	7 -17	Unidades base FX	
Diodos en serie con las entradas	5 -6	(salidas transistorizadas, entradas 24V C	C)
		(Januas transistorizadas, entradas 247 O	2- 5
		Unidades de ampliación FX	_ 0
		(con alimentación de tensión), todos los ti	nos
		(con aminoritación de teriolori), tedes los ti	2 -6

Parámetros de cables Cable de potencia Cable de puesta a tierra	4 -8 4 -12
Registro de fallos/errores	7 -17
Relé Fiabilidad Salidas Resistencia en paralelo con las entradas	6 -4 6 -3 5 -7
Salidas: Datos técnicos Conexión de salida de relé Conexión de salidas transistorizadas Conexión de salidas Triac Fiabilidad Salida de relé Salidas transistorizadas Salidas Triac Seguridad	6-5 6-11 6-8 6-4 6-3 6-9 6-6
Instrucciones de seguridad Símbolos del manual	iv iv
Tensión de servicio Instrucciones de cableado Tiempo de respuesta empleando un transistor Tiempos de respuesta	4 -13 6 -10 6 -10
Unidad base CA Unidades FX Unidades FX2c Unidades base	1-4 1 - 4
Características de la FX Características de la FX Características de la FX2c Datos técnicos de las entradas 110V CA Datos técnicos de las salidas de relé Datos técnicos de las salidas	3 -4 3 -6 5 -8 6 -3
transistorizadas Datos técnicos de las salidas Triac Ocupación de bornas: FX2c Ocupación de bornas: FX	6 -9 6 -6 2 -7
(salidas de relé, entrada 24V CC) Ocupación de bornas: FX	2 -4
(salidas de relé, entrada CA) Ocupación de bornas: FX (salidas transistorizadas, entrada CC) Tensión CA (entradas 110V CA)	2 -5 2 -5 1 -5
Tensión CA (salidas de relé/transistorizadas) Tensión CC (salidas de relé) Unidades de ampliación	1-4 1-5
ver también unidades de ampliación con ali mentación de tensión Unidades de ampliación con alimentación de	
tensión todos los tipos Ocupación de bornas, todos los tipos	1 -5 2 -6
Unidades base CC Unidades FX	1- 5
Verificaciones preliminares	7 -3