



LGEVN / SVC Dept.


Dec. 2010



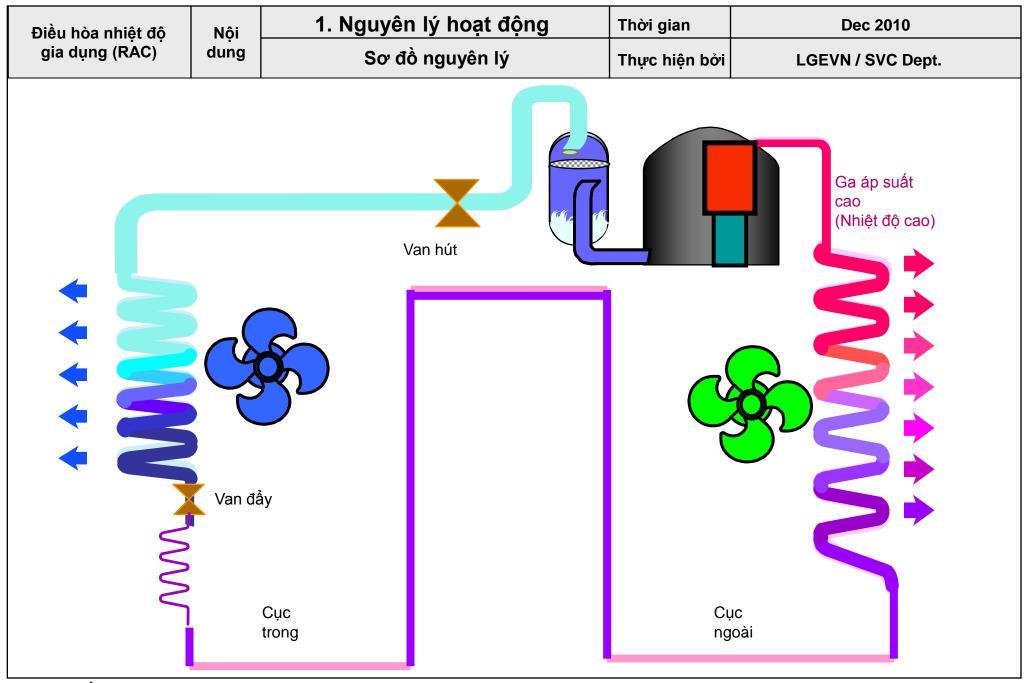


| Điều hòa nhiêt đô | Nôi | 1. Nguyên lý hoạt động | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|------|------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | dung | Sơ đồ nguyên lý | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

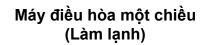

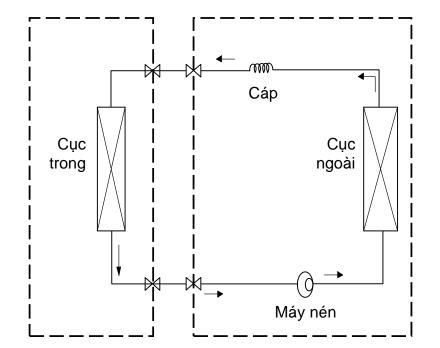

Máy điều hòa hai chiều (Làm lạnh / Sưởi ấm)

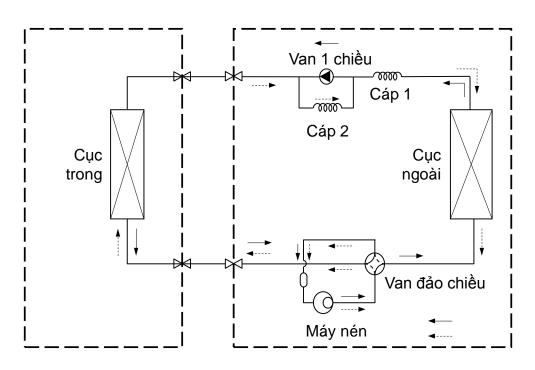

→ Làm lạnh; --→ Sưởi ấm

Chú ý

- Ở quá trình làm lạnh : Cục trong là dàn bay hơi (dànlạnh). Cục ngoài là dàn ngưng (dàn nóng)
- Ở quá trình sưởi ấm : Cục trong là dàn ngưng (dàn nóng). Cục ngoài là dàn bay hơi (dàn lạnh)

| Điều hòa nhiệt đ | įĝ |
|------------------|----|
| gia dụng (RAC) |) |

Nội dung

1. Nguyên lý hoạt động

Thời gian

Dec 2010

Các linh kiện cơ bản

Thực hiện bởi

LGEVN / SVC Dept.





Vỉ mạch cục trong



Dàn lạnh



Động cơ quạt (Dàn lạnh)



Máy nén



Dàn nóng




Van đảo chiều (4 Way)



Van SVC



Tiết lưu

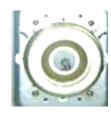

Động cơ quạt (Dàn nóng)



Vỉ mạch cục ngoài



Quạt cục ngoài

| Điều hòa nhiệt đô | Nôi | 1. Nguyên lý hoạt động | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|------|------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | dung | Nguyên lý hoạt động | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |


Cơ sở lý thuyết


- Vật chất thu nhiệt hoặc thải nhiệt khi thay đổi trạng thái
 - → Quá trình hóa hơi (sôi) : Thu nhiệt từ môi trường bên ngoài
 - → Quá trình hóa lỏng (ngưng tụ) : Thải nhiệt ra môi trường bên ngoài
- Trong máy điều hòa nhiệt độ người ta đưa môi chất về các trạng thái tương ứng để môi chất thực hiện các quá trình sôi và ngưng tụ để thực hiện quá trình làm lạnh không khí

Chu trình hoạt động

Môi chất thực hiện quá trình sôi trong dàn bay hơi (dàn lạnh) và chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái hơi. Hơi được máy nén hút về và đẩy lên dàn ngưng tụ (dàn nóng). Tại dàn ngưng tụ môi chất ở trạng thái nhiệt độ và áp suất cao được quạt gió làm mát, thực hiện quá trình ngương tụ (chuyển từ trạng thái hơi sang trạng thái lỏng) và thải nhiệt ra môi trường bên ngoài.


Môi chất lỏng từ dàn ngương tụ dưới tác của sự chệnh lệch áp suất chuyển động tới thiết bị tiết lưu (ống mao, cáp, van tiết lưu...). Khi đi qua thiết bị tiết lưu, nhiệt độ và áp suất môi chất giảm đến giá trị thích hợp và chuyển tới dàn bay hơi để tiếp tục thực hiện quá trình bay hơi. Tại đây môi chất thay đổi trạng thái từ lỏng sang hơi và thu nhiệt của môi trường xung quanh dàn bay hơi. Quá trình cứ như thế liên tục xay ra trong máy điều hòa nhiệt độ.

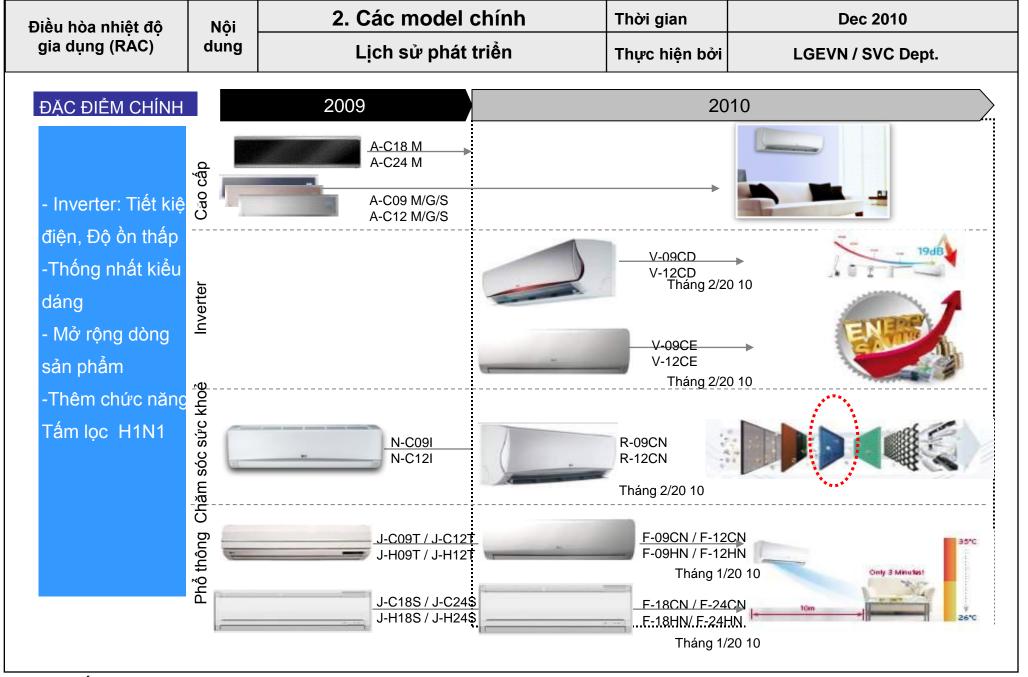


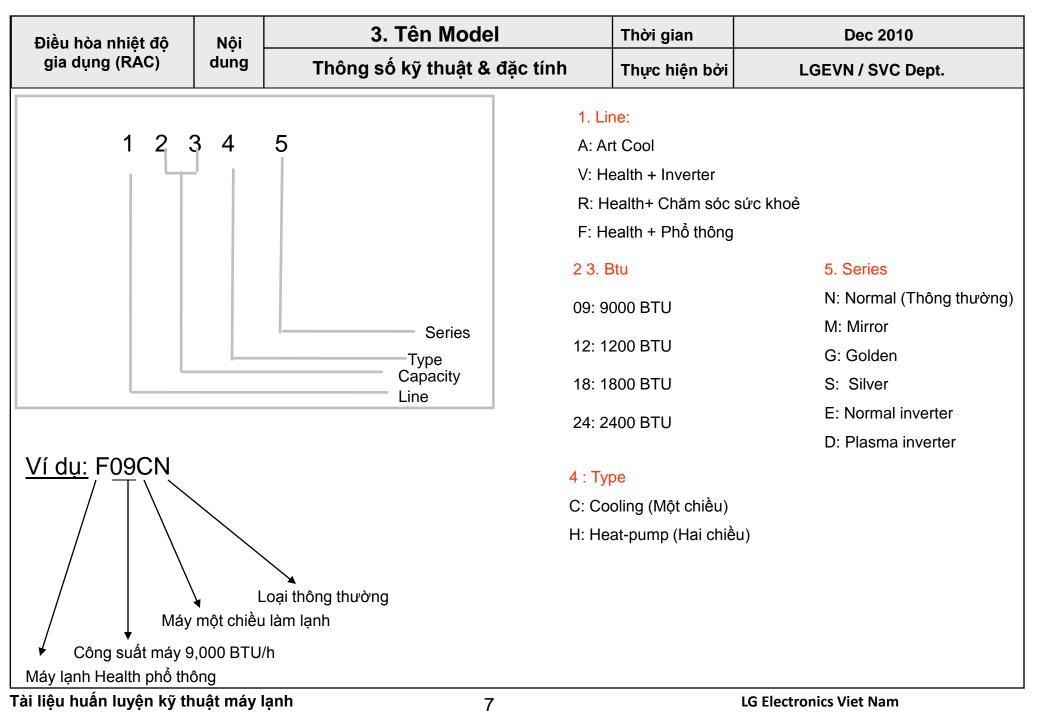

| Điều hòa nhiệt đô | Nôi | 3. Tên Model | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|------|--------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | dung | Mô tả công nghệ inverter | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |


Vì sao công nghệ Inverter có thể tiết kiệm điện năng

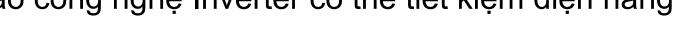

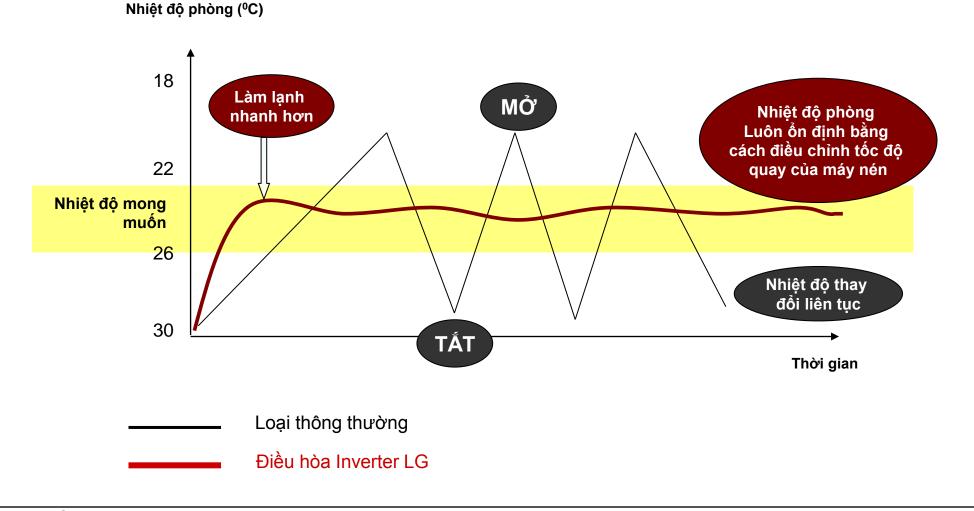

Điều hòa nhiệt độ
gia dụng (RAC)Nội
dung3. Tên ModelThời gianDec 2010Hệ thống màn lọc chăm sóc sức khoẻThực hiện bởiLGEVN / SVC Dept.

HỆ THỐNG LỌC KHÍ DIỆT KHUẨN

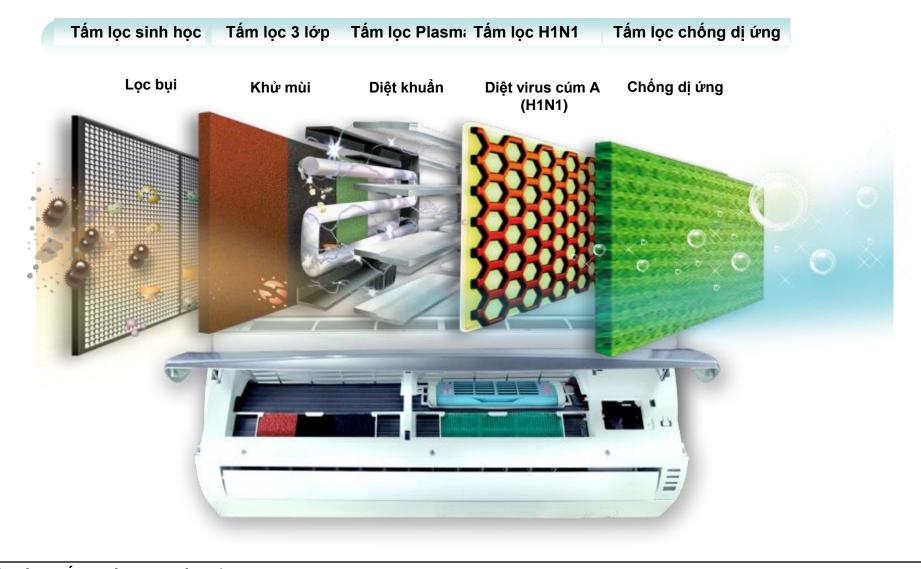

| Điều hòa nhiệt độ gia dụng (RAC) | Nội dung | 3. Tên Model | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------|---------------|-------------------|
| | | Thông số kỹ thuật & đặc tính | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |





V09CD 9,700Btu/h V12CD 12,500Btu/h

- Công nghệ DC Inverter
- Tấm lọc Plasma
- Tấm lọc chống dị ứng
- Tấm lọc diệt H1N1

- Làm lạnh nhanh Jet Cool
- Dàn tản nhiệt mạ vàng
- Tự động làm sạch
- Tự động thổi gió 4 hướng
- Điều chỉnh hướng thổi gió

| Thông s | ố kỹ thuật | Đơn vị | Tên Model | | | |
|---------------|------------------|-------------|------------|------------|--|--|
| Thong s | o ky tiiuạt | DOII vi | V09CD | V12CD | | |
| Công suất | | W | 2,843 | 3,520 | | |
| | | Btu/h | 9,700 | 12,500 | | |
| Tiêu thụ điện | | W | 670 | 1,010 | | |
| Dòng điện | | Α | 3.1 | 4.6 | | |
| EER | | W/W | 4.24 | 3.49 | | |
| | | Btu/h.W | 14.5 | 12.4 | | |
| Lưu lượng gió | Cục trong tối đa | m3/min(CFM) | 11.5 (406) | 11.5 (406) | | |
| | Cục ngoài tối đa | m3/min(CFM) | 38 (1341) | 38 (1341) | | |

| | Nôi | 3. Tên Model | Thời gian | Dec 2010 |
|--|------|------------------------------|---------------|-------------------|
| | dung | Thông số kỹ thuật & đặc tính | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

Health # Auto



R09CN 9,000Btu/h R12CN 12,000Btu/h

- Tấm lọc Plasma
- Tấm lọc chống dị ứng
- Tấm lọc diệt H1N1

- Làm lạnh nhanh Jet Cool
- Dàn tản nhiệt mạ vàng
- Tự động làm sạch
- Tự động thổi gió 4 hướng
- Điều chỉnh hướng thổi gió

| Thông s | Thông số kỹ thuật | | Tên Model | | | |
|--------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|--|--|
| r nong so ky tnuật | | Đơn vị | R09CN | R12CN | | |
| Công suất | | W | 2,638 | 3,517 | | |
| | | Btu/h | 9,000 | 12,000 | | |
| Tiêu thụ điện | | W | 850 | 1,140 | | |
| Dòng điện | | Α | 3.8 | 5.1 | | |
| EER | | W/W | 3.1 | 3.1 | | |
| | | Btu/h.W | 10.6 | 10.5 | | |
| Lưu lượng gió | Cục trong tối đa | m3/min(CFM) | 7.6 (269) | 8.8 (311) | | |
| | Cục ngoài tối đa | m3/min(CFM) | 20 (706) | 38 (1341) | | |

| Điều hòa nhiệt độ Nội gia dụng (RAC) dung | 3. Tên Model | Thời gian | Dec 2010 |
|--|--------------|------------------------------|---------------|
| | | Thông số kỹ thuật & đặc tính | Thực hiện bởi |

Health # Fast Cooling



F09CN 9,300 Btu/h F12CN 12,000 Btu/h

- Tấm lọc diệt H1N1
- Tấm lọc 3 lớp
- Làm lạnh nhanh Jet Cool
- Dàn tản nhiệt mạ vàng
- Tự động thổi gió 2 hướng
- Tự vận hành khi có điện lại

| Thông số kỹ thuật | | Đơn vị | Tên Model | | | |
|-------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|--|--|
| | | Poli vi | F09CN | F12CN | | |
| Công suất | | W | 2,726 | 3,517 | | |
| | | Btu/h | 9,300 | 12,000 | | |
| Tiêu thụ điện | | W | 900 | 1,140 | | |
| Dòng điện | | А | 4.0 | 5.1 | | |
| EER | | W/W | 3.0 | 3.1 | | |
| | | Btu/h.W | 10.3 | 10.5 | | |
| Lưu lượng gió | Cục trong tối đa | m3/min(CFM) | 7.6 (269) | 8.8 (311) | | |
| | Cục ngoài tối đa | m3/min(CFM) | 20 (706) | 38 (1341) | | |

| Điều hòa nhiêt đô | Nôi | 3. Tên Model | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|------|------------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | dung | Thông số kỹ thuật & đặc tính | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

Health # Fast Cooling



F18CN 18,000 Btu/h F24CN 24,000 Btu/h

- · Tấm lọc 3 lớp
- Làm lạnh nhanh Jet Cool
- Tự động thổi gió 2 hướng
- Tự vận hành khi có điện lại

| Thông s | Thông số kỹ thuật | | Tên Model | | | |
|-------------------|-------------------|-------------|-----------|------------|--|--|
| Thong so ky thaat | | Đơn vị | F18CN | F24CN | | |
| Công suất | | W | 5,275 | 7,034 | | |
| | | Btu/h | 18,000 | 24,000 | | |
| Tiêu thụ điện | | W | 1,800 | 2,700 | | |
| Dòng điện | | А | 8.5 | 12.6 | | |
| EER | | W/W | 2.9 | 2.6 | | |
| | | Btu/h.W | 10.0 | 8.9 | | |
| Lưu lượng gió | Cục trong tối đa | m3/min(CFM) | 13 (495) | 14.9 (526) | | |
| | Cục ngoài tối đa | m3/min(CFM) | 43 (1519) | 43(1519) | | |

Điều hòa nhiệt độ gia dụng (RAC) Nội dung

3. Tên Model

Thông số kỹ thuật & đặc tính

Thời gian

Dec 2010

Thực hiện bởi

LGEVN / SVC Dept.

Health Fast Cooling 2 chiều





Tấm lọc diệt H1N1

Tấm lọc 3 lớp

· Làm lạnh nhanh Jet Cool

· Dàn tản nhiệt mạ vàng

• Tự động thổi gió 2 hướng

• Tư vân hành khi có điên lai

F09HN Làm lạnh: 9,000 Btu/h

Sưởi ấm: 9 000 Btu/h

F12HN Làm lạnh: 12,000 Btu/h

Sưởi ấm: 13,000 Btu/h

F18HN Làm lạnh: 18,000 Btu/h

Sưởi ấm: 19 000 Btu/h

F24HN Làm lạnh: 24,000 Btu/h

Sưởi ấm: 24,000 Btu/h

| Thông số kỹ thuật | | Đơn vị | Tên Model | | | | |
|-------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| | | DOII Vị | F09CN | F12CN | F18CN | F24CN | |
| Công suất | | W | 2,726 | 3,517 | 5,275 | 7,034 | |
| | | Btu/h | 9,300 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | |
| Tiêu thụ điện | | W | 900 | 1,140 | 1,800 | 2,700 | |
| Dòng điện | | А | 4.0 | 5.1 | 8.5 | 12.6 | |
| EER | | W/W | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | |
| | | Btu/h.W | 10.3 | 10.5 | 10.0 | 8.9 | |
| Lưu lượng gió | Cục trong tối đa | m3/min(CFM) | 7.6 (269) | 8.8 (311) | 13 (495) | 14.9 (526) | |
| | Cục ngoài tối đa | m3/min(CFM) | 20 (706) | 38 (1341) | 43 (1519) | 43(1519) | |

14

| Điều hòa nhi | ệt độ |
|--------------|-------|
| gia dụng (R | AC) |

Nội dung

4. Lựa chọn công suất máy

Thurs

Dec 2010

Chọn máy theo kích thước phòng

Thực hiện bởi

Thời gian

LGEVN / SVC Dept.



Công suất máy cần phù hợp với kích thước phòng


- Công suất điều hoà cần phù hợp với diện tích phòng.
- Nếu phòng quá lớn so với công suất điều hoà thì sẽ mất thời gian làm lạnh và tốn điện.

| <u>BTU</u> | | <u>Diện tích</u> |
|------------|---|------------------------------------|
| 9,000 | = | 15m ² |
| 12,000 | = | 16m ² -22m ² |
| 18,000 | = | 22m ² -30m ² |
| 24,000 | = | 31m ² -35m ² |

Phòng tiêu chuẩn:

- 1. Tường dày 20cm
- 2. Lắp cục ngoài tránh hướng Đông, Tây
- 3. Cục trong cách mặt đất 2,5-2,7m
- 4. Phòng kín
- 5. Không sử dụng nhiều đồ toả nhiệt, nếu sử dụng nhiều thì phải bù tải

| Điều hòa nhiêt đô | Nôi | 5. Kỹ thuật sửa chữa cơ bản | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|------|-----------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | dung | 5.1 Phương pháp thu ga | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

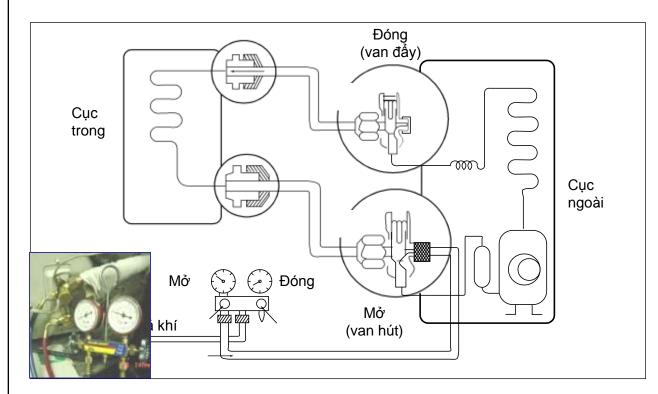

Bước 1: Kiểm tra trạng thái của các van chặn. Các van phải ở trạng thái mở.

Bước 2: Vận hành hệ thống ở chức năng làm lạnh khoảng 15 phút.

Bước 3: Dừng hệ thống và chờ khoảng 3 phút sau đó nắp đồng hồ nạp ga vào van đường hút. Chú ý: nối đầu dây có ti của đồng hồ nạp ga với van của máy.

Bước 4: Xả khí cho đồng hồ và các dây bằng cách từ từ mở van đường hút để xả khí.


Bước 5: Đóng van đường đẩy của cục ngoài và khởi động hệ thống ở chế độ làm lạnh cho đến khi áp suất trong hệ thống đạt giá trị 1kg/cm2.

Bước 6: Dừng hệ thống và ngay lập tức đóng van đường hút. Thao tác nhanh chóng để áp suất trên đồng hồ không tăng quá 3 đến 5kg/cm2.

Chú ý : Nếu không kịp đóng van thì có thể đóng 2/3 van hút rồi dừng máy. Việc đóng hoàn toàn van hút trước khi dừng máy có thể làm hỏng bộ phận hút nén của máy do chạy ở áp suất thấp và thiếu dầu bôi trơn.

Bước 7: Tháo đồng hồ và lắp tất cả các răc-co, lắp van. Kiểm tra xì ga (thử kín) cho các van của cục ngoài. Khi kiểm tra tránh để nước xà phòng lọt vào bên trong van.

| Điều hòa nhiêt đô | Nôi | 5. Kỹ thuật sửa chữa cơ bản | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|------|-----------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | dung | 5.2 Phương pháp xả bỏ ga | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

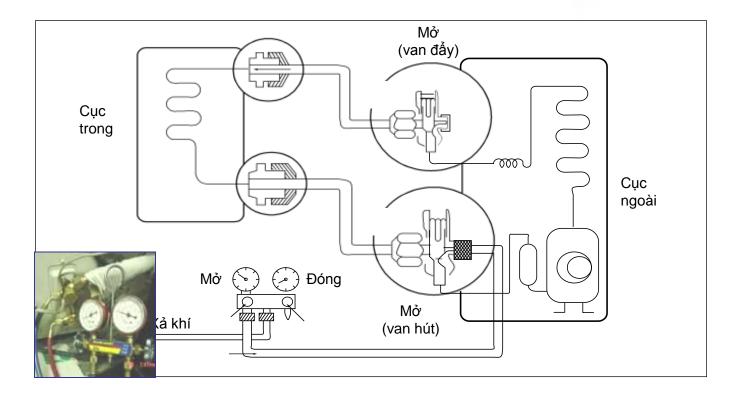

Bước 1: Kiểm tra các van và chắc chắn các van đang ở trạng thái mở.


Bước 2: Nối đồng hồ nạp ga với van đường hút.

Chú ý: Các van của đồng hồ phải ở trạng thái đóng trước khi nồi vào máy.

Bước 3: Mở van xanh (Lo side) của đồng hồ và xả ga cho đến khi áp suất đạt 0 kg/cm2.

Chú ý: Xả ga từ từ để tránh việc dầu theo ga ra ngoài làm máy nen thiếu dầu. Chạy máy trong tình trạng thiếu dầu có thể làm hỏng máy nén.

| Điều hòa nhiệt đô | Nôi | 5. Kỹ thuật sửa chữa cơ bản | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|------|--------------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | dung | 5.3 Phương pháp hút chân không | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

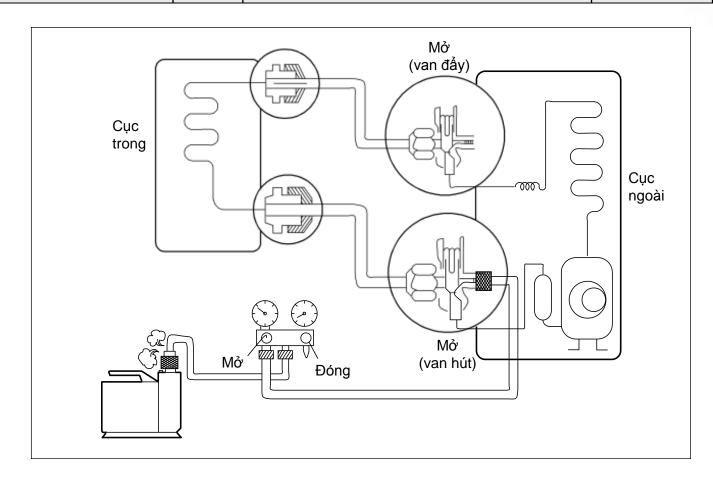

Bước 1: Nối các dây của đồng hồ nạp với máy và bơm hút như hình vẽ.

Bước 2: Chạy bơm hút chân không. Hút chân không cho đến khi độ chân không đạt -760 mmHg hoặc thấp hơn. Với các trường hợp rò hết ga lâu ngày thời gian hút có thể cần tới hàng giờ.

Bước 3: Đóng van xanh (Lo side) của đồng hồ, tắt bơm hút chân không. Theo dõi kim đồng hồ trong khoảng thời gian khoảng 15 phút hoặc lâu hơn và chắc chắn rằng chỉ số của kim đồng hồ không thay đổi (áp suất không tăng lên).

Bước 4: Tháo dây đồng hồ khỏi bơm hút. *Chú ý:*

- Phải thường xuyên kiểm tra dầu bôi trơn của bơm chân không. Nếu thiếu phải bổ sung. Nếu bẩn phải thay dầu mới.
- Nếu dừng bơm hút trong quá trình hút chân không phải đóng van xanh của đồng hồ để tránh tình trạng dầu bôi trơn của máy nén hồi ngược vào trong hệ thống llạnh do chênh lệch áp suất.

| Điều hòa nhiệt đ | ô |
|------------------|---|
| gia dụng (RAC) |) |

Nội dung

| 5. Kỹ thuật sửa chữa cơ bản | |
|-----------------------------|--|
| 5 4 Dhuising phán nan ga | |


Thời gian

Dec 2010

5.4 Phương pháp nạp ga

Thực hiện bởi

LGEVN / SVC Dept.

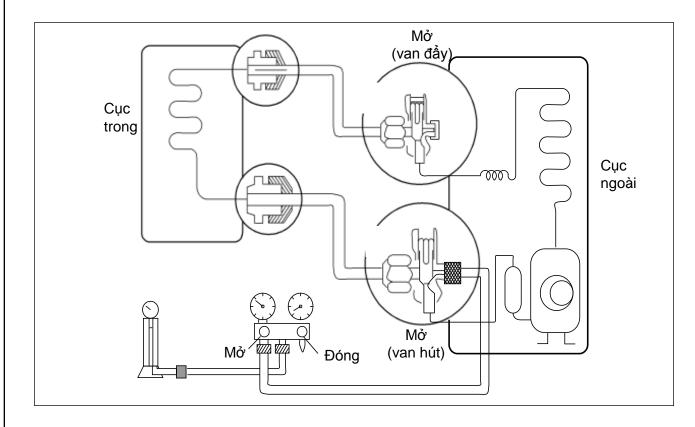

Bước 1: Nối đồng hồ nạp với chai ga và máy như hình vẽ.

- Nối dây đồng hồ vừa tháo từ bơm chân không với chai ga.
- Sử dụng cân và lộn ngược chai ga để có thể nạp ga lỏng cho hệ thống.

Bước 2: Xả khí chođồng hồ


 Mở van chai ga và nhấn nhẹ vào đầu xả khí của đồng hồ . (Hãy cẩn thận với ga lỏng).

Bước 3: Mở van xanh (Lo side) và tiến hành nạp ga lỏng cho hệ thống.

– Nếu không thể nạp khối lượng ga nhất định cho hệ thống thì có thể nạp thành nhiều lần, (mỗi lần nạp khoảng 150 gam) trong khi máy đang chạy ở chế độ làm lạnh; Tuy nhiên phương pháp này không hiệu quả và tốn thời gian. Hãy đợi khoảng vài phút và tiến hành nhốt ga rồi tiếp tục thực hiện quá trình nạp.

- Nếu không dùng cân thì việc nạp ga lỏng cho máy đang chạy nên thực hiện từ từ, nạp ít một. Khi áp suất đạt khỏang 50 PSI thi
 nên chuyển sang nạp ga hơi để tiện cân chỉnh lượng ga nạp.
- Giá trị áp suất trên đồng hồ chỉ chính xác khoảng 20 phút sau khi dừng nạp ga lỏng vào máy. (Thông thường cao lên)

| Điều hòa nhiệt đô | Nôi | 5. Kỹ thuật sửa chữa cơ bản | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|------|-----------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | dung | 5.4 Phương pháp nạp ga | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

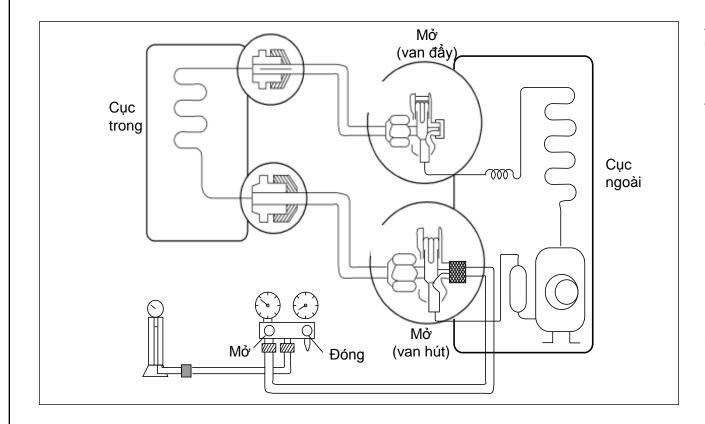

– Giá trị áp suất hút của máy lạnh LG vào khoảng từ 65~80 PSI. Giá trị này phụ thuộc vào nhiệt độ ngoài trời, nhiệt độ trong nhà, độ sạch của dàn, lưới lọc. Để quyết định áp suất hút cần kiểm tra nhiệt độ ống hút. Máy đủ ga thường ống hút phải lạnh sau khoảng 20 phút kể từ lúc máy nén bắt đầu chạy.

CHÚ Ý:

- Tuyệt đối tránh việc nạp khối lượng lớn ga lỏng liên tục vào đường hút của máy trong khi đang chạy. Việc này có thể làm hỏng hoặc giảm tuổi thọ máy nén.
- Khi nạp ga lỏng cho máy áp suất hút sẽ thấp hơn thực tế. Hãy vận hành máy sau 30 phút để áp suất hệ thống ổn định trước khi đo.

Bước 4: Tháo đồng hồ nạp ga.

Bước 5: Lắp các mũ van.

Chú ý: Thử kín sau khi lắp các mũ van.

^{*} Khi nạp ga R410 thì các giá trị áp suất tăng khoảng 1,5 ~ 1,6 lần so với R22

| Điều hòa nhiệt độ Nội gia dụng (RAC) dung | Nôi | 5. Kỹ thuật sửa chữa cơ bản | Thời gian | Dec 2010 |
|--|------|-----------------------------|---------------|-------------------|
| | dung | 5.5 Phương pháp hàn hơi | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

1. Bộ hàn hơi bao gồm:

- Chai gas
- Chai oxy
- Dây hàn hơn 5 mét, Van an toàn
- Đồng hồ chai oxy, chai gas
- Béc hàn.

2. Hướng dẫn hàn:

Bước 1: Mở chai Oxy trước sau đó mở chai gas sau.

Bước 2: Kiểm tra đồng hồ chai gas và chai oxy (Đồng hồ chai gas 0.5kg và gió khoảng 0.4`0.6 kgf/cm2).

Bước 3: Mở và điều chỉnh van ở béc hàn (Van oxy mở trước sau đó van ga).

Bước 4: Mồi lửa và điền chỉnh ngọn lửa sao cho hợp lý nhất.

Bước 5: Kết thúc hàn khoá van gas trước sau đó khoá van oxy. (Khoá chai gas trước sau đó khoá van chai oxy).







Vấn đề an toàn:

- Chú ý để chai gas và chai oxy xa vị trí hàn ít nhất 3m.
- Khi kết nối dây hàn vào chai oxy va gas tránh dầu mở và cao su.
- Phải có van an toàn để hạn chế tại nạn

| Điều hòa nhiêt đô | Nôi | 6. Xử lý rò nước | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|------|------------------------|---------------|-------------------|
| l | dung | 6.1 Rò nước do lắp đặt | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Phân loại | Triệu chứng | Hình ảnh minh họa | Phương pháp sửa chữa |
|----------------------|--|-------------------|---|
| Rò nước trong nhà | Nước nhỏ xuống từ phía dưới của cục trong. | | Óng nước thải không thẳng làm nước chảy ngược từ phần gấp của ống nước. ★ Kéo thẳng ống nước Ông nước thải cao hơn máng nước. ★ Hạ thấp ống nước. |
| | Nước nhỏ xuống từ phía dưới của cục trong. | | Kiểm tra tình trạng ống nước thải bị cao hơn máng nước hoặc đường ống dốc ngược từ ngoài vào trong làm nước không chảy ra được. → Hạ thấp đường ống → Năng cao cục trong Kiểm tra đường ống xuyên qua tường có bị dốc ngược theo lỗ khoan không → Khoan lại lỗ |

| Điều hòa nhiệt độ gia dụng (RAC) | Nội dung | 6. Xử lý rò nước | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|-------------------|
| | | 6.1 Rò nước do lắp đặt | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Phân loại | Triệu chứng | Hình ảnh minh họa | Phương pháp sửa chữa |
|-----------|--|---|---|
| | Nước nhỏ xuống từ phía dưới của cục trong. | Dàn lạnh Máng | Kiểm tra rò rỉ tại máng, ống nước thải hoặc phần ống nước thải nối thêm . Đặc biệt chú ý các chỗ ghép nối. → DÙng keo → Dùng băng cao su non Kiểm tra tình trạng rò rỉ gây ra do ống nước thải không nối hoàn toàn với máng nước thải → Dùng thanh kẹp → Dùng lạt rút (lạt nhựa) |
| | Nước nhỏ xuống từ phía dưới của cục trong. | Phần ống nối thêm Rò nước Đầu ống cao lên | Dùng quai nhê nhựa Hoặc thép để cố định cho đầu ống |

| Điều hòa nhiệt độ gia dụng (RAC) | Nội dung | 6. Xử lý rò nước | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|-------------------|
| | | 6.1 Rò nước do lắp đặt | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Phân loại | Triệu chứng | Hình ảnh minh họa | Phương pháp sửa chữa |
|-----------|---|---|--|
| | Nước chảy xuống từ đường ống ga | | Bảo ôn tại các điểm nối rắc co không đúng qui cách → Bọc lại bảo ôn Bảo ôn bị giảm chất lượng sau thời gian sử dụng (Có đọng sương trên bề mặt) → Thay bảo ôn mới |
| | Nước chảy vào trong nhà theo đường ống khi trời mưa | Khi cục ngoài cao hơn cục trong và đường ống không đúng qui cách nước mua có thể chảy ngược vào trong | Ong đồng Uốn ống đồng tạo Bẫy nước phía bên Ngoài tường |

24

LG Electronics Viet Nam

| Điều hòa nhiệt độ gia dụng (RAC) | Nội dung | 6. Xử lý rò nước | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|-------------------|
| | | 6.2 Rò nước do sử dụng | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Phân loại | Triệu chứng | Hình ảnh minh họa | Phương pháp sửa chữa |
|-----------|--|---|---|
| | Nước chảy vào trong nhà do dàn lạnh và lưới lọc gió bị nghẹt bẩn | | Triệu chứng khi dàn nghẹt bẩn Gió yếu, kém hoặc không lạnh. Chênh lệch nhiệt độ vào / ra nhỏ hơn 10°C. (Bình thường từ: 10°C ~ 12°C) Khi nạp thêm ga, áp suất không tăng hoặc tăng chậm Có nước đọng xung quanh miệng thổi gió và máng nước thải. |
| | | Nước ngưng Không khí & Bụi Không khí Sạch | Có thể có tuyết về ống hồi và van hút. Có ga lỏng về máy nén và ống hút. → Vệ sinh dàn lạnh và lưới lọc bằng hơi nén hoặc bơm nước áp suất cao. |
| | | | |

| Điều hòa nhiệt độ gia dụng (RAC) | Nội dung | 6. Xử lý rò nước | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------|-------------------|
| | | 6.3 Rò nước do chất lượng sản phẩm | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Phân loại | Triệu chứng | Hình ảnh minh họa | Phương pháp sửa chữa |
|-----------|---|-------------------|---|
| | Nước chảy xuống từ phía dưới cục trong | | 1. Kiểm tra xem có vật cản (ba-via, chất bẩn) trên đường đẫn nước từ các chi tiết nhựa tới máng nước thải không (4 vị trí trái, phải, trên, dưới) → Tẩy ba-via → Vệ sinh chất bẩn |
| | Nước chảy xuống từ phía dưới cục trong | ECO | 1. Kiểm tra tình trạng dán bảo ôn trên xat-xi máy. Bảo ôn này không được phủ lên đường đi của nước → Dán lại bảo ôn |

26

| Điều hòa nhiệt độ Nội gia dụng (RAC) dung | | _ | 6. Xử lý rò nước Thời gian 6.3 Rò nước do chất lượng sản phẩm Thực hiện | | | Dec 2010 LGEVN / SVC Dept. | |
|--|-------------------------------|---|---|-------------------|--|-------------------------------|--|
| Phân Ioại | Trié Nước chả phía dưới | | | Hình ảnh minh họa | | n - | Phương pháp sửa chữa Nước ngưng từ ống đồng nhỏ ra ngoài máng ➤ Sử dụng lạt nhựa buôc chặt bảo ôn nhía trên các đầu ống của dàn lạnh |
| | Nước chả phía dưới | | | | | làn → | ng đồng tỳ sát vào các chi tiết nhựa m đọng sương Dán bổ sung bảo ôn vào phía đối ện với ống đồng. |

| Điều hòa nhiệt độ gia dụng (RAC) | Nôi | 6. Xử lý rò nước | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------------------------|------|------------------------------------|---------------|-------------------|
| | dung | 6.3 Rò nước do chất lượng sản phẩm | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Phân loại Triệu chứng | Hình ảnh minh họa | Phương pháp sửa chữa |
|------------------------------------|-------------------|---|
| Nước chảy xuống phía dưới cục tron | | Nước ngưng từ dàn lạnh chảy ra ngoài theo bảo ôn (dán sai qui cách) → Dán lại bảo ôn sao cho nước không chảy được từ bảo ôn ra vỏ nhựa để rơi xuóng sàn nhà → Trong một số trường hợp có thể dán bảo ôn lên bề mặt của dàn dàn lạnh để ngăn nước chảy ra vỏ máy * Dán bảo ôn có thể ảnh hưởng đến năng suất của máy |

| Điều hòa nhiệt độ gia dụng (RAC) | Nội dung | 7. Máy không lạnh | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|-------------------|
| | | 7.1 Mất lạnh hoàn toàn | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Phân loại | Triệu chứng | Hình ảnh minh họa | Phương pháp sửa chữa |
|-----------|------------------------|--|--|
| | Máy mất lạnh hoàn toàn | 1. Cài đặt nhiệt độ và chế độ vận hành sai 2. Hỏng quạt gió cục ngoài | Kiểm tra lại cài đặt của người sử dụng - Chế độ hoạt động (làm lạnh, sưởi ấm, hút ẩm, tự động) - Nhiệt độ cài đặt (nhiệt độ cài đặt phải thấp hơn nhiệt độ phòng ít nhất 2 độ C) Kiểm tra điều khiển từ xa Có thể kiểm tra điều khiển từ xa bằng điện thoại di động: Bật camera của điện thoại di động Hướng trực tiếp điều khiển vào camera của điện thoại và nhấn các nút chức năng của điều khiển. Nếu thấy màn hình điện thoại có hiện chấm sáng là điều khiển còn hoạt động. Kiểm tra mô tơ cục ngoài |

| Điều hòa nhiệt đô | Nôi | 7. Máy không lạnh | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|------|------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | dung | 7.1 Mất lạnh hoàn toàn | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Phân loại | Triệu chứng | Nguyên nhân & Hình ảnh minh họa | Phiegna nhán siès chữa |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------|--|
| Phân Ioại | Triệu chứng Máy mất lạnh hoàn toàn | Nguyên nhân & Hình ảnh minh họa | Phương pháp sửa chữa Triệu chứng mô tơ hỏng Không hoạt động. Tốc độ thấp hoặc rất thấp. Trục mô tơ không quay do hỏng vòng bi. Có khói, mùi khét từ mô tơ. Tiếng ồn lớn. Phương pháp sửa chữa Tắt nguồn, tháo conector, lấy mô tơ ra ngoài. Do điện trở các cuộn dây của mô tơ (Cuộn chính, cuộn phụ, cuôn tốc độ). Đo cách điện của cuộn dây với vỏ mô tơ. |
| | | 3. Hỏng tụ điện quạt gió | Sử dụng tụ điện còn tốt để kiểm tra tình trạng hoạt động của mô tơ. Kiểm tra tụ quạt gió Dùng đồng hồ vạn năng thang x100K hoặc thang đo tụ điện để kiểm tra hai cực C và F của tuh điện. Thay thế nếu tụ bị hỏng hoặc khô |

| Điều hòa nhiệt đô | Nôi | 7. Máy không lạnh | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|------|------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | dung | 7.1 Mất lạnh hoàn toàn | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Phân loại | Triệu chứng | Nguyên nhân & Hình ảnh minh họa | Phương pháp sửa chữa |
|-----------|------------------------|--|--|
| | Máy mất lạnh hoàn toàn | 4. Hỏng máy nén Wiệt trí R, S, C (Nhìn từ trên xuống) | Kiểm tra cuộn dây của máy nén A) Kiểm tra chạm vỏ Tháo dây điện khỏi máy nén. Đặt đồng hồ thang Rx1K và đo điện trỏ giữa các giắc cắm với vỏ ống hút (phần ống đồng). Nếu điện trở dưới 1000K (1M) là máy nén đã bị chạm vỏ Thay máy nén B) Kiểm tra điện trở cuộn dây Đặt đồng hồ thang Rx1 và đo 2 trong 3 chân R,S,C Ví dụ: R-S → 4.5Ω; C-S → 3Ω C-R → 1.5Ω Khi không đo được giá trị điện trở -> cuộn dây bị đứt thay máy nén. Chú ý: * Một số loại máy nén LG có giá trị điện trở các cuộn R và S gần bằng nhau * Với các máy nén có OLP bên trong, phải chắc chắn OLP ở trạng thái "ĐÓNG" khi đo điện trở cuộn dây (làm nguội máy nén trước khi đo) |

| Điều hòa nhiệt đô | Nôi | 7. Máy không lạnh | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|------|------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | dung | 7.1 Mất lạnh hoàn toàn | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Phân loại | Triệu chứng | Nguyên nhân & Hình ảnh minh họa | Phương pháp sửa chữa | |
|-----------|-------------|---------------------------------|----------------------|--|
| | | | | |

Hỏng máy nén (tiếp theo trang trước)

- 2. Hỏng phần cơ máy nén (kẹt)
 - a). Không khởi động (Có dòng điện vào máy nén nhưng máy không khởi động)
 - Kiểm tra tụ điện
 - Kiểm tra ga (thừa quá nhiều ga)
 - Kiểm tra điện áp (Chú ý các trường hợp đo khi không tải điện áp vẫn đủ nhưng khi máy nén khởi động điện áp tụt nhiều)
 - Khi các yếu tố trên không có vấn đề gì thì máy nén bị kẹt cơ.
 - b) Khắc phục
 - Thử dùng tụ khởi động đấu song song với tụ ngâm hoặc dùng tụ ngâm lớn hơn (sau khi khởi động được phải thay tụ về giá trị ban đầu.
 - Thử xả bỏ toàn bộ ga và khởi động máy nén
 - Nếu không khởi đông được, thay máy nén.
- 3. Máy nén bị yếu (Máy nén vẫn chạy nhưng năng suất lạnh giảm. Áp suất hút cao, áp suất nén thấp, dòng điện thấp)

 - Khởi đọng cục ngoài sau khi tháo dây điện quạt gió. Nếu thấy áp suất, dòng điện không tăng thì máy nén bị hỏng
 - Kiểm tra nhiệt độ ống đẩy. Nếu dưới 50độ C -> Máy nén hỏng
 - Đo dòng điện. Nếu dòng thấp (khoảng ½ định mức) -> Máy nén hỏng
 - Thử tiến hành thu ga (đóng van đẩy và chạy máy nén). Nếu áp suất hút không giảm hoặc giảm ít -> Máy nén hỏng
 - △ Sửa chữa
 - Thay thê máy nén mới
 - Chú ý : Trong trường hợp máy nén bị cháy cuộn dây hoặc bị hỏng phân cơ (hút, nén yếu) thì khă năng các chất bẩn tạo ra từ máy nén theo ga đi vào hệ thống. Trước khi thay máy nén phải vệ sinh bên trong hệ thống đặc biệt là cáp, phin lọc

| Điều hòa nhiệt đô | Nôi | 7. Máy không lạnh | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|------|------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | dung | 7.1 Mất lạnh hoàn toàn | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Phân loại | Triệu chứng | Nguyên nhân & Hình ảnh minh họa | Phương pháp sửa chữa |
|-----------|------------------------|---------------------------------|--|
| | Máy mất lạnh hoàn toàn | 5. Hỏng tụ điện máy nén | Để đồng hồ thang kiểm tra tụ hoặc thang Rx100K * Đo hai cực (C - H). - Bình thường : điện trở giảm sau đó tăng dần - Không bình thường : Điện trở vô cùng lớn, rất nhỏ hoặc không đổi |
| | | 6. Hỏng rơ-le bảo vệ (OLP) | |

| Điều hòa nhiệt đô | Nôi | 7. Máy không lạnh | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|------|------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | dung | 7.1 Mất lạnh hoàn toàn | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Phân loại | Triệu chứng | Nguyên nhân & Hình ảnh minh họa | Phương pháp sửa chữa |
|-----------|------------------------|---|---|
| | Máy mất lạnh hoàn toàn | 6. Hỏng rơ-le bảo vệ (OLP) | Linh kiện này bao gồm điện trở dùng để tỏa nhiệt vào thanh lưỡng kim khi xảy ra quá dòng. Nhiệt độ đóng / cắt 115 ± 5 °C → cắt 93 ± 5 °C → đóng Các điểm kiểm tra khi OLP cắt Điện áp (Tụ khô, hỏng) Tụ điện Dàn nóng nghẹt bụi bẩn Tắc , nghẹt cáp, phin lọc |
| | | Tấm lưỡng kim Tiếp điểm động Tiếp điểm tĩnh Điện trở | Trong trường hợp này OLP hoạt dộng bình thường Để kiểm tra chính xác OLP phải đo khi máy nguội • OLP bình thường : 0Ω • OLP không bình thường : điện trở vô cùng lớn. |

34

| Điều hòa nhiệt đô | Nôi | 7. Máy không lạnh | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|------|------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | dung | 7.1 Mất lạnh hoàn toàn | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Phân loại Triệu chứng | Nguyên nhân & Hình ảnh minh họa | Phương pháp sửa chữa |
|------------------------|---|---|
| Máy mất lạnh hoàn toàn | 7. PCB cục trong không cấp điện cho máy nén | • Dùng đồng hồ vạn năng thang VAC 300 đo điện áp cấp cho máy nén và quạt gió từ hộp điều khiển (PCB) của cục trong → Bình thường: bằng điện áp nguồn → Hỏng: Không có điện áp Chú ý: Khi đo phải chạy máy ở chế độ làm lạnh với cài đặt nhiệt độ phù hợp |

| Điều hòa nhiệt độ Nội gia dụng (RAC) dung | Nôi | 7. Máy không lạnh | Thời gian | Dec 2010 |
|--|------|------------------------|---------------|-------------------|
| | dung | 7.1 Mất lạnh hoàn toàn | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Phân loại Triệu chứng | Nguyên nhân & Hình ảnh minh họa | Phương pháp sửa chữa |
|------------------------|---|---|
| Máy mất lạnh hoàn toàn | 8. Đứt dây điện từ cục trong ra cục ngoài | • Dùng đồng hồ vạn năng thang VAC 300 đo điện áp cấp cho máy nén và quạt gió từ hộp điều khiển (PCB) của cục trong → Bình thường: bằng điện áp nguồn → Hỏng: Không có điện áp Chú ý: Khi đo phải chạy máy ở chế độ làm lạnh với cài đặt nhiệt độ phù hợp • Sau khi kiểm tra đầu ra trên cục trong, tiếp tục đo điện áp trên cầu đấu của cục ngoài. Nếu không có điện trên cục ngoài có thể đứt dây hoặc chạm mát → Xác định từng nguyên nhân và xử lý. Chú ý: Có thể đo thông mạch bằng cách chập các đầu dây và đo từng cặp một ở phía cục trong hoặc cục ngoài. |

| Điều hòa nhiệt độ gia dụng (RAC) | Nôi | 7. Máy không lạnh | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------------------------|------|------------------------|---------------|-------------------|
| | dung | 7.1 Mất lạnh hoàn toàn | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Phân loại | Triệu chứng | Nguyên nhân & Hình ảnh minh họa | Phương pháp sửa chữa |
|-----------|------------------------|---------------------------------|---|
| | Máy mất lạnh hoàn toàn | 9. Van chặn cục ngoài không mở | Khi van đóng dòng ga không lưu thông và máy mất lạnh hoàn toàn Dùng mắt quan sát nếu lõi van nằm sâu trong van thì van đang ở trạng thái đóng →Mở van, chờ khoảng 5 phút cho đến khi cân bằng và khởi động máy. Chú ý: Để mở van dùng chìa lục năng vặn ngược chiều kim đồng hồ. Để đóng van dùng chìa lục năng vặn thuận chiều kim đồng hồ. |
| | | Tới cục trong < Van 3 ngả > | |

| Điều hòa nhiệt độ gia dụng (RAC) | Nôi | 7. Máy không lạnh | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------------------------|------|------------------------|---------------|-------------------|
| | dung | 7.1 Mất lạnh hoàn toàn | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Phân loại | Triệu chứng | Nguyên nhân & Hình ảnh minh họa | Phương pha | áp sửa chữa |
|-----------|------------------------|---------------------------------|---|---|
| | Máy mất lạnh hoàn toàn | 10. Máy bị rò ga | Tham khảo trang "34 | " để thêm chi tiết |
| | | | Khi sửa chữa, luôn to theo nguyên tắc sa Đặt thảng tâm 2 đã đầu cái) sau đó dùng dùng cờ lê (mỏ lết) để Lực vặn rắc co: tha sau (JIS) | au. ầu rắc co (đầu đực – tay vặn trước. Chỉ ể vặn chặt |
| | | | Đ ườ ng kính | Tiêu chu ẩ n JIS |
| | | | Ф6.35 | 8.6~9.0 |
| | | | Ф9.52 | 12.6~13.0 |
| | | | Ф12.7 | 15.8~16.2 |
| | | | Ф15.88 | 19.0~19.4 |

| Điều hòa nhiệt đô | Nôi | 7. Máy không lạnh | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|------|------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | dung | 7.1 Mất lạnh hoàn toàn | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Phân Ioại | Triệu chứng | Nguyên nhân & Hình ảnh minh họa | | Phương phá | p sửa chữa |
|-----------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|---|
| | Máy mất lạnh hoàn toàn | 10. Máy bị rò ga | Tha | ım khảo trang "34" | để thêm chi tiết |
| | | | co th ▶ £ đầu dùng | neo nguyên tắc sa Đặt thảng tâm 2 đầ cái) sau đó dùng t g cờ lê (mỏ lết) để ực vặn rắc co: tha | u rắc co (đầu đực - tay vặn trước. Chỉ |
| | | | | Đ ườ ng kính | Tiêu chuẩn JIS |
| | | | | Ф6.35 | 8.6~9.0 |
| | | | | Ф9.52 | 12.6~13.0 |
| | | | | Ф12.7 | 15.8~16.2 |
| | | | | Ф15.88 | 19.0~19.4 |

| Điều hòa nhiệt đô | Nôi | 7. Máy không lạnh | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|------|------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | dung | 7.1 Mất lạnh hoàn toàn | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

10. Máy bị rò ga (tiếp theo trang trước)

- 1. Hỏi khách hàng để nắm bắt thông tin về tình trạng và hiện tượng của hỏng hóc.
- 2. Khoanh vùng và phán đoán khu vực hỏng dựa trên các nguyên tắc sau đây
 - a. Máy mất lạnh nhanh điểm rò ga lớn, máy mất lạnh chậm điểm rò ga nhỏ.
 - b. Tại điểm rò ga bao giờ cũng có dầu hoặc màng dầu trên bề mặt ống
 - c. Trường hợp máy mới lắp, sau khi lắp đặt vẫn lạnh nhưng vai ngày sau mất lạnh thì khả năng lỗi lắp đặt rất cao, sau đó là cục trong. Khả năng rò tại cục ngoài rất thấp vì R22 được nhốt trong cục ngoài. Nếu rò ga cục ngoài thì không lạnh hoặc kém lạnh ngay sau khi lắp đặt
 - d. Nếu máy chạy được thời gian dài sau đó mất lạnh nhanh, ưu tiên kiểm tra phần cao áp (cục ngoài) trước, mất lạnh lâu ưu tiên kiểm tra phần thấp áp trước.
 - e. Khi kiểm tra rò ga, phải dừng máy hoặc chạy quạt gió để dàn lạnh khô mới có thể nhìn thấy dầu trên bề mắt dàn và ống. Khi dàn còn ướt rất khó để nhìn thấy dầu để phát hiện chỗ rò ga.
 - f. Khi kiểm tra rò ga bằng bọt xà phòng, nếu kiểm tra phần thấp áp thì máy phải ở trạng thái tắt. Lúc này áp suất cao sẽ dễ dàng tìm điểm rò ga hơn. Nếu điểm rò ga nghi ngờ ở phần cao áp thì có thể kiểm tra khi chạy máy để tăng áp suất lên cao sẽ dễ dàng hơn.
 - g. Các điểm thường xảy ra rò rỉ ga như sau
 - a. Chỗ nối ống của phần lắp đặt
 - b. Chỗ uốn ống của phần lắp đặt có bán kính nhỏ
 - c. Các mối hàn trong máy tại các vị trí ống có sự rung động trong khi chạy
 - d. Các điểm nối đầu dàn nóng
 - e. Các điểm có sự tiếp xúc của ống với các linh kiện khác như dây điện, ống đồng, vỏ máy (đây là lỗi của nhà sản xuất)
 - f. Các điểm nối của các ống có đường kính khác biệt nhau nhiều, đặc biệt là các điểm nối của các ống nhỏ (D3, D4) với các ống có đường kính lớn.

Chú ý

Khi rò hết ga hoặc chưa hết nhưng khi máy nén chạy, áp suất trong hệ thống nhỏ hơn không (áp suất âm) thí sau khi sửa chữa phải hút chân không trước khi nạp ga

Khi rò ít ga (khi chạy áp suất còn trên không – áp suất dương) thì sau khi sửa chữa chỉ cần xả khí là được.

| gia dụng (RAC) dung 7.2 Máy lạnh yếu Thực hiện bởi LGEVN / SVC Dept. | Điều hòa nhiệt đô | Nôi | 7. Máy không lạnh | Thời gian | Dec 2010 |
|--|-------------------|-----|-------------------|---------------|-------------------|
| | • • | _ • | 7.2 Máy lạnh yếu | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Phân loại | Triệu chứng | Nguyên nhân & Hình ảnh minh họa | Phương pháp sửa chữa |
|-----------|--------------|---|---|
| | Máy lạnh yếu | 1. Cài đặt nhiệt độ và tốc độ quạt không hợp lý | Chọn tốc độ quạt "high" Chọn nhiệt độ thấp hơn cài đặt ban đầu |
| | | 2. Dàn lạnh và lưới lọc gió bị nghẹt bẩn | |
| | | | Vệ sinh lưới lọc Vệ sinh dàn lạnh bằng khí nén hoặc bơm nước áp lực cao. |
| | | 3. Quạt gió cục trong chạy sai tốc độ | Dùng điều khiển thay đổi tốc độ quạt và kiểm tra xem tốc độ mô tơ có thay đổi không (cảm nhận tốc độ gió hoặc dùng thiết bị đo tốc độ) |
| | | | Chú ý: Có thể dùng đèn của điện thoại để chiếu vào cánh quạt và thay đổi tốc độ đồng thời quan sát bóng của cánh quạt để đánh giá được chính xác hơn. * Với mô tơ chạy tụ phải kiểm tra điện dung của tụ điện trước. |
| | | | → Nếu không điều khiển được mô tơ , kiểm tra và thay thế PCB hoặc mô tơ |

| Điều hòa nhiệt đô | Nôi | 7. Máy không lạnh | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|------|-------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | dung | 7.2 Máy lạnh yếu | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Phân loại Triệu ch | Nguyên nhân & Hình ảnh minh họa | Phương pháp sửa chữa |
|--------------------|---|--|
| Máy lạnh yếu | 4. Các thermistor (sensor) bị hỏng dẫn đến đóng cắt máy nén sớm hoặc không đóng cho máy nén chạy. | • Kiểm tra giá trị sensor nhiệt độ phòng • Kiểm tra giá trị sensor nhiệt độ ống dàn lạnh • Kiểm tra giá trị sensor nhiệt độ dàn nóng Chú ý: Có thể kiểm tra sensor bằng cách đô điện trở khi máy dừng hoặc điện áp một chiều trên sensor khi máy đang hoạt động. Giá trị của điện trở và điện áp xem trong phần phụ lục |

| Điều hòa nhiệt đô | Nôi | 7. Máy không lạnh | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|------|-------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | dung | 7.2 Máy lạnh yếu | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Phân loại | Triệu chứng | Nguyên nhân & Hình ảnh minh họa | Phương pháp sửa chữa |
|-----------|--------------|---|--|
| | Máy lạnh yếu | 5. Dàn nóng giải nhiệt kém dẫn đến giảm năng xuất lạnh của máy. Không đủ không gian trao đổi nhiệt | Vị trí, khoảng cách lắp đặt đúng Chú ý : kích thước dưới đây chỉ áp dụng trong điều kiện bình thường (máy lắp đơn chiếc, không khí lưu thông tốt) 10cm hay lớn hơn 50~70cm Giá đỡ |
| | | Quá nhiều vật cản xung quanh dàn nông | Vật cản Kiểm tra khoảng cách lắp đặt. Nếu không xử lý được đề nghị khách hàng chuyển vị trí cục nóng đến chỗ khác Loại bỏ các chướng ngại vật xung quanh dàn nóng. |

| Điều hòa nhiệt đô | Nôi | 7. Máy không lạnh | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|------|-------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | dung | 7.2 Máy lạnh yếu | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Dhân looi | Triâu obúvo a | Nauvân nhân 9 Hình ảnh minh học | Dhurana shén aira ahira |
|-----------|-----------------------------|---|---|
| Phân loại | Triệu chứng Máy lạnh yếu | Nguyên nhân & Hình ảnh minh họa 5. Dàn nóng giải nhiệt kém dẫn đến giảm năng xuất lạnh của máy. | Phương pháp sửa chữa |
| | | Dàn nóng bị nghệt bắn 6. Công suất máy không phù hợp với kích thước phòng. | Kiểm tra, vệ sinh dàn nóng bằng khí nén hoặc bơm nước. |
| | | | |

| Điều hòa nhiệt độ gia dụng (RAC) | Nội dung | 7. Máy không lạnh | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | 7.2 Máy lạnh yếu | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Phân Ioại | Triệu chứng | Nguyên nhân & Hình ảnh minh họa | Phương pháp sửa chữa |
|-------------|--------------|--|--|
| Pilaii ioại | Máy lạnh yếu | 6. Công suất máy không phù hợp với kích thước phòng, Cục trong treo quá cao, nhiều vật cản | Loại bỏ các vật cản trên đường gió cục trong Cục trong treo quá cao làm giảm lưu lượng gió do trở lực lớn → Hạ thấp cục trong để tăng lượng gió Phòng có quá nhiều cưa sổ hoặc cửa sổ |
| | | Sign Sign Sign Sign Sign Sign Sign Sign | quá lớn, nhiều thiết bị tỏa nhiệt. → Lắp rèm phù hợp cho của sổ để giảm tổi thất nhiệt → Tham khảo phần lựa chọn công suất máy và tính đến phụ tải nhiệt thực tế để giải thích cho khách hàng hoặc đề nghị lắp đặt thêm máy. • Thông số cơ bản khi máy tốt * Độ chênh lệch nhiệt độ : 10~12 độ * Áp suất hút : 4,5 ~ 5,5kg/cm² (Đo ở chế độ quạt "high" |

| Điều hòa nhiệt độ | Nôi | 7. Máy không lạnh | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|------|-------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | dung | 7.2 Máy lạnh yếu | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Phân loại | Triệu chứng | Nguyên nhân & Hình ảnh minh họa | Phương pháp sửa chữa |
|-----------|-------------|---------------------------------|---|
| Máy | y lạnh yếu | 7. Máy bị rò ga, thiếu ga | Tham khảo phương pháp sửa chữa trong phần "máy mất lạnh hoàn toàn" Sau khi khắc phục chỗ rò ga, nạp bổ xung ga cho máy (xem thêm phần phương pháp nạp ga) Áp suất ga tiêu chuẩn: 4.5 ~ 5.5Kg/m² * 1kg/m² = 14.22 psi * 1mpa = 10.2kg/m² Chú ý: Áp suất ga phụ thuộc vảo rất nhiều yếu tố - Nhiệt độ phòng - Nhiệt độ môi trường (dàn nóng) - Tốc độ quạt gió (cục trong) Thông thường nếu máy đủ ga thì sau khoảng 20 ~ 30 phút vận hành, ống hút phải mát lạnh Máy thừa ga khi dàn nóng, nóng quá mức bình thường và dòng điện lớn hơn giá trị định mức. |

| Điều hòa nhiêt đô | Nôi | 7. Máy không lạnh | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|------|-------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | dung | 7.2 Máy lạnh yếu | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Phân Ioại | Triệu chứng | Nguyên nhân & Hình ảnh minh họa | Phương pháp sửa chữa |
|-----------|--------------|---------------------------------|--|
| | Máy lạnh yếu | 8. Máy bị nghẹt cáp | Hiện tượng Dàn nóng nóng hơn bình thường Áp suất hút thấp Máy nén nóng hơn bình thường. Có thể rơ-le nhiệt của máy nén đóng - cắt định kỳ Dòng điện cao hơn giá trị định mức Áp suất hút thấp Khi nạp ga bổ sung, áp suất hút tăng chậm Máy kém lạnh, dàn lạnh không ướt hết Sửa chữa Xả bỏ toàn bộ ga trong hệ thống Nhả mối hàn đầu cáp nối với van đẩy Dùng đèn hàn khò nóng đỏ ống cáp Dùng ni-tơ để thổi ống. Nếu không có ni-tơ có thể khởi động máy nén (van hút ở trạng thái mở) để đẩy hết cặn bẩn ra ngoài Hàn đầu rắc-co để kiểm tra lại trở lực của cáp (giá trị trở lực thường từ 80~100 PSI). Trường hợp trở lục vẫn cao thì thay cáp mới Hàn lại ống cáp và nạp ga (xem thêm phần nạp ga) |

| Điều hòa nhiệt độ gia dụng (RAC) | Nội dung | 7. Máy không lạnh | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | 7.2 Máy lạnh yếu | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Phân loại | Triệu chứng | Nguyên nhân & Hình ảnh minh họa | Phương pháp sửa chữa |
|-----------|--------------|--|---|
| | Máy lạnh yếu | 9. Khoảng cách cục trong và cục ngoài quá xa, hoặc chênh lệch về độ cao giữa cục trong và cục ngoài quá lớn. Tham khảo bảng dưới để biết thêm về khoảng cách cho phép và lượng ga nạp thêm cho máy Chú ý: Bảng này chỉ có giá trị tham khảo. Thông số chính xác cần kiểm tra tài liệu kỹ thuật của từng model | Trong trường hợp máy lắp quá xa hoặc chênh lệch độ cao lớn cần tư vấn khách hàng thay đổi vị trí lắp đặt. |
| | | No can box sung (g/m) Ca box sung (g/m) | |

| Điều hòa nhiệt độ gia dụng (RAC) | | Nội | 8. Máy không sưởi | Thời gia | n | Dec 2010 |
|-------------------------------------|-------|-------------------|---|----------|--|---|
| | | dung | Phương pháp kiểm tra & xử lý | Thực hiệ | n bởi | LGEVN / SVC Dept. |
| Phân loại | Triệu | u chứng g sưởi | Nguyên nhân & Hình ảnh minh họa Nguyên họa | | Cà ph Ch cục sei khá Kiể giớa Nế tro nu tro Nế ng ng ng tró mộ tắc | t máy, chọn chế độ sưởi i đặt nhiệt độ (cao hơn nhiệt độ òng ít nhất 2 độ) lờ khoảng 3~5 phút, nếu không thấy c ngoài hoạt động kiểm tra các nsor nhiệt độ phòng và ống (tham ảo phần phụ lục) lớm tra điện áp cấp cho máy nén, quạt là cục ngoài và van đảo chiều trên cầu lư điện của cục trong là không có điện → kiểm tra PCB cục ng (chú ý các tiếp điểm và nguồn ôi cho các rơ-le). Thay thế PCB cục ng nếu cần thiết. Lư có điện tại cầu đấu cục trong kiểm tra thông mạch dây điện nối từ lợc trong ra cục ngoài. Kiểm tra dây điện bên trong cục loài. Kiểm tra tụ điện cục ngoài kiểm tra cuộn hút và van đảo chiều lợc Nếu cục ngoài có chạy và ngắt sau lợt khoảng thời gian thì thường la do c cáp phụ hoặc van một chiều của c ngoài. |

| Điều hòa nhiệt đô | Nội | 9. Máy không chạy | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|------|----------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | dung | 9.1 Máy bị mất nguồn | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Phân loại | Triệu chứng | Nguyên nhân & Hình ảnh minh họa | Phương pháp sửa chữa |
|-----------|---------------------------|---|---|
| | Máy không có nguồn vào | 1. Kiểm tra at-tô-mát | Đo điện áp đầu vào của át-tô-mát. Nếu không có kiểm tra phần nguồn tại nhà khách hàng |
| | | 2. Kiểm tra cầu chì, PCB (cục trong, ngoài, dây điện) | Nếu cầu chì và mạch in có hiện tượng cháy thì phải kiểm tra các vấn đề sau: - Kiểm tra chập mạch máy nén, mô tơ cục ngoài, dây điện từ cục trong ra cục ngoài - Kiểm tra chập mạch mô tơ, dây điện cục trong. |
| | | FUSE | → Thay thế linh kiện và sửa chữa tùy theo nguyên nhân → Tham khảo phụ lục "Kiểm tra PCB" • Chú ý: Trong điều kiện Việt nam rất nhiều trường hợp cấp nguồn sai. Trước khi tiến hành sửa chữa cần kiểm tra điện áp nguồn. |
| | | | Nguồn một pha: Để thang VAC300 đo giữa 2 dây nguồn (L) và (N) → 220V (15%) Nguồn 3 pha: Để thang VAC600 đo lần lượt từng dây pha (R), (S), (T) với dây trung tính (N) → 220V(15%) |

| Điều hòa nhiệt độ gia dụng (RAC) | Nội dung | 9. Máy không chạy | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| | | 9.2 Hỏng điều khiển từ xa | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Phân loại | Triệu chứng | Nguyên nhân & Hình ảnh minh họa | Phương pháp sửa chữa |
|-----------|--|--|---|
| | Không điều khiển được bằng điều khiển từ xa | Bật nguồn (at-tô-mát) và kiểm tra xem có tiếng kêu "beep" hoặc "chiit" không | Nếu không có âm thanh khi bật nguồn tham khảo phần "Máy bị mất nguồn" |
| | | | Nếu có âm thanh phát ra từ cục trong thì tiến hành các bước sau đây: 1. Chạy máy ở chế độ cưỡng bức (sử dụng công tắc trên cục trong) nếu máy chạy bình thường thì hỏng điều khiển từ xa hoặc vỉ mắt nhận (PCB Display) |
| | | | 2. Kiểm tra điều khiển từ xa Có thể kiểm tra điều khiển từ xa bằng điện thoại di động: - Bật camera của điện thoại di |
| | | | động - Hướng trực tiếp điều khiển vào |
| | | | camera của điện thoại và nhấn các nút chức năng của điều khiển. Nếu thấy màn hình điện thoại có hiện chấm sáng là điều khiển còn hoạt động. |
| | | | Khi điều khiển từ xa không hoạt động → Kiểm tra pin (chú ý tình trang pin để lâu ngày làm ướt vỉ mạch → vệ sinh) 3. Kiểm tra mắt nhận và dây điện từ PCB display tới PCB chính → Thay thế nếu Cần thiết. |

| Điều hòa nhiệt độ Nội | | Thời gian | Dec 2010 |
|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) dung | Máy ồn khi hoạt động | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Phân loại | Triệu chứng | Nguyên nhân & Hình ảnh minh họa | Phương pháp sửa chữa |
|-----------|-------------|--|--|
| | Máy bị ồn | 1. Cục trong kêu "Kik Kik KikTak Tak Tak" | - Kiểm tra ma sát giữa trục mô tơ chao và cánh vane - Dùng mắt theo dõi cánh vane lên , xuống và kiểm tra các tiếng ồn bất thường, xác định nguyên nhân và xử lý (Thay mô tơ chao nếu cần thiết) |
| | | 2. Cục trong kêu "Dul Dul Dul" | Kiểm tra quạt cục trong: Khớp nối / Vỡ nan / Các vật thể lạ làm kẹt, chạm, bụi bẩn → Điều chỉnh khớp nối, vệ sinh, thay cánh quạt, vv. |
| | | 3. Cục trong kêu "Shik Shik Shik", "Dul Dul Dul" | Kiểm tra, vệ sinh lưới lọc gió |
| | | 4. Cục trong kêu "Shak Shak Shak" | Kiểm tra, sửa chữa chỗ uốn ống đồng |
| | | 5. Cục trong kêu "Woong~" | Kiểm tra mô tơ cục trong (nghe – cảm nhận) → Thay thế mô tơ nếu cần thiết |

| Điều hòa nhiệt độ gia dụng (RAC) | Nôi | 10. Tiếng ồn | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------------------------|------|----------------------|---------------|-------------------|
| | dung | Máy ồn khi hoạt động | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |


| Phân loại | Triệu chứng | Nguyên nhân & Hình ảnh minh họa | Phương pháp sửa chữa |
|-----------|-------------|--------------------------------------|--|
| | Máy bị ồn | 6. Cục ngoài kêu "Woong Woong Woong" | Kiểm tra rung động của máy nén - Điều chỉnh giá treo cục ngoài - Điều chỉnh độ cân bằng cục ngoài - Điều chỉnh hoặc lắp bổ sung các chân cao su giảm chấn Chú ý: Máy chạy trong tình trạng thiếu/thừa ga cũng gây ra các rung động và tiếng ồn bất thường. Trước khi cân chỉnh hãy kiểm tra ga trong máy. |
| | | 7. Cục ngoài kêu "Ta Da Dak" | Kiểm tra quạt gió cục ngoài → Sửa chữa, thay thế nếu cần thiết |
| | | 8. Cục ngoài kêu "Chi~ing" | Kiểm tra rung động tại các góc vuông cục ngoài Điều chỉnh góc, vặn chặt vít, dán thêm cao su giảm chấn |

| Điều hòa nhiệt độ gia dụng (RAC) | Nội dung | 11. Phòng có mùi lạ | Ngày thiết lập | 2010/12/22 |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| | | Xử lý mùi trong phòng | Thiết lập bởi | LGEVN / SVC Dept. |


| Phân loại | Triệu chứng | Nguyên nhân & Hình ảnh minh họa | Phương pháp sửa chữa |
|-----------|---------------|--|--|
| | Máy có mùi lạ | Mùi sản phẩm mới Mùi do các chất thơm (nước xịt phòng) | Giải thích cho khách hàng và bật thông gió để khử mùi. Trường hợp không có quạt thông gió thig mở hết cửa và dùng quạt thường để khử mùi. |
| | | 3. Mùi do các chất bẩn tụ lâu ngày trong dàn lạnh | Vệ sinh dàn lạnh, lưới lọc gió |
| | | 4. Mùi xông ngược vào phòng từ ống nước thải | Chuyển vị trí ống nước thải |
| | | 5. Mùi từ đồ nội thất, keo dán sau khi xây dựng | Giải thích cho khách hàng và bật thông gió để khử mùi. Trường hợp không có quạt thông gió thig mở hết cửa và dùng quạt thường để khử mùi. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Điều hòa nhiệt độ gia dụng (RAC) | Nôi | 12. Máy điều hòa Inverter | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------------------------|------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | dung | 12.1 Bảng mã lỗi cục trong | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| | | Hiển thị | | | | |
|-----------|--|----------|-------|---------------|-----------------|--|
| | | Cục | trong | Cục | ngoài | |
| Mã Iỗi | Mô tả | LED1 | LED2 | LED1 (Red) | LED2 (Green) | |
| 01 | Thermistor nhiệt độ không khí cục trong đứt / chập | | 1 Lần | - | - | |
| 02 | Thermistor ống đầu vào cục trong đứt / chập | | 2 Lần | - | - | |
| 05 | Lỗi truyền tín hiệu (Cục trong ↔ Cục ngoài) | | 5 Lần | - | - | |
| 06 | Thermistor ống đầu ra cục trong đứt / chập | | 6 Lần | - | - | |
| 09 | Lỗi IC EEPROM (Indoor Unit) | | 9 Lần | - | - | |
| 10 | Lỗi quạt cục trong kẹt (quá tải) | 1 Lần | - | - | - | |
| 12 | Thermistor ống giữa dàn cục trong đứt / chập | 1 Lần | 2 Lần | - | - | |

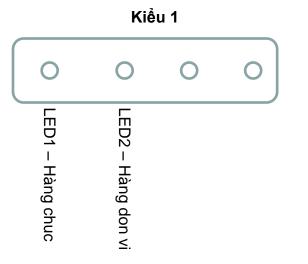

Kiểu 3

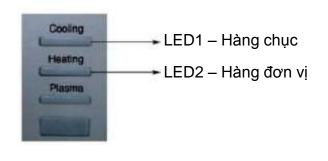

Kiểu 2

8H+85+8H

Kiểu 4

LED1 – Hàng chục

LED2 – Hàng đơn vị

Điều hòa nhiệt độ gia dụng (RAC) Nội dung 12. Máy điều hòa Inverter

12.2 Bảng mã lỗi cục ngoài

Thời gian

Dec 2010


| Ti

Thực hiện bởi


LGEVN / SVC Dept.

| | | Lỗi hiển thị | | | | |
|--------|--|--------------|---------------------|-------|-------|--|
| | | Cục | Cục trong Cục ngoài | | | |
| Mã lỗi | Mô tả | LED1 | LED2 | LED1 | LED2 | |
| 21 | Lỗi quá tải (hỏng comp hoặc mạch nguồn DC) | 2 Lần | 1 Lần | 2 Lần | 1 Lần | |
| 22 | Lỗi quá dòng (Dòng AC vượt quá giá trị định mức) | 2 Lần | 2 Lần | 2 Lần | 2 Lần | |
| 23 | Lỗi điện áp DC thấp hơn giá trị định mức | 2 Lần | 3 Lần | 2 Lần | 3 Lần | |
| 25 | Điện áp dây cao / thấp hơn giá trị định mức | 2 Lần | 5 Lần | 2 Lần | 5 Lần | |
| 26 | Lỗi máy nén hoặc mạch nguồn máy nén | 2 Lần | 6 Lần | 2 Lần | 6 Lần | |
| 27 | Lỗi quá dòng của mạch chuyển đổi điện AC → DC | 2 Lần | 7 Lần | 2 Lần | 7 Lần | |
| 28 | Lỗi điện áp DC cao hơn giá trị định mức | 2 Lần | 8 Lần | 2 Lần | 8 Lần | |
| 29 | Máy nén inverter bị quá dòng (quá tải) | 2 Lần | 9 Lần | 2 Lần | 9 Lần | |
| 31 | Lỗi thấp dòng (Dòng không đạt giá trị định mức) | 3 Lần | 1 Lần | 3 Lần | 1 Lần | |
| 32 | Nhiệt độ ống xả máy nén inverter cao | 3 Lần | 2 Lần | 3 Lần | 2 Lần | |
| 40 | Lỗi Sensor biến dòng (Đứt / Chập) | 4 Lần | - | 4 Lần | - | |
| 41 | Lỗi thermistor ống xả máy nén inverter (Đứt / Chập) | 4 Lần | 1 Lần | 4 Lần | 1 Lần | |
| 44 | Lỗi thermistor không khí dàn nóng (Đứt / Chập) | 4 Lần | 4 Lần | 4 Lần | 4 Lần | |
| 45 | Lỗi thermistor giữa dàn nóng (Đứt / Chập) | 4 Lần | 5 Lần | 4 Lần | 5 Lần | |
| 48 | Lỗi thermistor đầu ra dàn nóng (Đứt / Chập) | 4 Lần | 8 Lần | 4 Lần | 8 Lần | |
| 53 | Lỗi kết nối tín hiệu (Outdoor Unit ↔ Indoor Unit) | 5 Lần | 3 Lần | 5 Lần | 3 Lần | |
| 60 | Lỗi IC EEPROM | 6 Lần | - | 6 Lần | - | |
| 61 | Nhiệt độ dàn nóng cao | 6 Lần | 1 Lần | 6 Lần | 1 Lần | |
| 62 | Nhiệt độ IC inverter cao | 6 Lần | 2 Lần | 6 Lần | 2 Lần | |
| 63 | Nhiệt độ dàn nóng thấp | 6 Lần | 3 Lần | 6 Lần | 3 Lần | |
| 65 | Lỗi thermistor cánh tản nhiệt IC inverter (Đứt / Chập) | 6 Lần | 5 Lần | 6 Lần | 5 Lần | |

Kiểu 1: Loại 2 led

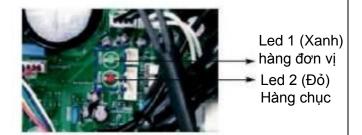

Kiểu 2 Loại 1 led

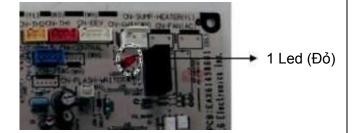





| Điều | hòa i | nhiệt | độ |
|------|-------|-------|----|
| gia | dụng | (RA | C) |

Nội dung

12. Máy điều hòa Inverter

Thời gian

Dec 2010


12.3 Phương pháp kiểm tra, sửa chữa


Thực hiện bởi

LGEVN / SVC Dept.

CH01; CH02; CH06; CH12

| Lỗi | Linh kiện | Nguyên nhân | Mục kiểm tra |
|------|------------------------------------|-------------|------------------------------|
| CH01 | Sensor nhiệt độ phòng | Chập / Đứt | |
| CH02 | Sensor nhiệt độ ống vào cục trong | Chập / Đứt | - Kiểm tra tiếp xúc giắc cắm |
| CH06 | Sensor nhiệt độ ống ra cục trong | Chập / Đứt | - Kiểm tra giá trị điện trở |
| CH12 | Sensor nhiệt độ giữa dàn cục trong | Chập / Đứt | |

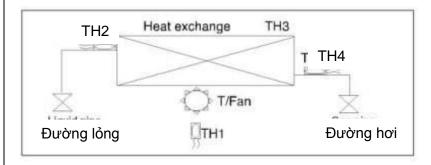

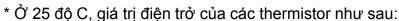


• TH1 : 10K

• TH2 : 5K

• TH3 : 5K

• TH4: 5K

* Giá trị các sensor thay đổi theo nhiệt độ. Tham khảo phụ lục để biết thêm chi tiết.

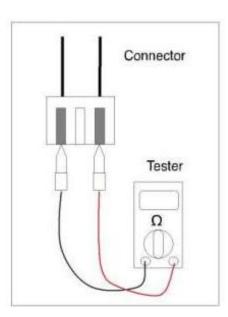

PHƯƠNG PHÁP ĐO

- 1. Tháo giắc cắm ra khỏi PCB
- 2. Đặt đồng hồ đo ở thang đo điện trở
- 3. Đo giá trị điện trở và so xánh với tiêu chuẩn

Chú ý : Khi giá trị sensor bình thường mà máy vẫn báo lỗi thì PCB bị hỏng

→ Thay thế PCB

| Điều hòa nhiệt độ gia dụng (RAC) | Nôi | 12. Máy điều hòa Inverter | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| | | 12.3 Phương pháp kiểm tra, sửa chữa | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

CH05; CH09

| Lỗi | Diễn giải | Nguyên nhân | Điểm kiểm tra |
|------|--|---|---|
| CH05 | Lỗi truyền tín hiệu giữa cục trong và cục ngoài | Không có tín hiệu qua lại giữa cục trong và cục ngoài trong thời gian lâu hơn 3 phút | Kiểm tra điện áp nguồn (cục trong và cục ngoài) Kiểm tra tình trạng đấu nối của dây tín hiệu, tình trạng tiếp xúc của giắc cắm Kiểm tra cách điện của dây tín hiệu với mass (Bình thường > 2M) Kiểm tra tình trạng nối mass của cục trong và cục ngoài. Kiểm tra chiều dài của dây tín hiệu. Nếu dài hơn 50m phải thay thế dây to hơn và tách riêng khỏi các dây nguồn để tránh nhiễu. Kiểm tra các dây nguồn gần với đường đi của dây tín hiệu. Các dây nguồn có dòng điện lớn đi song song với dây tín hiệu có thể gây nhiễu làm yếu tín hiệu. Kiểm tra PCB (phần mạch tín hiệu) của cục trong và cục ngoài. |
| CH09 | Lỗi kết nối giữa PCB chính và PCB phụ | Đứt mạch hoặc điện trở tiếp xúc lớn | Kiểm tra tình trạng đứt dây, tiếp xúc của giắc cắm |

| Điều hòa nhiệt độ gia dụng (RAC) | Nôi | 12. Máy điều hòa Inverter | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| | | 12.3 Phương pháp kiểm tra, sửa chữa | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Lỗi | Diễn giải | Nguyên nhân | Điểm kiểm tra |
|------|---------------------------------------|---|--|
| CH10 | Mô tơ cục trong không hoạt động | Mô tơ ngừng hoạt động lâu hơn 1 phút | Kiểm tra tình trạng kẹt cơ của mô tơ (dùng tay) Kiểm tra tình trạng tiếp xúc điện của giắc cắm mô tơ Kiểm tra tình trạng thông mạch của dây điện từ PCB ra mô tơ (chú ý kiểm tra tình trạng đứt ngậm bên trong bằng cách dùng đồng hồ đo thông mạch từng dây một). Kiểm tra tình trạng mô tơ (Dùng mô tơ mới để thử bằng cách để ngoài và nối với giắc cắm, khởi động máy. Nếu mô tơ không chạy, chuyển sang bước tiếp theo) Kiểm tra tình trạng PCB |

| Điều hòa nhiệt độ gia dụng (RAC) | Nôi | 12. Máy điều hòa Inverter | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| | _ • | 12.3 Phương pháp kiểm tra, sửa chữa | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Lỗi | Diễn giải | Nguyên nhân | Điểm kiểm tra |
|------|---|--|--|
| CH21 | Dòng điện của máy nén cao hơn giá trị định mức | Máy nén bị kẹt Đứt, chập mạch bên trong máy nén Máy vận hành trong điều kiện quá tải Hỏng PCB | Kiểm tra tình trạng lắp đặt, tình trạng giải nhiệt cục nóng, tình trạng bẹp (gập ống). Kiểm tra khoảng cách giữa cục trong và cục ngoài. Kiểm tra tình trạng thừa, thiếu ga. Kiểm tra tình trạng đóng / mở của van chặn cục ngoài. Kiểm tra tình trạng kẹt của máy nén. Kiểm tra điện trở cách điện, tình trạng đứt / hở mạch cuộn dây, điện trở các cuộn dây. Kiểm tra tình trạng đấu dây U, V, W có bị ngược không Kiểm tra tình trạng các giắc cắm của PCB Kiểm tra phần nguồn inverter IPM (Chập, cháy) Kiểm tra cách điện các chân đầu vào của IPM |

| Điều hòa nhiệt đô | Nôi | 12. Máy điều hòa Inverter | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|-----|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | | 12.3 Phương pháp kiểm tra, sửa chữa | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Lỗi | Diễn giải | Nguyên nhân | Điểm kiểm tra |
|------|--|---|---|
| CH22 | Dòng điện xoay chiều đầu vào cao hơn giá trị định mức | Điện áp nguồn thấp Máy bị quá tải (Giải nhiệt kém, Dàn nóng bị bản, thừa ga, vv) Hỏng PCB | 1. Kiểm tra điện áp nguồn (190 ~ 260VAC) 2. Kiểm tra tình trạng lắp đặt (giống CH21) 3. Kiểm tra tình trạng kẹt của quạt gió (cục trong, ngoài) 4. Kiểm tra mạch cảm nhận dòng điện AC đầu vào - Đặt đồng hồ ở thang đo điện áp DC - Đo điện áp tại các điểm như hình ảnh minh họa - Giá trị điên áp nằm trong khoảng 2,5V (+/-0,2V). Nếu kết quả đo nằm ngoài khoảng này thì PCB bị hỏng. → Thay thế PCB mới Chú ý: Thực hiện phép đo khi có nguồn nhưng không bật máy (chế độ stand by hay còn gọi là chế độ chờ) |

| Điều hòa nhiệt đô | Nôi | 12. Máy điều hòa Inverter | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|-----|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | | 12.3 Phương pháp kiểm tra, sửa chữa | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Lỗi | Diễn giải | Nguyên nhân | Điểm kiểm tra |
|------|--|--|---|
| CH23 | Điện áp một chiều thấp hơn giá trị gới hạn 140VDC | Điện áp nguồn thấp Hỏng PCB | Kiểm tra điện áp nguồn (190 ~ 260VAC) Kiểm tra điện áp một chiều. Giá trị điện áp này phải nằm trong khỏng 280 ~ 310VDC. Kiểm tra mạch cảm nhận điện áp một chiều (2,4 ~ 2,8VDC) trên PCB |
| | | | DC/L GND Vdc |
| | | | Nếu kết quả đo không nằm trong khoảng giá trị trên thì PCB đã bị hỏng. → Thay thế PCB mới |

| Điều hòa nhiệt độ gia dụng (RAC) | Nôi | 12. Máy điều hòa Inverter | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| | | 12.3 Phương pháp kiểm tra, sửa chữa | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Lỗi | Diễn giải | Nguyên nhân | Điểm kiểm tra |
|------|--|--|---|
| CH26 | Dòng điện ban đầu của máy nén vượt giá trị giới hạn hoặc không có tín hiệu đầu vào của mạch cảm nhận tình trạng hoạt động của máy nén | Máy nén không hoạt động Máy hoạt động trong tình trạng quá tải. Hỏng PCB | Kiểm tra tình trạng lắp đặt, tình trạng giải nhiệt, các quạt gió cục trong, ngoài. Kiểm tra tình trạng kẹt cơ, chạm mát, điện trở cuộn dây hoặc đứt dây của máy nén. Kiểm tra tình trạng giắc cắm của máy nén Kiểm tra IPM (tham khảo CH21) Kiểm tra mạch cảm nhận dòng điện (Đo như hình ảnh minh họa dưới đây Chú ý: Thực hiện phép đo khi máy ở trạng thái stand by (chờ) Nếu giá trị điện áp nằm ngoài khoảng 2,5VDC (+/-0,2) thì PCB đã bị hỏng → Thay thế PCB mới. |

| Điều hòa nhiệt độ gia dụng (RAC) | Nôi | 12. Máy điều hòa Inverter | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| | | 12.3 Phương pháp kiểm tra, sửa chữa | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Lỗi Diễ | n giải Nạ | guyên nhân | Điểm kiểm tra |
|--------------------------------------|--|-------------------|---|
| bộ phậ đổi điệr chiều tl ch | n chuyển troi n áp xoay tải. nành một 2. Hỏ niều hoả → DC) khố | ng tình trạng quá | Kiểm tra tình trạng lắp đặt, tình trạng giải nhiệt, các quạt cục trong, ngoài Kiểm tra thông số cuộn cảm (10A / 26,8mH) Kiểm tra tình trạng chập mạch của bộ phận chuyển đổi điện AC → DC tại giắc tín hiệu vào |

| Điều hòa nhiệt độ gia dụng (RAC) | Nôi | 12. Máy điều hòa Inverter | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| | | 12.3 Phương pháp kiểm tra, sửa chữa | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Lỗi | Diễn giải | Nguyên nhân | Điểm kiểm tra |
|------|-----------------------------|--|---|
| CH29 | Lỗi quá dòng của máy nén | Máy hoạt động trong tình trạng quá tải. Máy nén bị kẹt cơ Hỏng PCB | Kiểm tra tình trạng lắp đặt, tình trạng giải nhiệt, ga Kiểm tra tình trạng kẹt cơ, tình trạng đấu dây máy nén (ngược pha, mất pha, tiếp xúc) Kiểm tra cách điện (>2M) Kiểm tra mạch cảm nhận dòng điện theo hình ảnh dưới Chú ý: Đo ở trạng thái stand by (Bật nguồn nhưng không chạy máy). Giá trị tiêu chuẩn V=2,5VDC +/-0,2 Nếu ngoài khoảng này thì PCB đã bị hỏng → Thay mới |

| Điều hòa nhiêt đô | Nôi | 12. Máy điều hòa Inverter | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|-----|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | . • | 12.3 Phương pháp kiểm tra, sửa chữa | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Lỗi | Diễn giải | Nguyên nhân | Điểm kiểm tra |
|------|--|---|--|
| CH32 | Nhiệt độ ống xả của máy nén inverter cao hơn giá trị giới hạn | Máy hoạt động trong tình trạng quá tải. Thiếu hoặc rò ga Hỏng sensor LEV van hoạt động không bình thường | Kiểm tra tình trạng lắp đặt, tình trạng giải nhiệt, ga Kiểm tra quạt gió cục ngoài (mô tơ, tụ điện) Kiểm tra rò ga, thiếu ga Kiểm tra tiếp xúc giắc cắm LEV, tình trạng lắp ráp LEV Kiểm tra tình trạng IPM (tham khảo CH21) Kiểm tra tình trạng lắp ráp của sensor, tiếp xúc của giắc cắm. Đo giá trị điện trở và so xánh với giá trị tiêu chuẩn (200K +/-10% ở 25 độ C) |
| | | | 7. Kiểm tra cách điện của sensor với mass (>1M) |

| Điều hòa nhiêt đô | Nội | 12. Máy điều hòa Inverter | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|-----|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| '' | | 12.3 Phương pháp kiểm tra, sửa chữa | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Lỗi | Diễn giải | Nguyên nhân | Điểm kiểm tra |
|------|---|--|--|
| CH40 | Lỗi mạch cảm nhận dòng điện của PCB | 1. Linh kiện của mạch cảm nhận dòng điện của PCB bị hỏng | 1. Kiểm tra tình trạng các giắc nguồn vào 2. Kiểm tra mạch cảm nhận dòng điện. Đo ở trạng thái bật nguồn nhưng không chạy máy Giá trị trong phép đo 1 V=2,5 +/-0,2VDC Giá trị trong phép đo 2 V=2,5 +/-0,2VDC Nếu kết quả đo không nằm trong phạm vi trên thì mạch cảm nhận dòng của PCB bị hỏng → Thay mới PCB |

| Điều hòa nhiệt đô | Nội | 12. Máy điều hòa Inverter | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|-----|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | . • | 12.3 Phương pháp kiểm tra, sửa chữa | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

CH41/44/45/65

| Lỗi | Diễn giải | Nguyên nhân | Điểm kiểm tra |
|------|--------------------------------------|---|--|
| CH41 | Sensor ống xả máy nén inverter | Sensor bị hỏng hoặc (đứt, chập) giắc cắm không tiếp xúc | Kiểm tra tình trạng lắp ráp và các giắc cắm Kiểm tra giá trị điện trở của các sensor theo tiêu chuẩn. |
| CH44 | Sensor gió cục ngoài | | Sensor ống xả máy nén INV 200K Sensor gió cục ngoài 10K |
| CH45 | Sensor ống cục ngoài | | Sensor ống cục ngoài 5K Sensor cánh tản nhiệt IC 10K |
| CH65 | Sensor cánh tản nhiệt IC inverter | | Các giá trị trong bảng là đo ở 25 độ C. Tham khảo phụ lục để có các giá trị điện trở theo nhiệt độ |

| Điều hòa nhiệt đô | Nôi | 12. Máy điều hòa Inverter | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | | 12.3 Phương pháp kiểm tra, sửa chữa | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Lỗi | Diễn giải | Nguyên nhân | Điểm kiểm tra |
|------|---|--|--|
| CH53 | Lỗi không có tín hiệu từ cục tới cục ngoài trong trong thời gian lâu hơn 3 phút | Cục trong bị mất nguồn Không có (đứt) đường truyền tín hiệu từ cục trong tới cục ngoài Tín hiệu bị nhiễu do các tác động bên ngoài Mạch truyền tín hiệu giữa cục trong và cục ngoài trong PCB bị hỏng | Kiểm tra nguồn của cục trong Kiểm tra tình trạng hoạt động của cục trong Kiểm tra đường tín hiệu (thông mạch, chạm mát, chiều dài) Kiểm tra tình trạng nối mass của cục trong, cục ngoài Kiểm tra các đường dây nguồn gần với dây tín hiêu. Các dòng điện lớn gần dây tín hiệu có thể làm nhiếu và máy báo lỗi Kiểm tra các giắc cắm của dây tín hiệu Kiểm tra mạch truyền / nhận tín hiệu của PCB cục trong và cục ngoài. |

| Điều hòa nhiệt đô | Nôi | 12. Máy điều hòa Inverter | |
|-------------------|-----|-------------------------------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | | 12.3 Phương pháp kiểm tra, sửa chữa | LGEVN / SVC Dept. |

| Lỗi | Diễn giải | Nguyên nhân | Điểm kiểm tra |
|------|-----------------------------|--|---|
| CH60 | Lỗi IC EEPROM của cục ngoài | EEPROM bị sai loại hoặc không lắp. EEPROM bị hỏng. EEPROM lắp không đúng. Mối hàn chân EEPROM không tiếp xúc. | 1. Kiểm tra tình trạng lắp ráp của EEPROM và các phần liên quan trong PCB. Chú ý kiểm tra hướng (chiều lắp) của EEPROM khi lắp qua chân đế. |

| Điều hòa nhiệt đô | Nôi | 12. Máy điều hòa Inverter | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|-----|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | . • | 12.3 Phương pháp kiểm tra, sửa chữa | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

CH61 Điểm kiểm tra Lỗi Diễn giải Nguyên nhân 1. Kiểm tra tình trạng lắp đặt (tham khảo phần trước) **CH61** Nhiệt độ dàn 1. Quạt dàn nóng bị hỏng 2. Kiểm tra tình trạng thừa ga (đo áp suất, dòng điện để có nóng cao hơn giới hạn 2. Dàn nóng trao đổi đánh giá chính xác. 3. Kiểm tra tình trạng lắp ráp và hoạt động của van LEV nhiêt kém 4. Kiểm tra sensor 3. Sensor bị hỏng 4. Van LEV hoạt động Đo điện trở và so xánh với giá trị tiêu chuẩn • Do cách điện của sensor với mass (phải > 1M) không bình thường 5. Thừa ga Sensor Connector Tester

| Điều hòa nhiêt đô | Nôi | 12. Máy điều hòa Inverter | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|-----|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | _ • | 12.3 Phương pháp kiểm tra, sửa chữa | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Lỗi | Diễn giải | Nguyên nhân | Điểm kiểm tra |
|------|---|---|--|
| CH62 | Nhiệt độ cánh tản nhiệt IC inverter cao quá giới hạn | Máy bị quá tải Tình trạng lắp ráp cánh tản nhiệt IC không tốt Hỏng sensor cảm biến nhiệt độ | Kiểm tra tình trạng lắp đặt (tham khảo phần trước) Kiểm tra thừa ga Kiểm tra tình trạng lắp ráp (tiếp xúc) giữa cánh tản nhiệt và IC trên PCB (chú ý lớp mỡ tản nhiệt dưới cánh) Kiểm tra giá trị điện trở của sensor (như hình dưới) Giá trị điện trở R=7K +/-10% |

| Điều hòa nhiêt đô | Nôi | 12. Máy điều hòa Inverter | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|-----|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | | 12.3 Phương pháp kiểm tra, sửa chữa | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Lỗi | Diễn giải | Nguyên nhân | Điểm kiểm tra |
|------|--|--|---|
| CH67 | Mô tơ quạt gió cục ngoài không hoạt động | Mô tơ bị kẹt Dây điện, giắc cắm không thông mạch Hỏng mô tơ Mạch điều khiển mô tơ bị hỏng | Kiểm tra tình trạng kẹt của mô tơ Kiểm tra tình trạng dây điện, giắc cắm nối từ PCB ra mô tơ (Chú ý hiện tượng giắc cắm không tiếp xúc do máy lắp đặt lâu ngày). Kiểm tra tình trạng mô tơ Đặt đồng hồ ở thang đo điện áp phân cực diode Đo điện áp giữa hai chân 1 và 4 của giắc cắm mô tơ Nếu kết quả đo nằm ngoài khoảng 1V (+/-0,2V) thì mô tơ đã bị hỏng → Thay thế mô tơ Tester |

| Điều hòa nhiêt đô | Nôi | 12. Máy điều hòa Inverter | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|-----|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | | 12.3 Phương pháp kiểm tra, sửa chữa | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Lỗi | Diễn giải | Nguyên nhân | Điểm kiểm tra |
|------|---------------------|--|--|
| CH21 | Máy nén cao dòng | Máy nén bị kẹt Chập mạch, đứt cuộn dây trong máy nén. Máy bị quá tải Hỏng PCB | Kiểm tra tình trạng lắp đặt (tham khảo phần trước) Kiểm tra tình trạng thừa ga. Kiểm tra tốc độ, tụ điện quạt gió cục ngoài. Kiểm tra tình trạng kẹt cơ của máy nén Kiểm tra tình trạng chập / đứt của cuộn dây máy nén Kiểm tra cách điện máy nén Kiểm tra tình trạng dây điện, giắc cắm từ PCB tới máy nén Kiểm tra phần nguồn IPM của PCB Kiểm tra chập mạch đầu vào của IPM Kiểm tra lệch pha (sai lệch cho phép là 2A) |

| Điều hòa nhiệt đô | | 12. Máy điều hòa Inverter | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|--|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | | 12.3 Phương pháp kiểm tra, sửa chữa | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Lỗi | Diễn giải | Nguyên nhân | Điểm kiểm tra |
|------|--|---|--|
| CH22 | Dòng điện xoay chiều đầu vào cao hơn giá trị giới hạn | Điện áp nguồn thấp Máy bị quá tải PCB bị hỏng | Kiểm tra điện áp nguồn (190 ~ 260VAC) Kiểm tra tình trạng thừa ga. Kiểm tra tình trạng lắp đặt Kiểm tra tình trạng giải nhiệt dàn nóng Kiểm tra PCB |
| | | | Bật nguồn nhưng không chạy máy |
| | | | Đặt đồng hồ ở thang đo Vdc. Đo điện áp tại mạch cảm nhận dòng điện đầu vào Giá trị điện áp tiêu chuẩn Vdc = 2,5V +/-0,2V Nếu kết quả nằm ngoài khoảng này thì PCB bị hỏng. |

| Điều hòa nhiệt đô | Nôi | 12. Máy điều hòa Inverter | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|------|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | dung | 12.3 Phương pháp kiểm tra, sửa chữa | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Lỗi | Diễn giải | Nguyên nhân | Điểm kiểm tra |
|------|---|---|--|
| CH23 | Điện áp một chiều thấp hơn giới hạn (140Vdc) | Điện áp nguồn thấp PCB bị hỏng | Kiểm tra điện áp nguồn (190 ~ 260VAC) Kiểm tra giá trị điện áp một chiều sau chỉnh lưu (thông thường từ 280 ~ 310V) Kiểm tra mạch cảm nhận điện áp một chiều |
| | | | Bật nguồn nhưng không chạy máy Đo điện áp một chiều của mạch cảm nhận. Thông thường Vdc = 2,5V +/-0,2V Nếu ngoài khoảng này thì PCB bị hỏng → Thay mới |

| Điều hòa nhiệt đô | Nội dung | 12. Máy điều hòa Inverter | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | | 12.3 Phương pháp kiểm tra, sửa chữa | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Lỗi | Diễn giải | Nguyên nhân | Điểm kiểm tra |
|------|---|---|--|
| CH26 | Máy nén bị quá dòng hoặc không có tín hiệu đầu vào của mạch cảm nhận trạng thái hoạt động của máy nén | Máy nén bị hỏng Máy hoạt động trong tình trạng quá tải Hỏng IPM của PCB Hỏng mạch cảm nhận dòng làm việc của máy nén | Kiểm tra tình trạng lắp đặt, thừa ga Kiểm tra tình trạng giải nhiệt dàn nóng Kiểm tra tình trạng kẹt cơ của máy nén Kiểm tra tình trạng chập / đứt của cuộn dây máy nén Kiểm tra cách điện máy nén Kiểm tra tình trạng dây điện, giắc cắm từ PCB tới máy nén Kiểm tra phần nguồn IPM của PCB Kiểm tra chập mạch đầu vào của IPM Kiểm tra mạch cảm nhận dòng điện của PCB Bật nguồn nhưng không chạy máy Đo điện áp một chiều của mạch cảm nhận. Thông thường Vdc = 2,5V +/-0,2V Nếu ngoài khoảng này thì PCB bị hỏng → Thay mới |

| Điều hòa nhiệt đô | Nôi | 12. Máy điều hòa Inverter | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|------|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | dung | 12.3 Phương pháp kiểm tra, sửa chữa | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Lỗi | Diễn giải | Nguyên nhân | Điểm kiểm tra |
|------|---|---|--|
| CH29 | Máy nén bị quá dòng hoặc tín hiệu đầu vào của mạch cảm nhận trạng thái hoạt động của máy nén bị hỏng | Máy nén bị hỏng Máy hoạt động trong tình trạng quá tải Hỏng mạch cảm nhận dòng làm việc của máy nén | Kiểm tra tình trạng lắp đặt, thừa ga Kiểm tra tình trạng giải nhiệt dàn nóng Kiểm tra tình trạng kẹt cơ của máy nén Kiểm tra tình trạng chập / đứt của cuộn dây máy nén Kiểm tra cách điện máy nén Kiểm tra tình trạng dây điện, giắc cắm từ PCB tới máy nén Kiểm tra mạch cảm nhận dòng điện của PCB Bật nguồn nhưng không chạy máy • Đo điện áp một chiều của mạch cảm nhận. Thông thường Vdc = 2,5V +/-0,2V • Nếu ngoài khoảng này thì PCB bị hỏng → Thay mới |


| Điều hòa nhiệt đô | Nôi | 12. Máy điều hòa Inverter | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|-----|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | . • | 12.3 Phương pháp kiểm tra, sửa chữa | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

| Lỗi | Diễn giải | Nguyên nhân | Điểm kiểm tra |
|------|---|--|--|
| CH32 | Nhiệt độ ống xả của máy nén cao quá giới hạn | Máy hoạt động trong tình trạng quá tải Thiếu ga Sensor hỏng hoặc tình trạng không tiếp xúc của giắc cắm Van tiết lưu LEV hoạt động không bình thường. | Kiểm tra tình trạng lắp đặt, thiếu ga Kiểm tra tình trạng giải nhiệt dàn nóng Kiểm tra giắc cắm của LEV Kiểm tra tình trạng lắp ráp của cuộn hút LEV Kiểm tra giắc cắm của sensor, đo cách điện sensor Đo giá trị điện trở của sensor và so xánh với tiêu chuẩn |
| | | | Đo điện điện trở của sensor. (R=200K +/-10% ở 25 độ C) Nếu ngoài khoảng này thì PCB bị hỏng → Thay mới |

| Điều hòa nhiệt đô | Nôi | 12. Máy điều hòa Inverter | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|-----|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | . • | 12.3 Phương pháp kiểm tra, sửa chữa | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

CH40 Lỗi Điểm kiểm tra Diễn giải Nguyên nhân 1. Kiểm tra cầu đấu điện chính CH40 Mạch cảm nhận Hỏng các linh kiện dòng điện AC của mạch cảm 2. Kiểm tra mạch cảm nhận dòng điện đầu vào đầu vào hoặc nhận trong PCB GND mạch cảm nhận dòng điện của Mạch cảm nhận máy nén bị dòng AC hỏng Vdc=0+/-0,2V Input Cur Bật nguồn Fig.1 nhưng không chạy máy Mạch cảm nhận dòng máy nén Vdc=2,5+/-0,2V


| Điều hòa nhiệt đô | Hiên | Phụ lục | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|-------|---------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | tượng | Kiểm tra máy nén inverter | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

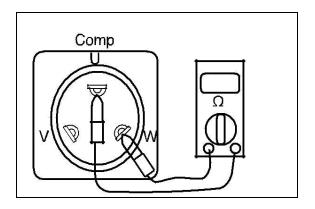


| Phép đo | Điện trở |
|-----------|------------|
| U-V | 1,5~2 Ohm |
| V-W | 1,5~2 Ohm |
| U-W | 1,5~2 Ohm |
| U-Chassis | Lớn hơn 1M |
| V-Chassis | Lớn hơn 1M |
| W-Chassis | Lớn hơn 1M |

- 1. Tháo giắc cắm khỏi máy nén
- 2. Đặt đồng hồ ở thang đo điện trở
- 3. Đo điện giữa các chân máy nén với nhau
- 4. Đo điện trở giữa các chân máy nén với vỏ máy
- Nếu giá trị điện trở vươth quá giá trị trong bảng thì máy nén đã bị hỏng → Thay thế máy nén mới.

| gia dụng (RAC) tượng Kiểm tra IPM máy inverter Thực hiện bởi LGEVN / SVC Dept. | Điều hòa nhiệt đô | Hiên | Phụ lục | Thời gian | Dec 2010 |
|--|-------------------|-------|---------------------------|---------------|-------------------|
| | | tượng | Kiểm tra IPM máy inverter | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

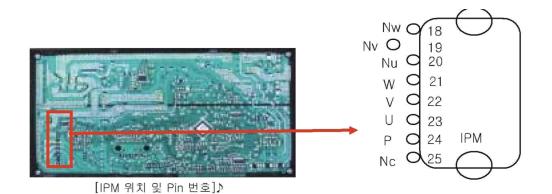

- 1. Tháo giắc cắm khỏi PCB
- 2. Đặt đồng hồ ở thang đo diode
- 3. Đo điện áp P-U; P-V; P-W
- 4. Đo điện áp U-Nu; V-Nv; W-Nw
- Giá trị điện áp tiêu chuẩn là 0,4~0,6V. Nếu kết quả đo nằm ngoài khoảng trên → Thay thế PCB

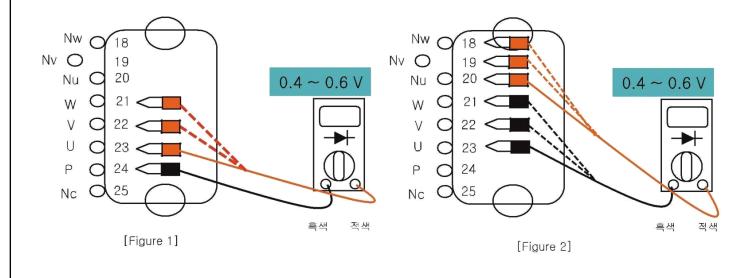

| Điều hòa nhiệt đô | Hiên | Phụ lục | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------|-------|-----------------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | tượng | Kiểm tra quạt gió cục ngoài | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

■ Phương pháp kiểm tra mô tơ quạt gió cục ngoài











■ Triệu chứng mô tơ hỏng

- Không hoạt động, tốc độ thấp hoặc rất thấp.
- Trục mô tơ không quay do hỏng vòng bi.
- Có khói, mùi khét từ mô tơ, Tiếng ồn lớn.

■ Phương pháp sửa chữa

- Tắt nguồn, tháo conector, lấy mô tơ ra ngoài.
- Đo điện trở các cuộn dây của mô tơ (Cuộn chính, cuộn phụ, cuôn tốc độ). Đo cách điện của cuộn dây với vỏ mô tơ.
- Sử dụng tụ điện còn tốt để kiểm tra tình trạng hoạt động của mô tơ.

| Điều hòa nhiệt độ | Hiên | Phụ lục | Thời gian | Dec 2010 |
|---------------------|-------|------------------|---------------|-------------------|
| gia dụng (RAC) | tượng | Kiểm tra máy nén | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |
| W Trình tru kiểm tự | | | | |

X Trình tự kiểm tra máy nén

Kiểm tra dòng khởi động



Kiểm tra điện áp khởi động



Kiểm tra ga




Đo điện trở cuộn dây



Kiểm tra cách điện



Kiểm tra dòng khởi động

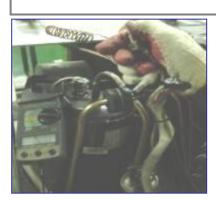

Kiểm tra điện áp khởi động



Thử khởi động với tụ có điện dung lớn hơn



Tài liệu huấn luyện kỹ thuật máy lạnh

84

Điều hòa nhiệt độ gia dụng (RAC)

Hiện tượng


| Phụ lục | |
|------------------|--|
| Kiểm tra tụ điện | |

Thời gian

Dec 2010

Thực hiện bởi LGEVN / SVC Dept.

■ Tên linh kiện : Tụ điện

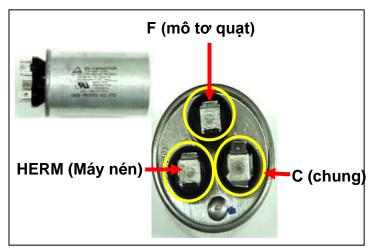


■ Chức năng

Đây là tụ ngâm (tụ chạy) cho mô tơ quạt gió và máy nén. Các tụ này đồng thời có tác dụng tăng mô men khởi động cho các động cơ

Hiện tượng

Máy nén không khởi động và OLP cắt dòng vào máy (có thể nghe tiếng OLP cắt "tách")

■ Phương pháp đo

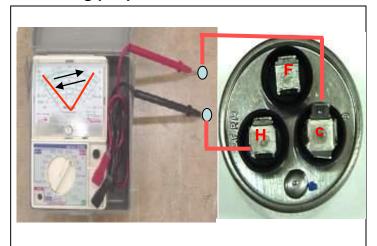

■ Phương pháp kiểm tra

Để đồng hồ thang kiểm tra tụ hoặc thang Rx100K

- * Đo hai cực (C H).
 - Bình thường : điện trở giảm sau đó tăng dần
 - Không bình thường : Điện trở vô cùng lớn, rất nhỏ hoặc không đổi

| Điều | hòa n | hiệt | độ |
|------|-------|------|----|
| | dụng | | |

Hiện tượng

| Phụ | lục |
|-----|-----|
| _ | |

Thời gian

Dec 2010

Kiếm tra OLP

Thực hiện bởi

LGEVN / SVC Dept.

■ Tên linh kiện : O L P (bảo vệ quá tải)



■ Chức năng

OLP là linh kiện bảo vệ dùng để cắt dòng vào máy nén khi có sự quá nhiệt và quá dòng trong quá trình vận hành

■ Triệu chứng – hiện tượng


Máy nén không chạy. Quạt gió cục ngoài hoạt động bình thường. Máy điều hòa không lạnh

■ Phương pháp đo



■ Phương pháp kiểm tra

- Linh kiện này bao gồm điện trở dùng để tỏa nhiệt vào thanh lưỡng kim khi xảy ra quá dòng.
- Nhiệt độ đóng / cắt 115 ± 5 °C → cắt 93 ± 5 °C → đóng
- Các điểm kiểm tra khi OLP cắt
- Điện áp (Tụ khô, hỏng)
- Tụ điện
- Dàn nóng nghẹt bụi bẩn
- Tắc , nghẹt cáp, phin lọc

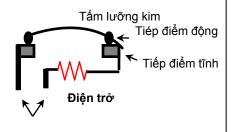

Điều hòa nhiệt độ gia dụng (RAC)

Hiện tượng

Phụ lục

Thời gian

Dec 2010

Kiểm tra rò ga, bẹp ống

Thực hiện bởi

LGEVN / SVC Dept.

Defect Reference Điểm nối cuc trong-cuc ngoài Rò ga Kiểm tra chỗ nối rắc co. - Kiểm tra chỗ loe cục ngoài - Kiểm tra các vị trí nối (ổng dài) - Kiểm tra rò ga tại các van cục ngoài Chú ý: Phía áp suất thấp: dùng máy. Phía cao áp : chay máy để kiểm tra Phương pháp Dàn lanh · Kiểm tra và xiết lai các rắc co Loe lai các đầu ống - Kiểm tra các vi trí hàn Thay van - Kiểm tra đường ống cục trong Chú ý : Để dễ phát hiện rò ga, hãy kiểm Hàn lại các điểm rò cục tra vết dầu loang khi dàn lạnh khô trong và cục ngoài (dừng máy hoặc chạy quạt gió trong thời gian đủ để làm khô dàn lanh) Dàn nóng - Kiểm tra các điểm hàn - Kiểm tra đường ống cục ngoài



Khắc phục: Kiểm tra và khắc phục tùy theo nguyên nhân (long loe, hàn, thay van, vv)

Chú ý: Khi thây thế các van, phải dung giấy ướt bao xung quang van đề tránh hư hỏng cho các chi tiết bên trong van trong quá trình hàn

Bộ chia ống cục trong



Các vị trí hay xảy ra rò ga trong cục trong

Work method

Öng U

Điểm kiểm tra

Óng xả (nén)



Luôn tìm kiếm vết dầu khi kiểm tra rò ga

- 1. Các ống U
- 2. Bộ chia, van đảo chiều
- 3. Óng xả
- 4. Các chỗ uốn
- 5. Các vị trí đầu, cuối dàn nóng
- 6. Các vị trí bị chạm Với chi tiết khác

7. Các vị trí rung động

Phương pháp:

Ông U, ống chia : Hàn lại

Ông xả, Van đảo chiều: Thay mới

Chú ý:

- 1. Tránh làm hỏng các mối hàn xung quanh vị trí hàn do nhiệt phát ra từ mỏ hàn (dùng các vật chắn).
- 2. Khi hàn các vị trí gần van đảo chiều phải dùng giẻ ướt bọc xung quanh van để tránh làm hỏng các chi tiết bên trong.
- 3. Khi hàn bên trong cục ngoài nên thao PCB đe không xảy ra các hư hỏng trong quá trình hàn.

Điều hòa nhiệt độ gia dung (RAC)

Hiên tượng

Phu luc

Kiểm tra mô tơ cục trong


Thời gian

Dec 2010

Thực hiện bởi

LGEVN / SVC Dept.

■ Chi tiết : Mô tơ quat gió cuc trong

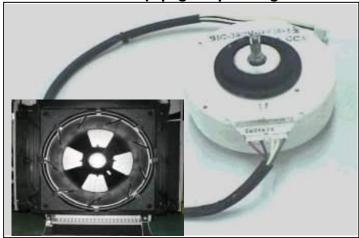


■ Chức năng

Làm quay quạt gió để tuần hoàn không khí qua dàn lạnh (khi làm lạnh) và dàn nóng (khi sưởi)

■ Triệu chứng, hiện tượng

- Đóng tuyết dàn lạnh
- Không có gió lạnh thổi ra
- Máy nén không chạy (sensor ống truyền tín hiệu về PCB)
- Đèn led báo lỗi (với một số model)

Phương pháp đo

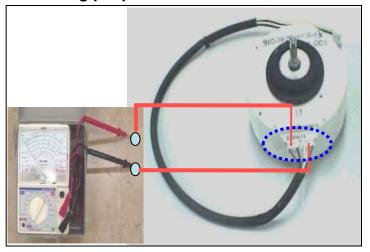

■ Phương pháp kiểm tra

Đỏ Vm Không có 2,3 GND Đen Trắng 5 +15V Xanh FG 7 Vàng Vsp



| Điều | hòa | nhiệt | độ |
|------|-----|-------|----|
| | | (RA | |

Hiên tượng

| | | P | hụ | lụ | С | |
|---|------|-----|----|----|------|-----|
| K | (iểm | tra | mô | tơ | chao | gió |

Thời gian

Dec 2010

Thực hiện bởi

LGEVN / SVC Dept.

■ Tên linh kiện : Mô tơ chao gió



■ Ví dụ về mô tơ bị ồn



■ Chức năng

Mô tơ chao gió vận hành bằng nguồn xung từ PCB. Góc mở của mô tơ được quyết định bởi số xung (tần số nguồn)

- Tốc độ của mô tơ được qui định bởi độ rộng của xung nguồn. Mô tơ chao gió dùng để hướng gió ra từ cục trong theo nhu cầu hoặc vận hành ở chế đô tư động để phân phối đều gió lanh

Hiện tượng

- Không điều khiển được các cánh chao gió trái/phải, lên/xuống. Có tiếng ồn khi các cánh chao gió hoạt động

■ Phương pháp kiểm tra

- Kiểm tra điện áp cấp (DC12V)
- Kiểm tra (cảm nhận) tiếng ồn khi hoạt động
- Kiểm tra chỗ nối giữa cánh gió và trục mô tơ

Sưởi ấm

Làm lạnh



| Điều hòa | nhiệt đợ | Ì |
|----------|----------|---|
| gia dụng | | |

Hiện tượng

Phụ lục Kiểm tra tiếng ồn quạt dàn lạnh

Thời gian

Dec 2010

Thực hiện bởi

LGEVN / SVC Dept.

■ Ví dụ về quạt cục trong bị ồn

Triệu chứng


Khách hàng: Quạt cục trong ồn

[Tiếng ồn]

1) Có tiếng Puk Puk Puk phát ra từ phía trái của sản phẩm.

Nguyên nhân và cách khắc phục

- 1) Nguyên nhân : Cuc cân bằng lỏng (tuột) ra khỏi nan quat.
- 2) Khắc phục : Lắp cục cân bằng về đúng vị trí và thử chạy quạt một vài lần để kiểm tra

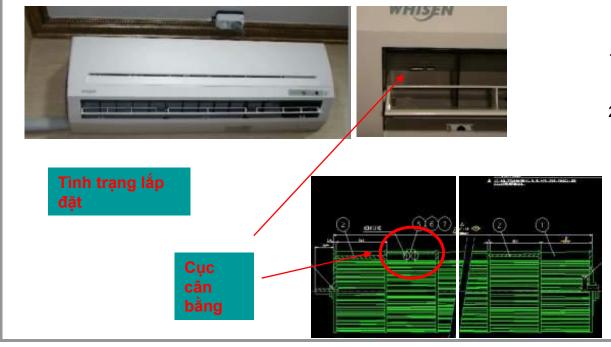

- Trong thực tế nếu quạt gió bị bám bản cũng gây ồn khi hoạt động
- 2) Khác phục : vệ sinh quạt, dàn lạnh, phin lọc.

Điều hòa nhiệt độ gia dụng (RAC)

Hiện tượng

| Phụ lục |
|------------------------|
| Kiểm tra PCB cục trong |

Thời gian

Dec 2010

Thực hiện bởi

LGEVN / SVC Dept.

■ Tên linh kiện : Vỉ mạch cục trong




■ Chức năng

 Vỉ mạch nằm bên trong hộp điều khiển và điều khiển hoạt động của máy

■ Triệu chứng, hiện tượng

- Hỏng các giắc cắm, housing
- Tiếp điểm rơ-le không tiếp xúc
- Chức năng điều khiển của MICOM không bình thường

■ Phương pháp đo

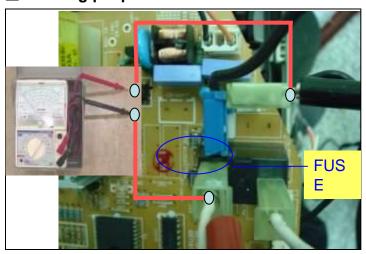

■ Phương pháp kiểm tra

- Kiểm tra điên áp cấp cho vỉ mạch.
- Khi điện áp bình thường, kiểm tra cầu chì, varistor, biến áp, IC nguồn, tụ hóa, vv. Tùy theo hỏng hóc mà quyết định sửa chữa hay tháy thế vỉ mạch.

| Điều hòa nhiệt | độ |
|----------------|----|
| Gia dụng (RA | C) |

Hiên tượng


| Phụ lục | Thời gian |
|----------------------------------|-----------|
| Kiểm tra mắt nhận và Display PCB | Thực hiện |

Thực hiện bởi

LGEVN / SVC Dept.

Dec 2010

■ Tên linh kiện : Vỉ mắt nhận

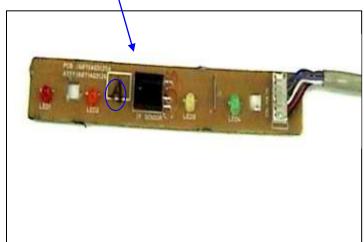

■ Chức năng và hoạt động

Nhận tín hiệu từ điều khiển từ xa và chuyển đến MYCOM

■ Triệu chứng

Không điều khiển được bằng điều khiển từ xa (Các chế độ chạy test và chạy cưỡng bức hoạt động bình thường)

■ Phương pháp thử nghiệm



■ Trình tự kiểm tra

- Kiểm tra tiếp xúc của giắc cắm và chân mắt nhận
- Kiểm tra nguồn cấp cho mắt nhận (DC5V)
- ※ Kiểm tra chức năng điều khiển của điều khiển từ xa
- Thay thế nếu linh kiện bị hỏng

Điều hòa nhiệt độ gia dụng (RAC) Hiện tượng Phụ lục

Thời gian


Dec 2010


Kiểm tra chế độ chạy cưỡng bức

Thực hiện bởi

LGEVN / SVC Dept.



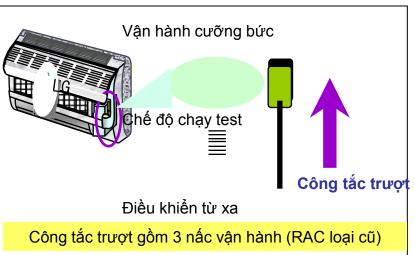


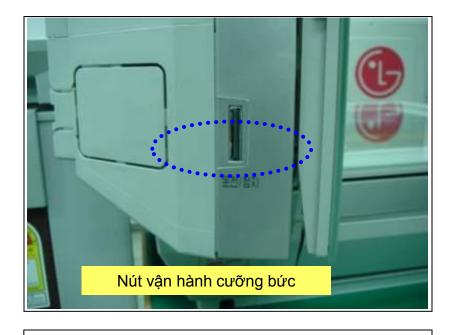

❖ Vận hành cưỡng bức là gi?:

- Khi điều khiển bị hỏng, bị mất hay hết pin bạn không thể điều khiển được máy điều hòa. Hãy dùng nút này để chạy máy.
- ❖ Các lưu ý khi chạy cưỡng bức
 - Nhiệt độ : tự động đặt 22°C
 - Quạt : Tốc độ cao (không điều khiển được)

| Điều hòa nhiệt độ gia dụng (RAC) | Hiện tượng | Phụ lục | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------------------|
| | | Kiểm tra nhiệt độ gió vào / ra | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

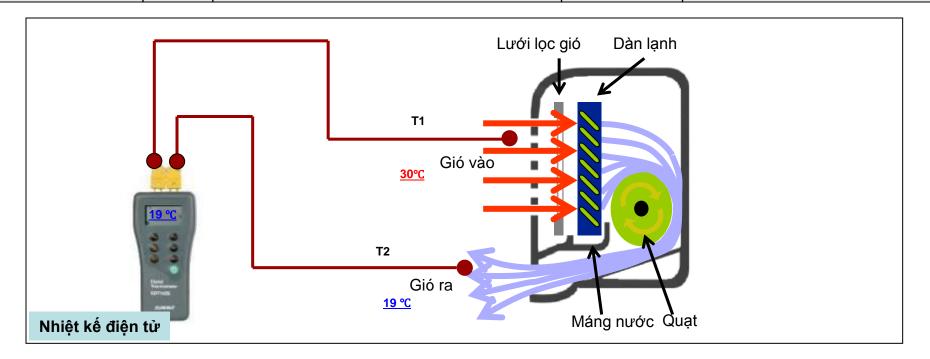

■ Phương pháp đo

- Đặt các sensor tại đường gió vào / ra. Sử dụng tính năng của nhiệt kế để đo độ chênh lệch nhiệt độ của máy.
- ❖ Với các máy điều hòa nhiệt độ bình thường, độ chênh nhiệt độ từ 11 độ trở lên

■ Công dụng

Đo nhiệt độ hút vào và thổi ra của dan lạnh:

- Đánh giá chính xác tình trạng máy
- Cung cấp các thông tin đáng tin cậy, nhìn thấy được để khách hàng


tin tưởng, hài lòng


■ Triệu chứng


Đo độ chênh lệch nhiệt độ vào / ra. Kiểm tra lại máy khi độ chênh lệch nhỏ hơn 10độ. (trục trặc)


| Điều hòa nhiệt độ gia dụng (RAC) | Hiên | Phụ lục | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------|-------------------|
| | tượng | Trình tự rò nước do lỗi lắp đặt | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

[Rò nước do lắp đặt]

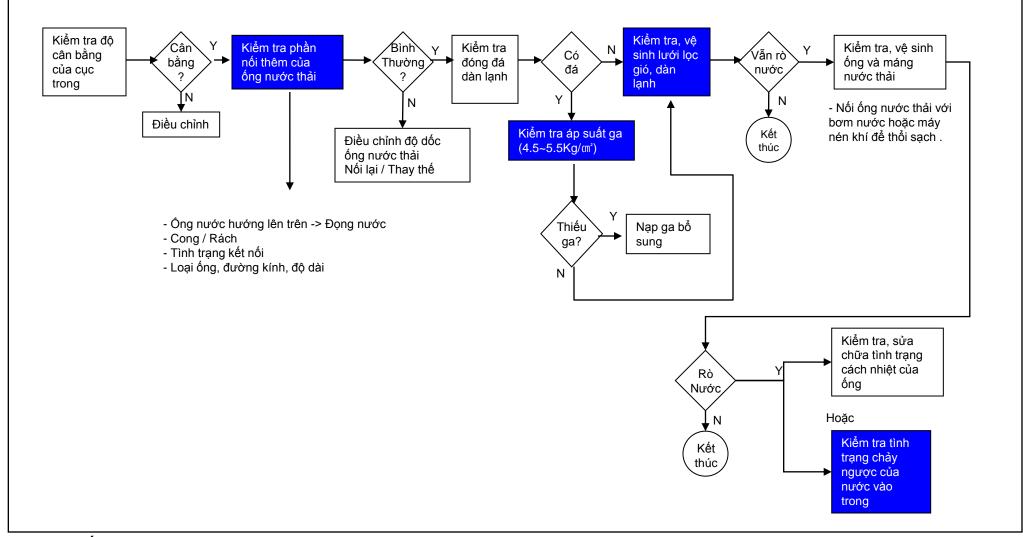

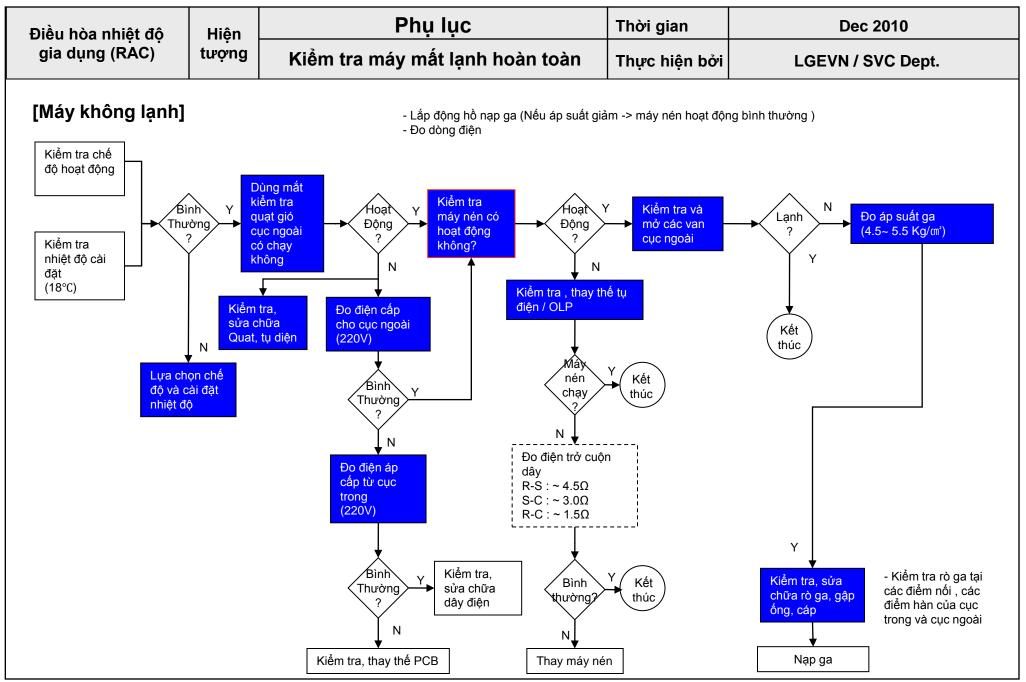

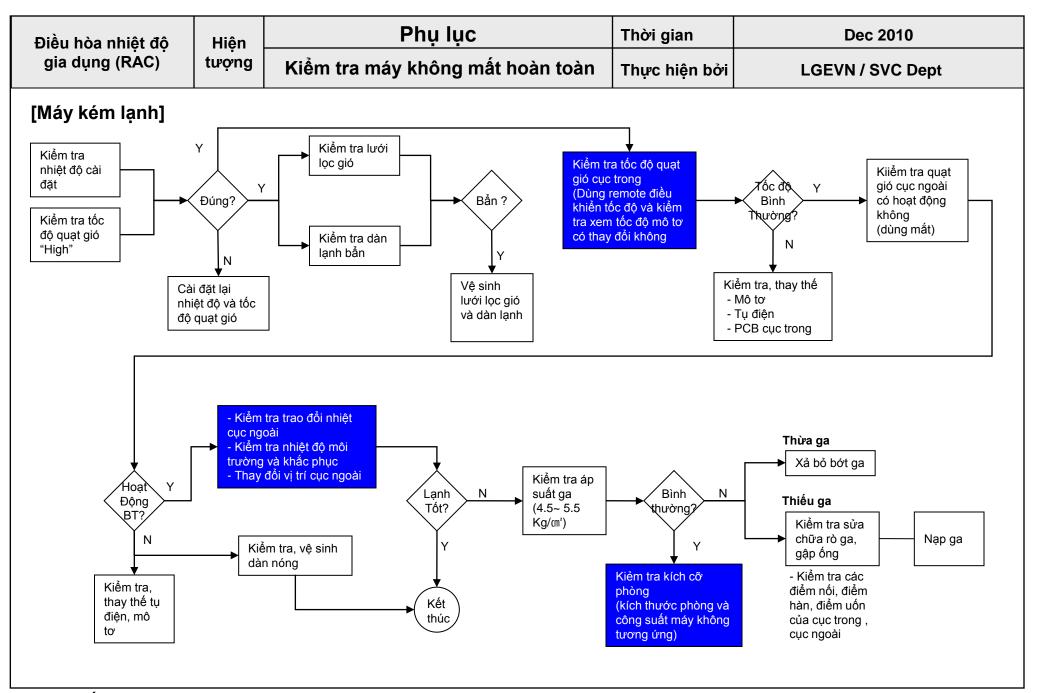


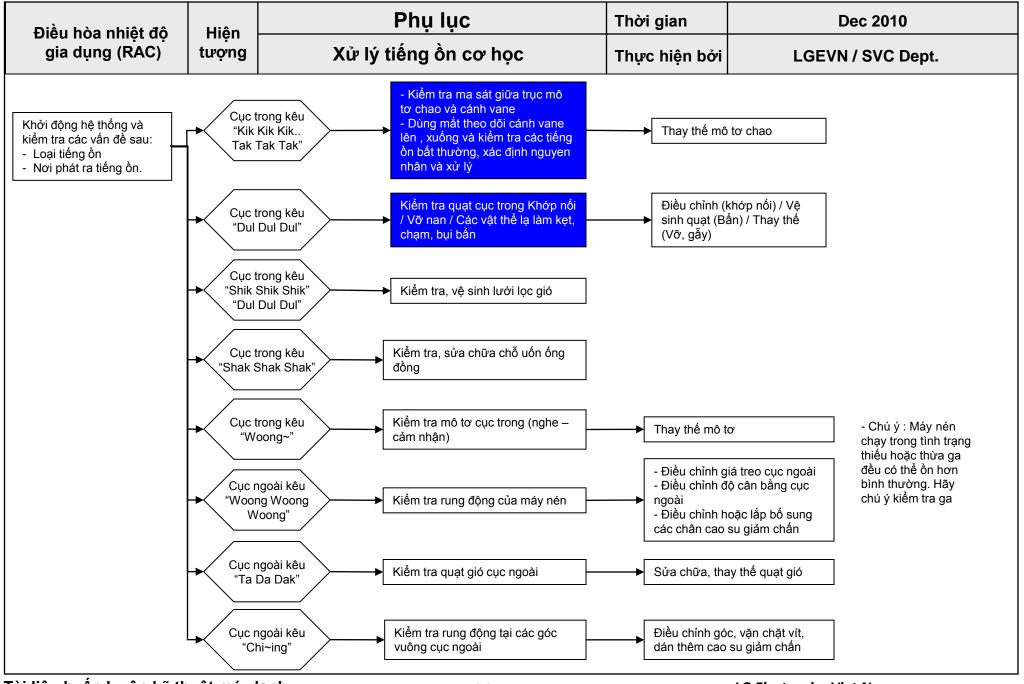

Tài liệu huấn luyện kỹ thuật máy lạnh


98


LG Electronics Viet Nam

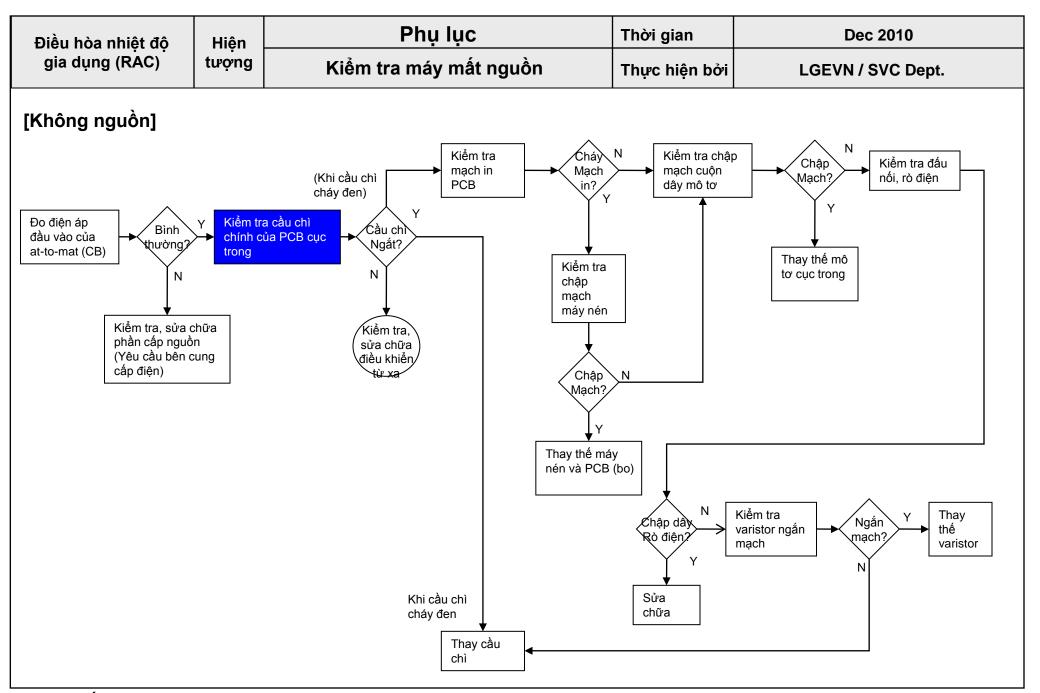

| Điều hòa nhiệt độ gia dụng (RAC) | Hiên | Phụ lục | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|---------------|-------------------|
| | tượng | Kiểm tra điều khiển từ xa | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |


[Hỏng điều khiển tứ xa]

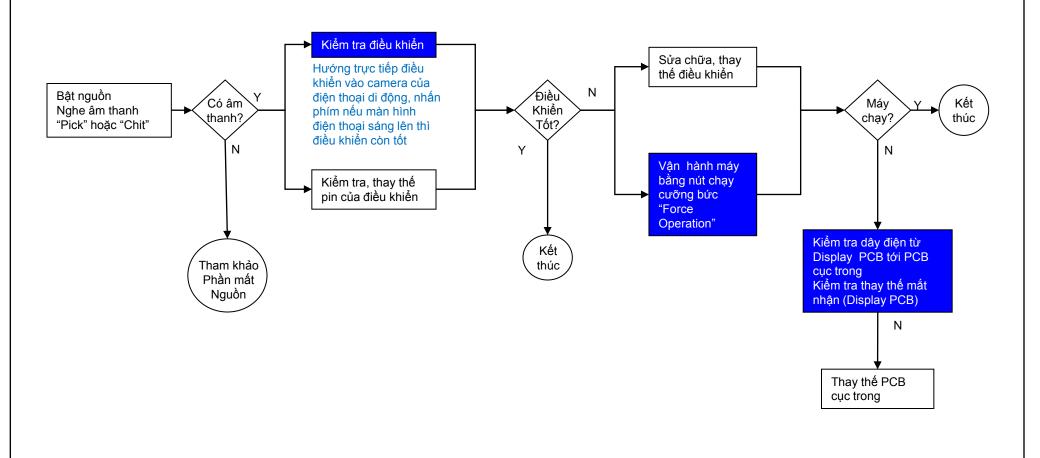

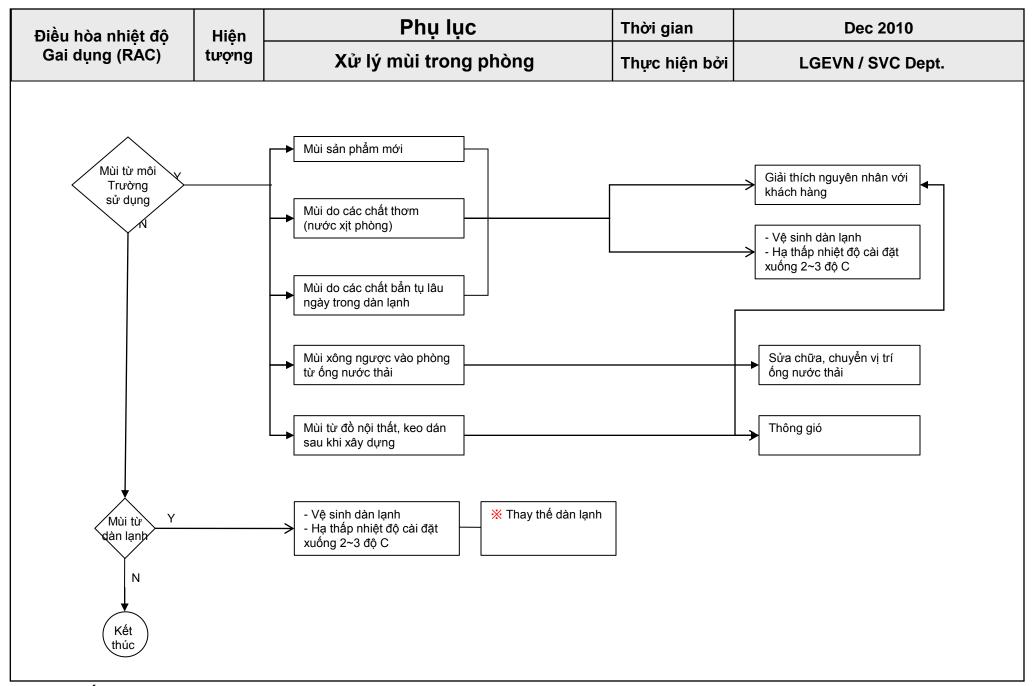


| Điều hòa nhiệt độ Gia dụng (RAC) | Hiện tượng | Phụ lục | Thời gian | Dec 2010 |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|
| | | Tương quan công suất máy và phòng | Thực hiện bởi | LGEVN / SVC Dept. |

[Năng suất của máy và kích thước phòng không tương thích]

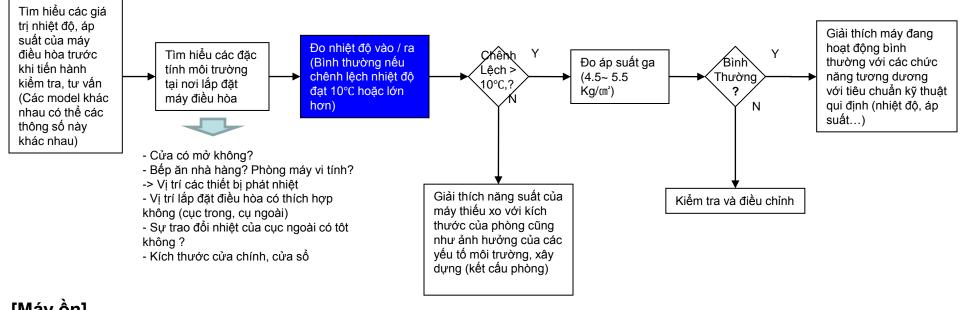

[Máy ồn]

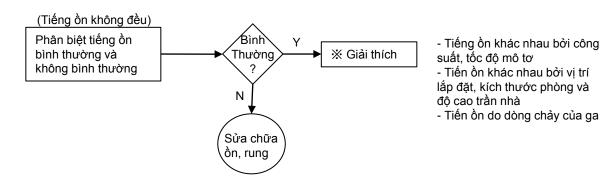

Xin Cảm Ơn