€ 086,262,8846



Từ khóa tìm kiếm

Q

(https://pivietnam.com.vn/)

Trang chủ (https://pivietnam.com.vn/) / Tin tức công nghệ (https://pivietnam.com.vn/tin-tuc-cong-nghe)

- / Học lập trình với Raspberry Pi (https://pivietnam.com.vn/tin-tuc-cong-nghe/hoc-lap-trinh-voi-raspberry-pi-pivietnam-com-vn)
- / Bài 17 : Kết nối USB 3G với Raspberry Pi

TIN MỚI			≡

VIDEO

Bài 17 : Kết nối USB 3G với Raspberry Pi

② 16:10 - 15/01/2019

Kết nối USB 3G với Raspberry Pi

Kết nối USB 3G với Raspberry Pi, kết nối usb3g ezCom của Vinaphone với Raspberry Pi, học lập trình với raspberry pi.

- » Hướng cài đặt Hệ điều hành và Remote Desktop cho Raspberry Pi nhanh chóng và cực kỳ đơn giản (https://pivietnam.com.vn/huong-cai-dat-he-dieu-hanh-va-remote-desktop-cho-raspberry-pi-nhanh-chong-va-cuc-ky-don-gian-pivietnam-com-vn.html)
- » Remote Desktop Raspberry Pi không cần Wifi, mạng LAN và IP (https://pivietnam.com.vn/remote-desktop-raspberry-pi-without-wifi-lan-and-ip-pivietnam-com-vn.html)
- » Camera nhiệt giải pháp tuyệt vời cho mùa Covid-19 (https://pivietnam.com.vn/camera-nhiet-giai-phap-tuyet-voi-cho-mua-covid-19-pivietnam-com-vn.html)
- » Lập trình cơ bản với OpenPLC trên Raspberry Pi (https://pivietnam.com.vn/lap-trinh-co-ban-voi-openplc-tren-raspberry-pi-pivietnam-com-vn.html)
- » Hướng dẫn cài đặt OpenPLC trên Raspberry Pi (https://pivietnam.com.vn/huong-dan-cai-dat-openplc-tren-raspberry-py

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn kết^Mfốt⁰ƯSBŠG với

Raspberry Pi.

Mình sử dụng Raspberry Pi 3 Model B+ (<u>LINK</u> (http://mlab.vn/raspberry-pi-b-raspberry-pi2/raspberry-pi-uk/2181529-raspberry-pi-3-model-b.html)) và USB3G ezCom của Vinaphone, các bạn có thể dùng các loại USB3G khác để test với các bước cài đặt của bài viết.

Bước 1 : Kết nối mạng cho Raspberry Pi (Ethernet hoặc Wifi)

Cài một số phần mềm cần thiết:

sudo apt-get update

sudo apt-get install ppp usb-modeswitch

Bước 2: Cài đặt Sakis 3G


wget http://raspberry-at-home.com/files/sakis3g.tar.gz (http://raspberry-at-home.com/files/sakis3g.tar.gz) sudo tar -zxvf sakis3g.tar.gz

sudo chmod +x sakis3g


Bước 3 : Kiểm tra thiết bị và kết nối


- + Đảm bảo tài khoản sim 3G, 4G còn tiền
- + Dùng câu lệnh : Isusb để kiểm tra cổng USB kết nối với USB3G



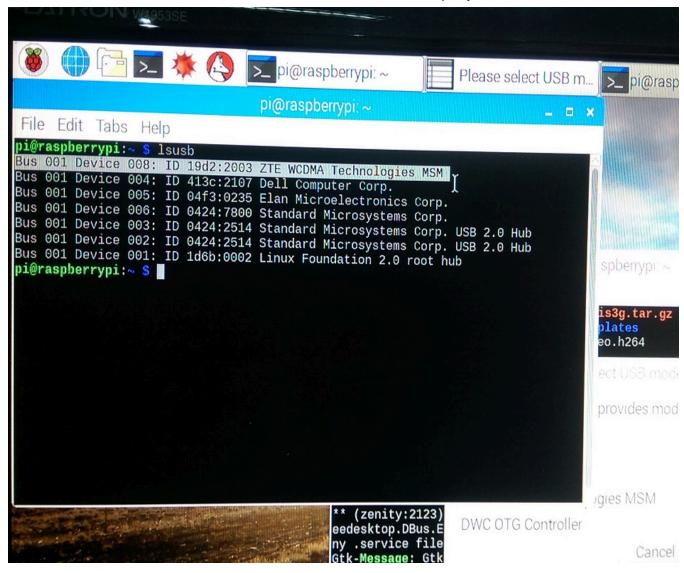



USB 3G kết nối được tô đậm trên hình, chúng ta sẽ sử dụng cho bước setup tới.

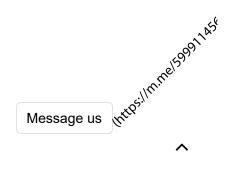

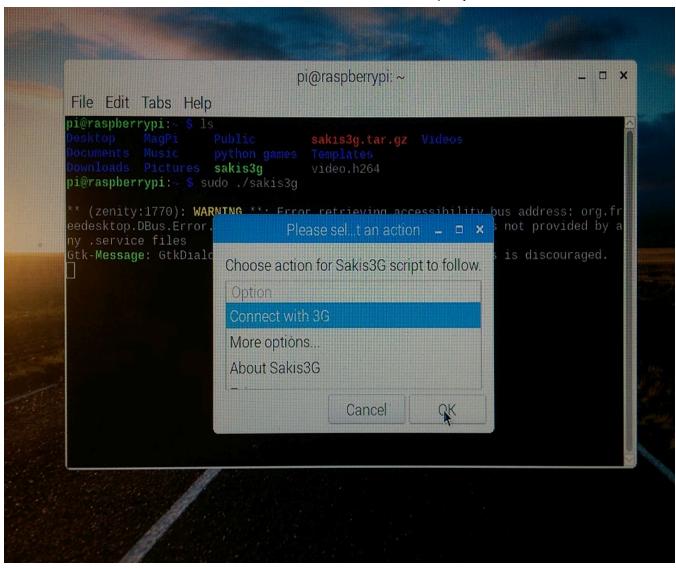



+ Bật phần mềm kết nối : sudo ./sakis3g >> Chọn Connect with 3G >> Chọn OK

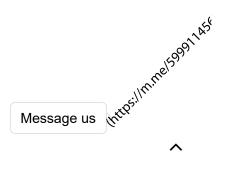

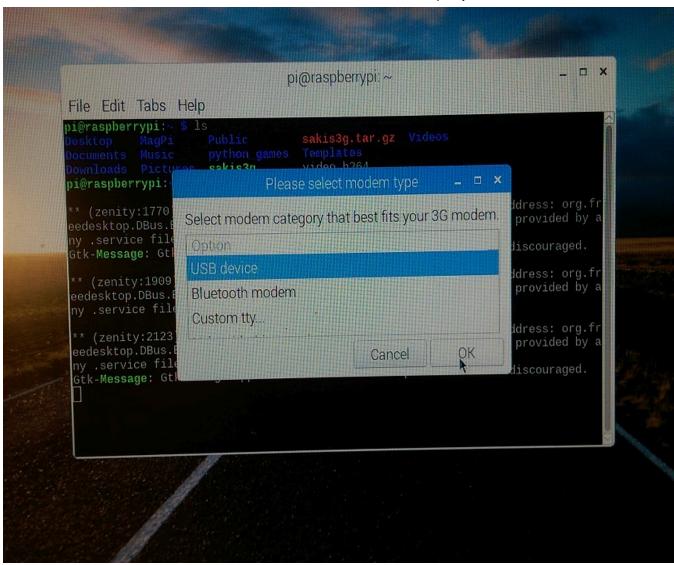



Chọn USB device

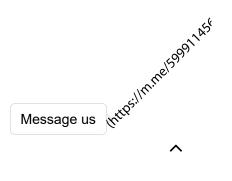

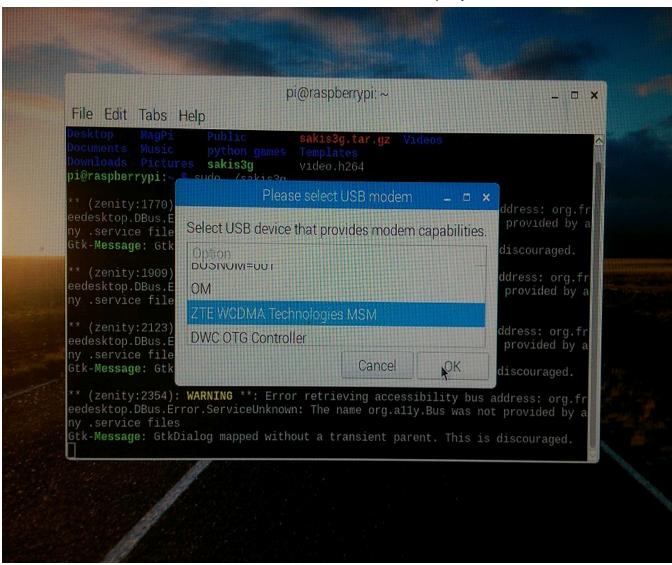


Chọn thiết bị như đã kiểm tra bằng lệnh Isusb ở trên.

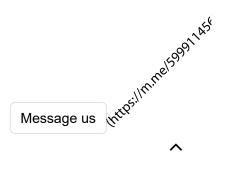

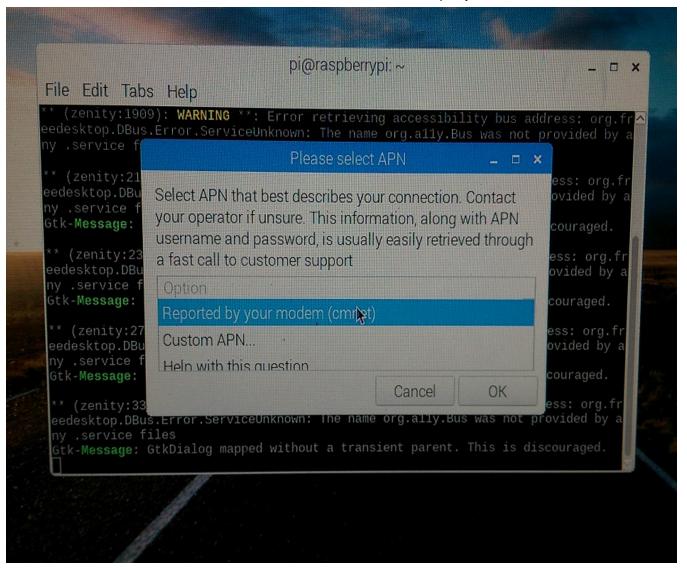



Chọn Reported by your modem (cmnet)



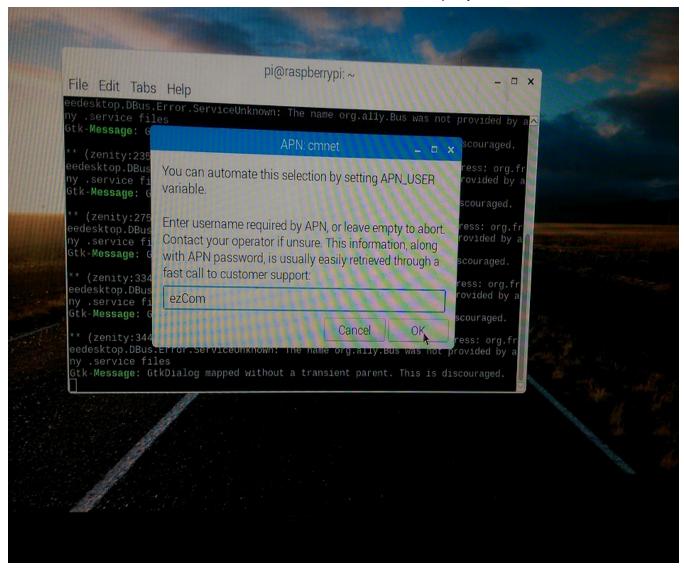


Đặt tên kết nối

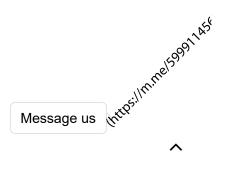

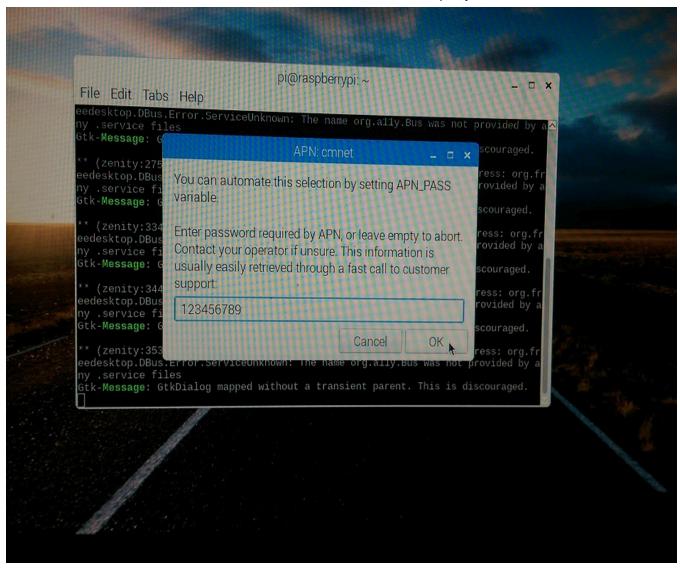

Đặt password cho kết nối.



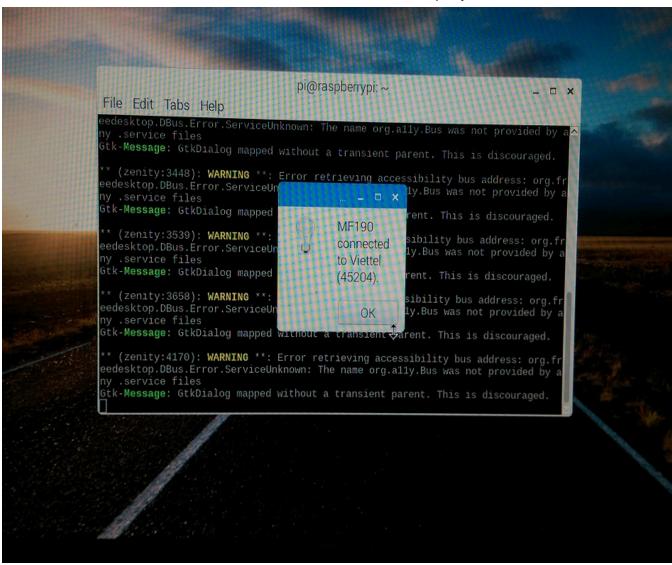


Kết nối thành công.

Bước 4: check kết nối

ifconfig -a



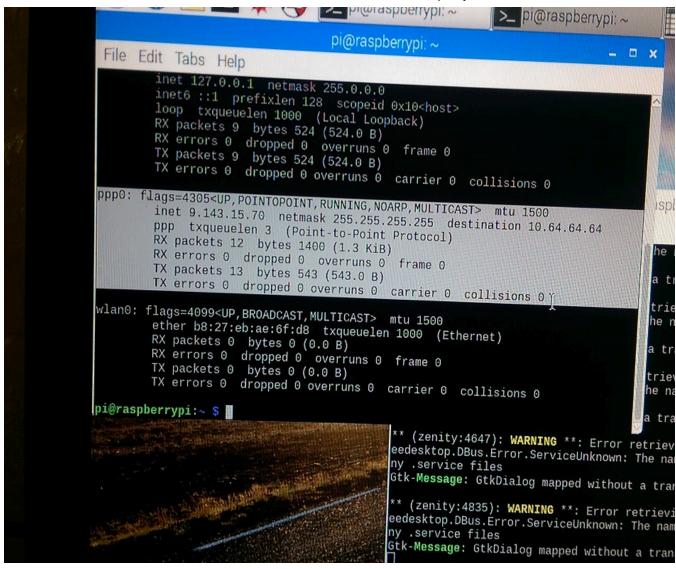


KÉT QUẢ

[MLAB.VN - Raspberry Pi] Kết nối USB3G với Raspberry Pi




Để cập nhật các tin tức công nghệ mới các bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Các bạn vào Trang chủ >> Tin tức. ở mục này có các bài viết kỹ thuật thuộc các lĩnh vực khác nhau các bận có thể lựa chọn lĩnh vực mà mình quan tâm để đọc nhé !!!

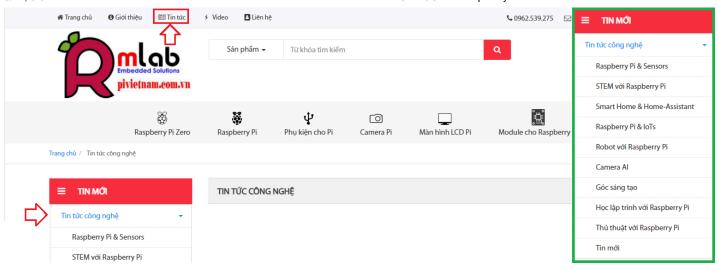

Các bạn cũng có thế kéo xuống cuối trang để xem những tin tức công nghệ mới nhất.

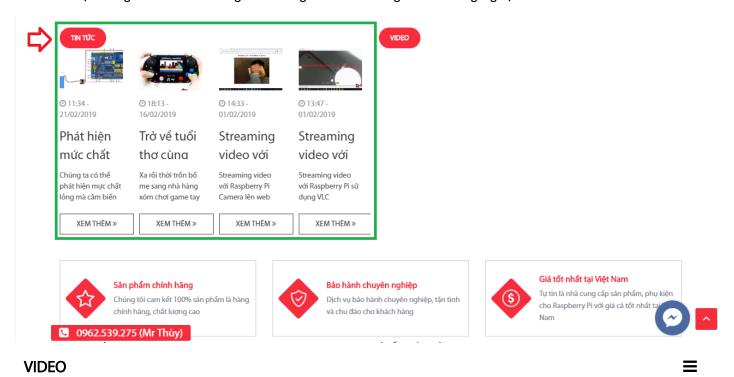

VÊ CHÚNG TÔI

Website uy tín cung cấp Raspberry Pi chính hãng, và các phụ kiện, board mạch mở rộng cho Raspberry Pi tại Việt Nam.

- Số 30F9 Ngõ 104 Lê Thanh Nghị Hai Bà Trưng Hà Nội
- **** 02436.231.170
- smarttechvn.group@gmail.com

Message us Mttps://

HOTLINE TƯ VẤN TRỰC TIẾP

086.262.8846 (Mr Thùy) (tel:0962539275)

(Thời gian làm việc 8h - 17h30, thứ 2 tới thứ 7. Hỗ trợ Online ngoài giờ hành chính và chủ nhật.)

VÊ CHÚNG TÔI

Giới thiệu (https://pivietnam.com.vn/ve-chung-toi)

Lịch sử hình thành (https://pivietnam.com.vn/lich-su-hinh-thanh)

Đội ngũ lạnh đạo (https://pivietnam.com.vn/doi-ngu-lanh-dao)

Tuyển dụng (https://pivietnam.com.vn/tuyen-dung-quy-i)

Liên hệ (https://pivietnam.com.vn/lien-he)



CHÍNH SÁCH

Hướng dẫn mua hàng online (https://pivietnam.com.vn/huong-dn-mua-hang-online-mlab-vn)

Chính sách vân chuyển và giao nhân (https://pivietnam.com.vn/chinh-sach-van-chuyen-va-giao-nhan-mlab-vn)

Chính sách kiểm hàng (https://pivietnam.com.vn/chinh-sach-kiem-hang)

Thông tin chuyển khoản (https://pivietnam.com.vn/thong-tin-chuyen-khoan-mlab-vn)

Hỗ trợ sau bán hàng (https://pivietnam.com.vn/ho-tro-sau-ban-hang-mlab-vn)

Chính sách bảo hành (https://pivietnam.com.vn/chinh-sach-bao-hanh-mlab-vn)


Chính sách đổi trả, hoàn tiền (https://pivietnam.com.vn/chinh-sach-doi-tra-hoan-tien-mlab-vn)

Chính sách bảo mật thông tin (https://pivietnam.com.vn/chinh-sach-bao-mat-thong-tin-mlab-vn)

ĐĂNG KÝ NHÂN BẢN TIN

Nhập email đăng ký Đăng ký

FACEBOOK FANPAGE

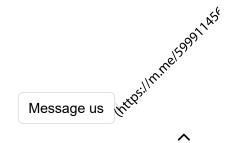





Công ty TNHH MLAB

Số chứng nhận kinh doanh: 0106356768. Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hà Nội. Ngày cấp: 07/11/2013

Trụ sở: Số 30F9 - Ngõ 104 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Email mua bán hàng : smarttechvn.group@gmail.com

Email hỗ trợ kỹ thuật : mlab.services.tech@gmail.com

Website: https://pivietnam.com.vn/

Số điện thoại: 02436.231.170 or 086.262.8846



(tel:0962539275)

