


Spare Parts List Avant ATA 1200 A36494




1

2

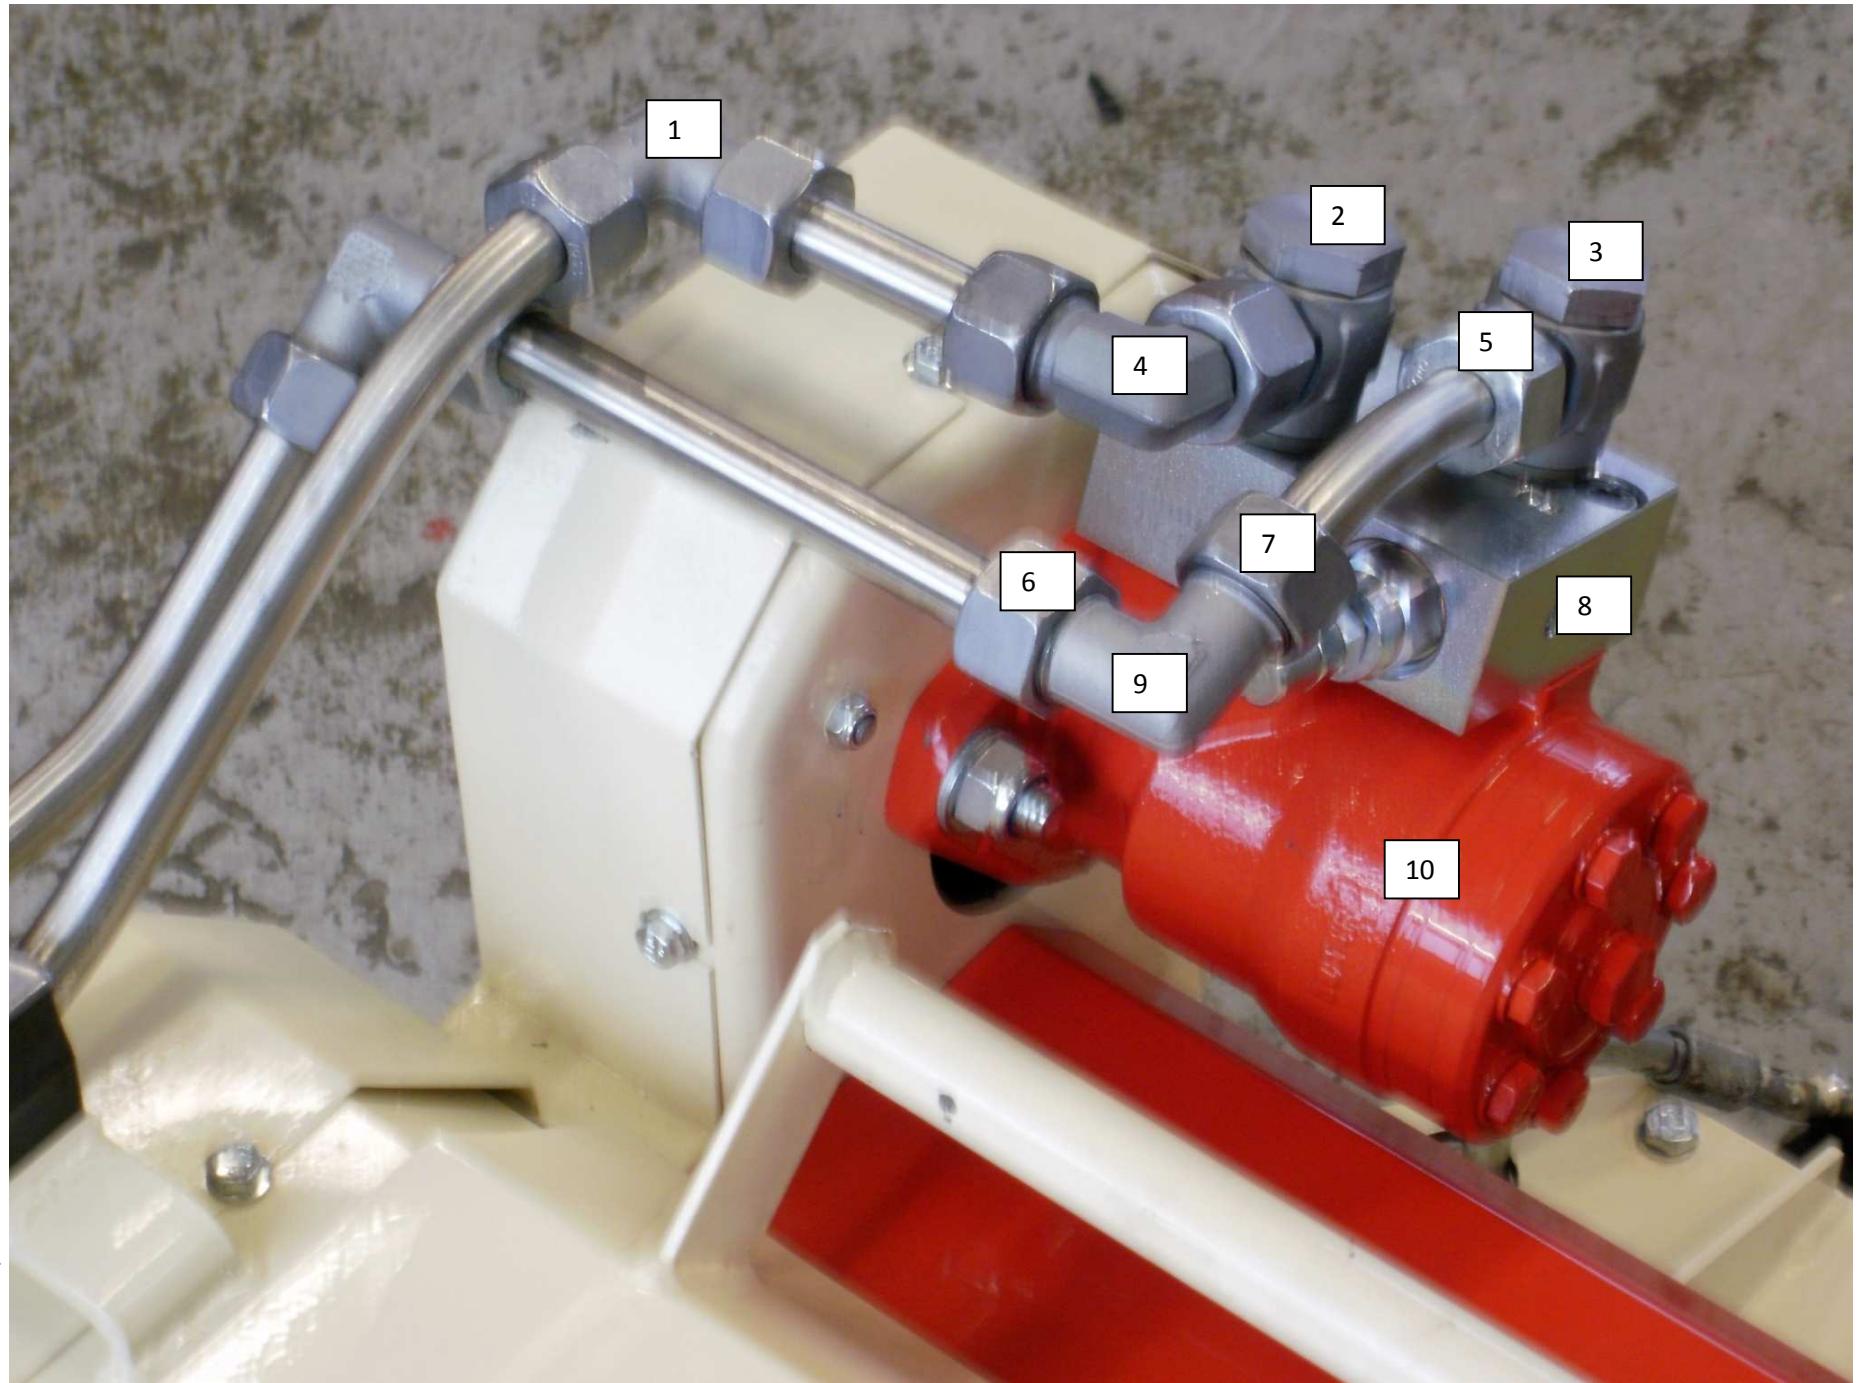

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Angle / Winkel	KBR 13340	1
2	Screw joint / Schwenkverschr.	SKUT 14110	1
3	Screw joint / Schwenkverschr.	SKUT 14110	1
4	Screw joint / Verschraubung	KBR 12910	1
5	Nut / Mutter	SKUT 14120	1
6	Pipe / Leitung	SKUT 14160	1
7	Pipe / Leitung	SKUT 14140	1
8	Valve / Ventil	SKUT 14100	1
9	Angle/ Winkel	KBR 13340	1
10	Hydr. motor / Hydr. Motor	SKUT 14090	1

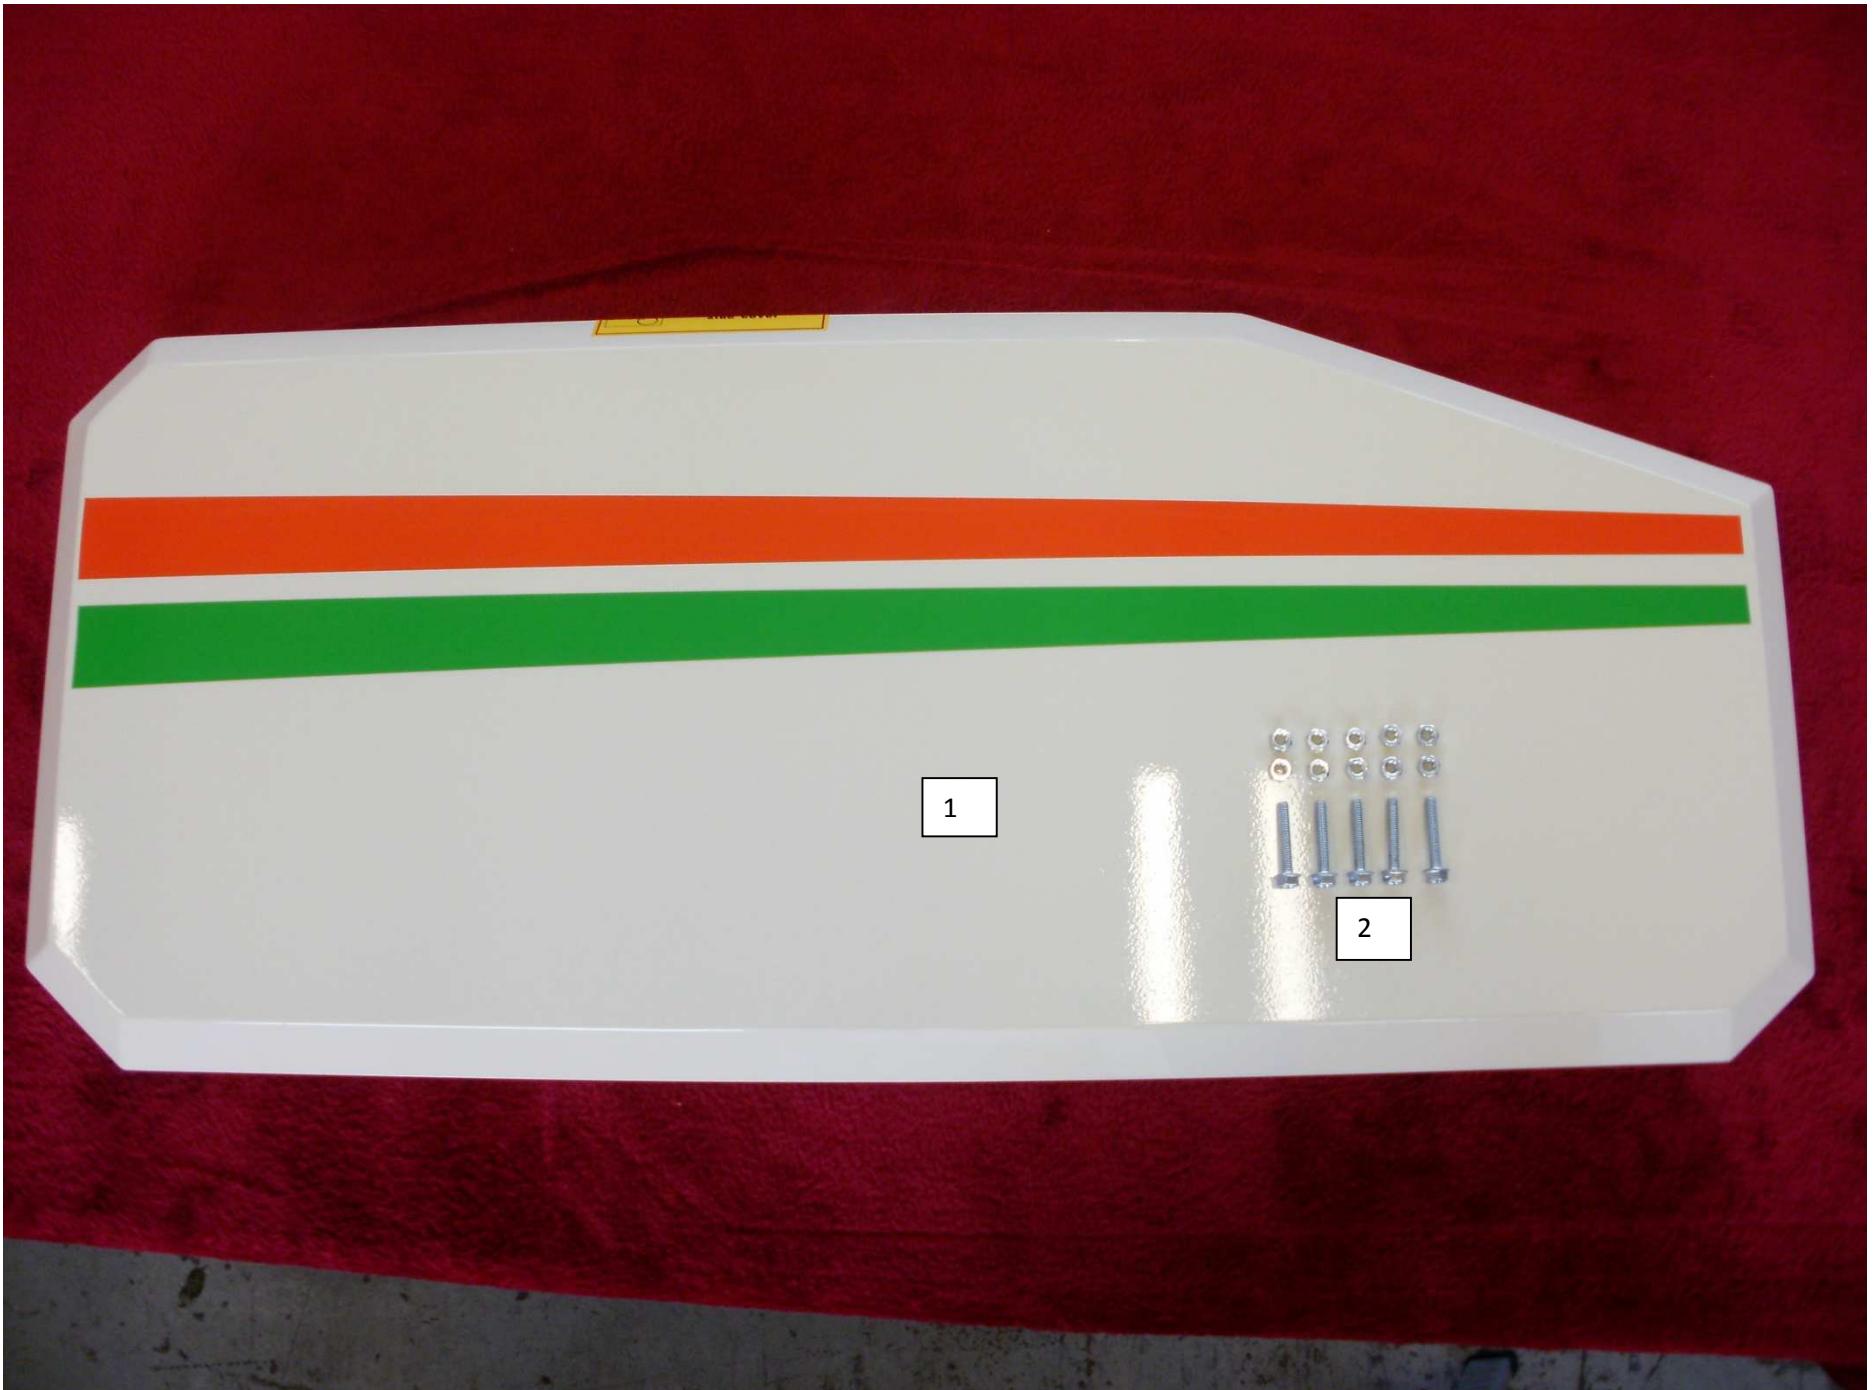


1

2


2) Side Cover L / Seitendeckel Links

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Side cover Left / Seitendeckel Links	SKUT 13182	1
2a	Screw / Schrauben	6921 635	8
2b	Nut M6 / Mutter M6	934 6	16

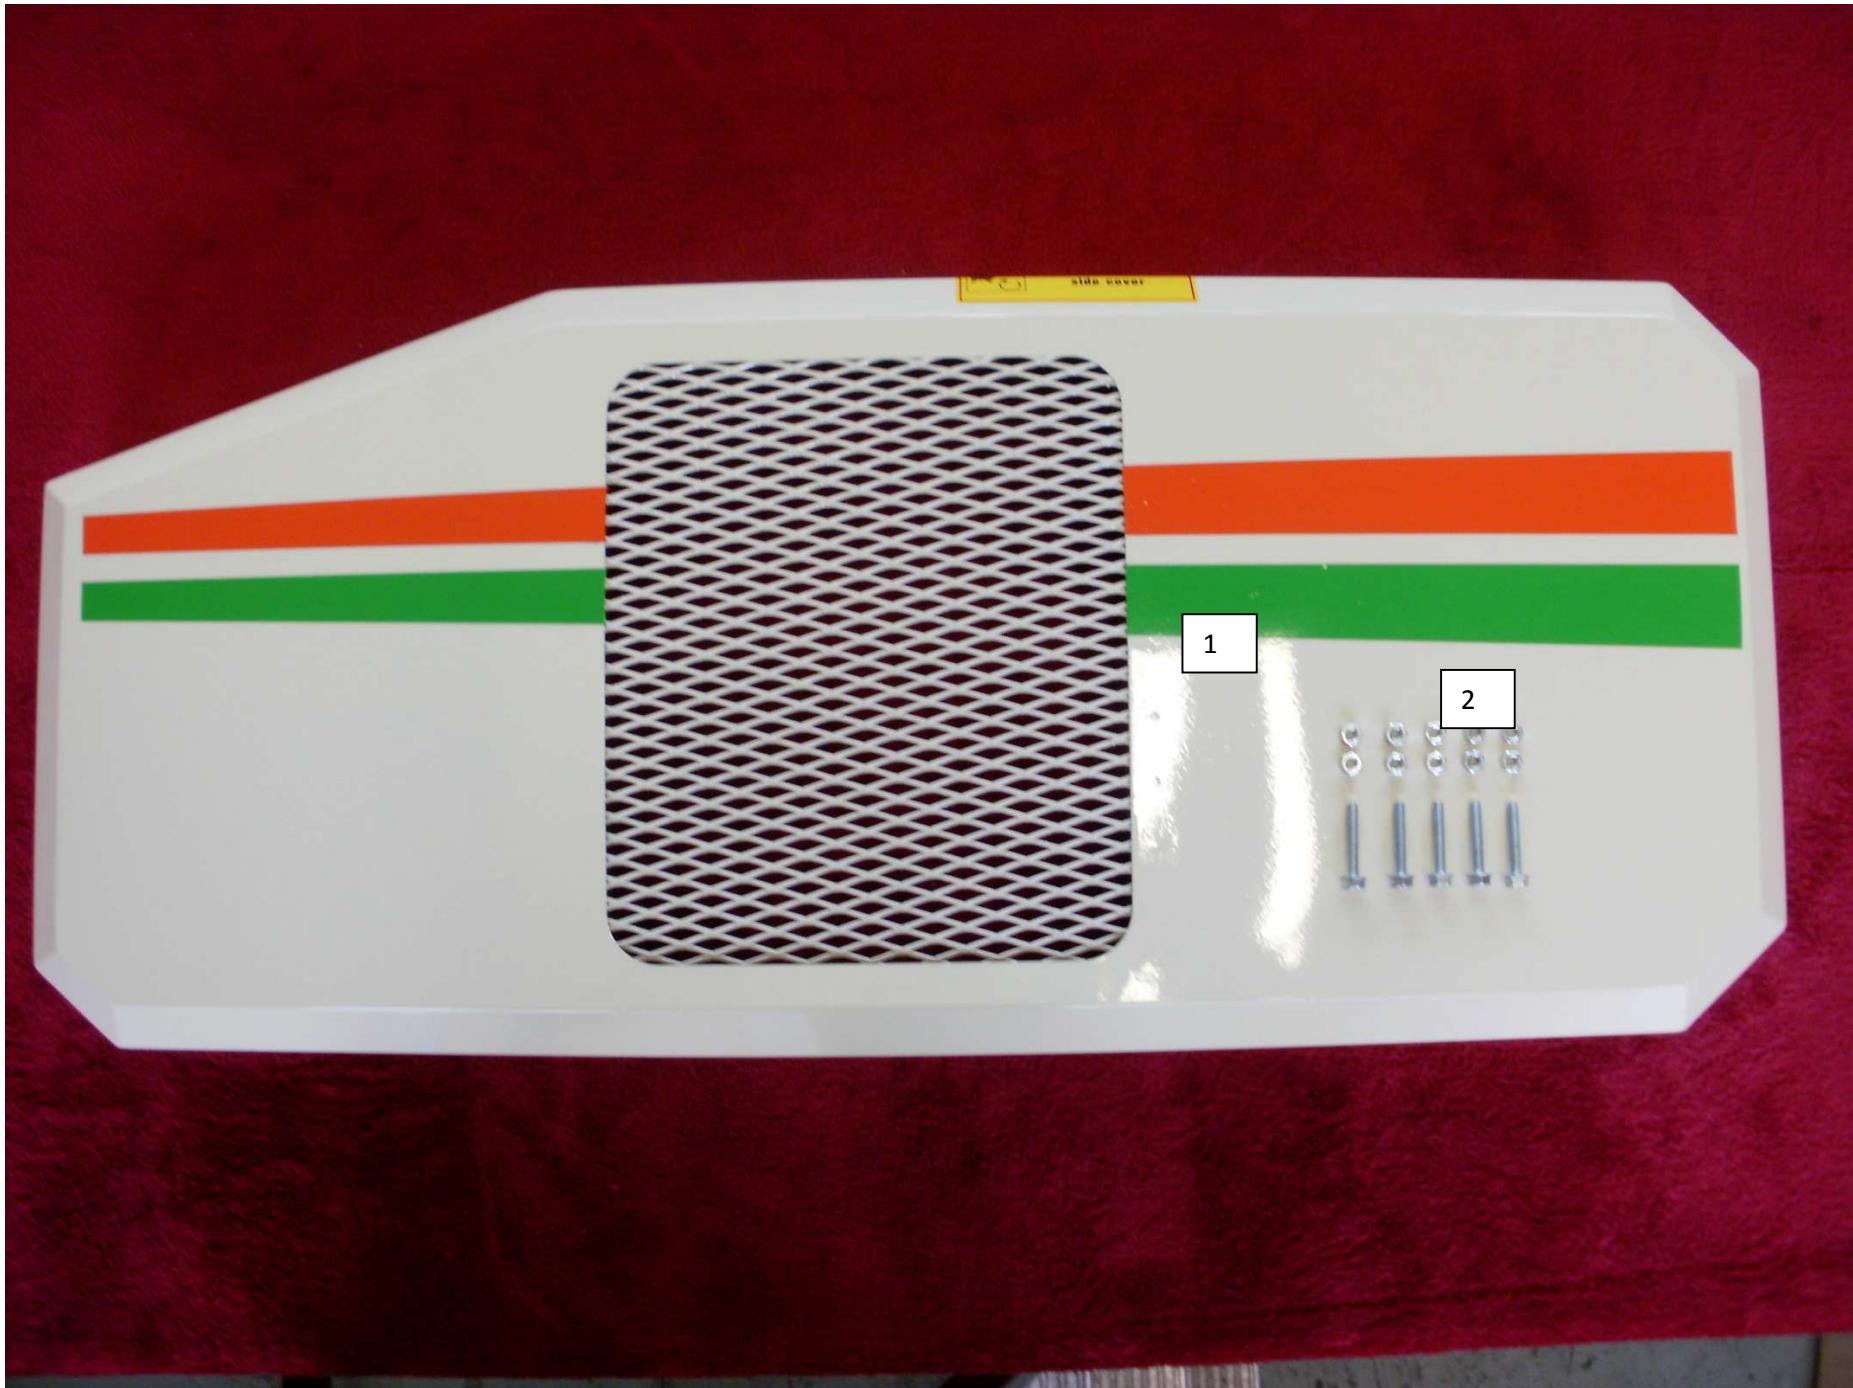


3) Side Cover Right / Seitendeckel rechts

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Side coverRight / seitendeckel rechts	SKUT 13192	1
2	Screw / Schraube	6921 635	8
3	Nut M6 / Mutter M6	934 6	16

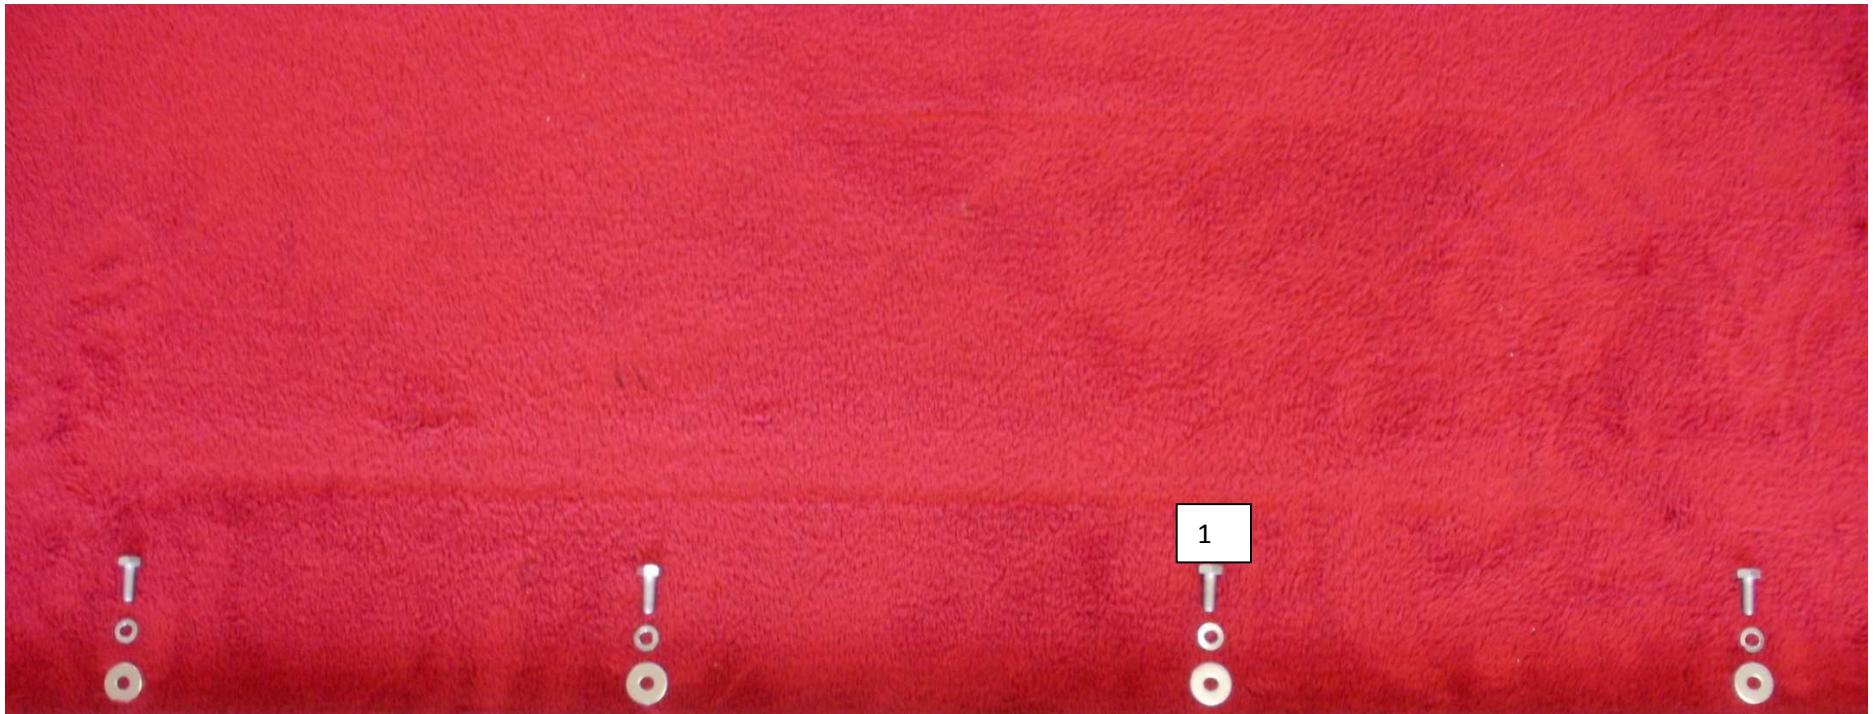


4) Baffleplate / Leitblech

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1a	Screw M6x16 / Schraube M6x16	933616	12
1b	Spring washer / Federring	127B 6	12
1c	Disc/ U Scheibe	9021A 6	12
2	Baffleplate / Leitblech	SKUT 12680	1

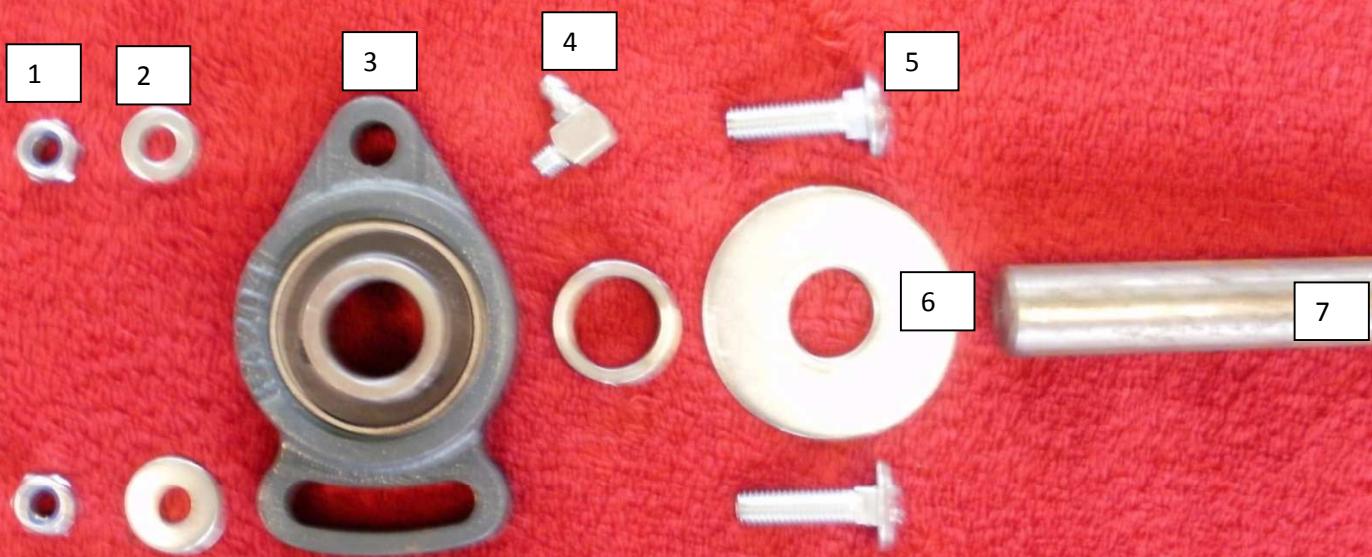


5 Bearing sievebrush/ Siebbürstenlager

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Stop nut / Stopmutter	9858	2
2a	Disc/ U Scheibe	125A 8	1
2b	Disc / Scheibe dick	7349 8	1
3	Bearing unit/ Lagereinheit	SKUT 14030	1
4	Greasenipple / Schmiernippel	GN 61.90	1
5	Screw / Schraube	603 830 8.8	1
6	Disc / Scheibe	9021A 18	1
7	Sievebrushshaft /Siebbürstenwelle	SKUT 12250	1

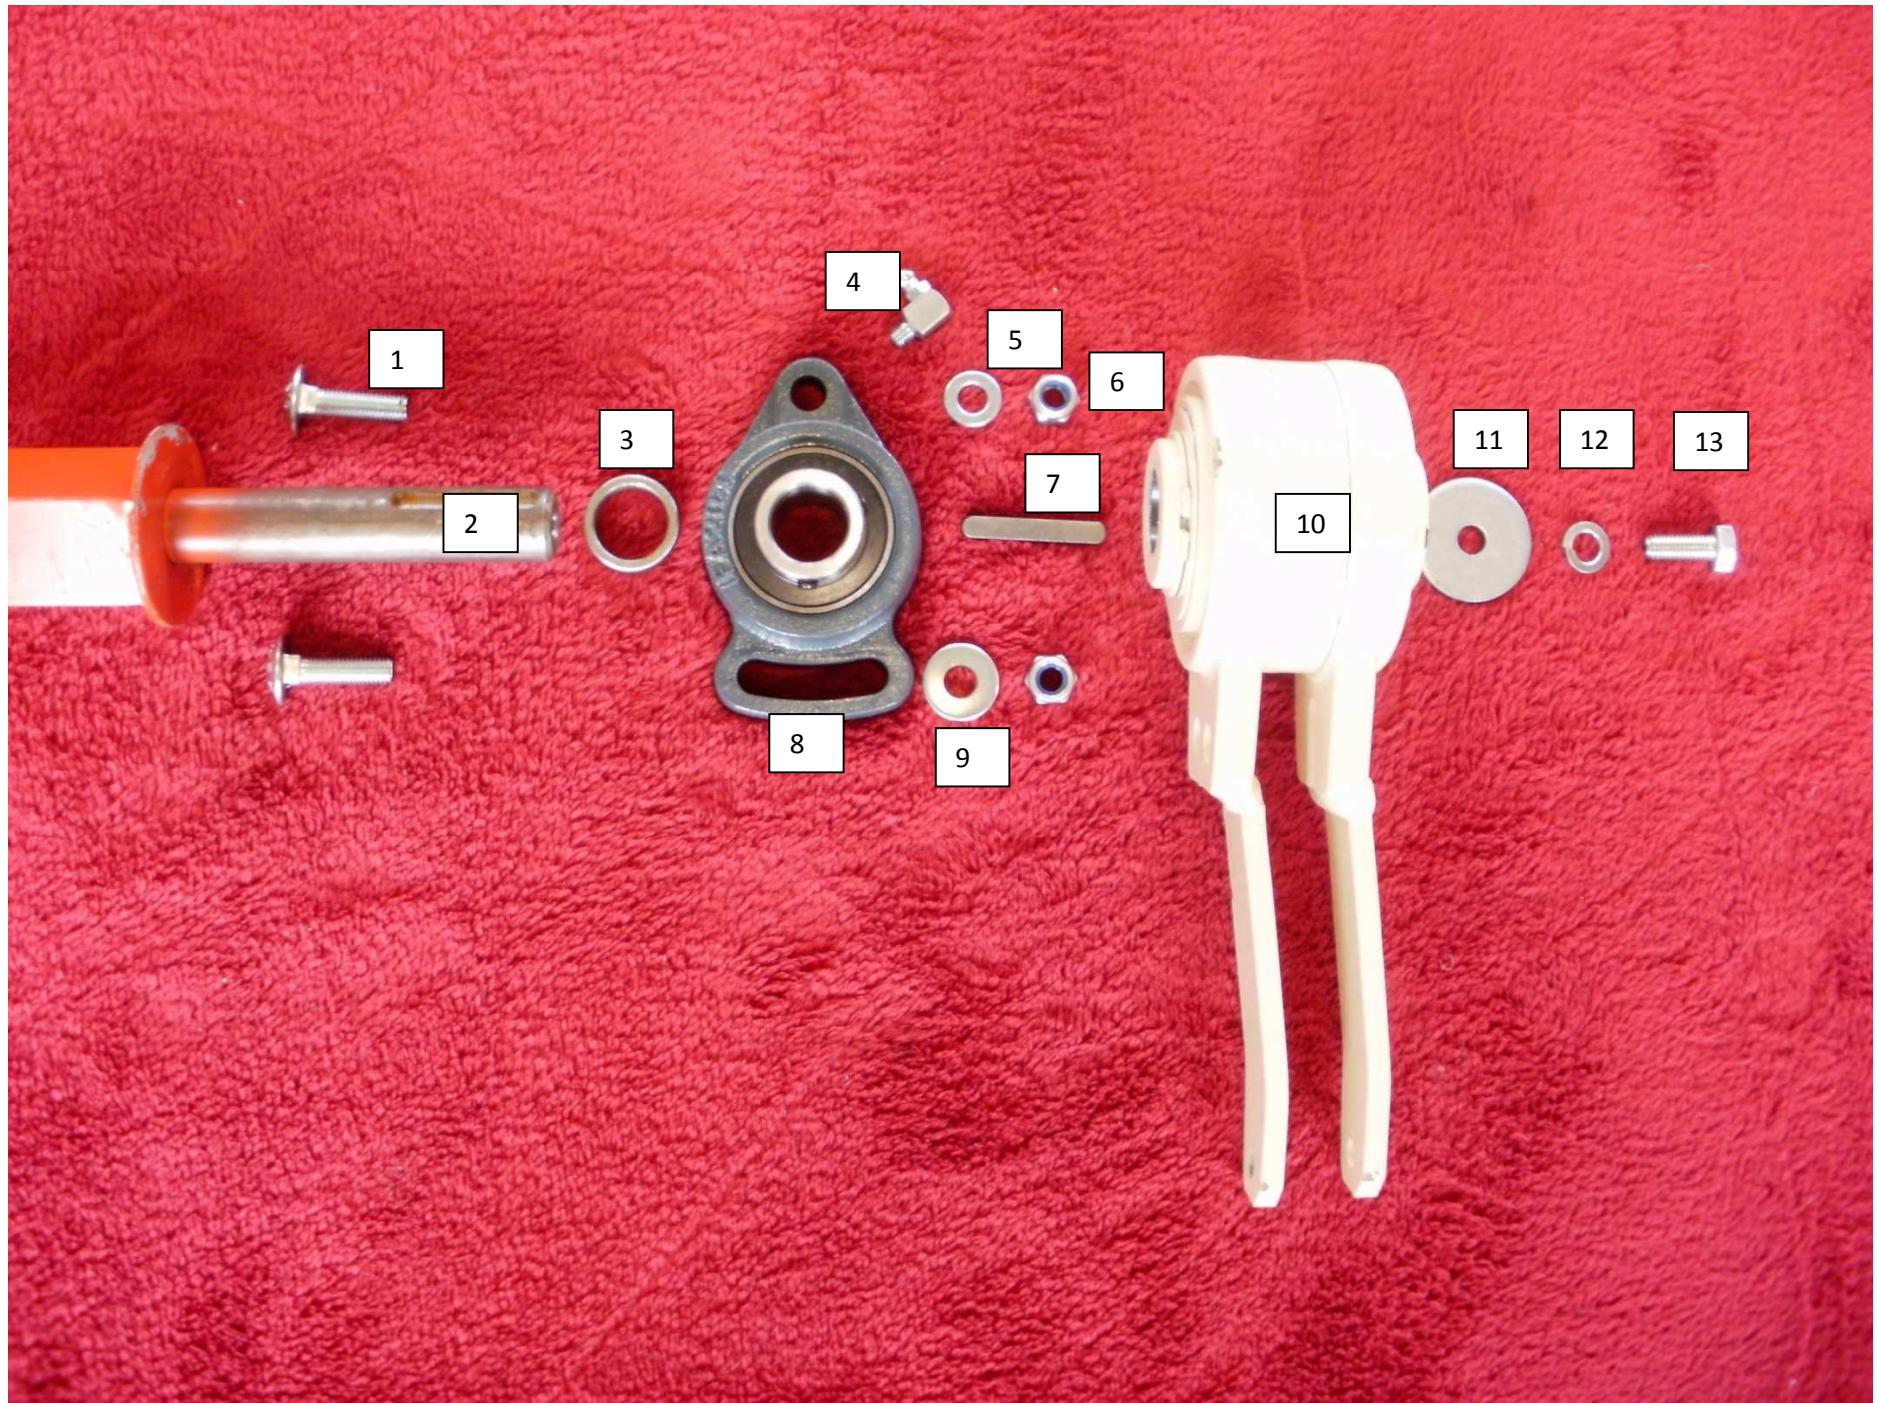


6 Bearing sieve brush R and double free c. clutch

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Screw / Schraube	603830 8.8	2
2	Sieve brush shaft / Siebbürstenwelle	SKUT 12250	1
3	Spacer / Abstandsbuchse	SKUT 11810	1
4	Grease nipple / Schmiernippel	GN 61.90	1
5	Disc / U Scheibe	125A 8	2
6	Stop nut / Stoppmutter	985 8	2
7	Key 6x6x40 / Paßfeder	SKUT 6885 6640	1
8	Bearing unit / Lagereinheit	SKUT 14030	1
9	Disc / Scheibe	7349 8	1
10	Double free clutch / Doppelfreilauf	SKUT 12550	1
11	Disc / Scheibe	SKU 11750	1
12	Spring washer / Federring	127 B 8	1
13	Screw M8x20 / Schraube M8x 20	933 820	1

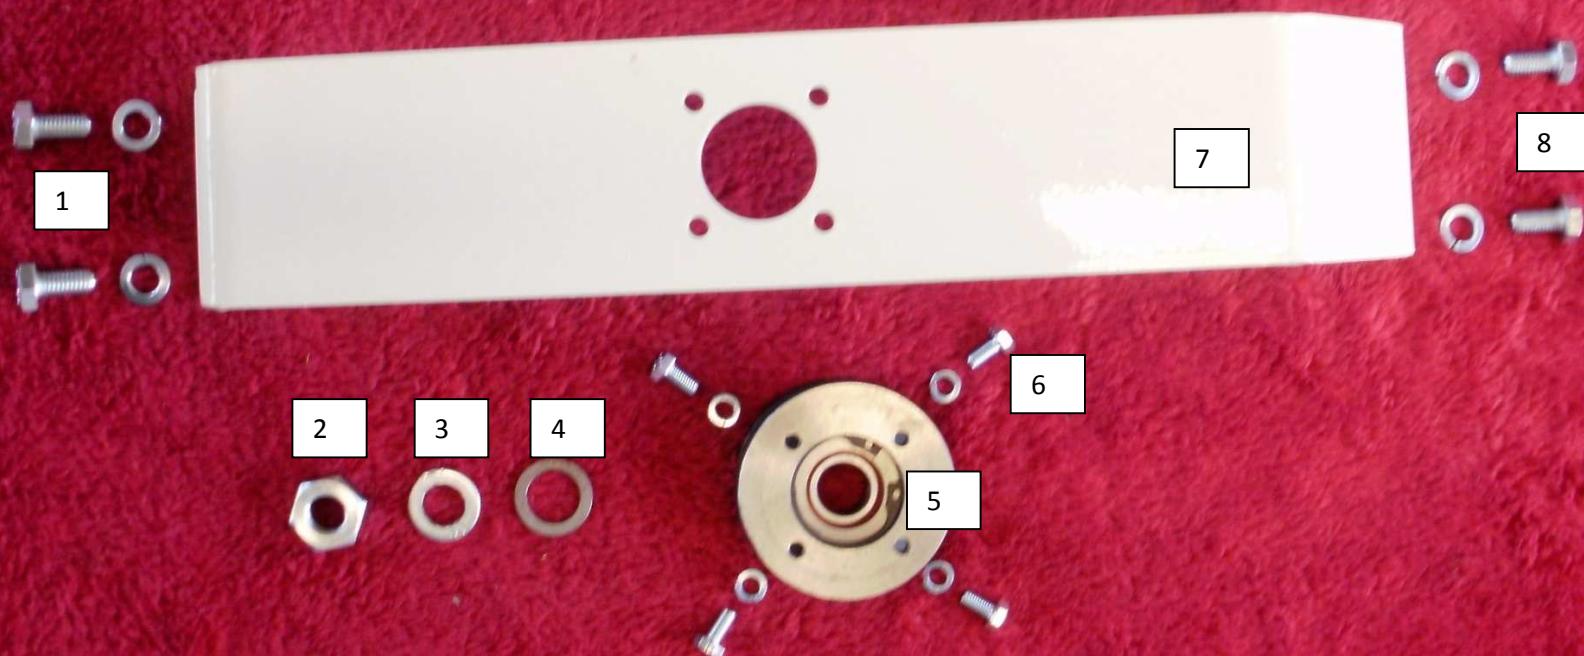


7 Bracket

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1a	Screw / Schraube	933816	2
1b	Spring washer / Federring	127B 8	2
2	Nut / Mutter	934 1215 L	1
3	Disc / Spezialscheibe	SKUT 14040	1
4	Disc/ Ausgleichscheibe	988 152215	1
5	Pulley cpl / Riemenscheibe	SKU 12950	1
6a	Screw / Scheibe	933510	4
6b	Spring washer / Federring	127 B 5	4
7	Bracket / Halter	SKUT 12810	1
8a	Screw / Schraube	933 816	2
8b	Spring washer / Federring	127 B 8	2

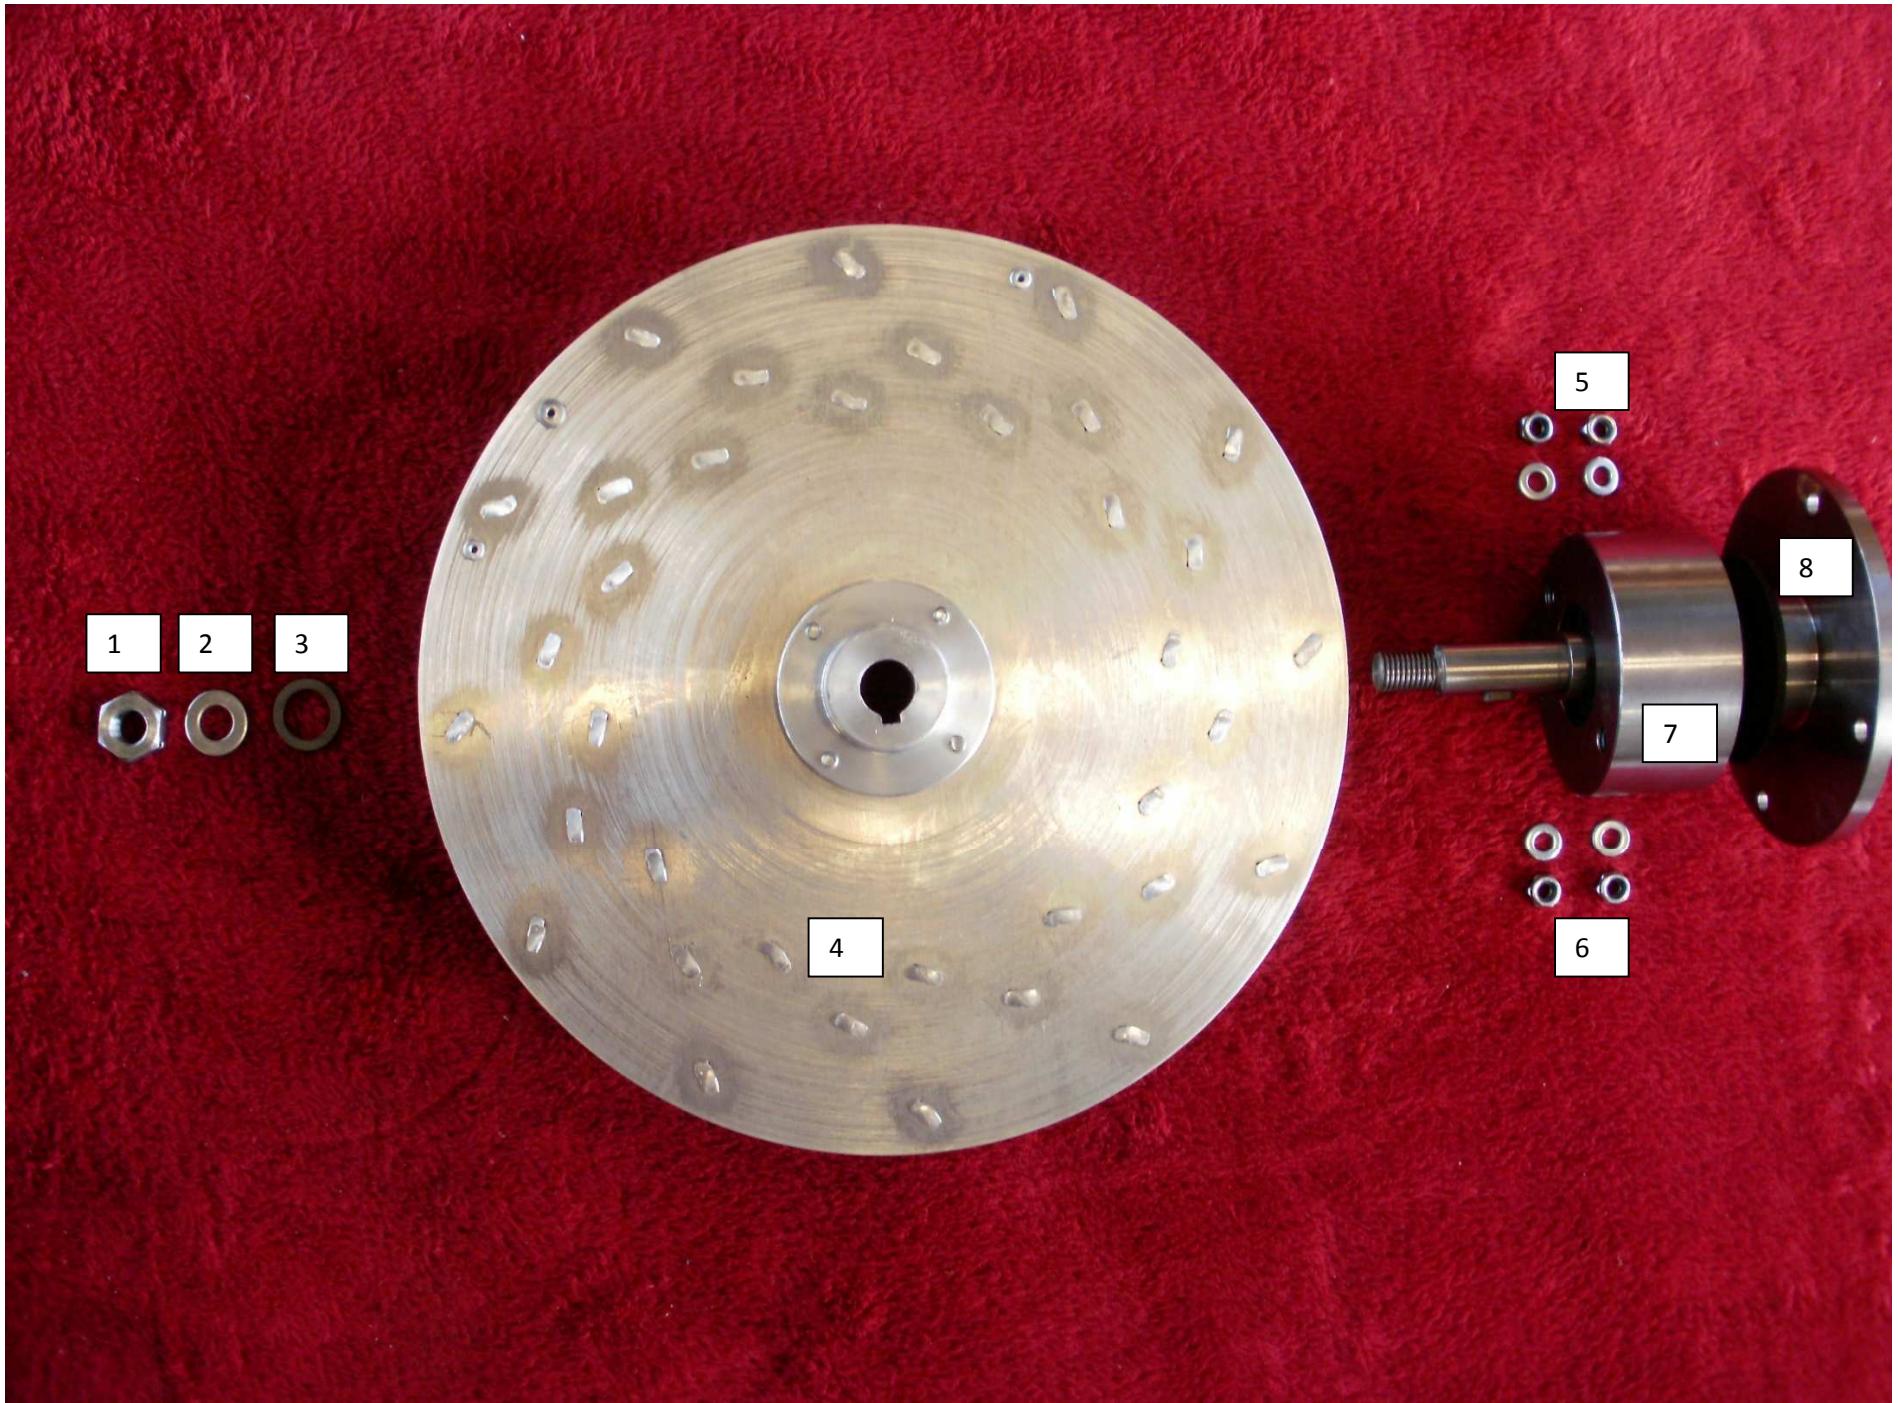


9) Fan andclutch

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Nut L / Mutter Links	934 1215 L	1
2	Disc / Spezialscheibe	SKUT 14040	1
3	Disc / Ausgleichsscheibe	988 152215	1
4	Fan / Ventilatorrad	SKU 12741	1
5a	Stop nut / Stopmutter	985 8	2
5b	Disc / U Scheibe	125 A 8	2
6a	Stop nut / Stopmutter	985 8	2
6b	Disc/ U Scheibe	125 A 8	2
7	Centrifugalclutch / Fliehkraftkupplung	SKUT 12721	1
8	Bearing flange / Lagerflansch	SKUT 13001	1

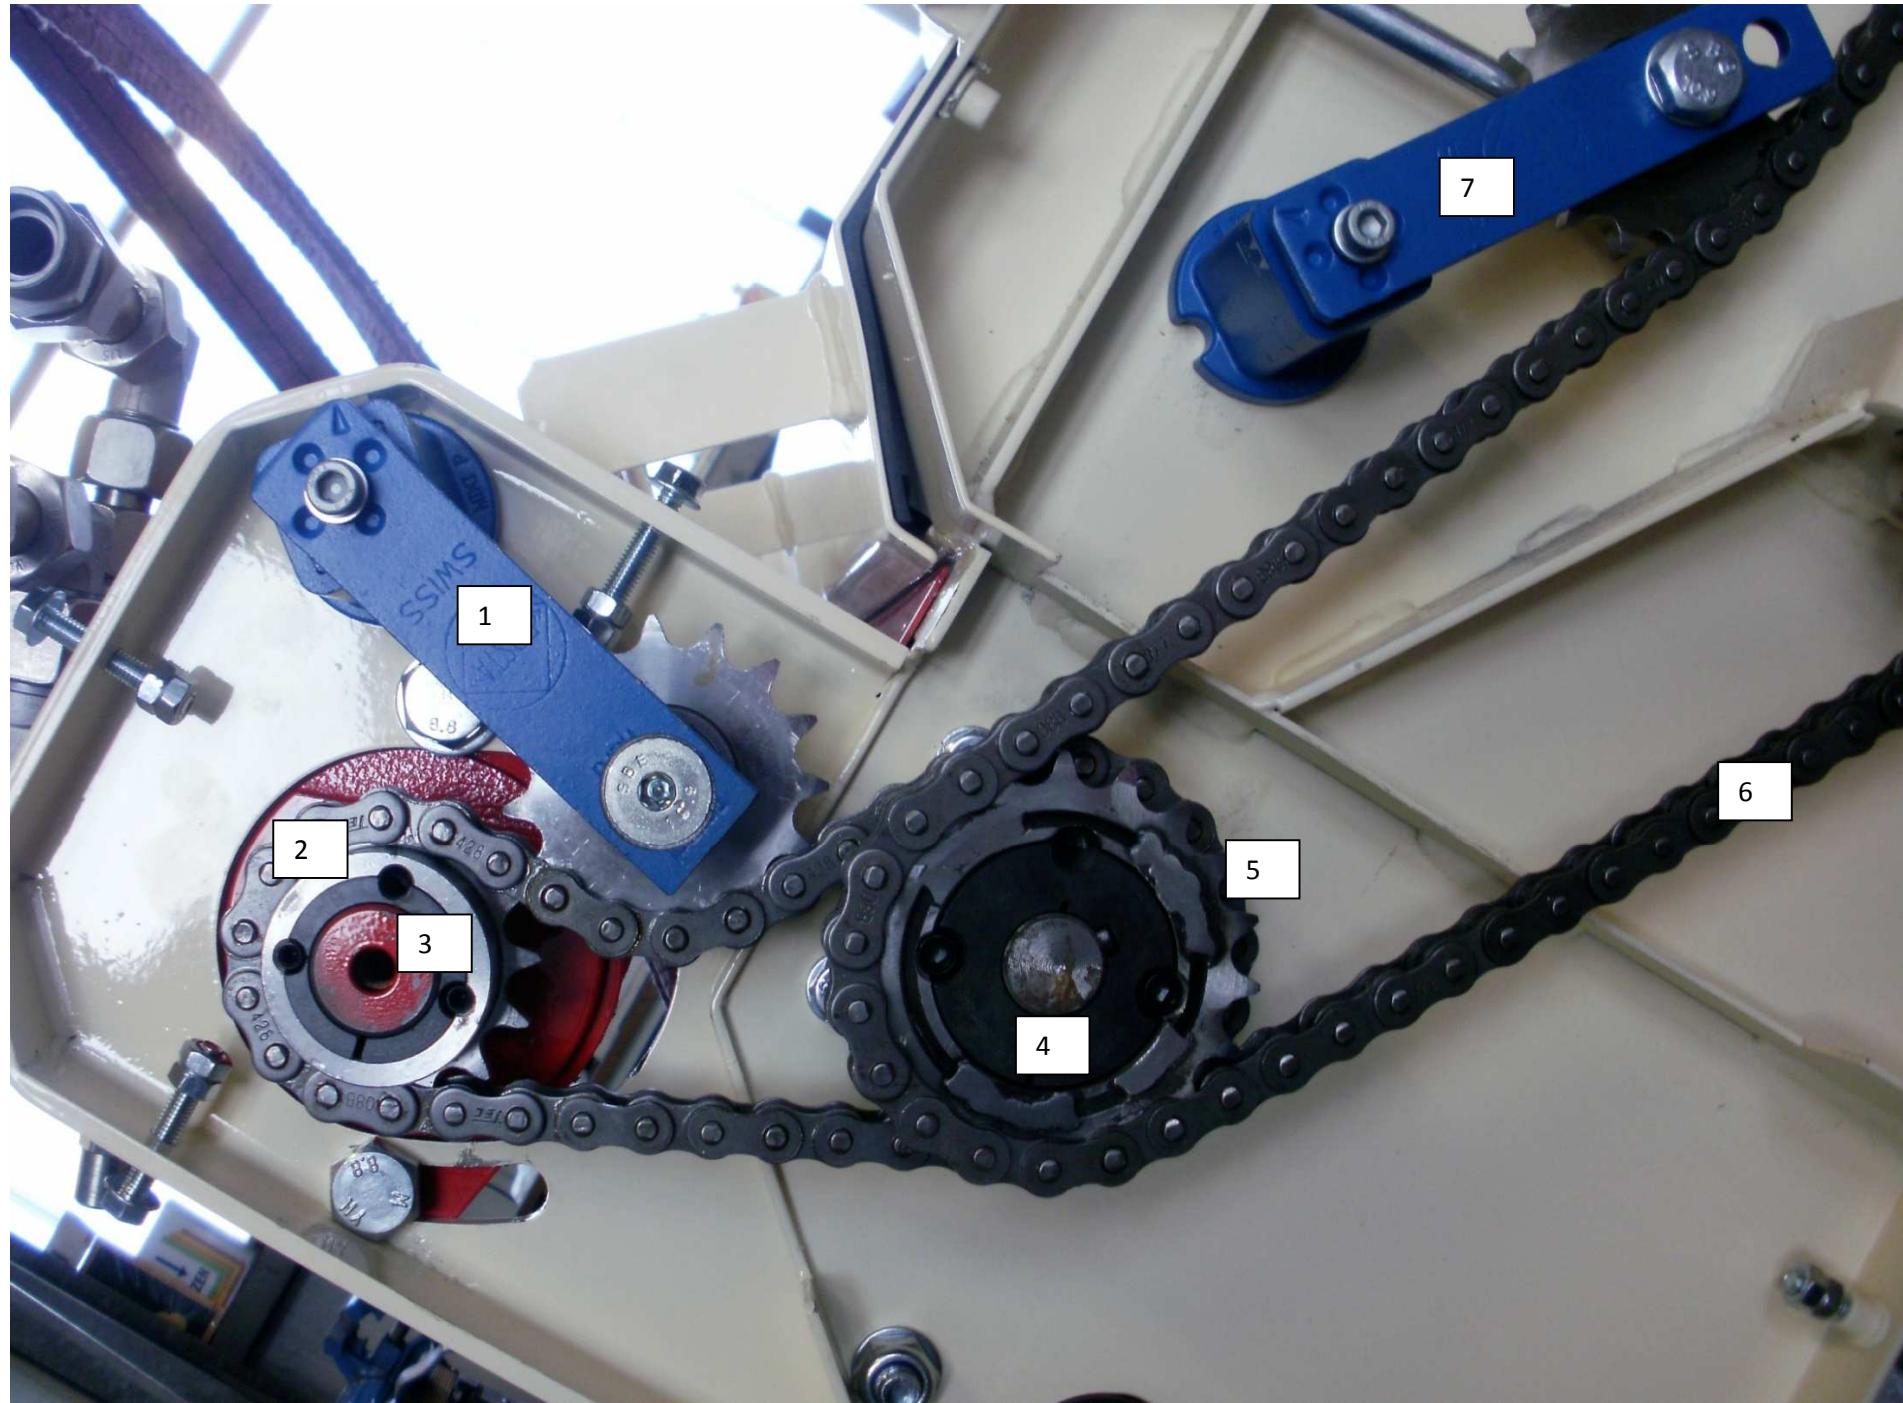


9) Chain maindrive 1 / Kette Hauptantrieb 1

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Clamping arm / Spannarm	SKUT 14050	1
2	Chain / Kette	SKUT 13850	1
3a	Sprocket / Zahnrad 14 Z	SKUT 14060	1
3b	Taper lock bush / Taper lock Buchse	SKU LB 12830	1
4	Taper lock bush / Taper lock Buchse	SKUT 14070	1
5	Double sprocket / Doppeltes Zahnrad 19 Z	SKUT 13880	1
6	Chain / Kette	SKUT 13840	1
7	Clamping arm / Spannarm	SKUT 14050	1

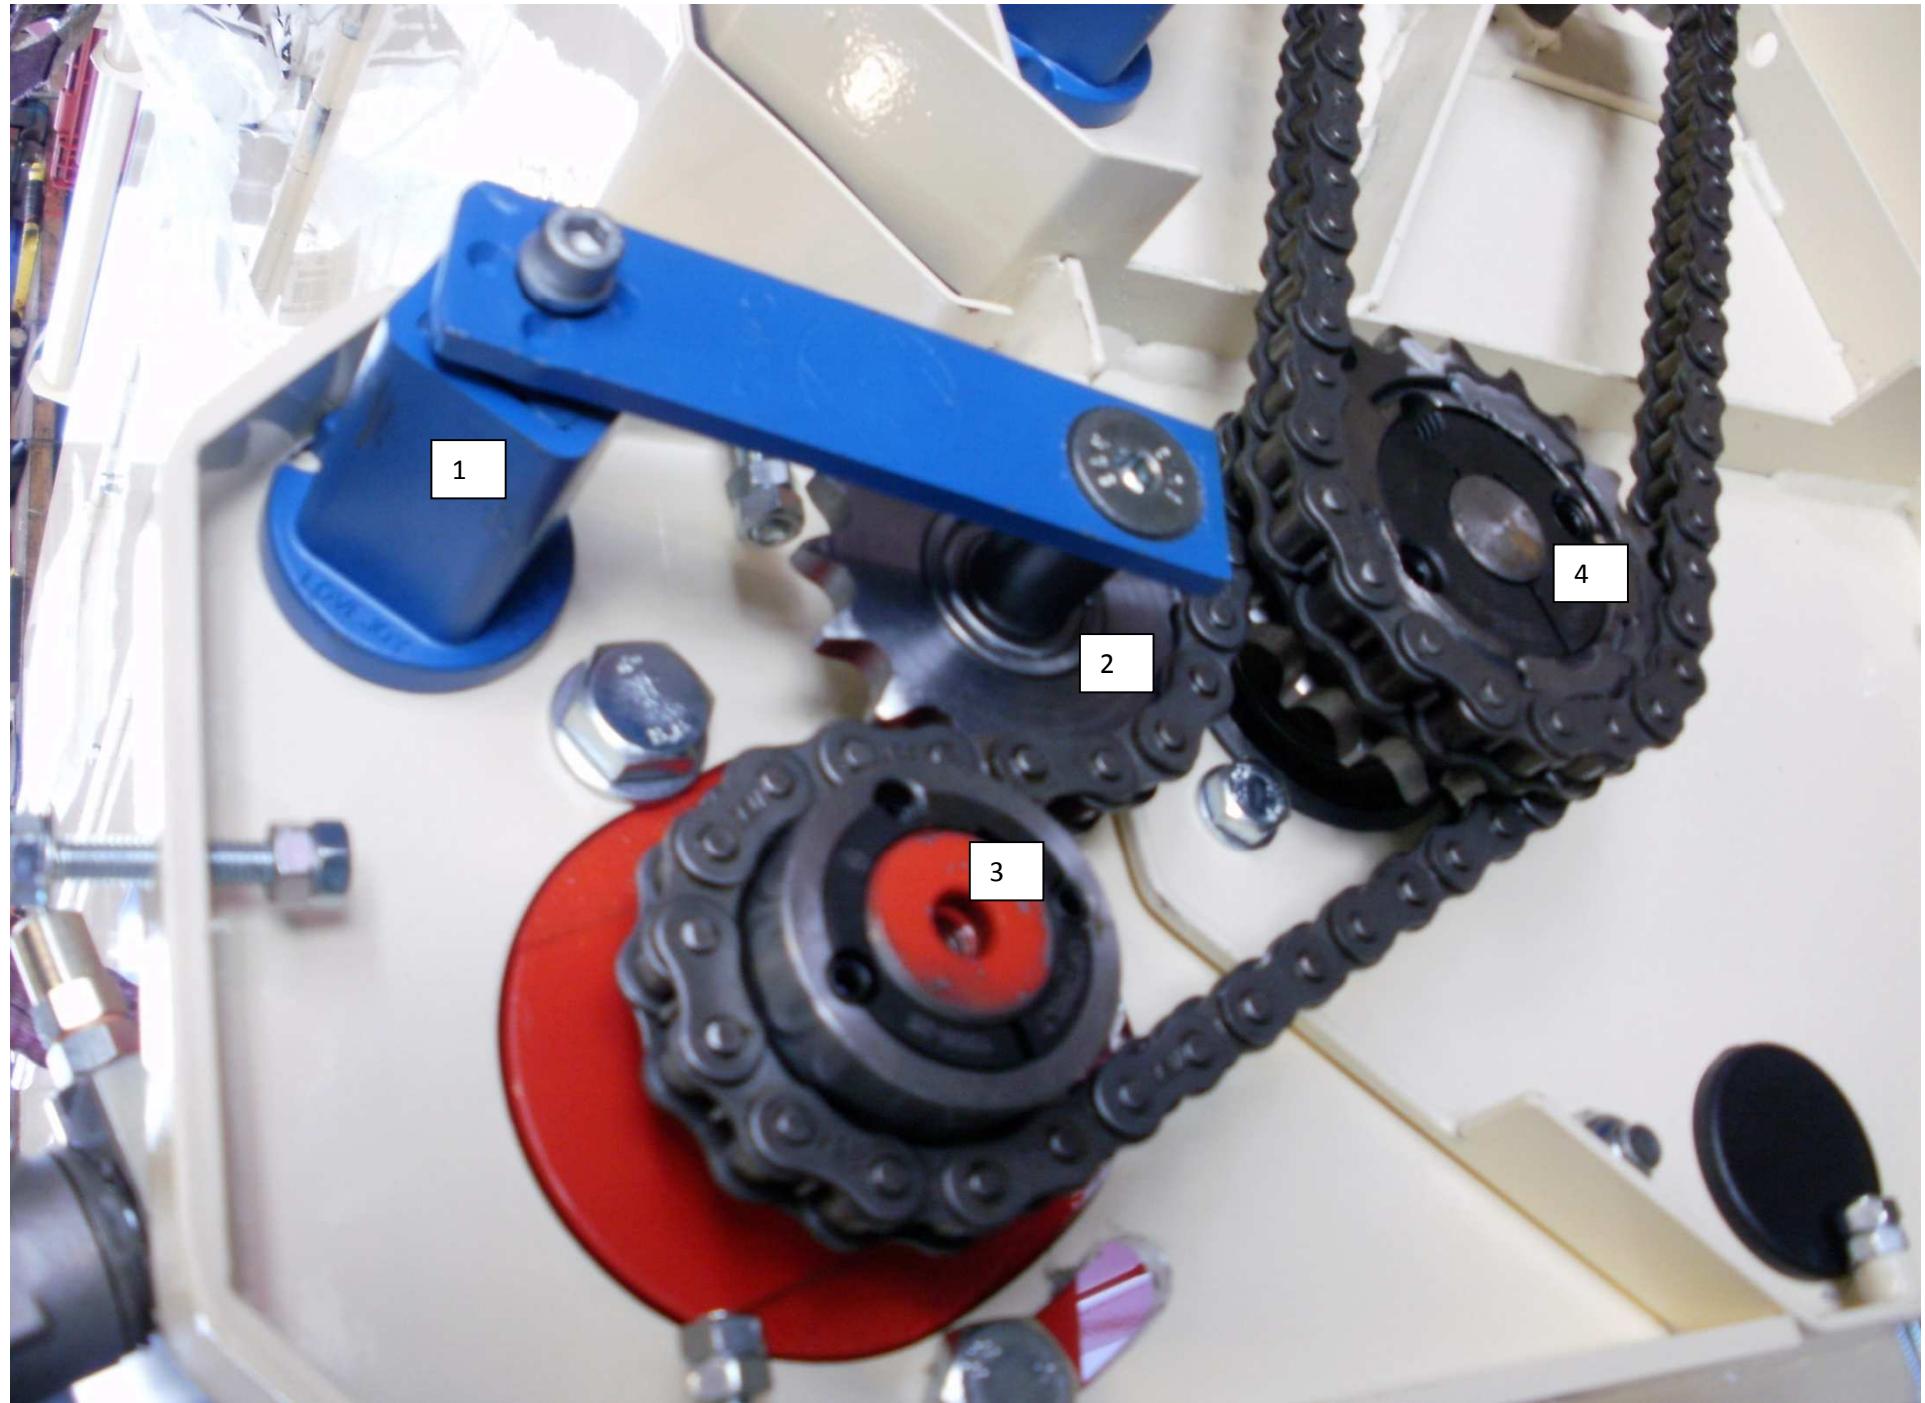

10) Chain maindrive 2 / Kette Hauptantrieb 2

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Clamping arm / Spannarm	SKUT 14050	1
2	Sprocket / Zahnrad 15 Z	SKU 13090	1
3a	Sprocket / Zahnrad 14 Z	SKUT 14060	1
3b	Taper lock bush / Taper lock Buchse	SKULB 12830	1
4a	Double sprocket / Doppeltes Zahnrad 19 Z	KSKUT 13880	1
4b	Taper lock bush / Taper lock Buchse	SKUT 14070	1

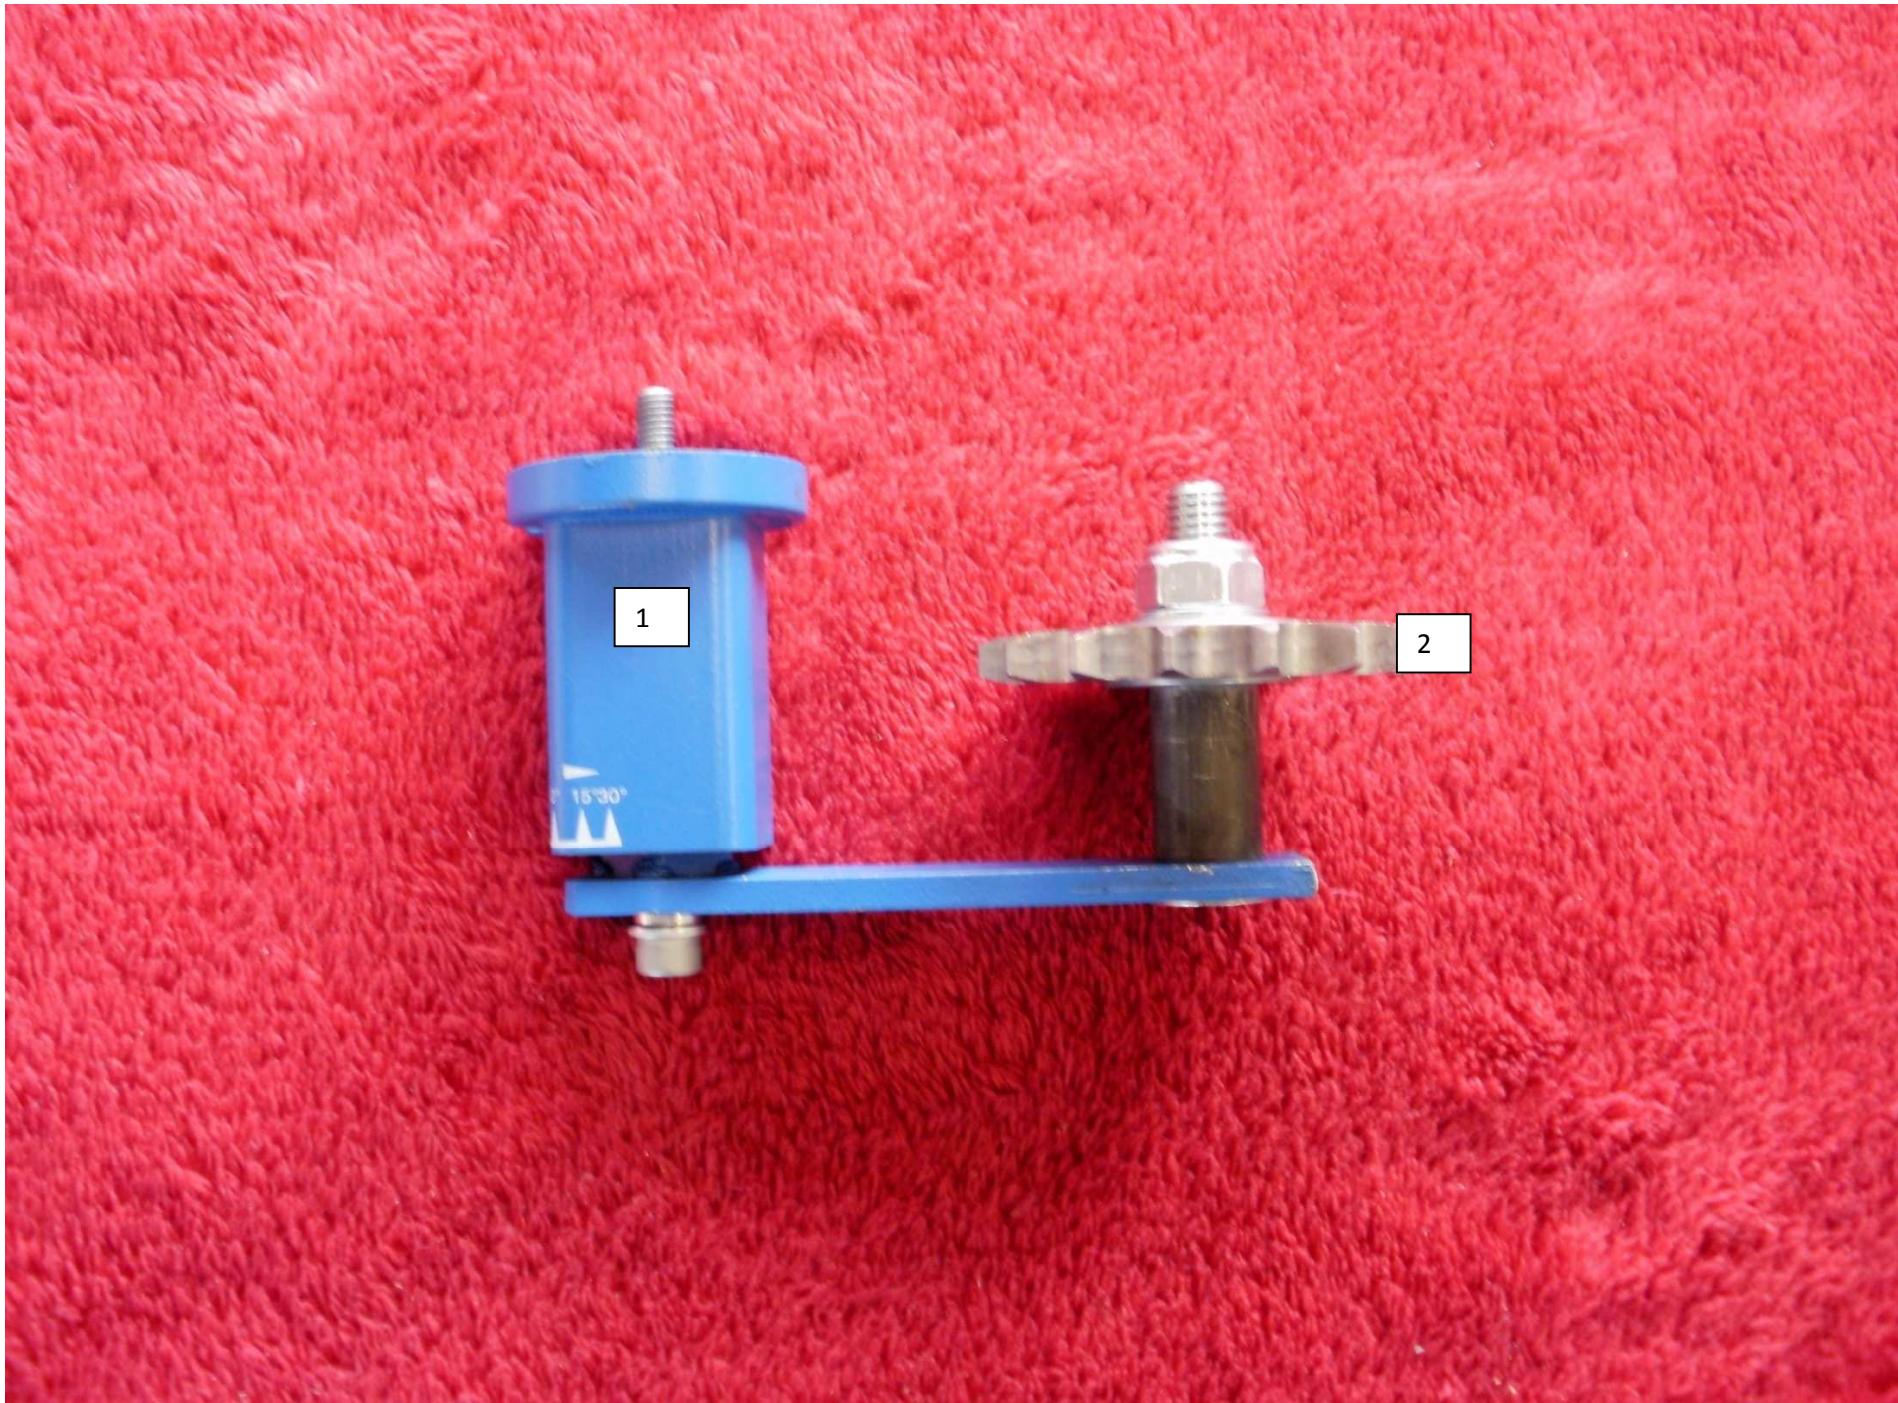


1

2


11) Clamping arm / Spannarm

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Clamping arm / Spannarm	SKUT 14050	1
2	Sprocket / Zahnräd 14 Z	SKU 13090	1

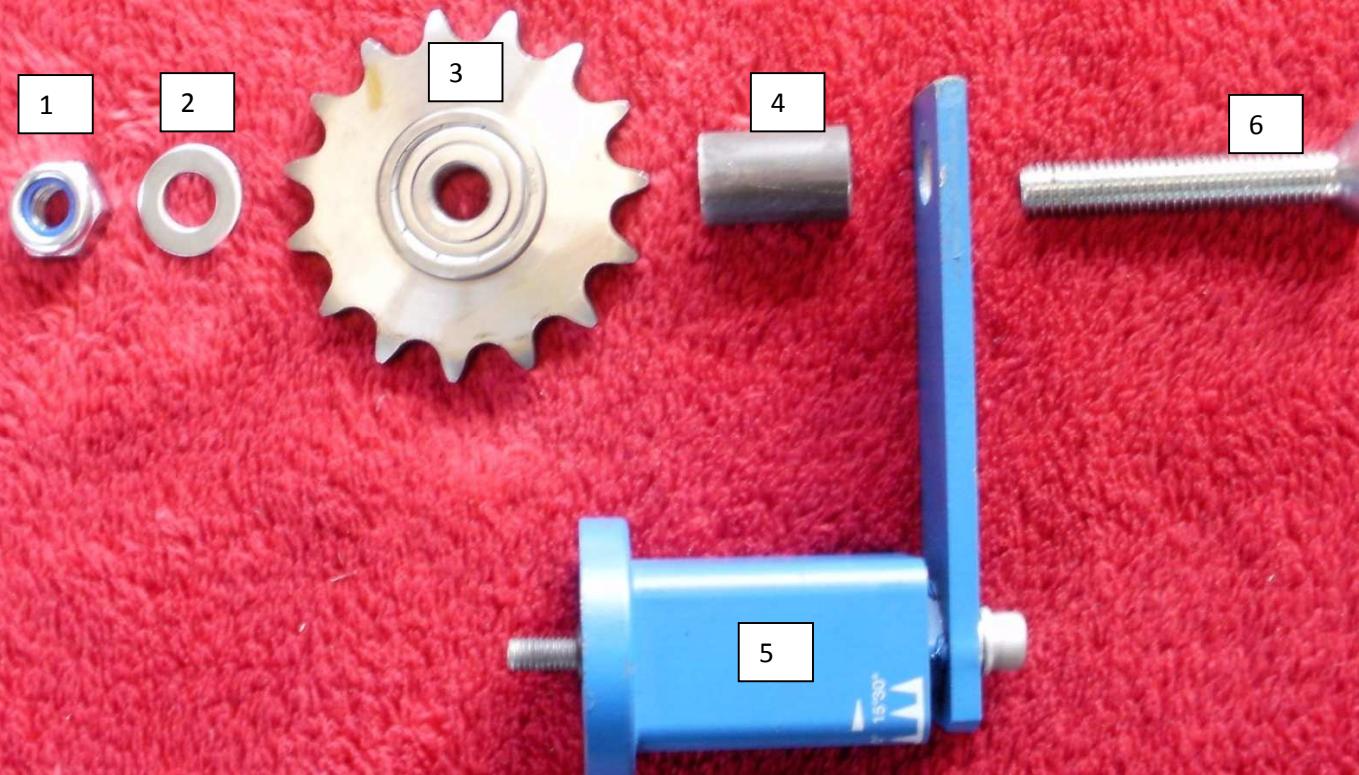


12) Clamping arm 2 / Spannarm 2

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Stop nut / Stopp Mutter	985 10	1
2	Disc / Scheibe	125 A 10	1
3	Sprocket / Zahnrad 15 Z	SKU 13090	1
4	Bush / Buchse	SKUT 14080	1
5	Clamping arm / Spannarm	SKUT 14050	1
6	Screw / Schraube	7991 1060	1

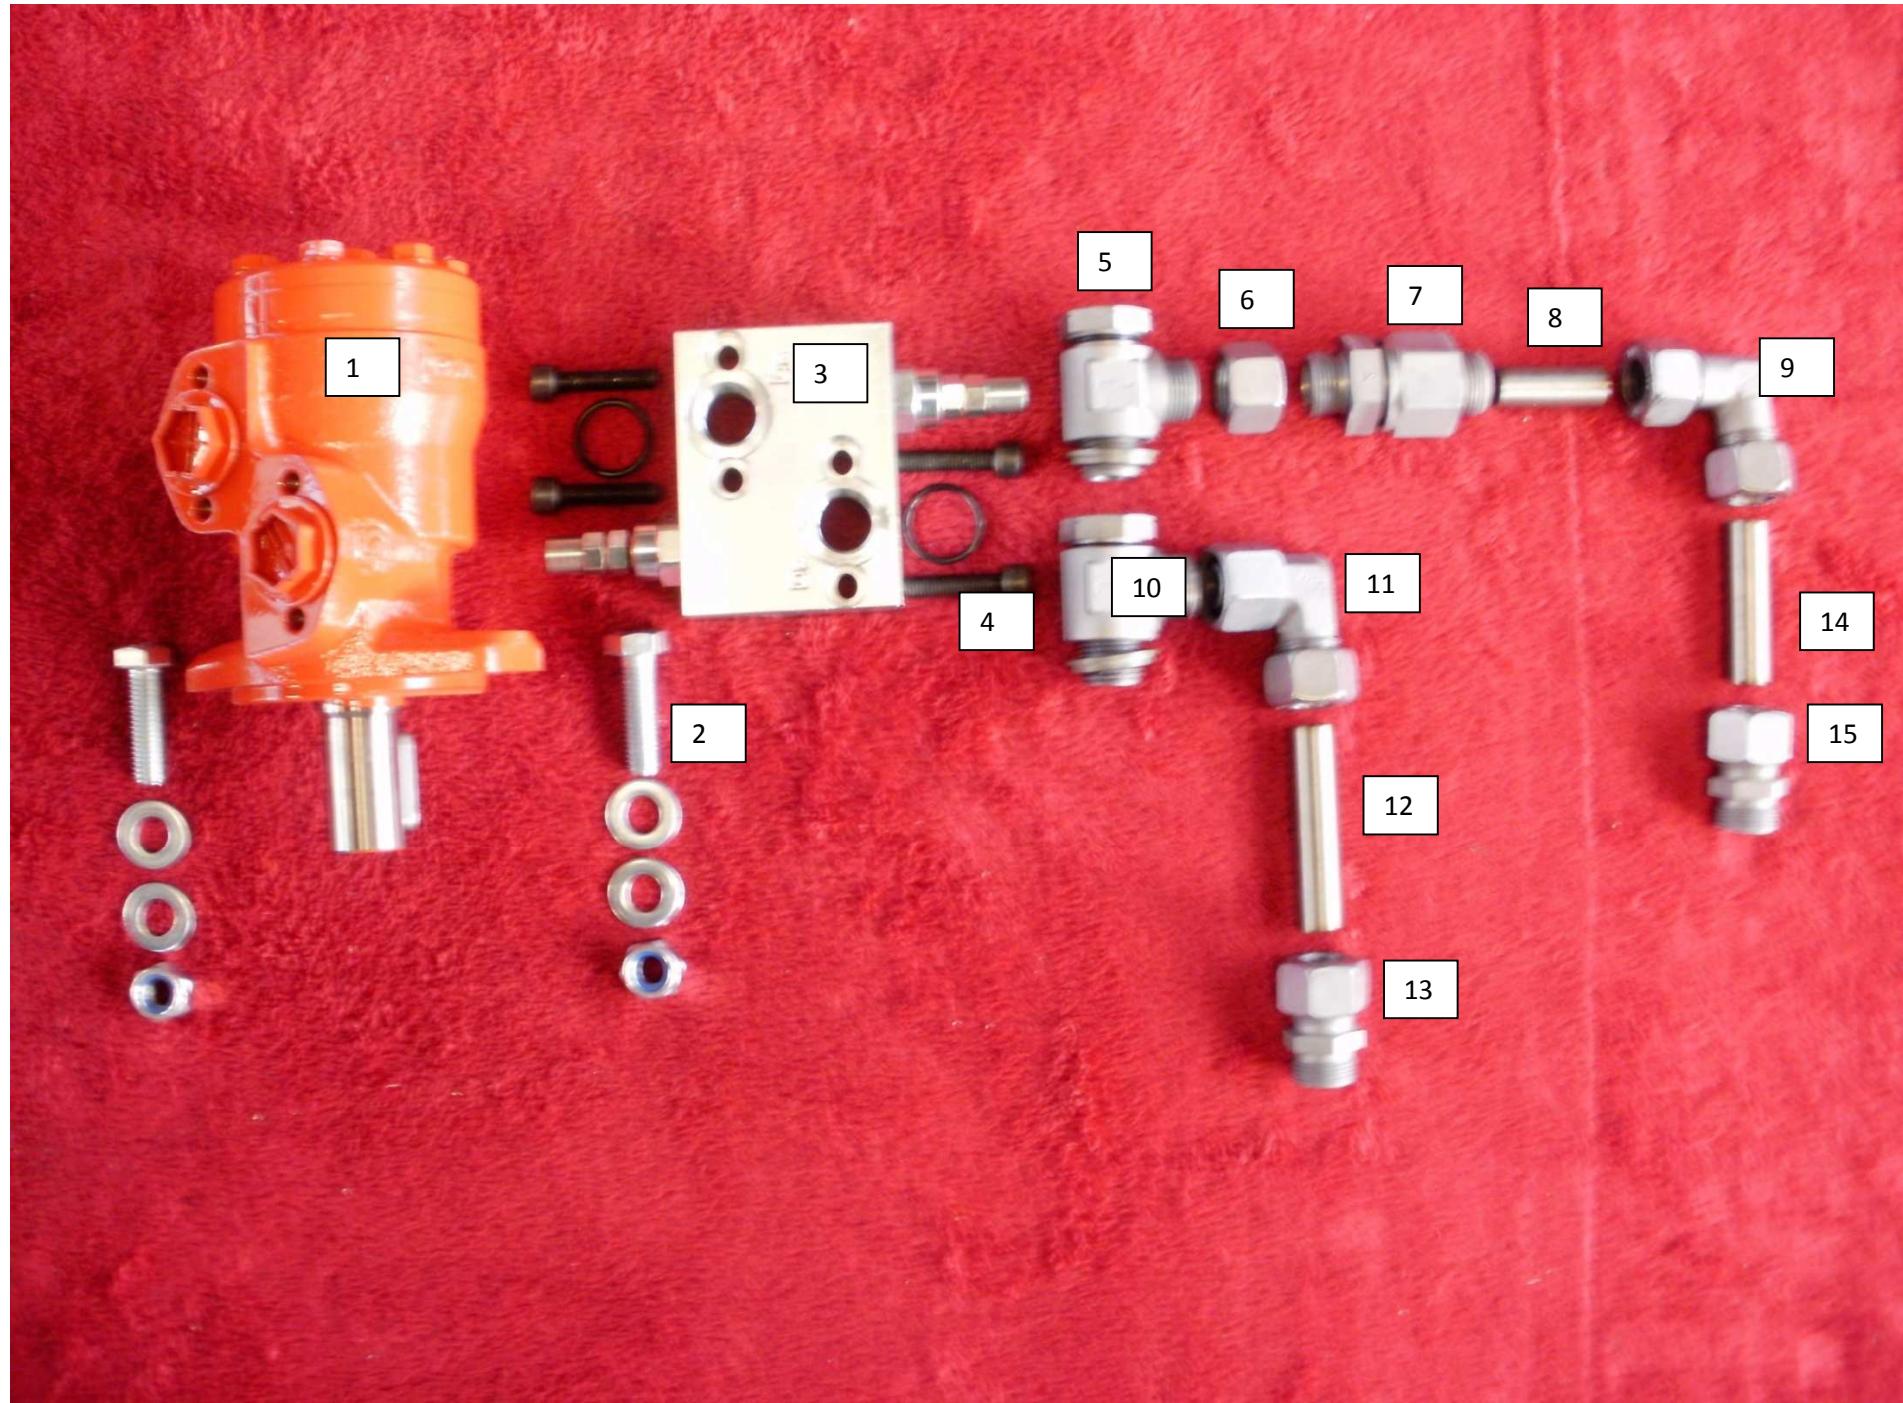


13) Hydr. drivenmotor / Hydr. Motor

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Hydr. Motor	SKUT 14090	1
2a	Screw / Schraube	9331240	2
2b	Disc / Scheibe	125A 12	4
2c	Stop nut / Stopp Mutter	985 12	2
3	Valve / Ventil	SKUT 14100	1
4	Screw / Schraube	912 635	4
5	Bolting / Schwenkverschraubung	SKUT 14110	1
6	Nut / Mutter	SKUT 14120	1
7	Check valve / Sicherheitsventil	SKUT 14130	1
8	Pipe / Leitung	SKUT 14140	1
9	Angle / Winkel	KBR 13340	1
10	Bolting / Schwenkverschraubung	SKUT 14110	1
11	Bolting/ Verschraubung	KBR 12910	1
12	Pipe / Leitung	SKUT 14150	1
13	Bolting / Verschraubung	SKUT 14170	1
14	Pipe / Leitung	SKUT 14160	1
15	Bolting / Verschraubung	SKUT 14170	1

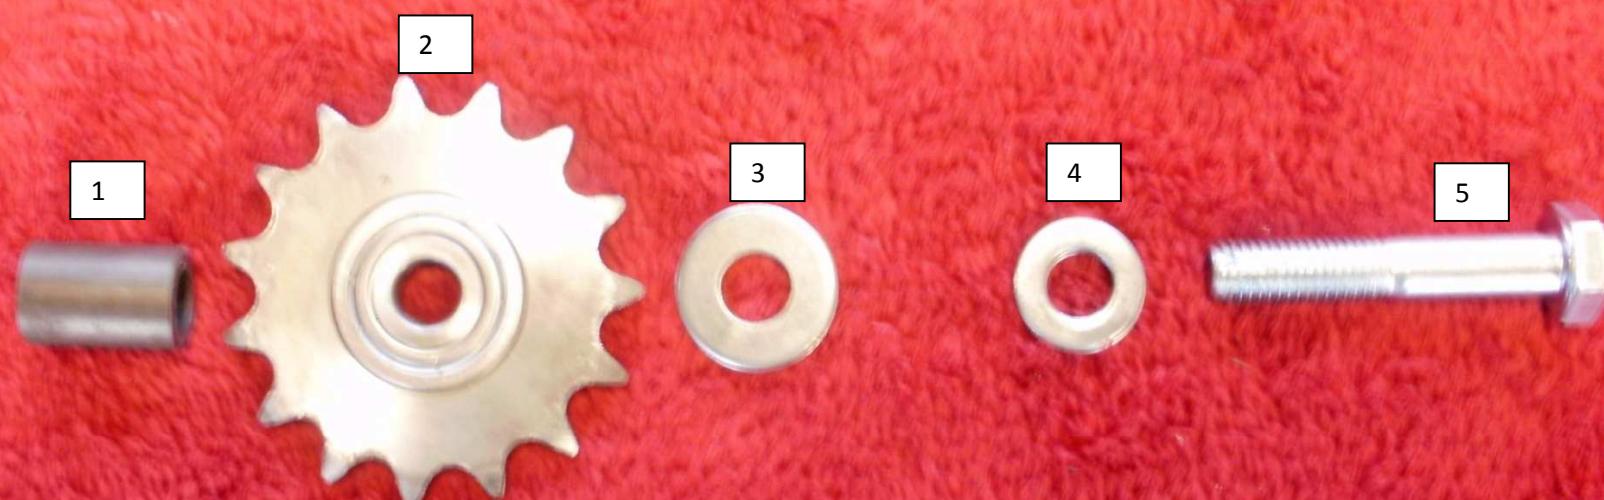


14) Chain drivemainbrush / Kettenantrieb Hauptbürste

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Bush / Buchse	SKUT 12200	1
2	Sprocket / Zahnrad 15 Z	SKU 13090	1
3	Disc / Scheibe	7349 10	1
4	Disc / Scheibe	125 A 10	1
5	Screw / Schraube	931 1050	1

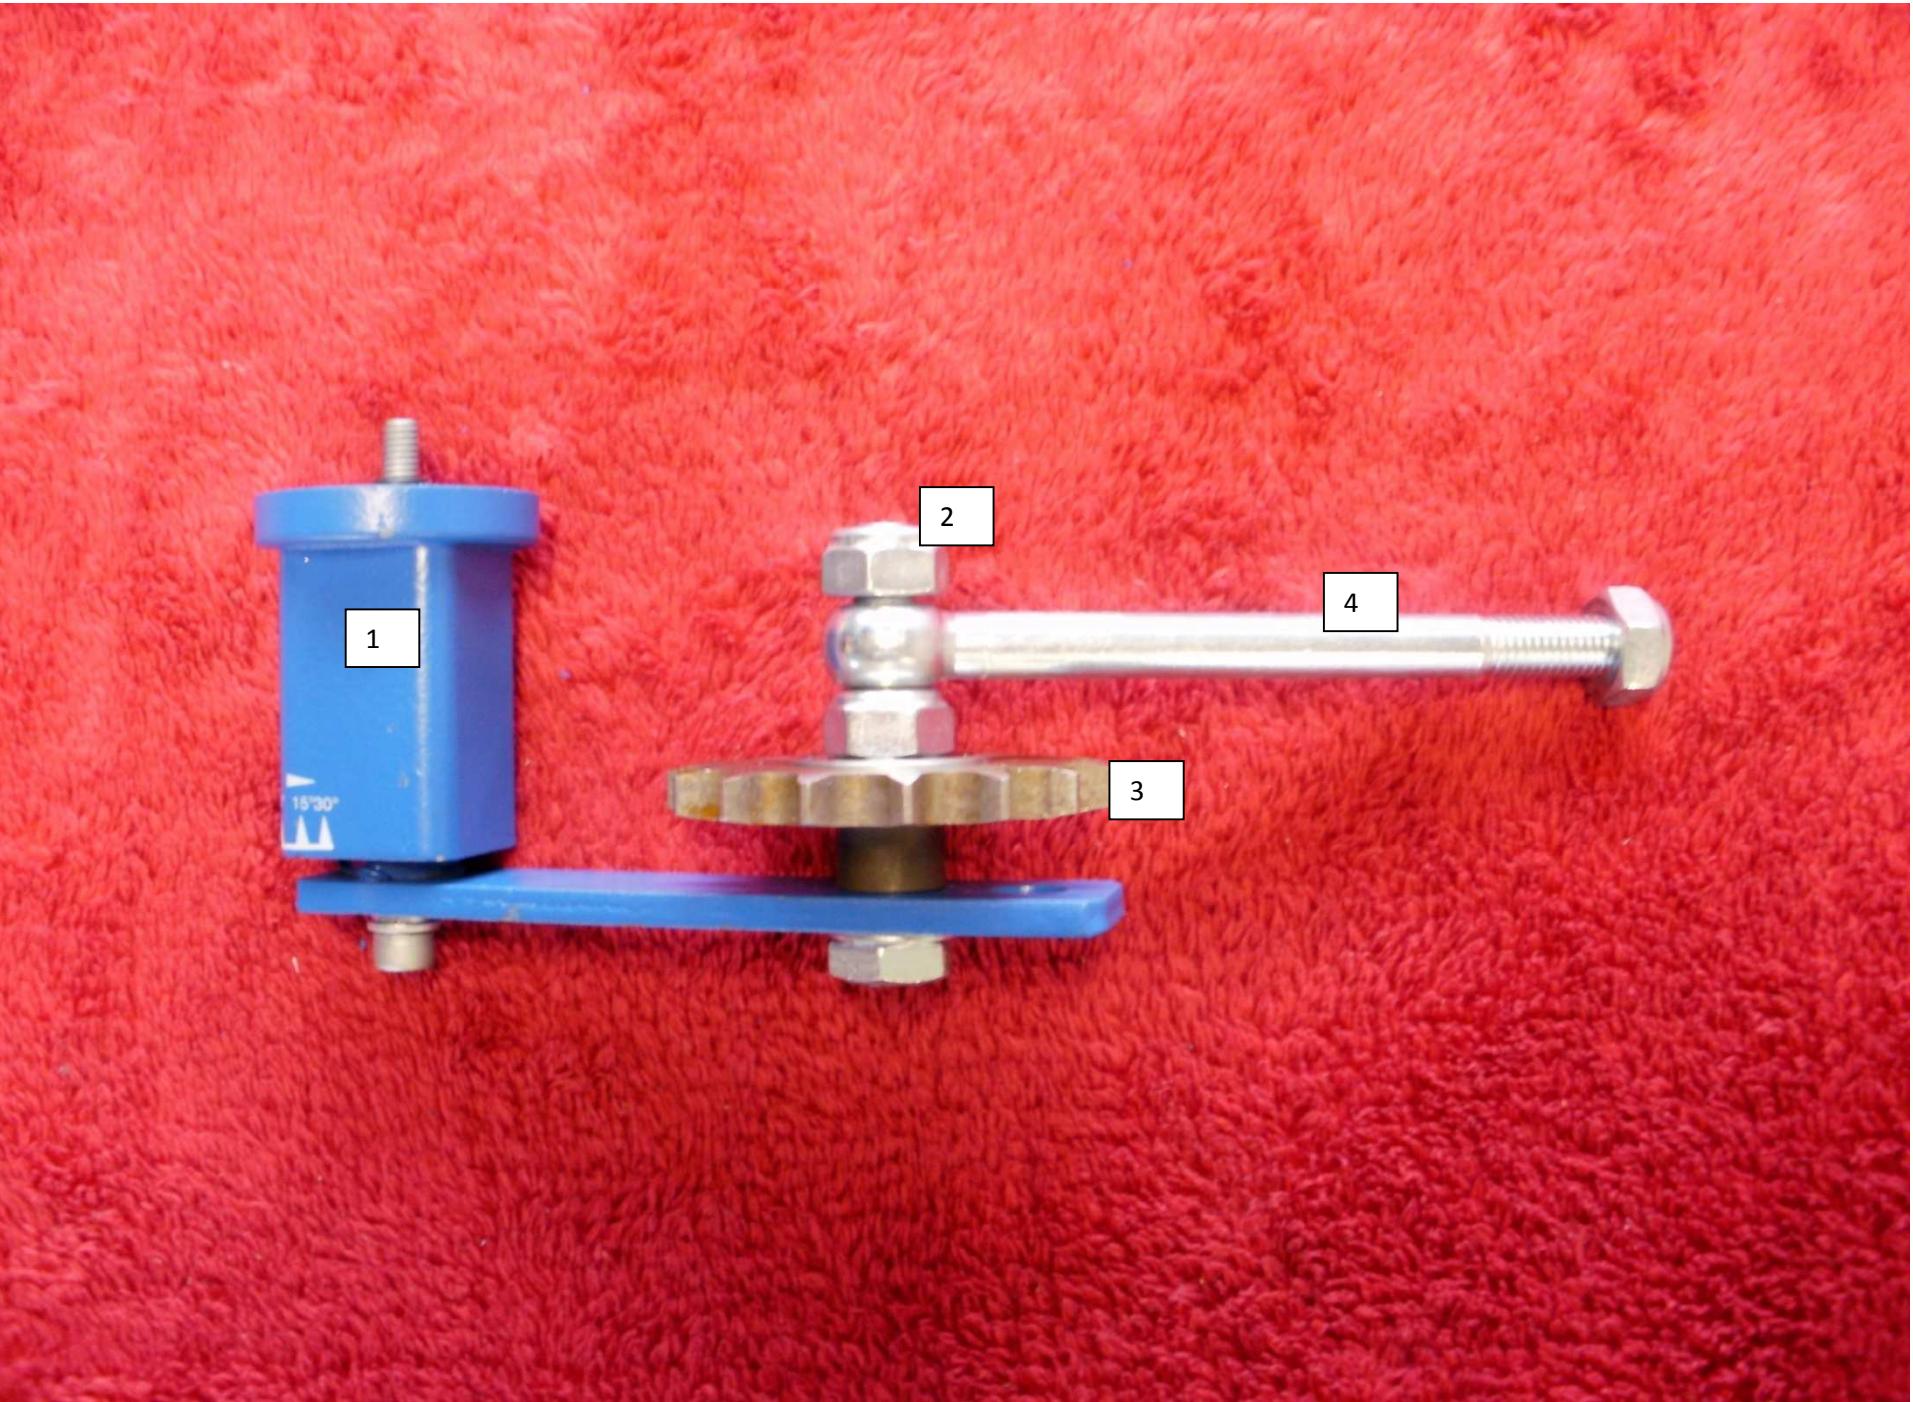


15) Clamping arm main Brush 1 / SpannarmHauptbürste 1

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Clamping arm / Spannarm	SKUT 14050	1
2	Stop nut / Stopp Mutter	985 10	2
3	Sprocket / Zahnrad 15 Z	SKU 13090	1
4	Screw / Schraube	444 10120	1

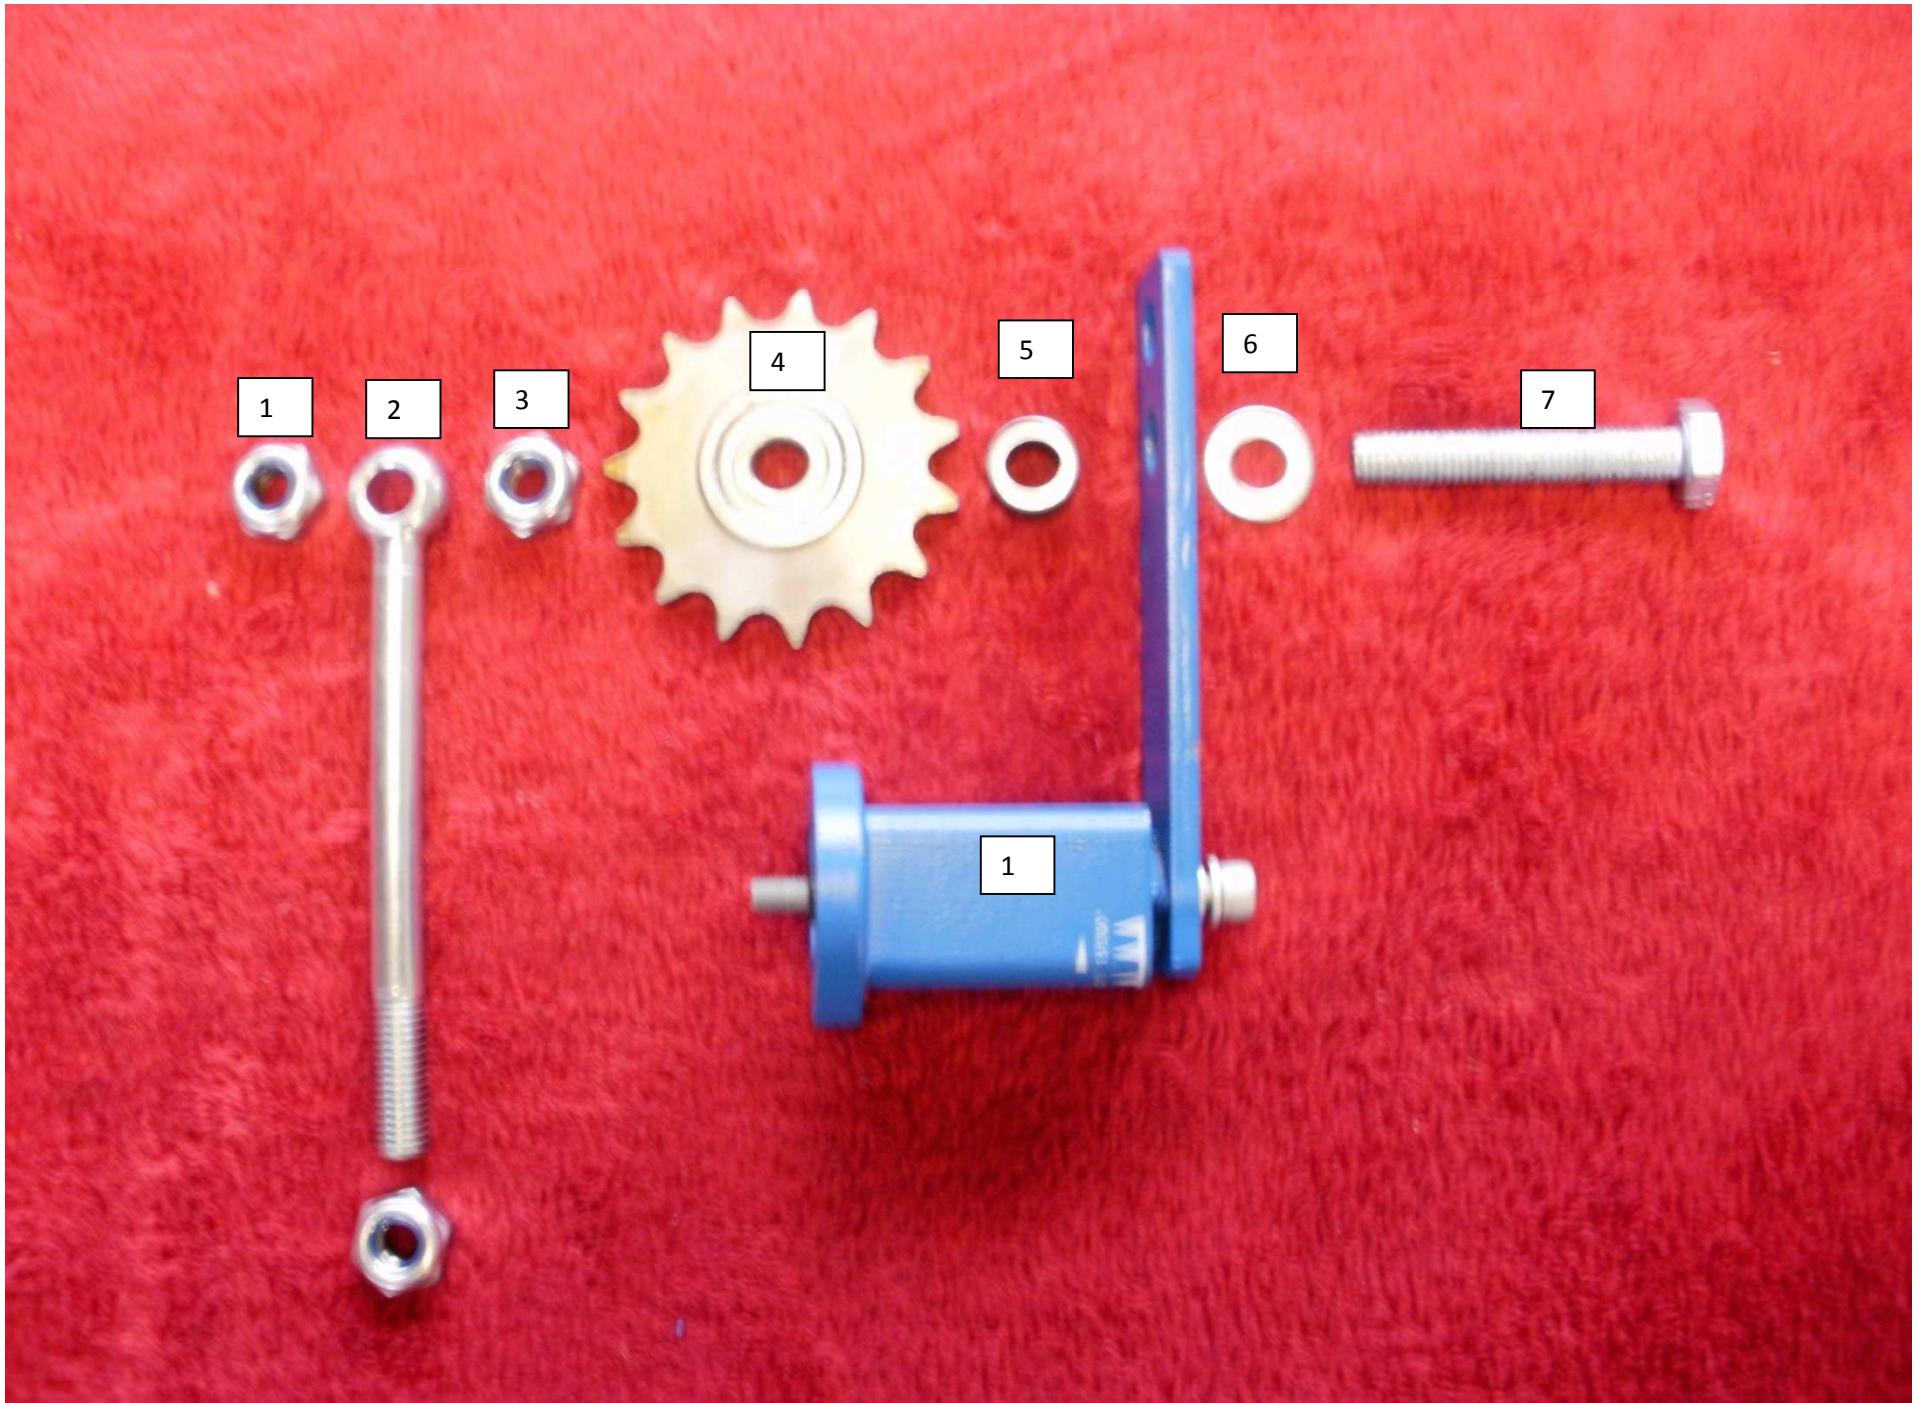

16) Clamping arm main Brush 2 / SpannarmHauptbürste 2

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1a	Clamping arm / Spannarm	SKUT 14050	1
1b	Stop nut / Stopp Mutter	985 10	1
2a	Screw / Schraube	444 10120	1
2b	Stop nut / Stopp Mutter	98510	1
3	Stop nut / Stopp Mutter	985 10	1
4	Sprocket / Zahnrad	SKU 13090	1
5	Nut / Mutter	934 12	1
6	Disc / Scheibe	125A 10	1
7	Screw / Schraube	933 1060	1

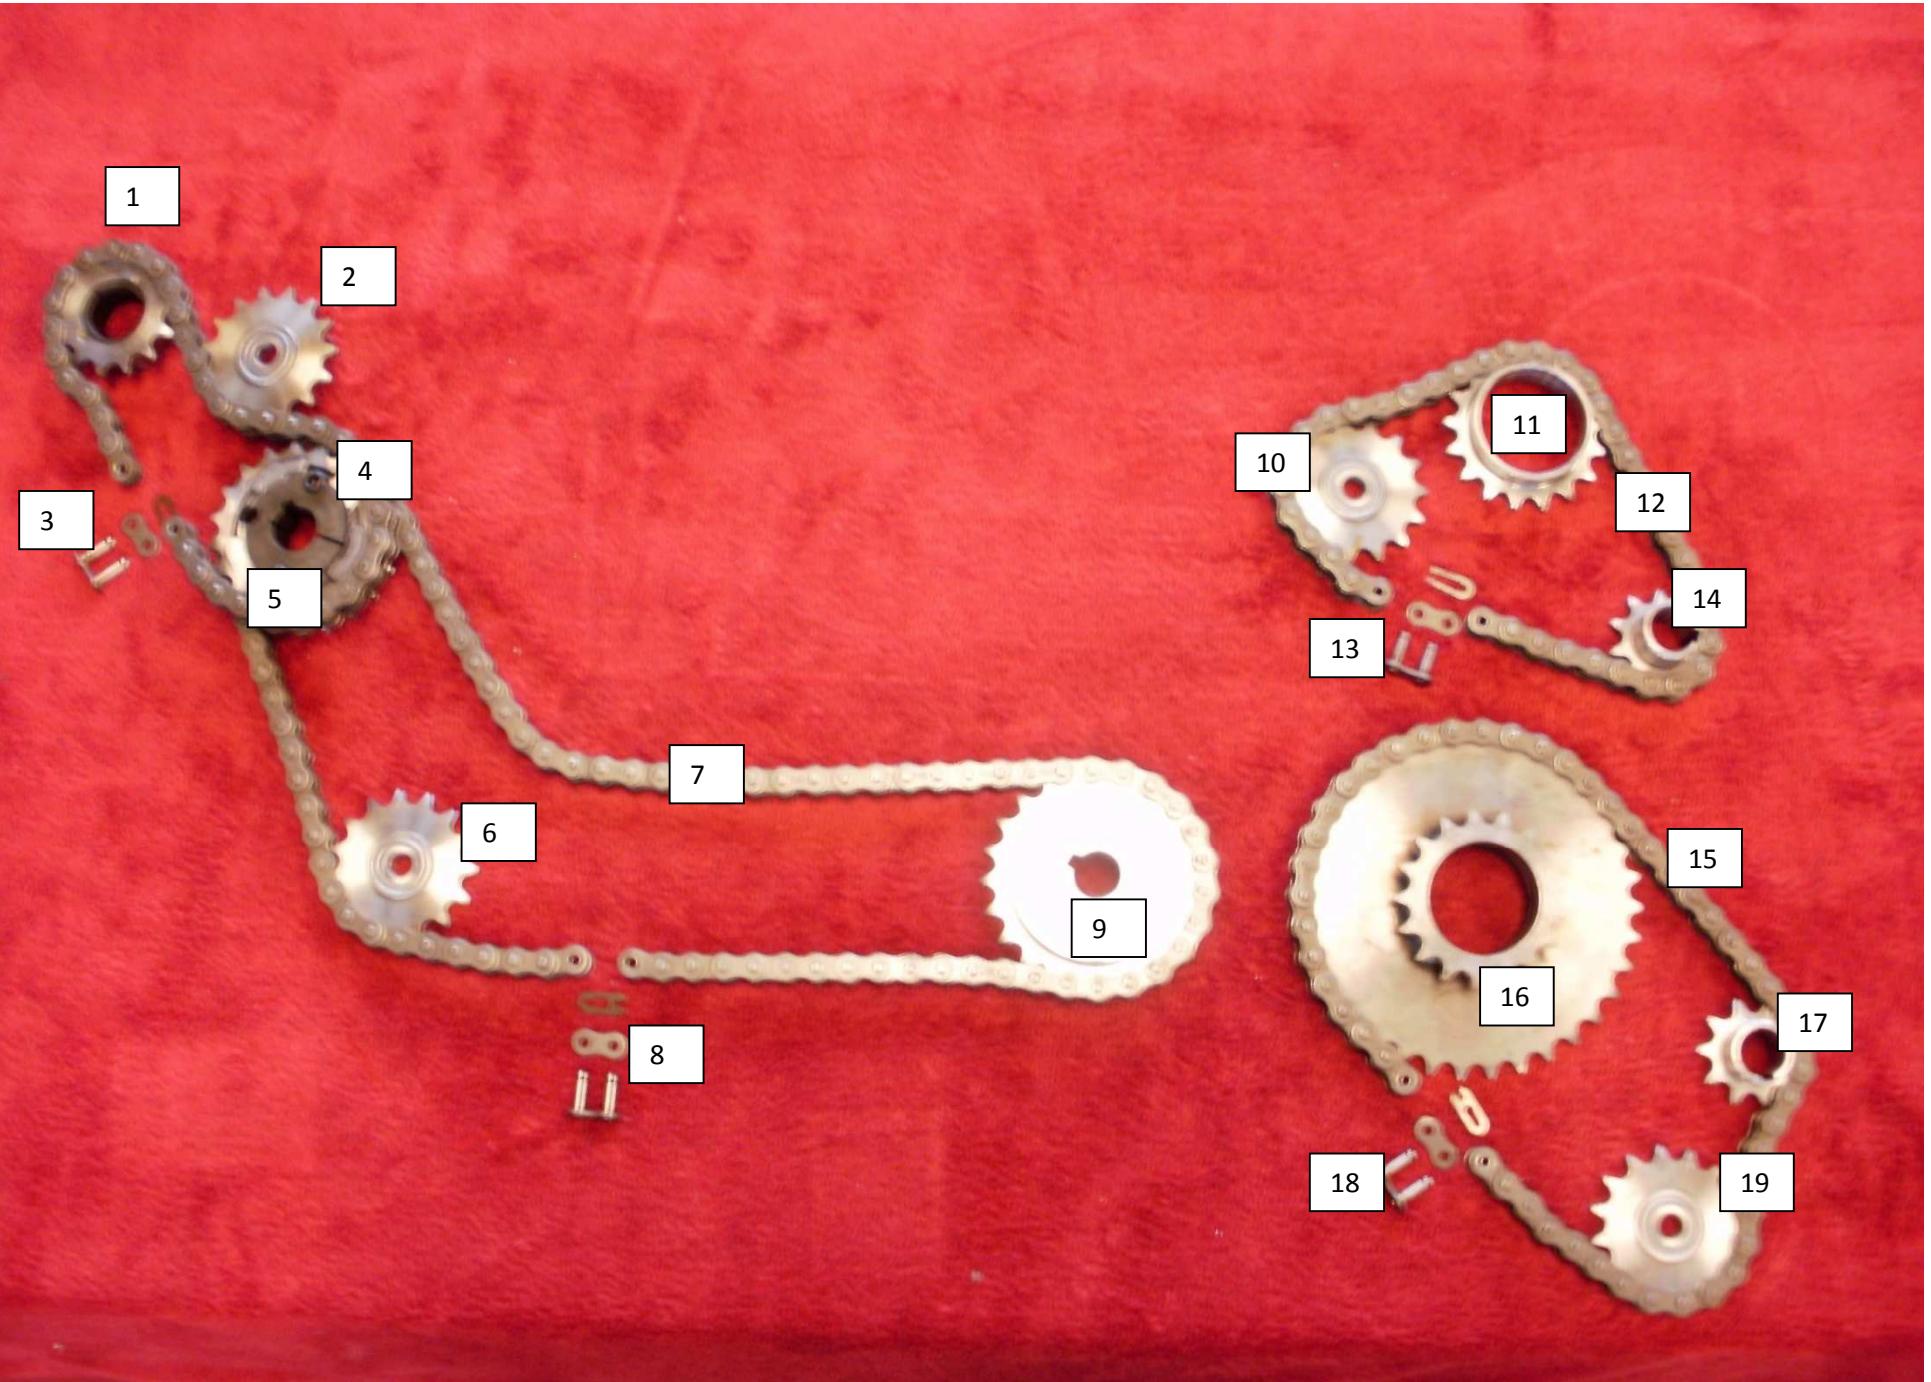

17) Chain drive / Kettentreib

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Sprocket / Zahnrad 14 Z	SKUT 14060	1
2	Sprocket / Zahnrad 15 Z	SKU 13090	1
3	Connecting Link /Kettenschloß	VE 12516	1
4	Chain / Kette	SKUT 13850	1
5a	Double sprocket/ Doppel Zahnrad 19 Z	KSKUT 13880	1
5b	Taper lock bush / Taper lock Buchse	SKUT 13840	1
6	Sprocket / Zahnrad 15 Z	SKU 13090	1
7	Chain / Kette	SKUT 13840	1
8	Connecting link / Kettenschloß	VE 12516	1
9	Sprocket / Zahnrad 22 Z	SKUT 12711	1
10	Sprocket / Zahnrad 15	SKU 13090	1
11	See pos. 16		
12	Chain / Kette	SKUT 10900	1
13	Connecting link / Kettenschloß	VE 12516	1
14	Sprocket / Zahnrad 10 Z	SKUT 14180	1
15	Chain / Kette	SKUT 10890	1
16	Double sprocket / Doppel Zahnrad 17/35 Z	SKUT 11620	1
17	Sprocket / Zahnrad 10 Z	SKUT 14180	1
18	Connecting link / Kettenschloß	VE 12516	1
19	Sprocket / Zahnrad 15 Z	SKU 13090	1




1

2

18) Filter

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Filter bags / Filertaschen	A421392	2
2a	Gas spring / Gasdruckfeder	SKUT 10800	2
2b	Stop nut / Stopp Mutter	985 6	2

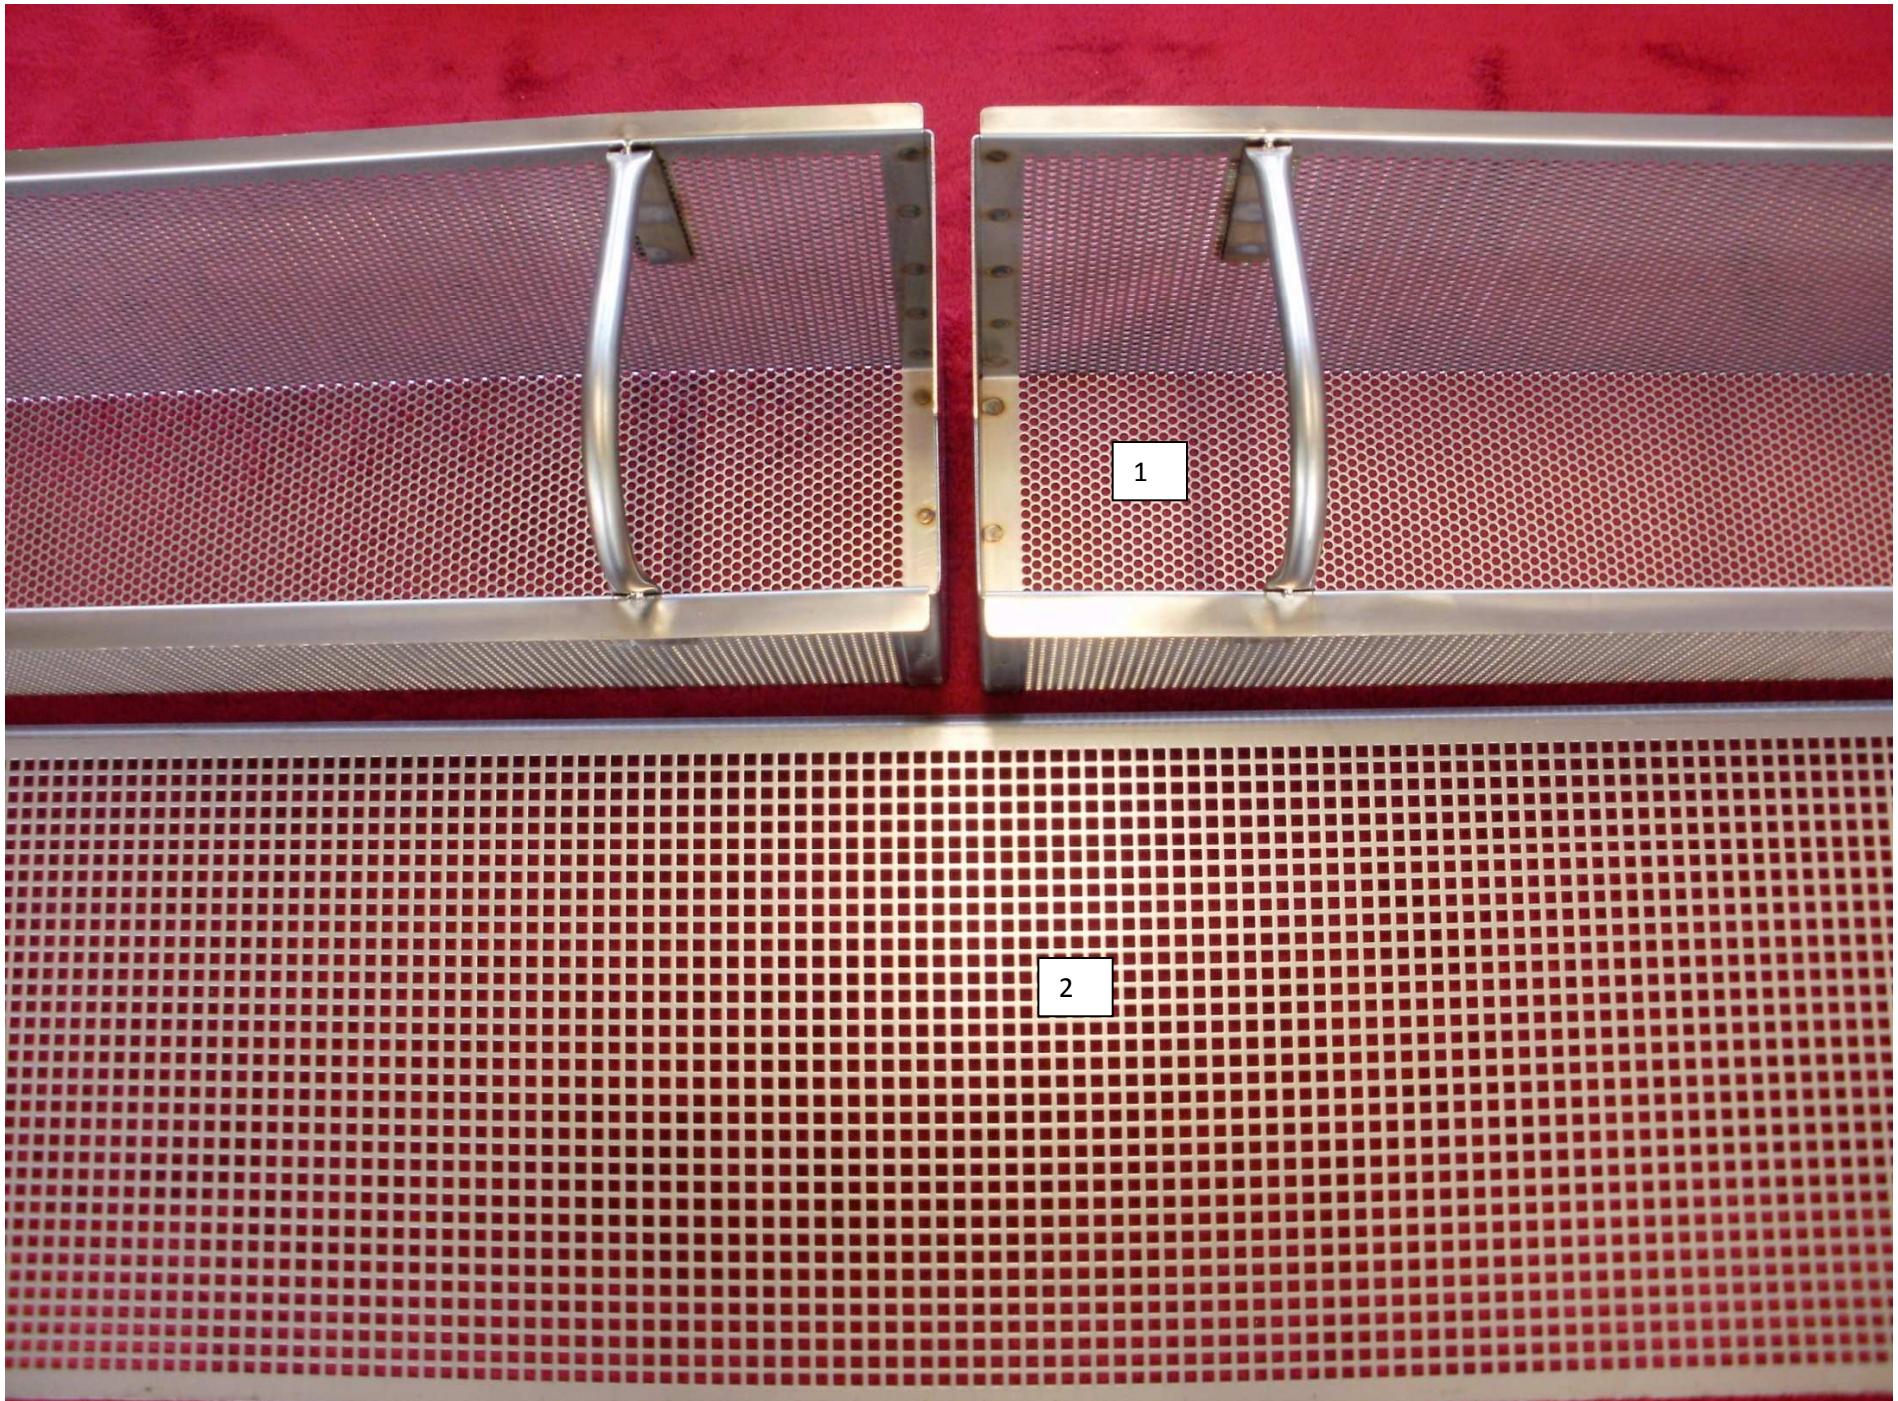

1

2

19) Basket´s and sieve´s / Körbe und Siebe

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Basket´s / Körbe	SKUT 11890	2
2a	Sieve 3mm roundholes / Sieb 3mm runde Lochung	A421389	1
2b	Sieve 4mm squareholes / Sieb 4mm quadr. Lochung	SKUT 12461	1
2c	Sieve 5mm squareholes / Sieb 5mm quadr. Lochung	A421390	1
2d	Sieve 6mm squareholes / Sieb 6mm quadr. Lochung	SKUT 12463	1
2e	Sieve 7mm squareholes / Sieb 7mm quadr. Lochung	SKUT 12464	1
2f	Sieve 8mm squareholes / Sieb 8mm quadr. Lochung	A421391	1

HOERGER
www.hoerger-maschinen.de

1
Read the
operators manual
before
starting

2

3



20)

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Label / Aufkleber	KBR 10071	1
2	Seal / Dichtung	SKUT 14190	2
3	Hose cover / Spiralschutz	KBV42Z	1



21) Shaft / Welle

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Shaft / Welle	SKUT 10381	1



22) Fan shaft / Gebläsewelle

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1a	Shaftprofil / Profilrohr	SKUT 13930	1
1b	Shaftprofil / Profilrohr	SKUT 13940	1
2a	Inboardjoke / Rillengabel	SKUT 14200	1
2b	Inboardjoke / Rillengabel	SKUT 14240	1
2c	Cross and bearing cpl / Kreuzgarnitur	SKUT 14210	1
3a	Camp joke / Außengabel 20mm	SKUT 14220	1
3b	Camp jokeright / Außengabel 25mm rechts	SKUT 14230	1

Attention Danger!

Stop machinery
before remove
side cover




Attention Danger!

Do not reach
into the
working brush



22) Label / Aufkleber

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Label : „Danger“	SKU 12581	2
2	Label: „Fingers“	Bsb 449337	2
3	Label: „Dangerworkingbrush“	SKU 12571	4
4	Label: „CE“	0051.788	1
5	Label: „Fett“	KBR 12130	15
6	Plug	KS 111535	1
7	Labe: „Hörger Typ Serial nr.“	KBR 21610	1
8	Bolt / Niete	BN 36ss	2

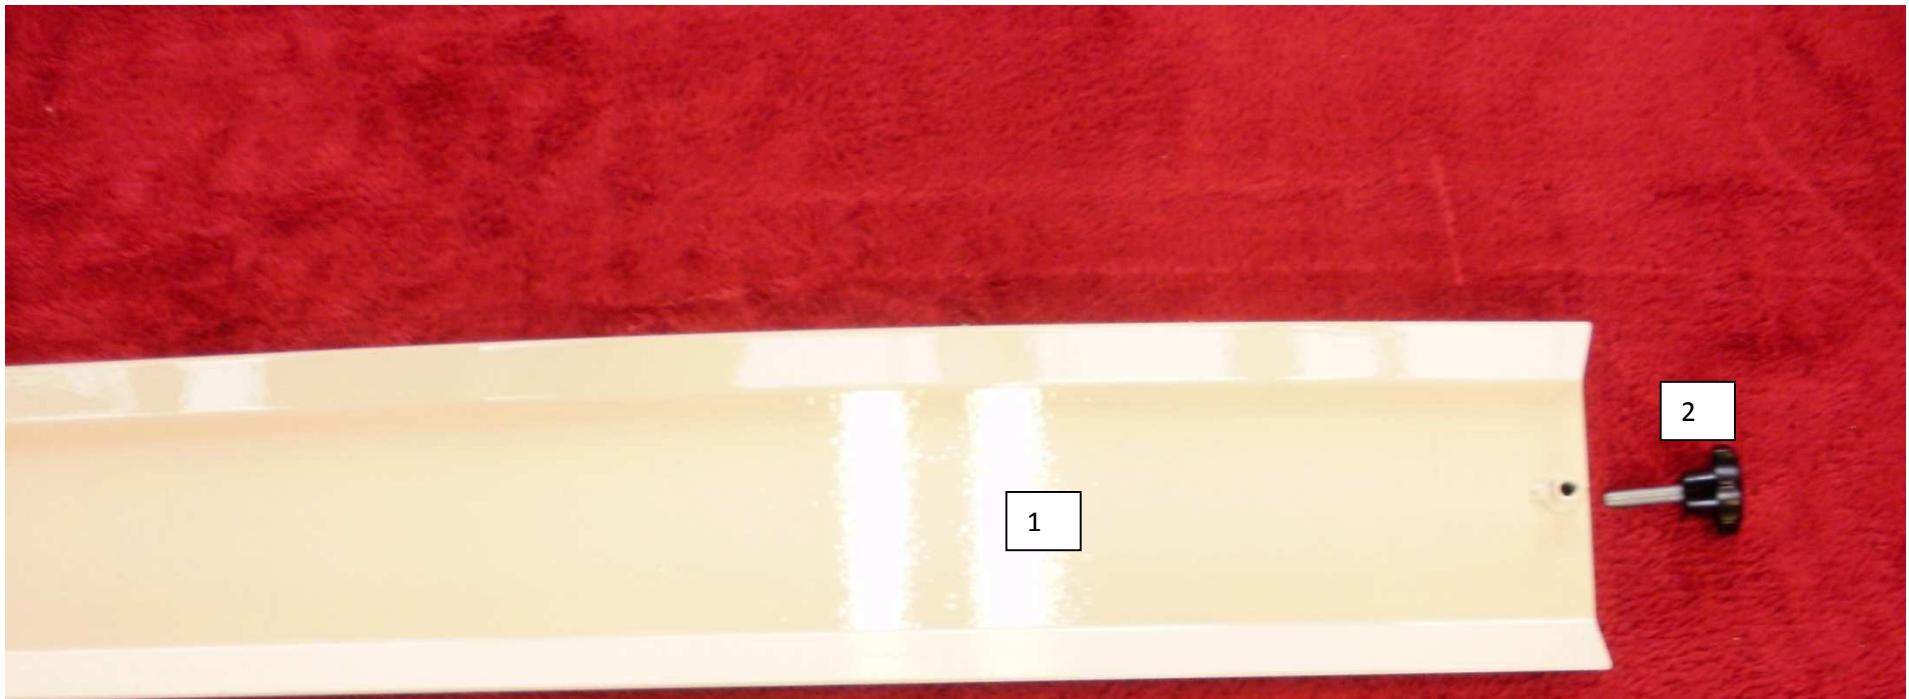

1

2


24) Dusttub / Staubwanne

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Dusttube / Staubwanne	KSKUT 10510	1
2	Star screw / Schraube	6336S 0632	1



25) Hose / Schläuche

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Hydr. hose / Hydr. Schaluch	SKUT 12221	1
2	Hydr. hose / Hydr. Schlauch	SKUT 12221	1
3	Clip / Schelle	SKUT 14250	1
4	Multiconnector	65371	1

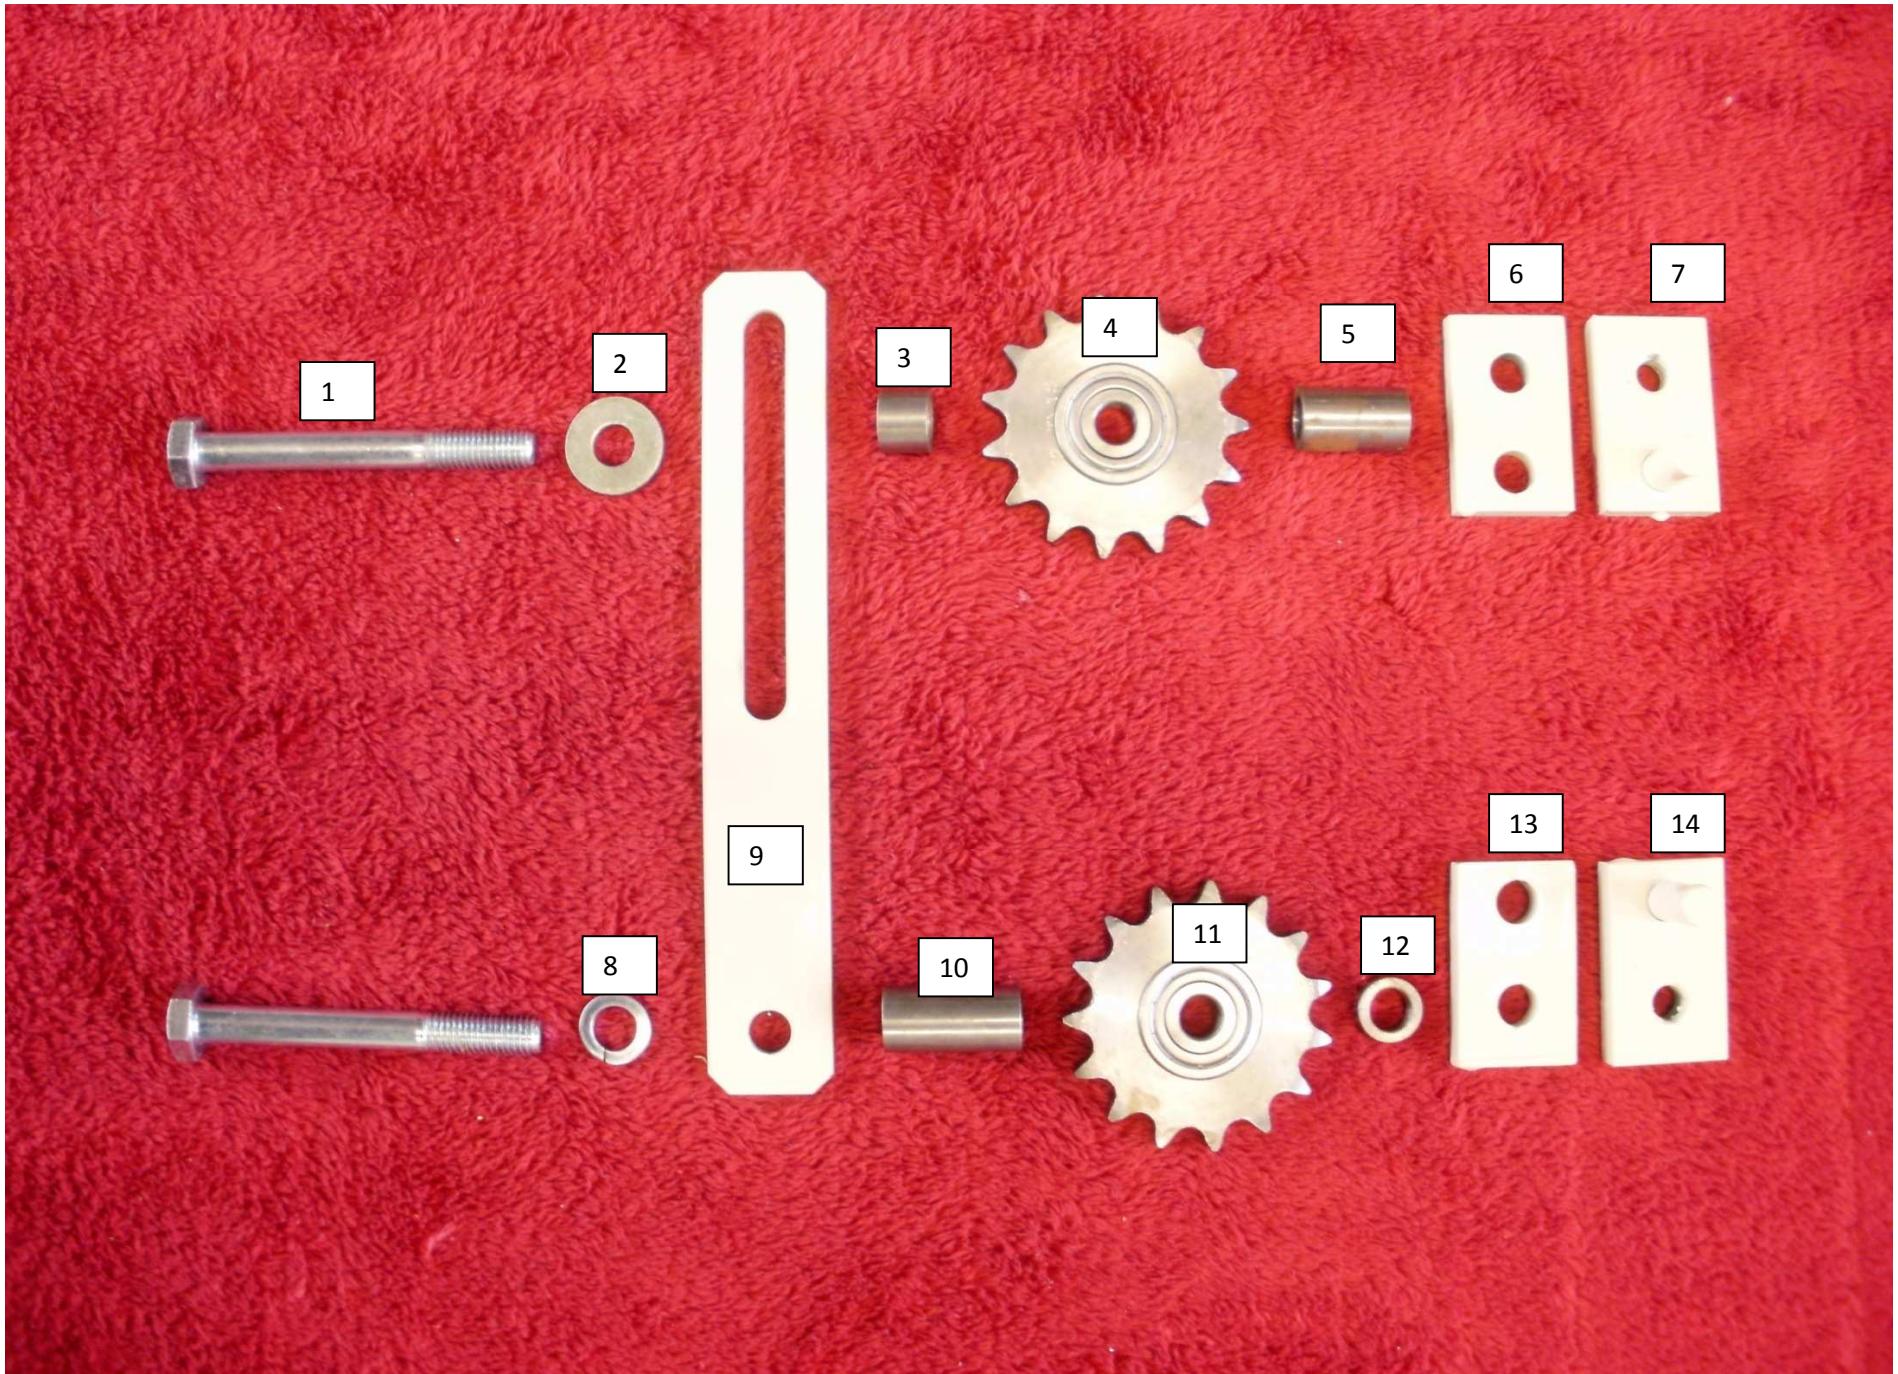


26) Chain driverefil unit / Kettentrieb Rückfüllbürste

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Screw / Schraube	931 1085	2
2	Disc / Scheibe	7349 10	2
3	Bush / Buchse	SKU 13250	1
4	Sprocket / Zahnrad 15 Z	SKU 13090	1
5	Bush / Buchse	SKU 13240	1
6	Holder/ Halter	KSKU 13200	1
7	Incl. Pos 6		
8	Spring washer / Federring	127B 10	2
9	Plate / Deckplatte	KSKU 11210	1
10	Bush / Buchse	SKU 13230	1
11	Sprocket / Zahnrad 15	SKU 13090	1
12	Bush / Buchse	SKU 13220	1
13	Holder / Halteplatte	KSKU 13200	1
14	Incl in Pos 13		





27) Fan shaft / Gebläsewelle

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Camp joke L / Außengabel 25mm L	SKUT 14230	1
2a	Inboardjoke / Rillengabel	SKUT 14200	1
2b	Cross and bearing kit cpl / Kreuzgarnitur	SKUT 14210	1
3a	Shaft profil / Profilrohr	SKUT 13930	1
3b	Shaft profil / Profilrohr	SKUT 13940	1
4a	Inboard joke / Rillengabel	SKUT 14240	1
4b	Cross and bearing kit cpl / Kreuzgarnitur	SKUT 14210	1
5	Rollo pin / Spannstift	1481 850	1
6	Camp joke / Außengabel 20 mm	SKUT 14220	1

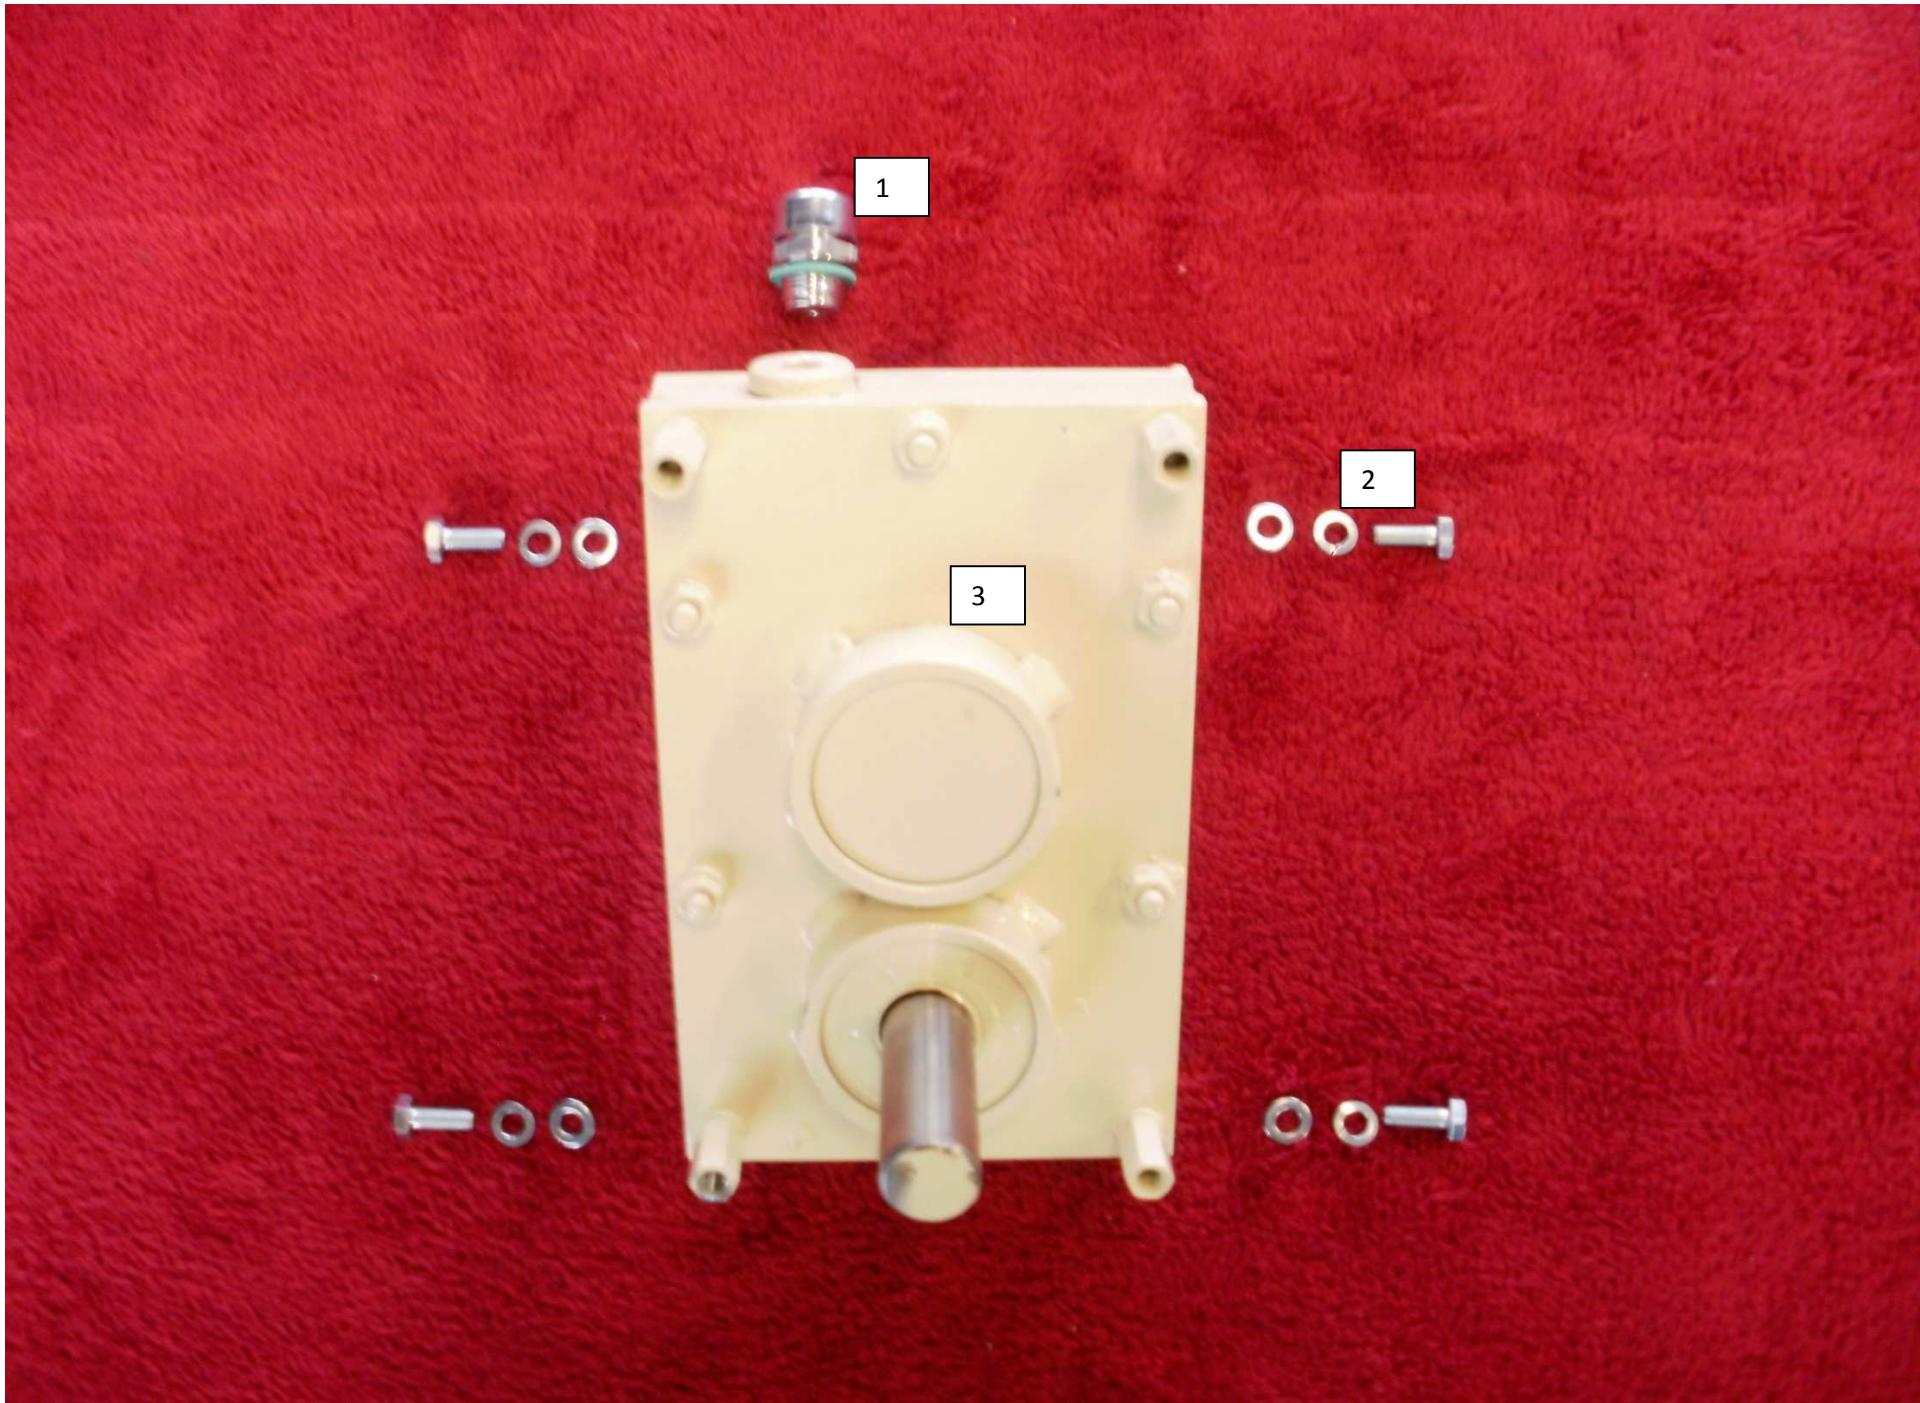

28) Gear box fan / Getriebe Gebläse


Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Breather / Entlüfter	SKUT 14260	1
2a	Screw / Schraube	933 616	4
2b	Disc / Scheibe	125 A 6	4
2c	Spring washer / Federring	127B 6	1
3	Gear Box / Getriebe	SKU 12121	1

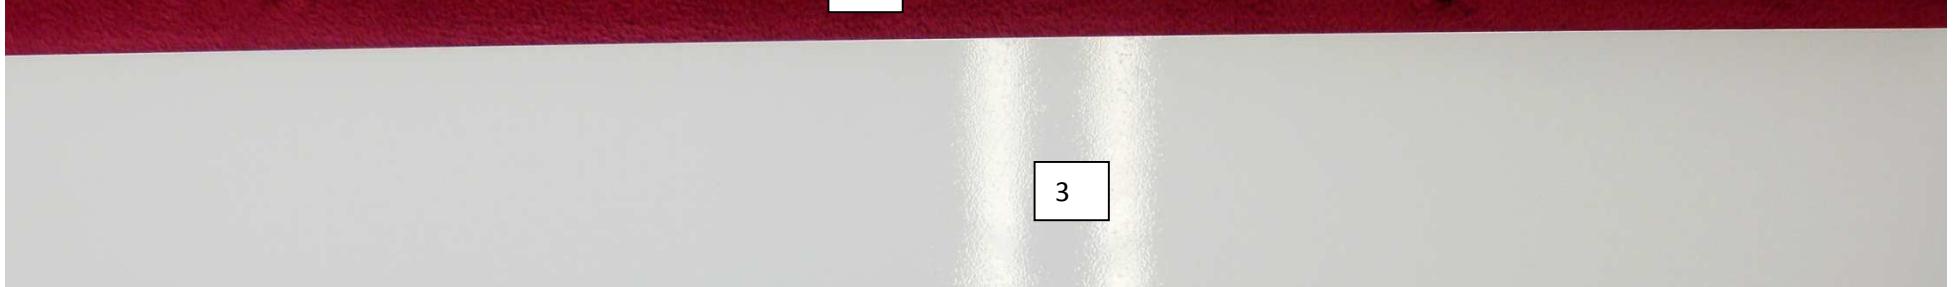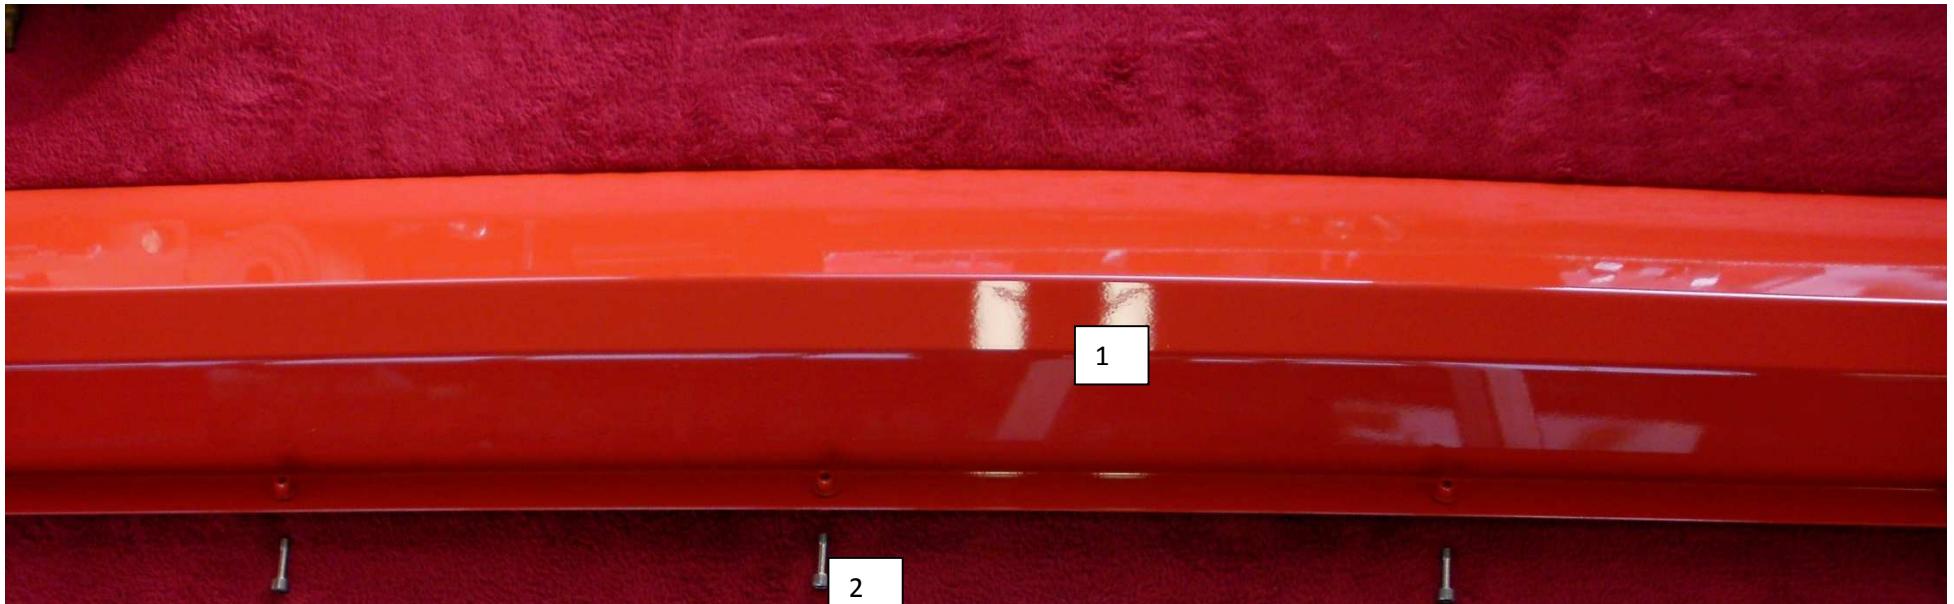

4


29) Cover / Abdeckungen

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Cover / Abdeckung	KSKUT 10141	1
2	Screw / Schraube	KBR 12730	5
3	Cover / Abdeckung	KSKUT	1
4	Screw / Schraube	KBR 12730	5

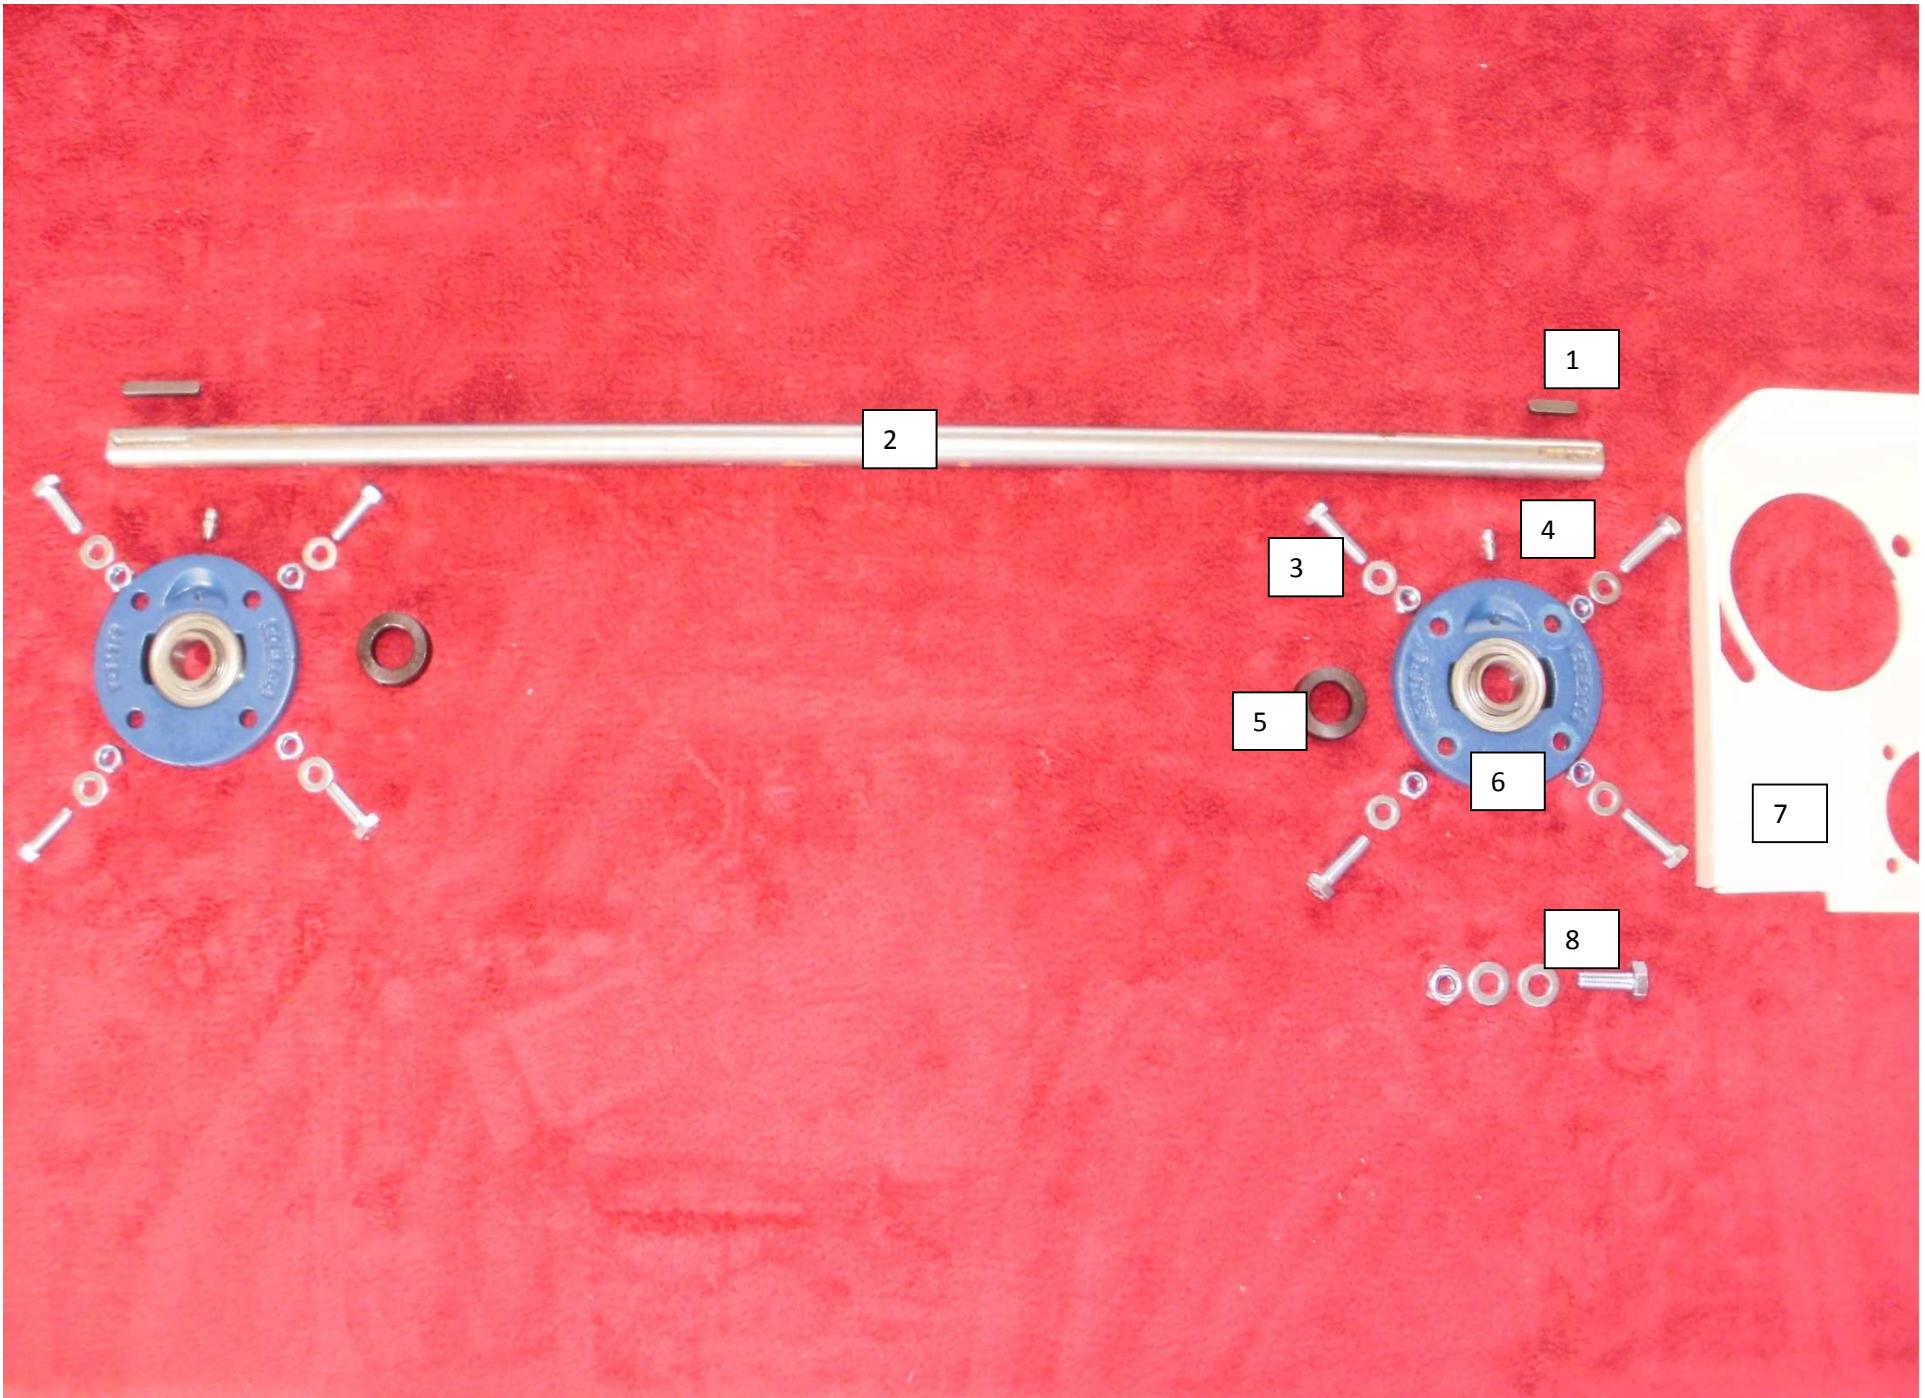

30) Shaft / Welle

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Feather key / Passfeder	6885 6630	1
1b	Feather key / Passfeder	6885 6640	1
2	Shaft / Welle	SKUT 10381	4
3a	Screw / Schraube	933 835	8
3b	Disc/ Scheibe	125A 8	8
3c	Stop nut / Stopp Mutter	985 8	8
4	Greasenipple / Schmiernippel	GN 61180	2
5	Bush / Buchse	SKUT 14270 A	2
6	Bearing cpl / Lager kpl.	SKUT 14270	2
7	Plate f. Motor/ Halteplatte	KSKUT 13770	1
8a	Screw / Schraube	933 1240	2
8b	Disc / Scheibe	125A 12	4
8c	Stop nut / Stopp Mutter	985 12	2

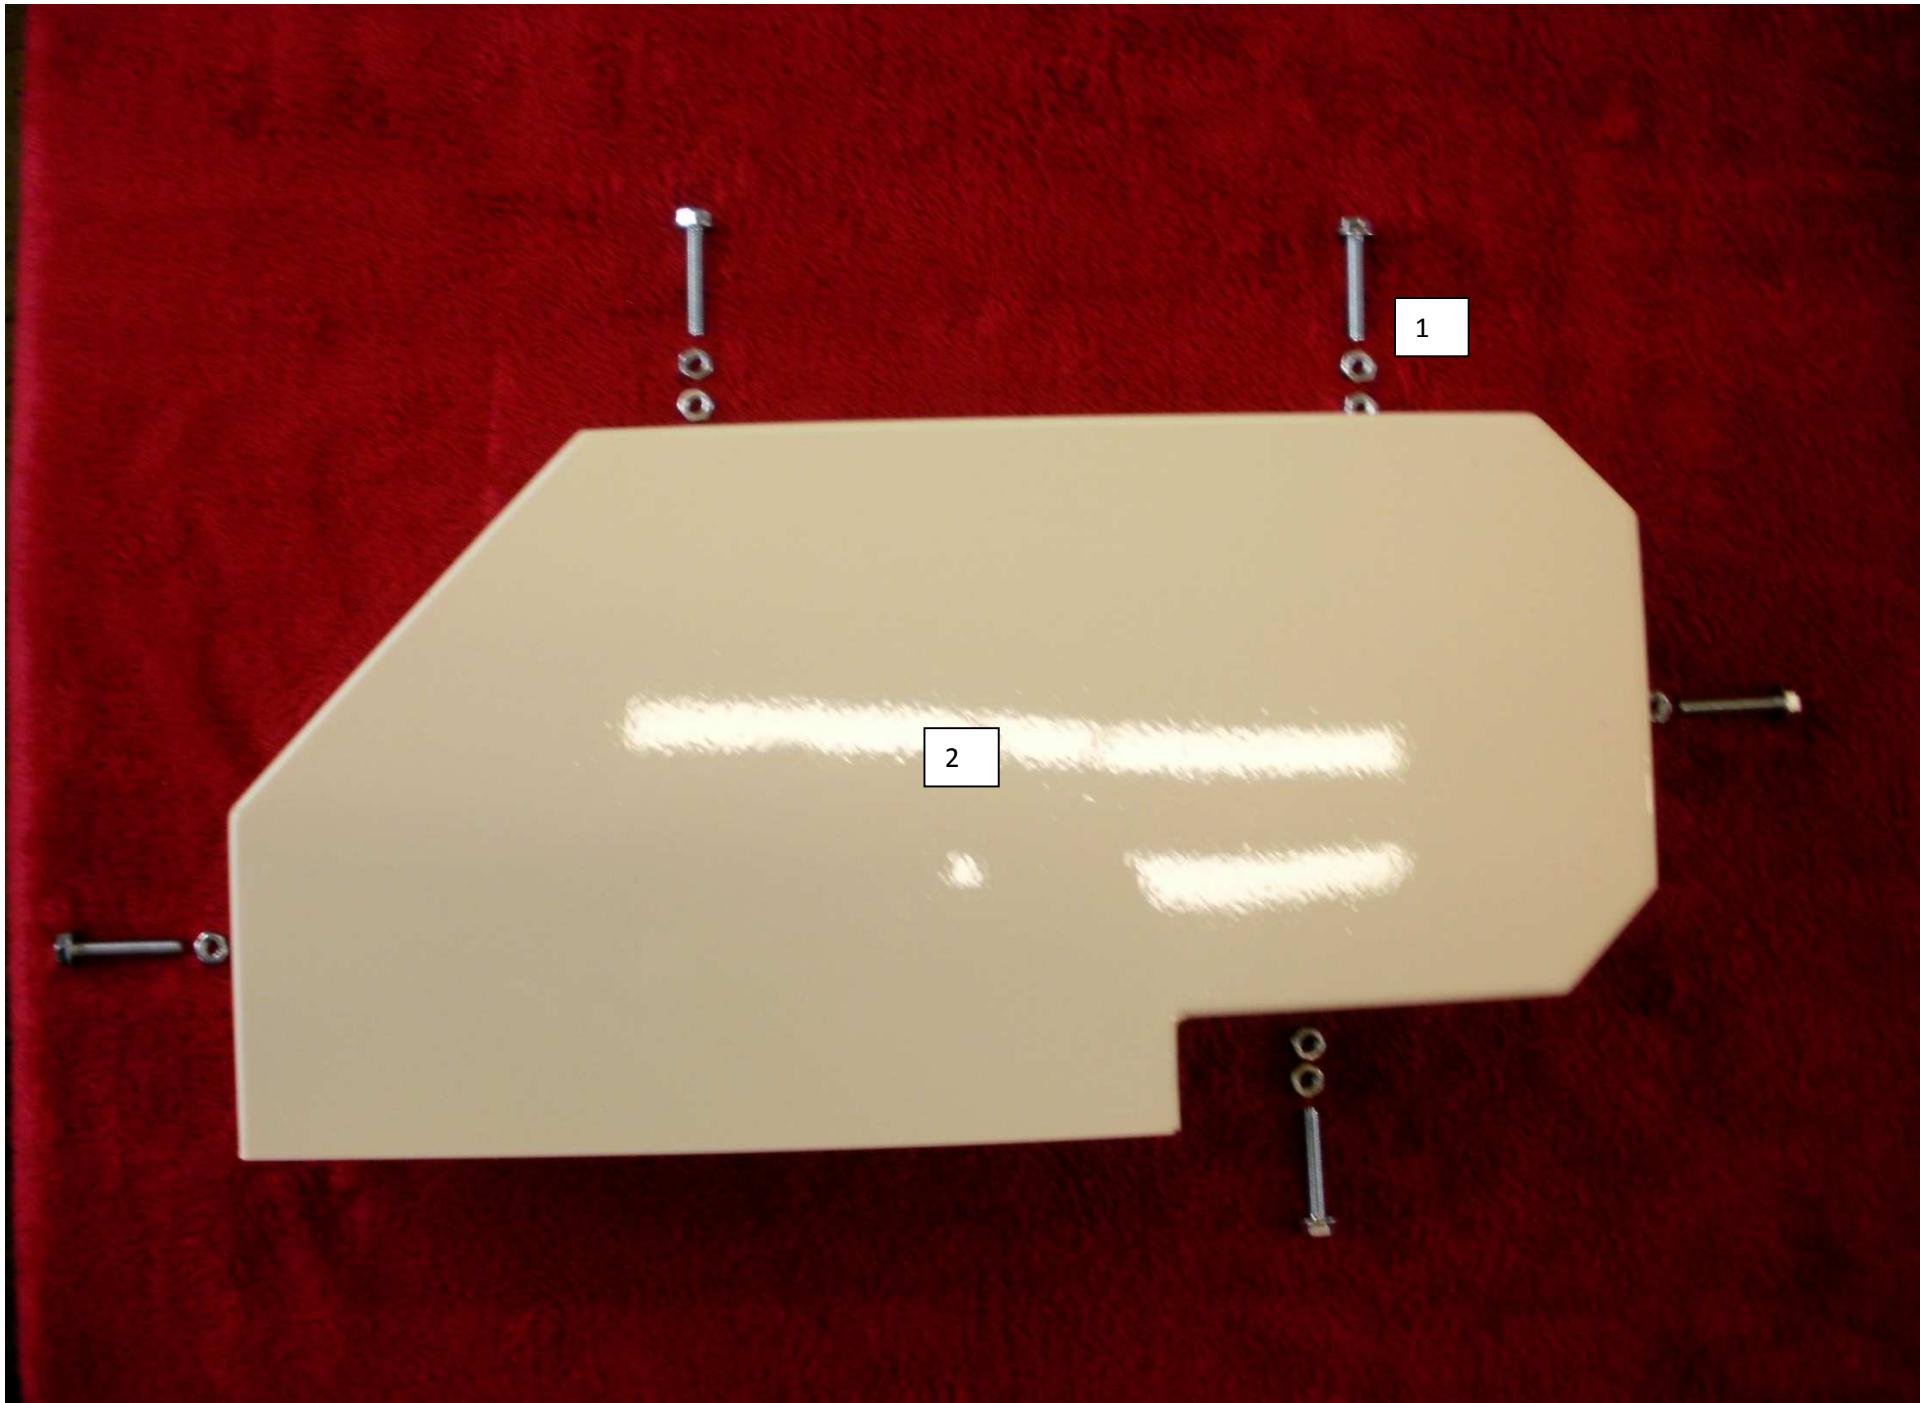


2

1


31) Cover chain drive hydr. motor / Abdeckung

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1a	Screw / Schraube	6921 635	5
1b	Nut / Mutter	934 6	10
2	Cover / Abdeckung	KSKUT 12111	1

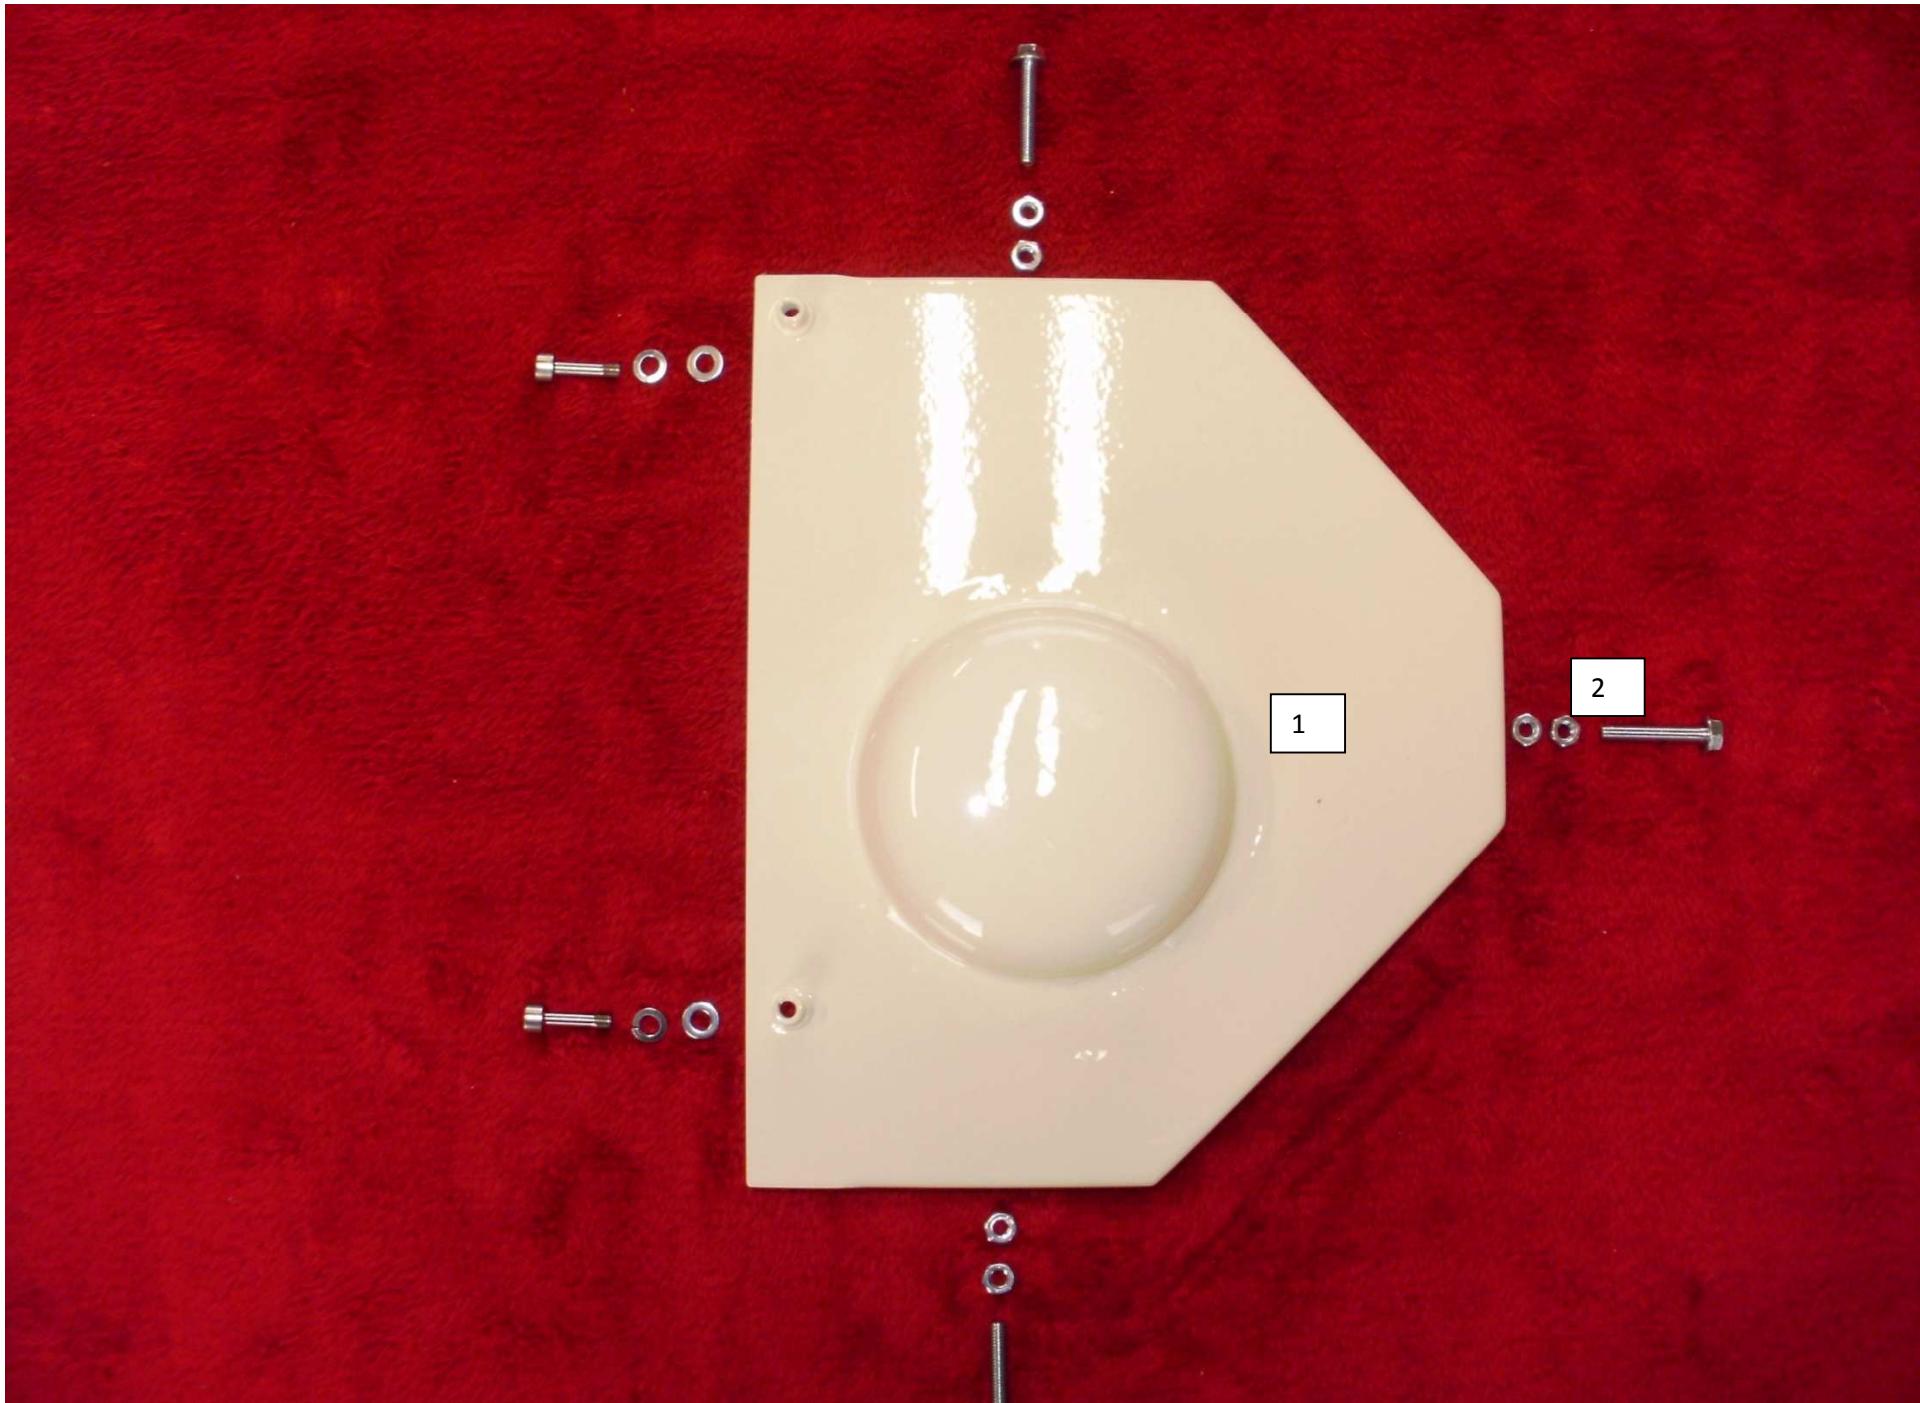


32) Fan Cover / Gebläseabdeckung

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Cover / Abdeckung	KSKUT 12105	1
2a	Screw / Schraube	6921 635	3
2b	Nut / Mutter	934 6	6

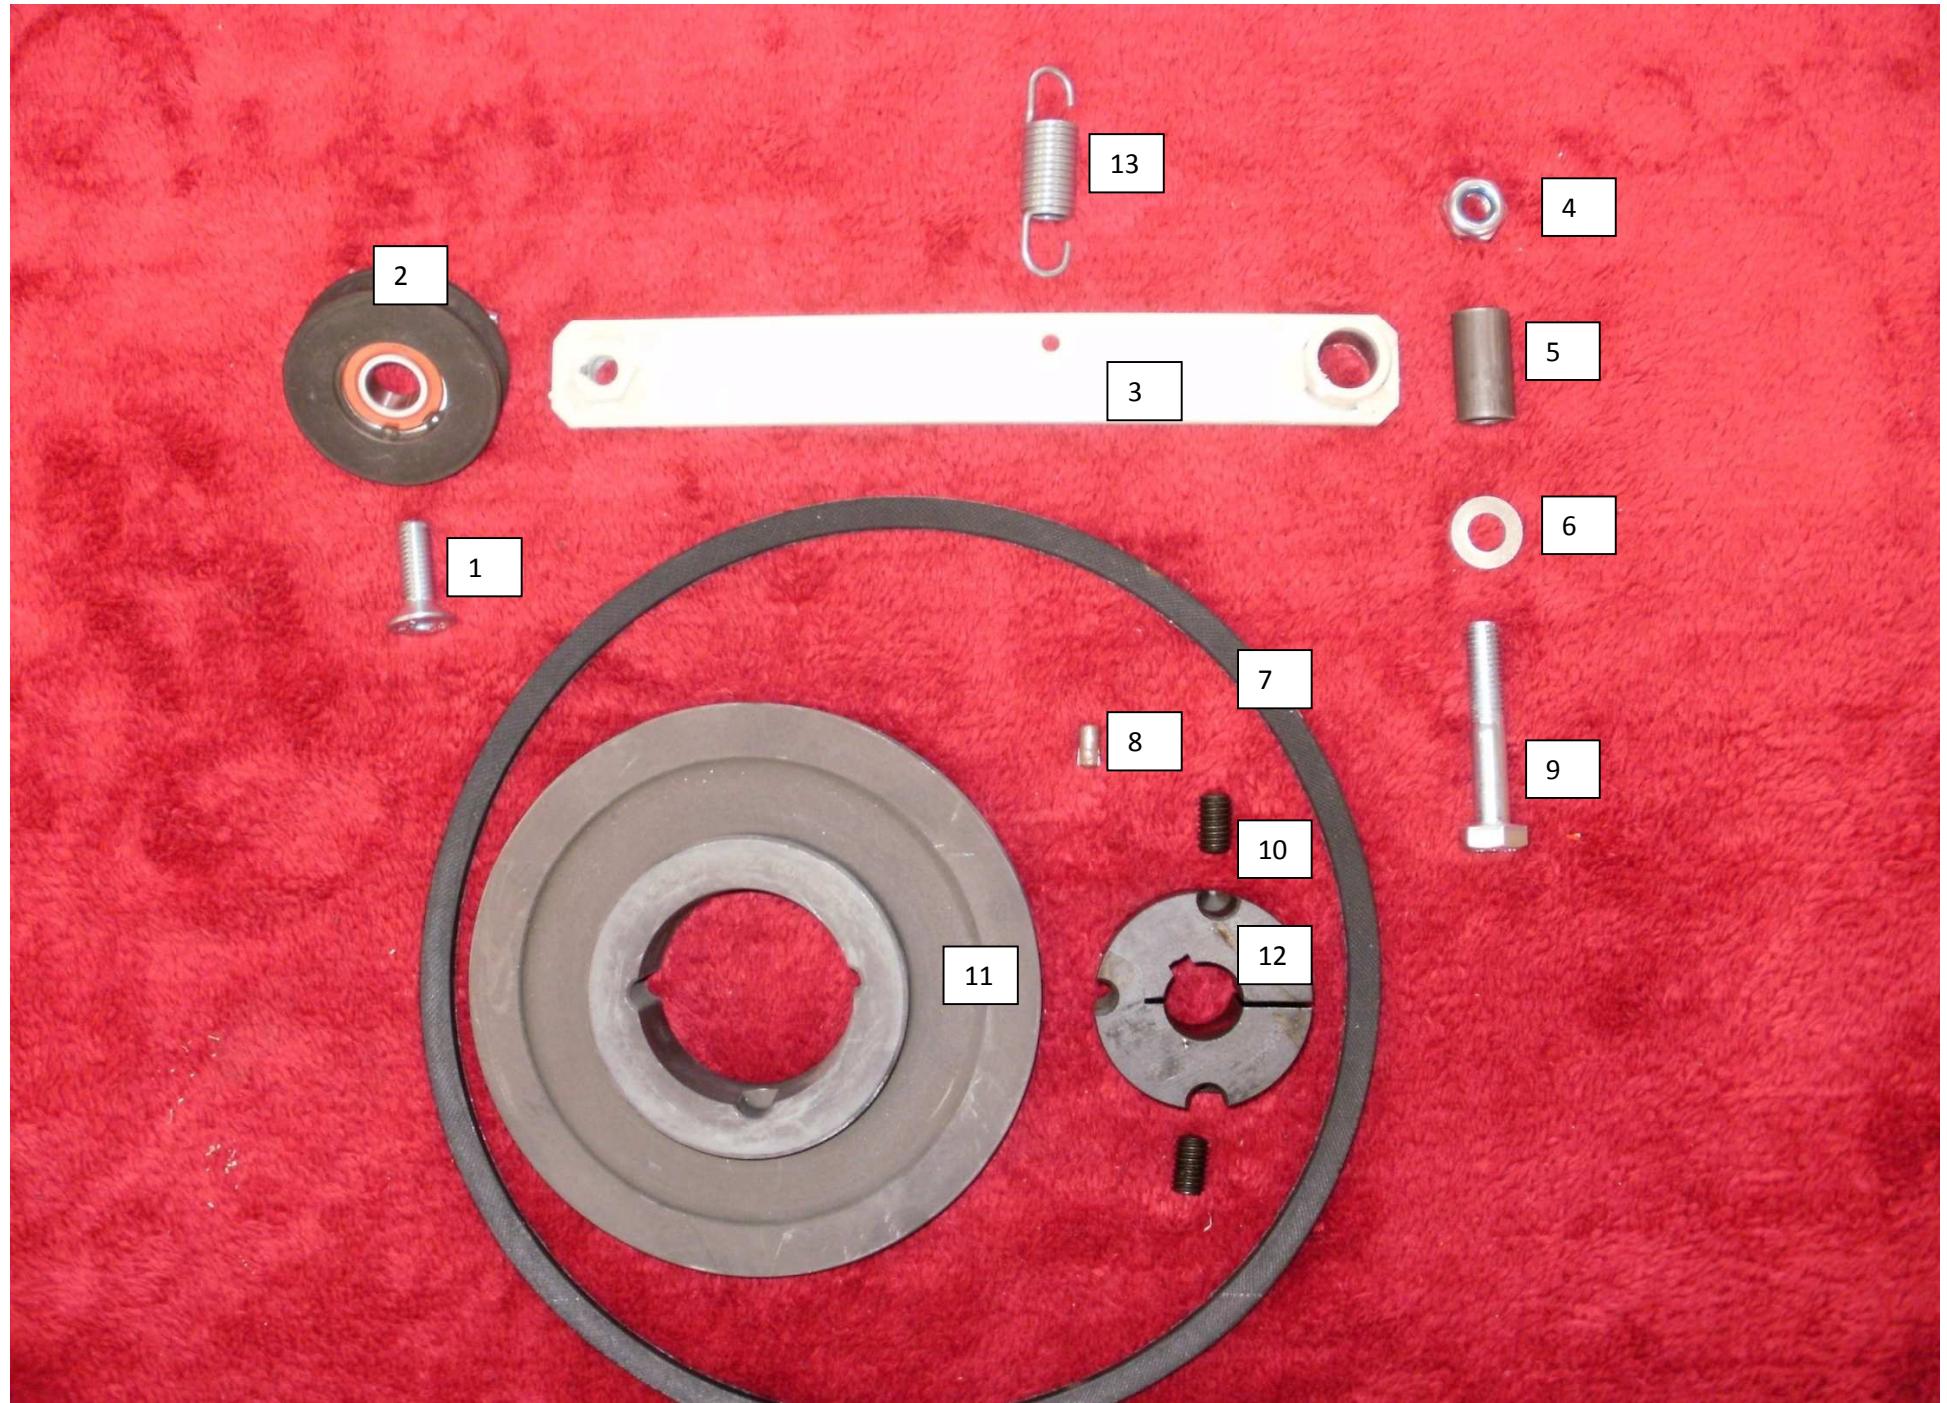


33) Belt drive / Riemenantrieb

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Screw / Schraube	7991 1030	1
2	Pully cpl / Riemenscheibe	KSKU 13060	1
3	Clamping arm / Spannarm	KSKU 12080	1
4	Stop nut / Stopp Mutter	985 10	1
5	Bush / Buchse	SKU 12090	1
6	Disc / Scheibe	125A 10	1
7	Belt / Keilriemen	SKUT 11922	1
8	Stick / Kerbstift	1422 610	1
9	Screw / Schraube	931 1055	1
10	Screw / Schraube	SKUT 14280 A	2
11	Pulley taper lock / Riemenscheibe taper lock	SKUT 14290	1
12	Taper lock bush / Tabper lock buchse	SKUT 14280	1
13	Spring / Feder	SKU 12450	1

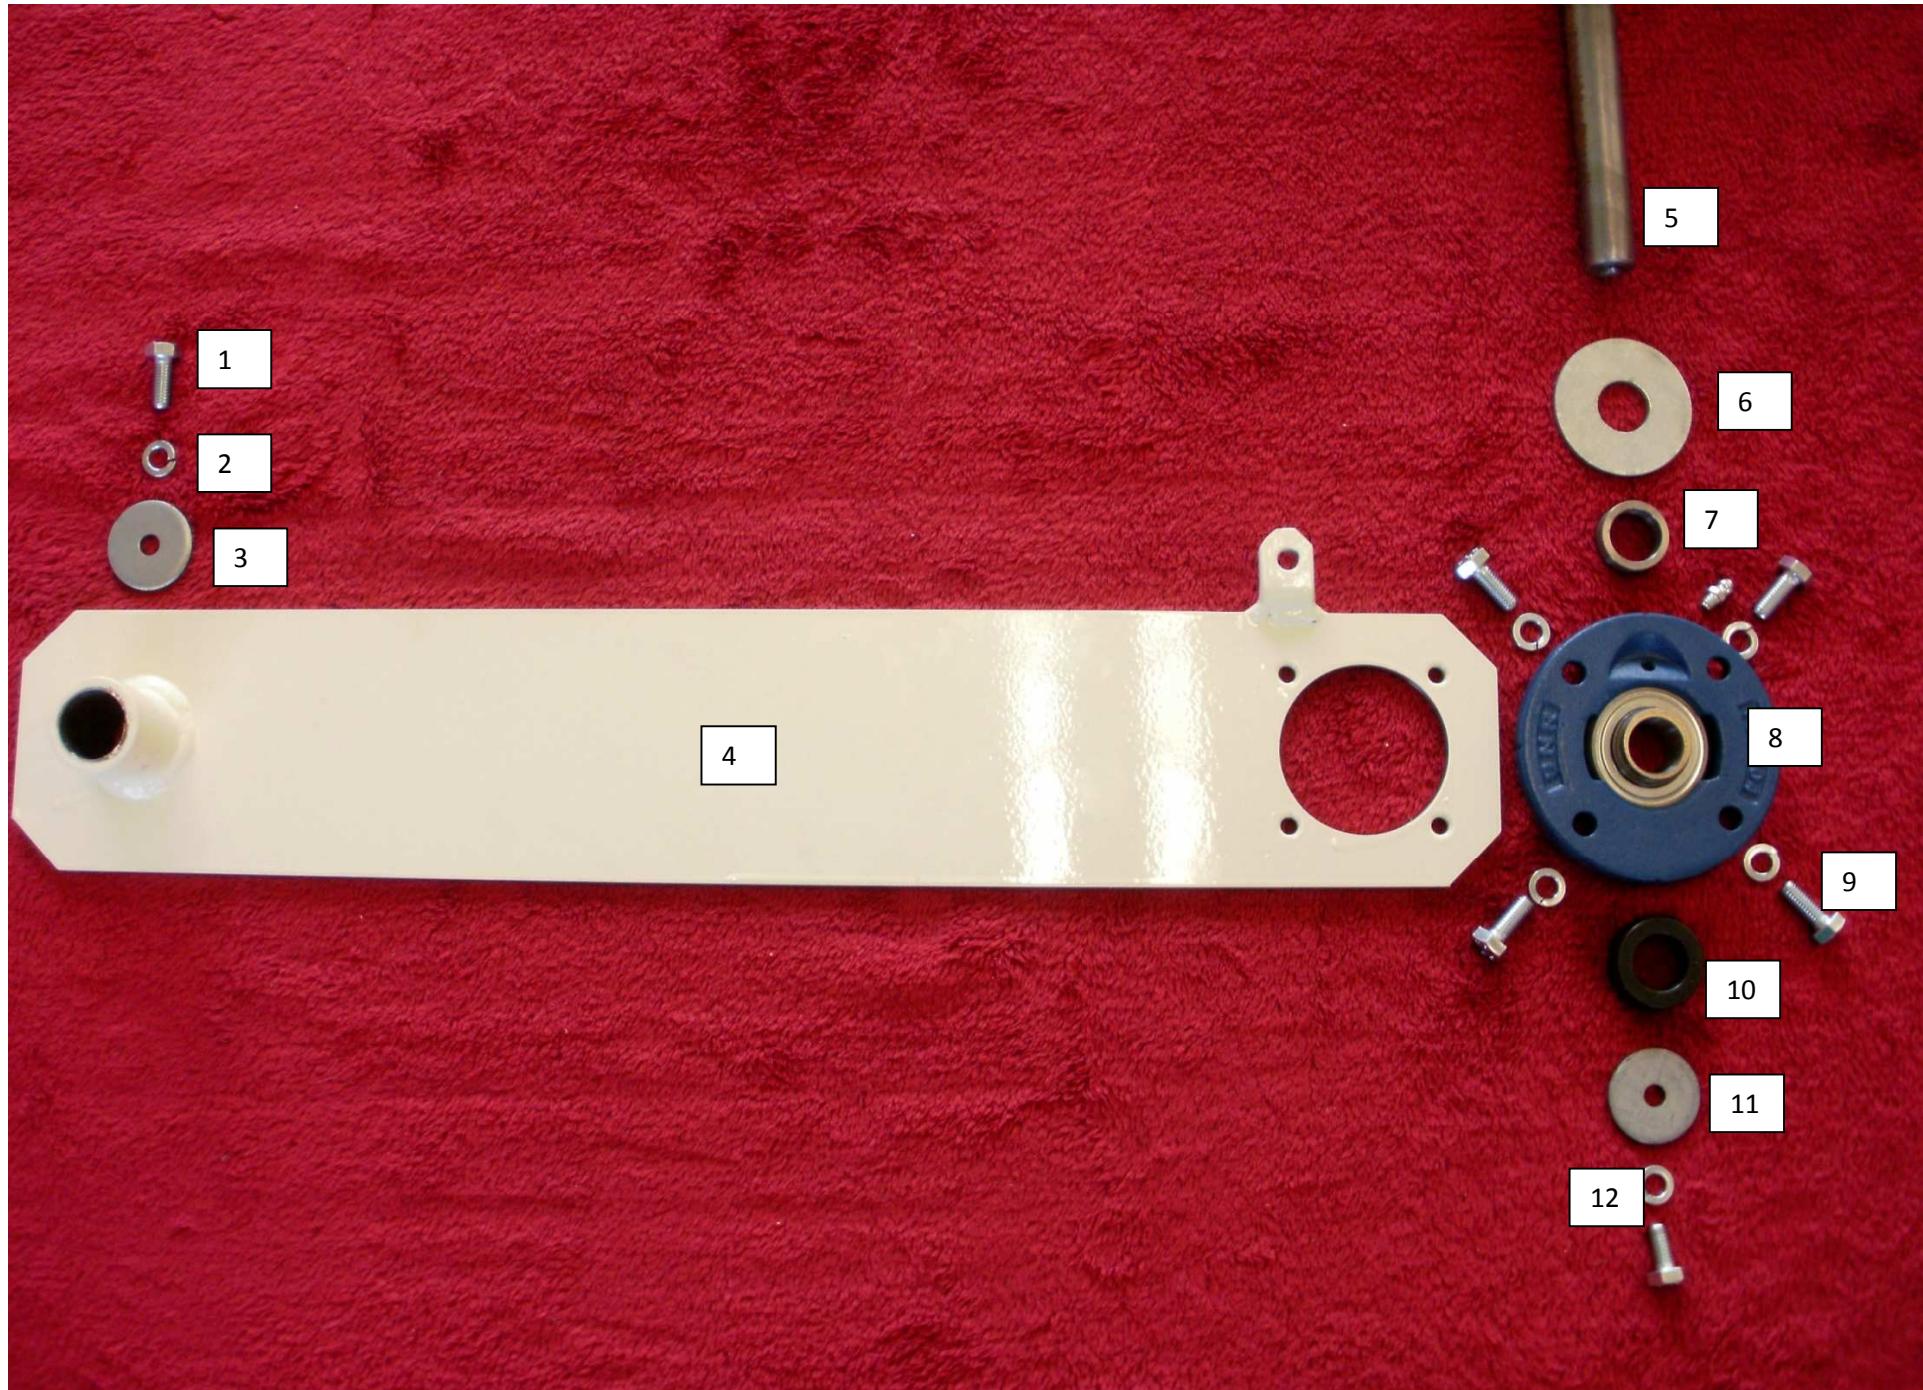


34) Brusharbor / Bürstenholm R.

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Screw / Schraube	933 820	1
2	Spring washer / Federring	127B 8	1
3	Disc / Scheibe	SKU 11750	1
4	Brusharbor / Bürstenholm R.	KSKUT 10530	1
5	ShaftmainBrush / Hauptbürstenwelle	SKUT 12240	1
6	Disc / Scheibe	9021A 18	1
7	Bush / Buchse	SKUT 11800	1
8	Bearing cpl. / Lager kpl.	SKUT 14270	1
9a	Screw / Schraube	933 820	1
9b	Spring washer / Federring	127B 8	1
10	Locking ring / Spannring	SKUT 14270 A	1
11	Disc/ Scheibe	SKU 11750	1
12a	Screw / Schraube	933 820	1
12b	Spring washer / Federring	127B 8	1

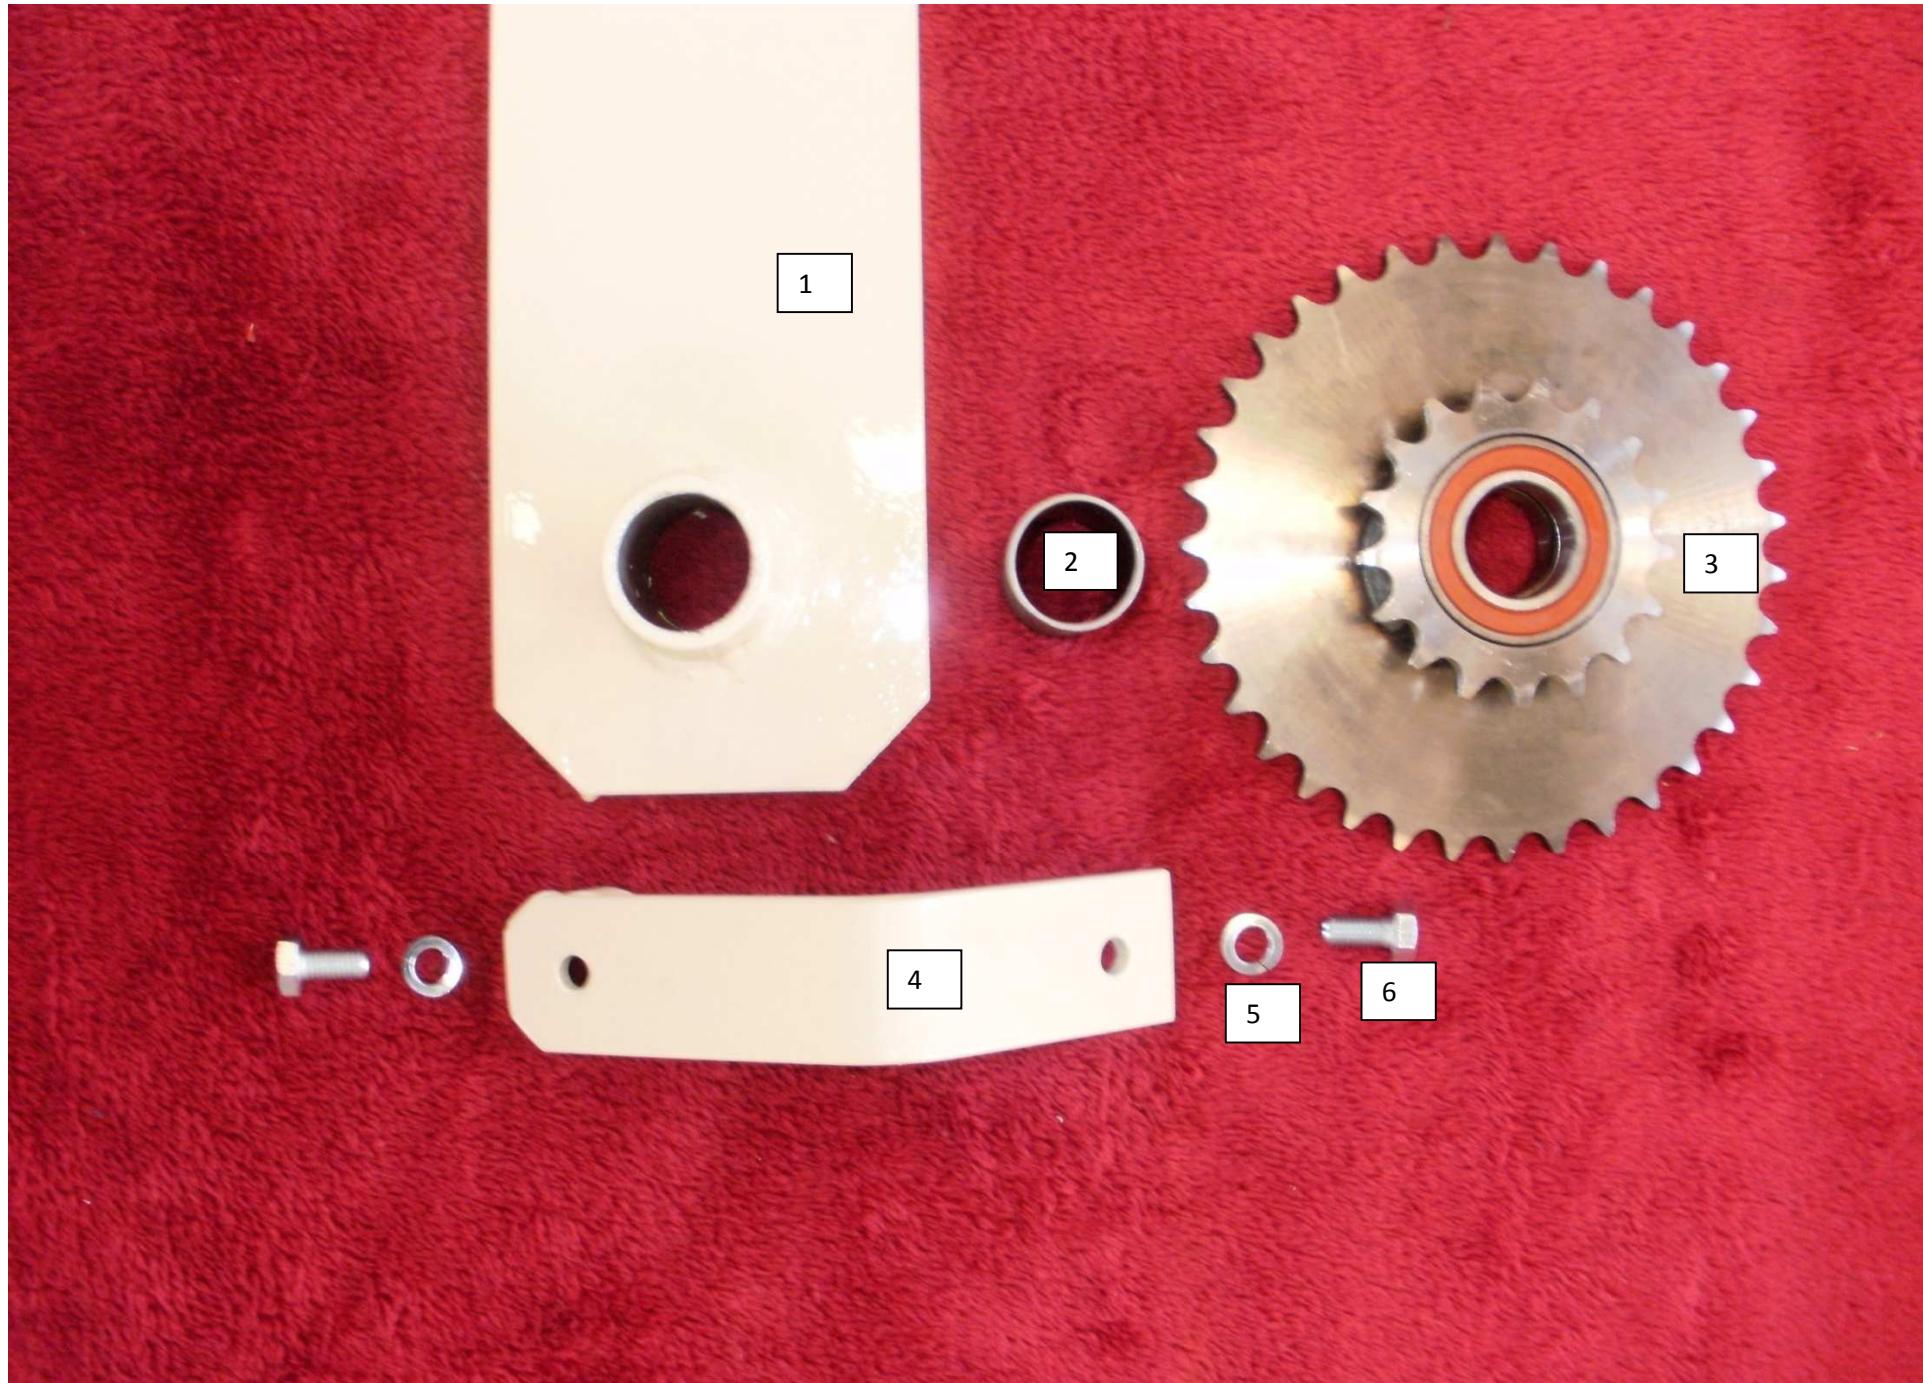


35) Brusharbor / Bürstenholm L

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Brusharbor / Bürstenholm L	KSKUT 10350	1
2	Bush / Buchse	SKUT 11620	1
3	Double sprocket/ Doppel Zahnrad 17/35 Z	KSKUT 11620	1
4	Plate / Halter	KSKUT 11760	1
5	Spring washer / Federring	127B 8	2
6	Screw / Schraube	933 816	2

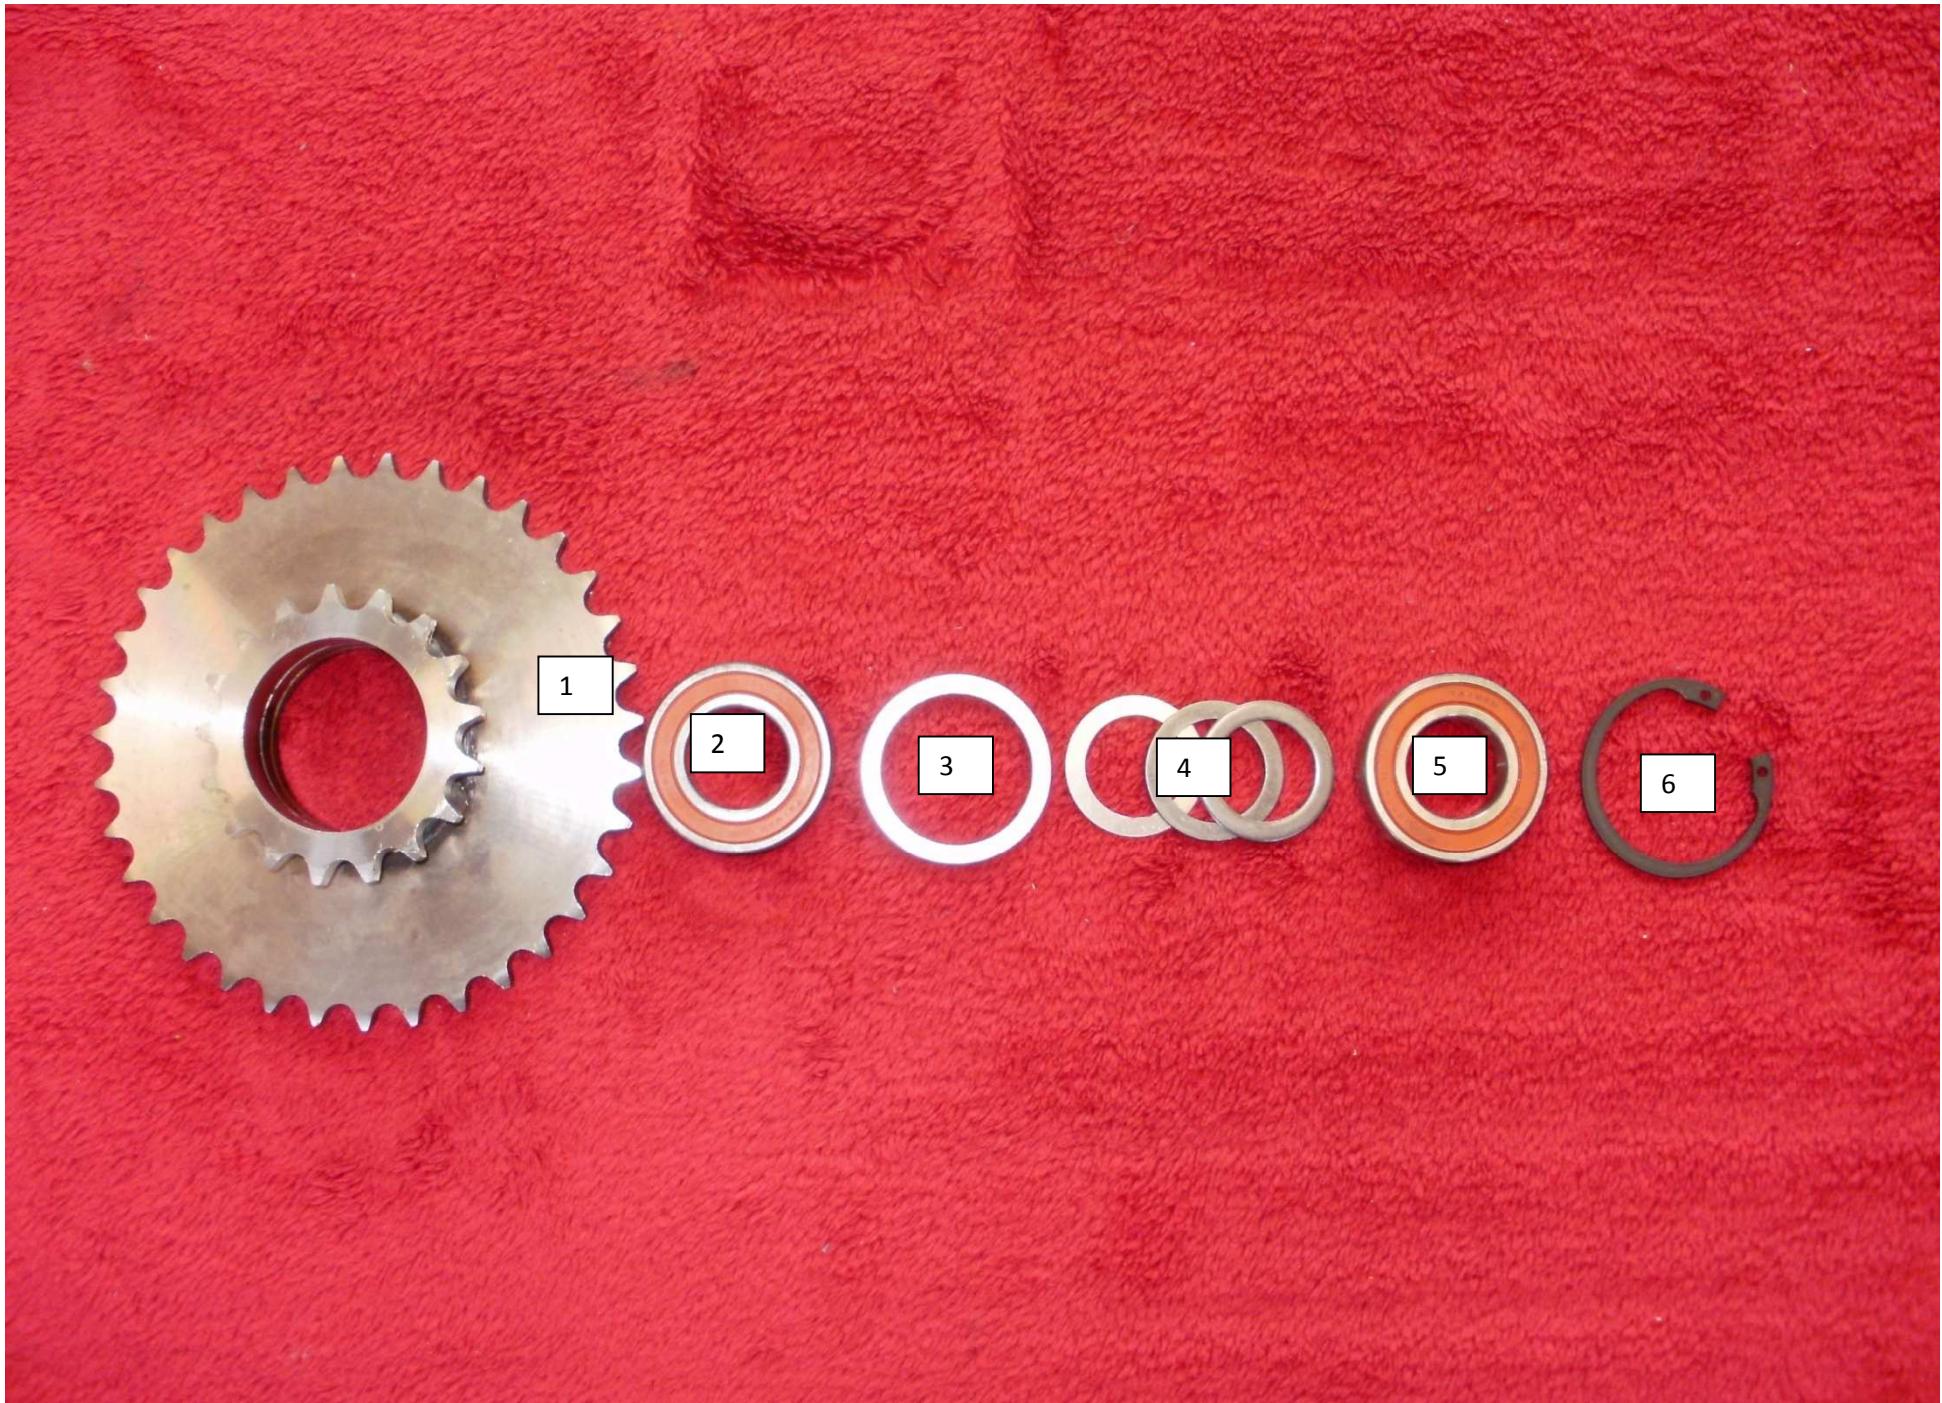


36) Double sprocket / Doppel Zahnrad 17/35 Z

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Double Sprocket / Doppel Zahnrrad 17/35 Z	SKUT 11620	1
2	Bearing / Lager	60052RS	1
3	Disc / Scheibe	988 3747 25	1
4a	Disc / Scheibe	988 253520	2
4b	Disc / Scheibe	877 142405	1
5	Bearing / Lager	6005 2RS	1
6	Ring	472 47	1

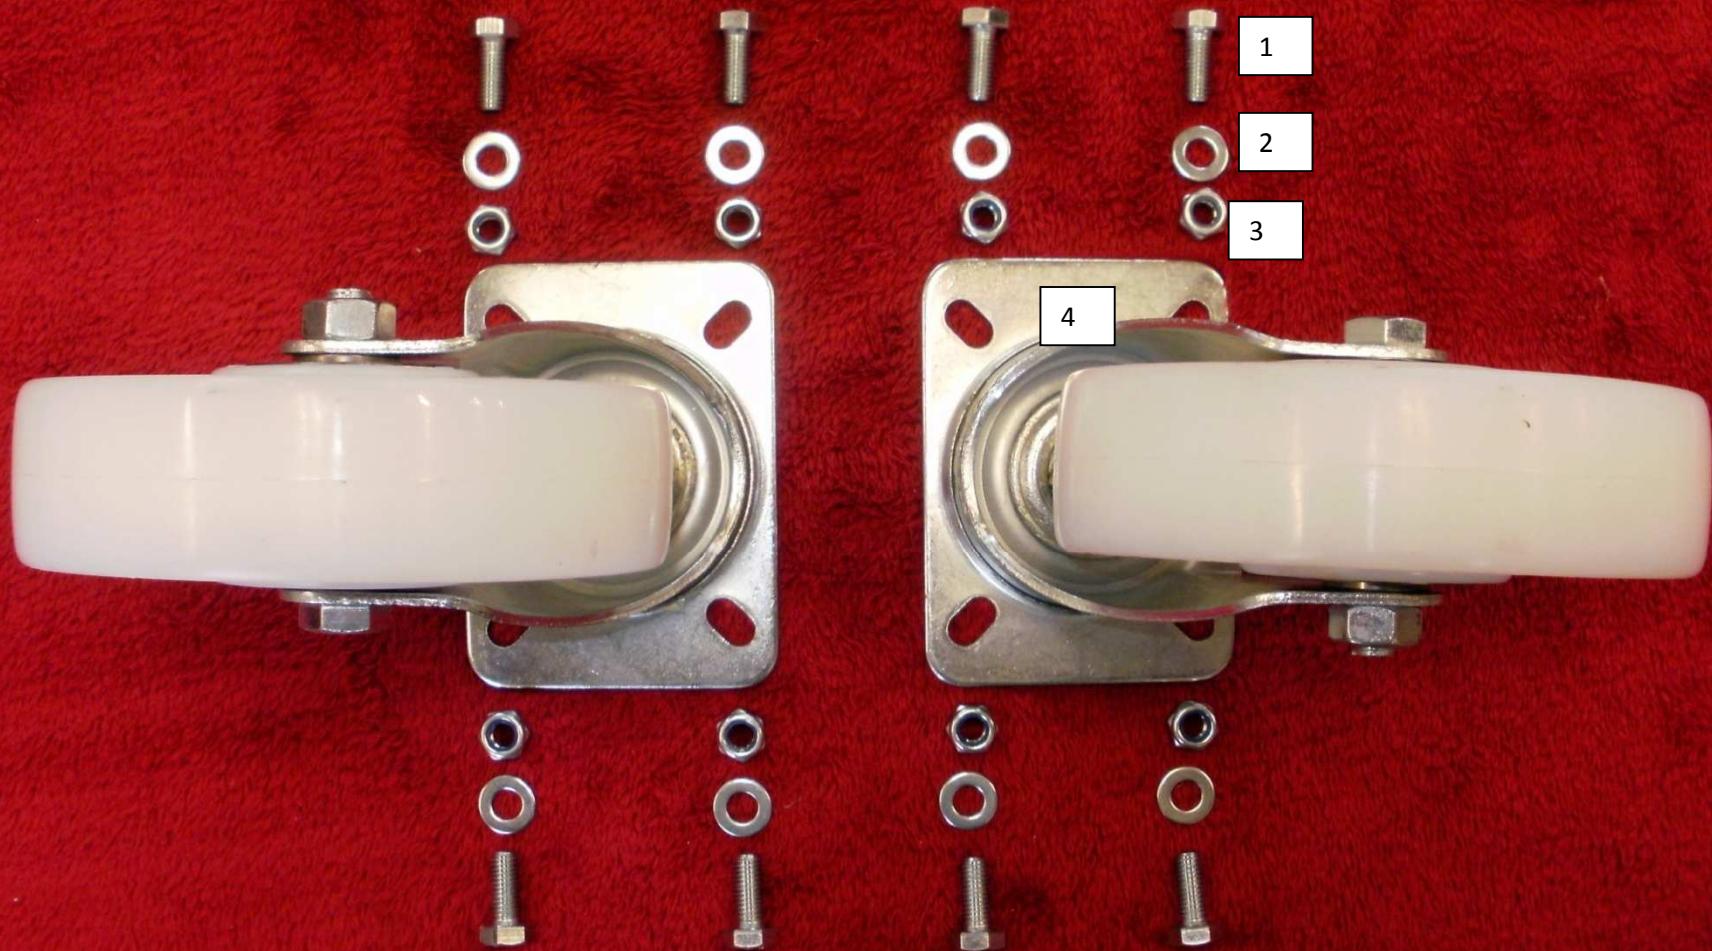


37) Front wheels / Vorderräder

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Screw / Schraube	933 820	8
2	Disc / Scheibe	125A 8	8
3	Stop nut / Stopp Mutter	985 8	8
4	Wheel / Rad	SKUT 14300	2

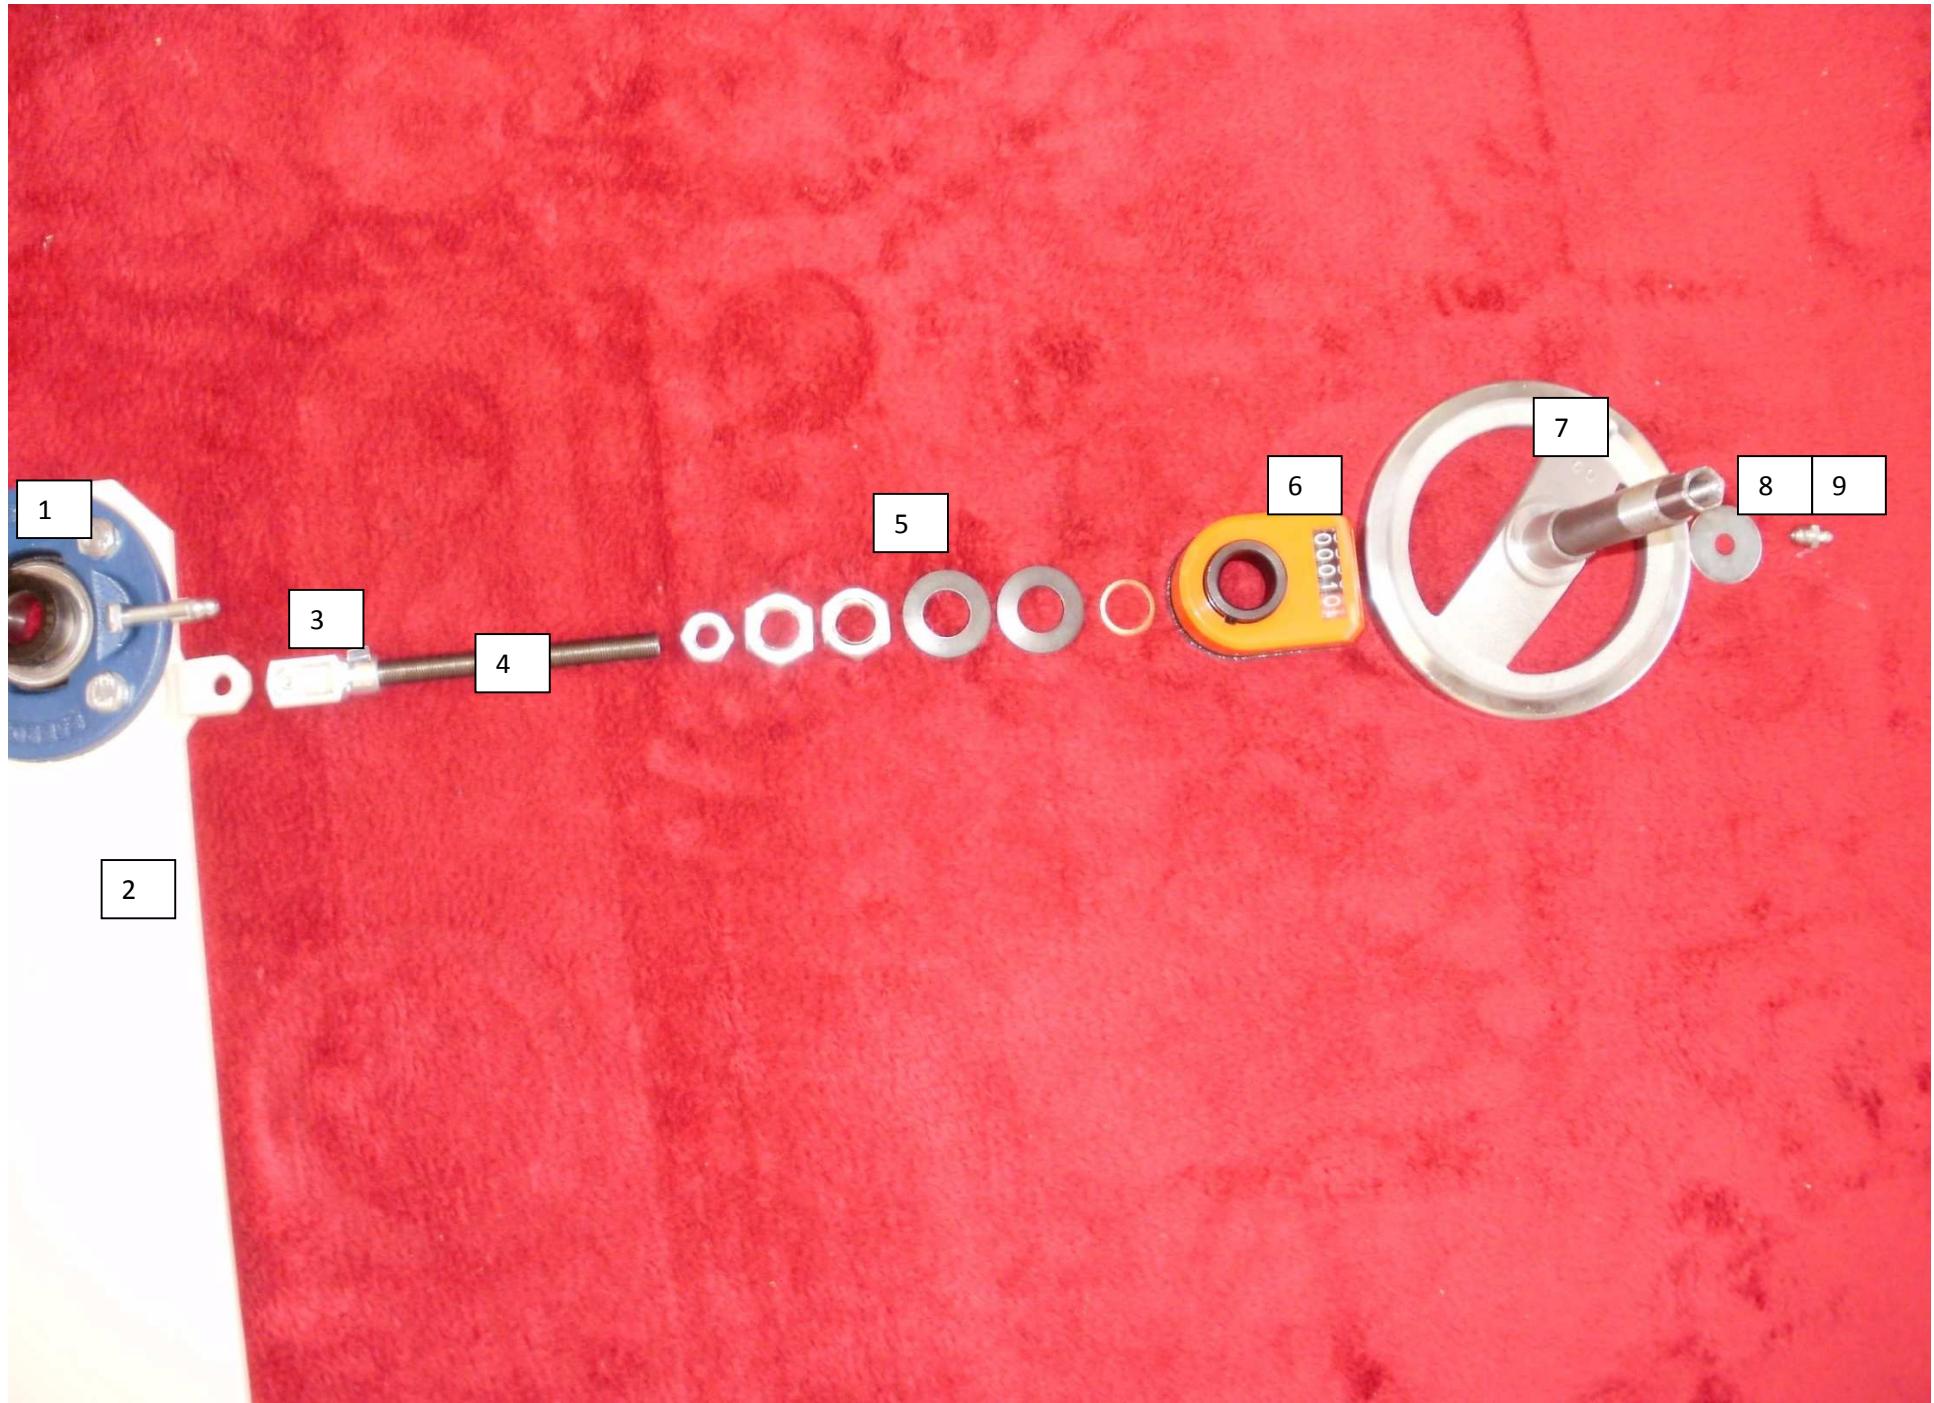


38) Main Brushadjustment / Hauptbürstenverstellung

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Bearing cpl / Lager kpl.	SKUT 14270	2
2a	Brusharbor / Bürstenholm L	KSKUT 10350	1
2b	Brusharbor / Bürstenholm R	KSKUT 10530	1
3	Joke / Gabelkopf	SKUT 14310	2
4	Adjusting screw / Einstellschraube	SKUT 10362	2
5a	Nut / Mutter	934 101	2
5b	Nut / Mutter	936 1615	4
5c	Disc spring / Tellerfeder	SKUT 14320	4
5d	Ring	SKUT 14330	2
6	Indicator / Anzeiger	SKUT 14340	2
7	Hand wheel cpl / Handradkpl	SKU 13291	2
8	Disc / Scheibe	522 830	2
9	Grease nipple / Schmiernippel	GN 81 180	2

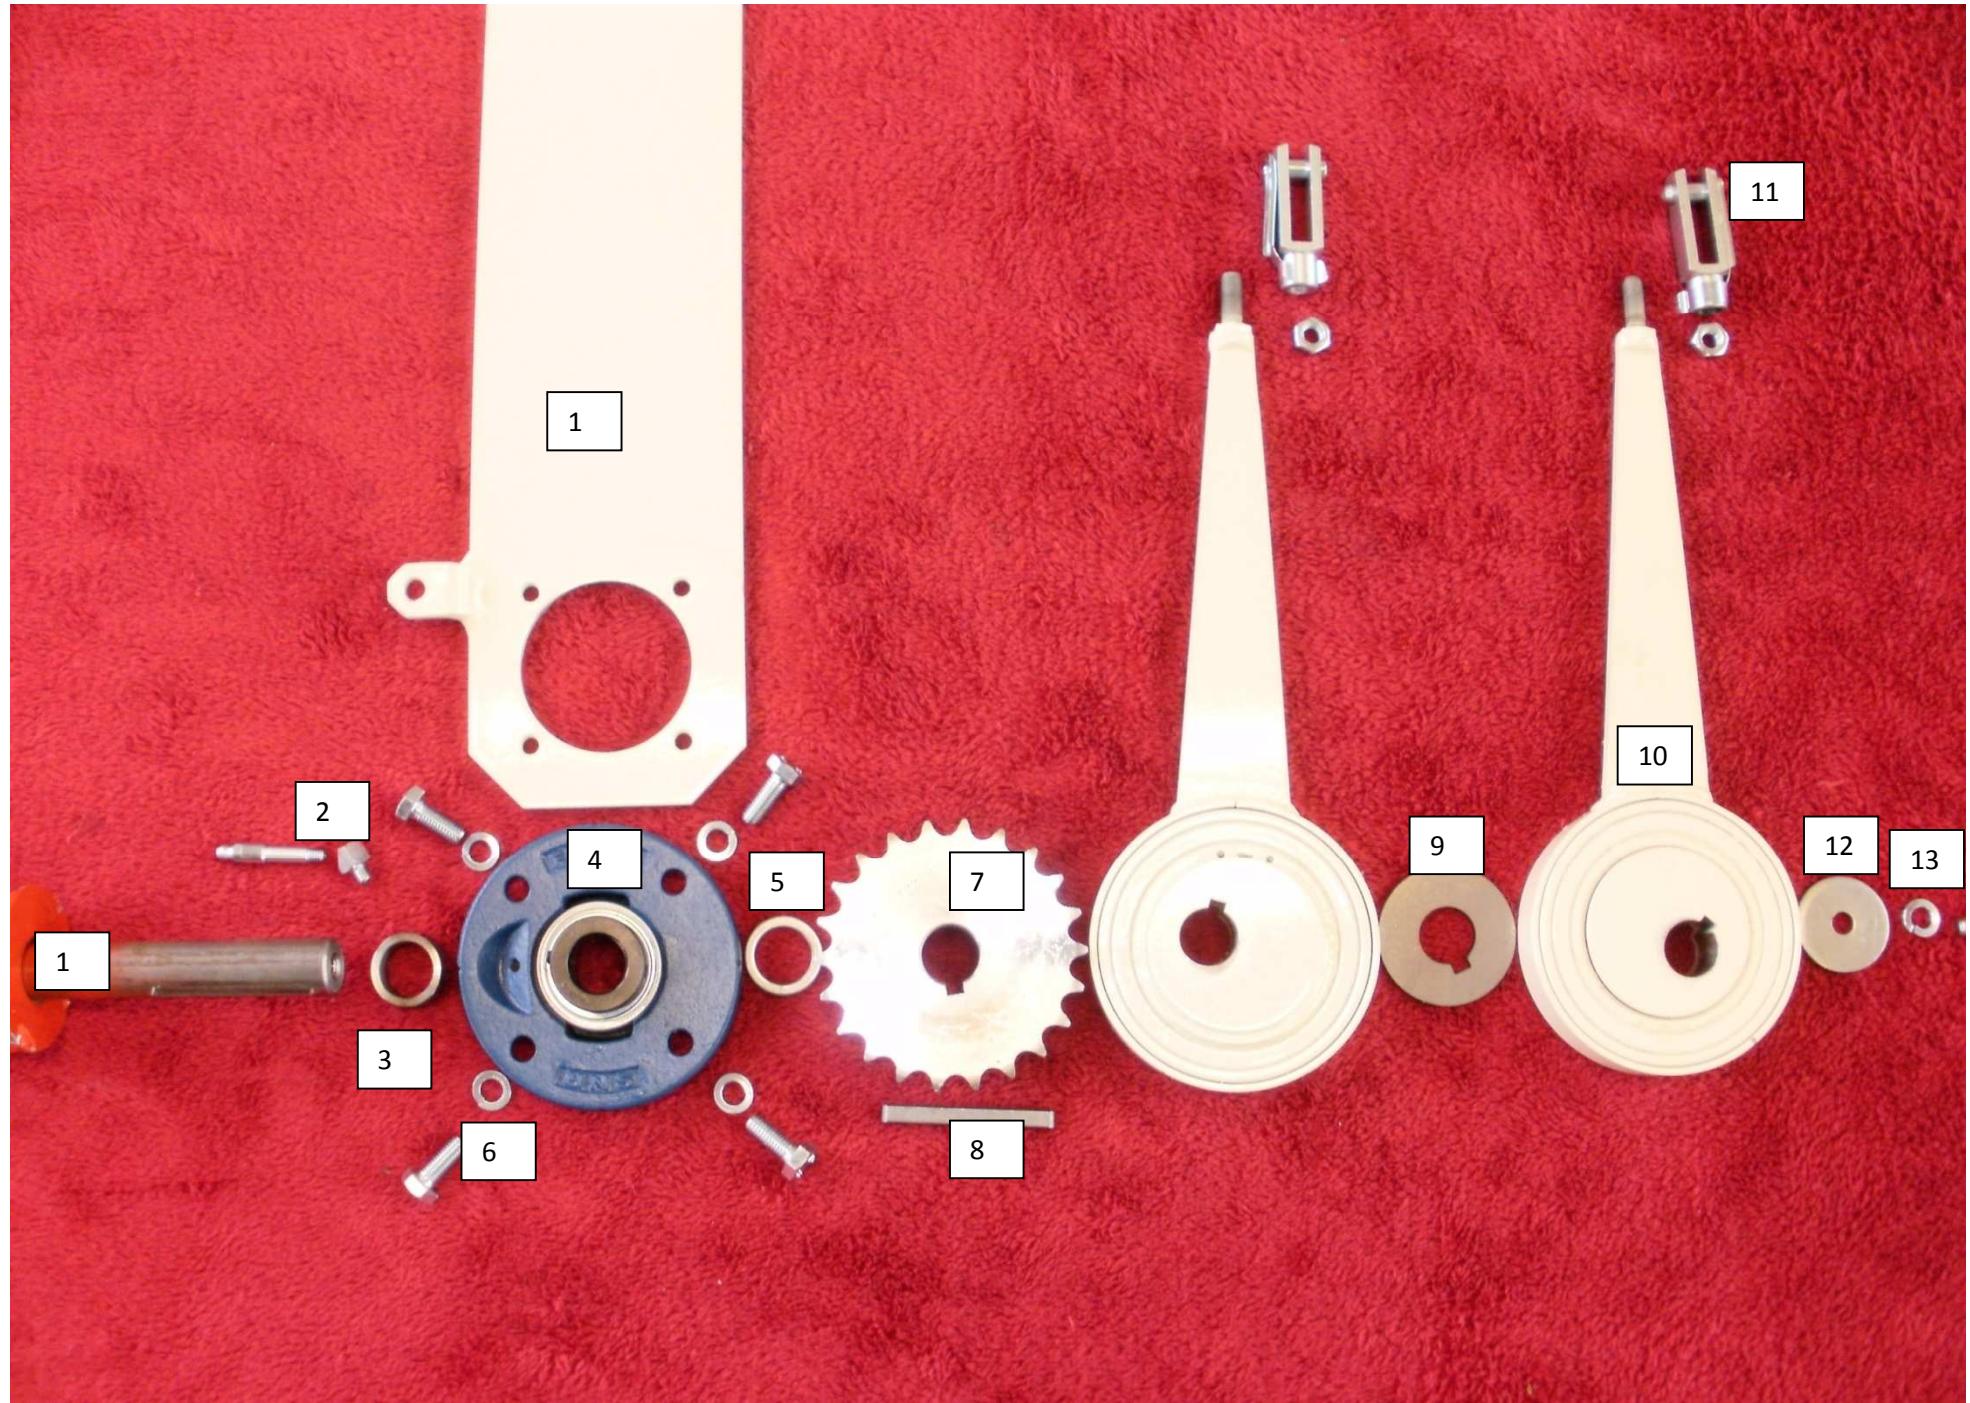


39)Sieve unit drive / Siebantrieb

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Sievebrushshaft / Siebbürstenwelle	SKUT 12250	1
2	Greasenipple / Schmiernippel	SKUT 14350	1
3	Bush / Buchse	SKUT 11810	1
4	Bearing cpl / Lager kpl.	SKUT 14270	1
5	Disc / Scheibe	988 202820	1
6a	Screw / Schraube	933 820	4
6b	Spring washer / Federring	127B 8	4
7	Sprocket / Zahnrad 22 Z	SKUT 12711	1
8	Key 6x6x60mm / Paßfeder 6x6x60mm	6885 6660	1
9	Disc / Scheibe	SKUT 14360	1
10	Excenterarm	KSKUT 10260	2
11a	Joke / Gabelgelenk	SKUT 14360	2
11b	Nut / Mutter	934 8	2
12	Disc / Scheibe	SKU 11750	1
13	Spring washer / Federring	127B 8	1
14	Screw / Schraube	933 820	1
15	Brusharbor / Bürstenholm L	KSKUT 10350	1

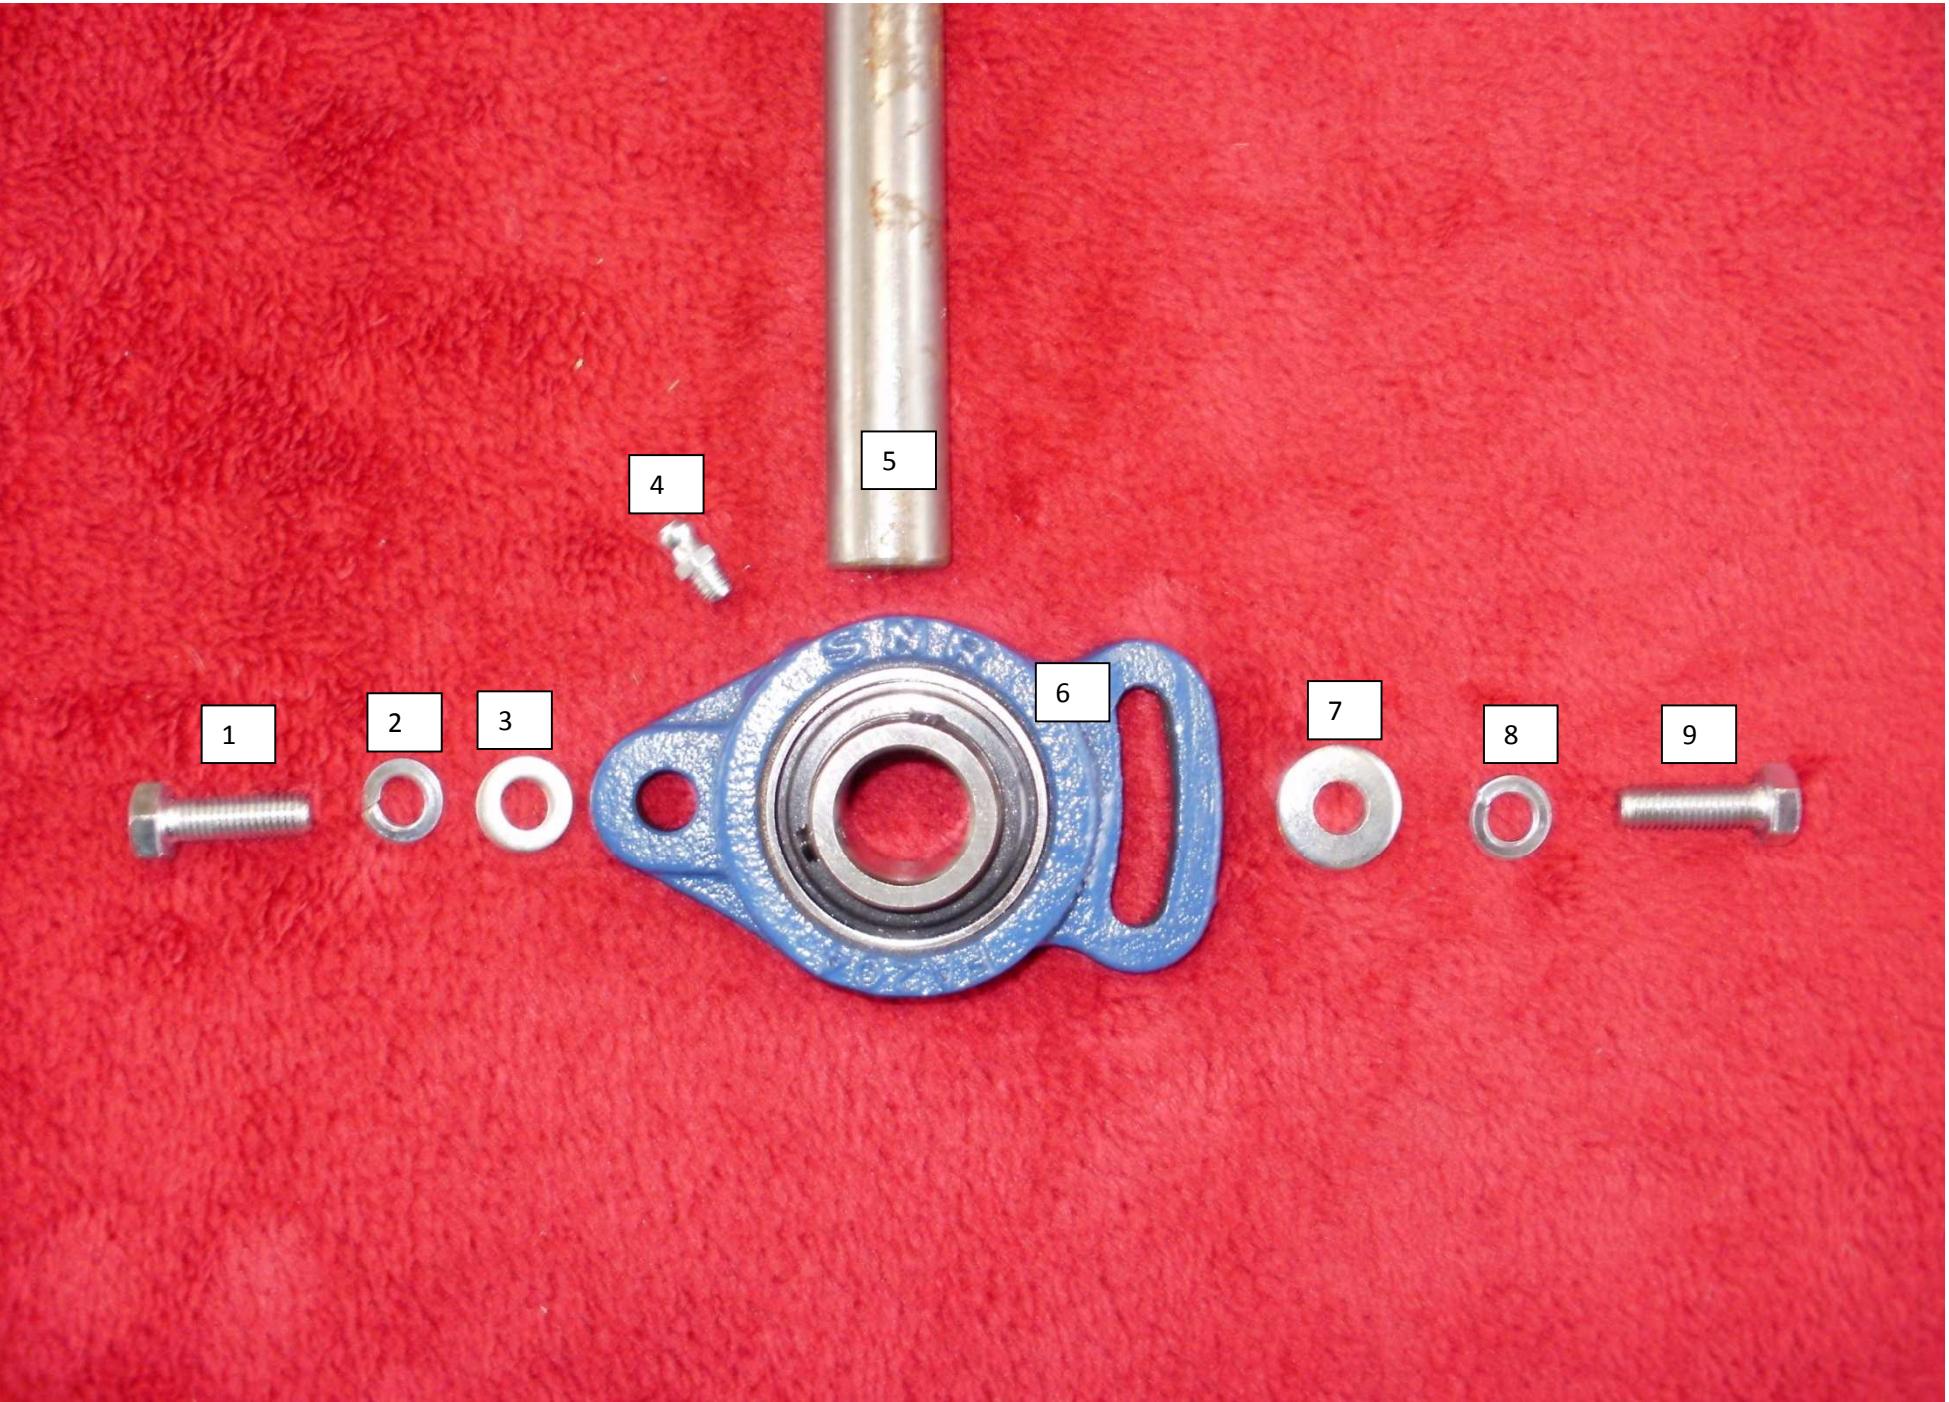


40) Bearing refill unit / Lager Rückfülleinrichtung R

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Screw / Schraube	933 825	1
2	Spring washer / Federring	127B 8	1
3	Disc / Scheibe	125 A 8	1
4	Greasenipple / Schmiernippel	GN 61 180	1
5	Refilbrushshaft / Rückfüllbürstenwelle	SKUT 12180	1
6	Bearing cpl / Lager kpl.	SKUT 14030	1
7	Disc / Scheibe	7349 8	1
8	Spring washer / Federring	127B 8	1
9	Screw / Schraube	933 825	1

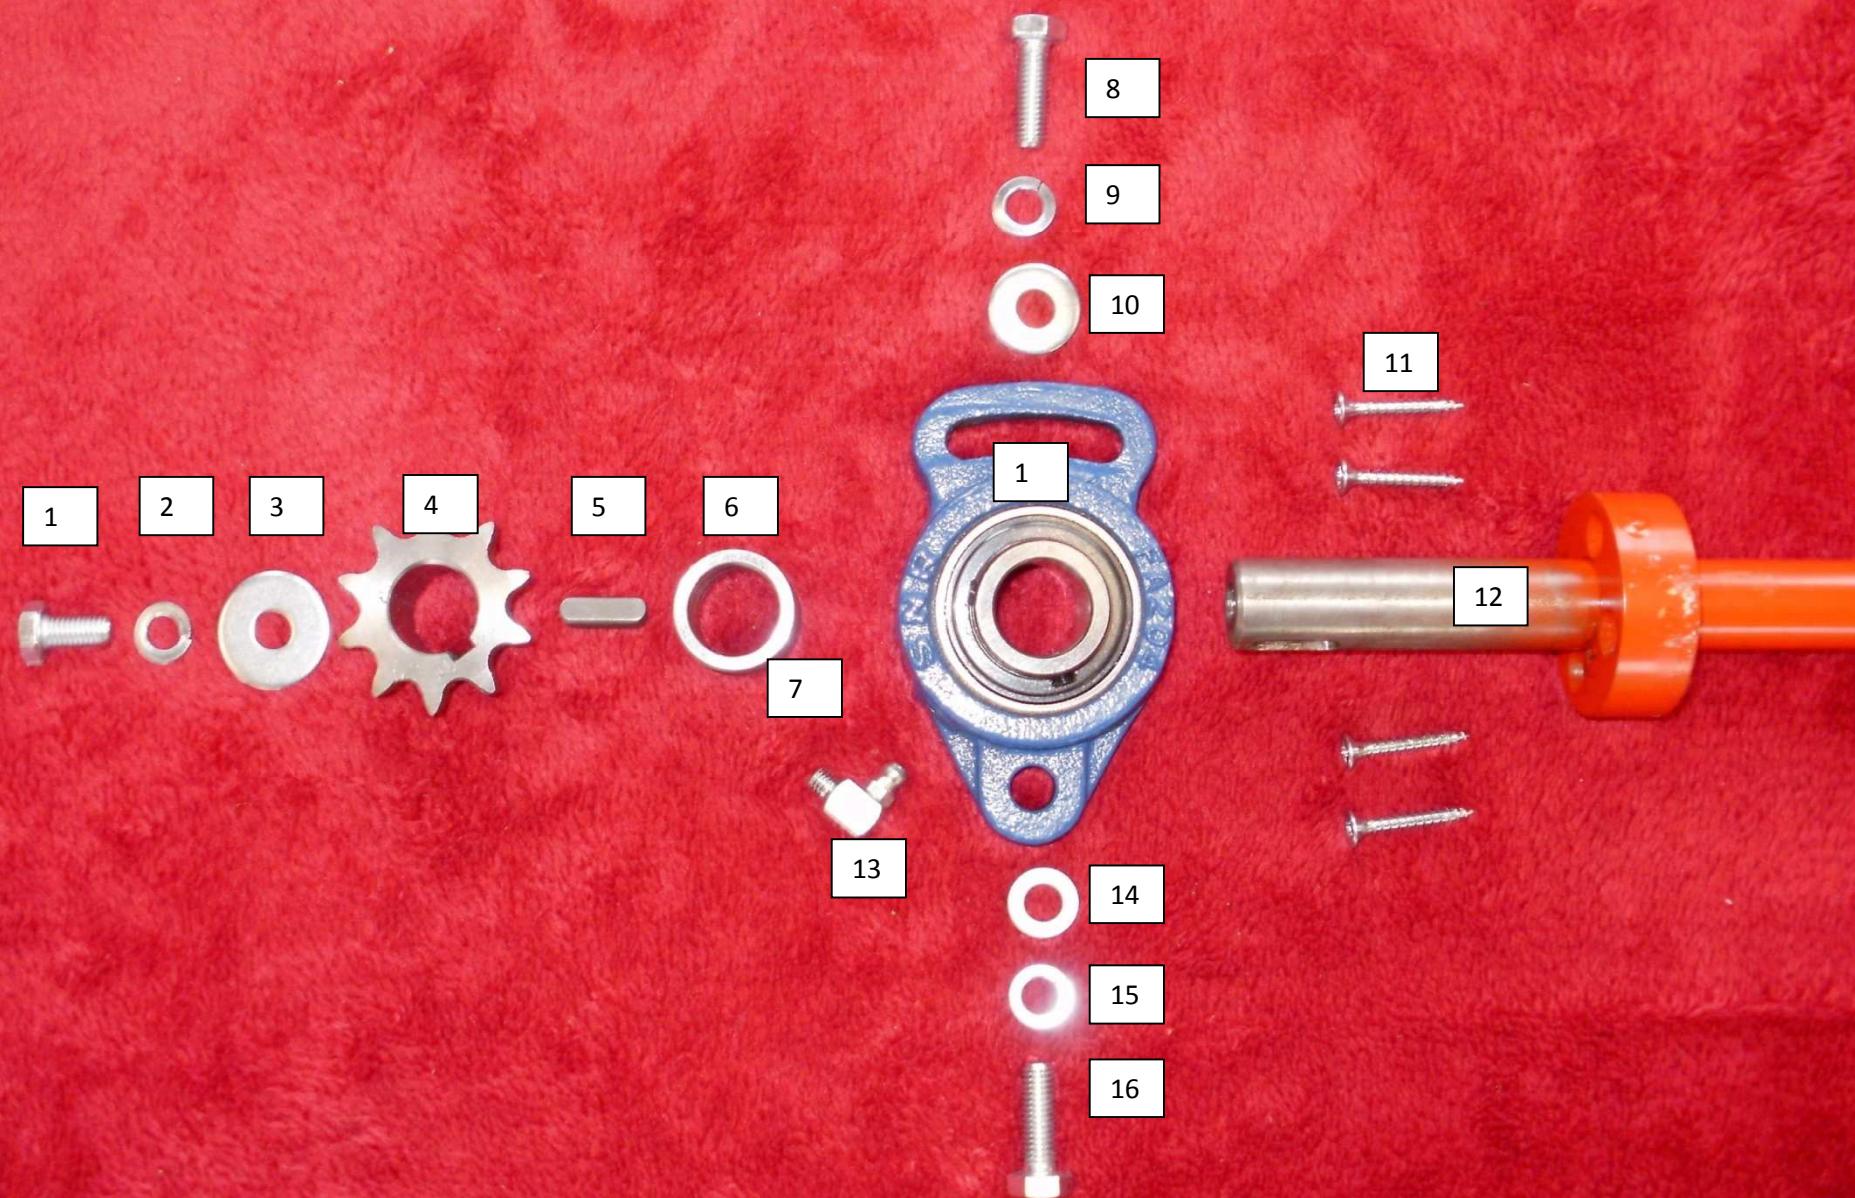


41) Bearing refill unit / Lager Rückfülleinrichtung L

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Screw / Schraube	933 816	1
2	Spring washer / Federring	127B 8	1
3	Disc / Scheibe	440 8	1
4	Sprocket / Zahnrrad 10 Z	SKUT 14180	1
5	Key 6x6x20mm / Paßfeder 6x6x20mm	6885 6620	1
6	Bush / Buchse	SKUT 11820	1
7	Bearing cpl / Lager kpl	SKUT 14030	1
8	Screw / Schraube	933 825	1
9	Spring washer / Federring	127B 8	1
10	Disc / Scheibe	7349 8	1
11	Screw / Schraube	SPS 4530	4
12	Refilbrushshaft / Rückfüllbürstenwelle	SKUT 12180	1
13	Greasenipple / Schmiernippel	GB 61.90	1
14	Disc / Scheibe	125A 8	1
15	Spring washer / Federring	127B 8	1
16	Screw / Schraube	933 825	1

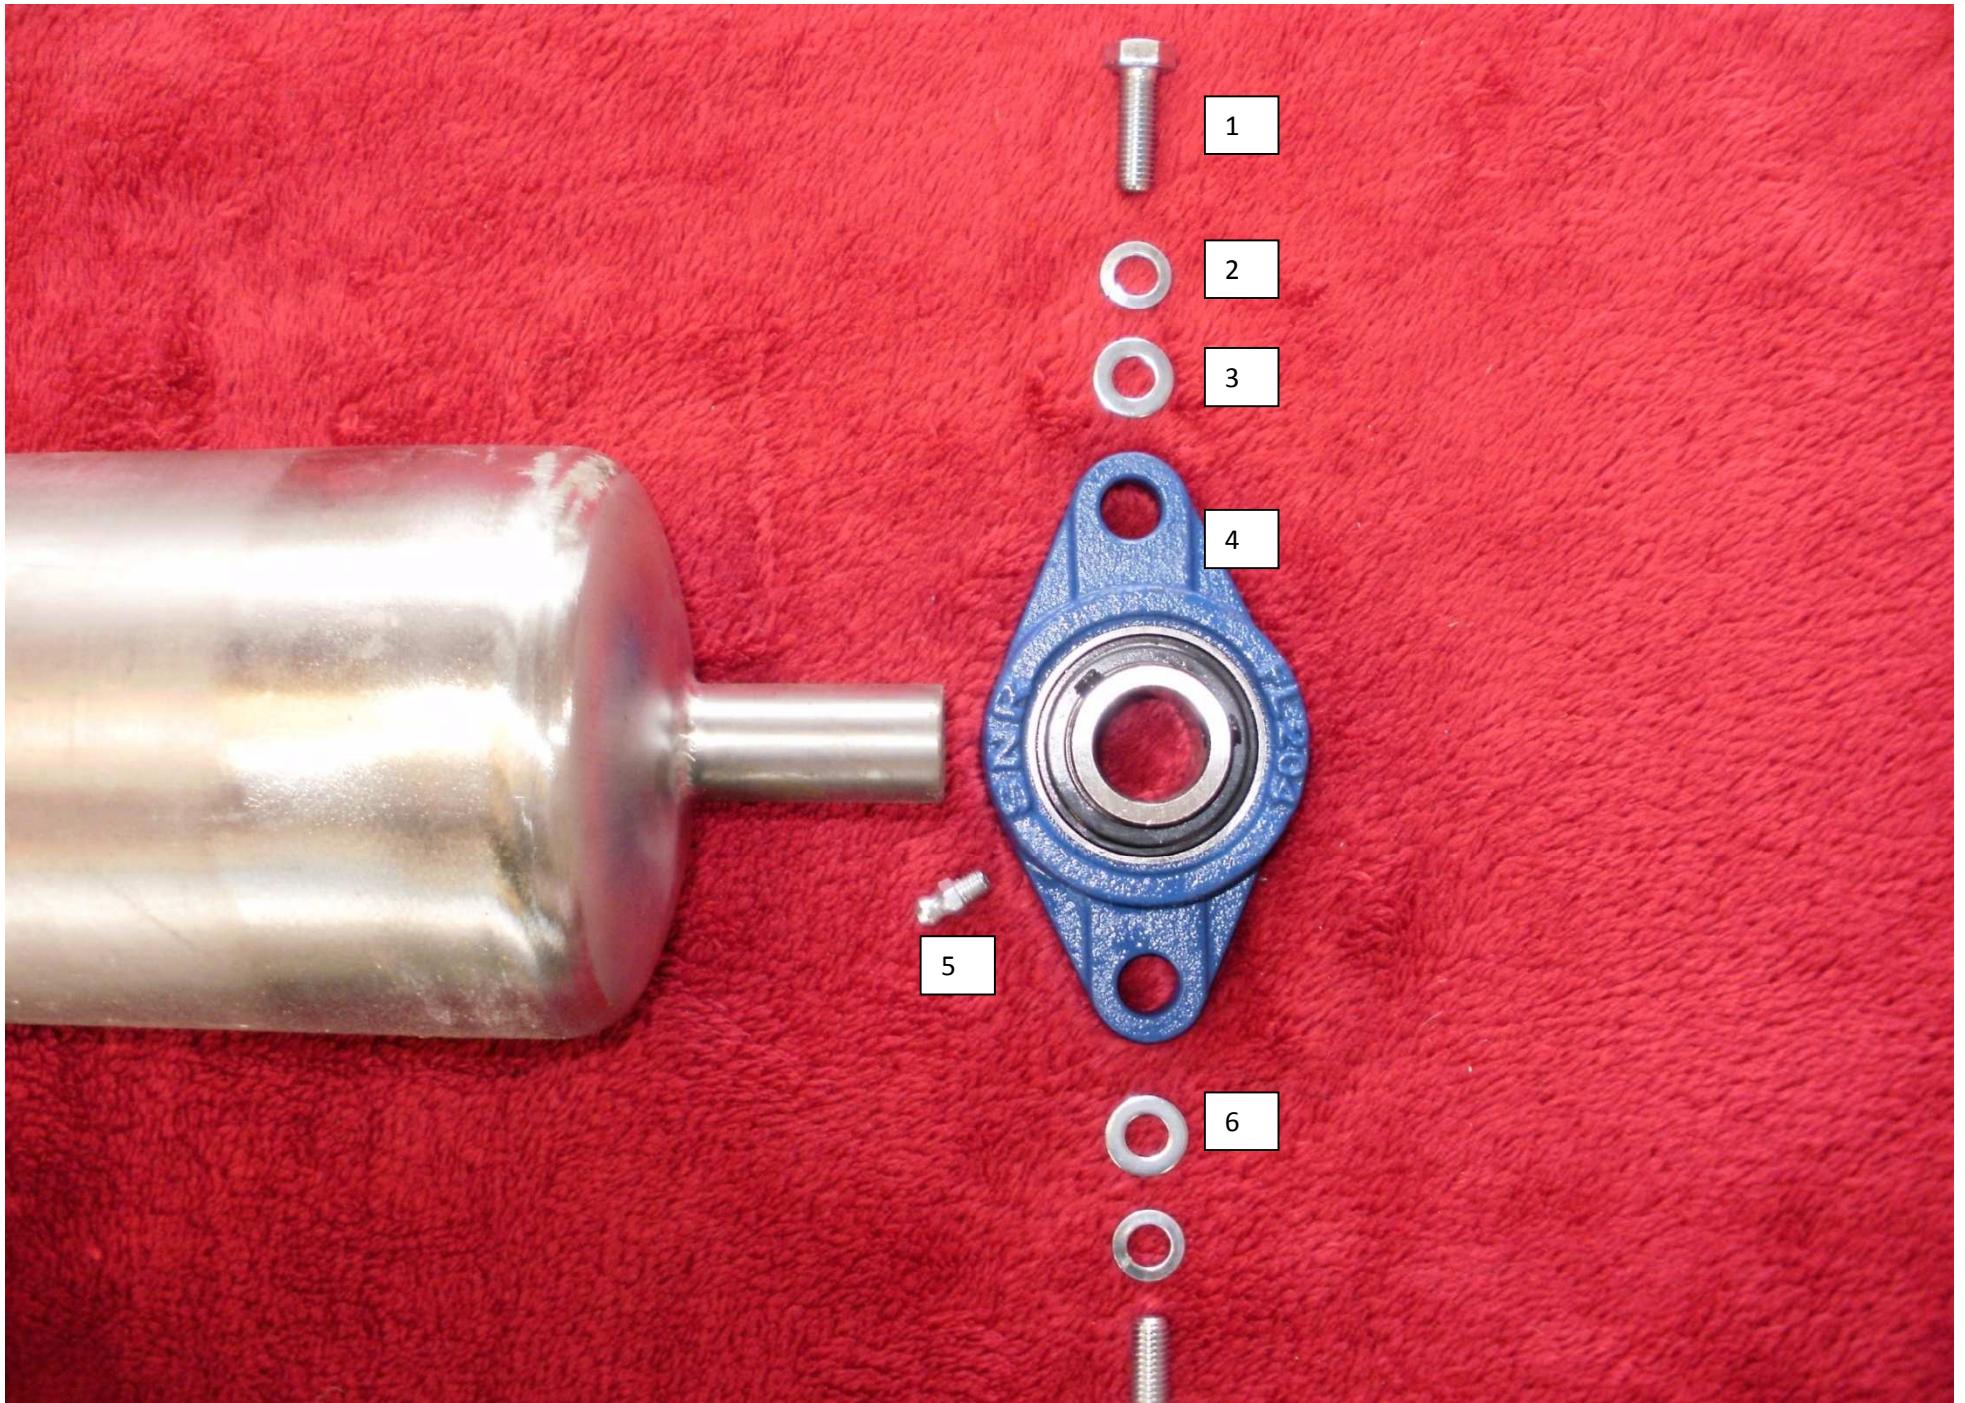


42) Bearing raer roll R. / Lager Rolle R.

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Screw / Schraube	933 825	2
2	Spring washer / Federring	127B 8	2
3	Disc / Scheibe	125A 8	2
4	Bearing cpl / Lager kpl	SKUT 14370	2
5	Grease nipple / Schmiernippel	GN 61.180	1
6	Disc / Scheibe	125A 8	2

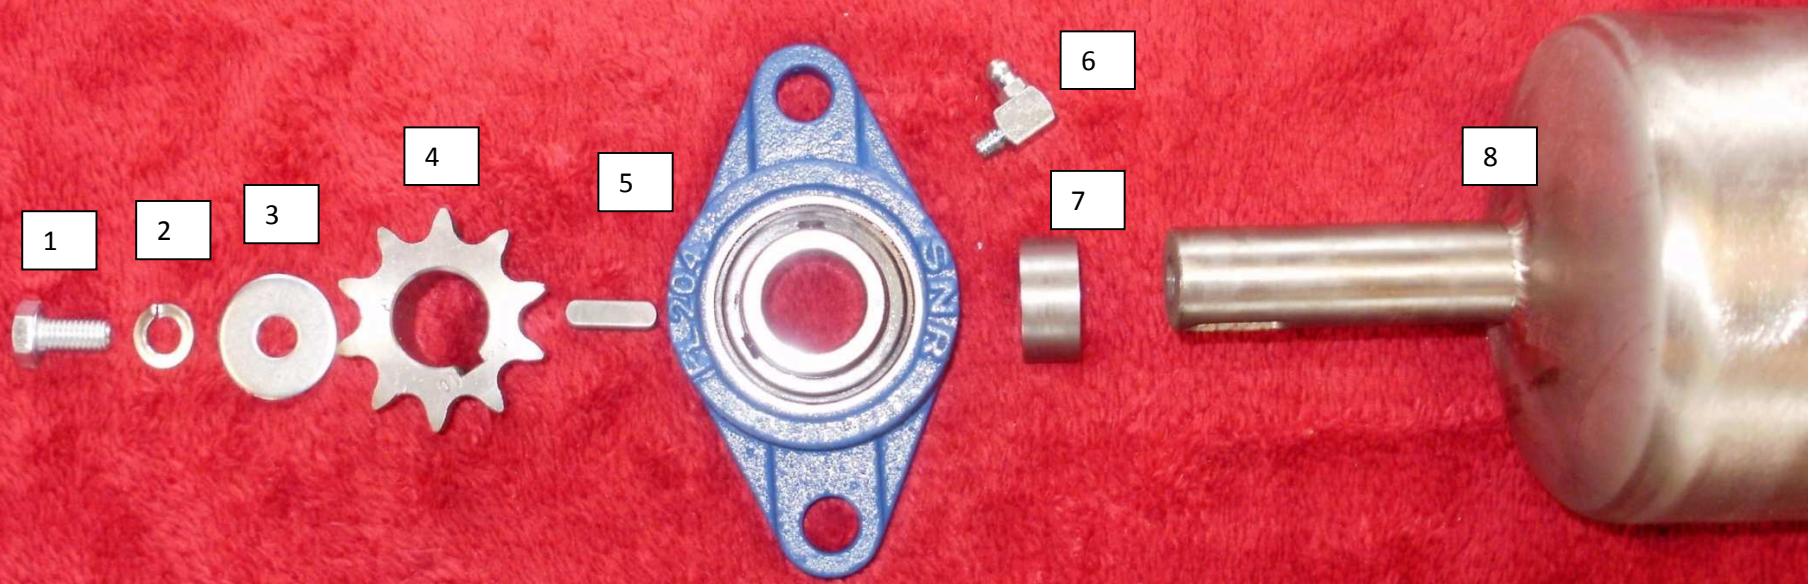

43) Bearingraer roll L. / Lager Rolle L.

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Screw / Schraube	933 816	1
2	Spring washer / Federring	127B 8	1
3	Disc / Scheibe	440 8	1
4	Sprocket / Zahnrad 10 Z	SKUT 14180	1
5	Key 6x6x20mm / Paßfeder 6x6x20mm	6885 6620	1
6	Grease nipple / Schmiernippel	GN 61.45	1
7	Bush / Buchse	SKUT 12210	1
8	Rear roll / Rolle	SKUT 10910	1

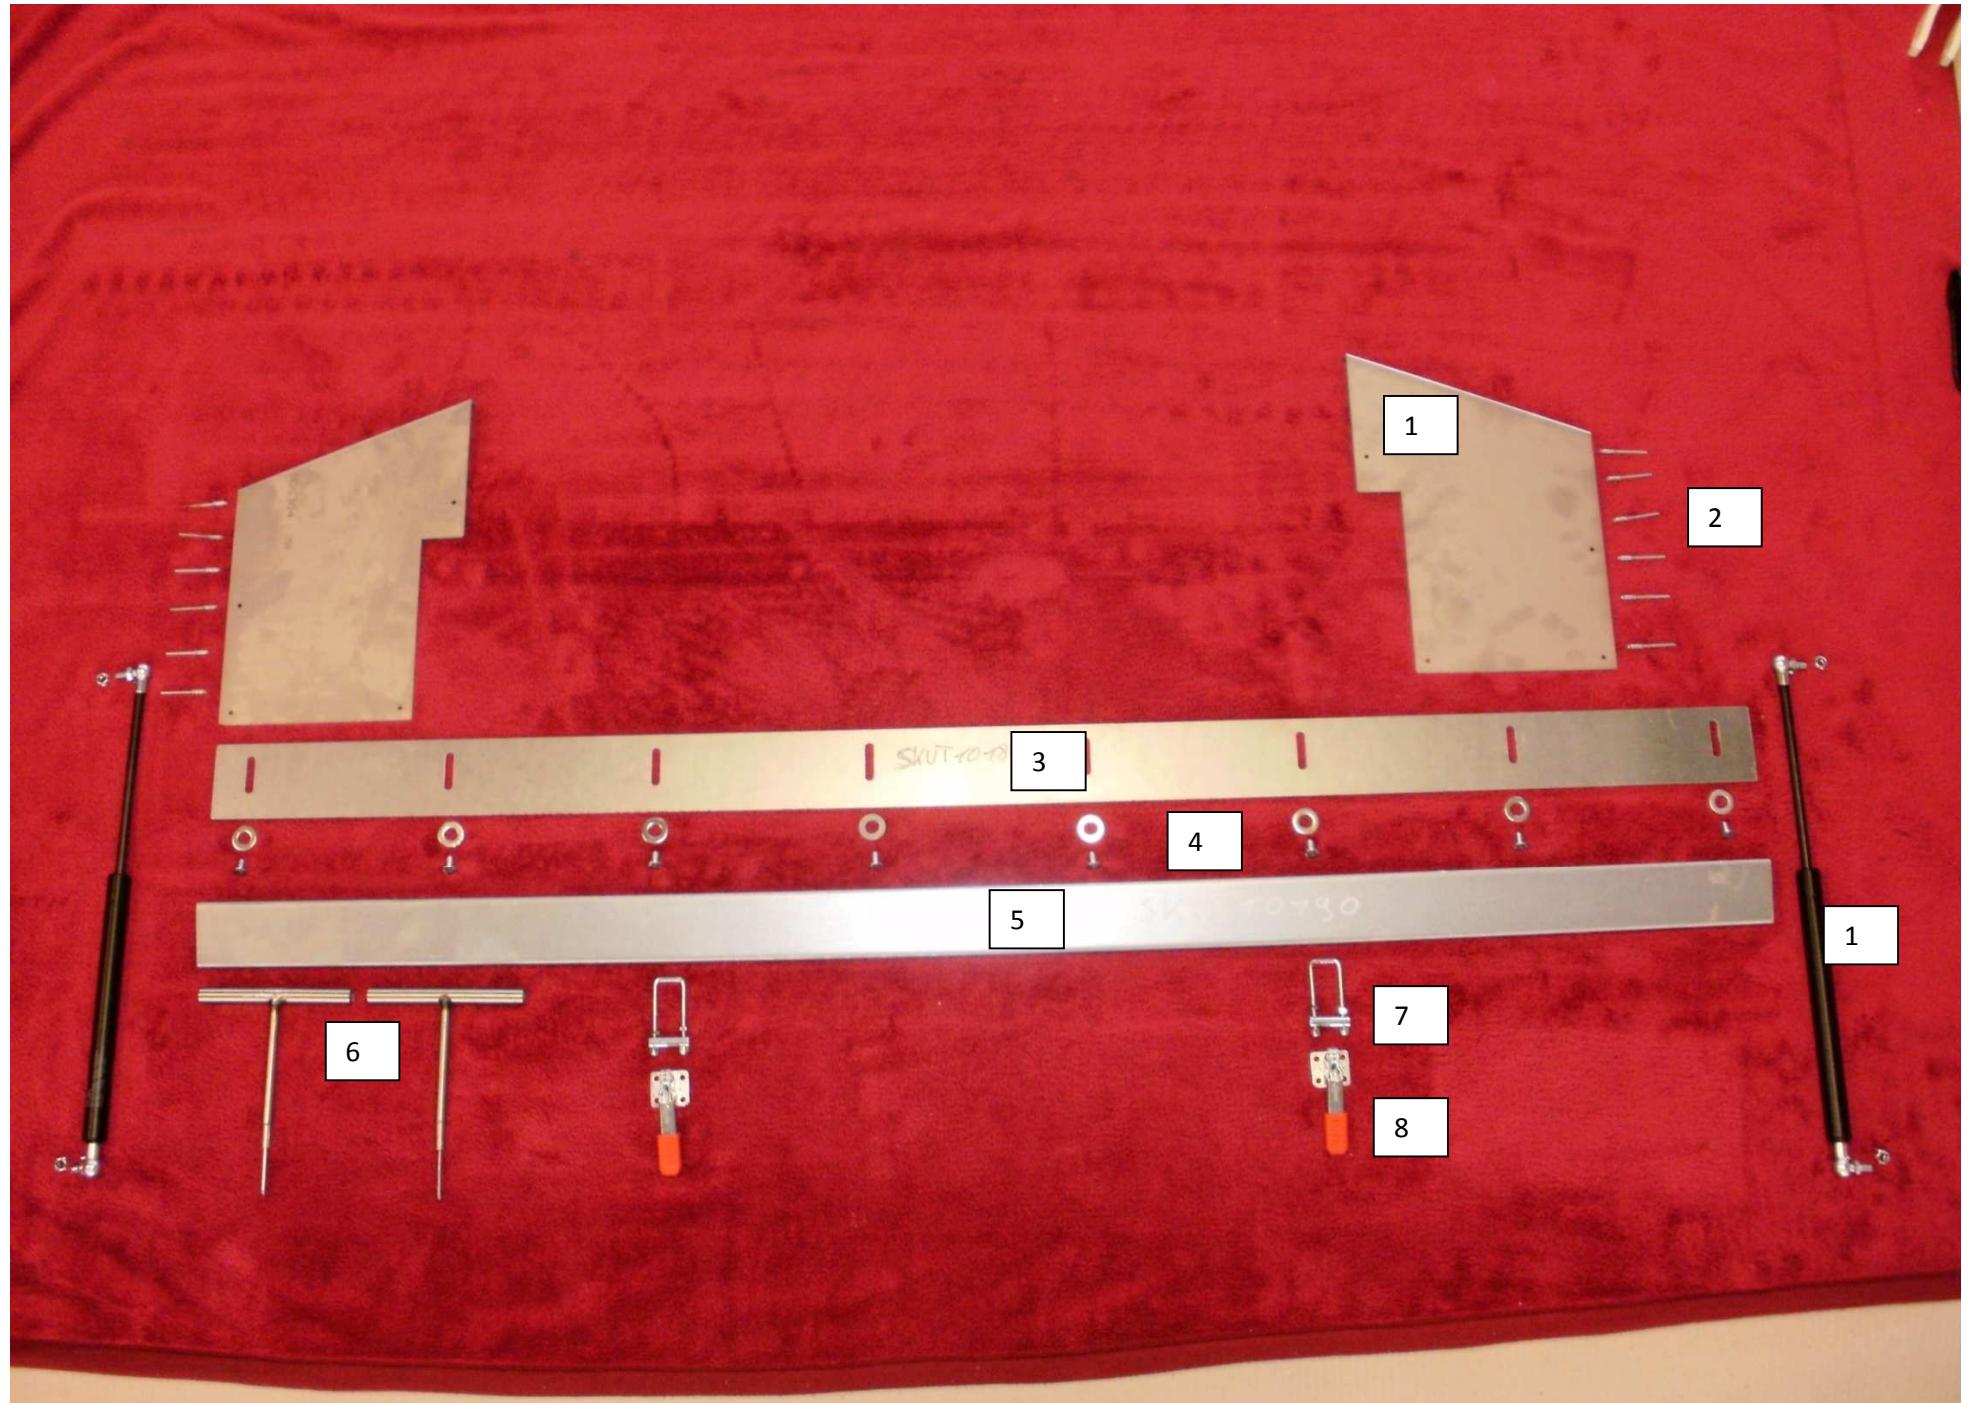


45) Sievearea / Siebraum

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1a	Plate L / Halter L	SKUT 11950	1
1b	Plate R / Halter R	SKUT 11951	1
2	Niet / Niete	BN 38 RVS	12
3	Scraper / Abstreifer	SKUT 10180	1
4a	Screw / Schraube	7991 612	8
4b	Washer	125A 10	8
5	Sieve holder / Siebhalteschiene	SKUT 10190	1
6	Hook / Haken	SKU 10820	2
7	Patch / Verschlussspanner	SKUT 14380	2
8	Gas Spring	SKUT 12170	2




46) Brushesandshafts / Bürsten und Wellen

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Mainbrush / Hauptbürste	SKUT 11101	1
2	Mainbrushshaft / Hauptbürstenwelle	SKUT 12240	1
3	Sievebrush / Siebbürste	SKUT 11121	1
4	Sievebrushshaft / Siebbürstenwelle	SKUT 12250	1
5	Refill brush / Rückfüllbürste	SKUT 14390	1
6	Refilbrushshaft / Rückfüllbürstenwelle	SKUT 12180	1

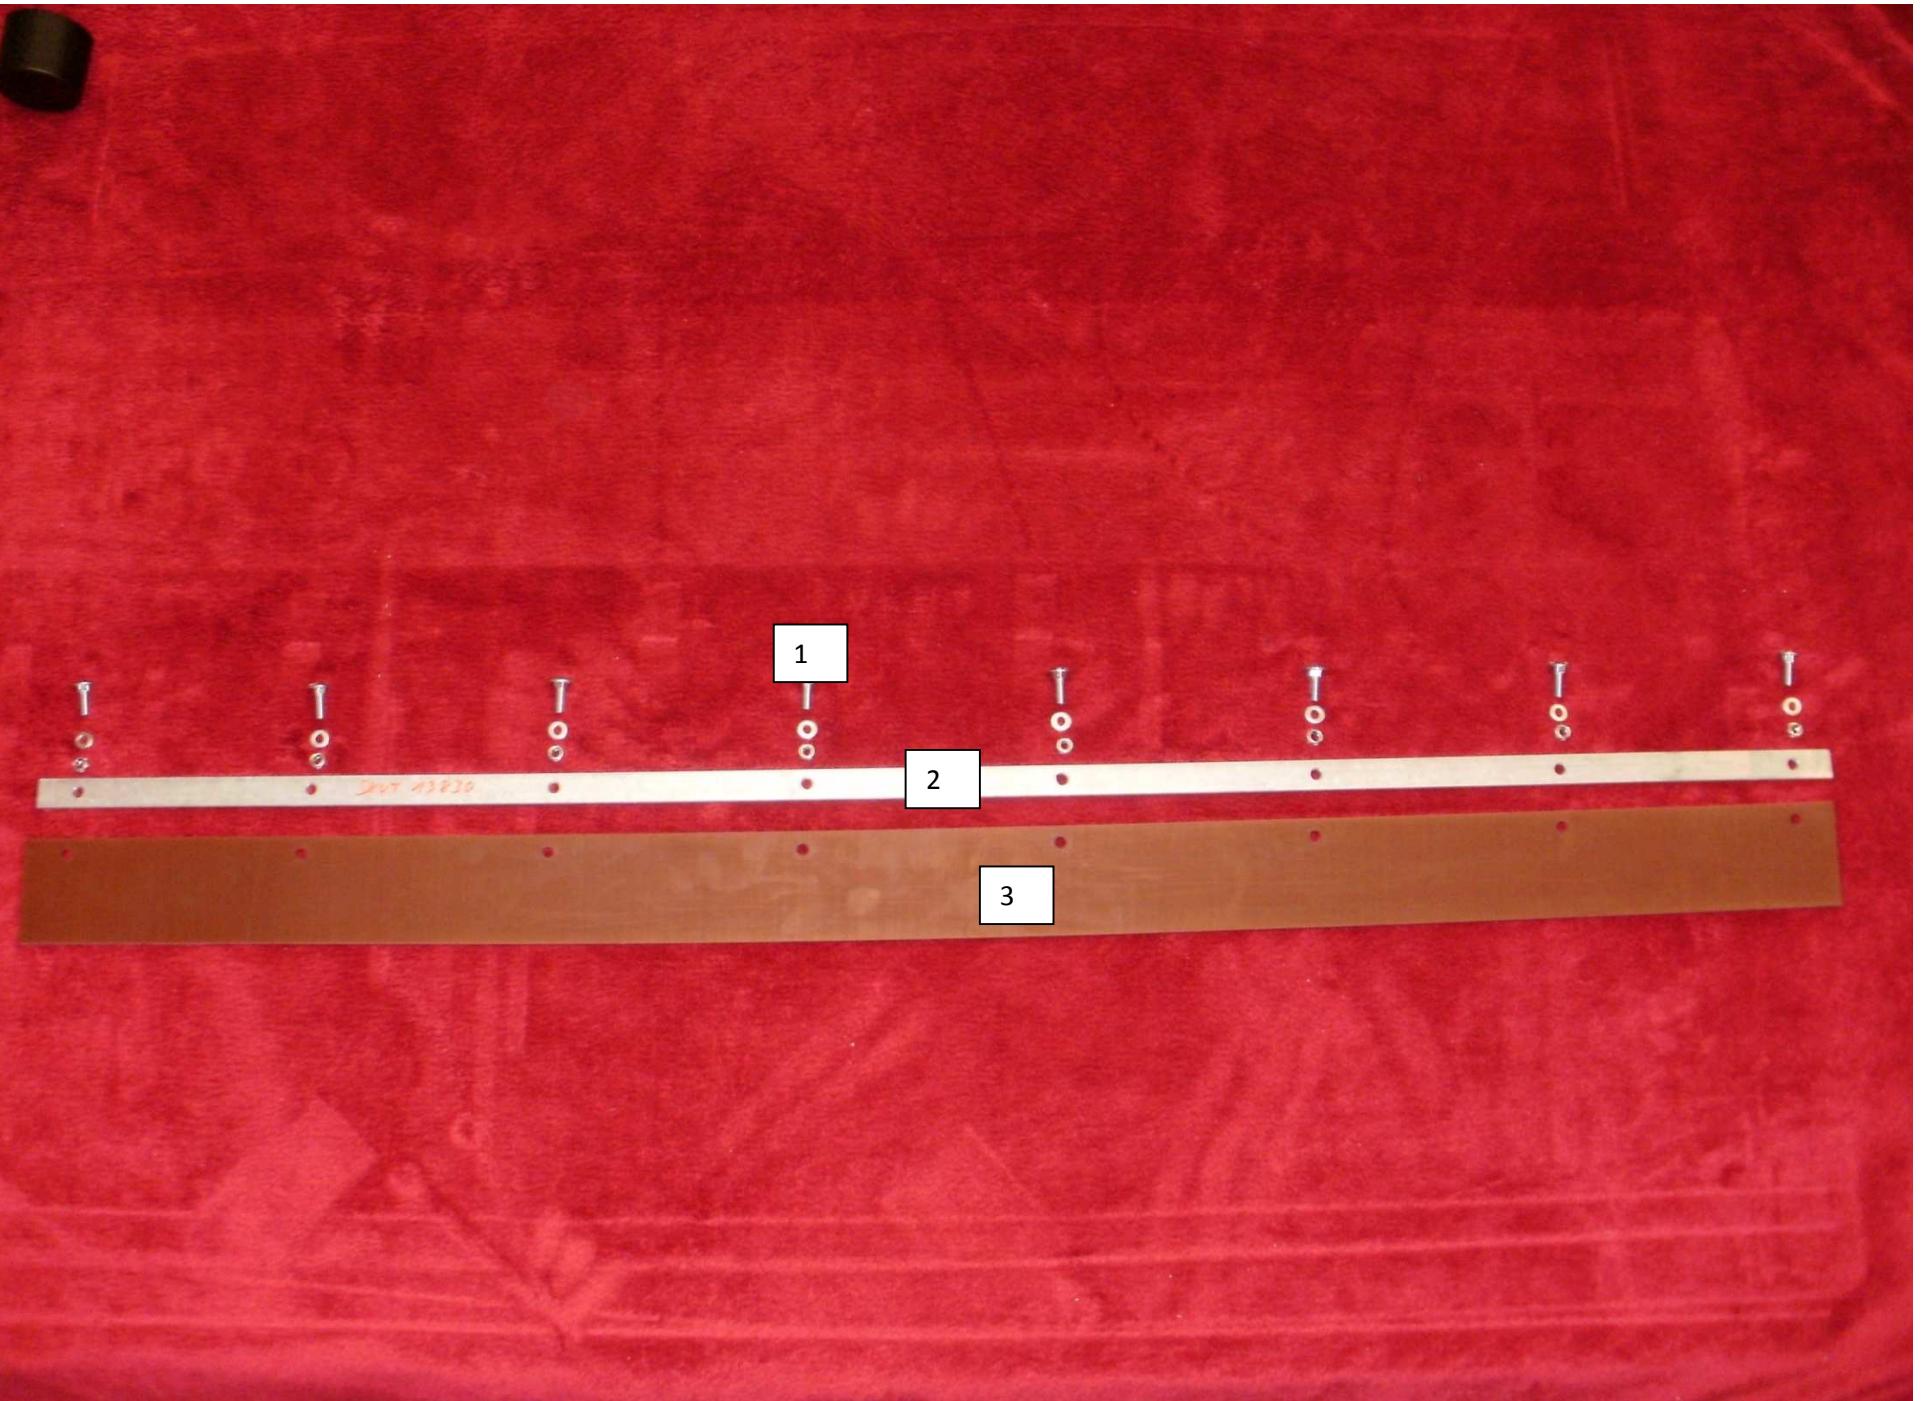


47) Rubber bar / Gummileiste

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1a	Screw / Schraube	603 620	8
1b	Disc / Scheibe	125A 6	8
1c	Stop nut / Stopp Mutter	985 6	8
2	Holding rail / Halteschiene	SKUT 13830	1
3	Rubber bar / Kunstoffschrürze	KBR 10080	1

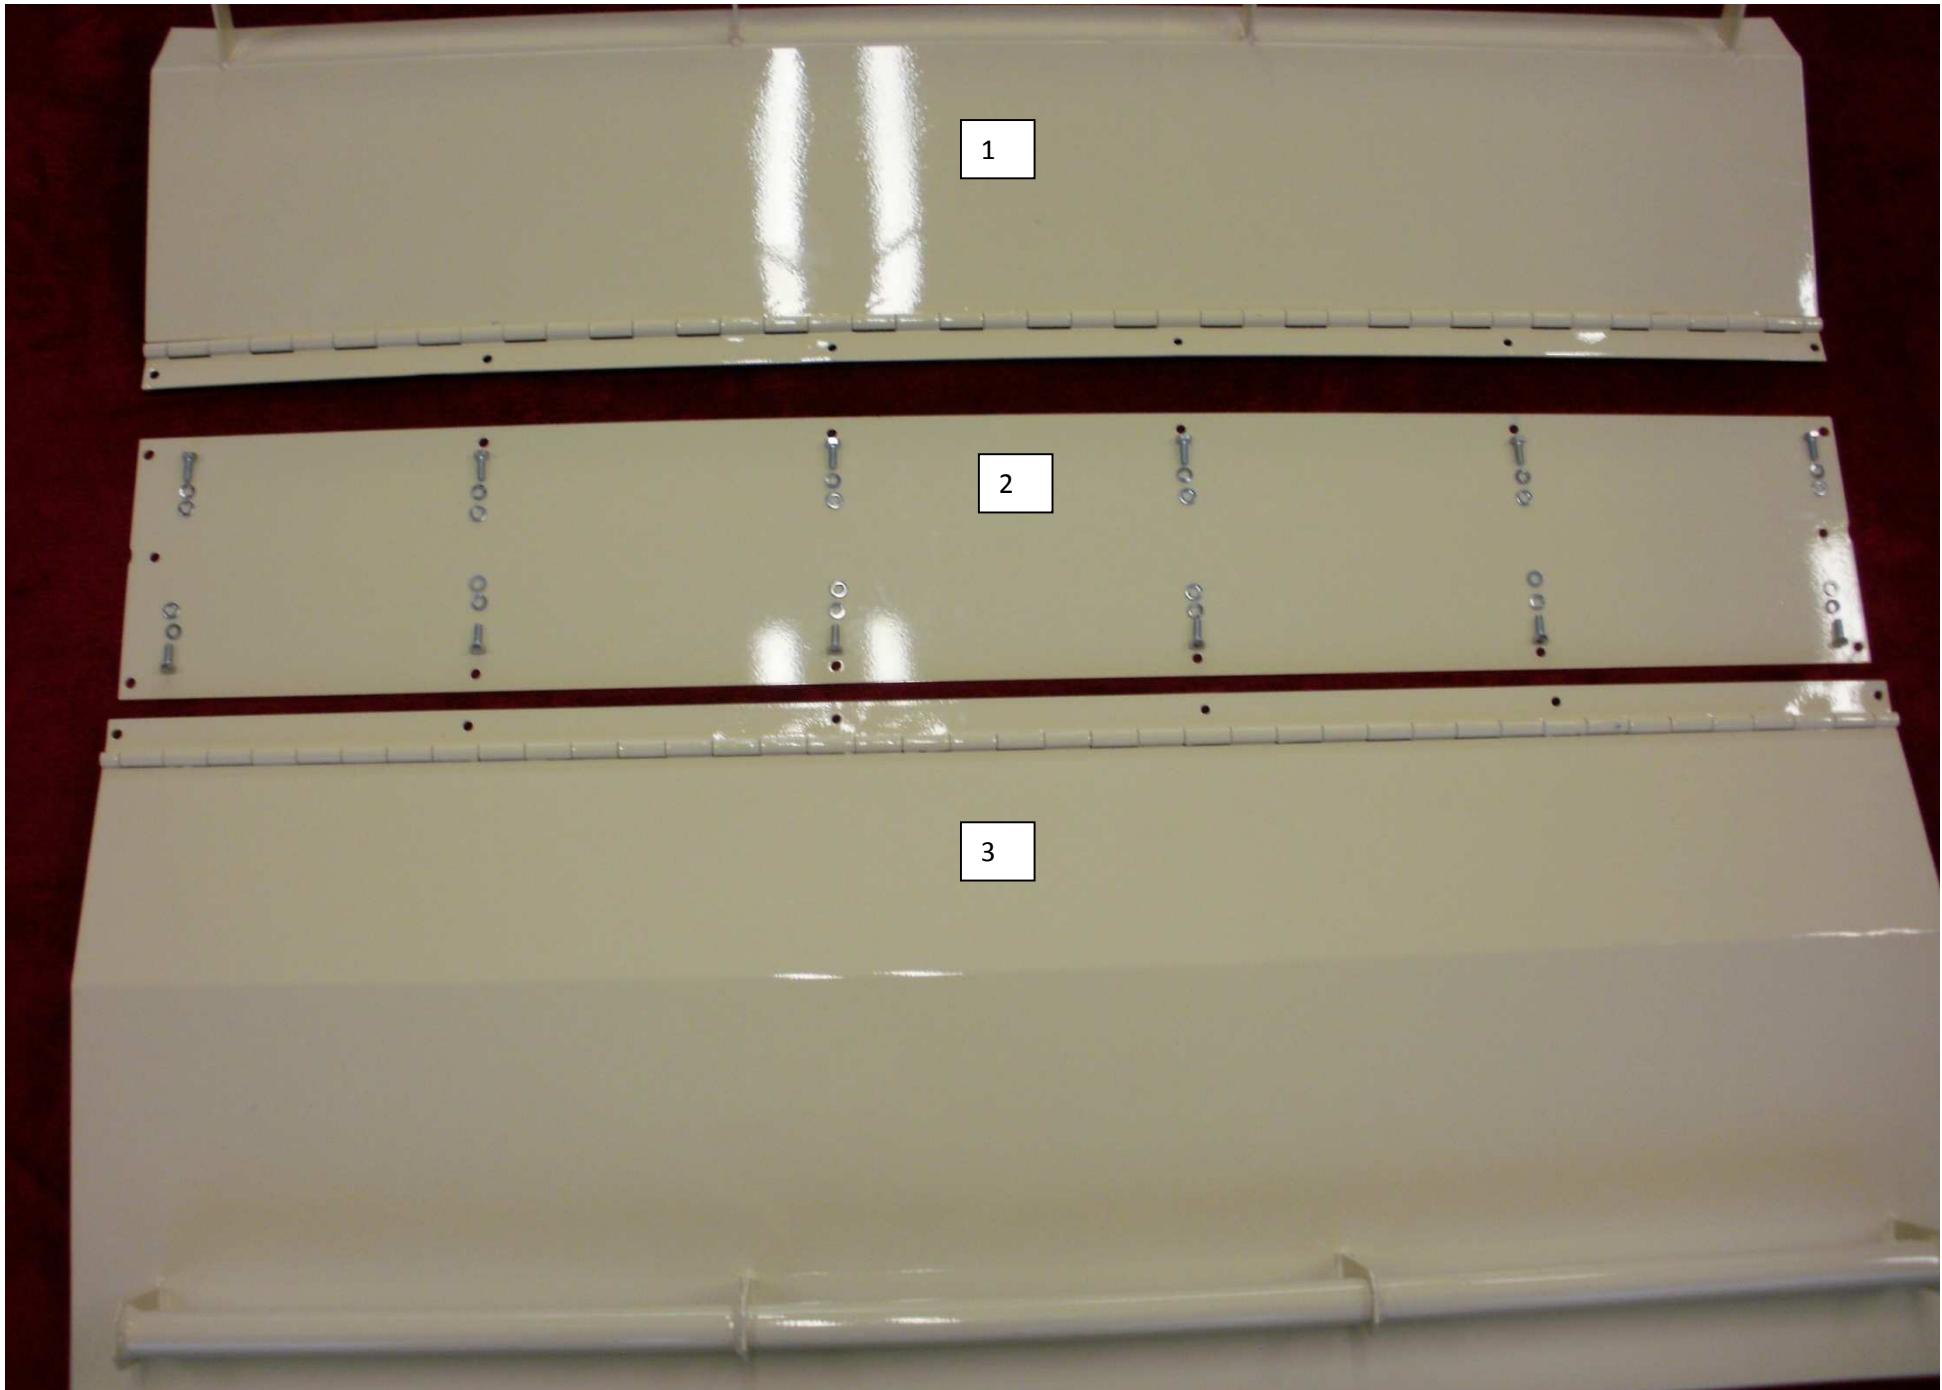

48) Top cover / Abdeckungen

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Filetercover /Filterdeckel	KSKUT 10520	1
2a	Cover / Deckel	KSKUT 10050	1
2b	Screw / Schraube	933 616	12
2c	Disc / Scheibe	125A 6	12
2d	Spring washer / Federring	127B6	12
3	Sieve Cover / Siebdeckel	KSKUT 10060	1

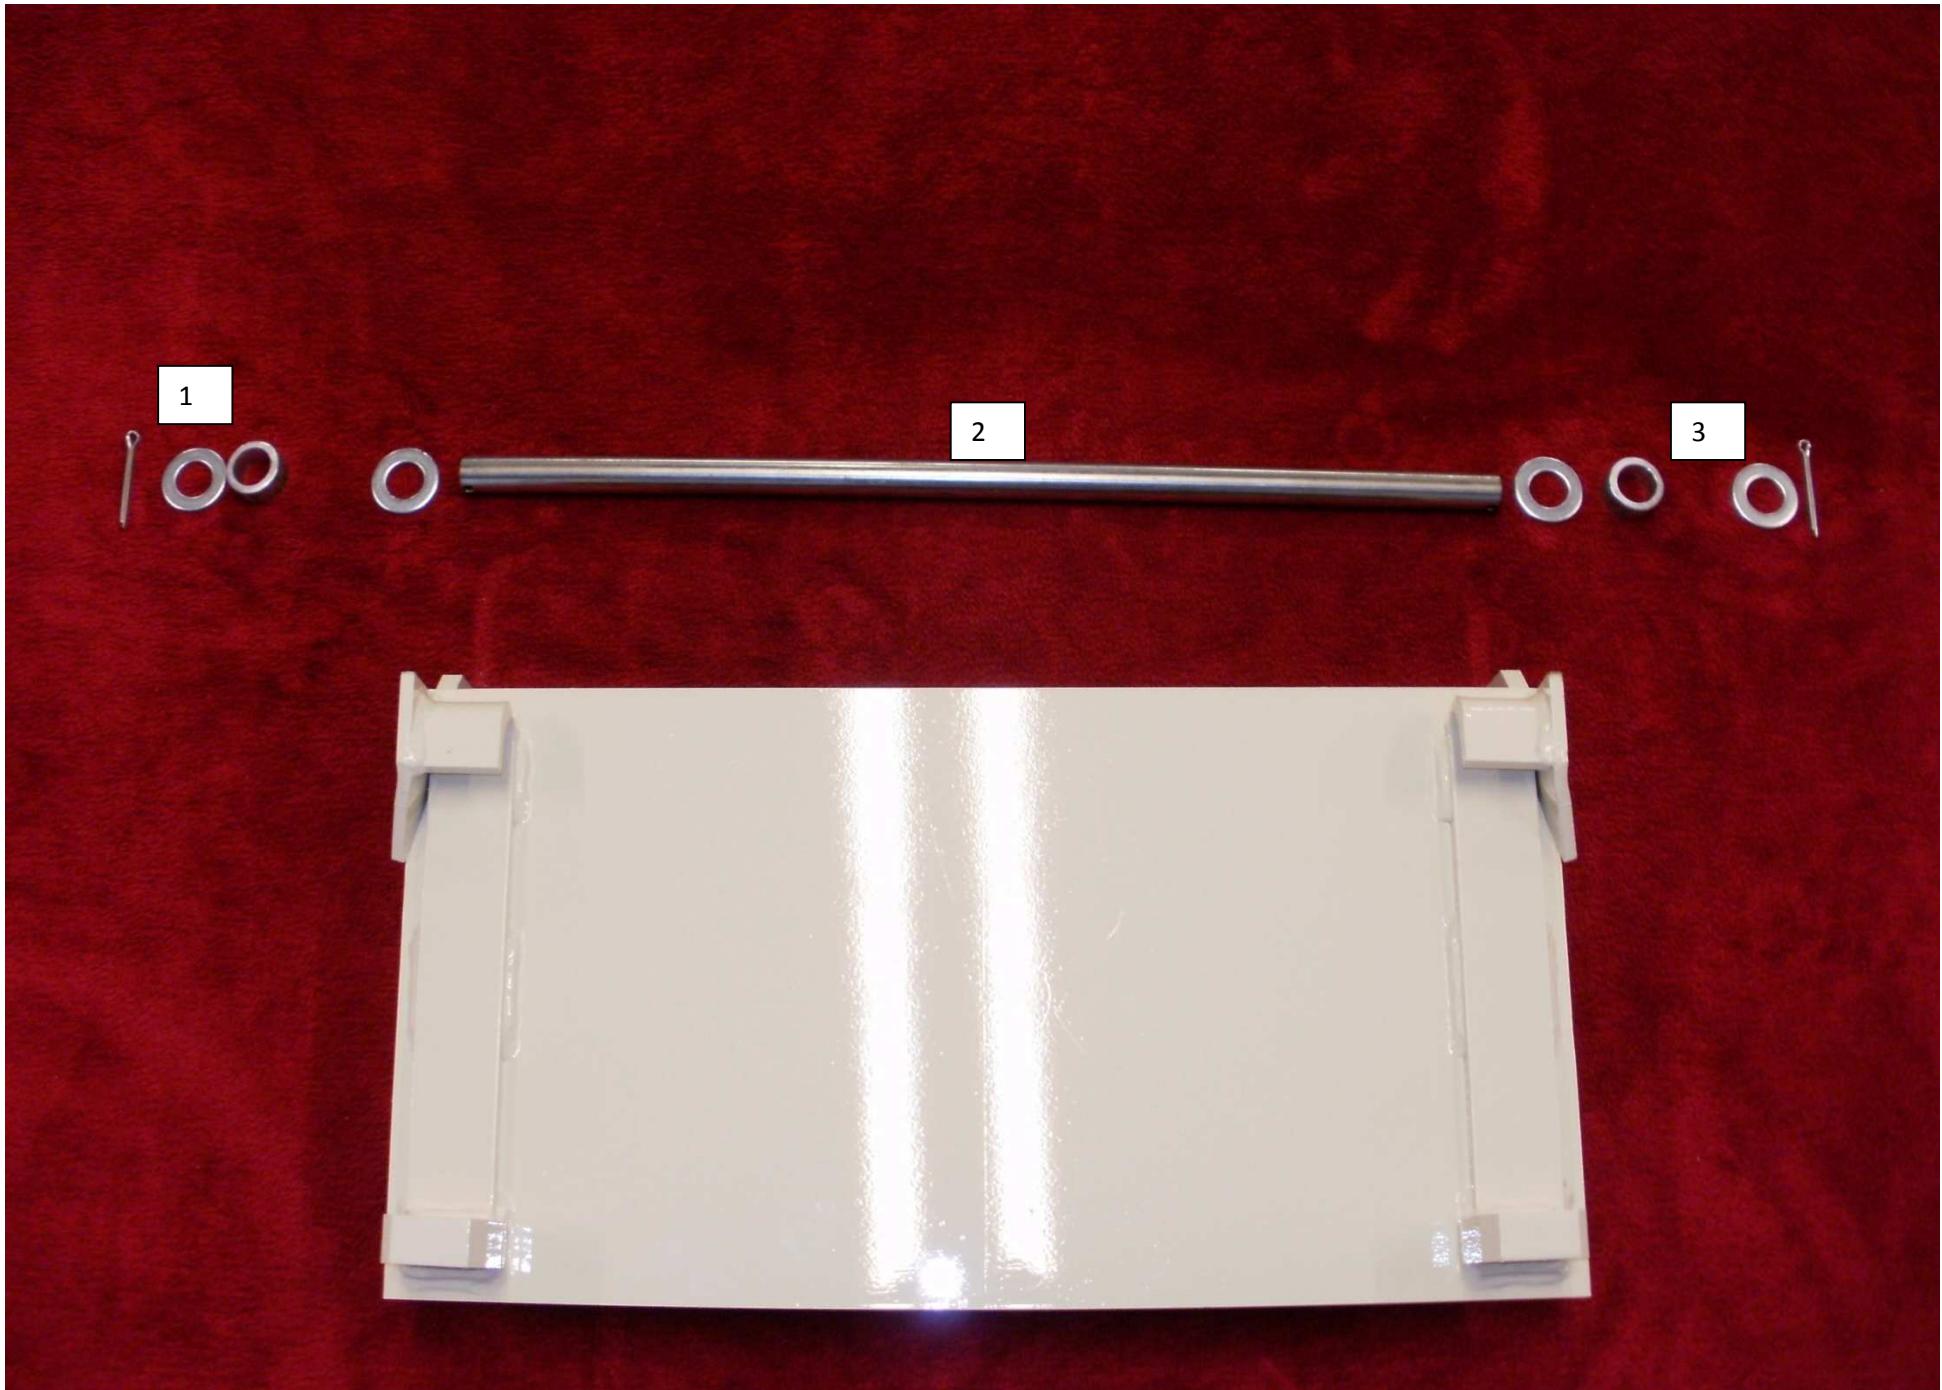

49) Connection plate / Grundplatte

Pos.	Name	Part nr.	Qty.
1	Steel pin / Stahlpin	94 445	1
1b	Disc / Scheibe	125A 20	2
1c	Bush / Buchse	SKUT 14400	1
2	Axle / Welle	SKUT 12801	1
3a	Steel pin / Stahlpin	94 445	1
3b	Disc / Scheibe	125A 20	2
3c	Bush / Buchse	SKUT 14400	1
4	Connection plate Avant part		