


**ILLUSTRATED PARTS LIST
LISTE DES PIECES
STÜCK LISTE**

KUBOTA

**MODEL
MODELE
MODELL**

**DIESEL ENGINE
MOTEUR DIESEL
DIESEL MOTOREN**

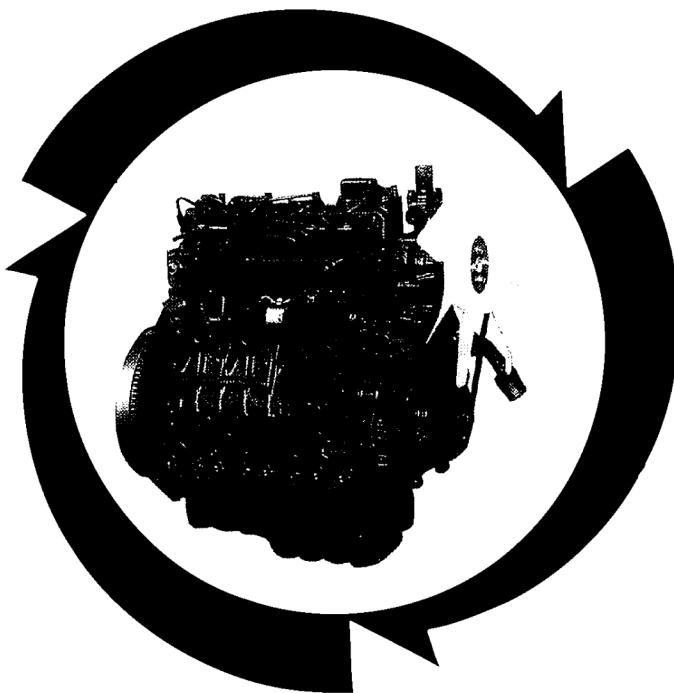

Kubota

March 2006

NOTICE

This Parts List is for the following purposes.

1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
3. This Parts List is subject to change without notice.

NOTE

Utilisation de ce livre

1. A la commande d'une pièce, chercher la référence et le nom de la pièce.
2. Pour les réparations, employez les illustrations.
3. La liste des pièces peut-être modifié sans préavis.

ACHTUNG

Die vorliegende Stückliste ist zur Verwendung der folgenden Fälle aufzubewahren:

1. Bei Bestellung der Teile anhand dieser Liste die Kennzahl und die Bezeichnung der Teile feststellen.
2. Bei Reparatur auf die Figur in der Stückliste Bezug nehmen.
3. Änderungen dieser Bestandteilliste vorbehalten.


MODEL MODELE MODELL	CODE No. No. DE CODE CODE-Nr.
V1505-E2B-EU-XL1	1G904-21000

**INSTRUCTIONS
INSTRUCTION
ERKLÄRUNG**

①
0102 PISTON AND CRANKSHAFT
PISTON ET VILEBREQUIN
KOLBEN UND KURBELWELLE

②
[B]

⑩ → S.No. ; A:<=15000, B:14000 to 15000

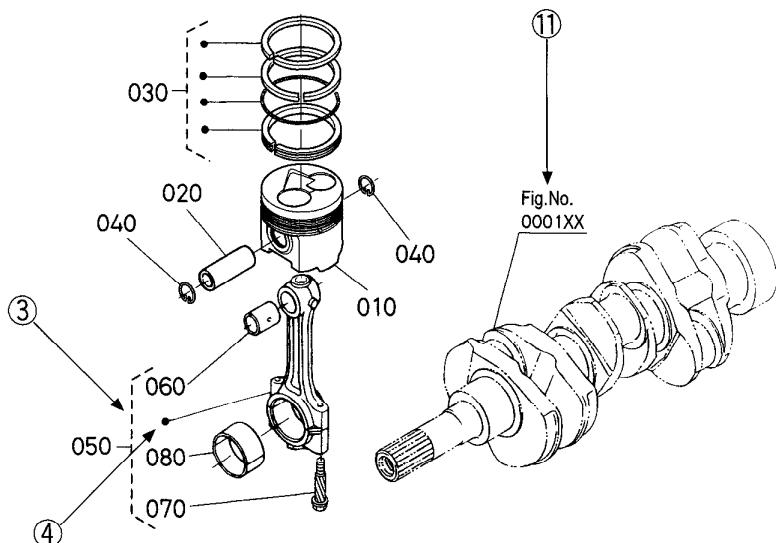

REF. No. POS.No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESTELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q'TY/S.N.O. O.T'E./N.S. STUECK/S.Nr.		I.C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	15800-0000-0	PISTON	PISTON	KOLBEN	1 <=15000	1 <=15000		[Example-1]
010	15800-0000-2	PISTON	PISTON	KOLBEN	1 >=15001	1 >=15001		[Exemple-1]
020	15800-1000-0	PIN,PISTON	AXE DE PISTON	KOLBENBOLZEN	1 <=15000	1 <=15000		[Beispiel-1]
020	15800-1000-2	PIN,PISTON	AXE DE PISTON	KOLBENBOLZEN	1 >=15001	1 >=15001		[Example-2]
030	15800-2000-0	ASSY PISTON RING	ENS.JEU DE SEGMENTS	KOLBENRINGE	1 <=15000	1 <=15000		[Exemple-2]
030	15830-2000-0	ASSY PISTON RING	ENS.JEU DE SEGMENTS	KOLBENRINGE	1 >=15001	1 >=15001		[Beispiel-2]
								[Example-3]
								[Exemple-3]
								[Beispiel-3]

- ① Fig. No. Represents No. corresponding to each group name.
- ② Specifications The types and destinations of sister models are indicated. These indications are (for sister models) given to tell their relevant pages in this book.
- ③ Components The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.
- ④ Point Indicates that the parts is not sold independently.
The assembly (Ref.No.050) containing the part needs to be ordered.
- ⑤ REF. No. Reference numbers are assigned to parts in the illustration. The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.
- ⑥ Model name The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the "REMARKS" column ⑨.
- ⑦ S. No. Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.
(serial No.)

Engine Serial No. ... Old Serial No.

654321 ... 6 digits all in numerals.

New Serial No.

Y A 4321

Lower 4 digits in numerals.

5th digit ... Alphabetical letter (Month of manufacture).

Alphabetical letter	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z
Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6th digit ... Alphabetical letter or numerals (Year of manufacture).

Alphabetical letter or numerals	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C
Year	'98	'99	2000	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

- ⑧ I. C. Indicates the interchangeability of parts due to design change.
(interchangeability)

Example-1 ← indicates that a new part can replace an old part, but not vice versa.

15800-0000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.

15800-0000-2 is applicable to the first serial number and above.

Example-2 ≠ indicates that the new and old parts are not interchangeable.

15800-1000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.

15800-1000-2 is applicable to S. No. 15001 and above.

Example-3 ↔ indicates that the new and old parts are interchangeable. Both 15800-2000-0 and 15830-2000-0 are applicable to the first serial number and above.

- ⑨ REMARKS 1 In this column, enter other applicable model names, dimensions and other special items. The following symbols and abbreviations are used throughout this book.

29 * 12.00-15 ... Tire size sq.m m² sq.mm mm²

cu.m m³ cu.mm mm³ D ... Diameter L Length

- ⑩ REMARKS 2 The following expressions are used in NOTE for each group.

Machines' serial numbers are indicated as follows.

<=15000 Serial number below 15000.

>=15001 Serial number above 15001.

14000 to 15000 Serial number 14000 to 15000.

For some models, the above expressions may also be used REMARKS 1 ⑨.

- ⑪ Fig. No. Indicates the numbers of figures for the parts that are shown in virtual images.
(virtual images)
A figure number with XX means that there are two or more figures depending on the sister models.

- ① No. de Fig. Représente le No. de chaque nom de groupe.
- ② Spécifications Les types et les destinations des modèles soeurs sont indiqués. Ces indications (pour modèles soeurs) sont données pour donner leurs pages relatives dans ce livre.
- ③ Composantes Les composantes d'un ensemble sont identifiées par des parenthèses en pointillé.
- ④ Point Indique que la pièce n'est pas à vendre toute seule.
Elle doit être commandée avec l'ensemble (POS.No. 050) qui la contient.
- ⑤ POS.No. Des numéros de position sont donnés aux pièces représentées dans l'illustration.
Le référence d'une pièce de l'illustration peut être identifié en se reportant au même numéro de position indiqué dans la liste des pièces détachées.
- ⑥ Nom de type Le nom du type de base est indiqué dans cette colonne. Les autres modèles sont indiqués dans la colonne des "REMARQUES" ⑨.
- ⑦ No. S. Indique un groupe de numéros de série qui a subit des modifications de modèle.
(No. de série)

No. de série No. de série vieux
de moteur

654321 ... Tous 6 chiffres en numerals.

No. de série nouveau

Y A 4321

↑ ↑ 4 chiffres inférieures en numerals.

— 5^{ème} chiffre ... Lettre alphabétique (Mois de fabrication).

Lettre alphabétique	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z
Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

— 6^{ème} chiffre ... Lettre alphabétique ou numeral (Année de fabrication).

Lettre alphabétique ou numeral	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C
Année	'98	'99	2000	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

- ⑧ I. C. Indique la permutabilité des pièces due à un changement dans le modèle.
(permutabilité)

Exemple-1 ← indique que la nouvelle pièce peut remplacer la vieille, mais pas vice versa.

Le 15800-0000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.

Le 15800-0000-2 s'applique au premier numéro de série et à ceux ci-dessus.

Exemple-2 ≠ indique que la nouvelle et vieille pièces sont permutable.

Le 15800-1000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.

Le 15800-1000-2 s'applique au No.S. 15001 et à ceuxci-dessus.

Exemple-3 ↔ indique que la nouvelle pièce et la vieille pièce sont interchangeable. Toules deux numéros 15800-2000-0 et 15830-2000-0 sont applicables a premier numéro de cette depuis.

- ⑨ REMARQUES 1 ... Cette colonne renferme d'autres noms de modèles applicables, les dimensions et autres éléments spéciaux.

Les symboles abréviations suivants sont utilisés dans l'ensemble de ce manuel.

29 * 12.00-15 ... Dimension des pneus sq.m ... m² sq.mm ... mm²

cu.m ... m³ cu.mm .. mm³ D ... Diamètre L ... Longueur

- ⑩ REMARQUES 2 ... Les expressions suivantes sont utilisées dans la NOTE de chaque groupe.

Les numéros de série des machines sont indiqués de la manière suivante.

<=15000 Numéros de série au-dessous de 15000.

>=15001 Numéros de série au-dessus de 15001.

14000 to 15000 Numéros de série 14000 à 15000.

Pour certaines modèles, les expressions ci-dessus peuvent aussi être utilisées dans la rubrique des REMARQUES 1 ⑨.

- ⑪ No. de Fig. Indique les numéros de figures pour les pièces qui sont illustrées dans les images virtuelles. Un numéro de figure avec XX signifie qu'il y a plus de deux figures selon les modèles soeurs.

- ① Abb. Nr. Diese Nummer bezieht sich auf die jeweilige Gruppenbezeichnung.
 ② Spezifikationen Die Typen und Bestimmungsorte der Schwesternmodelle sind angegeben. Die (für Schwestern-
modelle) Angaben beziehen sich auf die entsprechenden Seiten in diesen Handbuch.
 ③ Einzelteile Die Einzelteile einer Baugruppe sind durch eine Klammer aus gestrichelten Linien gekennzeichnet.
 ④ Punkte Punktierung zeigt an, daß das entsprechende Teil nicht einzeln erhältlich ist. Die gesammte Baugruppe, die dieses Teil beinhaltet muß bestellt werden. (BILD-Nr. 050).
 ⑤ BILD-Nr. Die Teile in den Abbildungen sind mit Bezugsnummern versehen. Die Kennnummer eines der abgebildeten Teile erhalten Sie, wenn Sie unter der Bezugsnummer in der Ersatzteilliste nachsehen.
 ⑥ Typenbezeichnung ... In dieser Spalte wird die Bezeichnung des Grundtype aufgeführt. Weiter Modelle, die verwendet werden können werden unter "BEMERKUNGEN" in Spalte ⑨ angegeben.
 ⑦ S. Nr. Bezeichnet eine Gruppe Seriennummern, bei der Änderungen in der Ausführung (Serien Nr.) vorgenommen wurden.
 Motor-Serien-Nr. Alte Serien-Nr.

654321 ... Alle 6 Stellen mit Ziffern.

Neue Serien-Nr.

Buchstabe	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z
Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6. Stelle ... Buchstabe oder Ziffer (Herstellungsjahr).

Buchstabe oder Ziffer	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C
Jahr	'98	'99	2000	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

- ⑧ I. C. Bezeichnet die Austauschmöglichkeit der Teile untereinander bei einer Änderung in (Austauschmöglichkeit) der Ausführung.
 Beispiel- 1 ← besagt, daß das alte Teil durch ein neues ersetzt werden kann, nicht jedoch umgekehrt. 15800-0000-0 bezieht sich auf die erste Serien Nr.bis S.Nr. 15000.
 15800-0000-2 bezieht sich auf die erste Serien Nr.und darüber.
 Beispiel- 2 ≠ besagt, daß alte und neue Teile nicht austauschbar sind.
 15800-1000-0 bezieht sich auf die erste Serien Nr.bis S.Nr. 15000.
 15800-1000-2 bezieht sich auf S.Nr. 15001 und darüber.
 Beispiel- 3 ↔ besagt, daß alte und neue Teile austauschbar sind. Beiderseitig 15800-2000-0 und 15830-2000-0 bezieht sich auf die erste Serien Nr. und darüber.
 ⑨ BEMERKUNGEN 1 .. In dieser Spalte finden Sie weitere verwendbare Modellbezeichnungen, Abmessungen und andere besondere Angaben.
 Die folgenden Symbole und Abkürzungen werden im Gesamettex des Buches benutzt : 29 * 12.00-15 Reifengrößen sq.m m² sq.mm mm²
 cu.m m³ cu.mm mm³ D Durchmesser L Länge
 ⑩ BEMERKUNGEN 2 .. Die folgenden Ausdrücke werden in "NOTE" für jede Gruppe verwendet.
 Seriennummern von Maschinen werden wie folgt angezeigt :
 <=15000 ... Seriennummern unter 15000.
 >=15001 Seriennummern über 15001.
 14000 to 15000 Seriennummern 14000 bis 15000.
 Bei einigen Modellen können die oben genannten Ausdrücke auch in "ANMERKUNGEN 1 ⑨" verwendet werden.
 ⑪ Abb. Nr. Bezeichnet die Nummern der Abbildungen für die Teile, die in virtuellen Bildern (virtuellen Bildern illustriert sind) illustriert sind. Ein Abbildungsnummer mit XX bedeutet, daß sich zwei oder mehrere Abbildungen gemäß den Schwesternmodellen befinden.

CONTENTS

[V1505-E2B-EU-XL1]

0001	CRANKCASE	1
0002	OIL PAN	2
0003	CYLINDER HEAD	3
0004	GEAR CASE	4
0005	HEAD COVER	5
0006	OIL FILTER	6
0007	DIPSTICK AND GUIDE	7
0100	MAIN BEARING CASE	8
0101	CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT	9
0102	PISTON AND CRANKSHAFT	10
0103	FLYWHEEL	12
0105	FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT	13
0200	ENGINE STOP LEVER	14
0201	STOP SOLENOID	15
0202	INJECTION PUMP	16
0204	GOVERNOR	17
0205	SPEED CONTROL PLATE	18
0206	NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG	19
0207	NOZZLE HOLDER (COMPONENT PARTS)	20
0300	FUEL FILTER	21
0302	FUEL PUMP (ELECTRICAL)	22
0402	ALTERNATOR AND PULLEY	23
0403	ALTERNATOR (COMPONENT PARTS)	24
0404	STARTER	25
0405	STARTER (COMPONENT PARTS)	26
0406	OIL SWITCH/THERMOMETER AND PLUG	27
0500	WATER FLANGE AND THERMOSTAT	28
0501	WATER PUMP	29
0503	WATER PIPE	30
0504	FAN	31
0600	VALVE AND ROCKER ARM	32
0601	INLET MANIFOLD	33
0602	EXHAUST MANIFOLD	34
0700	HYDRAULIC PUMP	35
0800	GLOW LAMP AND TIMER	36
0808	ACCESSORIES AND SERVICE PARTS	37
0809	LABEL AND OPERATOR'S MANUAL	38
■	NUMERICAL INDEX	39

SOMMAIRE

[V1505-E2B-EU-XL1]

0001	BLOC MOTEUR	1
0002	CARTER D' HUILE	2
0003	CULASSE	3
0004	CARTER DE DISTRIBUTION	4
0005	COUVRE-CULASSE	5
0006	FILTRE D' HUILE	6
0007	JAUGE D' HUILE ET GUIDE	7
0100	PALIERS DE VILEBREQUIN	8
0101	ARBRE A CAMES ET ARBRE DE PIGNON DE RALENTI	9
0102	PISTON ET VILEBREQUIN	10
0103	VOLANT MOTEUR	12
0105	ARBRE A CAMES DE CARBURANT ET ARBRE REGULATEUR	13
0200	LEVIER D' ARRET DU MOTEUR	14
0201	SOLENOÏDE D' ARRET	15
0202	POMPE D' INJECTION	16
0204	REGULATEUR DE VITESSES	17
0205	PLAQUE DE VITESSE-CONTROLE	18
0206	PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE	19
0207	PORTE-INJECTEUR (PARTIES COMPOSANTES)	20
0300	FILTRE A CARBURANT	21
0302	POMPE D' ALIMENTATION (ELECTRIQUE)	22
0402	ALTERNATEUR	23
0403	ALTERNATEUR (PARTIES COMPOSANTES)	24
0404	DEMARREUR	25
0405	DEMARREUR (PARTIES COMPOSANTES)	26
0406	CONTACT A HUILE/THERMOMETRE ET OBTURATEUR	27
0500	BRIDE A EAU ET THERMOSTAT	28
0501	POMPE A EAU	29
0503	TUYAU D' EAU	30
0504	VENTILATEUR	31
0600	SOUUPAPES ET CULBUTEURS	32
0601	COLLECTEUR D' ADMISSION	33
0602	COLLECTEUR D' ECHAPPEMENT	34
0700	POMPE HYDRAULIQUE	35
0800	INDICATEUR DE PRECHAUFFAGE ET TEMPORIZATEUR	36
0808	ACCESSOIRES ET PIECES DE SERVICE	37
0809	ETIQUETTE ET MANUEL DE L' UTILISATEUR	38
■	INDEX NUMERIQUE	39


INHALTSVERZEICHNIS

[V1505-E2B-EU-XL1]

0001	KURBELGEHAEUSE	1
0002	OELWANNE	2
0003	ZYLINDERKOPF	3
0004	GETRIEBEGEHAUSE	4
0005	ZYLINDERKOPF-DECKEL	5
0006	OELFILTER	6
0007	OELMESSSTAB UND FUEHRUNG	7
0100	HAUPLAGERGEHAUSE	8
0101	NOCKENWELLE UND FREILAUFGETRIEBEWELLE	9
0102	KOLBEN UND KURBELWELLE	10
0103	SCHWUNGRAD	12
0105	KRAFTSTOFF-NOCKENWELLE UND ACHSE	13
0200	MOTORABSTELLHEBEL	14
0201	ABSTELLSOLENOID	15
0202	EINSPRITZENPUMPE	16
0204	REGLER	17
0205	GESCHWINDIGKEITS-REGLERPLATTE	18
0206	DUESENHALTER UND GLUEHKERZE	19
0207	DUESENHALTER (EINZEL-TEIL)	20
0300	KRAFTSTOFFFILTER	21
0302	KRAFTSTOFFPUMPE (ELEKTRISCH)	22
0402	WECHSELSTROMMASCHINE	23
0403	WECHSELSTROMMASCHINE (EINZEL-TEIL)	24
0404	ANLASSER	25
0405	ANLASSER (EINZEL-TEIL)	26
0406	OELSCHALTER/THERMOMETER UND VERSCHLUSSSTOPFEN	27
0500	WASSERFLANSCH UND THERMOSTAT	28
0501	WASSERPUMPE	29
0503	WASSERROHR	30
0504	VENTILATOR	31
0600	VENTIL UND KIPPENARM	32
0601	ANSAUGENLEITUNG	33
0602	AUSPUFFRUEMMER	34
0700	HYDRAULIKPUMPE	35
0800	GLUEHLAMPE UND ZEITMESSER	36
0808	ZUBEHOER UND BEDIENUNG-TEIL	37
0809	ETIKETTE UND HANDHABUNG-GEBRAUCHSANWEISUNG	38
■	NUMERISCHEN INDEX	39

0001

CRANKCASE
BLOC MOTEUR
KURBELGEHÄUSE

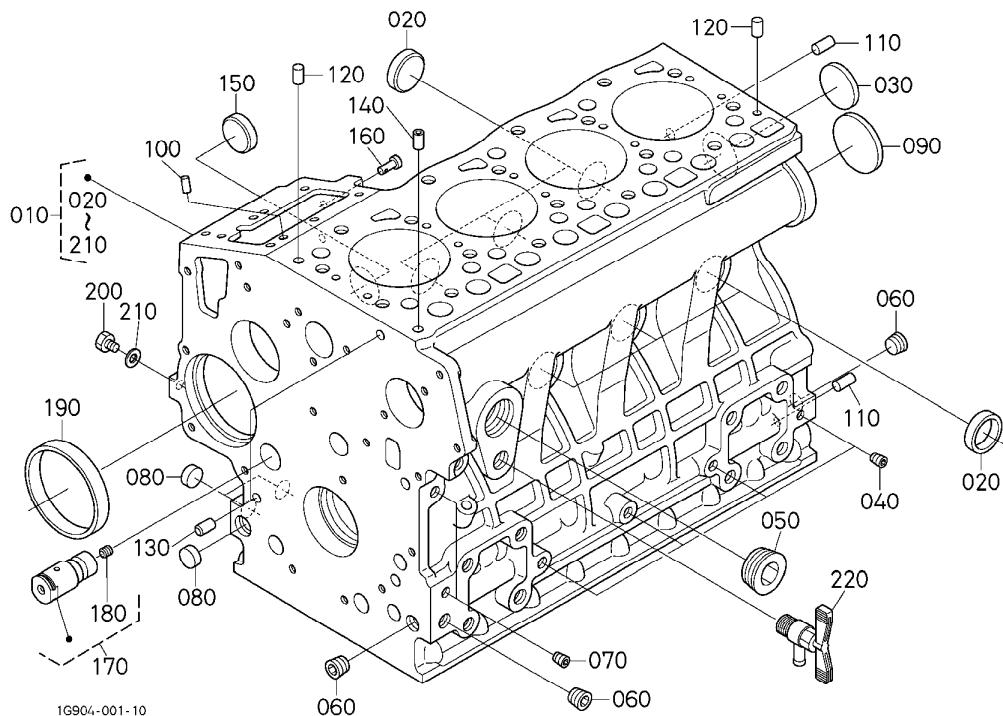


1G904-001-10

A:V1505-E2B-EU-XL1

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	0' TY/S. No. 0' TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	1G665-0101-0	COMP. CRANKCASE	BLOC MOTEUR COMPLET	KOMP. KURBELGEHÄUSE	1	-		
020	15451-9627-0	CAP, SEALING	PASTILLE	STEPSEL, ABDICHTU	6	-		
030	15221-0349-0	CAP, SEALING	PASTILLE	STEPSEL, ABDICHTU	1	-		
040	15261-9601-0	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	4	-		
050	16683-9602-0	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	1	-		
060	16241-9601-0	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	3	-		
070	15521-9602-0	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	2	-		
080	17391-9616-0	PLUG, EXPANSION	BOUCHON EXPANSIBLE	STOEPSel, AUSDEHNUNG	3	-		
090	16271-9616-0	PLUG, EXPANSION	BOUCHON EXPANSIBLE	STOEPSel, AUSDEHNUNG	1	-		
100	05012-00508	PIN, STRAIGHT	GOUPILLE CYLINDRIQUE	ZYLINDERSTIFT	2	-		
110	05012-00814	PIN, STRAIGHT	GOUPILLE CYLINDRIQUE	ZYLINDERSTIFT	2	-		
120	16221-9452-0	PIN, STRAIGHT	GOUPILLE CYLINDRIQUE	ZYLINDERSTIFT	2	-		
130	15231-3396-0	PIN, PIPE	GICLEUR	ROHRSTIFT	2	-		
140	16241-3365-0	PIN, PIPE	GICLEUR	ROHRSTIFT	1	-		
150	16241-9626-2	PLUG, FUEL CAMSHAFT	BOUCHON	STOPFEN	1	-		
160	16221-5628-0	PIN, START SPRING	GOUPILLE DU RESSORT	STARTFEDERSTIFT	1	-		
170	16241-2406-0	COMP SHAFT, IDLE	COMP. ARBRE D'INTERM.	KOMP. FREI LAUF WELLE	1	-		
180	15521-9361-0	SCREW, SET	VIS D'ARRET	ANSCHLAGSCHRAUBE	1	-		
190	16271-5535-0	BUSH, GOVERNOR GEAR	BAGUE DE REG. PIGNON	BUCHSE	1	-		
200	15469-3361-0	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	1	-		
210	15021-3366-0	GASKET	JOINT	DICHTUNGSPLATTE	1	-		
220	15841-7302-0	ASSY COCK, DRAIN	ENS. ROBINET VIDANGE	GRP. ABLASSHAHN	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**0002 OIL PAN
CARTER D' HUILE
OELWANNE**

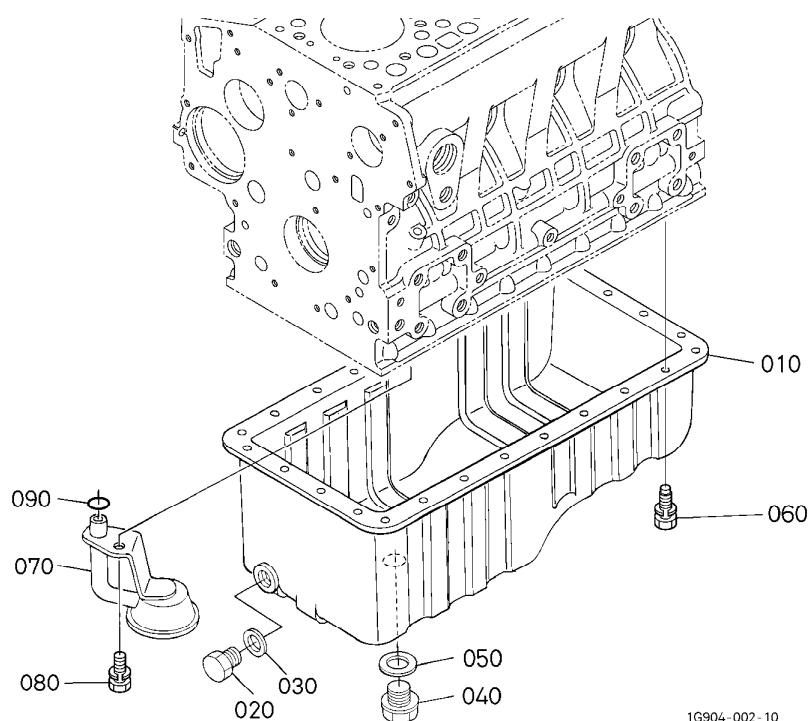


1G904-002-10

A : V1505-E2B-EU-XL1

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

**0003 CYLINDER HEAD
CULASSE
ZYLINDERKOPF**

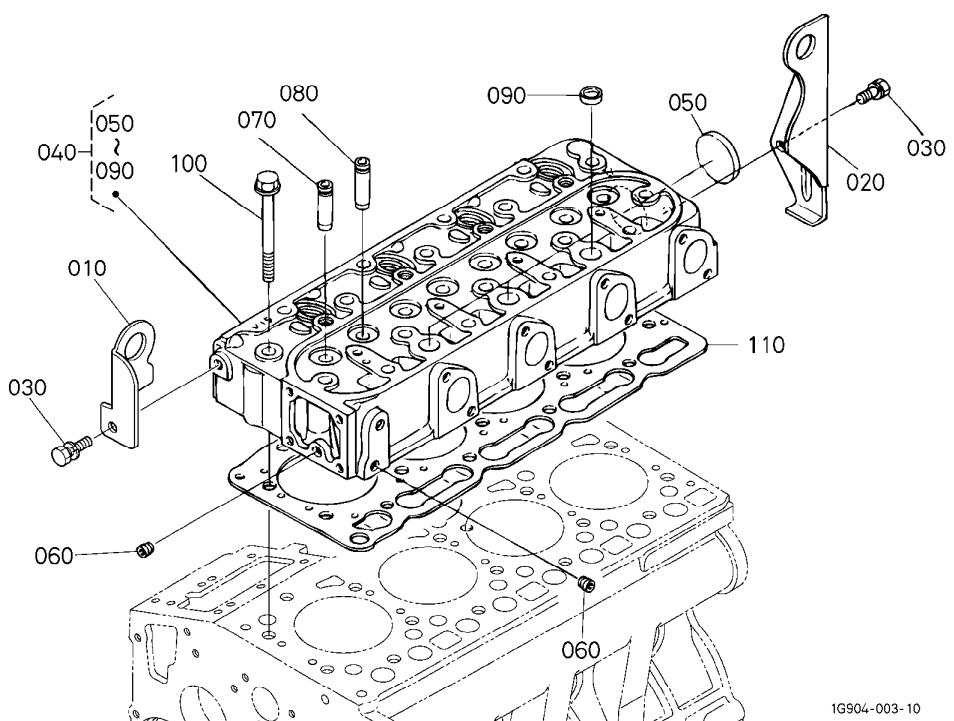


1G904-003-10

A : V1505-E2B-EU-XL1

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

**0004 GEAR CASE
CARTER DE DISTRIBUTION
GETRIEBEGEHAUSE**

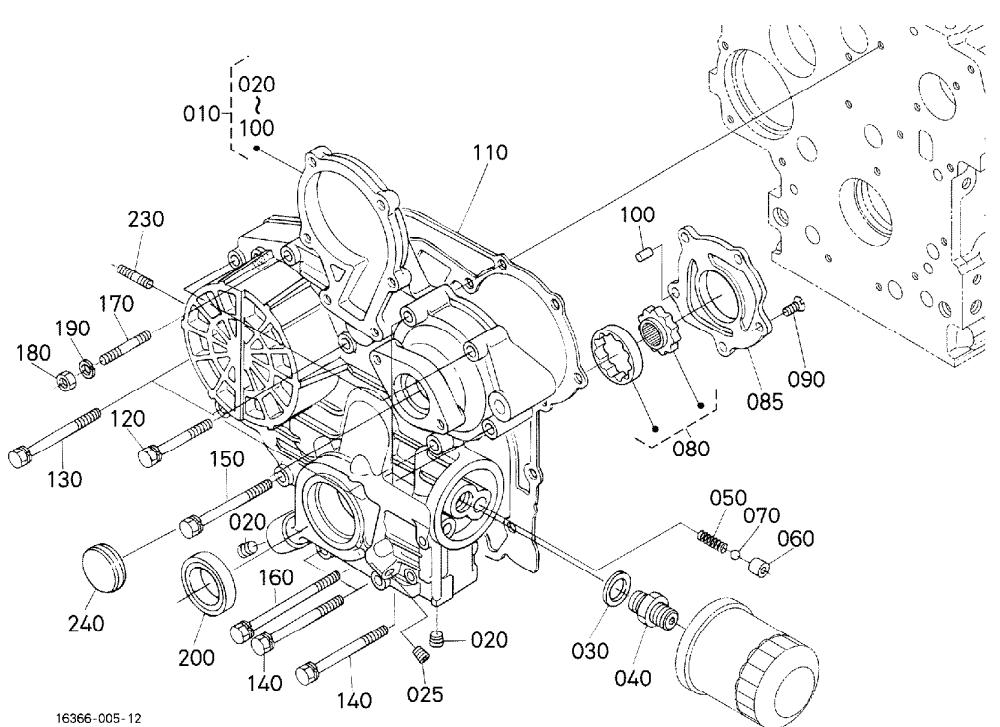


16366-005-12

A : V1505-E2B-EU-XL1

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

0005

**HEAD COVER
COUVRE-CULASSE
ZYLINDERKOPF-DECKEL**

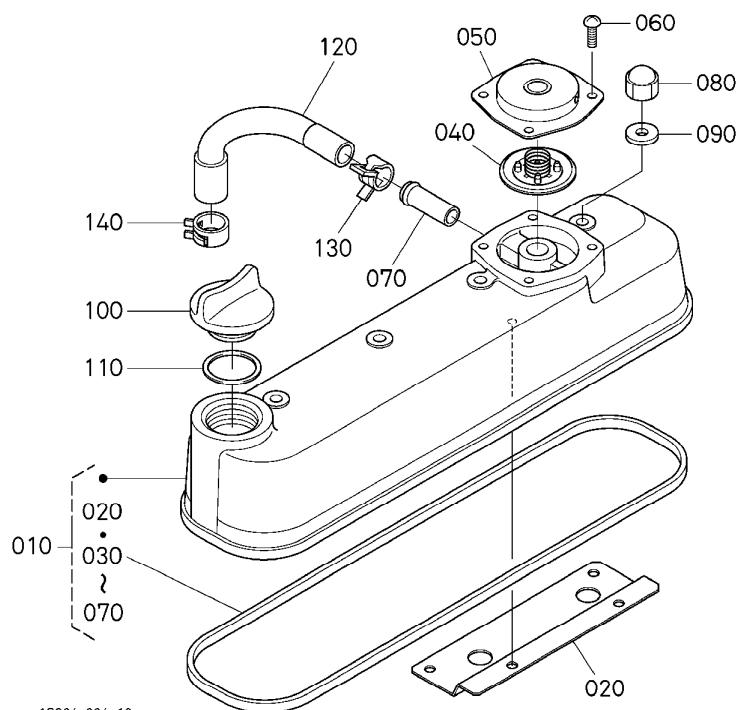


1G904-004-10

A : V1505-E2B-EU-XL1

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

0006

OIL FILTER
FILTRE D' HUILE
OELFILTER

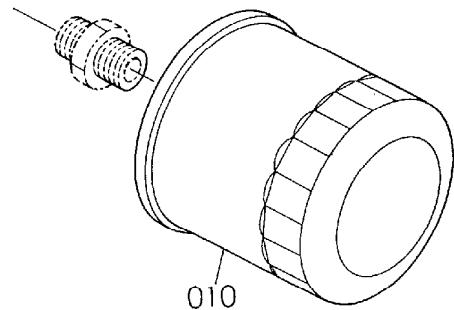


16615-003-10

A:V1505-E2B-EU-XL1

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0007

DIPSTICK AND GUIDE JAUGE D' HUILE ET GUIDE OELMESSSTAB UND FUEHRUNG

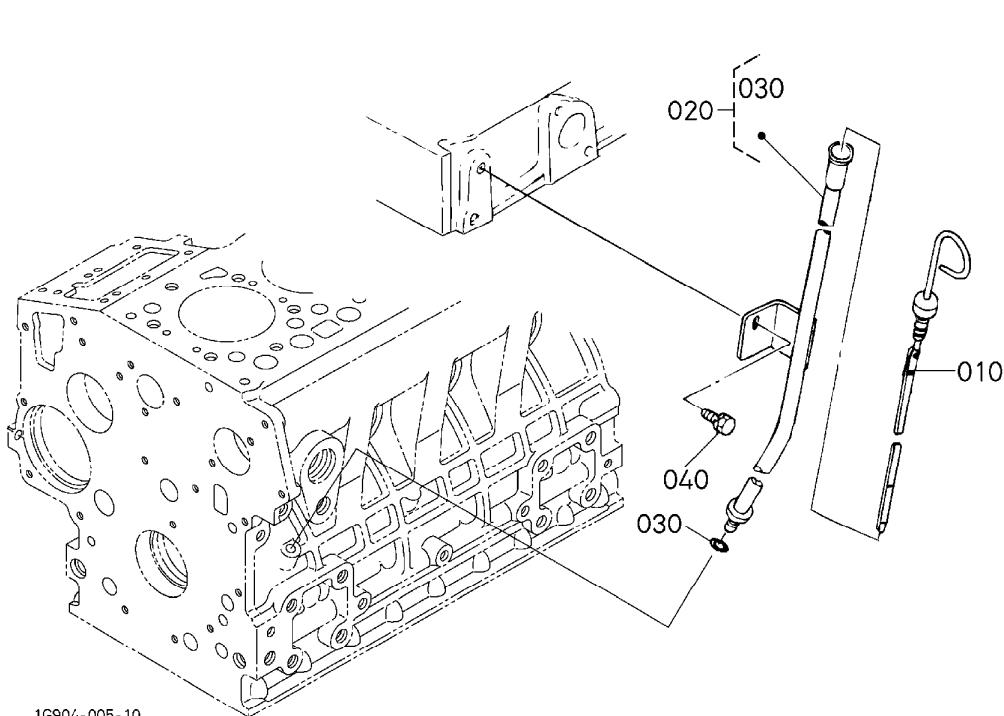


1G904-005-10

A:V1505-E2B-EU-XL1

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

**0100 MAIN BEARING CASE
PALIERS DE VILEBREQUIN
HAUPTLAGERGEHÄUSE**

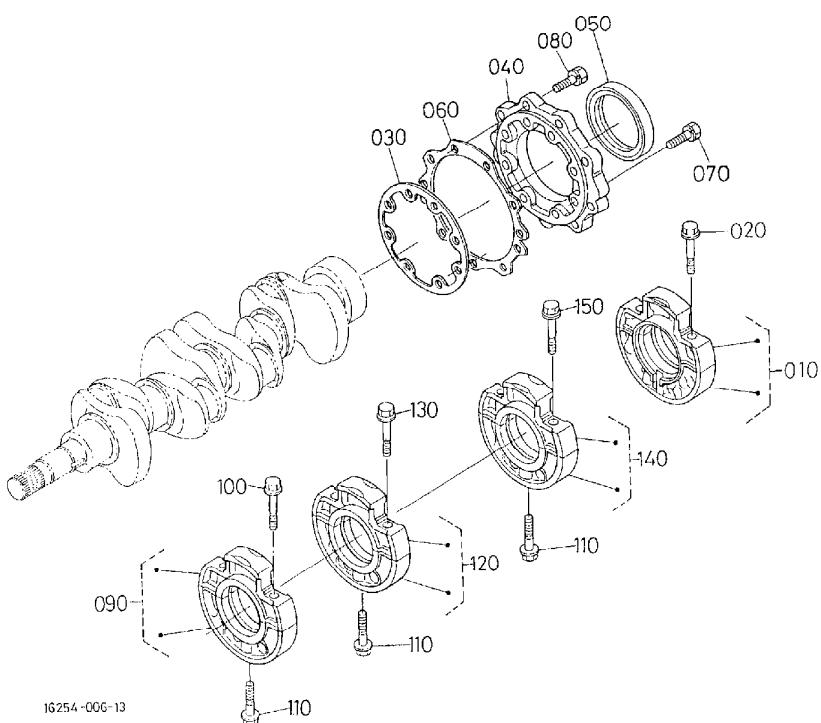


A : V1505-E2B-EU-XL1

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

0101

CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT ARBRE A CAMES ET ARBRE DE PIGNON DE RALENTI NOCKENWELLE UND FREI LAUF GETRIEBEWELLE

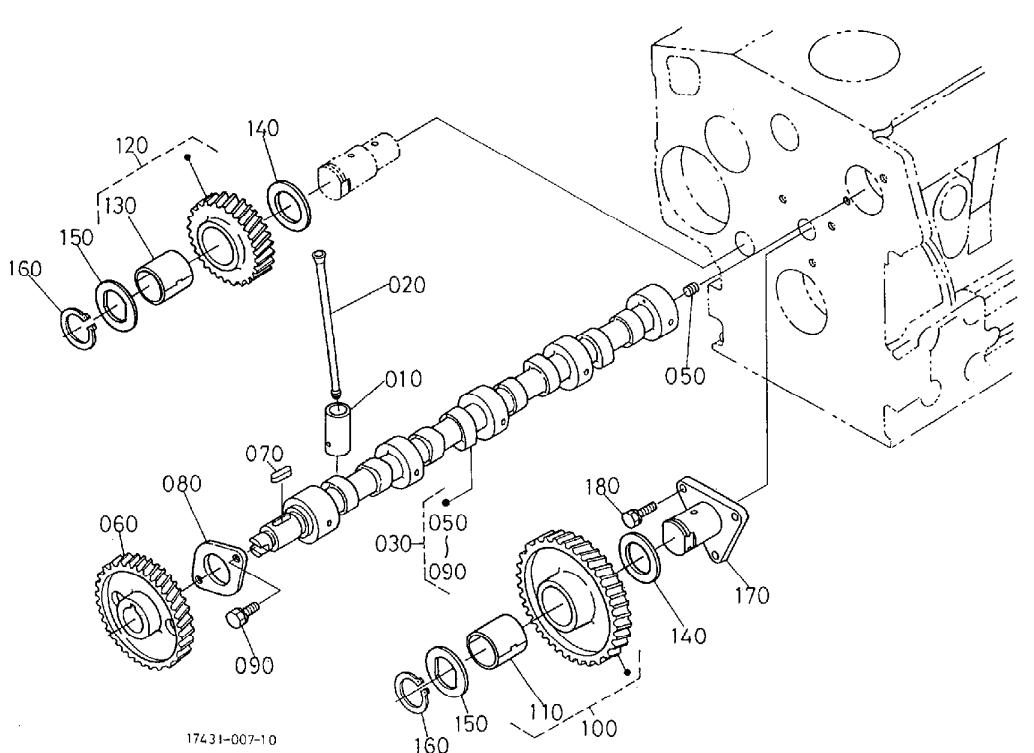


A : V1505-E2B-EU-XL1

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

0102

PISTON AND CRANKSHAFT
PISTON ET VILEBREQUIN
KOLBEN UND KURBELWELLE

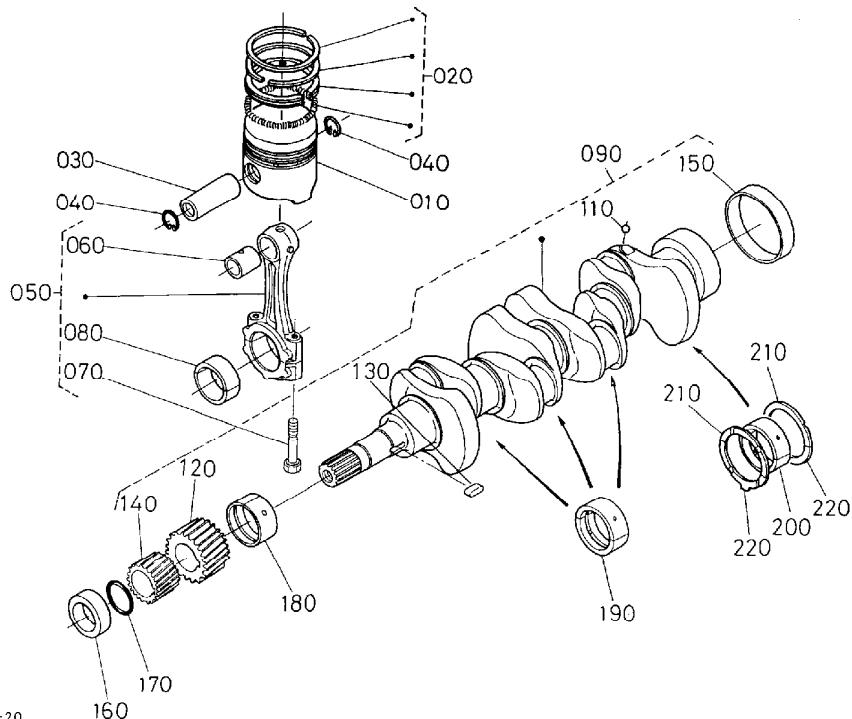

17208-001-20


A:V1505-E2B-EU-XL1

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	0° TY/S. No. 0° TC/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	16060-2111-0	PISTON	PISTON	KOLBEN	4	-		STD
010	16060-2191-0	PISTON	PISTON	KOLBEN	4	-		+0.5mm
020	16261-2105-0	ASSY PISTON RING	ENS. SEGMENT	GRP. KOLBENRING	4	-		STD
020	16261-2109-0	ASSY PISTON RING	ENS. SEGMENT	GRP. KOLBENRING	4	-		+0.5mm
030	16241-2131-0	PIN, PISTON	AXE DE PISTON	KOLBENBOLZEN	4	-		
040	16241-2133-0	CIR CLIP, PISTON PIN	CIRCLIP	SEEGERING	8	-		
050	16241-2201-2	ASSY ROD, CONNECTING	ENS. BIELLE	TRIEBSTANGE KOMP	4	-		
060	16241-2198-2	BUSH, PISTON PIN	BAGUE DE BIELLE	BUCHSE, KOLBENSTIFT	4	-		
070	16241-2214-2	BOLT, CONNECTING ROD	VIS DE BIELLE	BOLZEN	8	-		
080	16241-2231-0	METAL. CRANKPIN	COUSSINET DE BIELLE	METALLTEIL	4	-		STD SET
080	16241-2297-0	METAL. CRANKPIN	COUSSINET DE BIELLE	METALLTEIL	1	-		+0.2mm SET
080	16241-2298-0	METAL. CRANKPIN	COUSSINET DE BIELLE	METALLTEIL	1	-		+0.4mm SET
090	16282-2301-3	COMP. CRANKSHAFT	VILEBREQUIN COMPLET	KOMP. KURBELWELLE	1	-		
100	---	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	-	-		
110	07715-00401	BALL	BILLE	KUGEL	4	-		
120	16241-2411-0	GEAR, CRANK	PIGNON	ZAHNRAD	1	-		
130	16271-9523-0	KEY	CLAVETTE	KEIL	1	-		
140	16241-3563-0	GEAR, OIL PUMP DRIVE	PIGNON ENTRAIN. POMPE	GETRIEBE	1	-		
150	16241-2328-0	SLEEVE, CRANKSHAFT	FRETTE ARRIERE	MUFFE	1	-		
160	16241-2325-0	COLLAR, CRANKSHAFT	COLLIER VILEBREQUIN	HALSRING	1	-		
170	04814-10280	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
180	16241-2347-0	METAL. CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBRE.	METALLTEIL	1	-		STD
180	16241-2391-0	METAL. CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBRE.	METALLTEIL	1	-		-0.2mm
180	16241-2392-0	METAL. CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBRE.	METALLTEIL	1	-		-0.4mm
190	16241-2348-0	METAL. CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBRE.	METALLTEIL	3	-		STD SET
190	16241-2393-0	METAL. CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBRE.	METALLTEIL	3	-		-0.2mm SET
190	16241-2394-0	METAL. CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBRE.	METALLTEIL	3	-		-0.4mm SET
200	16292-2349-0	METAL. CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBRE.	METALLTEIL	1	-		STD SET
200	16292-2386-0	METAL. CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBRE.	METALLTEIL	1	-		-0.2mm SET
200	16292-2387-0	METAL. CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBRE.	METALLTEIL	1	-		-0.4mm SET

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0102

PISTON AND CRANKSHAFT PISTON ET VILEBREQUIN KOLBEN UND KURBELWELLE

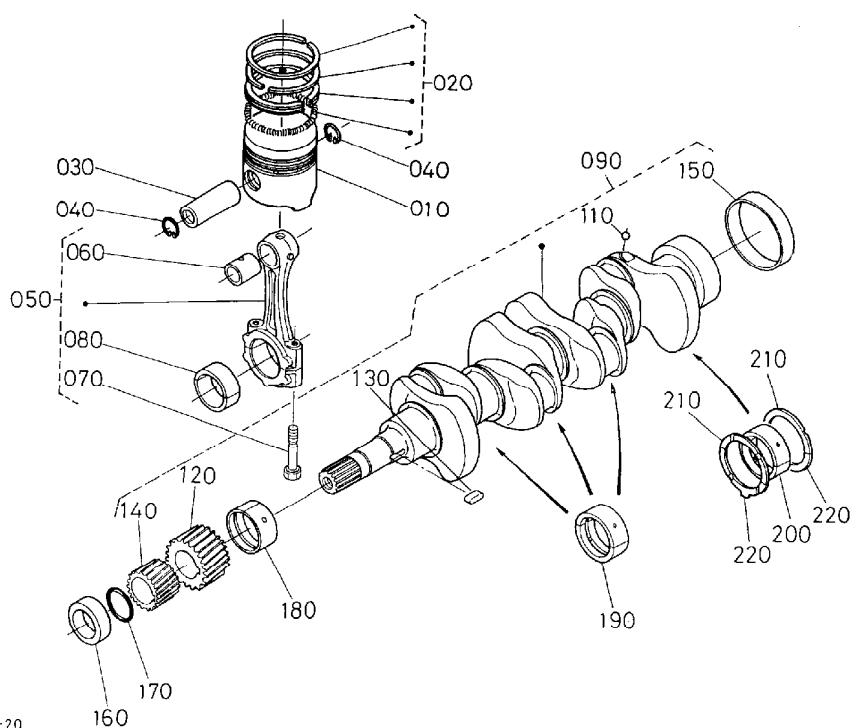


17208-001-20

A:V1505-E2B-EU-XL1

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

0103

FLYWHEEL VOLANT MOTEUR SCHWUNGRAD

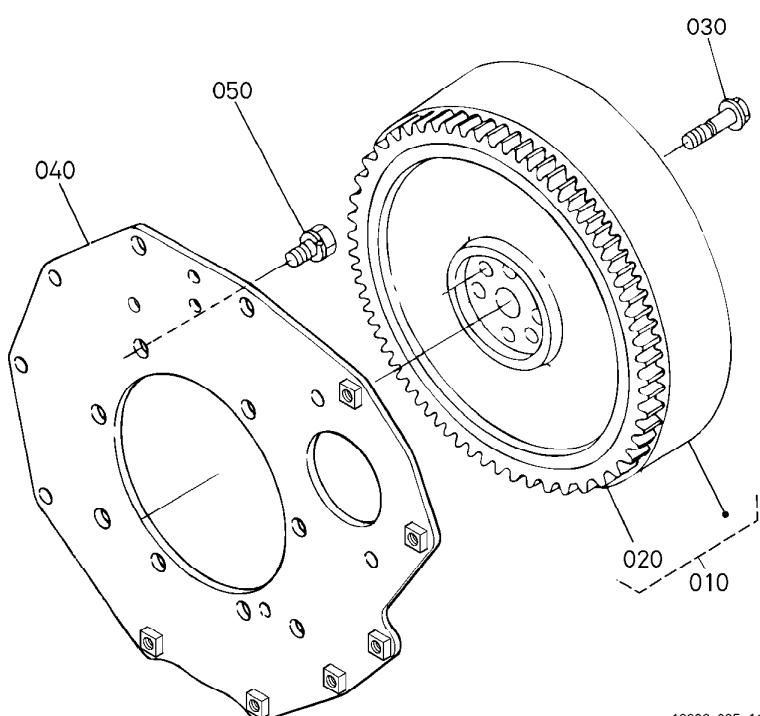


16696-025-11

A : V1505-E2B-EU-XL1

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

0105


FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT
ARBRE A CAMES DE CARBURANT ET ARBRE REGULATEUR
KRAFTSTOFF-NOCKENWELLE UND ACHSE

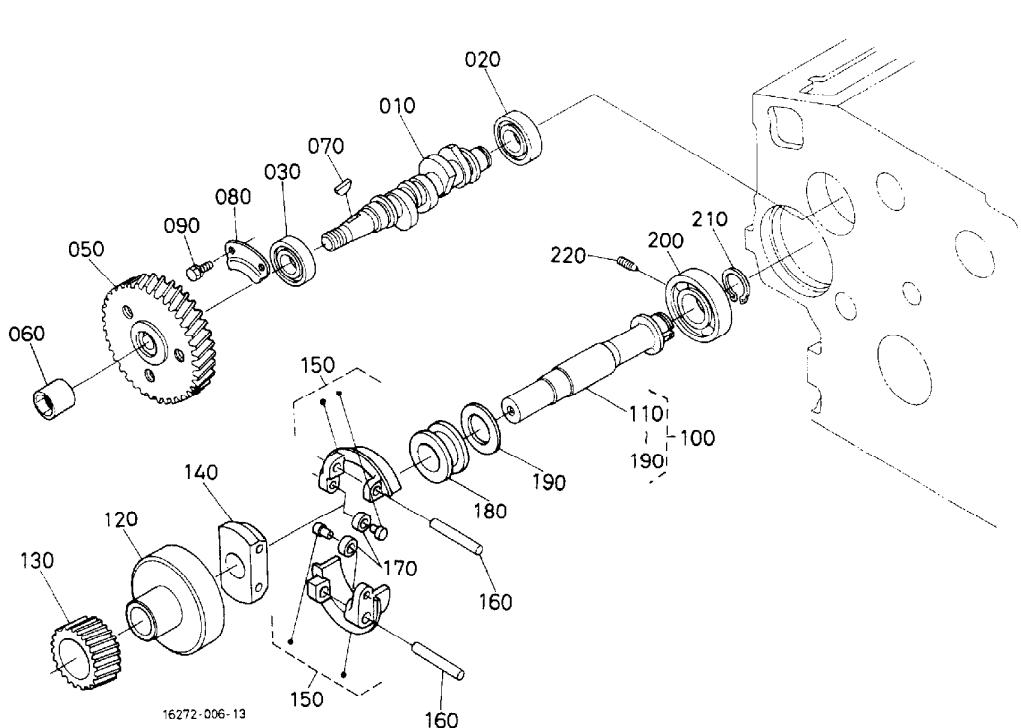

A:V1505-E2B-EU-XL1

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

0200 ENGINE STOP LEVER
LEVIER D' ARRET DU MOTEUR
MOTORABSTELLHEBEL

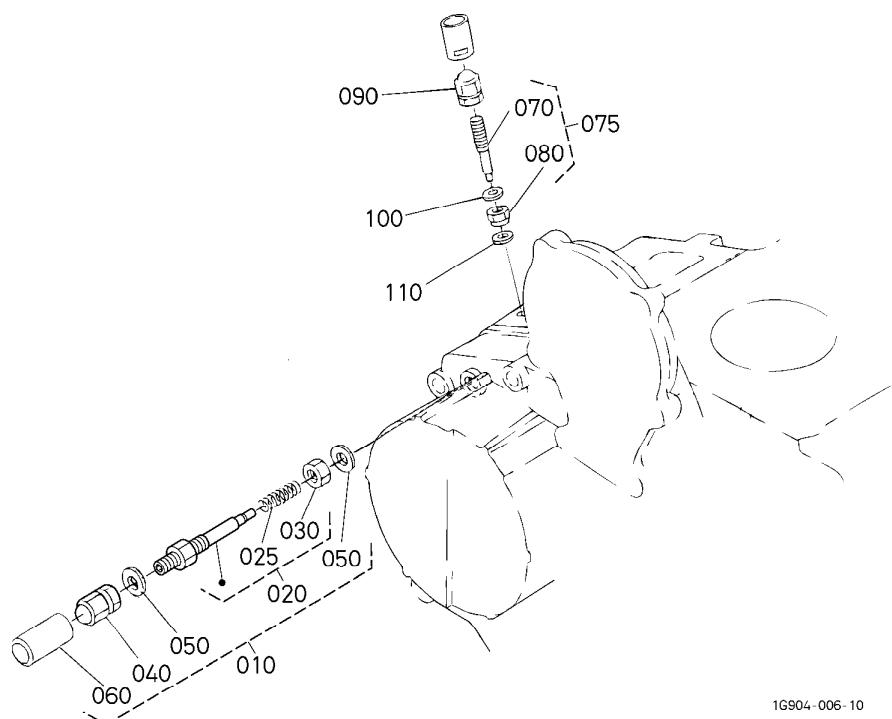


1G904-006-10

A : V1505-E2B-EU-XL1

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

**0201 STOP SOLENOID
SOLENOIDE D' ARRET
ABSTELLSOLENOID**

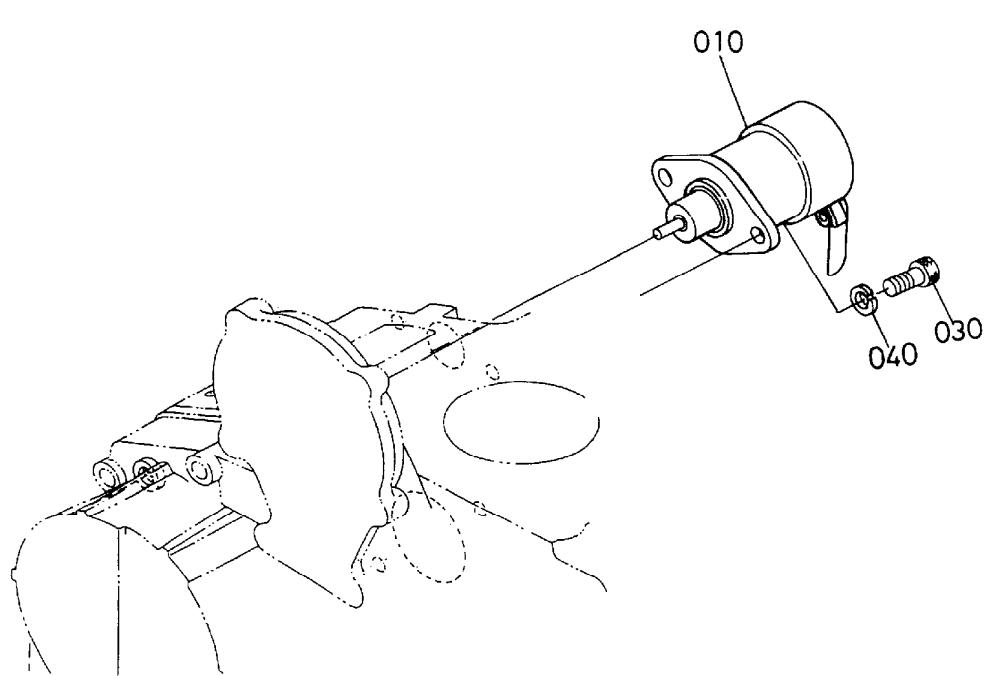


1G680-030-10

A : V1505-E2B-EU-XL1

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new


**0202 INJECTION PUMP
POMPE D'INJECTION
EINSPRITZENPUMPE**

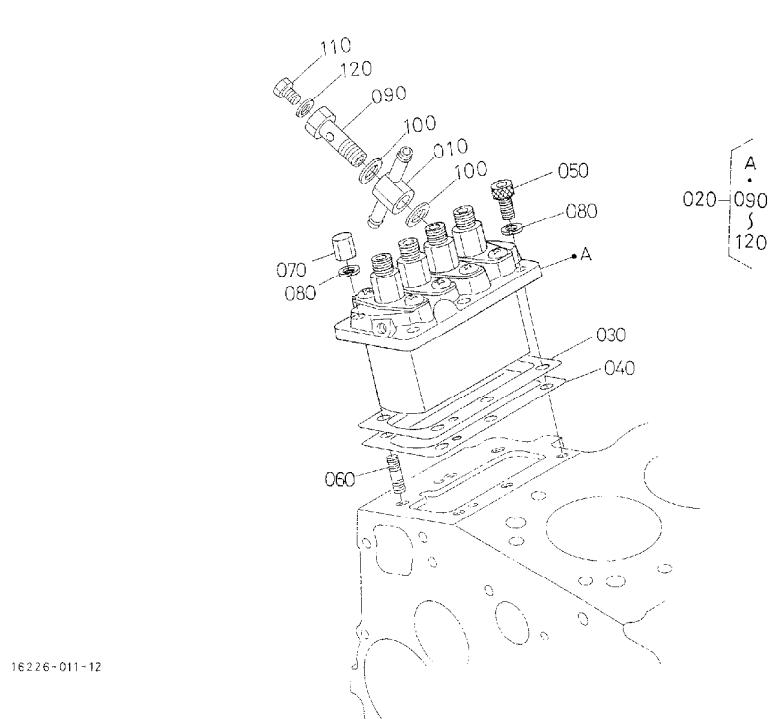

A:V1505-E2B-EU-XL1

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

**0204 GOVERNOR
REGULATEUR DE VITESSES
REGLER**

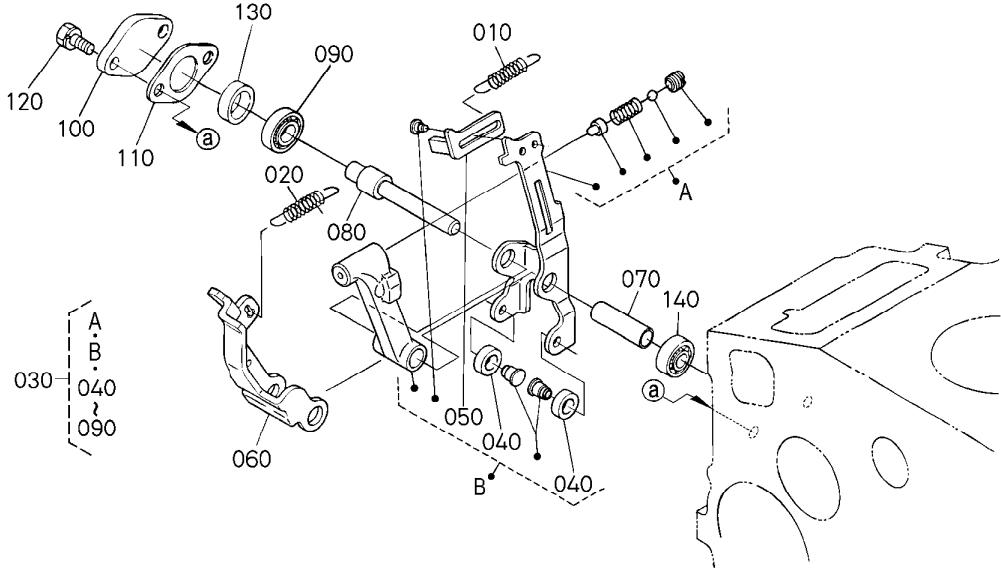


12615-004-14

A:V1505-E2B-EU-XL1

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

0205

**SPEED CONTROL PLATE
PLAQUE DE VITESSE-CONTROLE
GESCHWINDIGKEITS-REGLERPLATTE**

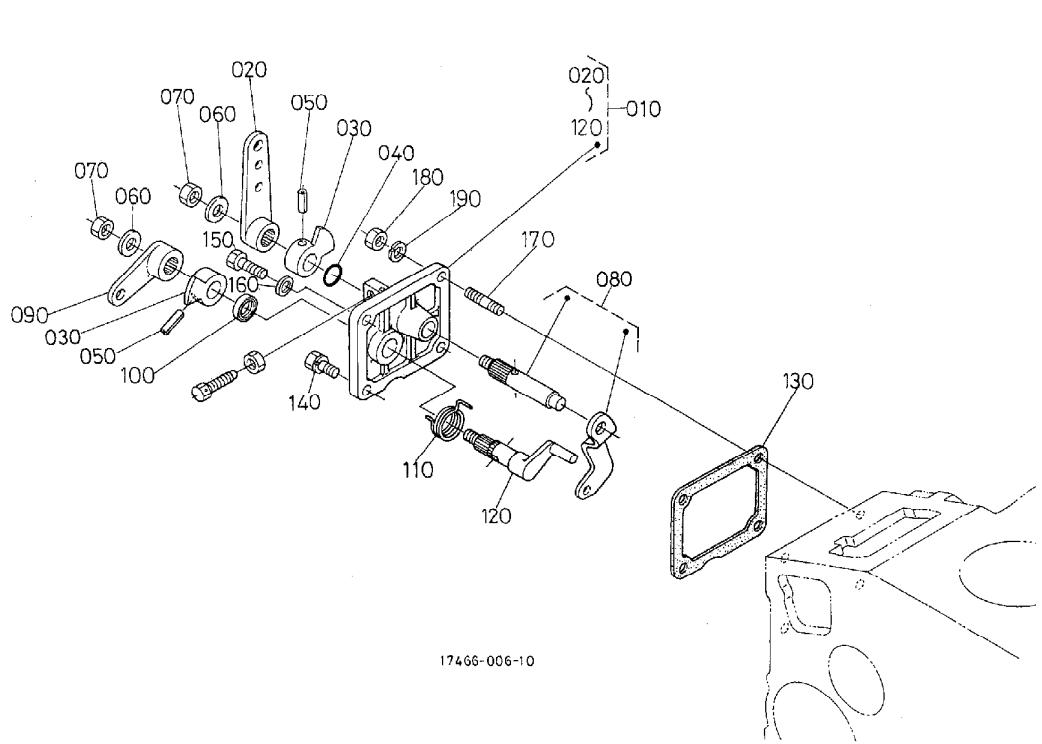


A : V1505-E2B-EU-XL1

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

0206

NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE DUESENHALTER UND GLUEHKERZE

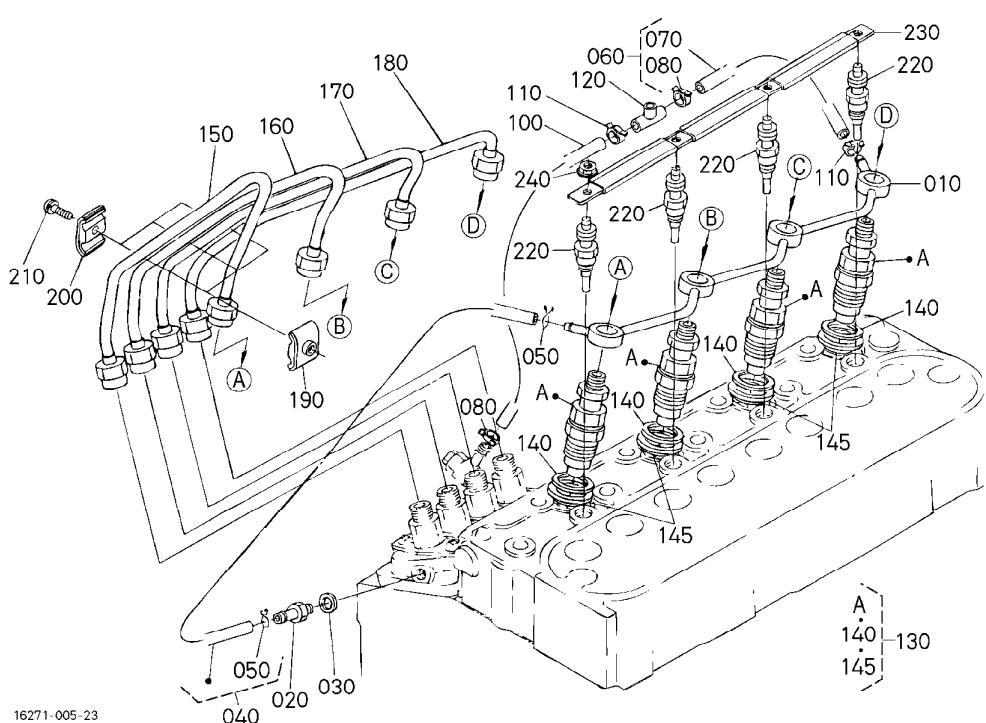


16271-005-23

A : V1505-E2B-EU-XL1

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

0207

**NOZZLE HOLDER (COMPONENT PARTS)
PORTE-INJECTEUR (PARTIES COMPOSANTES)
DUESENHALTER (EINZEL-TEIL)**

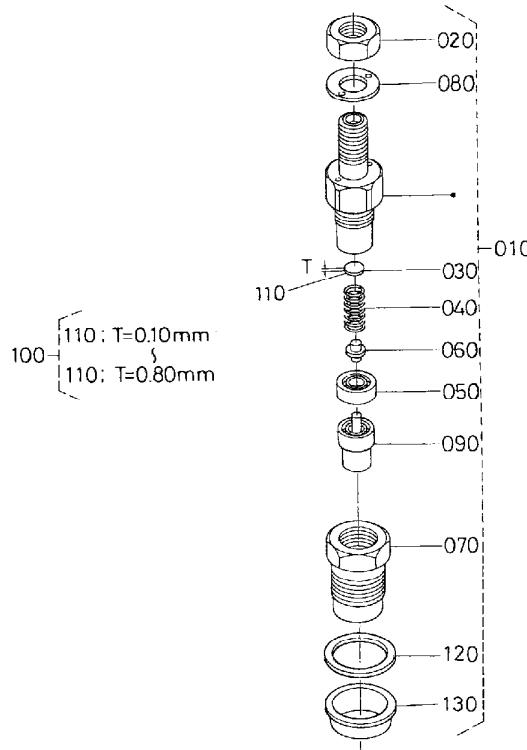


1G347-015-1C

A:V1505-E2B-EU-XL1

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

0300 FUEL FILTER FILTRE A CARBURANT KRAFTSTOFFFILTER

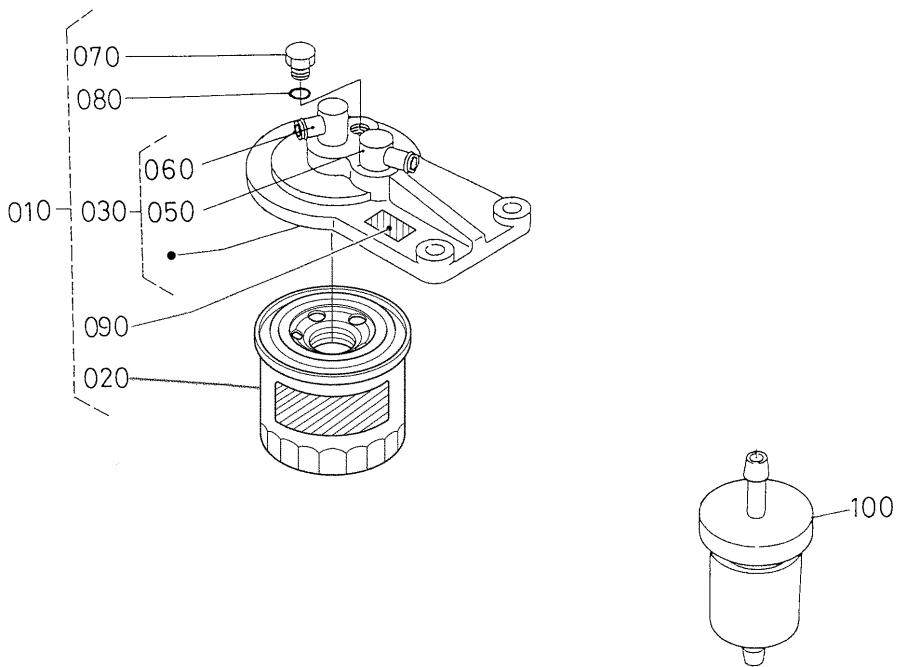


19099-179-12

A:V1505-E2B-AVN-1

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

0302

FUEL PUMP (ELECTRICAL)
POMPE D'ALIMENTATION (ELECTRIQUE)
KRAFTSTOFFPUMPE (ELEKTRISCH)

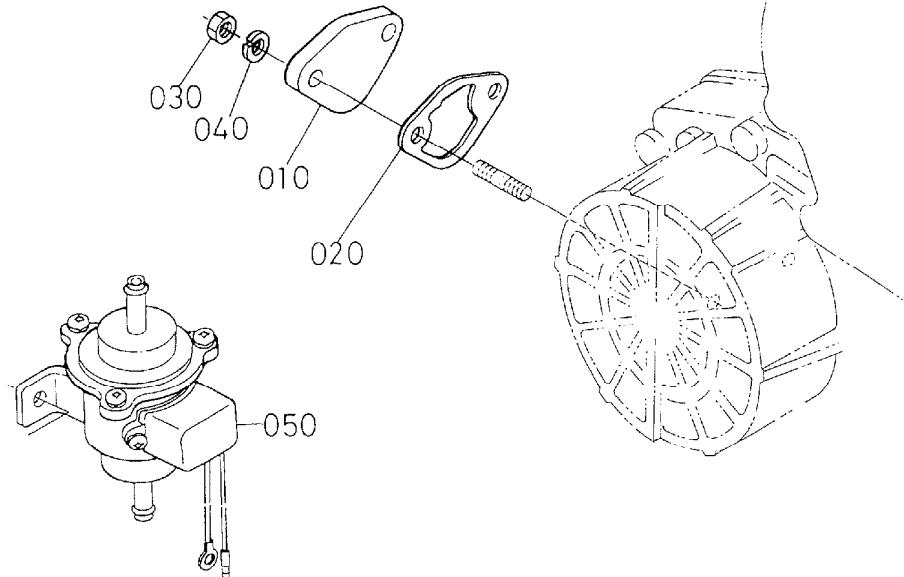


16221-022-10

A:V1505-E2B-EU-XL1

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new


0306

SEDIMENTER (COMPONENT PARTS) SEDIMENTAIRE (PARTIES COMPOSANTES) ABLAGERUNGSGEFAESS (EINZEL-TEIL)

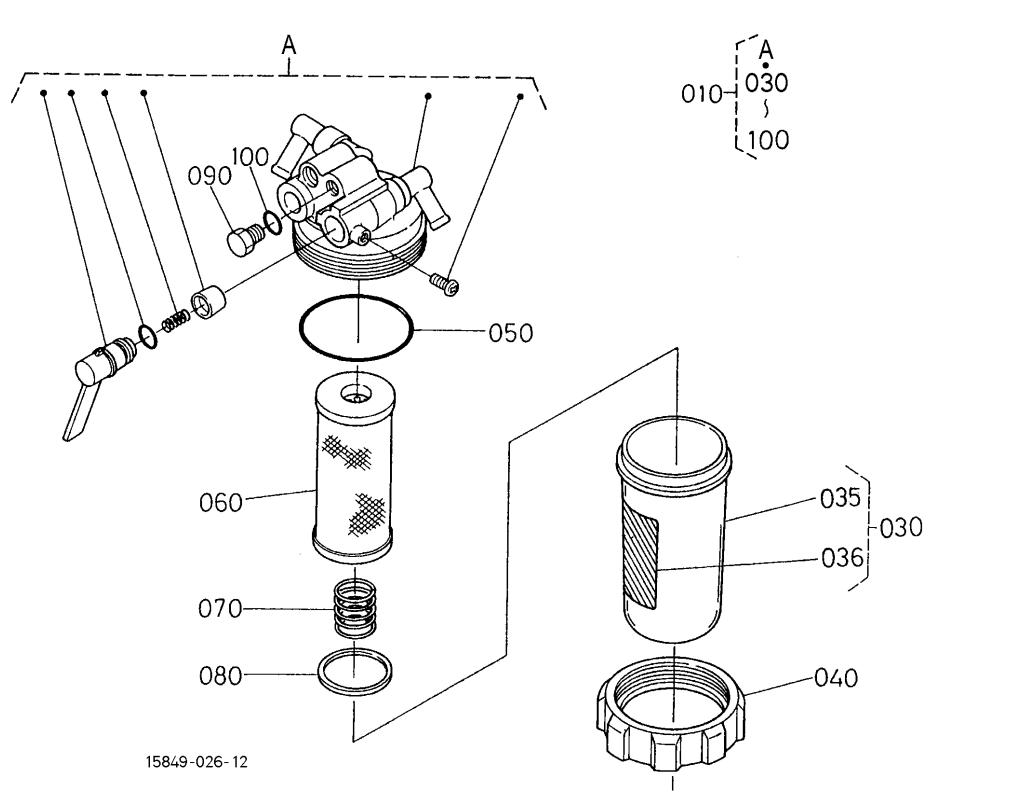

A:V1505-E2B-AVN-1

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

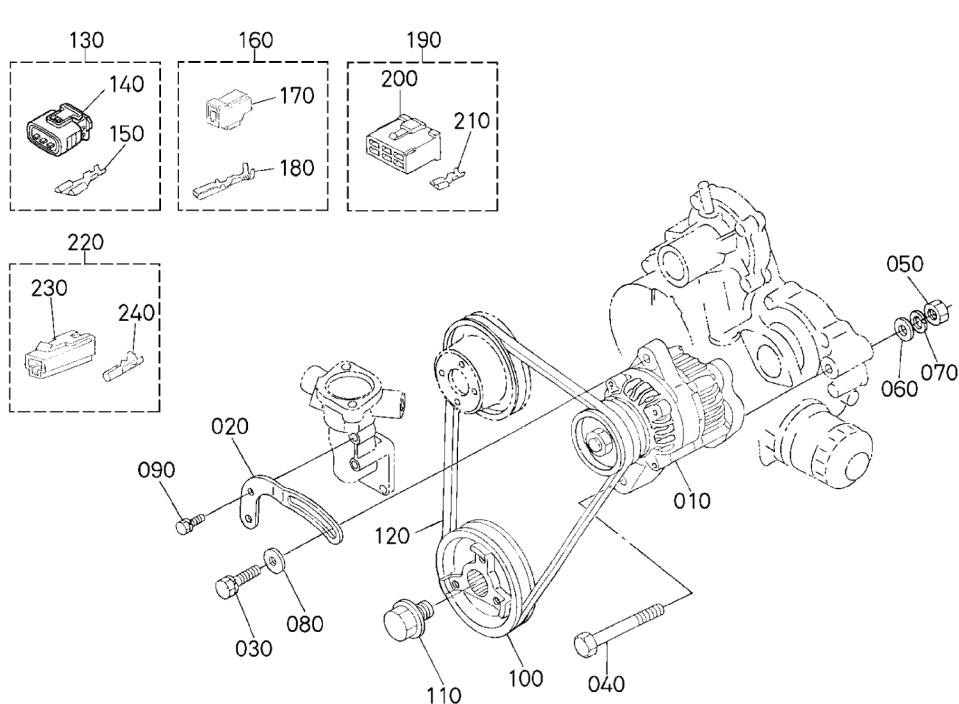

1G904-007-10


A:V1505-E2B-EU-XL1

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q'TY/S. No. Q'TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	16678-6401-2	ASSY ALTERNATOR	ALTERNATEUR COMPLET	GRP. WECHSELSTROMDYN.	1	-		
020	16241-6442-0	STAY, DYNAMO	TENDEUR	DYNAMOSTANGA	1	-		
030	01123-50830	BOLT	VIS	BOLZEN	1	-		
040	01173-51085	BOLT	VIS	BOLZEN	1	-		
050	02176-50100	NUT	ECROU	MUTTER	1	-		
060	04011-50100	WASHER, PLAIN	RONDELLE FREIN	SCHEIBE	1	-		
070	04512-60100	WASHER, SPRING	RONDELLE GROWER	FEDERRING	1	-		
080	04015-60080	WASHER, PLAIN	RONDELLE FREIN	SCHEIBE	1	-		
090	01023-50616	BOLT	VIS	BOLZEN	1	-		
100	16249-7428-0	PULLEY, FAN DRIVE	POULIE ENTRAIN. VENT.	RIEMENSCHEIBE	1	-		
110	16241-9102-0	BOLT, FAN DRIVE	VIS	BOLZEN	1	-		
120	16241-9701-0	V. BELT	COURROIE	RIEMEN	1	-		
130	16678-6583-0	ASSY CONNECTOR, 2	ENS. CONNECTEUR	GRP. ANSCHLUBE	1	-		
140	16631-6584-0	CONNECTOR	CONNECTEUR	ANSCHLUBE	1	-		
150	19237-6591-0	TERMINAL	DEBORNE	ANSCHLUBKLEMME	3	-		
160	1C010-6583-0	ASSY COUPLER	ENS. COUPLEUR	GRP. KUPPLER	1	-		
170	1C010-6588-0	CONNECTOR	CONNECTEUR	ANSCHLUBE	1	-		
180	1C010-6591-0	TERMINAL	DEBORNE	ANSCHLUBKLEMME	2	-		
190	16662-6583-0	ASSY COUPLER, CONNEC.	ENS. COUPLEUR CONNEC.	GRP. KUPPLERANSCHLUBE	1	-		
200	19872-6584-0	CONNECTOR	CONNECTEUR	ANSCHLUBE	1	-		
210	19237-6591-0	TERMINAL	DEBORNE	ANSCHLUBKLEMME	5	-		
220	19215-6375-0	TERMINAL	DEBORNE	ANSCHLUBKLEMME	1	-		
230	11521-6592-0	CONNECTOR	CONNECTEUR	ANSCHLUBE	1	-		
240	11521-6597-0	TERMINAL	DEBORNE	ANSCHLUBKLEMME	1	-		

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

0403

ALTERNATOR (COMPONENT PARTS)
ALTERNATEUR (PARTIES COMPOSANTES)
WECHSELSTROMMASCHINE (EINZEL-TEIL)

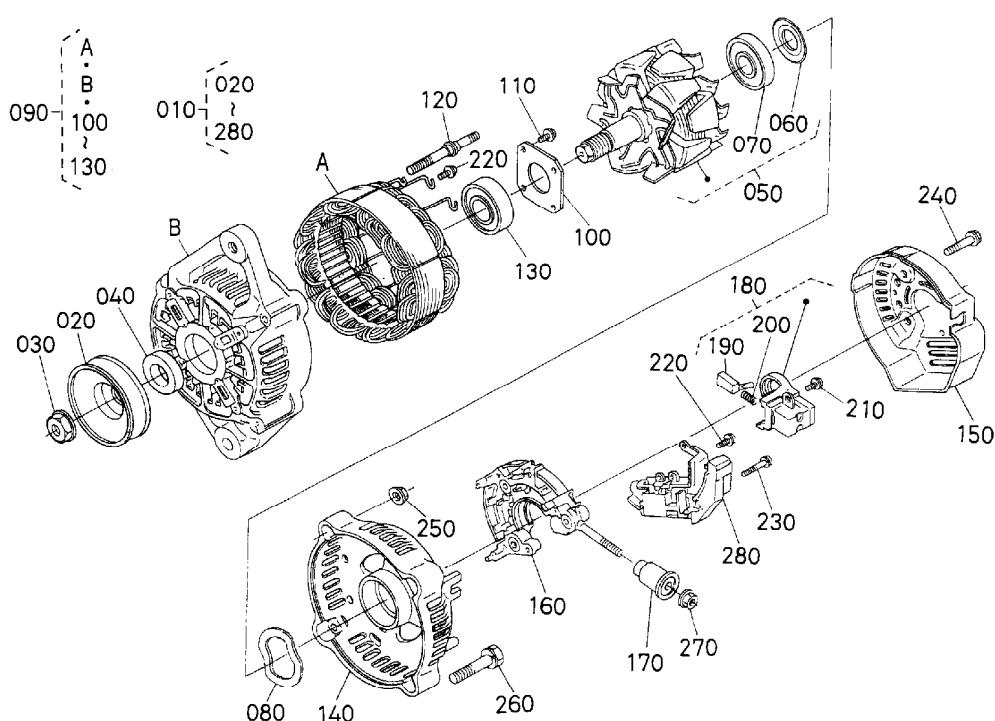

19008-050-1:


A:V1505-E2B-EU-XL1

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	O' TY/S. No. O' TC/No. S. STUECK/S. Nr.	I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A		
010	16678-6401-2	ASSY ALTERNATOR	ALTERNATEUR COMPLET	GRP. WECHSELSTROMDYN.	1	-	
020	15881-6411-0	PULLEY, DYNAMO	POULIE D' ALTERNATEUR	RIEMENSCHEIBE, DYNAMO	1	-	
030	15881-9201-0	NUT	ECROU	MUTTER	1	-	
040	15881-6415-0	COLLAR	COLLIER	HUELSE	1	-	
050	66436-6404-0	ROTOR	ROTOR	ROTOR	1	-	
060	15881-6480-0	COVER, BEARING	COUVERCLE	DECKEL	1	-	
070	16652-6477-0	BEARING, BALL	ROULEMENT A BILLES	KUGELLAGER	1	-	
080	15881-6481-0	WASHER, THRUST	RONDELLE DE BUTEE	DRUCKSCHEIBE	1	-	
090	66436-6402-0	ASSY FRAME, DRIVE END	ENS. BATI ARRIERE	GRP. ANTRIEBSRAHMEN	1	-	
100	15881-6471-0	PLATE, RETAINER	PLAQUE RETENUE	HALTEPLATTE	1	-	
110	15881-9301-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	4	-	
120	15881-6426-0	BOLT, THROUGH	VIS, PASSANT	DURCHGEHENDERBOLZEN	2	-	
130	16652-6478-0	BEARING, BALL	ROULEMENT A BILLES	KUGELLAGER	1	-	
140	16678-6406-0	FRAME, END	BATI	RAHMEN	1	-	
150	16678-6423-0	COVER, END	PALIER ARRIERE	DECKEL	1	-	
160	15881-6485-0	ASSY RECTIFIER	REDRESSEUR	MONT. GLEICHRICHTER	1	-	
170	15881-6490-0	BUSH, INSULATION	BAGUE ISOLANTE	BUCHSE	1	-	
180	16652-6431-0	HOLDER, BRUSH	PORTE-BALAI	BUERSTEN HALTER	1	-	
190	15881-6409-0	BRUSH	PATTE D' ATTACHE	BUERSTE	2	-	
200	15881-6433-0	SPRING, BRUSH	RESSORT DE BALAI	SCHLEIFBUERSTENFEDER	2	-	
210	15881-9302-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	2	-	
220	15881-9303-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	6	-	
230	15881-9304-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	1	-	
240	15881-9104-0	BOLT	VIS	BOLZEN	3	-	
250	15881-9202-0	NUT	ECROU	MUTTER	2	-	
260	15881-9105-0	BOLT	VIS	BOLZEN	2	-	
270	14182-9203-0	NUT	ECROU	MUTTER	1	-	
280	16652-6460-0	ASSY REGULATOR	REGULATEUR	REGULATOR	1	-	

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0404

**STARTER
DEMARREUR
ANLASSER**

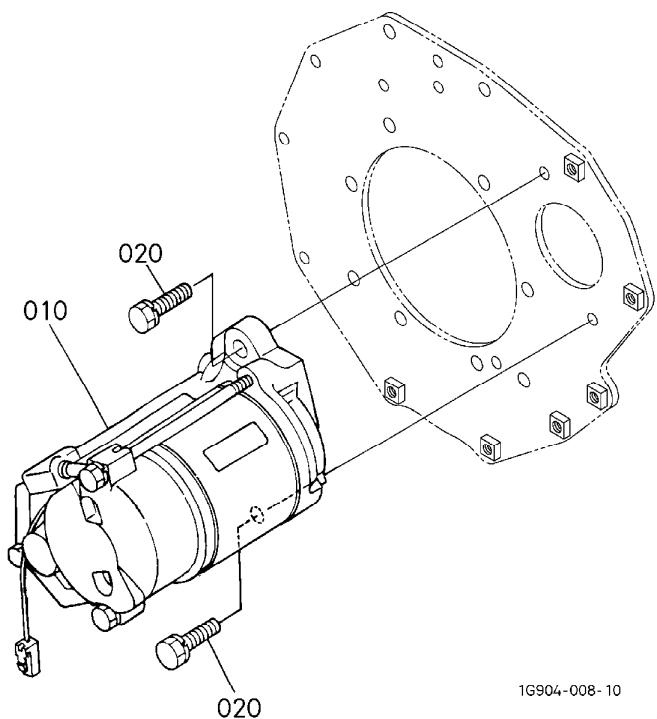


1G904-008- 10

A : V1505-E2B-EU-XL1

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0405

STARTER (COMPONENT PARTS)
DEMARREUR (PARTIES COMPOSANTES)
ANLASSER (EINZEL-TEIL)

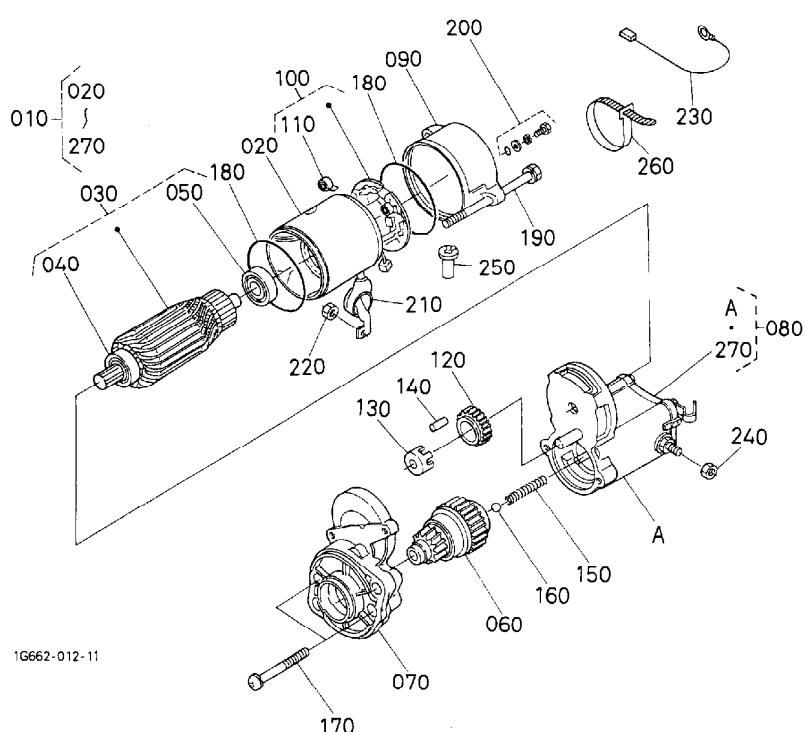


A:V1505-E2B-EU-XL1

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	0' TY/S. No. 0' TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	16235-6301-0	ASSY STARTER	ENS. DEMARREUR	GRP. ANLASSER	1	-		
020	16661-6308-0	ASSY YOKE	ENS. CHAPE	GRP. GABELGELENK	1	-		
030	11197-6307-0	ASSY ARMATURE	ENS. ARMATURE	GRP. ARMATUR	1	-		
040	11460-6350-0	BEARING	ROULEMENT	LAGER	1	-		
050	11460-6353-0	BEARING	ROULEMENT	LAGER	1	-		
060	16235-6304-0	KIT, STARTER	BORNE ET PLONGEUR	ANLASSER, ZUSAMMENBAU	1	-		
070	16235-6303-0	ASSY HOUSING, STARTER	ENS. CARTER DEMARREUR	GRP. GEHAEUSE	1	-		
080	16611-6302-0	ASSY SWITCH, MAGNETIC	SOLENOÏDE	GRP. MAGNETSCHALTER	1	-		
090	17341-6320-0	FRAME, END	BATI	RAHMEN	1	-		
100	11197-6338-0	ASSY HOLDER, BRUSH	ENS. SUPPORT	GRP. BUERSTENHALTER	1	-		
110	15401-6339-0	SPRING, BRUSH	RESSORT DE BALAI	SCHLEIFBUERSTENFEDER	4	-		
120	11460-6327-0	GEAR	ENGRENAGE	GETRIEBE	1	-		
130	11460-6311-0	RETAINER	SUPPORT	HALTESCHEIBE	1	-		
140	19212-6310-0	ROLLER	ROULEAU	ROLLE	5	-		
150	11460-6312-0	SPRING	RESSORT	FEDER	1	-		
160	19212-9713-0	BALL	BILLE	KUGEL	1	-		
170	11460-9331-0	BOLT	VIS	BOLZEN	2	-		
180	15511-9666-0	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	2	-		
190	11197-6332-0	BOLT	VIS	BOLZEN	2	-		
200	15511-6376-0	ASSY BOLT	ENS. VIS	GRP. BOLZEN	2	-		
210	16611-6345-0	COVER	COUVERCLE	DECKEL	1	-		
220	13963-9201-0	NUT, HEXAGON	ECROU HEXAGONAL	MUTTER	1	-		
230	16611-6366-0	CORD, STOP SOLENOID	PRISE DE SOLENOÏDE	CABLESTOPSOLENOID	1	-		
240	16285-9201-0	NUT, HEXAGON	ECROU HEXAGONAL	MUTTER	1	-		
250	16285-6357-0	PIPE, DRAIN	TUYAU DE DRAINAGE	DRAINLEITUNG	1	-		
260	16612-6310-0	BAND, COVER	BANDE, COUVERCLE	FLACHRIEMEN	1	-		
270	16285-9805-0	ASSY COVER	ENS. COUVERCLE	GRP. DECKEL	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0406

OIL SWITCH/THERMOMETER AND PLUG
CONTACT A HUILE/THERMOMETRE ET OBTURATEUR
OELSCHALTER/THERMOMETER UND VERSCHLUSSSTOPFEN

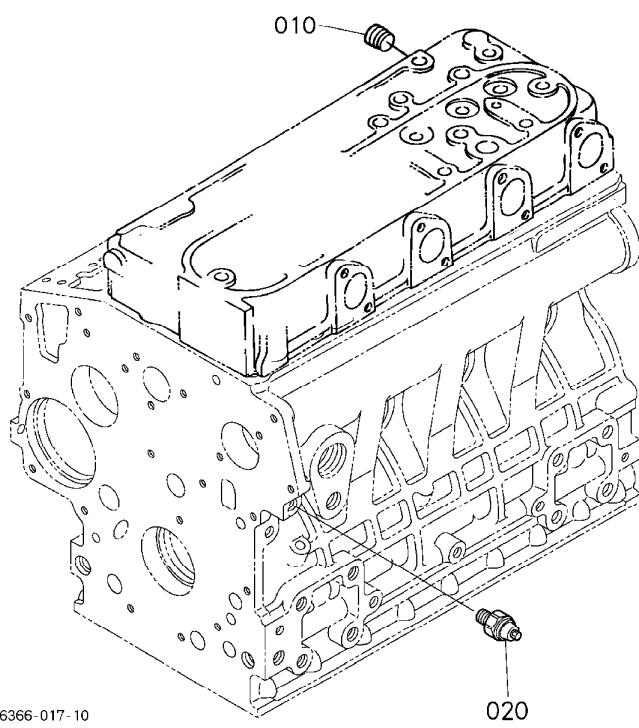


16366-017-10

A : V1505-E2B-EU-XL1

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0500

WATER FLANGE AND THERMOSTAT BRIDE A EAU ET THERMOSTAT WASSERFLANSCH UND THERMOSTAT

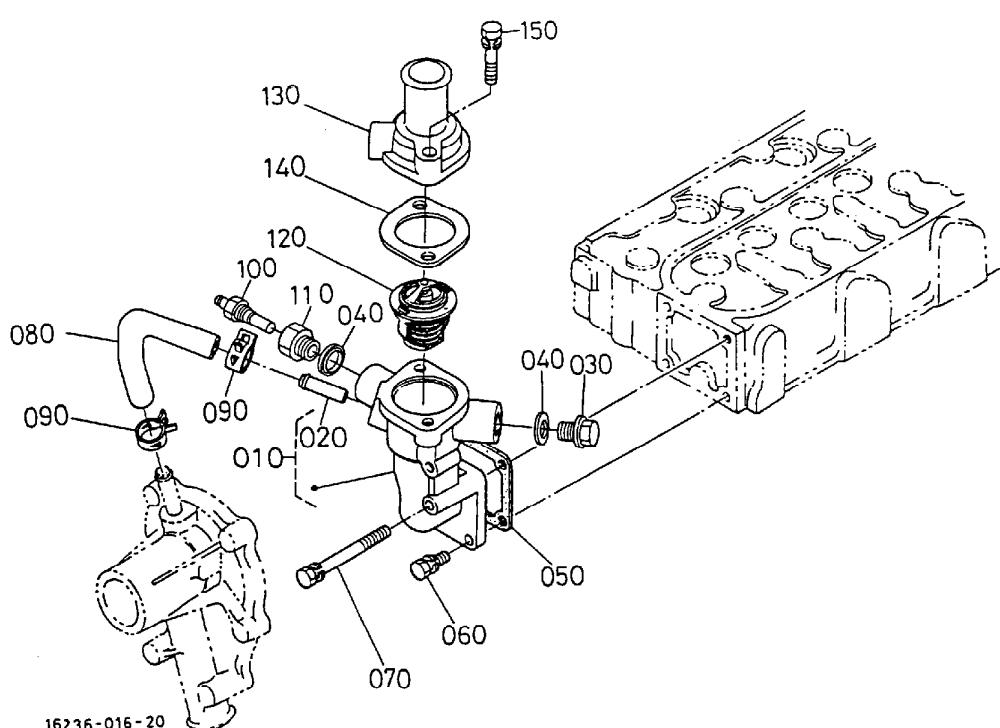


A:V1505-E2B-EU-XL1

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

0501

**WATER PUMP
POMPE A EAU
WASSERPUMPE**

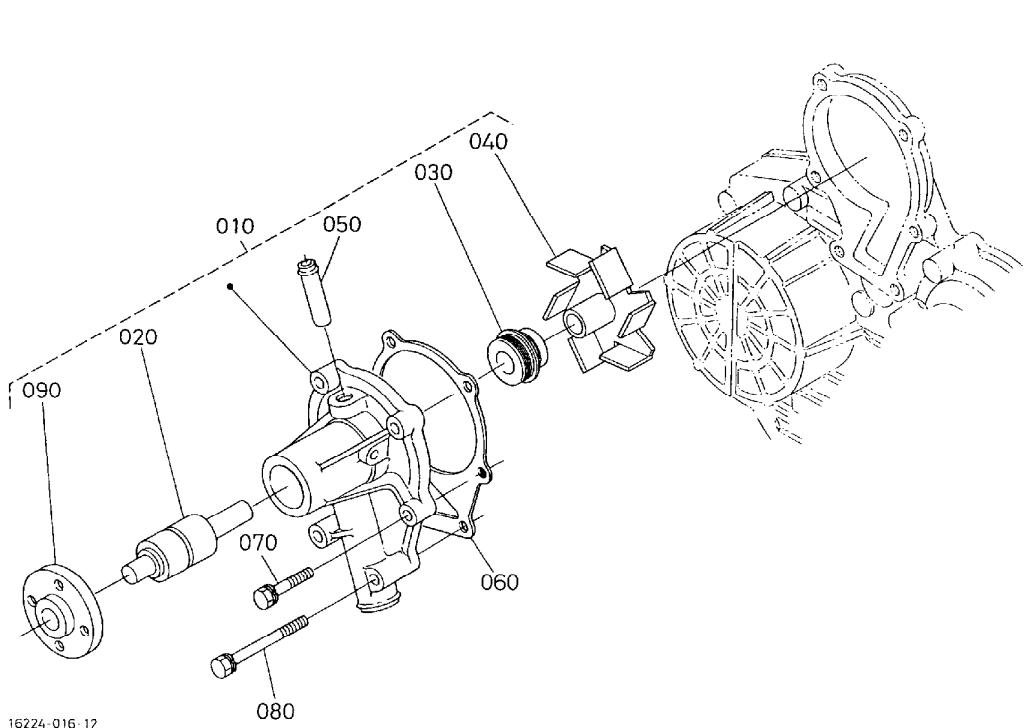


16224-016-12

A : V1505-E2B-EU-XL1

\Leftarrow Interchangeable; $\not\equiv$ not interchangeable; \Leftarrow new for old; \rightarrow old for new

0502

RADIATOR
RADIATEUR
KUEHLER

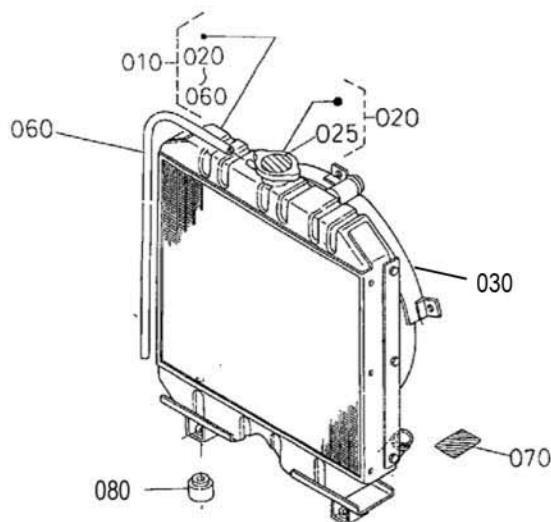


16225-017-11

A:V1505-E2B-AVANT 635

0503

**WATER PIPE
TUYAU D'EAU
WASSERROHR**

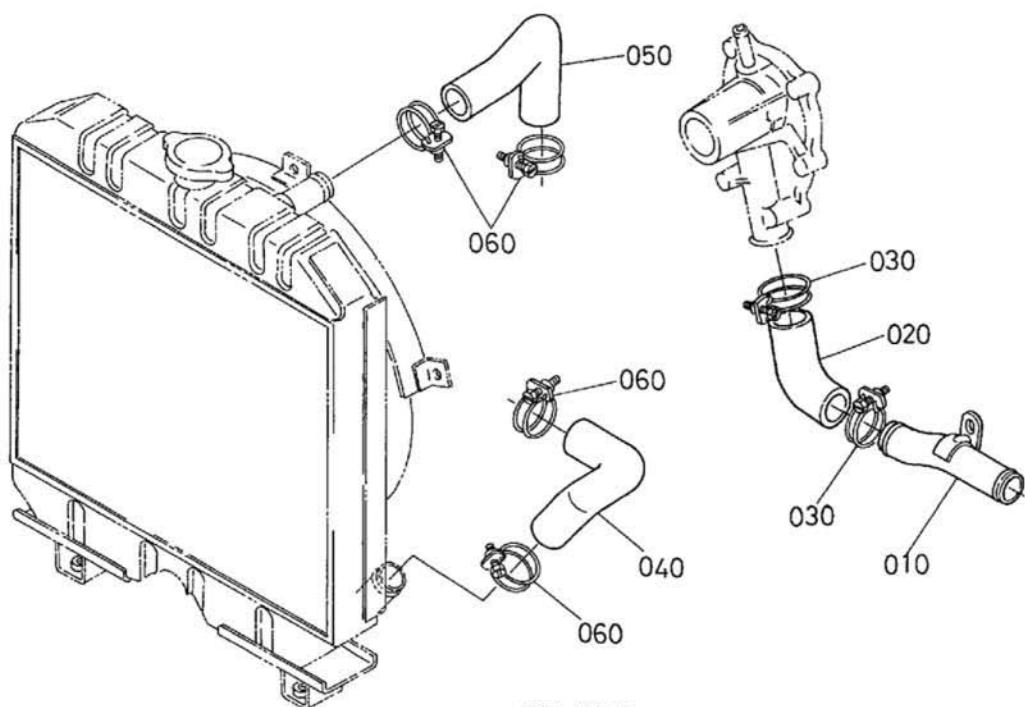


16614-027-10

A: V1505-E2B-AVANT 635

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0503

**WATER PIPE
TUYAU D'EAU
WASSERROHR**

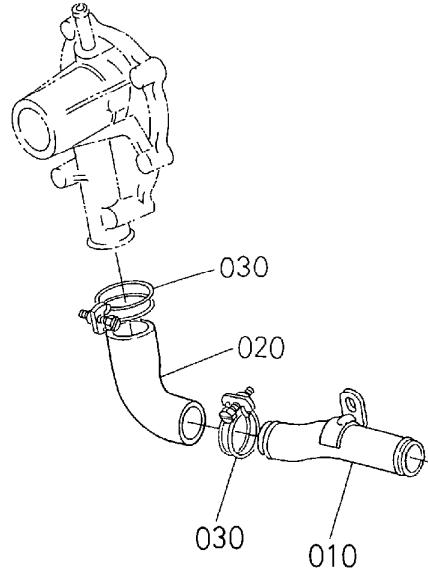


1G644-019-10

A:V1505-E2B-EU-XL1

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0504

**FAN
VENTILATEUR
VENTILATOR**

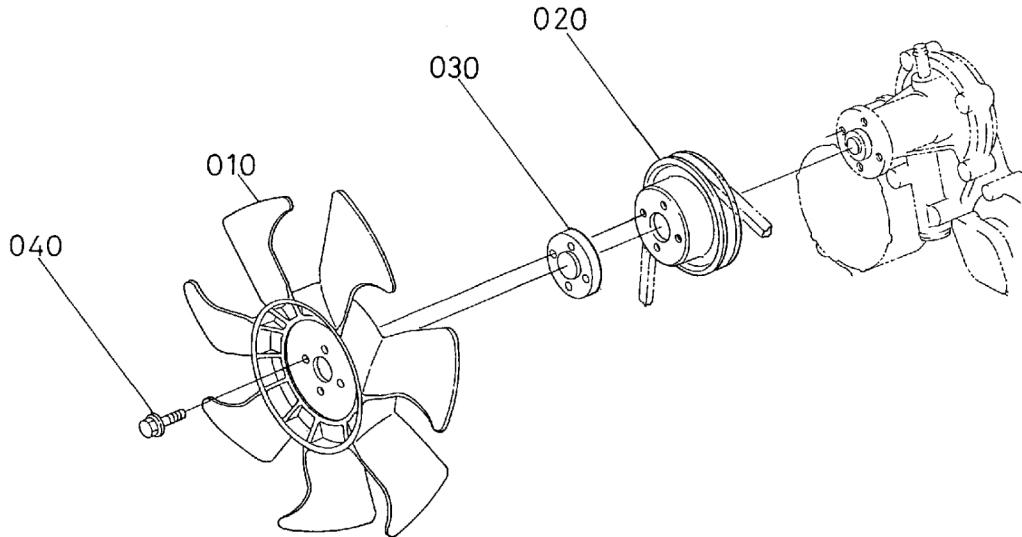


1G299-034-10

A: V1505-E2B-EU-XL1-AVANT

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

0600


VALVE AND ROCKER ARM SOUPAPES ET CULBUTEURS VENTIL UND KIPPENARM

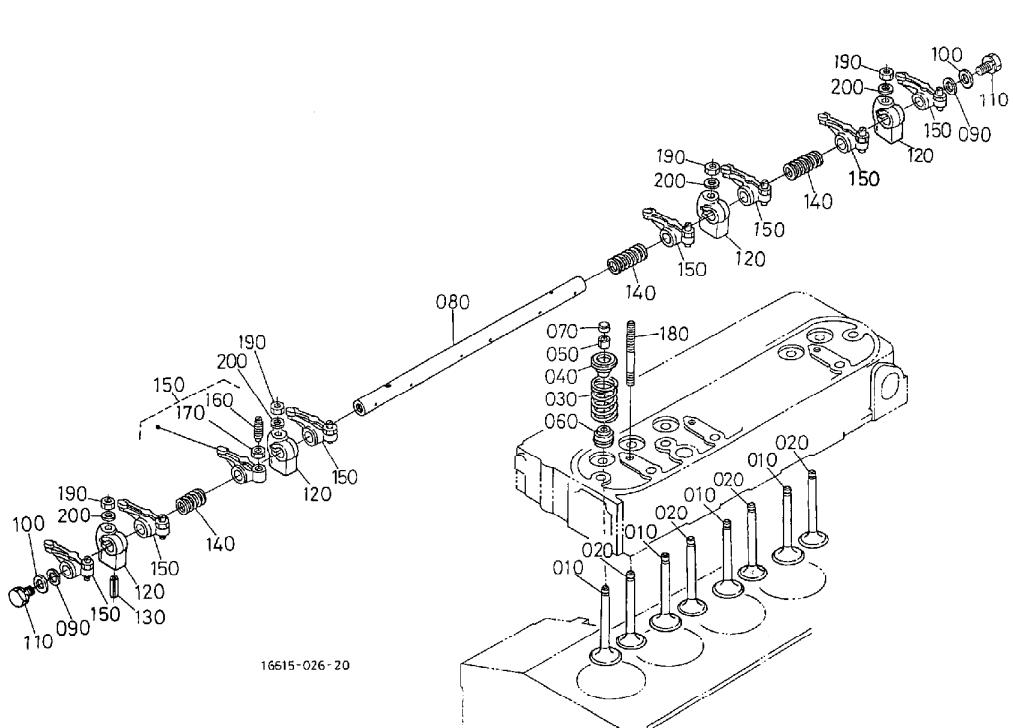

A : V1505-E2B-EU-XL1

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

**0601 INLET MANIFOLD
COLLECTEUR D'ADMISSION
ANSAUGENLEITUNG**

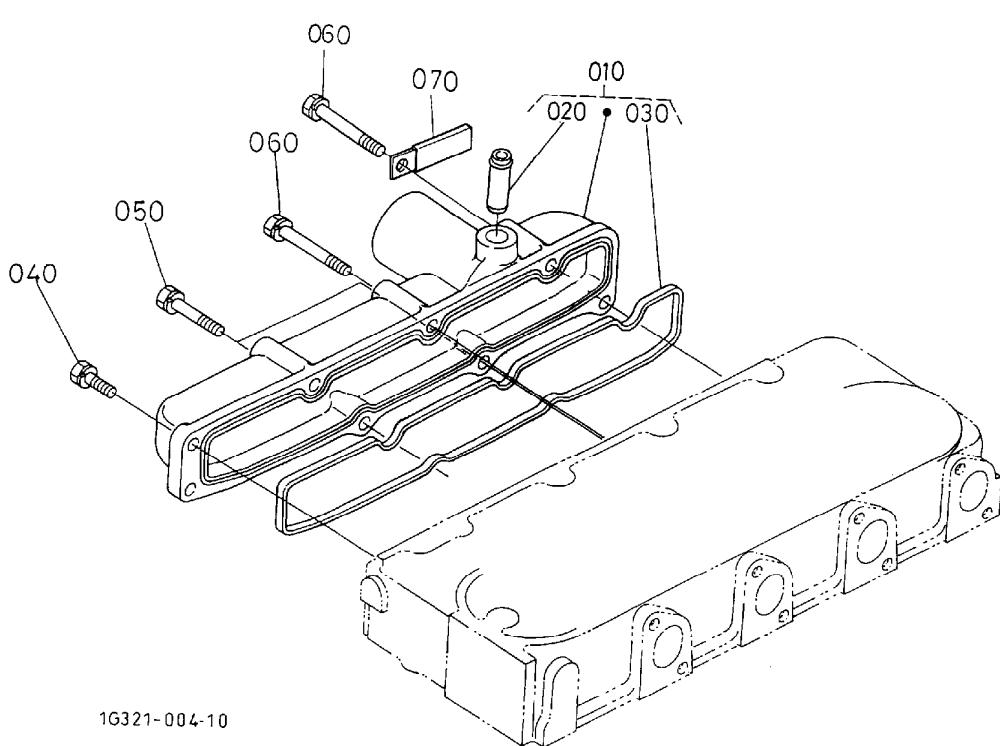


1G321-004-10

A : V1505-E2B-EU-XL1

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0602

EXHAUST MANIFOLD COLLECTEUR D' ECHAPPEMENT AUSPUFFRUEMMER

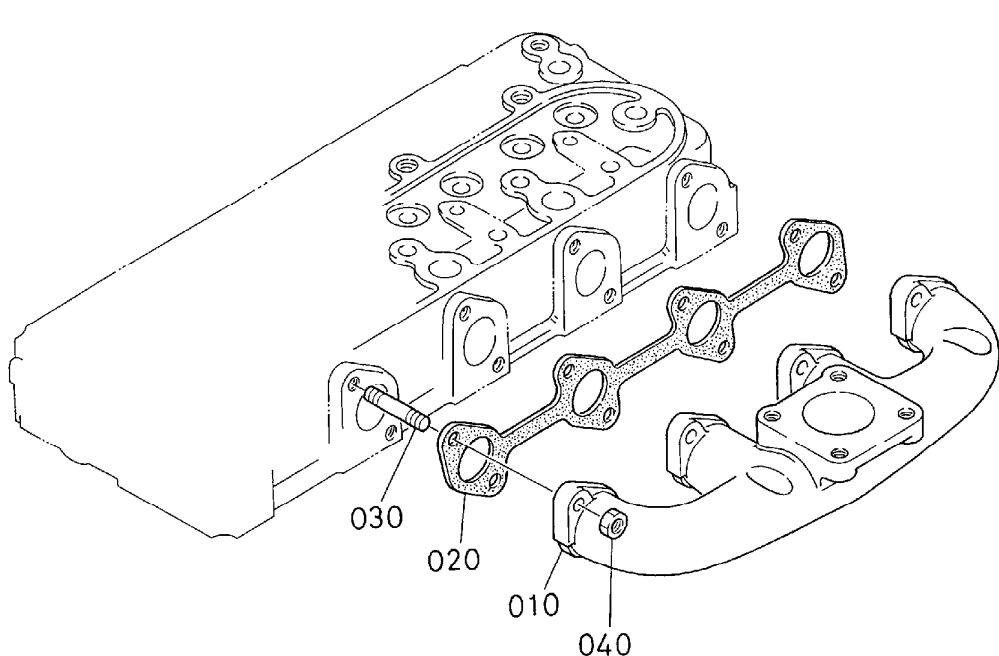


17431-004-10

A:V1505-E2B-EU-XL1

\leftrightarrow Interchangeable; \neq not interchangeable; \leftarrow new for old; \rightarrow old for new

0700

HYDRAULIC PUMP POMPE HYDRAULIQUE HYDRAULIKPUMPE

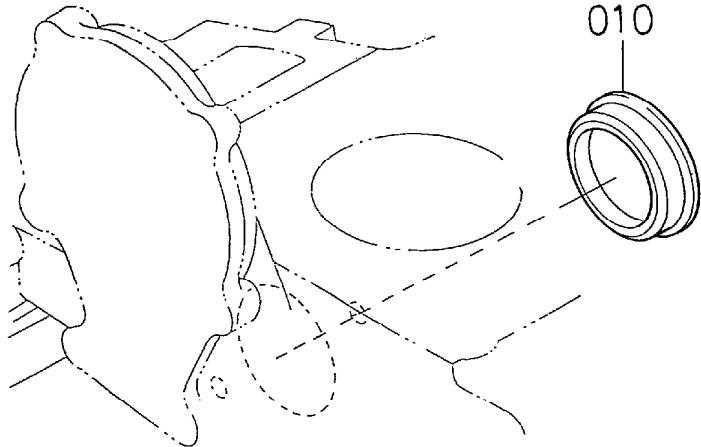


1G 299-036-10

A : V1505-E2B-EU-XL1

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0800

**GLOW LAMP AND TIMER
INDICATEUR DE PRECHAUFFAGE ET TEMPORISATEUR
GLUEHLAMPE UND ZEITMESSER**

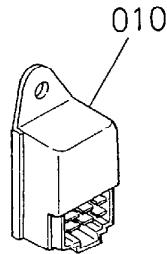


1C010-030-10

A:V1505-E2B-EU-XL1

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0808

ACCESSORIES AND SERVICE PARTS ACCESSIONS ET PIECES DE SERVICE ZUBEHOER UND BEDIENUNGSTEIL

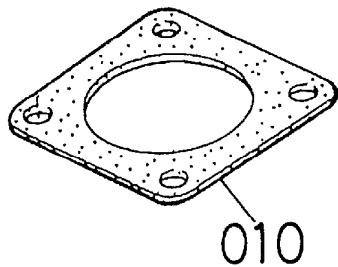


19077-004-10

A:V1505-E2B-EU-XL1

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0809

**LABEL AND OPERATOR'S MANUAL
ETIQUETTE ET MANUEL DE L'UTILISATEUR
ETIKETTE UND HANDHABUNG-GEBRAUCHSANWEISUNG**

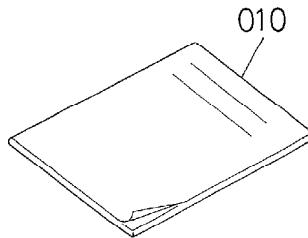

16201 - 028 - 10

A:V1505-E2B-EU-XL1

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

NUMERICAL INDEX
INDEX NUMERIQUE
NUMERISCHEN INDEX

PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.
E9151-3314-0	5	100	05712-00518	9	070	15841-5362-2	20	120	16060-5101-0	16	020
K3511-5839-0	19	120	06311-55030	28	030	15841-5385-0	19	190	16219-7326-0	28	130
01023-50610	32	110	07715-00201	4	070	15841-5386-0	19	200	16221-5442-0	14	060
01023-50614	17	120	07715-00401	10	110	15841-7302-0	1	220	16221-5628-0	1	160
01023-50616	9	090	09318-88150	5	130	15841-9150-0	16	060	16221-7327-0	28	140
	9	180	09661-40080	19	070	15841-9202-0	14	030	16221-9112-0	2	060
	13	090	09661-40230	19	100	15841-9232-0	16	070	16221-9452-0	1	120
	18	140	11197-6307-0	26	030	15841-9233-0	14	040	16222-5751-0	18	110
	23	090	11197-6332-0	26	190		14	090	16222-7284-0	28	110
	28	060	11197-6338-0	26	100	15841-9402-2	32	100	16222-8304-0	28	100
01023-50618	33	040	11460-6311-0	26	130	15841-9602-0	27	010	16226-3211-0	2	070
01023-50620	8	080	11460-6312-0	26	150	15841-9665-0	16	100	16235-6301-0	25	010
01023-50625	8	070	11460-6327-0	26	120	15841-9666-0	16	120		26	010
01023-50630	29	070	11460-6350-0	26	040	15852-5285-0	22	010	16235-6303-0	26	070
	33	050	11460-6353-0	26	050	15876-7415-2	31	030	16235-6304-0	26	060
01023-50645	4	120	11460-9331-0	26	170	15881-6409-0	24	190	16239-7343-0	29	060
01023-50655	4	140	11521-6592-0	23	230	15881-6411-0	24	020	16241-0175-0	3	010
	28	070	11521-6597-0	23	240	15881-6415-0	24	040	16241-0177-0	3	020
01023-50665	4	150	12581-4301-2	21	010	15881-6426-0	24	120	16241-0345-0	3	100
01023-50685	29	080	13963-9201-0	26	220	15881-6433-0	24	200	16241-0409-2	8	010
01023-60650	4	130	14182-9203-0	24	270	15881-6471-0	24	100	16241-0421-2	4	200
	33	060	14971-4275-0	19	050	15881-6480-0	24	060	16241-0446-0	8	050
01053-50618	18	150	15021-3366-0	1	210	15881-6481-0	24	080	16241-0454-0	8	020
01123-50830	23	030	15221-0349-0	1	030	15881-6485-0	24	160		8	100
	25	020	15221-3375-0	2	020	15881-6490-0	24	170		8	130
01123-50835	28	150	15231-3396-0	1	130	15881-9104-0	24	240		8	150
01123-60814	3	030	15241-3229-0	4	040	15881-9105-0	24	260	16241-0456-0	8	110
	7	040	15261-0337-0	3	090	15881-9201-0	24	030	16241-0462-0	12	040
01123-60816	2	080	15261-1336-0	32	050	15881-9202-0	24	250	16241-0481-3	8	040
01173-51085	23	040	15261-9119-0	12	050	15881-9301-0	24	110	16241-0555-0	33	020
01311-10614	15	030	15261-9201-0	32	190	15881-9302-0	24	210	16241-1182-0	33	030
01311-10620	16	050	15261-9401-0	32	200	15881-9303-0	24	220	16241-1311-0	32	010
01754-50620	31	040	15261-9601-0	1	040	15881-9304-0	24	230	16241-1312-0	32	020
02056-50060	4	180		3	060	15951-9666-0	5	090	16241-1328-0	32	070
	18	180	15263-1237-0	37	010	15952-9233-0	5	080	16241-1403-2	32	150
	22	030	15272-6759-0	33	070	16030-5132-0	16	090	16241-1423-0	32	160
02176-50100	23	050	15321-9626-0	3	050	16032-5316-0	20	060	16241-1424-0	32	170
02761-50040	19	240	15401-6339-0	26	110	16032-5317-0	20	040	16241-1426-4	32	080
03017-50620	4	090	15451-9627-0	1	020	16032-5323-0	20	030	16241-1431-0	32	140
03024-50520	19	210	15451-9667-0	2	050	16032-5328-0	20	070	16241-1435-0	32	120
03054-50510	5	060	15469-3361-0	1	200	16032-5335-0	20	050	16241-1441-0	32	180
04011-50100	23	060	15471-5798-0	18	100	16032-9203-0	20	020	16241-1443-0	32	090
04011-50180	4	030	15511-6376-0	26	200	16032-9404-0	20	080	16241-1452-0	5	030
04015-60080	23	080	15511-9666-0	26	180	16032-9810-0	20	100	16241-1511-0	9	020
04512-60060	4	190	15521-2353-0	11	210	16032-9850-0	20	110	16241-1627-0	9	080
	15	040	15521-2395-0	11	210	16032-9851-0	20	110	16241-1632-0	13	080
	16	080	15521-2396-0	11	210	16032-9852-0	20	110	16241-1651-0	9	060
	18	190	15521-9361-0	1	180	16032-9853-0	20	110	16241-2131-0	10	030
	22	040		9	050	16032-9854-0	20	110	16241-2133-0	10	040
04512-60100	23	070	15521-9602-0	1	070	16032-9855-0	20	110	16241-2198-2	10	060
04814-00090	7	030	15521-9602-0	4	025	16032-9856-0	20	110	16241-2201-2	10	050
04814-00100	18	040	15601-9665-0	14	050	16032-9857-0	20	110	16241-2214-2	10	070
04814-00160	2	090		14	100	16032-9858-0	20	110	16241-2231-0	10	080
04814-10280	10	170		18	160	16032-9859-0	20	110	16241-2297-0	10	080
04814-50300	5	110		19	030	16040-1617-0	13	010	16241-2298-0	10	080
05012-00410	4	100	15841-3901-0	27	020	16040-5209-2	16	030	16241-2325-0	10	160
05012-00508	1	100	15841-4250-0	19	040	16040-5211-2	16	030	16241-2328-0	10	150
05012-00814	1	110	15841-5135-0	16	110	16040-5212-2	16	040	16241-2347-0	10	180
05411-00420	18	050	15841-5136-0	19	020	16060-2111-0	10	010	16241-2348-0	10	190
05411-00428	32	130	15841-5362-2	19	140	16060-2191-0	10	010	16241-2391-0	10	180

NUMERICAL INDEX
INDEX NUMERIQUE
NUMERISCHEN INDEX

PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.
16241-2392-0	10	180	16261-1354-0	3	070	16285-9805-0	26	270	1G032-0551-0	5	120
16241-2393-0	10	190	16261-1356-0	3	080	16286-3375-0	2	040	1G032-5435-0	14	075
16241-2394-0	10	190	16261-1555-0	9	010	16292-2349-0	10	200	1G032-5613-0	17	060
16241-2406-0	1	170	16261-2105-0	10	020	16292-2386-0	10	200	1G032-5615-0	17	070
16241-2411-0	10	120	16261-2109-0	10	020	16292-2387-0	10	200	1G032-5647-0	17	080
16241-2425-0	9	170	16261-4203-0	19	060	16299-1236-0	34	020	1G065-5361-0	20	090
16241-2432-0	9	160	16261-9671-0	28	040	16299-5626-0	17	110	1G065-5390-0	19	130
16241-2436-0	9	140	16261-9730-0	13	020	16299-5701-5	18	010		20	010
16241-2437-0	9	150	16261-9731-0	13	030	16394-0331-0	3	110	1G069-5601-3	17	030
16241-2516-0	12	030	16261-9732-0	13	200	16611-3641-2	7	010	1G072-1450-0	5	010
16241-3365-0	1	140	16264-0413-0	4	110	16611-6302-0	26	080	1G092-0304-0	3	040
16241-3507-0	4	080	16264-0436-0	8	030	16611-6345-0	26	210	1G642-7305-0	29	030
16241-3563-0	10	140	16264-0482-0	8	060	16611-6366-0	26	230	1G665-0101-0	1	010
16241-3693-0	4	060	16264-5214-0	22	020	16612-6310-0	26	260	1G680-7287-0	30	020
16241-3695-0	4	050	16264-5721-0	18	130	16614-2501-2	12	010	1G911-0512-0	5	050
16241-4232-0	19	080	16264-7292-0	28	050	16616-0150-0	2	010	1G911-0520-0	5	040
	19	110	16264-8315-2	35	010	16622-8916-4	38	010	36200-8272-0	30	030
16241-5412-2	14	070	16264-8334-2	4	240	16631-6584-0	23	140	66436-6402-0	24	090
16241-5526-0	13	160	16271-1324-0	32	030	16652-6431-0	24	180	66436-6404-0	24	050
16241-5527-0	13	140	16271-1601-0	9	030	16652-6460-0	24	280	68371-5121-0	22	050
16241-5539-2	13	120	16271-2401-0	9	100	16652-6477-0	24	070	6C090-5896-0	2	030
16241-5545-0	13	180	16271-2402-0	9	120	16652-6478-0	24	130			
16241-5546-3	13	190	16271-2498-0	9	110	16661-6308-0	26	020			
16241-5555-4	13	220		9	130	16662-6583-0	23	190			
16241-5621-0	17	130	16271-3209-2	6	010	16678-6401-2	23	010			
16241-5625-0	17	100	16271-4250-2	19	010		24	010			
16241-5633-0	17	090	16271-5371-2	19	150	16678-6406-0	24	140			
16241-5634-0	17	140	16271-5372-2	19	160	16678-6423-0	24	150			
16241-5716-0	18	030	16271-5373-2	19	170	16678-6583-0	23	130			
16241-6442-0	23	020	16271-5374-2	19	180	16683-9602-0	1	050			
16241-7334-0	29	050	16271-5501-3	13	100	16813-6382-0	12	020			
16241-7335-0	28	080	16271-5506-0	13	150	16851-6551-0	19	220			
16241-7336-0	28	090	16271-5531-3	13	110	17203-7286-0	30	010			
16241-7337-0	28	020	16271-5532-0	13	130	17208-6001-0	15	010			
16241-7425-0	31	020	16271-5535-0	1	190	17331-7334-2	5	070			
16241-9102-0	23	110	16271-5541-0	13	210	17341-6320-0	26	090			
16241-9104-0	4	160	16271-5602-3	18	080	17391-9616-0	1	080			
16241-9149-0	34	030	16271-5621-4	17	050	17558-6599-0	36	010			
16241-9202-0	18	070	16271-5648-0	17	010	19008-7270-0	28	010			
16241-9233-0	13	060	16271-5715-0	18	020	19077-5365-0	19	145			
16241-9402-0	18	060	16271-5772-0	18	090	19077-5365-0	20	130			
16241-9523-0	13	070	16271-5774-0	18	120	19202-2354-0	11	220			
16241-9601-0	1	060	16271-6556-0	19	230	19202-2397-0	11	220			
16241-9602-0	4	020	16271-9201-0	34	040	19202-2398-0	11	220			
16241-9626-2	1	150	16271-9523-0	10	130	19212-6310-0	26	140			
16245-9153-0	4	170	16271-9569-0	16	010	19212-9713-0	26	160			
16245-9154-0	4	230	16271-9616-0	1	090	19215-6375-0	23	220			
	18	170	16272-5115-0	13	050	19237-6591-0	23	150			
16249-7428-0	23	100	16282-0406-0	8	140		23	210			
16251-0402-7	4	010	16282-2301-3	10	090	19434-7301-4	28	120			
16251-3513-0	4	085	16282-3650-0	7	020	19484-5544-0	13	170			
16251-7303-4	29	010	16282-9701-0	23	120		17	040			
16259-0558-0	5	140	16285-1231-0	34	010	19872-6584-0	23	200			
16259-1177-2	33	010	16285-5409-3	14	010	1C010-1315-0	32	060			
16259-7351-2	29	040	16285-5410-3	14	020	1C010-6583-0	23	160			
16259-7352-0	29	090	16285-5426-0	14	025	1C010-6588-0	23	170			
16259-7355-2	29	020	16285-5641-2	17	020	1C010-6591-0	23	180			
16261-0404-0	8	090	16285-6357-0	26	250	1G021-9665-0	14	110			
16261-0405-0	8	120	16285-7411-0	31	010	1G031-5421-0	14	080			
16261-1333-0	32	040	16285-9201-0	26	240	1G032-0537-0	5	020			

KUBOTA

THE BASIC NECESSITIES GIANT

"Technology for the Needs of Tomorrow" is the ambition of everyone at Kubota. Through research and the development of new products for agriculture, industry, construction, and many other areas of modern life, we at Kubota hope to realize this goal.

GEANT DES NECESSITES FONDAMENTALES

"La Technologie pour les Besoins de Demain" est l'ambition de chacun CHEZ KUBOTA. A travers la recherche et le développement de nouveaux produits pour l'Agriculture, l'Industrie, la Construction et plusieurs autres domaines de la vie moderne, Nous KUBOTA, espérons atteindre ce but.

GIGANT DER FUNDAMENTALEN NOT WENDIGKEITEN

"Technologie für die Welt von Morgen"
Wir bei KUBOTA arbeiten ständig an diesem Ziel durch Forschung und Entwicklung neuer Produkte für den Agrarsektor, die Industrie, die Bauwirtschaft und viele andere Bereiche unserer modernen Zeit. Die Ziellinie verschiebt sich ständig, aber wir kommen ihr näher.

PRINTED in JAPAN
IMPRIME AU JAPON
DRÜCK JAPAN