


INSTRUCTIONS


1

Before loading, make sure that the wheel base of the vehicle, the weight of the vehicle and its distribution on the axes are within the limits allowed. DO NOT OVERLOAD THE RAMPS

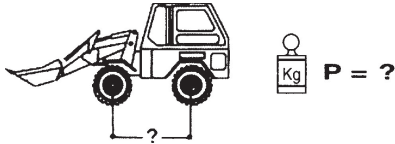


5

The ramps must be tightly laid and *fixed on the lorry structure*; check that the hooking is actually made before using the ramps.




9

DO NOT USE THE RAMPS AS A GANGWAY.

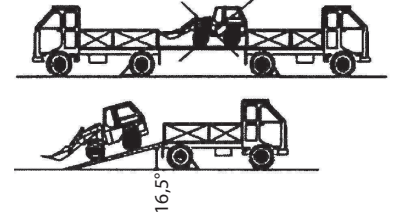

2


Avoid propping up the ramps with shims of various type in order to increase their capacity. DANGER OF UNHOOKING

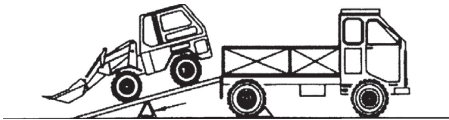

6

Use the ramps keeping in mind the distribution of the weights on the axes: the heavier axis must always be the higher one. If a stabilizing device is used, this must be kept on the lower side.

WRONG



WRONG



CORRECT



CORRECT



3

Check the vehicle track and adjust the ramps accordingly: check that the ramps are parallel with each other.

YES!




NO!



10

The upper part of the ramp must be at a height from the ground not greater than 1/3 of the length of the ramp.



11


When loading is accomplished, the ramps must be unhooked and laid on the ground. Care should be taken in order to avoid letting them fall on body parts, equipment or electric cables.

12

Ramps heavier than 30 Kg. should be moved by more than one person or by using hoisting equipment.

4

The vehicle onto which loading is made must be idle with wheels locked handbrake engaged, motor switched off, without starting key in the switchboard and with body in horizontal position.

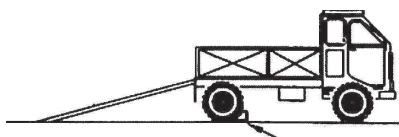

7

Shovels or similar tools, if any, must always be emptied before loading, even if the total weight is less than allowed.

8

Maximum speed on the ramps: 2m/ min. Avoid abrupt brakings and departures.

WARNING

INSPECT THE RAMPS FROM TIME TO TIME IN ORDER TO DETECT ANY POSSIBLE CRACKS OR FISSURES.
Original instructions.

KÄYTTÖOHJE

1


Ennen rampeille ajoa varmistu, että koneen raideleveys, massa ja painon jakautuminen akseleille ovat sallittujen rajojen mukaisia.

ÄLÄ YLIKUORMITA AJORAMPPEJA




5

Ajoramppien tulee olla asetettu tukevasti ja kiinnitetty kantavaan ajoneuvoon. Varmista, että rampit on varmasti lukittu ennen niiden käyttöä.



9

ÄLÄ KÄYTÄ AJORAMPPEJA SILTANA.

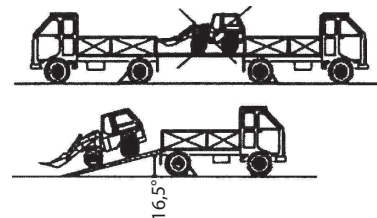

2

Älä tue ajoramppeja kiiloilla tai vastaavilla tuilla yrittääksesi kasvattaa niiden kantokykyä.

IRTOAMISEN VAARA




6

Käyttäessäsi ajoramppeja huomioi kuormaajan akselipainot: Rampeilla tulee ajaa painavampi pää edellä. Mikäli tasapainoa lisäävä laite on kiinnitetty, tulee se pitää lähellä maata.



10

Ajorampin yläpää saa olla enintään korkeudella, joka on 1/3 rampin pituudesta.



3

Tarkasta kuormaajan raideleveys ja aseta ajorampit sen mukaisesti. Tarkasta, että ajorampit ovat suorassa.

OIKEIN



VÄÄRIN



11


Kun kuormaus on tehty, tulee ajorampit irrottaa ja asettaa maahan. Huolehdi, että ajorampit eivät putoa, tai osu sähköjohtoihin tai muihin välineisiin.

12

Yli 30 kg painavien ramppien siirrossa tulisi käyttää avustavia henkilöitä tai nostoapuvälineitä.

4

Kuljetusajoneuvon paikallaan pysyminen tulee varmistaa. Käytä kiiloja, lukitse käsijarru, sammuta moottori, poista virta-avain ja varmista, että ajoneuvo, jolle kuormaaja lastataan, on vaakasuorassa.

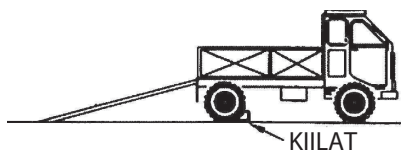

7

Kauhat tai mahdolliset vastaavat kiinnitetyt työlaitteet tulee aina tyhjätä ennen kuormaamista, vaikka maksimipainoa ei ylitettäisi kuormattunakaan.

8

Suurin sallittu ajonopeus ajorampeilla on 2 metriä minuutissa. Vältä äkkinäisiä jarrutuksia ja kiihdytyksiä.

VAROITUS


TARKISTA AJOSILLAT AIKA-AJOIN H AVAITAKSESI MAHDOLISET MURTUMAT TAI SÄRÖT

Alkuperäisten ohjeiden käännös

BRUKSANVISNING


1

Före det att köra på ramperna se till att maskinens spårvidd, vikt samt viktfordelning mellan axlarna är inom tillåtna gränser.
ÖVERLASTA EJ RAMPERNA.

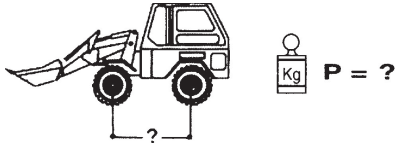


5

Ramperna skall placeras och fästas på Säkert sätt på transportfordonet. Försäkra att ramperna är låsta före användning




9

ANVÄND EJ LASTRAMPERNA SOM BRYGGA.

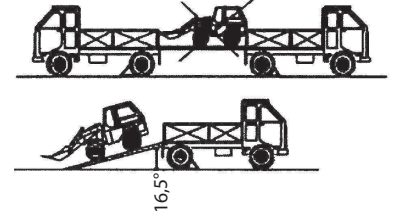

2

Stöd ej lastramperna med kilor eller liknande för att försöka öka deras lastkapacitet.
RISK FÖR LOSSNING

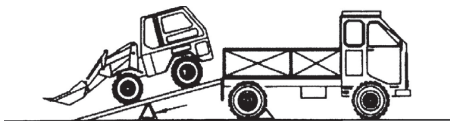


6

Kom ihåg lastarens axelvikter när du använder ramperna. Man skall köra på ramper med tyngre sida först. Om en balansförbättrande utrustning har monterats, skall den hållas nära marken.




10

Höjden till lastrampens överkant får vara max. 1/3 av rampens längd.



3

Kontrollera lastarens spårvidd och placera ramperna motsvarande. Se till att ramperna står rakt.

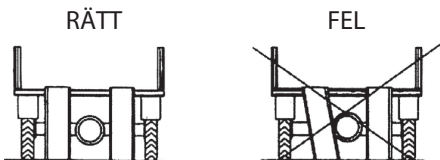


11

Efter lastning skall ramperna tas bort och placeras på marken. Se till att ramperna ej kan falla ner eller komma i kontakt med elledningar eller liknande utrustning.

4

Försäkra att transportfordonet ej kan röra sig. Använd stoppklossar framför och bakom hjulen, koppla på parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta bort tändnyckeln och se till att flaket står vågrätt.

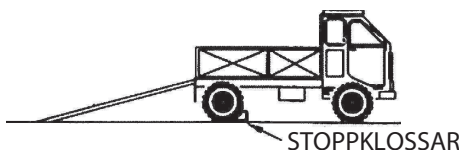

7

Skopor och eventuella änlige redskap skall alltid tömmas före lastning, även om max. tillåtna vikt inte skulle överskridas med lasten på redskapet.

8

Högsta tillåtna körhastighet på ramperna är 2 meter per minut. Undvik plötsliga inbromsningar och accelerationer.

12

Vid hantering av ramper med över 30 kg vikt skall man ha flera personer eller använda lyftredskap.

VARNING

KONTROLLERA LASTRAMPERNA DÅ OCH DÅ FÖR ATT UPPTÄCKA EVENTUELLA FRAKTURER ELLER SPRICKOR

Översättning av ursprungliga instruktioner



C.L.M.[®] O s.r.l.

DECLARATION OF CONFORMITY FOR LIFTING DEVICE

(DIR. 98 / 37 / CE)

(DIR 2006/42/CE)

The undersigned, **Baraldi Gino**

legal representative of Messrs C.L.M. Srl with registered office at via Brandoli Ovest n. 2a/2b - S. Prospero (Mo) Italy, in accordance with EC directive 89/392 (machine directive) and subsequent updates, in his capacity as constructor

DECLARES

that the lifting device

LOADING RAMP

TYPE 65.20 LENGTH



pair

2,000

m



single

CAPACITY (per couple):

2.250

VEHICLES WITH WHEEL BASE 1,0m daN

2.250

VEHICLES WITH WHEEL BASE 1,5m daN

2.250

VEHICLES WITH WHEEL BASE 2,0m daN

N.D.

VEHICLES WITH WHEEL BASE 2,5m daN

SERIAL NUMBER /

complies with all the applicable health and safety regulations.

REGULATIONS, WITH WHICH THE DEVICE COMPLIES	REFERENCE NUMBER [GS]	DATE	BODY	
DIN 4113 T1 / 05.80	203/0956 TY 97 01886 203/0956 TY 97 01878 203/0956 TY 00 02921 S31/0956/TS 94 48385	11/12/1996 11/12/1996 19/04/2000 09/02/1994	DEKRA A. G. Stuttgart	
DIN 15126 / 09.89	203/0956 TY 97 01884 203/0956 TY 97 01892 203/0956/WG 95 08105/1/3/5	11/12/1996 11/12/1996 10/10/1995		
ZH I/156 / 10.88	203/0956/RH 09604806 203/0956/TY 09701777 203/0956/TY 99 01243 203/0956/TY 99 01241 203/0956/TY 99 03569	12/04/1996 21/10/1996 18/02/1999 18/02/1999 18/05/1999		
Reference number of technical folder 65/94		Date 07/03/1994		

Read carefully the instructions on the overleaf.

Legal Representative
Gino Baraldi

Modena, xx/xx/20xx

I - 41030 San Prospero (Mo) - Via Brandoli Ovest, 2a/2b - Tel. 059 / 809413 - Fax 059 / 809410

Internet: www.clm.mo.it - E-mail: info@clm.mo.it

Cap. Soc. 52.000 € i.v. - R.E.A. N° 266187 - Reg. Soc. Trib. MO N° 36766 - Codice Fiscale e P. IVA 02110750367
N° IDENT CEE IT 02110750367 - N° MECCANOGRAFICO: M0036481