


**ILLUSTRATED PARTS LIST
LISTE DES PIECES
STUECK LISTE**

KUBOTA

**MODEL
MODELE Z482-EB-A.TECNO-1
MODELL**

**DIESEL ENGINE
MOTEUR DIESEL
DIESEL MOTOREN**

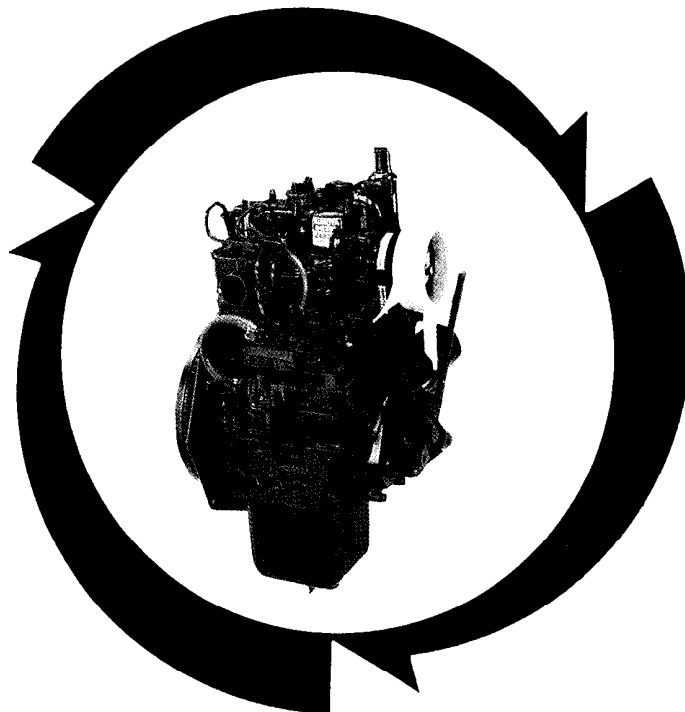

Kubota

97898—54590
AUG.
AOUT 2000
AUGUST

NOTICE

This Parts List is for the following purposes.

1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
3. This Parts List is subject to change without notice.

NOTE

Utilisation de ce livre

1. A la commande d'une pièce, chercher la référence et le nom de la pièce.
2. Pour les réparations, employez les illustrations.
3. La liste des pièces peut-être modifié sans préavis.

ACHTUNG

Die vorliegende Stückliste ist zur Verwendung der folgenden Fälle aufzubewahren:

1. Bei Bestellung der Teile anhand dieser Liste die Kennzahl und die Bezeichnung der Teile feststellen.
2. Bei Reparatur auf die Figur in der Stückliste Bezug nehmen.
3. Änderungen dieser Bestandteilliste vorbehalten.


MODEL MODELE MODELL	CODE No. No. DE CODE CODE-Nr.
Z482-EB-A.TECNO-1	1G657-44000

INSTRUCTIONS INSTRUCTION ERKLÄRUNG

①
0102 PISTON AND CRANKSHAFT
PISTON ET VILEBREQUIN
KOLBEN UND KURBELWELLE

⑩ → S.No. ; A: ≤15000, B: 14000 to 15000

⑪ [B] ② B02-R

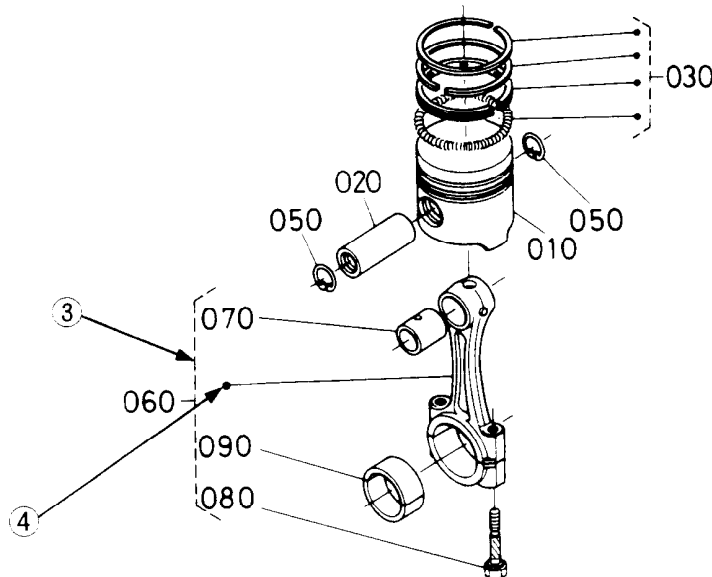

REF. No. POS.No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESTELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	QTY./S.No. QTE./No.S. STUECK/S.Nr.		I.C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	15800-0000-0	PISTON	PISTON	KOLBEN	1 ~15000	1 ~15000	↙	[Example-1]
010	15800-0000-2	PISTON	PISTON	KOLBEN	1 15001~	1 15001~	↘	[Exemple-1] [Beispiel-1]
020	15800-1000-0	PIN,PISTON	AXE DE PISTON	KOLBENBOLZEN	1 ~15000	1 ~15000	↙	[Example-2]
020	15800-1000-2	PIN,PISTON	AXE DE PISTON	KOLBENBOLZEN	1 15001~	1 15001~	↘	[Exemple-2] [Beispiel-2]
030	15800-2000-0	ASSY PISTON RING	ENS.JEU DE SEGMENTS	KOLBENRINGE	1 ~15000	1 ~15000	↙	[Example-3]
030	15830-2000-0	ASSY PISTON RING	ENS.JEU DE SEGMENTS	KOLBENRINGE	1 15001~	1 15001~	↘	[Exemple-3] [Beispiel-3]

- ① Fig. No. Represents No. corresponding to each group name.
 - ② L. No. Substitute for conventional page numbering. Left-hand pages of the parts list are numbered in XXX-L, and the right-hand pages in XXX-R.
(location No.)
The location No. are also used in numerical index at the end of parts list.
 - ③ Components The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.
 - ④ Point Indicates that the parts is not sold independently.
The assembly (Ref.No.060) containing the part needs to be ordered.
 - ⑤ REF. No. Reference numbers are assigned to parts in the illustration. The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.
 - ⑥ Model name The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the "REMARKS" column ⑨.
 - ⑦ S. No. Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.
(serial No.)
 - ⑧ I. C. Indicates the interchangeability of parts due to design change.
(interchangeability)
- Example-1  indicates that a new part can replace an old part, but not vice versa.
15800-0000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.
15800-0000-2 is applicable to the first serial number and above.
- Example-2  indicates that the new and old parts are not interchangeable.
15800-1000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.
15800-1000-2 is applicable to S. No. 15001 and above.
- Example-3  indicates that the new and old parts are interchangeable.
Both 15800-2000-0 and 15830-2000-0 are applicable to the first serial number and above.
- ⑨ REMARKS 1 In this column, enter other applicable model names, dimensions and other special items.
The following symbols and abbreviations are used throughout this book.
29*12.00-15 Tire size
sq.m m² sq.mm mm²
cu.m m³ cu.mm mm³
D Diameter L Length
 - ⑩ REMARKS 2 The following expressions are used in NOTE for each group.
Machines' serial numbers are indicated as follows.
<=15000 Serial number below 15000.
>=15001 Serial number above 15001.
14000 to 15000 Serial number 14000 to 15000.
For some models, the above expressions may also be used REMARKS 1 ⑨.
 - ⑪ Specifications The types and destinations of sister models are indicated. These indications are given to tell their relevant pages in this book.
(for sister models)

- ① No. de Fig Représente le No. de chaque nom de groupe.
- ② No.d'emplacement ... Représente le substitut du numérotage de page ordinaire. Les pages du côté gauche de la liste des pièces détachées sont numérotées en XXX-L.
Celles du côté droit sont numérotées en XXX-R. Les No. d'emplacement sont également utilisés dans l'index numérique à la fin de la liste des pièces détachées.
- ③ Composantes Les composantes d'un ensemble sont identifiées par des parenthèses en pointillé.
- ④ Point Indique que la pièce n'est pas à vendre toute seule.
Elle doit être commandée avec l'ensemble (POS.No. 060) qui la contient.
- ⑤ POS.No. Des numéros de position sont donnés aux pièces représentées dans l'illustration.
Le référence d'une pièce de l'illustration peut être identifié en se reportant au même numéro de position indiqué dans la liste des pièces détachées.
- ⑥ Nom de type Le nom du type de base est indiqué dans cette colonne. Les autres modèles sont indiqués dans la colonne des "REMARQUES" ⑨.
- ⑦ No. S. Indique un groupe de numéros de série qui a subi des modifications de modèle.
(No. de série)
- ⑧ I. C. Indique la permutabilité des pièces due à un changement dans le modèle.
(permutabilité)
- Exemple-1  indique que la nouvelle pièce peut remplacer la vieille, mais pas vice versa.
Le 15800-0000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.
Le 15800-0000-2 s'applique au premier numéro de série et à ceux ci-dessus.
- Exemple-2  indique que la nouvelle et vieille pièces sont interchangeables.
Le 15800-1000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.
Le 15800-1000-2 s'applique au No.S. 15001 et à ceuxci-dessus.
- Exemple-3  indique que la nouvelle pièce et la vieille pièce sont interchangeable. Toutes deux numéros 15800-2000-0 et 15830-2000-0 sont applicables à premier numéro de cette depuis.
- ⑨ REMARQUES 1 ... Cette colonne renferme d'autres noms de modèles applicables, les dimensions et autres éléments spéciaux.
Les symboles abrégés suivants sont utilisés dans l'ensemble de ce manuel.
29*12.00-15 Dimension des pneus
sq.m m² sq.mm mm²
cu.m m³ cu.mm mm³
D Diamètre L Longueur
- ⑩ REMARQUES 2 ... Les expressions suivantes sont utilisées dans la NOTE de chaque groupe.
Les numéros de série des machines sont indiqués de la manière suivante.
<=15000 Numéros de série au-dessous de 15000.
>=15001 Numéros de série au-dessus de 15001.
14000 to 15000 Numéros de série 14000 à 15000.
Pour certaines modèles, les expressions ci-dessus peuvent aussi être utilisées dans la rubrique des REMARQUES 1 ⑨.
- ⑪ Spécifications Les types et les destinations des modèles soeurs sont indiqués. Ces indications
(pour modèles soeurs) sont données pour donner leurs pages relatives dans ce livre.

CONTENTS

[Z482-EB-A. TECNO-1]

0001	CRANKCASE	1
0002	OIL PAN	2
0003	CYLINDER HEAD	3
0004	GEAR CASE	4
0005	HEAD COVER	5
0006	OIL FILTER	6
0007	DIPSTICK AND GUIDE	7
0100	MAIN BEARING CASE	8
0101	CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT	9
0102	PISTON AND CRANKSHAFT	10
0103	FLYWHEEL	12
0105	FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT	13
0200	IDLE APPARATUS	14
0201	STOP SOLENOID	15
0202	INJECTION PUMP	16
0204	GOVERNOR	17
0205	SPEED CONTROL PLATE	18
0206	NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG	19
0207	NOZZLE HOLDER (COMPONENT PARTS)	20
0301	FUEL PUMP (MECHANICAL)	22
0402	ALTERNATOR AND PULLEY	23
0403	ALTERNATOR (COMPONENT PARTS)	24
0404	STARTER	26
0405	STARTER (COMPONENT PARTS)	27
0406	OIL SWITCH/THERMOMETER AND PLUG	28
0500	WATER FLANGE AND THERMOSTAT	29
0501	WATER PUMP	30
0503	WATER PIPE	31
0504	FAN	32
0600	VALVE AND ROCKER ARM	33
0601	INLET MANIFOLD	34
0602	EXHAUST MANIFOLD	35
0800	GLOW LAMP AND TIMER	36
0809	LABEL AND OPERATOR'S MANUAL	37
0903	PISTON KIT	38
	NUMERICAL INDEX	39

SOMMAIRE

[Z482-EB-A. TECNO-1]


0001	BLOC MOTEUR	1
0002	CARTER D' HUILE	2
0003	CULASSE	3
0004	CARTER DE DISTRIBUTION	4
0005	COUVRE-CULASSE	5
0006	FILTRE D' HUILE	6
0007	JAUGE D' HUILE ET GUIDE	7
0100	PALIER DE VILEBREQUIN	8
0101	ARBRE A CAMES ET ARBRE DE PIGNON FOU	9
0102	PISTON ET VILEBREQUIN	10
0103	VOLANT MOTEUR	12
0105	ARBRE A CAMES DE CARBURANT ET ARBRE REGULATEUR	13
0200	DISPOSITIF DE RALENTISSEUR	14
0201	SOLENOIDE D' ARRET	15
0202	POMPE D' INJECTION	16
0204	REGULATEUR DE VITESSES	17
0205	PLAQUE DE VITESSE-CONTROLE	18
0206	PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE	19
0207	PORTE-INJECTEUR (PARTIES COMPOSANTES)	20
0301	POMPE D' ALIMENTATION (MECHANIQUE)	22
0402	ALTERNATEUR	23
0403	ALTERNATEUR (PARTIES COMPOSANTES)	24
0404	DEMARREUR	26
0405	DEMARREUR (PARTIES COMPOSANTES)	27
0406	CONTACT A HUILE/THERMOMETRE ET OBTURATEUR	28
0500	BRIDE A EAU ET THERMOSTAT	29
0501	POMPE A EAU	30
0503	TUYAU D' EAU	31
0504	VENTILATEUR	32
0600	SOUPAPES ET CULBUTEURS	33
0601	COLLECTEUR D' ADMISSION	34
0602	COLLECTEUR D' ECHAPPEMENT	35
0800	INDICATEUR DE PRECHAUFFAGE ET TEMPORISATEUR	36
0809	ETIQUETTE ET MANUEL DE L' UTILISATEUR	37
0903	PISTON COMPLET	38
	INDEX NUMERIQUE	39

INHALTSVERZEICHNIS

[Z482-EB-A. TECNO-1]


0001	KURBELGEHAEUSE	1
0002	OELWANNE	2
0003	ZYLINDERKOPF	3
0004	GETRIEBEGEHAEUSE	4
0005	ZYLINDERKOPF-DECKEL	5
0006	OELFILTER	6
0007	OELMESSSTAB UND FUEHRUNG	7
0100	HAUPTLAGERGEHAEUSE	8
0101	NOCKENWELLE UND FREILAUFGETRIEBEWELLE	9
0102	KOLBEN UND KURBELWELLE	10
0103	SCHWUNGRAD	12
0105	KRAFTSTOFF-NOCKENWELLE UND ACHSE	13
0200	FREILAUFAPPARAT	14
0201	ABSTELLSOLENOID	15
0202	EINSPRITZENPUMPE	16
0204	REGLER	17
0205	GESCHWINDIGKEITS-REGLERPLATTE	18
0206	DUESENHALTER UND GLUEHKERZE	19
0207	DUESENHALTER (EINZEL-TEIL)	20
0301	KRAFTSTOFFPUMPE (MECHANISCH)	22
0402	WECHSELSTROMMASCHINE	23
0403	WECHSELSTROMMASCHINE (EINZEL-TEIL)	24
0404	ANLASSER	26
0405	ANLASSER (EINZEL-TEIL)	27
0406	OELSCHALTER/THERMOMETER UND VERSCHLUSSSTOPFEN	28
0500	WASSERFLANSCH UND THERMOSTAT	29
0501	WASSERPUMPE	30
0503	WASSERROHR	31
0504	VENTILATOR	32
0600	VENTIL UND KIPPENARM	33
0601	ANSAUGENLEITUNG	34
0602	AUSPUFFRUEMMER	35
0800	GLUEHLAMPE UND ZEITMESSER	36
0809	ETIKETTE UND HANDHABUNG-GEBRAUCHSANWEISUNG	37
0903	KOLBEN-BAUSATZ	38
	NUMERISCHEN INDEX	39

CRANKCASE
BLOC MOTEUR
KURBELGEHAEUSE

[illegible]



1

CYLINDER HEAD
CULASSE
ZYLINDERKOPF



↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


GEAR CASE CARTER DE DISTRIBUTION GETRIEBEGEHÄUSE

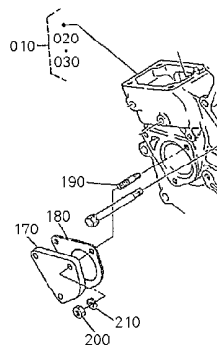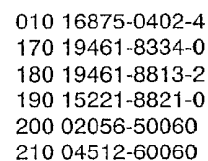

A:Z482-EB-A. TECN0-1

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

OIL FILTER
FILTRE D'HUILE
OELFILTER

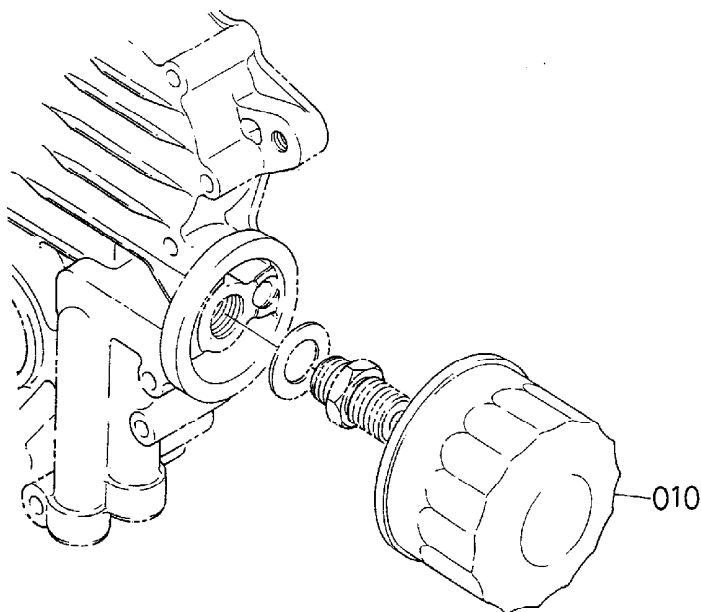


A: Z482-EB-A. TECNO-1

[illegible]

6


DIPSTICK AND GUIDE JAUGE D'HUILE ET GUIDE OELMESSSTAB UND FUEHRUNG

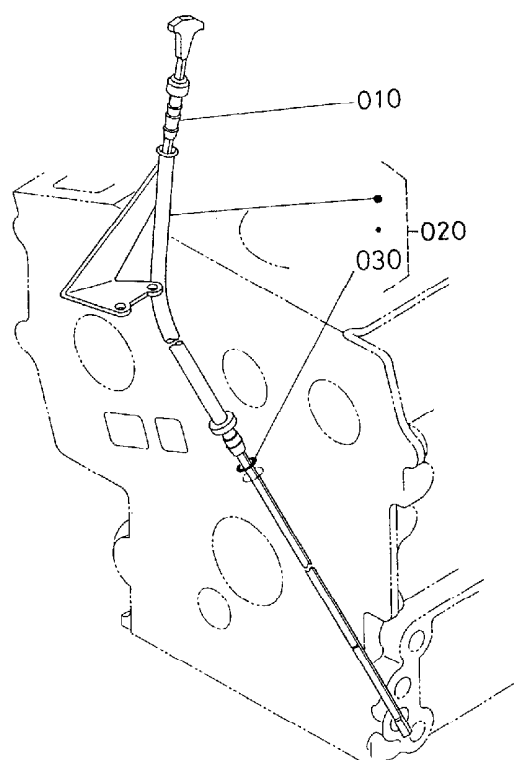


A:Z482-EB-A. TECN0-1

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT
ARBRE A CAMES ET ARBRE DE PIGNON FOU
NOCKENWELLE UND FREILAUFGETRIEBEWELLE



↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

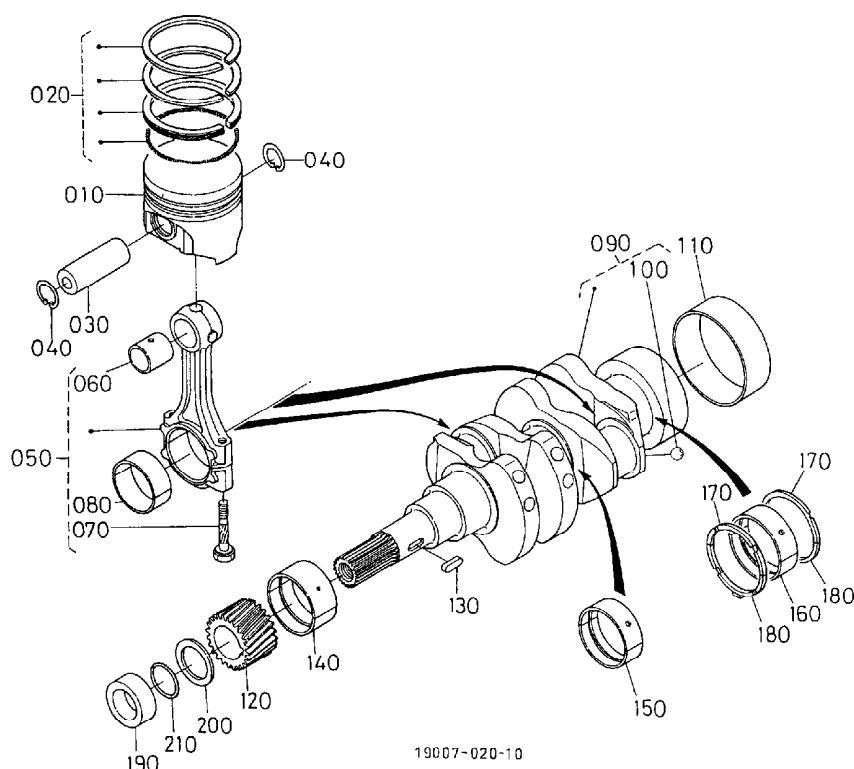


A:Z482-EB-A. TECNO-1

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q'TY/S. No. Q'TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	16851-2111-2	PISTON	PISTON	KOLBEN	2	-		STD
010	16851-2190-0	PISTON	PISTON	KOLBEN	2	-		+0.25mm
020	16853-2105-0	ASSY PISTON RING	ENS. SEGMENT	GRP. KOLBENRING	2	-		STD
020	16853-2109-0	ASSY PISTON RING	ENS. SEGMENT	GRP. KOLBENRING	2	-		+0.25mm
030	16851-2131-0	PIN, PISTON	AXE DE PISTON	KOLBENBOLZEN	2	-		
030	16871-2131-0	PIN, PISTON	AXE DE PISTON	KOLBENBOLZEN	2	-		
040	15261-2133-0	CIR CLIP, PISTON PIN	CIRCLIP	SEEGERING	4	-		
050	16851-2201-0	ASSY ROD, CONNECTING	ENS. BIELLE	TRIEBSTANGE KOMP	2	-		
060	16851-2198-0	BUSH, PISTON PIN	BAGUE DE BIELLE	BUCHSE, KOLBENSTIFT	2	-		
070	16851-2214-0	BOLT, CONNECTING ROD	VIS DE BIELLE	BOLZEN	4	-		
080	16851-2232-0	METAL, CRANKPIN M	COUSSINET DE BIELLE	METALLTEIL	2	-		STD SET
080	15861-2297-0	METAL, CRANKPIN	COUSSINET DE BIELLE	METALLTEIL	2	-		-0.20mm SET
080	15861-2298-0	METAL, CRANKPIN	COUSSINET DE BIELLE	METALLTEIL	2	-		-0.40mm SET
090	16851-2301-0	COMP. CRANKSHAFT	VILEBREQUIN COMPLET	KOMP. KURBELWELLE	1	-		
100	07715-03207	BALL	BILLE	KUGEL	2	-		
110	19215-2328-0	SLEEVE, CRANKSHAFT	FRETTE ARRIERE	MUFFE	1	-		
120	15841-2411-0	GEAR, CRANK	PIGNON	ZAHNRAD	1	-		
130	05712-00515	KEY, FEATHER	CLAVETTE	KEIL	1	-		
140	15861-2347-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	-		STD
140	15861-2391-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	-		-0.20mm
140	15861-2392-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	-		-0.40mm
150	16861-2348-0	METAL, CRANKSHAFT M	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	-		STD SET
150	15694-2393-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	-		-0.20mm SET
150	15694-2394-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	-		-0.40mm SET
160	16861-2349-0	METAL, CRANKSHAFT M	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	-		STD SET
160	15861-2386-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	-		-0.20mm SET
160	15861-2387-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	-		-0.40mm SET
170	15261-2353-0	METAL, SIDE	COUSSINET DE LATERAL	METALLSEITENRING	2	-		STD
170	15261-2395-0	METAL, SIDE	COUSSINET DE LATERAL	METALLSEITENRING	2	-		+0.20mm
170	15261-2396-0	METAL, SIDE	COUSSINET DE LATERAL	METALLSEITENRING	2	-		+0.40mm

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

PISTON AND CRANKSHAFT
PISTON ET VILEBREQUIN
KOLBEN UND KURBELWELLE

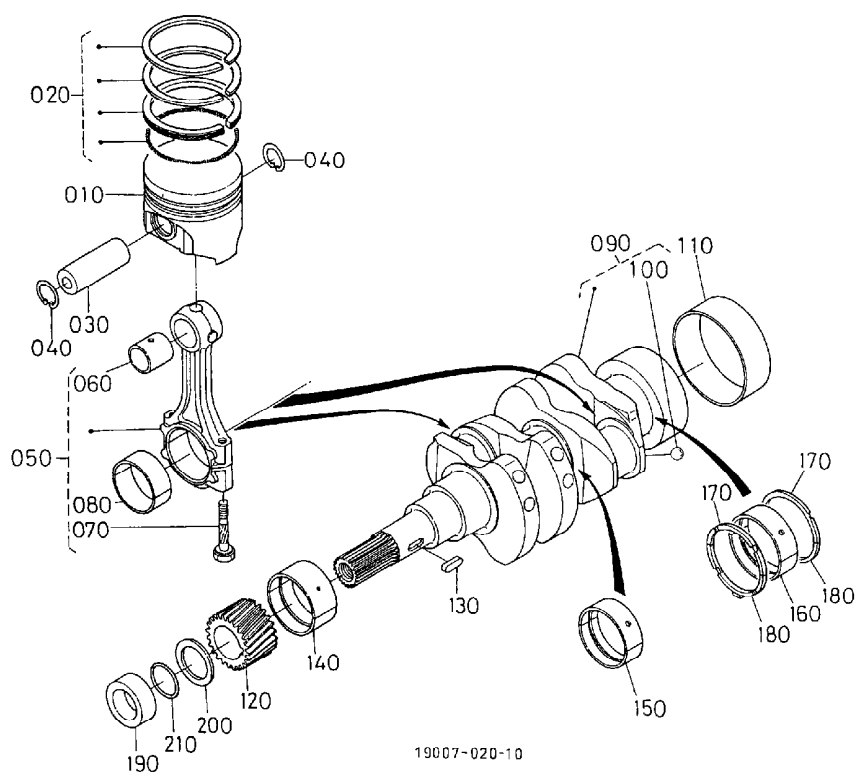


A:Z482-EB-A. TECN0-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

FLYWHEEL
VOLANT MOTEUR
SCHWUNGRAD

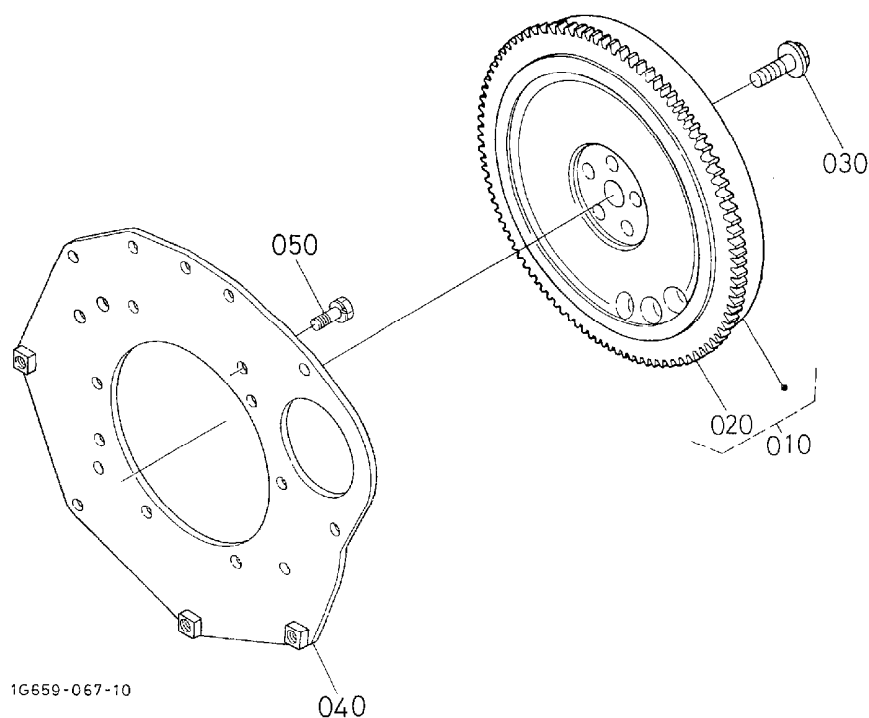


A:Z482-EB-A. TECN0-1

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT
ARBRE A CAMES DE CARBURANT ET ARBRE REGULATEUR
KRAFTSTOFF-NOCKENWELLE UND ACHSE

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

IDLE APPARATUS
DISPOSITIF DE RALENTISSEUR
FREILAUFAPPARAT

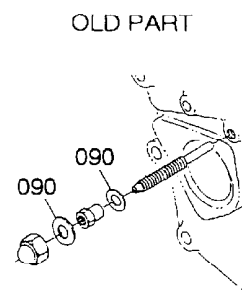


1G657-801-10

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

STOP SOLENOID
SOLENOIDE D'ARRET
ABSTELLSOLENOID

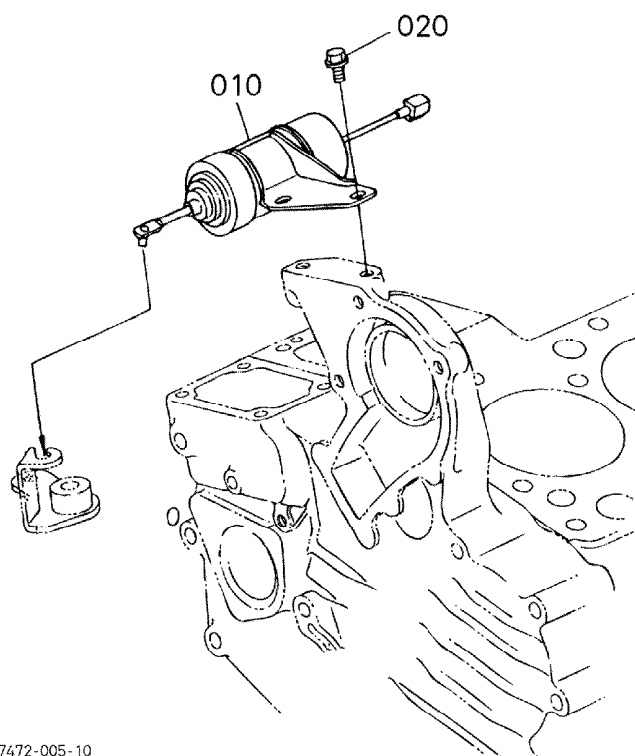

A:Z482-EB-A. TECN0-1

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new




L.C.

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


0205

SPEED CONTROL PLATE
PLAQUE DE VITESSE-CONTROLE
GESCHWINDIGKEITS-REGLERPLATTE

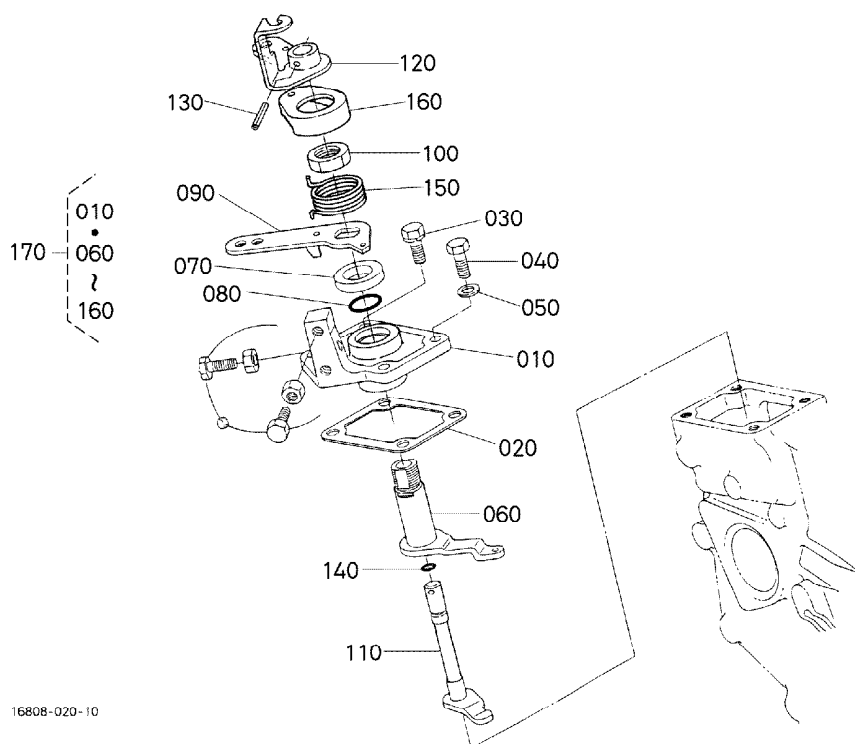


16808-020-10

010 15841-5711-0
090 16667-5715-0
100 15841-9201-0
110 16878-5774-0
120 16851-5772-0
130 05411-00318
160 16866-5730-0

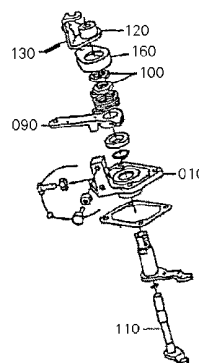

090 16667-5715-2

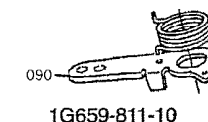


A: Z482-EB-A. TECNO-1

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q'TY/S. No. Q'TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	15841-5711-0	PLATE, SPEED CONTROL	PLAQUE, VITE-CONTROLE	UMLAUFREGLERPLATTE	≤1E8947	-		
010	15841-5711-2	PLATE, SPEED CONTROL	PLAQUE, VITE-CONTROLE	UMLAUFREGLERPLATTE	≥1G0001	-	≠	
020	15841-5721-2	GASKET, CONTROL PLATE	JOINT, PLAQUE CONTR.	DICHTUNG	1	-		
030	01023-50618	BOLT	VIS	BOLZEN	2	-		
040	01053-50618	BOLT	VIS	BOLZEN	2	-		
050	15601-9665-0	GASKET	JOINT	DICHTUNGSPLATTE	2	-		
060	15841-5611-0	LEVER, GOVERNOR	LEVIER DE REGULAT.	REGLERHEBEL	≤1E8947	-		
060	15841-5611-2	LEVER, GOVERNOR	LEVIER DE REGULAT.	REGLERHEBEL	≥1G0001	-	≠	
070	15841-5724-0	COLLAR	COLLIER	HUELSE	≤1E8947	-		
070	19280-5724-0	COLLAR	COLLIER	HUELSE	≥1G0001	-	≠	
080	04814-10160	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
090	16667-5715-0	LEVER, SPEED CONTROL	LEVIER DE VIT-CONTR.	DREHZAHLVERSTELHEBEL	≤1E8947	-		
090	16667-5715-2	LEVER, SPEED CONTROL	LEVIER DE VIT-CONTR.	DREHZAHLVERSTELHEBEL	≥1G0001	-	≠	NOT SALE
090	1G639-5715-0	LEVER, SPEED CONTROL	LEVIER DE VIT-CONTR.	DREHZAHLVERSTELHEBEL	≥2J0001	-	←	
100	15841-9201-0	NUT, SPEED CONTROL	EUROU, VITE-CONTROLE	MUTTERDREHZAHLREGLER	≤1E8947	-		
100	16866-9201-0	NUT, SPEED CONTROL	EUROU, VITE-CONTROLE	MUTTERDREHZAHLREGLER	≥1G0001	-	≠	
110	16878-5774-0	SHAFT, LEVER	ARBRE D'ARRET MOTEUR	HEBELWELLE	≤1E8947	-		
110	16878-5774-2	SHAFT, LEVER	ARBRE D'ARRET MOTEUR	HEBELWELLE	≥1G0001	-	≠	
120	16851-5772-0	LEVER, ENGINE STOP	LEVIER D'ARRET	MOTOR-STOPHEBEL	≤1E8947	-		
120	16851-5772-3	LEVER, ENGINE STOP	LEVIER D'ARRET	MOTOR-STOPHEBEL	≥1G0001	-	≠	
130	05411-00318	PIN, SPRING	GOUPILLE-RESSORT	STIFT, FEDR	≤1E8947	-		
130	05411-00314	PIN, SPRING	GOUPILLE-RESSORT	STIFT, FEDR	≥1G0001	-	≠	
140	04814-10070	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
150	16878-5792-0	SPRING, RETURN	RESSORT DE RAPPEL	RUECKZUGFEDER	1	-		
160	16866-5730-0	CAP	BOUCHON	KAPPE	≤1E8947	-		
160	16866-5730-2	CAP	BOUCHON	KAPPE	≥1G0001	-	≠	
170	16866-5700-0	COMP. PLATE, SPEED CO.	ENS. PLATEAU DE COMP.	GRP. UMLAFREGLERPLAT.	≤2G7583	-		
170	16866-5700-8	COMP. PLATE, SPEED CO.	ENS. PLATEAU DE COMP.	GRP. UMLAFREGLERPLAT.	≥2J0001	-	←	

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG
PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE
DUESENHALTER UND GLUEHKERZE

[illegible]

19

0207

NOZZLE HOLDER (COMPONENT PARTS) PORTE-INJECTEUR (PARTIES COMPOSANTES) DUESENHALTER (EINZEL-TEIL)

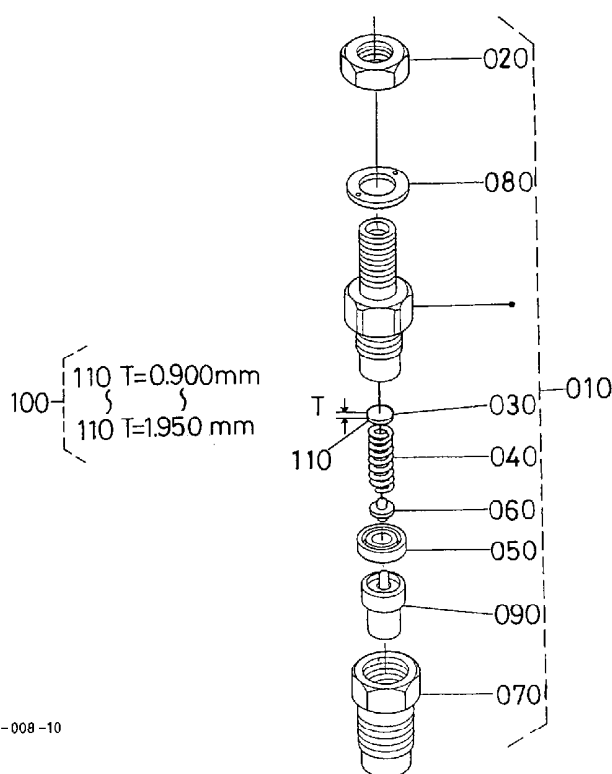


16871-008-10

A:Z482-EB-A. TECNO-1

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q'TY/S. No. Q'TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	16001-5300-0	ASSY. HOLDER, NOZZLE	ENS. PORTE-INJECTEUR	GRP. DUESENHALTER	2	-		
020	15841-9203-0	NUT	ECROU	MÜTTER	2	-		
030	15841-5323-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	2	-		0.900mm
040	15841-5317-0	SPRING, NOZZLE	RESSORT D' INJECTEUR	FEDER	2	-		
050	15841-5335-0	PIECE, DISTANCE	CALE DE BLOCAGE	DISTANZSCHEIBE	2	-		
060	15841-5316-0	PUSH ROD	TIGE DE POUSSOIR	STOSSELSTANGE	2	-		
070	16475-5328-0	NUT, NOZZLE	ECROU D' INJECTEUR	MÜTTER	2	-		
080	15841-9404-0	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	2	-		
090	16851-5361-0	PIECE, NOZZLE	ELEMENT D' INJECTEUR	DUESENSTUECK	2	-		
100	15841-9810-0	ASSY. WASHER, ADJUST	ENS. RONDELLE	GRP. EINSTELLSCHEIBE	2	-		OPTION
110	15841-5323-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	2	-		0.900mm
110	15841-9851-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	2	-		0.925mm
110	15841-9852-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	2	-		0.950mm
110	15841-9853-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	2	-		0.975mm
110	15841-9854-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	2	-		1.000mm
110	15841-9855-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	2	-		1.025mm
110	15841-9856-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	2	-		1.050mm
110	15841-9857-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	2	-		1.075mm
110	15841-9858-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	2	-		1.100mm
110	15841-9859-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	2	-		1.125mm
110	15841-9860-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	2	-		1.150mm
110	15841-9861-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	2	-		1.175mm
110	15841-9862-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	2	-		1.200mm
110	15841-9863-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	2	-		1.225mm
110	15841-9864-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	2	-		1.250mm
110	15841-9865-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	2	-		1.275mm
110	15841-9866-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	2	-		1.300mm
110	15841-9867-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	2	-		1.325mm
110	15841-9868-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	2	-		1.350mm
110	15841-9869-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	2	-		1.375mm

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

NOZZLE HOLDER (COMPONENT PARTS)
PORTE-INJECTEUR (PARTIES COMPOSANTES)
DUESENHALTER (EINZEL-TEIL)

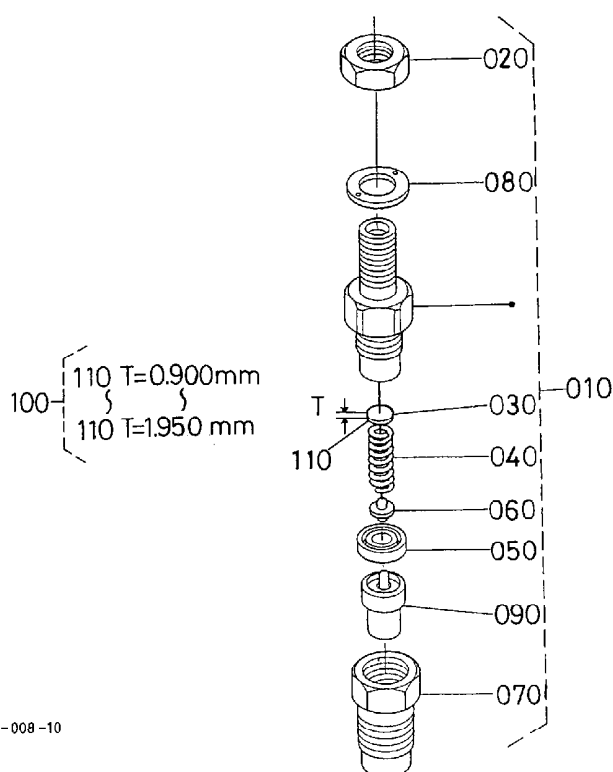


16821-008-10

A:Z482-EB-A. TECN0-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

FUEL PUMP (MECHANICAL)
POMPE D'ALIMENTATION (MECHANIQUE)
KRAFTSTOFFPUMPE (MECHANISCH)

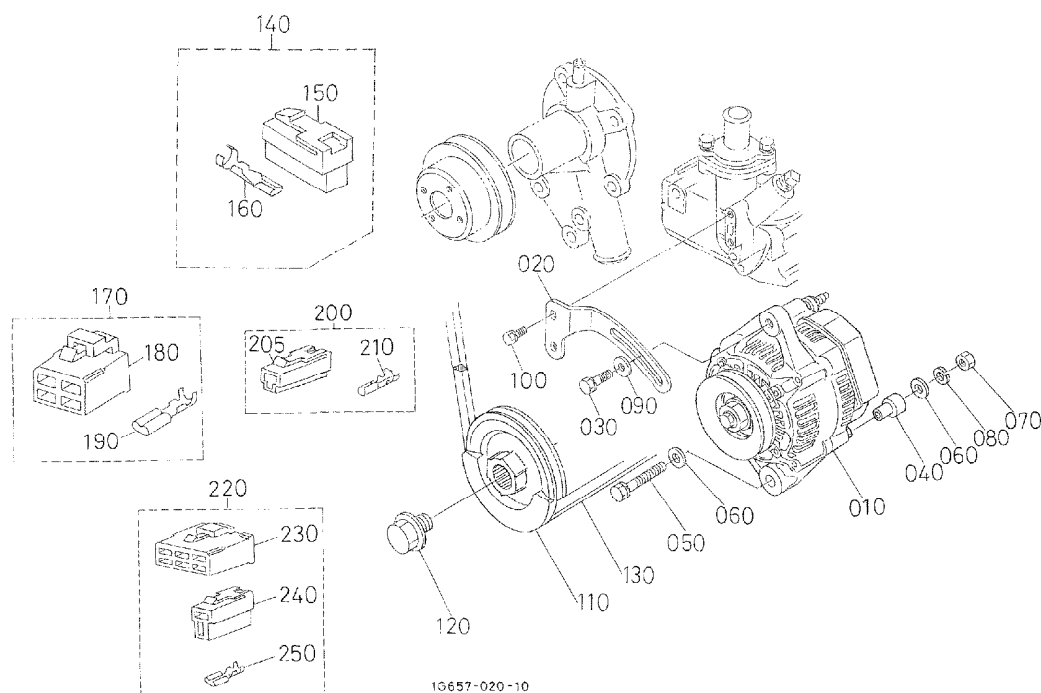

10657-020-10


A:Z482-EB-A. TECNO-1

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q'TY/S. No. Q'TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	16241-6401-0	ASSY ALTERNATOR	ALTERNATEUR COMPLET	GRP. WECHSELSTROMDYN.	1	-		
010	16241-6401-2	ASSY ALTERNATOR	ALTERNATEUR COMPLET	GRP. WECHSELSTROMDYN.	1	-	←	
020	17548-6442-0	STAY ALTERNATOR	SUPPORT DE ALTERNAT.	DYNAMOSTANGE	1	-		
030	01123-50830	BOLT	VIS	BOLZEN	1	-		
040	19837-6437-2	COLLAR	COLLIER	HUELSE	1	-		
050	01153-50870	BOLT	VIS	BOLZEN	1	-		
060	04013-60080	WASHER, PLAIN	RONDELLE FREIN	SCHEIBE	2	-		
070	02114-50080	NUT	ECROU	MUTTER	1	-		
080	04512-60080	WASHER, SPRING	RONDELLE GROWER	FEDERRING	1	-		
090	04015-60080	WASHER, PLAIN	RONDELLE FREIN	SCHEIBE	1	-		
100	01023-50616	BOLT	VIS	BOLZEN	2	-		
110	16851-7428-0	PULLEY, FAN DRIVE	POULIE ENTRAIN. VENT.	RIEMENSCHLEIBE	1	-		
120	15881-9103-0	BOLT	VIS	BOLZEN	1	-		
130	15881-9701-0	V BELT	COURROIE	RIEMEN	1	-		
140	19838-6583-0	ASSY COUPLER	ENS. COUPLEUR	GRP. KUPPLER	1	-		
150	19872-6588-0	CONNECTOR	CONNECTEUR	ANSCHLUBE	1	-		
160	19237-6591-0	TERMINAL	DEBORNE	ANSCHLUBKLEMME	2	-		
170	16645-6583-0	ASSY COUPLER	ENS. COUPLEUR	GRP. KUPPLER	1	-		
180	11521-6586-0	CONNECTOR	CONNECTEUR	ANSCHLUBE	1	-		
190	19237-6591-0	TERMINAL	DEBORNE	ANSCHLUBKLEMME	4	-		
200	19215-6375-0	TERMINAL	DEBORNE	ANSCHLUBKLEMME	1	-		
205	11521-6592-0	CONNECTOR	CONNECTEUR	ANSCHLUBE	1	-		
210	11521-6597-0	TERMINAL	DEBORNE	ANSCHLUBKLEMME	1	-		
220	19883-6583-0	ASSY COUPLER	ENS. COUPLEUR	GRP. KUPPLER	1	-		
230	19872-6584-0	CONNECTOR	CONNECTEUR	ANSCHLUBE	1	-		
240	19872-6588-0	CONNECTOR	CONNECTEUR	ANSCHLUBE	1	-		
250	19237-6591-0	TERMINAL	DEBORNE	ANSCHLUBKLEMME	7	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0403

ALTERNATOR (COMPONENT PARTS)
 ALTERNATEUR (PARTIES COMPOSANTES)
 WECHSELSTROMMASCHINE (EINZEL-TEIL)

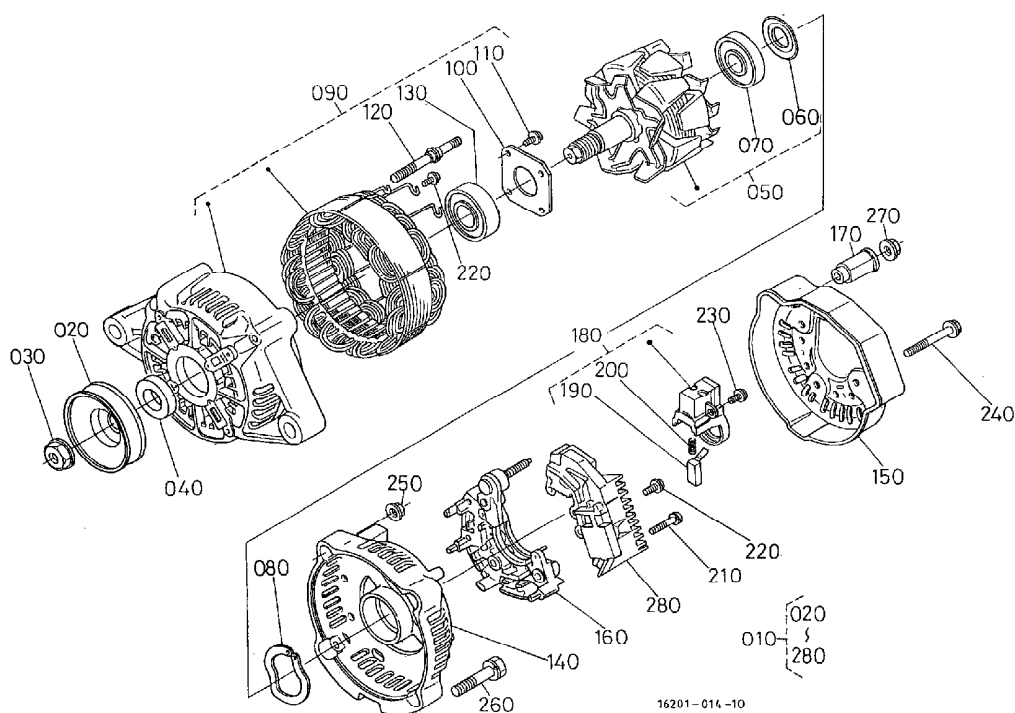

A:Z482-EB-A. TECNO-1

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q'TY/S. No. Q'TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	16241-6401-0	ASSY ALTERNATOR	ALTERNATEUR COMPLET	GRP. WECHSELSTROMDYN.	1	-		
010	16241-6401-2	ASSY ALTERNATOR	ALTERNATEUR COMPLET	GRP. WECHSELSTROMDYN.	1	-	←	
020	15881-6411-0	PULLEY, DYNAMO	POULIE D'ALTERNATEUR	RIEMENSCHLEIBE, DYNAMO	1	-		
030	15881-9201-0	NUT	ECROU	MUTTER	1	-		
040	15881-6415-0	COLLAR	COLLIER	HUELSE	1	-		
050	15881-6404-0	ROTOR	ROTOR	ROTOR	1	-		
050	66436-6404-0	ROTOR	ROTOR	ROTOR	1	-	←	
060	15881-6480-0	COVER, BEARING	COUVERCLE	DECKEL	1	-		
070	16652-6477-0	BEARING, BALL	ROULEMENT A BILLES	KUGELLAGER	1	-		
080	15881-6481-0	WASHER, THRUST	RONDELLE DE BUTEE	DRUCKSCHEIBE	1	-		
090	66436-6402-0	FRAME, DRIVE END	BATI	ANTRIEBSRAHMEN	1	-		
100	15881-6471-0	PLATE, RETAINER	PLAQUE RETENUE	HALTEPLATTE	1	-		
110	15881-9301-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	4	-		
120	15881-6426-0	BOLT, THROUGH	VIS, PASSANT	DURCHGEHENDERBOLZEN	2	-		
130	16652-6478-0	BEARING, BALL	ROULEMENT A BILLES	KUGELLAGER	1	-		
140	16241-6406-0	FRAME, END	BATI	RAHMEN	1	-		
140	16231-6406-0	FRAME, END	BATI	RAHMEN	1	-	←	
150	16231-6423-0	COVER, END	PALIER ARRIERE	DECKEL	1	-		
160	16241-6485-0	ASSY RECTIFIER	REDRESSEUR	MONT. GLEICHRICHTER	1	-		
170	16241-6490-0	BUSH, INSULATION	BAGUE ISOLANTE	BUCHSE	1	-		
180	16652-6431-0	HOLDER, BRUSH	PORTE-BALAI	BUERSTEN HALTER	1	-		
190	15881-6409-0	BRUSH	PATTE D'ATTACHE	BUERSTE	2	-		
200	15881-6433-0	SPRING, BRUSH	RESSORT DE BALAI	SCHLEIFBUERSTENFEDER	2	-		
210	15881-9302-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	2	-		
220	15881-9303-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	6	-		
230	15881-9304-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	1	-		
240	15881-9104-0	BOLT	VIS	BOLZEN	3	-		
250	15881-9202-0	NUT	ECROU	MUTTER	2	-		
260	15881-9105-0	BOLT	VIS	BOLZEN	2	-		
270	14182-9203-0	NUT	ECROU	MUTTER	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


ALTERNATOR (COMPONENT PARTS)
ALTERNATEUR (PARTIES COMPOSANTES)
WECHSELSTROMMASCHINE (EINZEL-TEIL)



I. C.

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


STARTER
DEMARREUR
ANLASSER

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new



STARTER (COMPONENT PARTS)
 DEMARREUR (PARTIES COMPOSANTES)
 ANLASSER (EINZEL-TEIL)

OIL SWITCH/THERMOMETER AND PLUG
CONTACT A HUILE/THERMOMETRE ET OBTURATEUR
OELSCHALTER/THERMOMETER UND VERSCHLUSSTOPFEN

[illegible]


28

WATER FLANGE AND THERMOSTAT
BRIDE A EAU ET THERMOSTAT
WASSERFLANSCH UND THERMOSTAT




↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

WATER PIPE
TUYAU D'EAU
WASSERROHR

[illegible]

31

VALVE AND ROCKER ARM
SOUPAPES ET CULBUTEURS
VENTIL UND KIPPENARM




1G637-801-10

A: Z482-EB-A. TECNO-1


$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\Leftarrow$ new for old; $\Rightarrow$ old for new

INLET MANIFOLD
COLLECTEUR D'ADMISSION
ANSAUGENLEITUNG

[illegible]


34

EXHAUST MANIFOLD
COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT
AUSPUFFRUEMMER

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

GLOW LAMP AND TIMER
INDICATEUR DE PRECHAUFFAGE ET TEMPORISATEUR
GLUEHLAMPE UND ZEITMESSER

[illegible]


36

LABEL AND OPERATOR'S MANUAL
ETIQUETTE ET MANUEL DE L'UTILISATEUR
ETIKETTE UND HANDHABUNG-GEBRAUCHSANWEISUNG

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

PISTON KIT
PISTON COMPLET
KOLBEN-BAUSATZ

[illegible]

38

NUMERICAL INDEX INDEX NUMERIQUE NUMERISCHEN INDEX

PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.
E9151-3314-0	5	110	04612-00170	13	120	15261-4201-0	16	080	15841-5136-0	19	040
T0070-3141-0	36	020	04814-00090	7	030	15261-5547-0	13	090	15841-5316-0	20	060
01023-50610	33	110	04814-00160	2	070	15261-6641-0	17	090	15841-5317-0	20	040
01023-50612	2	030	04814-06130	4	150	15261-9202-0	14	030	15841-5323-0	20	030
	9	080	04814-10070	18	140	15261-9601-0	1	050		20	110
	13	140	04814-10160	18	080		3	050	15841-5335-0	20	050
01023-50614	9	150	04814-16220	11	210	15261-9616-0	1	080	15841-5362-2	19	070
01023-50616	22	030	04814-50300	5	120	15263-1237-0	35	070	15841-5385-0	19	110
	23	100	05012-00508	1	090	15321-9626-0	3	040	15841-5386-0	19	120
	29	040	05012-00814	1	100	15451-9627-0	1	040	15841-5409-2	14	010
01023-50618	4	100	05411-00314	18	130	15451-9667-0	2	050	15841-5410-0	14	020
	18	030	05411-00318	17	080	15481-7305-0	30	040	15841-5412-2	14	070
	34	030		18	130	15521-9361-0	9	040	15841-5422-0	14	040
01023-50620	8	070	05411-00420	33	170	15521-9602-0	1	060	15841-5427-0	14	060
01023-50622	8	080	05712-00408	1	210	15521-9603-0	1	070	15841-5545-0	13	060
	29	110	05712-00515	10	130	15601-9665-0	5	090	15841-5569-0	13	070
	30	080		13	050		14	090	15841-5606-0	17	050
01023-50635	17	120	05712-00518	9	060		14	090	15841-5611-0	18	060
01023-50638	30	090	06311-55030	29	120		18	050	15841-5611-2	18	060
01023-50645	34	040	07715-00801	13	080		19	050	15841-5613-0	17	060
01023-50675	4	140	07715-03207	10	100	15694-2393-0	10	150	15841-5615-0	17	070
01023-60650	4	110	07715-03211	4	080	15694-2394-0	10	150	15841-5623-0	17	110
	29	050	07715-03217	13	100	15694-6599-0	36	010	15841-5628-0	4	030
01023-60670	4	130	08103-06203	13	110	15707-3375-0	2	040	15841-5648-0	17	010
01053-50618	18	040	08153-06203	13	030	15821-5203-0	22	010	15841-5711-0	18	010
01123-50830	23	030	09318-89030	31	050	15841-0454-0	8	020	15841-5711-2	18	010
01123-60814	2	020	11420-1315-0	33	070		8	100	15841-5721-2	18	020
01123-60816	3	020	11521-6586-0	23	180	15841-0456-2	8	110	15841-5724-0	18	070
	12	050	11521-6592-0	23	205	15841-0480-0	8	035	15841-7286-0	31	010
01153-50828	26	020	11521-6597-0	23	210	15841-0481-0	8	040	15841-7292-2	29	030
01153-50870	23	050	12599-7411-0	32	010	15841-0482-2	8	060	15841-7296-0	31	050
01311-10620	16	030	14182-9203-0	24	270	15841-0514-0	5	030	15841-7302-0	1	160
01513-50618	35	040	14601-0345-0	3	090	15841-0515-0	5	040	15841-7326-0	29	090
01513-50822	35	060	14601-1311-0	33	010	15841-0537-0	5	060	15841-7425-0	32	030
01754-50610	32	020	14601-1312-0	33	020	15841-0551-0	5	130	15841-9101-0	4	120
01754-50612	15	020	14601-1324-0	33	030	15841-0567-0	5	050	15841-9105-0	1	190
01759-50616	35	030	14601-1333-0	33	040	15841-1177-0	34	010	15841-9150-0	16	040
02056-50060	4	200	14601-1336-0	33	050	15841-1182-0	34	020	15841-9151-0	31	030
	33	140	14601-1424-0	33	210	15841-1231-3	35	010	15841-9201-0	18	100
02114-50080	23	070	14601-1431-0	33	180	15841-1236-0	35	020	15841-9203-0	20	020
02114-50080	26	050	14601-1441-0	33	130	15841-1354-0	3	060	15841-9232-0	16	050
	35	080	14911-4275-0	16	090	15841-1356-0	3	070	15841-9233-0	14	100
02156-50080	26	030	14971-4275-0	19	030	15841-1403-0	33	190	15841-9401-0	4	050
02751-50060	31	040	15021-3366-0	14	050	15841-1423-0	33	200	15841-9402-2	33	100
	33	140	15221-0175-0	3	010	15841-1426-3	33	080	15841-9404-0	20	080
02756-50060	35	050	15221-3365-0	1	110	15841-1435-0	33	120	15841-9568-0	16	070
02761-50040	19	160	15221-3370-0	1	150	15841-1435-3	33	120	15841-9665-0	16	110
02783-50100	1	220		3	110	15841-1462-0	5	080	15841-9666-0	16	130
03024-50520	19	130		38	060	15841-1601-5	9	030	15841-9810-0	20	100
04012-50060	33	150	15221-8821-0	4	190	15841-1617-2	13	020	15841-9851-0	20	110
04013-60080	23	060	15231-3396-0	1	120	15841-1627-0	9	070	15841-9852-0	20	110
04015-60080	23	090	15241-3229-0	4	040	15841-1632-0	13	130	15841-9853-0	20	110
04512-60050	17	100	15261-2133-0	10	040	15841-2325-0	11	190	15841-9854-0	20	110
04512-60060	4	210		38	040	15841-2411-0	10	120	15841-9855-0	20	110
	16	060	15261-2353-0	10	170	15841-3566-0	1	200	15841-9856-0	20	110
	33	160	15261-2354-0	11	180	15841-3693-0	4	070	15841-9857-0	20	110
04512-60080	23	080	15261-2395-0	10	170	15841-3901-0	28	010	15841-9858-0	20	110
	26	040	15261-2396-0	10	170	15841-4250-0	19	020	15841-9859-0	20	110
	26	060	15261-2397-0	11	180	15841-5132-0	16	100	15841-9860-0	20	110
	35	090	15261-2398-0	11	180	15841-5135-0	16	120	15841-9861-0	20	110

NUMERICAL INDEX INDEX NUMERIQUE NUMERISCHEN INDEX

PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.
15841-9862-0	20	110	15875-2437-0	9	120	16851-0404-0	8	090	16878-5774-0	18	110
15841-9863-0	20	110	15877-0414-0	4	160	16851-0409-2	8	010	16878-5774-2	18	110
15841-9864-0	20	110	15881-0555-0	5	100	16851-1328-0	33	060	16878-5792-0	18	150
15841-9865-0	20	110	15881-2331-0	11	200	16851-1451-2	5	010	17331-5919-0	1	130
15841-9866-0	20	110	15881-6404-0	24	050	16851-1452-2	5	020	17548-0304-2	3	030
15841-9867-0	20	110	15881-6409-0	24	190	16851-1511-0	9	020	17548-6442-0	23	020
15841-9868-0	20	110	15881-6411-0	24	020	16851-1555-0	9	010	17561-0150-0	2	010
15841-9869-0	20	110	15881-6415-0	24	040	16851-1602-0	13	010	19077-5365-0	19	075
15841-9870-0	21	110	15881-6426-0	24	120	16851-1621-2	1	140	19203-7301-0	29	080
15841-9871-0	21	110	15881-6433-0	24	200	16851-2111-2	10	010	19215-2328-0	10	110
15841-9872-0	21	110	15881-6471-0	24	100	16851-2111-2	38	020	19215-6375-0	23	200
15841-9873-0	21	110	15881-6480-0	24	060	16851-2131-0	10	030	19215-9916-0	8	050
15841-9874-0	21	110	15881-6481-0	24	080	16851-2190-0	10	010	19237-6591-0	23	160
15841-9875-0	21	110	15881-7287-0	31	020	16851-2198-0	10	060		23	190
15841-9876-0	21	110	15881-7343-2	30	070	16851-2201-0	10	050		23	250
15841-9877-0	21	110	15881-9103-0	23	120	16851-2214-0	10	070	19280-5724-0	18	070
15841-9878-0	21	110	15881-9104-0	24	240	16851-2232-0	10	080	19461-5641-0	17	020
15841-9879-0	21	110	15881-9105-0	24	260	16851-2301-0	10	090	19461-8334-0	4	170
15841-9880-0	21	110	15881-9201-0	24	030	16851-2501-5	12	010	19461-8813-2	4	180
15841-9881-0	21	110	15881-9202-0	24	250	16851-3211-0	2	060	19666-0462-0	12	040
15841-9882-0	21	110	15881-9301-0	24	110	16851-3501-0	1	170	19837-6301-0	26	010
15841-9883-0	21	110	15881-9302-0	24	210	16851-3501-2	1	170		27	010
15841-9884-0	21	110	15881-9303-0	24	220	16851-3515-2	1	180	19837-6303-0	27	040
15841-9885-0	21	110	15881-9304-0	24	230	16851-3695-0	4	060	19837-6304-0	27	070
15841-9886-0	21	110	15881-9701-0	23	130	16851-5115-0	13	040	19837-6305-0	27	020
15841-9887-0	21	110	16000-5604-0	17	040	16851-5361-0	20	090	19837-6307-0	27	090
15841-9888-0	21	110	16000-5605-0	17	030	16851-5371-2	19	090	19837-6308-0	27	110
15841-9889-0	21	110	16001-5101-0	16	010	16851-5372-2	19	100	19837-6315-0	27	060
15841-9890-0	21	110	16001-5209-0	16	020	16851-5772-0	18	120	19837-6320-0	27	160
15841-9891-0	21	110	16001-5211-0	16	020	16851-5772-3	18	120	19837-6332-0	27	080
15841-9892-0	21	110	16001-5212-0	16	020	16851-6001-0	15	010	19837-6437-2	23	040
15852-0436-0	8	030	16001-5300-0	19	060	16851-6382-2	12	020	19838-6583-0	23	140
15852-2516-0	12	030		20	010	16851-6551-0	19	140	19872-6584-0	23	230
15852-3314-0	5	110	16001-5390-0	19	055	16851-6556-0	19	150	19872-6588-0	23	150
15852-4250-2	19	010	16222-8304-0	28	020	16851-7327-0	29	100		23	240
15852-6302-0	27	030	16231-6406-0	24	140	16851-7335-0	29	060	19883-6583-0	23	220
15852-6324-0	27	050	16231-6423-0	24	150	16851-7428-0	23	110	19883-7303-0	30	010
15852-6325-0	27	170	16241-6401-0	23	010	16851-9601-0	4	020	19883-7351-0	30	050
15852-6336-0	27	120		24	010	16851-9626-0	1	020	1A021-9602-0	29	120
15852-6337-0	27	150	16241-6401-2	23	010	16851-9627-0	1	030	1G021-9665-0	14	095
15852-6338-0	27	130	16241-6401-2	24	010	16853-0101-0	1	010	1G031-5421-0	14	080
15852-6339-0	27	140	16241-6406-0	24	140	16853-2100-0	38	010	1G639-5715-0	18	090
15852-6341-0	27	100	16241-6485-0	24	160	16853-2105-0	10	020	66436-6402-0	24	090
15852-7334-0	30	060	16241-6490-0	24	170		38	030	66436-6404-0	24	050
15852-7352-0	30	020	16241-7336-0	29	070	16853-2109-0	10	020	66436-6460-0	25	280
15852-7355-0	30	030	16241-7337-0	29	020	16861-2348-0	10	150			
15852-9331-0	27	180	16261-9671-0	29	130	16861-2349-0	10	160			
15853-3243-0	6	010	16264-5214-0	22	020	16861-9331-0	5	070			
15861-2297-0	10	080	16475-5328-0	20	070	16864-1651-0	9	050			
15861-2298-0	10	080	16645-6583-0	23	170	16866-5700-0	18	170			
15861-2347-0	10	140	16652-6431-0	24	180	16866-5700-8	18	170			
15861-2386-0	10	160	16652-6477-0	24	070	16866-5730-0	18	160			
15861-2387-0	10	160	16652-6478-0	24	130	16866-5730-2	18	160			
15861-2391-0	10	140	16667-5715-0	18	090	16866-9201-0	18	100			
15861-2392-0	10	140	16667-5715-2	18	090	16871-1443-0	33	090			
15862-0413-2	4	090	16676-8916-4	37	010	16871-2131-0	10	030			
15875-2401-3	9	090	16676-8916-6	37	010	16875-0402-4	4	010			
15875-2425-0	9	140	16851-0331-0	3	100	16875-3641-0	7	010			
15875-2428-2	9	100		38	050	16875-3650-2	7	020			
15875-2432-0	9	130	16851-0402-4	4	010	16875-7270-4	29	010			

KUBOTA

THE BASIC NECESSITIES GIANT

"Technology for the Needs of Tomorrow" is the ambition of everyone at Kubota. Through research and the development of new products for agriculture, industry, construction, and many other areas of modern life, we at Kubota hope to realize this goal.

GEANT DES NECESSITES FONDAMENTALES

"La Technologie pour les Besoins de Demain" est l'ambition de chacun CHEZ KUBOTA. A travers la recherche et le développement de nouveaux produits pour l'Agriculture, l'Industrie, la Construction et plusieurs autres domaines de la vie moderne, Nous KUBOTA, espérons atteindre ce but.

GIGANT DER FUNDAMENTALEN NOTWENDIGKEITEN

"Technologie für die Welt von Morgen"

Wir bei KUBOTA arbeiten ständig an diesem Ziel durch Forschung und Entwicklung neuer Produkte für den Agrarsektor, die Industrie, die Bauwirtschaft und viele andere Bereiche unserer modernen Zeit. Die Ziellinie verschiebt sich ständig, aber wir kommen ihr näher.

PRINTED in JAPAN
IMPRIME Au JAPON
DRÜCK JAPAN