




Instruktionsbok för tillval



OptiGrease

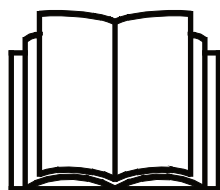

Läs bruksanvisningen noga innan redskapet tas i bruk och följ alla anvisningar.

Spara anvisningen för senare behov.

Tillverkare:

AVANT[®]
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie I
33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

Introduktion

OptiGrease är ett tillval med ett automatiskt smörjsystem som applicerar fett på lastarens alla svängtappar. OptiGrease-systemet gör att du inte behöver smörja lastarens svängtappar manuellt. Systemet finns i två versioner:

- Displaystyrd version.
- Knappstyrd version (eftermontering).

Tekniska data - pump

Spänning	12 V
Drifttryck	Max. 290 bar
Tryckanslutning	ø6 mm
Smörjtid per cykel	2 min (500-, 600-, 700-serien) och 3 min (800-serien)

Tekniska data - fettpatron

Smörjmedel	NLGI 2 fett
Patrontyp	S
Storlek	400 g


Pumpinställningar

Pumpen levereras förinställd med korrekta inställningsvärden. Korrekta pumpinställningar är avgörande för att smörjsystemet ska fungera korrekt och får inte ändras. Om värdena ändras av misstag, återställ värdena till de korrekta inställningarna som visas nedan.


	Inställningsvärde	Visas på pumpens display
Program	Permanent drift	P0 (Displaystyrd) P1 (Knappstyrd)
Smörjtid	2 min (500-, 600-, 700-serien) och 3 min (800-serien)	20 (500-, 600-, 700-serien) och 30 (800-serien)
Patronstorlek	400 g	C1
Nivåvarning	Aktiverad	-

Om nivåvarningen är inaktiverad lyser de fyra indikatorpunkterna på enhetens display med fast sken.

Exempel på en displaysekvens med aktiverad nivåvarning:

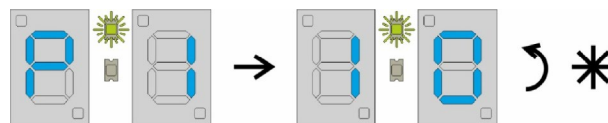

Exempel på en displaysekvens med inaktiverad nivåvarning:

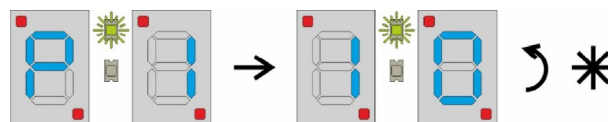

Beskrivning av driften av det displaystyrda OptiGrease-systemet


OptiGrease-systemet smörjer automatiskt alla svängtappar med en inställd frekvens, som kan justeras på lastarens display. Intervallet mellan cyklerna är anpassningsbart, men smörjcykelns varaktighet är fast beroende på lastarmodellen: 2 minuter för 500-, 600- och 700-serien och 3 minuter för 800-serien.

Smörjfrekvensen har fem nivåer.


Nivå	Frekvens
1	75 min/cykel
2	65 min/cykel
3 (Standard)	60 min/cykel
4	55 min/cykel
5	45 min/cykel

En högre inställningsnivå minskar tiden mellan cyklerna, vilket resulterar i mer frekvent smörjning.

Smörjningsfrekvensen kan justeras på OptiGrease-sidan i inställningsmenyn. För att ställa in smörjfrekvensen, tryck på knappen + eller - på lastarens display (A). För att starta smörjcykeln manuellt, tryck på symbolen för manuell smörjning på lastarens display (B).

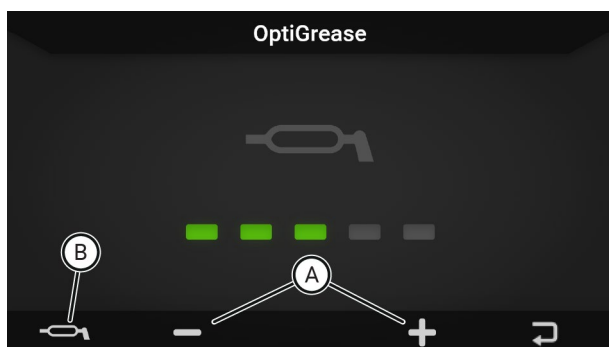


När smörjning är aktiv blir smörjsymbolen grön och symbolen för manuell smörjning är inaktiverad.

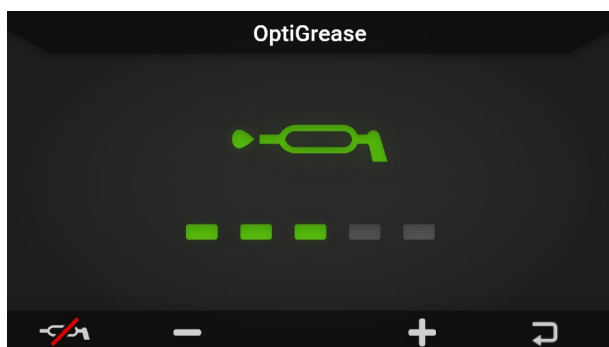


Varningar och symboler på displayen

Lastarens display visar varningssymboler för låg fettnivå (gul) och systemfel (röd).

Låg fettnivå (gul):

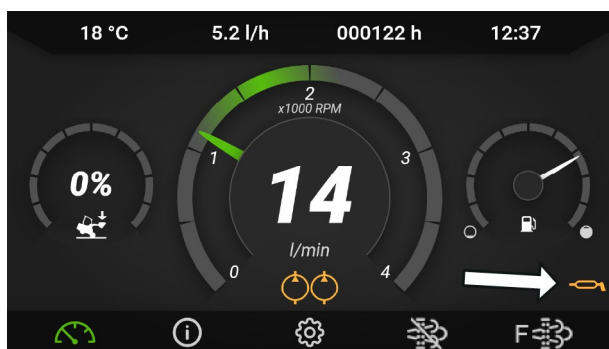


Systemfel (rött):

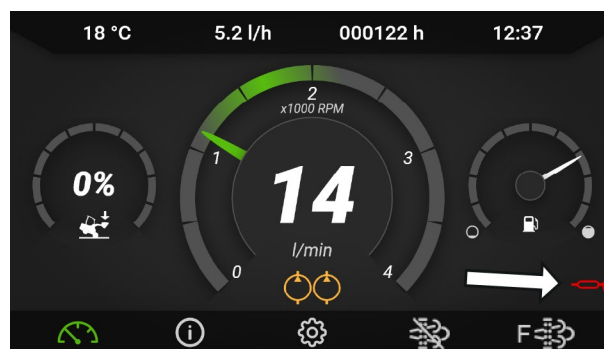


Samma symboler syns även på inställningssidan för OptiGrease.

Låg fettnivå:

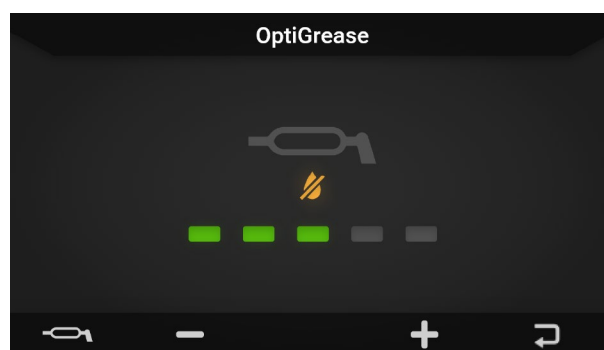

Systemfel:

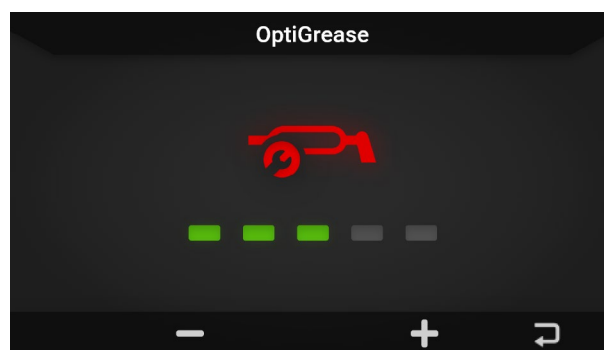

Fettpatronen måste bytas ut när lastarens display visar låg fettnivå. Om lastarens display indikerar ett systemfel, se felsökningsdiagrammet eller kontakta närmaste Avant-service.

Beskrivning av driften av knappstyrt OptiGrease-system (eftermonteringsversion)

Det knappstyrda eftermonteringssystemet OptiGrease smörjer automatiskt alla svängtappar med en inställd frekvens. Det eftermonterade OptiGrease-systemet är antingen på eller av, beroende på OptiGrease-omkopplarens läge. Smörjcykeln är fastställd baserat på lastarmodellen: 2 minuter för 500-, 600- och 700-serien och 3 minuter för 800-serien.

Varning för fettnivån indikeras på pumpens display med en kontinuerligt lysande röd lysdiod och texten **L0**. Andra fel indikeras som kontinuerligt lysande röd lysdiod och en tvåsiffrig kod.


Justering av smörjfrekvensen på det knappstyrda OptiGrease-systemet (eftermonteringsversion)

I det knappstyrda OptiGrease-systemet ställs cykeltiden in på pumpen. Tidslängden visas på höger sida av displayen och justeras med den högra kontrollknappen. Standardcykellängden i Avantlastare bör vara 1 timme per cykel. Det rekommenderas inte att ändra cykelfrekvensen.

För att ändra frekvenscykeln:

1. Tryck på och håll den högra kontrollknappen intryckt tills den aktuella inställningen visas på höger sida av displayen.
2. Tryck på den högra kontrollknappen tills du når önskad inställning.

Inställningen sparas automatiskt. Ingen ytterligare bekräftelse behövs.

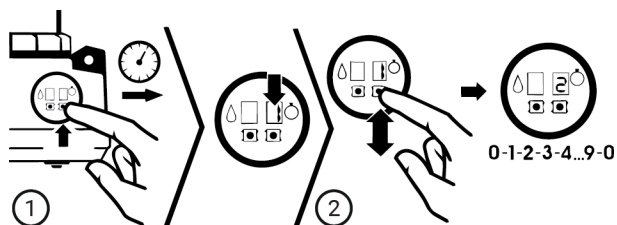

Display	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cykellängd (h)	0,5	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Byte av fettpatron

Använd endast rätt typ av fettpatroner. Felaktiga eller inkompatibla patroner passar inte ordentligt i pumpen. Bytesproceduren är densamma för alla OptiGrease-versioner.



För att byta fettpatron

1. Rengör muttern och patronröret, lossa sedan muttern och ta loss båda.



2. För att undvika luftfickor, tryck patronkolven lätt uppåt tills smörjmedel läcker ut innan du för in den i enheten.


3. Skruva fast patronen i hållaren eller i enhetsadaptern.

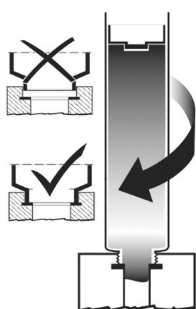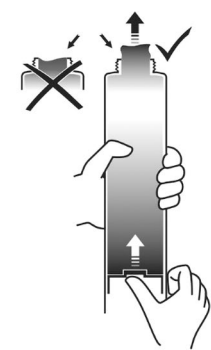


4. Montera patronröret. Se till att patronen passar in ordentligt.



5. Dra åt muttern för hand.

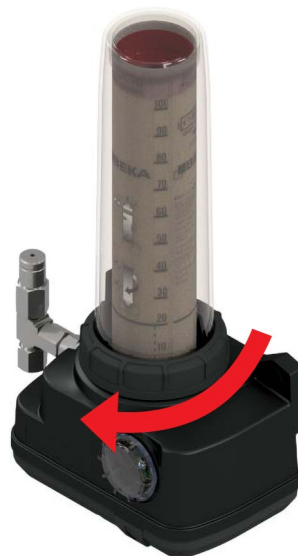

6. Återställ smörjnivåvarningen efter att du bytt patron med följande steg:
- Tryck och håll knappen som sitter längst ner på pumpen intryckt tills **HI** visas på displayen.
 - Släpp knappen.
 - Se till att den röda lysdioden på displayen slocknar.

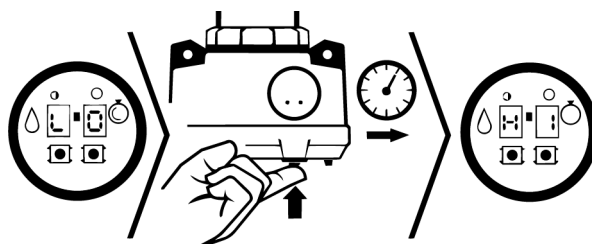

Felsökning

Fel	Orsak	Åtgärder
Pumpen fungerar inte	Pumpen får ingen ström.	Se till att säkringen eller den elektriska kontakten inte är skadad. Mät att pumpen får ström.
	Pumpen får ström men svarar inte.	Kontakta närmaste Avant-service.

Fel	Orsak	Åtgärder
Fett kommer från överströmningsventilen		Lokalisera blockeringen genom att koppla bort smörjslangen från en fördelare i taget och köra pumpen.
	Systemblockering. Blockeringen kan finnas i en smörjpunkt, fördelare eller slang.	Om fett slutar komma ut ur överströmningsventilen när en fördelare kopplas bort, finns blockeringen i den fördelaren eller i en av slangarna eller smörjpunkterna som är anslutna till den. Undersök alla smörjpunkter med samma metod. Om ingen blockering hittas i någon av dessa punkter är själva fördelaren igensatt.
	Fördelaren är igensatt.	Kontakta närmaste Avant-service
	Smörjpunkten eller slangen är igensatt.	Ta bort blockeringen och se till att smörjsystemet fungerar korrekt.
Pumpen går men trycket stiger inte	Pumpelementet är trasigt eller slitet, eller så läcker backventilen.	Kontakta närmaste Avant-service.
	Smörjsystemet läcker.	Byt ut läckande slangar och kopplingar.



AVANT[®]