




Bruksanvisning för arbetsredskap



Slaghackaggregat

Produktnummer:	För lastare i 300–700-serierna:	A21386 A21364 A21362
	För lastare i 200-serien:	A21387

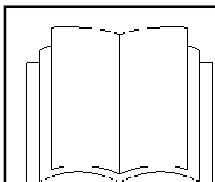

Läs bruksanvisningen noga innan redskapet tas i bruk och följ alla anvisningar.

Spara anvisningen för senare behov.

Tillverkare:

AVANT
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecno.com


Ylötie 1
33470 Ylöjärvi
FINLAND
Tfn +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

INNEHÅLL

1.	Förord	3
2.	Användningsområde.....	3
3.	Säkerhetsanvisningar för användning av slaghackaggregatet	3
4.	Tekniska data.....	5
5.	Ibruktagande av slaghackaggregat	6
5.1.	Montering av slaghackaggregatet på lastaren.....	6
5.2.	Att ansluta och lösgöra hydraulkopplingar.....	7
6.	Anvisningar för användningen	8
6.1.	Användning.....	8
6.1.1.	Användning i sluttande terräng.....	9
6.2.	Vertifloat®	9
6.3.	Inställning av klipphöjd	10
7.	Kontroller, underhåll och service.....	10
7.1.	Rengöring	11
7.2.	Smörjning.....	11
7.3.	Kontroll och slipning av slaghackaggregatets knivar	11
7.4.	Kontroll och justering av remöverföringen	12
8.	Garantivillkor	13

Bilaga 1: EG-försäkran om överensstämmelse

I denna instruktionsbok används följande varningssymboler för sådana faktorer som måste beaktas för att minska risken för person- eller egendomsskador:

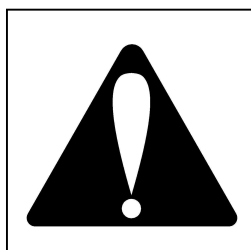

Denna varningssymbol hänvisar till viktiga säkerhetsanvisningar i denna bruksanvisning. Symbolen varnar för en omedelbar fara som kan orsaka allvarliga person- och egendomsskador.

Läs omsorgsfullt varningstexten i symbolens närhet och se till att även andra användare känner till varningarna, eftersom det gäller människors säkerhet.



Denna varselsymbol hänvisar till punkter som anger hur redskapet används och underhålls korrekt.

Om anvisningen intill symbolen inte följs kan det leda till att redskapet går sönder eller egendom skadas.

Utöver i denna instruktionsbok angivna säkerhetsanvisningar ska även förordningar rörande arbetarskydd samt lokala lagar och förordningar om användning av redskapet beaktas. Till följd av en ständigt pågående produktutveckling kan en del detaljer i denna bruksanvisning avvika från de redskap ni äger. Vi förbehåller oss rätten att ändra instruktionsbokens innehåll utan förpliktelse att anmäla ändringarna.

1. Förord

Avant Tecno Oy vill tacka dig för att du skaffat ett AVANT-arbetsredskap. Konstruktionen och tillverkningen av redskapet baserar sig på långvarig produktutveckling och erfarenhet. Genom att noga läsa och följa denna bruksanvisning garanterar ni er säkerhet samt säker funktion och lång livslängd för arbetsredskapet. Läs noga igenom anvisningarna innan du tar redskapet i bruk eller utför service på det.

Med hjälp av anvisningen kan även oerfarna användare använda arbetsredskapet och lastaren på ett säkert sätt. Bruksanvisningen innehåller viktiga anvisningar även för erfarna AVANT-förare. Se till att endast personer som instruerats använder lastaren och att de även har bekantat sig med såväl lastarens som arbetsredskapets instruktionsbok samt separata säkerhetsanvisningar innan redskapet används. Håll denna bruksanvisning tillgänglig under redskapets hela livslängd. Om instruktionsboken tappas bort kan du få en ny från din återförsäljare eller tillverkaren. Kom också ihåg att överlämna instruktionsboken till den nya ägaren om du överlåter redskapet.

2. Användningsområde

AVANT-slaghackaggregatet är tillverkat som ett arbetsredskap för AVANT-kompaktlastare. Slaghackaggregatet är en cylinderklippare avsedd för klippning av långväxt gräs, busksnår och enskilda buskar. Med slaghackaggregatet kan du klippa områden med högst 20 mm tjocka trädplantor.

Slaghackaggregatet är som bäst på områden där det krävs en kraftig klippare och där det räcker med ett grövre klippresultat än på gräsmattor. Slaghackaggregatet lämpar sig väl för klippning av gårdsområdets randområden, gräsbevuxna områden, vägkanter och andra ställen dit man inte kommer med en gräsklippare eller där gräsklipparens effekt inte är tillräcklig. Vid användning av slaghackaggregatet rekommenderar vi att lastaren är försedd med kylare för hydrauloljan.

Slaghackaggregat är försedda med Vertifloat®-flytsystemet, som medger att slaghackaggregatet följer markytan efter terrängformerna. Därtill rör sig knivarna på cylinderklipparens axel fritt, vilket medger att de ger efter om de stöter på hinder (stenar, mark, stubbar m.m.). Detta skonar knivarna och gör det möjligt att arbeta i ojämn terräng med slaghackaggregatet.

Arbetsredskapen är konstruerade så att de är så underhållsfria som möjligt. Användaren kan själv utföra vanliga uppgifter i anslutning till underhållet. Slaghackaggregatets knivar kan slipas och bytas. De mest krävande serviceåtgärderna kan man dock inte utföra själv utan de måste lämnas till specialist för utförande. Servicearbeten får endast utföras med ändamålsenlig skyddsutrustning och med användande av originalreservdelar. Bekanta dig med bruksanvisningens anvisningar om service och underhåll. Om du har ytterligare frågor om användningen eller servicen av redskapet eller om du behöver reservdelar eller service, ta kontakt med din AVANT-återförsäljare.

3. Säkerhetsanvisningar för användning av slaghackaggregatet

Kom ihåg att säkerhet består av många faktorer. Kombinationen av lastare och arbetsredskap är mycket kraftig och om den används eller underhålls fel eller ovarsamt kan det medföra allvarliga skador på person eller egendom. Sätt dig därför in i såväl lastarens som arbetsredskapets instruktionsböcker innan ibruktagande. Använd inte arbetsredskapet om du inte är helt insatt i dess användning och därmed sammanhörande risker.

Syftet med dessa anvisningar är att hjälpa dig att:

- använda redskapet på ett säkert och effektivt sätt
- uppmärksamma och förebygga eventuellt farliga situationer
- hålla redskapet i skick under lång tid.



- Arbetet med slaghackaggregatet ska utföras av en person. Gå inte i närheten av arbetsredskapet om någon annan person använder lastarens styrspakar.



- Det är risk för klämskador inom slaghackaggregatets arbetsområde, släpp inte obehöriga personer i närheten av arbetsområdet. **Säkerhetsavståndet är 35 meter.**
- När du monterar arbetsredskapet på lastaren ska du kontrollera att **låspluggarna** som finns på lastarens snabbfästesplatta med säkerhet är **i det nedre läget** och att de har **låst fast** arbetsredskapet **på lastaren**.
- Stig aldrig ut ur lastarens styrhytt när slaghackaggregatet roterar. Slaghackaggregatets knivar rör sig en kort stund efter att redskapet har stängts av. Vänta tills knivarna har stannat helt innan du går i närheten av redskapet.
- Sörj för att arbetsredskapet inte börjar röra på sig när det lossas. Sänk ner slaghackaggregatet till exempel på träbitar för att förhindra det från att röra sig.
- Förflytta alltid slaghackaggregatet så lågt och nära lastaren som möjligt för att få lägsta tyngdpunkt.
- Beakta terrängens former och andra omgivande faror som t.ex. lösa stenar samt grenar och träd som når förarplatsen. Beakta användningsmiljön och eventuella andra personer som arbetar där samt rörliga maskiner.
- Stäng alltid av lastarens motor innan några service- eller justeringsarbeten utförs. Säkerställ att slaghackaggregatet är stabilt stött under kontrollen.
- Gå aldrig under ett upplyft slaghackaggregat.
- Se till att du inte vinklar slaghackaggregatet för högt upp, eftersom det då kan välta över bommen på grund av rörelsemånen i flytfunktionen. Håll slaghackaggregatet på en låg höjd.
- Gör inga ändringar i arbetsredskapets konstruktion som påverkar dess säkerhet.
- Kontrollera knivarna regelbundet. Läs anvisningarna rörande service och underhåll och använd endast originalreservdelar.
- Läs även säkerhetsföreskrifterna för lastaren i lastarens instruktionsbok.



Bekanta dig med lastarens styranordningar på ett säkert område. Lär dig speciellt att stanna såväl arbetsredskapet som maskinen på ett säkert sätt.



Säkerhetsavståndet till slaghackaggregatet är 35 meter. Krossen kan slunga ut klippavfall, träbitar, stenar eller andra föremål med hög hastighet trots redskapets skyddskåpa. Låt inte någon beträda riskområdet och avbryt arbetet vid behov.



Observera att lastarens bom rör sig nedåt även när motorn är avstängd. Gå inte under en upplyft bom eller slaghackaggregatsdel.

Kom också ihåg en ändamålsenlig klädsel.



- Bullernivån på förarplatsen överskrider 85 dB(A). Använd hörselskydd vid arbete med lastaren.



- Vi rekommenderar att du använder skyddskängor med halkfri sula när du arbetar med lastaren.

- Använd skyddshandskar när du hanterar hydraulslangar.



- Använd skyddsglasögon för att undvika att få skräp i ögonen.

4. Tekniska data


Tabell 1 – Tekniska data för slaghackaggregat

Produktnummer	A21387	A21386	A21364	A21362
Arbetsbredd:	1 100 mm		1 300 mm	1 500 mm
Slåtterhöjd:	25–100 mm			
Vikt:	260 kg		290 kg	315 kg
Knivarnas typ:	Y-knivpar			Hammarkniv
Knivarnas antal:	60		68	42
Reservdelsnummer för kniv:	65117			65423
Största matning av hydraulenergi:	40 l/min 200 bar	40 l/min 200 bar	70 l/min 225 bar	70 l/min 225 bar
Lämplig AVANT-lastare:	(216, 218) 220	400–500 (600–700)	(528) 600–700	(630) 635–700

Nedan presenteras de dekalerna och märkningar som bör finnas på redskapet. Byt ut varningsdekalerna om de har nöts ut så att de är oläsbara eller lossnat helt. Du får nya dekalerna via din återförsäljare eller via kontaktuppgifterna på pärmen.



Varningsdekalerna innehåller information som är viktig för säkerheten. Byt ut varningsdekalerna som skadats eller lossnat mot nya.

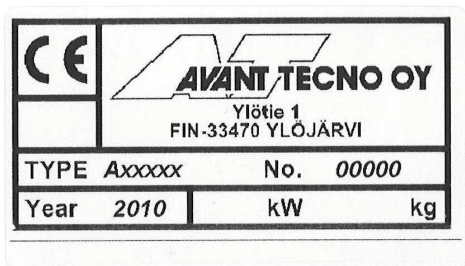

- A46771 Läs bruksanvisningarna innan användning
- A46772 Gå inte under ett upplyft arbetsredskap, håll avstånd till ett upplyft redskap
- A46803 – Klämrisk, håll avstånd till rörliga delar
- A46798 – Risk för klämning och fastnande i kraftöverföringen. Remöverföring, använd inte utan skydd.
- A46799 – Se upp för flygande föremål – håll säkerhetsavstånd till redskapet.

Arbetsredskapets identifieringsskylt



A46771



A46772



A46803



A46798



A46799

5. Ibruktagande av slaghackaggregat

Slaghackaggregatet är klart att tas i bruk vid leverans. Anslut arbetsredskapet och dess hydraulslangar enligt nedanstående anvisningar och börja öva på redskapets användning på ett säkert område. Läs följande anvisningar om ibruktagande, användning och inställning av anordningen.

Dessa anvisningar gäller fastkoppling av ett arbetsredskap på snabbfästesplattan som finns på AVANT-lastarnas bom i maskiner med standardsnabbfäste. Om er maskin är försedd med hydraulisk låsning och/eller snabbfästessats, kontrollera tilläggsanvisningar rörande låsningen i anvisningarna för ifrågakvarande anordning.


5.1. Montering av slaghackaggregatet på lastaren

Det går lätt och snabbt att montera redskapet på lastaren, men det bör göras med omsorg. Om arbetsredskapet inte har låst sig på lastaren kan det lossna från lastaren och orsaka farliga situationer. I värsta fall kan redskapet glida längs den lyfta bommen och träffa föraren. Därför är det viktigt att ett olåst redskap inte i något sammanhang lyfts högre än till en meters höjd. För att undvika farliga situationer ska du alltid följa monteringsanvisningarna för arbetsredskapet som beskrivs på följande sidor. Kom också ihåg säkerhetsföreskrifterna i avsnitt 3.

Arbetsredskapet monteras fast med hjälp av snabbfästesplattan som finns på lastarens bom och motstycket som finns på arbetsredskapet. Arbetsredskapets låsning i lastarens bom är halvautomatisk, men vid montering av ett redskap som är försett med flytfunktion rekommenderar vi att du frigör låspluggarna för hand samtidigt som hydraulslangarna ansluts.





Lyft eller flytta aldrig ett olåst arbetsredskap.

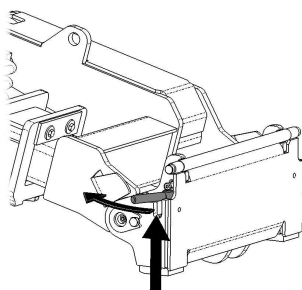



1:a steget:

- Dra upp snabbfästesplattans låsplugg/låspluggar och vänd dem bakåt i skåran så att pluggarna låser sig i det övre läget.
- Säkerställ att hydraulslangarna inte är i vägen för monteringen.

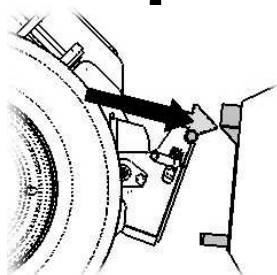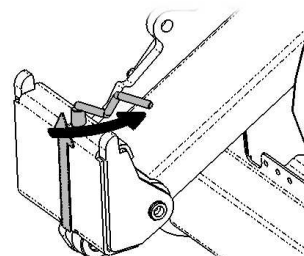


2:a steget:

- Vrid snabbfästesplattan med hjälp av hydrauliken till snett framåtlutad läge.
- Kör lastaren in mot arbetsredskapet. Om din lastare har en teleskopbom kan du använda den som hjälp.

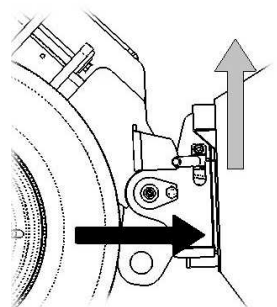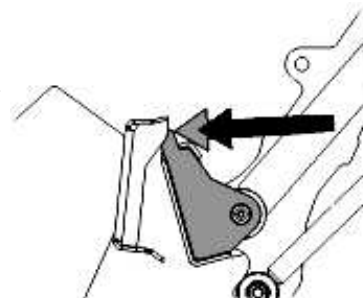


3:e steget:

- Lyft bommen något – dra bommens styrspak bakåt så att arbetsredskapet lyfts upp från marken.
- Vrid bommens styrspak till vänster så att snabbfästesplattans nedre del vinklas och får kontakt med arbetsredskapet.
- Lås låspluggarna för hand

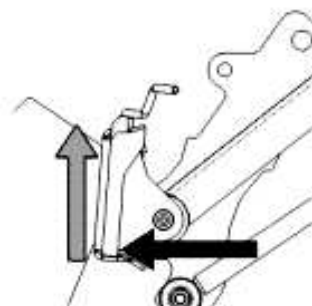



Kontrollera att låspluggarna är i det nedre läget och går igenom fästena på båda sidorna innan du flyttar eller lyfter på arbetsredskapet. Ett arbetsredskap som inte sitter fast kan välta över bommen eller föraren med skador som följd.

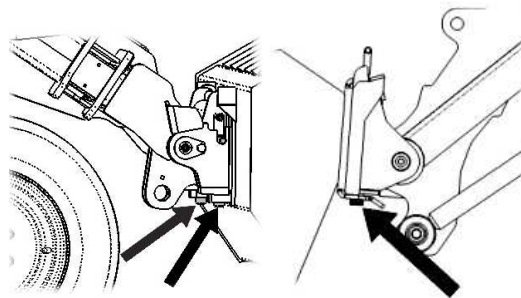

Använd inte automatisk återgång av låspluggarna **på över en halv meters höjd**. På grund av den rörelsemån som slaghackaggregatets flytmekanism innebär, ökar allt för stor tiltning risken för att arbetsredskapet välter. Det är att rekommendera att du sänker redskapet till marken och kontrollerar låsningen för hand.

När du avslutar arbetet och ställer slaghackaggregatet i förråd, ställ det på ett stadigt och plant underlag där det inte kan röra sig av misstag. Hindra slaghackaggregatet som kopplats loss från att röra sig genom att ställa det på till exempel en lastpall eller på träbitar så att knivarna inte vidrör marken.

5.2. Att ansluta och lösgöra hydraulkopplingar

Innan du ansluter kopplingarna till varandra eller lösgör dem, stäng av lastarens motor och rör spaken för arbetshydraulik från ändläge till ändläge några gånger. På så vis blir det inget tryck kvar i systemet och det är lätt att ansluta kopplingarna. Du ansluter och lösgör kopplingsdonen genom att flytta på kragen som finns i änden av honkopplingen.

Slaghackaggregatet har tre hydraulkopplingar som alla ska anslutas till motsvarande kopplingsdon på lastaren. Slangarna ska anslutas till lastaren så att kopplingarna med färgade skyddskorkar ansluts till varandra. De övriga två kopplingsparen hamnar rätt efter detta. Innan du lösgör arbetsredskapet ska du röra arbetshydraulikens spak några gånger fram och tillbaka med avstängd motor. På så sätt blir inget tryck kvar i systemet och det är avsevärt lättare att ansluta kopplingarna nästa gång.



Säkerställ alltid att alla tre kopplingarna sitter ordentligt fast på motsvarande kopplingsdon på lastaren. Om någon av slangarna inte sitter fast ordentligt kan slaghackaggregatets hydraulmotor skadas.




Anslut eller lösgör aldrig snabbkopplingar eller andra hydraulikkomponenter när systemet är trycksatt för att undgå de risker som en vätskestråle med högt tryck kan orsaka. En vätskestråle med högt tryck kan orsaka skador.



När du lösgör arbetsredskapet ska du alltid först koppla loss hydraulkopplingarna innan du öppnar snabbblåsningen för att undvika skador på slangen och eventuella oljestänk till följd av detta. Sätt på kopplingarnas skyddsproppar för att hindra smuts från att komma in i hydraulsystemet.

I 200-seriens maskiner fästs slangen genom att skjuta in kopplingsstycket i motstycket. När man ansluter och lösgör hydraulikens snabbkopplingar i 200-serien ska man iakttä deras låsning. Låsningen förhindrar att hon- och hankopplingarna lossnar oavsiktligt från varandra när arbetsredskapet är i rörelse. Kopplingsstycket kan också låsa sig oavsiktligt och då kan kopplingsstyckena inte anslutas till varandra eller kopplas loss från varandra.

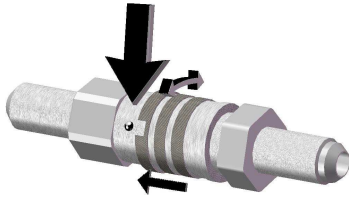

I 200-seriens maskiner finns en liten skåra i kragens nedre ända på alla honkopplingar och nedanför kragen sitter en liten kula. När man vill koppla loss kopplingsstyckena från varandra ska denna skåra och kulan ligga mot varandra. Efter detta drar du honkopplingens skårade krage nedåt, varvid kopplingsstyckena lossnar från varandra.

Håll kopplingarna så rena som möjligt, använd de skyddsproppar som finns för såväl lastarens som arbetsredskapets snabbkopplingar. Smuts, is och dylikt kan försvåra användningen av kopplingarna avsevärt. Observera att under användning kan lastarens och arbetsredskapets skyddsproppar fästas i varandra så att de samlar mindre smuts. Låt inte slangarna hänga ner mot marken, lägg dem på aggregatet.

6. Anvisningar för användningen

När slaghackaggregatet är monterat och dess hydraulkopplingar anslutna enligt anvisningarna kan arbetet påbörjas. Kontrollera slaghackaggregatet en gång till innan arbetet påbörjas. Slaghackaggregatet och användningsområdet ska alltid kontrolleras innan användning för att garantera säkerheten och för att uppnå bästa möjliga arbetsresultat.

- Kontrollera att alla även eventuellt dolda hinder har avlägsnats från arbetsområdet innan arbetet påbörjas. Kom ihåg sunda arbetsmetoder och undvik onödiga på- och avstigningar från lastaren.
- Kontrollera att knivarna kan rotera fritt, och att t.ex. inget snöre har lindats runt dem. Kontrollera också knivarnas skick. Mera information finns i avsnitt 7.3.
- Kontrollera att lastaren och arbetsredskapet används på ett säkert sätt och för det ändamål som de är avsedda för. Använd inte slaghackaggregatet så att det hänger. Slaghackaggregatet ska alltid vara mot marken när det används.
- Kontrollera regelbundet att inga läckor förekommer i hydrauliken. Se anvisningarna om service och underhåll i avsnitt 7. Låt inte barn använda redskapet.
- Använd arbetsredskapet endast från förarplatsen.



Vi rekommenderar att lastaren är försedd med kylare för hydrauloljan när man använder ett roterande arbetsredskap som kräver stor kraft. Överhettad olja minskar effekten och påverkar livslängden för hydraulkomponenterna i såväl arbetsredskapet som lastaren. Rengör regelbundet oljekylarens cell i lastaren, närmare anvisningar finns i lastarens instruktionsbok.

6.1. Användning



Kontrollera att slaghackaggregatets skydd är på plats innan du använder arbetsredskapet. Använd inte slaghackaggregatet om kraftöverföringens skydd eller någon del av kåpan inte är på plats.



Observera att krossen trots skyddskåpan kan slunga stenar, träbitar eller klippavfall långt. Avbryt arbetet om någon rör sig i arbetsområdet på närmare än 30 meters avstånd.

Slaghackaggregatet startas genom att vrida ventilen för arbetshydrauliken till låst läge. Beroende på lastarmodellen är manöverdonet för arbetshydrauliken en spak som låses antingen framåt eller åt sidan eller en pedal som låses i nedre läget.

- Kör lastaren med höga motorvarv och använd en eller två pumpar för arbetshydrauliken enligt kombinationen med lastare och krossmodell.
- Ställ in redskapets flytfunktion enligt i avsnitt 6.2.
- Välj körhastigheten enligt växtligheten och terrängformerna i arbetsområdet.

Öva dig i användningen av slaghackaggregatet och lastarens manöverdon på ett säkert område. Om du inte känner till lastarmodellen sedan tidigare är det att rekommendera att du först bekantar dig med manövreringen av lastaren utan arbetsredskap.




Överskrid inte den maximala matningen av hydraulenergi som anges i tekniska data. Slaghackaggregatet kan skadas.

Klippning under backning rekommenderas inte. Om du använder redskapet när du backar, pressar lastarens däck och slaghackaggregatets rulle höet mot marken, vilket gör att klippresultatet blir sämre. Säkerställ att utomstående personer befinner sig på säkert avstånd när du backar.



Kontrollera slaghackaggregatets rotationsriktning vid första användningen:

Slaghackaggregatets rulle ska rotera medsols sett från den sida av slaghackaggregatet där motorn ligger när arbetshydraulikens manöverspak vrids till låst läge. Om krossen roterar i fel riktning ska du byta hydraulkopplingarnas plats. Byt också plats på arbetsredskapets färgade skyddskork så att slangarna nästa gång hamnar rätt.

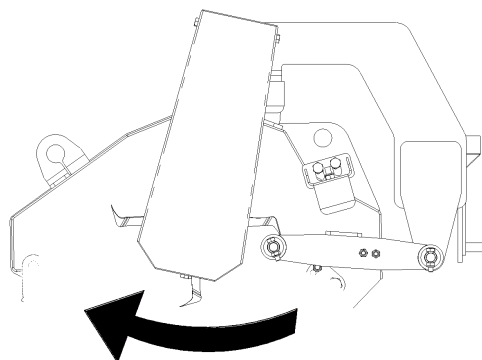

6.1.1. Användning i sluttande terräng

Det krävs särskild uppmärksamhet vid körning i backe eller sluttande terräng. Se upp för gropar, gupp, stenar och andra eventuellt dolda föremål. I ojämn terräng kan maskinen välta. Kör sakta och undvik hastiga ändringar av fart eller riktning.

Kör i sluttande terräng helst rakt uppför eller nerför sluttningen och undvik alltför stor sidolutning. Om det tar stopp vid körning i brant uppförsbacke, stanna först knivarna och backa sedan något. Var särskilt försiktig nära diken och terrasser eftersom maskinen kan välta om kanten rasar.


6.2. Vertifloat®

Slaghackaggregatet är försett med en mekanisk Vertifloat®-flytfunktion som gör det möjligt att använda slaghackaggregatet även på ojämnt underlag. Vertifloat® låter slaghackaggregatet röra sig upp och ner efter terrängens ytformer även om lastarens bom inte rör sig. Tack vare Vertifloat-flytfunktionen är det inte nödvändigt med flytande bom på lastaren.

Bommens rätta inställning har stor inverkan på flytfunktionen. Om flythöjden har satts för högt hänger slaghackaggregatet gärna i luften. Om den är för lågt lyfts lastarens framhjul lätt upp i luften. Flytningen ställs in genom att höja och sänka lastarens bom.


Inställning av flytfunktionen:

Figuren intill visar flytfunktionens extremlägen. När lastaren och slaghackaggregatet är på plant underlag är det rätta initialläget mitt emellan extremlägena. Frontplattan på lastaren bom ska då vara lodrät. Det rätta flytläget låter slaghackaggregatet röra sig fritt både uppåt och nedåt, och då blir klippresultatet jämnare.

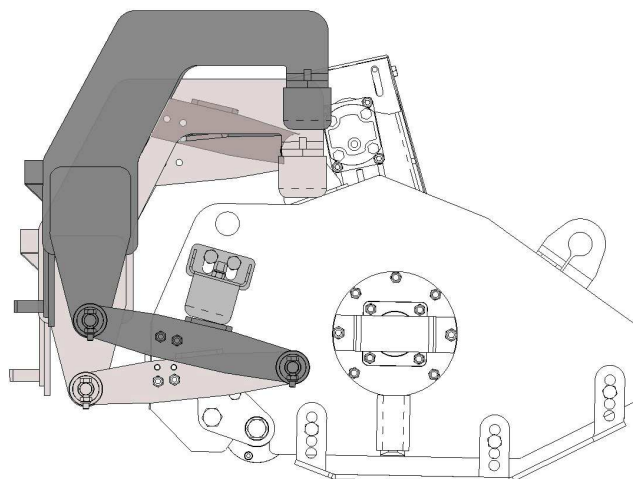

6.3. Inställning av klipphöjd

Slaghackaggregatets klipphöjd kan ställas in med hjälp av valsrollen och skenorna som visas på bilden intill. Inställningen kan göras utan att slaghackaggregatet behöver lossas. Valsrollen och skenorna sätts i önskad position och sedan dras skruvarna åt. Ställ in alla komponenter på samma höjd. Säkerställ att slaghackaggregatet är stabilt stött under inställning av höjden. Du kan t.ex. lägga träbitar under redskapets ram.

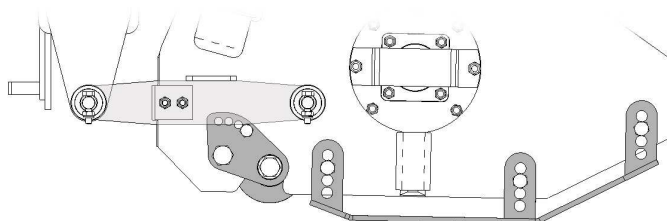

Gå aldrig under ett upplyft arbetsredskap. Lastarens bom rör sig nedåt när styrventilen används även om motorn skulle vara avstängd.

7. Kontroller, underhåll och service

Till det kontinuerliga underhållet av slaghackaggregatet hör kontroll av knivarnas skick samt regelbunden rengöring och smörjning av redskapet. Också redskapets remörföring bör kontrolleras minst en gång per år eller med 50 driftstimmars intervall.

Om du märker att klippeffekten har blivit sämre, slaghackaggregatet vibrerar eller låter annorlunda, rengör redskapet omsorgsfullt och kontrollera knivarnas skick enligt avsnitt 7.3.



Säkerställ att slaghackaggregatet är stabilt stött under alla slags kontroller och underhållsarbete. Använd servicestödet som finns på lastaren och säkerställ tillräckligt tilläggsstöd för att hindra att redskapet tiltar. Ett uppvinklat slaghackaggregat kan välta och orsaka allvarliga skador. Alla serviceåtgärder utförs med lastaren avslagen och hydraulslangarna urkopplade.

Kontrollera hydraulslangarna och -komponenterna när lastaren är avstängd och trycket utsläppt. Reparera alla läckor så fort de har upptäckts eftersom en liten läcka snabbt kan bli stor. Använd inte anordningen om du har observerat ett fel i hydraulsystemet. Läckande hydraulvätska kan gå genom huden och orsaka allvarliga skador. Vätskan är också miljöskadlig.

Kontrollera slangarna med avseende på sprickor och nötning. Följ förslitningen av slangarna och avbryt användningen om ytskiktet på någon slang har nötts bort. Om det finns tecken på läckage, använd en bit papp på området för misstänkt läckage för att kontrollera komponenten. Om du observerar någon avvikelse måste slangen eller komponenten bytas mot en ny. Reservdelar får du från din AVANT-återförsäljare, direkt från tillverkaren eller från närmaste auktoriserade AVANT-service. Låt en yrkesman göra reparationsarbetet om du inte är helt säker på hur servicen ska göras.



Dra aldrig åt en trycksatt hydraulkoppling eftersom kopplingen kan gå sönder och utsprutande olja kan orsaka allvarliga skador. Använd inte anordningen om du har observerat ett fel i hydraulsystemet.




7.1. Rengöring

Rengör slaghackaggregatet så snart som möjligt efter användning så går rengöringen lättare. Du kan tvätta slaghackaggregatet med trycktvätt och lämpligt, mildt rengöringsmedel. Använd inte starka lösningsmedel, spruta inte direkt mot hydrauliska komponenter och var försiktig med dekalerna på arbetsredskapet. Smörj slaghackaggregatets smörjpunkter, som visas nedan, efter tvätt.

Rengör slaghackaggregatets kåpa och knivaxel omsorgsfullt från klippavfall innan vinterförvaring. Bättra på färg som lossnat och fetta in smörjpunkterna för att undvika rostskador. Förvara inte arbetsredskapet direkt mot mark, lägg träbitar eller t.ex. en lastpall under det.

7.2. Smörjning

Slaghackaggregatet har två smörjpunkter och smörjmedel ska tillsättas med cirka 5–10 driftstimmars intervall. Smörjpunkterna finns på knivaxelns ändar. Den ena smörjpunkten kan smörjas direkt, för att komma åt den andra ska du öppna remmens skyddskåpa. Smörjniplarna är R1/8" standardnippel, byt skadade nippel mot nya. Smörj också flytfunktionens led lätt med lämplig olja.

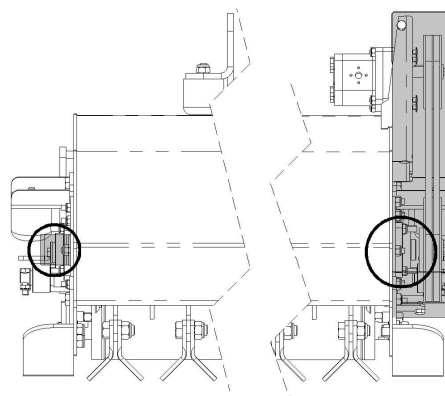

Smörjmedel ska tillsättas med cirka 5–10 driftstimmars intervall. Rengör nippelns ända före smörjningen. Fyll endast på den mängd smörjmedel åt gången som kommer ut från smörjsprutan vid ett par tryck.

7.3. Kontroll och slipning av slaghackaggregatets knivar

Knivarna slits vid normal användning. Knivarnas skick bör kontrolleras minst med ett intervall av några klipptillfällen. Om klippresultatet har försämrats mot tidigare har knivarna troligen blivit slöa eller en del av knivarna skadats. Ett ojämnt klippresultat, ökat effektbehov och ökade vibrationer är tecken på slöa eller skadade knivar.



Använd skyddshandskar när du hanterar knivarna.


För att skydda knivarna har de fästs på rullen så att de kan röra sig om de stöter på ett hinder. Kontrollera att alla knivarna kan röra sig och att de inte har fastnat. Y-knivarna är slipade på båda eggarna och de kan vändas. Fäst knivarna på samma sätt när du har lossat knivarna för att vända eller slipa dem. Dra inte åt skruvarna för mycket.



Om det finns stora hack eller sprickor i knivarna eller om de är alltför nötta ska de bytas mot nya.



Kontrollera att krossens rulle är i balans för att undvika eventuella lagerskador. Underhåll redskapet om du märker onormala vibrationer eller ljud. Kontakta vid behov servicen.

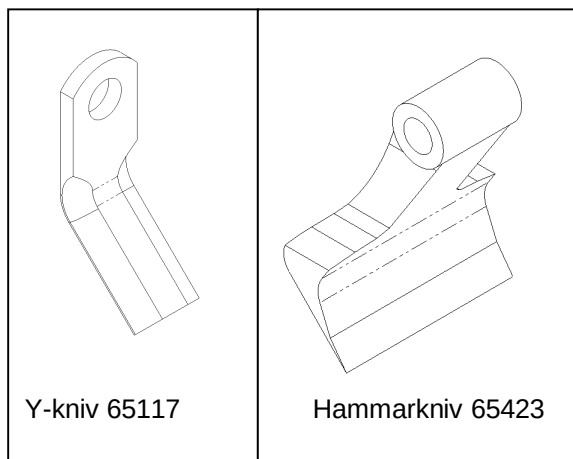

Jämnt slitna knivar kan slipas, men om det finns djupa hack, sprickor, stenmärken m.m. på knivarna bör de bytas mot nya. Slipa alla kniveggarna på samma sätt för att behålla rullens jämvikt. Slipa inte kniven alltför vass eftersom den då slits mycket snabbt. Observera att knivens temperatur bör hållas låg vid slipning. Överhettning försämrar stålets hållfasthetsegenskaper och nötningstålighet. Kontrollera knivarnas balans efter slipning. Använd bara knivar motsvarande originalen.


7.4. Kontroll och justering av remöverföringen

Slaghackaggregatet har två parallella remmar, vars spändhet och skick bör kontrolleras regelbundet. Kontrollera och vid behov justera remmarna i början av klippsäsongen och varje gång du tillsätter smörjmedel i knivaxelns smörjpunkt. En rem som slirar eller är för spänd slits snabbt. Fel spändhet på remmen märks som sämre klippeffekt samt som ljud och värme orsakat av slirning.

För att kontrollera remmen öppnar du skyddskåpan och trycker på remmen mitt emellan remskivorna. Remmarna ska sjunka cirka 1 cm. Iaktta samtidigt remmarnas allmänna skick och material som eventuellt har lossnat från remmen. Byt ut remmarna om det finns stora skillnader i deras skick, om remmarna är slitna eller om det har lossnat mycket material från dem. Remmens reservdelsnummer är 64656.

Vid behov kan remmarna spännas genom att flytta hydraulmotorn. Lossa hydraulmotorns fyra skruvar och flytta hydraulmotorn med hjälp av spännskruven. Dra åt hydraulmotorns skruvar som du lossade och kontrollera remmarnas spändhet på nytt, eftersom den kan ha ändrats när skruvarna drogs åt.

Sätt skyddskåpan på plats direkt efter åtgärden. Skyddskåpan överdel ska justeras efter hydraulmotorns placering så att kåpan är så tät som möjligt.

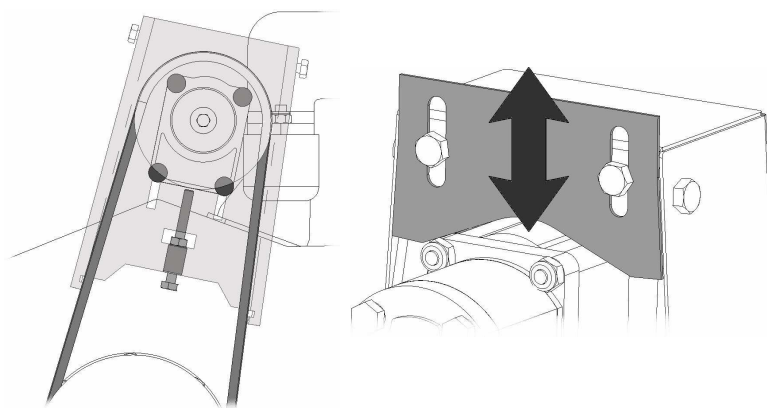

8. Garantivillkor

Avant Tecno Oy ger arbetsredskap som den tillverkat en garanti på ett år (12 mån) från inköpsdatum.

Garantin omfattar följande reparationskostnader:

- Arbetskostnader om reparationen inte utförs på fabriken.
- Fabriken ersätter felaktiga komponenter eller tillbehör med nya.

Från fall till fall kan det överenskommas med fabriken om att fabriken ersätter kunden priset för komponenter som denne skaffat.

Garantin ersätter inte:

- Vanliga servicearbeten eller reserv- och slitdelar till dessa.
- Skador som orsakas av ovanliga användningsförhållanden eller -sätt, vårdslöshet, ändringar av maskinens konstruktion utan medgivande från Avant Tecno Oy, användning av andra än originaldelar eller bristande underhåll.
- Påföljder av ett fel, såsom att arbetet avbryts eller andra eventuella ytterligare skador.
- Rese- och/eller fraktkostnader på grund av reparation.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
EG-försäkran om överensstämmelse
EC Declaration of Conformity
EG-Konformitätserklärung



Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer / Hersteller:

AVANT TECNO OY

Osoite / Adress / Address / Adresse:

Ylötie 1

33470 YLÖJÄRVI, FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu:
 SFS-EN ISO 12100-1, SFS-EN ISO 12100-2, SFS-EN 982, SFS-EN 745

Vi försäkrar härmed att de nedan nämnda produkterna överensstämmer med säkerhets- och hälsokraven i maskindirektivet (EG-direktiv 2006/42/EG jämte ändringar). Följande harmoniserade standarder har tillämpats:
 SFS-EN ISO 12100-1, SFS-EN ISO 12100-2, SFS-EN 982, SFS-EN 745


We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:
 SFS-EN ISO 12100-1, SFS-EN ISO 12100-2, SFS-EN 982, SFS-EN 745

Wir erklären hiermit, dass die nachstehend aufgeführte Maschine konform ist mit den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie (EG-Richtlinie 2006/42/EG mit Änderungen). Die folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:
 SFS-EN ISO 12100-1, SFS-EN ISO 12100-2, SFS-EN 982, SFS-EN 745

Kuvas: Avant-kuormainten kanssa käytettävä hydraulitoiminen niittomurskain
 Beskrivning: Hydraulisk slaghackaggregat; arbetsredskap för Avant lastare
 Description: Hydraulic flail mower; attachment for Avant loaders
 Beschreibung: Hydraulische schlegelmulcher; Anbaugerät für Avant Radlader

Mallit / Modeller / Models / Modellen:

Avant		200 series	300-700 series
Niittomurskain Slaghackaggregat Flail mower Schlegelmulcher	110 cm	A21387	A21386
	130 cm	-	A21364
	150 cm	-	A21362

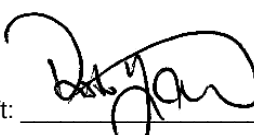Allekirjoitus / Namnteckning / Signature / Unterschrift:  10.6.2010 Ylöjärvi, Finland

Risto Käkelä,
 Toimitusjohtaja / Verkställande direktör /
 Managing Director / Geschäftsführer





AVANT[®]