




Bruksanvisning för arbetsredskap



Sopvals med uppsamlare

Produktnummer:	För lastare i 300–700-serierna:	A21047 A21039
	För lastare i 200-serien:	A33029

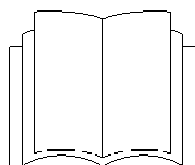

Läs bruksanvisningen noga innan redskapet tas i bruk och följ alla anvisningar.

Spara anvisningen för senare behov.

Tillverkare:

AVANT
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecno.com


Ylötie 1
33470 Ylöjärvi
FINLAND
Tfn +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

INNEHÅLL

1. Förord	3
2. Användningsområde	3
3. Säkerhetsanvisningar för användning av sopvalsen	3
4. Tekniska data	4
5. Ibruktagande av sopvalsen	6
5.1. Montering av sopvalsen på lastaren	6
5.2. Att ansluta och lösgöra hydraulkopplingar	7
6. Användning	8
6.1. Användning av borsten	9
6.2. Sopvalsens flytfunktion	9
6.3. Tömning av uppsamlingsbehållaren	10
6.4. Kantborste	10
6.5. Bevattningsanordning	11
6.5.1. Bevattningsanordningens elanslutning	11
7. Inställning av sopvalsen	11
Lutning av kantborsten	11
7.2. Inställning av sopningshöjden	12
Inställning av uppsamlarplattan	12
7.2.2. Inställning av uppsamlingsbehållaren	13
7.3. Borstens svängfunktion	13
8. Kontroller, underhåll och service	13
8.1. Rengöring av sopvalsen	14
8.2. Smörjning	14
8.3. Sopvalsens borstdel	14
8.3.1. Kantborste	15
8.4. Uppsamlarenheten	15
9. Garantivillkor	15

Bilaga 1: EG-försäkran om överensstämmelse

I denna instruktionsbok används följande varningssymboler för sådana faktorer som måste beaktas för att minska risken för person- eller egendomsskador:

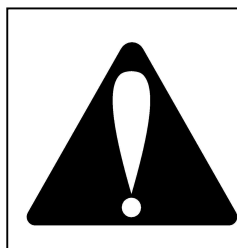

Denna varningssymbol hänvisar till viktiga säkerhetsanvisningar i denna bruksanvisning. Symbolen varnar för en omedelbar fara som kan orsaka allvarliga person- och egendomsskador.

Läs omsorgsfullt varningstexten i symbolens närhet och se till att även andra användare känner till varningarna, eftersom det gäller människors säkerhet.



Denna varselsymbol hänvisar till viktiga punkter som anger hur redskapet används och underhålls korrekt.

Om anvisningen intill symbolen inte följs kan det leda till att redskapet går sönder eller egendom skadas.

Utöver i denna instruktionsbok angivna säkerhetsanvisningar ska även förordningar rörande arbetarskydd samt lokala lagar och förordningar om användning av redskapet beaktas. Till följd av en ständigt pågående produktutveckling kan en del detaljer i denna bruksanvisning avvika från de redskap ni äger. Vi förbehåller oss rätten att ändra instruktionsbokens innehåll utan förpliktelse att anmäla ändringarna.

1. Förord

Avant Tecno Oy vill tacka dig för att du kaffat ett AVANT-arbetsredskap. Konstruktionen och tillverkningen av redskapet baserar sig på långvarig produktutveckling och erfarenhet. Genom att noga läsa och följa denna bruksanvisning garanterar ni er säkerhet samt säker funktion och lång livslängd för arbetsredskapet. Läs noga igenom anvisningarna innan du tar redskapet i bruk eller utför service på det.

Med hjälp av anvisningen kan även oerfarna användare använda arbetsredskapet och lastaren på ett säkert sätt. Bruksanvisningen innehåller viktiga anvisningar även för erfarna AVANT-förare. Se till att endast personer som instruerats använder lastaren och att de även har bekantat sig med såväl lastarens som arbetsredskapets instruktionsbok samt separata säkerhetsanvisningar innan redskapet används. Håll denna anvisning tillgänglig under redskapets hela livslängd. Om anvisningen tappas bort kan du få en ny från din återförsäljare eller tillverkaren. Kom också ihåg att överlämna instruktionsboken till den nya ägaren om du överlåter redskapet.

2. Användningsområde

AVANT-sopvalsen med uppsamlare är tillverkad som ett arbetsredskap för AVANT-kompaktlastare. Sopvalsen lämpar sig för avlägsnande av olika material, t.ex. sandningssand och annat smått skräp från vägen, gårdsområden och andra plana, hårda ytor. Den kraftiga sopvalsen samlar materialet i behållaren med en körning och lämnar underlaget alldeles rent. Arbetsredskapet kan inte användas för att sopa stora sopor, såsom pappmuggar.

Sopvalsen drivs direkt med en hydraulmotor. Också uppsamlingsbehållaren töms hydrauliskt och den kräver inte ytterligare kopplingar till lastaren. Med kantborsten som fås som tilläggsutrustning är det lätt att rengöra områden invid kantstenar och väggar. Också en bevattningsanordning finns att få som tilläggsutrustning. Redskapet är avsett endast för utomhusbruk och kan endast användas med uppsamlaren.

Arbetsredskapen är konstruerade så att de är så underhållsfria som möjligt. Användaren kan själv utföra vanliga uppgifter och justeringar i anslutning till underhållet. Sopvalsens borstdel består av mindre delar som kan bytas ut separat. I denna bruksanvisning anges också de vanligaste slitdelarnas produktnummer för beställning av dessa. Alla serviceåtgärder kan man dock inte utföra själv utan de måste lämnas till specialist för utförande. Servicearbeten får endast utföras med ändamålsenlig skyddsutrustning och med användande av originalreservdelar. Bekanta dig med bruksanvisningens anvisningar om service och underhåll. Om du har ytterligare frågor om användningen eller servicen av redskapet eller om du behöver reservdelar eller service, ta kontakt med din AVANT-återförsäljare.

3. Säkerhetsanvisningar för användning av sopvalsen

Kom ihåg att säkerhet består av många faktorer. Kombinationen av lastare och arbetsredskap är mycket kraftig och om den används eller underhålls fel eller ovarsamt kan det medföra allvarliga skador på person eller egendom. Sätt dig därför in i såväl lastarens som arbetsredskapets instruktionsböcker innan ibruktagande. Använd inte arbetsredskapet om du inte är helt insatt i dess användning och därmed sammanhängande risker.

Syftet med dessa anvisningar är att hjälpa dig att:

- använda redskapet på ett säkert och effektivt sätt
- uppmärksamma och förebygga eventuellt farliga situationer
- hålla redskapet i skick under lång tid.



- När du monterar arbetsredskapet på lastaren ska du kontrollera att **låspluggarna** på snabbfästesplattan med säkerhet är i **det nedre läget** och att de har **låst fast** arbetsredskapet **på lastaren**.
- Arbetet med sopvalsen ska utföras av en person. Gå inte i närheten av arbetsredskapet om någon annan person använder lastarens styrspakar.
- Stig aldrig ut ur lastarens styrhytt när borsten roterar. Håll händerna och fötterna på avstånd från de rörliga maskindelarna.



- Beakta terrängens former och andra omgivande faror som t.ex. lösa stenar samt grenar och träd som når förarplatsen. Beakta användningsmiljön och eventuella andra personer som arbetar där samt rörliga maskiner.
- Förflytta alltid sopvalsen så lågt och nära lastaren som möjligt för att få lägsta tyngdpunkt.
- Sörj för att arbetsredskapet inte börjar röra sig när det lossas. Sänk ner borsten till exempel på träbitar för att förhindra den från att röra sig eller klämmas ihop.
- Du ska aldrig utföra underhållsarbeten eller justera redskapet när lastarens motor är i gång.
- Gå aldrig under ett upplyft arbetsredskap. Säkerställ att sopvalsen är stabilt stödd under kontrollen.
- Gör inga ändringar i arbetsredskapets konstruktion som påverkar dess säkerhet.
- Läs även säkerhetsföreskrifterna för lastaren i lastarens instruktionsbok.
- Kontrollera borstdelen regelbundet. Läs anvisningarna rörande service och underhåll och använd endast originalreservdelar.



Bekanta dig med lastarens styranordningar på ett säkert område. Lär dig speciellt att stanna såväl arbetsredskapet som maskinen på ett säkert sätt.



Säkerhetsavståndet till arbetsredskapet är **10 meter**. Observera att sandningssand eller andra föremål i området kan slungas långt av sopvalsen. Släpp inte in obehöriga i närheten av arbetsområdet.



Observera att lastarens bom rör sig nedåt även när motorn är avstängd. Gå inte under en upplyft bom eller arbetsredskapssdel.

Kom också ihåg en ändamålsenlig klädsel.



- Bullernivån på förarplatsen överskrider 85 dB(A). Använd hörselskydd vid arbete med lastaren.



- Vi rekommenderar att du använder skyddskängor när du arbetar med lastaren.




- Använd skyddshandskar när du hanterar hydraulslangar
- I dammiga förhållanden ska du skydda dig mot dammet med ändamålsenlig utrustning.

4. Tekniska data

På följande sida presenteras etiketter och beteckningar som bör finnas på redskapet. Byt ut varningsdekalerna om de har nött ut så att de är oläsbara eller lossnat helt. Du får nya dekaler via din återförsäljare eller via kontaktuppgifterna på pärmen.



Varningsdekalerna innehåller information som är viktig för säkerheten. Byt ut varningsdekaler som skadats eller lossnat mot nya.

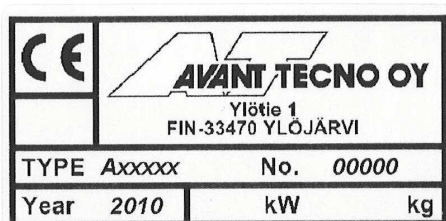

Arbetsredskapets identifieringsskylt

- A46771 – Läs bruksanvisningarna innan användning
- A46772 – Gå inte under ett upplyft arbetsredskap, håll avstånd till ett upplyft redskap
- A46803 – Klämrisk, håll avstånd till rörliga delar
- A46798 – Klämrisk, använd inte utan skydd
- A46799 – Se upp för flygande föremål, håll säkerhetsavstånd till redskapet
- A46806 – Se upp för att dras runt borsten, gå inte i närheten av borsten när den roterar. Akta dig också för att kläder kan fastna.



A46806



A46771



A46772



A46803



A46798



A46799

Tabell 1 – Tekniska data för sopvals med uppsamlare

Produktnummer	A33263	A33543	A21255	A2935	A21256
Arbetsbredd:	1 050 mm			1 300 mm	
Vikt:	240 kg	240 kg	280 kg	340 kg	380 kg
Uppsamlarbehållarens volym:	170 l			200 l	
Sidoborste ingår i standardutrustningen	-	-	x	-	x
Borstens svängfunktion:	Mekanisk, hydraulisk svängfunktion finns tillgänglig som tilläggsutrustning.				
Borstens typ:	Huvudborste: Diameter 500 mm, material nylon Sidoborste: Bottens diameter 350 mm, material nylon & stål				
Borstens reservdelnummer:	64660, 31 st.			64660, 41 st.	
Största matning av hydraulenergi:	60 l/min, 2,25 MPa	70 l/min, 2,25 MPa		60 l/min, 2,25 MPa	70 l/min, 2,25 MPa
Lämplig AVANT-lastare:	216, 218, 220	(300) 400–700			

Tillgänglig tilläggsutrustning:

- Bevattningsanordning A2882, bevattningsrör med fyra munstycken, behållarens volym 80 liter
- Borstens hydrauliska svängfunktion A2868
- Kantborste A2898

Fråga din försäljare om tilläggsutrustningen. Vänd dig till servicen för montering.

5. Ibruktagande av sopvalsen

Sopvalsen är klar att tas i bruk vid leverans. Anslut sopvalsen samt dess hydraulslangar och elkablage till lastaren enligt nedanstående anvisningar och börja öva på redskapets användning på ett säkert område. Läs följande anvisningar om ibruktagande, användning och inställning av anordningen.

Dessa anvisningar gäller fastkoppling av ett arbetsredskap på snabbfästesplattan som finns på AVANT-lastarnas bom i maskiner med standardsnabbfäste. Om er maskin är försedd med hydraulisk låsning och/eller snabbfästessats, kontrollera tilläggsanvisningar rörande låsningen i anvisningarna för ifrågavarande anordning.

5.1. Montering av sopvalsen på lastaren


Det går lätt och snabbt att montera redskapet på lastaren, men det bör göras med omsorg. Om arbetsredskapet inte har låst sig på lastaren kan det lossna från lastaren och orsaka farliga situationer. I värsta fall kan arbetsredskapet glida längs den upphöjda bommen och träffa föraren. Därför är det viktigt att ett olåst redskap inte i något sammanhang lyfts högre än till en meters höjd. För att undvika farliga situationer ska du alltid följa monteringsanvisningarna för arbetsredskapet som beskrivs på följande sidor. Kom också ihåg säkerhetsföreskrifterna i avsnitt 3.

Arbetsredskapet monteras fast med hjälp av snabbfästesplattan som finns på lastarens bom och motstycket som finns på arbetsredskapet. Arbetsredskapets låsning i lastarens bommar är halvautomatisk, men vi rekommenderar att du frigör låspluggarna för hand samtidigt som du ansluter hydraulslangarna.





Lyft eller flytta aldrig ett olåst arbetsredskap.

Arbetsredskapet fästs på lastaren på följande sätt:

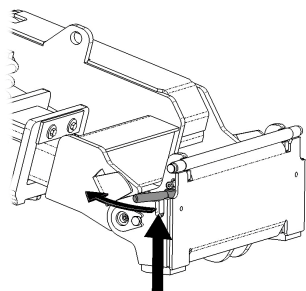


1:a steget:

- Dra upp snabbfästesplattans låsplugg/låspluggar och vänd dem bakåt i skåran så att pluggarna låser sig i det övre läget.

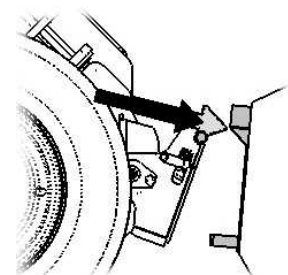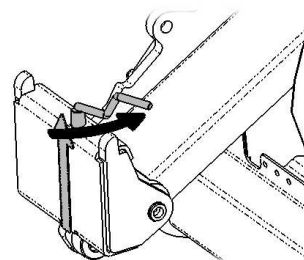


2:a steget:


- Vrid snabbfästesplattan med hjälp av hydrauliken till snett framåtlutat läge.
- Kör lastaren in mot arbetsredskapet. Om din lastare har en teleskopbom kan du använda den som hjälp.

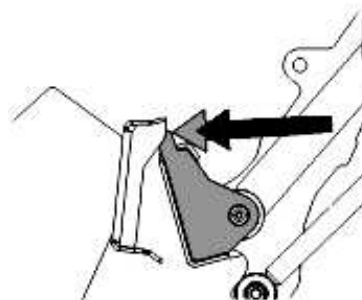



3:e steget:

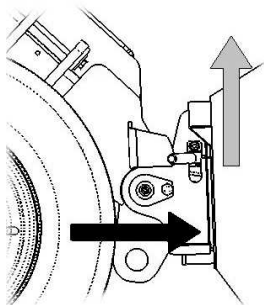

- Lyft bommen något – dra bommens styrspak bakåt så att arbetsredskapet lyfts upp från marken.
- Vrid bommens styrspak till vänster så att snabbfästesplattans nedre del vinklas och får kontakt med arbetsredskapet.
- Lås låspluggarna för hand samtidigt som du ansluter hydraulslangarna.

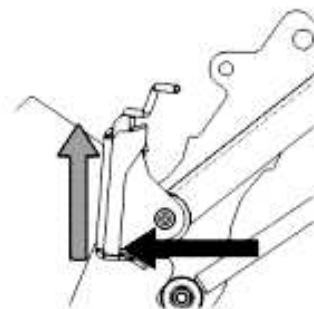

Kontrollera att låspluggarna är i sitt nedre läge och går igenom fästena på båda sidorna innan du flyttar på arbetsredskapet. Ett arbetsredskap som inte sitter fast kan välta över bommen eller föraren med skador som följd.

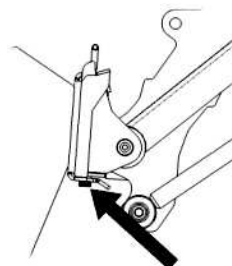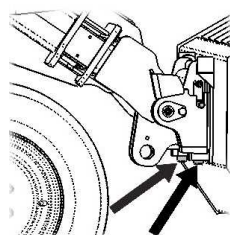

Använd inte automatisk återgång av låspluggarna **på höjder över en halv meter**. På grund av den rörelsemån som sopvalsens flytmekanism innebär, ökar allt för stor tiltning risken för att arbetsredskapet välter. Det är att rekommendera att du sänker redskapet till marken och kontrollerar låsningen för hand.

Den automatiska återställningen av låspluggarna är behändig och trygg på ett plant underlag när ett tomt arbetsredskap monteras fast på en låg höjd. Vid låsning av arbetsredskap med flytmekanism rekommenderar vi att du låser låspluggarna för hand eftersom du ändå måste stiga ur lastaren för att ansluta hydraulslangarna.

5.2. Att ansluta och lösgöra hydraulkopplingar

Sopvalsen har tre hydraulkopplingar som ska anslutas till motsvarande kopplingsdon på lastaren. Innan du ansluter kopplingarna till varandra eller lösgör dem, stäng av lastarens motor och rör lastarens spak för arbetshydraulik från ändläge till ändläge några gånger. På så vis blir det inget tryck kvar i systemet och det är lätt att ansluta kopplingarna. Du ansluter och lösgör kopplingsdonen genom att flytta på kragen som finns i änden av honkopplingen. För att borsten ska rotera i rätt riktning ska slangarna anslutas till lastaren så att kopplingarna med färgade skyddskorkar ansluts till varandra. De övriga två kopplingsparen hamnar rätt efter detta.

Innan du lossar sopvalsen ska du sänka den till marken på det ställe där den ska förvaras och stänga av lastarens motor. Rör lastarens spak för arbetshydraulik från ändläge till ändläge några gånger för att släppa ut trycket ur systemet.



Säkerställ alltid att alla tre kopplingarna sitter ordentligt fast på motsvarande kopplingsdon på lastaren. Om någon av slangarna inte sitter fast ordentligt kan sopvalsens hydraulmotor skadas.




Anslut eller lösgör aldrig snabbkopplingar eller andra hydraulikomponenter när systemet är trycksatt. En vätskestråle med högt tryck kan orsaka skador.



När du lösgör arbetsredskapet ska du alltid först koppla loss hydraulkopplingarna innan du öppnar snabbblåsningen för att undvika skador på slangen och eventuella oljestänk till följd

av detta. Sätt på kopplingarnas skyddsproppar för att hindra smuts från att komma in i hydraulsystemet.

I 200-seriens maskiner fästs slangen genom att skjuta in kopplingsstycket i motstycket. När man ansluter och lösgör hydraulikens snabbkopplingar på lastare i 200-serien ska man iaktta deras låsning. Låsningen förhindrar att hon- och hankopplingarna lossnar oavsiktligt från varandra när arbetsredskapet är i rörelse. Kopplingsstycket kan också låsa sig oavsiktligt och då kan kopplingsstyckena inte anslutas till varandra eller kopplas loss från varandra.

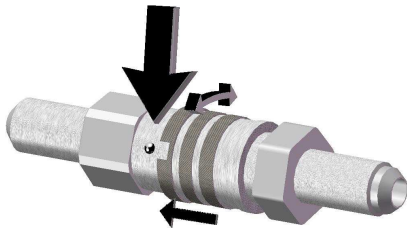

I 200-seriens maskiner finns en liten skåra i kragens nedre ända på alla honkopplingar och nedanför kragen sitter en liten kula. När man vill koppla loss kopplingsstyckena från varandra ska denna skåra och kulan ligga mot varandra. Efter detta drar du honkopplingens skårade krage nedåt, varvid kopplingsstyckena lossnar från varandra.

Håll kopplingarna så rena som möjligt och använd de skyddsproppar som finns för såväl lastarens som arbetsredskapets snabbkopplingar. Smuts, is och dylikt kan försvåra användningen av kopplingarna avsevärt. Observera att under användning kan lastarens och arbetsredskapets skyddsproppar fästas i varandra så att de samlar mindre smuts. Låt inte slangarna hänga ner mot marken, lägg dem på aggregatet.

6. Användning

När sopvalsen är monterad och dess hydraulkopplingar anslutna enligt anvisningarna kan arbetet påbörjas. Kontrollera arbetsredskapet en gång till innan arbetet påbörjas. En kontroll av sopvalsen och användningsmiljön före drift hör till säkerhetsåtgärderna.

Öva dig i användningen av sopvalsen på ett fritt och säkert område. Om du inte känner till lastarmodellen sedan tidigare är det att rekommendera att du först bekantar dig med manövreringen av lastaren utan arbetsredskap.

- Kontrollera att borsten är i ordning och att den roterar fritt, att t.ex. inget snöre har lindats runt den. Mer information om borsten finns i avsnitt 7.2. Kontrollera också skicket och inställningen av sidoborsten.
- Kontrollera anslutningen av hydraulslangarna. När sopvalsen används första gången, kontrollera borstens montering och roteringsriktning enligt anvisningen i avsnitt 6.1.
- Kontrollera regelbundet att inga läckor förekommer i hydrauliken. Se anvisningarna rörande underhåll i avsnitt 7.
- Kontrollera att alla även eventuellt dolda hinder har avlägsnats från arbetsområdet innan arbetet påbörjas. Kom ihåg sunda arbetsmetoder och undvik onödiga på- och avstigningar från lastaren.
- Kontrollera att lastaren och arbetsredskapet används på ett säkert sätt och för det ändamål som de är avsedda för. Låt inte barn använda redskapet.
- Använd arbetsredskapet endast från förarplatsen.



Vid användning av ett arbetsredskap med hydraulmotor, t.ex. sopvalsen, måste lastaren vara försedd med kylare för hydrauloljan. Överhettad olja minskar effekten och påverkar livslängden för hydraulkomponenterna i såväl arbetsredskapet som lastaren. Rengör regelbundet oljekylarens cell i lastaren, närmare anvisningar finns i lastarens instruktionsbok.



Stig inte ut ur lastarens styrhytt när borsten roterar. Du ska aldrig kontrollera eller rengöra redskapet om det finns risk för att borsten av misstag kan gå igång. Stäng av lastarens motor innan du går i närheten av borsten.

6.1. Användning av borsten



Sopvalsen är avsedd att endast rotera i en riktning så att redskapet alltid används med uppsamlaren. När arbetshydraulikens spak på lastaren vrids till låst läge fungerar borsten som vanligt om hydraulslangarna är rätt anslutna.

När arbetshydraulikens manöverspak vrids i motsatt riktning roterar borsten inte, utan då öppnas uppsamlingsbehållaren. Kontrollera vid den första användningen att hydraulikslangarna är anslutna så att borsten roterar rätt. Mera information om tömning av uppsamlingsbehållaren finns i avsnitt 6.3.



Kontrollera att sopvalsens skydd är på plats innan du använder arbetsredskapet. Använd inte maskinen om någon del av kåpan inte är på plats. Använd sopvalsen med uppsamlare endast när uppsamlingsenheten är stängd.



Observera att borsten trots skyddet kan slunga sand, stenar, träbitar eller andra föremål långt. Avbryt arbetet om någon rör sig i arbetsområdet på närmare än 15 meters avstånd.

Sopvalsen startas genom att vrida lastarens ventil för arbetshydrauliken till låst läge. Beroende på lastarmodellen är manöverdonet för extern hydraulik en spak som låses antingen framåt eller åt höger. I lastare i 200-serien är den en pedal som låses i nedre läget.

Sopvalsen ska alltid vara upphöjd från marken när du börjar använda den. Vrid lastarens spak för arbetshydrauliken till låst läge och kontrollera sopvalsens funktioner. Borsten ska rotera medsols sett från maskinens vänstra sida och uppsamlingsbehållaren ska hållas stängd.

Använd motorn på höga varvtal för att få bästa uppsamlingsresultat. Beroende på lastarmodellen kan sopvalsen användas med en eller två pumpar för arbetshydrauliken enligt körhastighet. Om sopvalsens sidoborste är monterad tar den en del av den hydrauliska strömningen och då ska man köra med högre motorvarv eller saktare. Observera att alltför höga motorvarv sliter ut borsten snabbare och därför ska roteringshastigheten ställas in efter användningsförhållandena, materialet som sopas och körhastigheten.



Sopvalsen kan endast roteras i en riktning. Om du vrider arbetshydraulikens spak åt det andra hållet, öppnas uppsamlingsbehållaren. Se upp för att öppna behållaren när sopvalsen ligger mot marken.




För att undvika skador på borsten ska du inte köra sopvalsen utan att borsten roterar.

6.2. Sopvalsens flytfunktion

Sopvalsen är försedd med en mekanisk flytfunktion som låter borsten röra sig efter terrängens ytförändringar även om lastarens bom inte rör sig. Bommens rätta inställning har stor inverkan på flytfunktionen. Om flythöjden har satts för högt hänger borsten gärna i luften. Om den är för lågt trycker lastaren på ojämnt underlag borsten mot marken och lastarens framhjul lyfts lätt upp i luften. Flytningen ställs in genom att höja och sänka lastarens bom samt genom att vinkla lastarens frontplatta till lämpligt läge så att sopvalsen står på sina egna hjul och flytmekanismen har rörelsemån åt båda hållen, enligt vad som visas på nästa sida.

Inställning av flytfunktionen: Figuren intill visar flytfunktionens extremlägen samt det rätta flytläget (i mitten) som låter borsten röra sig fritt både uppåt och nedåt efter terrängens former.

Om lastaren är försedd med en flytande bom rekommenderas att flytfunktionen är påslagen. Slå på flytfunktionen då bommen är ställd i det nedre läget enligt bilden. Med flytande bom får du större rörelsemån än med enbart arbetsredskapets mekanism, vilket underlättar arbete på ojämna underlag.

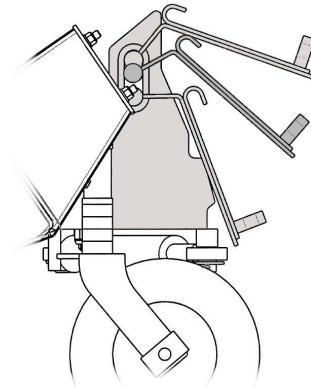


6.3. Tömning av uppsamlingsbehållaren



Öppna inte uppsamlingsbehållaren när sopvalsen ligger mot marken. Uppsamlingsbehållaren kan skadas.

Sopvalsens behållare kan öppnas från redskapets undersida för tömning. En hydraulcylinder svänger lådan till öppet läge enligt bilden.

När uppsamlingsbehållaren är full eller när borsten inte längre sopar upp allt material ska du stanna borsten och köra till tömningsplatsen. Håll sopvalsen i vågrätt läge för att undvika att uppsamlat material faller ut på vägen.

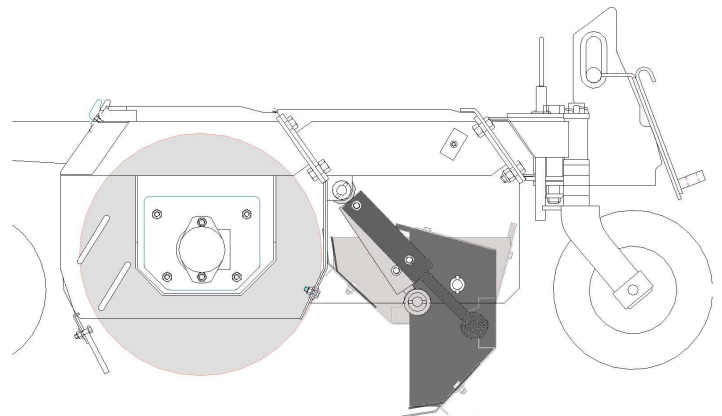


Sopvalsens behållare töms från förarplatsen genom att vrida lastarens spak för arbetshydraulik från sopsningsläget åt det motsatta hållet. Du behöver inte stiga ur lastaren medan behållaren töms. Du kan påskynda tömningen genom att svänga uppsamlingsbehållarens botten, vilket du gör genom att röra arbetshydraulikens spak snabbt från ändläge till ändläge.

6.4. Kantborste

På vissa sopvalsmodeller finns på höger sida en kantborste som ger sopvalsen bättre räckvidd till exempel när man kör nära väggar. Kantborsten roterar med sin egen hydraulmotor när huvudborsten roterar. Kantborstens rotationshastighet kan ställas in med hjälp av en strömningsventil på sopvalsens vänstra sida.

Om man inte vill använda kantborsten kan den vid behov lyftas upp med en kedja, vars andra ända fästs i en hasp ovanpå sopvalsen.

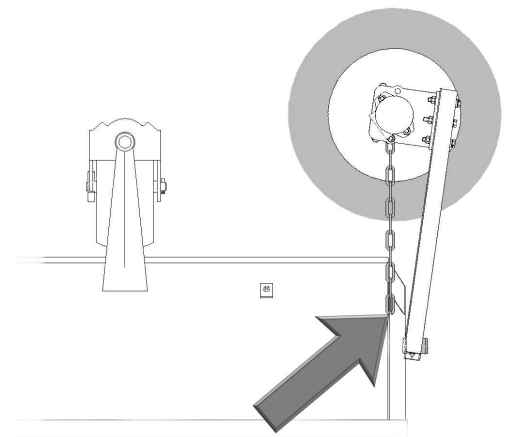


Loss inte kantborstens kedja helt. När kedjan är fast lyfts kantborsten med sopvalsen och då kan den inte vikas under sopvalsen.

6.5. Bevattningsanordning

På sopvalsar kan bevattningsanordning A2882 monteras för att minska dammandet och dammspridningen under sopning. Vanligen monteras bevattningsanordningen på fabriken på beställning. Om man vill montera bevattningsanordningen i efterhand, bör man helst låta AVANT-servicen utföra arbetet. Ta kontakt med din AVANT-försäljare för mer information.

Bevattningsanordningen har en vattentank på 80 liter, en elektrisk pump och ett bevattningsrör med fyra munstycken. Med bevattningsanordningen levereras en strömbrytarförsedd kabel för manövrering av vattenflödet.

Bevattningsanordningen är avsedd att användas endast med vatten. Använd inte lösningsmedel eller starka tvättmedel i bevattningsanordningen då de kan skada bevattningsanordningens delar. Låt inte vatten stå långa tider i bevattningsanordningens tank.

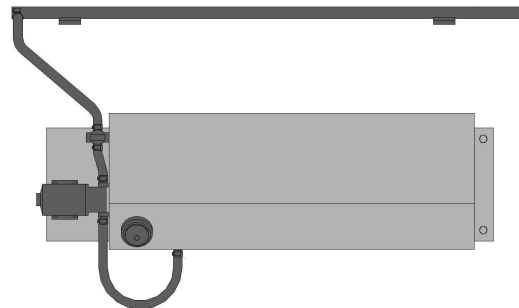

6.5.1. Bevattningsanordningens elanslutning

Bevattningsanordningens elektriska pump manövreras med en strömbrytarförsedd kabel. Kabeln levereras med anordningen och ansluts till lastarens eluttag. Om din lastare i 400–700-serien är försedd med ett manöverpaket för arbetsredskap ska den strömbrytarförsedda kabeln ersättas med en mellankabel som ingår i manöverpaketet och mellankabeln anslutas till kontaktdonet på sopvalsen.

Trä det kabelalternativ du använder längs en sådan väg att kabeln inte fastnar eller utsätts för dragning. Placera strömbrytaren på en sådan plats i styrhytten där den lätt kan manövreras. Anvisningar som rör lastarens eluttag finns i lastarens instruktionsbok. När man använder ett manöverpaket för arbetsredskap är strömbrytarna väl åtkomliga på ändan av bommens manövreringsspak.

7. Inställning av sopvalsen

För sopvalsens uppsamlingsfunktion är det viktigt att redskapet är rätt inställt. Samtidigt som man justerar sopningshöjden bör man också beakta de övriga inställningarna som presenteras i detta avsnitt, då de påverkar uppsamlingsresultatet. Sopvalsen ska också justeras allt eftersom borsten slits.




Säkerställ att sopvalsen är stabilt stödd under justeringsarbetet. De flesta inställningarna kan göras utan att sopvalsen lyfts högt över markytan. Observera att frontplattan på lastarens bom lutar trots stödet. Därför ska du vinkla sopvalsen helt ner, stänga av lastarens motor och släppa ut trycket ur systemet för att förhindra oväntade rörelser.

7.1. Lutning av kantborsten

Kantborsten ligger mot marken med sin egen vikt. För bästa resultat måste också kantborsten justeras när man ändrar sopningshöjden och när borsten slits.

Kantborstens lutning är rätt inställd när dess bakre kant är lite högre upp än framkanten. Om borsten lutar för starkt minskar borstytan som används och då är inte borsten effektiv. Om borsten är för vågrät sopar inte borsten skräpet i uppsamlaren utan slungar det tillbaka. Kantborstens lutning justeras genom att lossa skruvarna på borstens fäste och vända på borsten.

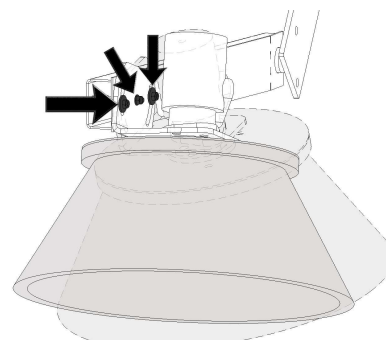

7.2. Inställning av sopningshöjden

Sopningshöjden justeras med hjälp av plastbussningarna på sopvalsens stödhjul. När höjden ändras ska man också justera sopvalsens läpplatta och uppsamlingsbehållaren. Rätt höjdställning beror på området och materialet som sopas och därtill ska höjden justeras allt eftersom borsten slits. Inställningen kan göras utan att sopvalsen behöver lossas från lastaren. Lämpligt lufttryck i hjulen är 1,5–2 bar.




Borsten är på rätt höjd när den precis nuddar markytan. Om borsten har satts för lågt, har den onödigt stor förbrukning och borsten slits avsevärt snabbare.



När hjulens höjd ändras ska du också ställa in uppsamlarplattan (avsnitt 7.2.1) och uppsamlingsbehållarens kant (avsnitt 7.2.2) så att de motsvarar den nya höjdställningen.

Höjdställningen görs på följande sätt:

1. Lyft upp sopvalsen med lastaren så att den precis går fri från marken och stäng av motorn.
2. Öppna och lossa sprinten på stödhjulets vertikalaxel och dra stödhjulet ur sitt fäste.
3. Flytta plastbussningarna från stödstagets ovansida till dess undersida eller tvärtom beroende på om du vill höja eller sänka borsten.
4. Skjut tillbaka axeln genom stödstaget och sätt tillbaka sprinten på plats.

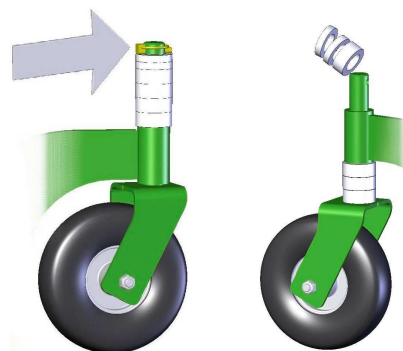


Det finns två storlekar (10 mm och 20 mm) av plastbussningar på hjulen för noggrannare inställning av höjden. Justera sopningshöjden bara litet i taget. Ställ in alla tre hjulen på samma höjd.

7.2.1. Inställning av uppsamlarplattan

Kontrollera om uppsamlarplattan på borstens framdel måste justeras när borsten står på sina egna hjul på ett jämnt underlag. Släp gummit borde då lägga sig lätt mot marken.

Vid behov kan uppsamlarplattan ställas in genom att lossa skruvarna på båda sidorna av sopvalsen.

Om styrplattan inte justeras enligt borstens höjdställning börjar den släpa mot marken och då slits läpplattan i gummi kraftigt. Om läpplattan har satts för högt fungerar inte uppsamlingen effektivt utan material kan slungas under läpplattan eller dras med maskinen.

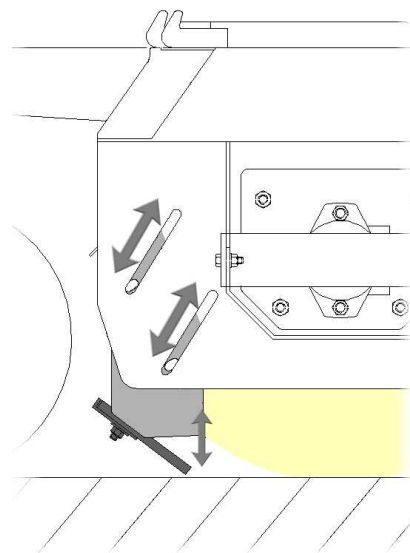


Om uppsamlaren inte ställs in kan metalldelarna träffa marken och gå sönder. Felaktig justering kan också leda till att släp gummit slits snabbt.

7.2.2. Inställning av uppsamlingsbehållaren

Också uppsamlingsbehållarens framkant ska justeras allt eftersom borsten slits. Rätt inställning påverkar arbetsredskapets uppsamlingsresultat. Ställ in uppsamlingsbehållaren när sopvalsen är monterad på lastaren. När uppsamlingsbehållaren är stängd ska dess framkant vara inställd så att den nästan nuddar vid borsten.


Kontrollera och ställ in uppsamlingsbehållarens kant enligt följande:

1. Töm uppsamlingsbehållaren (avsnitt 6.3).
2. Lyft sopvalsen från marken och koppla fast servicestödet till lastarens bom (se lastarens instruktionsbok).
3. Vinkla sopvalsen helt ner. Rör lastarens manöverspak med avstängd motor för att släppa ut trycket ur systemet.
4. Kontrollera inställningsbehovet. Sett från sopvalsens sida ska uppsamlingsbehållarens kant vara nära borsten.
5. Öppna uppsamlingsbehållaren helt.
6. Lossa skruvarna på uppsamlingsbehållarens kant, som håller uppsamlingsbehållarens inställningsplatta på plats.
7. Ställ in uppsamlingsbehållarens kant så att den är nära borsten, men inte fast i borsten. Dra åt fästskruvarna.
8. Testa för att se att sopvalsen inte vidrör uppsamlingsbehållaren.

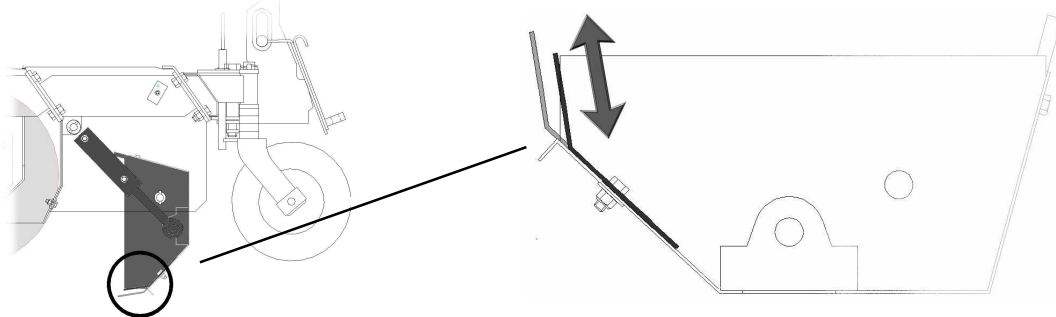

7.3. Borstens svängfunktion

Sopvalsen är utrustad med en mekanisk svängfunktion. I en sopvals med uppsamlare behövs svängfunktionen vanligen inte. Sopvalsen med uppsamlare fungerar oftast bäst när svängfunktionen är ställd i mittläget. Om du vill använda någon annan inställning ska du alltid stoppa borsten innan du svänger den. För att underlätta svängningen, lyft sopvalsen så att borstdelen inte vidrör markytan. Sväng sopvalsen genom att lyfta upp pluggen och svänga borsten så att du får in pluggen i något av de tre hålen. Försäkra dig om att låspluggen säkert är på plats.

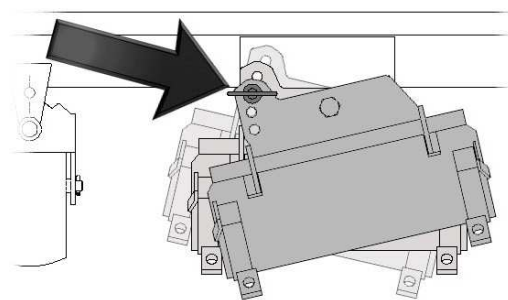

8. Kontroller, underhåll och service

Till sopvalsens regelbundna underhåll hör rengöring, smörjning och kontroll av borstens skick.



Säkerställ att sopvalsen är stabilt stödd under alla slags kontroller, inställningar och underhållsarbeten. Säkerställ tillräckligt stöd också när sopvalsen är monterad i lastaren, eftersom lastarens bommar rör sig även när motorn är avstängd.

Kontrollera hydraulslangarna och -komponenterna när lastaren är avstängd och trycket utsläppt. Reparera alla läckor så fort de har upptäckts eftersom en liten läcka snabbt kan bli stor. Använd inte anordningen om du har

observerat läckage i hydraulsystemet. Läckande hydraulvätska kan orsaka allvarliga skador och är dessutom miljöfarlig.

Kontrollera slangarna med avseende på sprickor och nötning. Följ förslitningen av slangarna och avbryt användningen om ytskiktet på någon slang har nötts bort. Om det finns tecken på läckage, använd en bit papp på området för misstänkt läckage för att kontrollera komponenten. Om du observerar någon avvikelse måste slangen eller komponenten bytas mot en ny. Reservdelar kan du köpa via din återförsäljare eller direkt av tillverkaren.



Dra aldrig åt en trycksatt hydraulkoppling eftersom kopplingen kan gå sönder och utsprutande olja kan orsaka allvarliga skador. Använd inte anordningen om du har observerat ett fel i hydraulsystemet.



Om borsten vibrerar eller låter annorlunda ska du först kontrollera borstdelens skick, rengöra borsten väl och ta bort skräp som fastnat på borsten eller axeln.

8.1. Rengöring av sopvalsen

Lyft upp sopvalsen något från marken direkt efter användning och låt motorn gå på högvarv en stund för att få loss material som blivit kvar på borsten. Vid rengöring kan du använda högtryckstvätt och lämpligt mildt rengöringsmedel. Använd inte starka lösningsmedel och spruta inte direkt mot borstarna med högt tryck. Var också försiktig med hydraulkomponenterna och etiketterna som är fästa på arbetsredskapet. Efter tvätt ska sopvalsens smörjpunkter smörjas enligt punkt 7.1.

Före långa förvaringsperioder ska du rengöra arbetsmaskinen, bättra på skadade ställen i målarfärgen och smörja smörjningspunkterna, svängcylinderns fästen och svängleden för att undvika rostskador. Skydda den synliga delen av svängcylindern genom att olja den lätt.

8.2. Smörjning

Sopvalsen har sammanlagt fyra smörjningspunkter och om redskapet har en sidoborste, finns det en till smörjningspunkt på dess fästpunkt. Tre av smörjningspunkterna finns på fästpunkter och den fjärde på sopvalsens lager på redskapets högra sida.

Smörjmedel ska tillsättas i lagret med cirka 7–10 drifttimmars intervall och på stödhjulen ungefär två gånger per år. Smörj också ändarna på uppsamlingsbehållarens öppningscylinder två gånger per år.



Smörjmedel ska tillsättas i lagret med cirka 5–10 driftstimmars intervall. Rengör nippeln ända före smörjningen. Fyll endast på den mängd smörjmedel åt gången som kommer ut från smörjsprutan vid ett par tryck.

8.3. Sopvalsens borstdel



Förvara sopvalsen alltid så att ingen vikt ligger på borstdelen. Ställ sopvalsens hjul i högsta läget eller lägg under borstens ram tråklossar på vilka borsten kan sänkas. Förhindra att borsten rör sig vid förvaring. Borstarna kan böjas permanent om dessa anvisningar inte följs.

Sopvalsen är försedd med en borstdel tillverkad i nylon som är mycket hållbar vid vanligt bruk. Borstens sopningseffekt försämras allt eftersom borsten slits och för att återställa sopningseffekten måste en alltför sliten borste bytas ut mot en ny. När borstens diameter minskar sjunker dess cirkelhastighet, och då är hastigheten inte tillräcklig för att effektivt slunga material som sopas i uppsamlaren.

Borsten består av skivaktiga plattor som är fästa i led efter varandra på borstaxeln. Om du märker att någon del av borsten är klart mer slitna än de övriga delarna eller att bara en viss del av borsten skadas, kan du byta ut bara den skadade borstskivan. Samtidigt kan du byta plats på borstskivorna så att de slits jämnare. Om de skadade borstskivorna är klart mer slitna än de nya är det bättre att byta ut hela borsten. På beställning fås också borstdelar med stålborst.

Nylonborstskivans reservdelsnummer är 64660. Antalet som behövs:

- Sopvals 105 cm: 31 st.
- Sopvals 130 cm: 41 st.

För att byta ut borstskivor måste borstaxeln lossas. På borstens båda ändar läggs tre borstskivor mot samma håll så att borsten är tätare på kanterna. Borstskivorna hålls på axeln med en åtdragningsfläns. Dra åt borstarnas åtdragningsfläns så att borstskivorna dras högst 5–10 mm mot varandra på axeln.

8.3.1. Kantborste

Kantborstens borstdel är en kombination med nylonborstar och metalltråd. Reservdelsnummer för kantborstens borstdel är 64140.

8.4. Uppsamlarenheten

För bästa uppsamlingsresultat ska du ställa in uppsamlaren enligt anvisningarna i avsnitt 7. Rengör också uppsamlingsbehållaren regelbundet och låt inget vatten ligga kvar på behållarens botten. Uppsamlarplattans släpgummi slits vid användning. Byt ut gummidelen vid behov:

- Släpgummi 105: A47351
- Släpgummi 130: A32488

9. Garantivillkor

Avant Tecno Oy ger arbetsredskap som den tillverkat en garanti på ett år (12 mån) från inköpsdatum.

Garantin omfattar följande reparationskostnader:

- Arbetskostnader om reparationen inte utförs på fabriken.
- Fabriken ersätter felaktiga komponenter eller tillbehör med nya.

Från fall till fall kan det överenskommas med fabriken om att fabriken ersätter kunden priset för komponenter som denne skaffat.

Garantin ersätter inte:

- Vanliga servicearbeten eller reserv- och slitdelar till dessa.
- Skador som orsakas av ovanliga användningsförhållanden eller -sätt, vårdslöshet, ändringar av maskinens konstruktion utan medgivande från Avant Tecno Oy, användning av andra än originaldelar eller bristande underhåll.
- Påföljder av ett fel, såsom att arbetet avbryts eller andra eventuella ytterligare skador.
- Rese- och/eller fraktkostnader på grund av reparation.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
EG-försäkran om överensstämmelse
EC Declaration of Conformity
EG-Konformitätserklärung



Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer / Hersteller:

AVANT TECNO OY

Osoite / Adress / Address / Adresse:

Ylötie 1

33470 YLÖJÄRVI, FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu:
 SFS-EN ISO 12100-1, SFS-EN ISO 12100-2, SFS-EN 982, SFS-EN 13019

Vi försäkrar härmed att de nedan nämnda produkterna överensstämmer med säkerhets- och hälsokraven i maskindirektivet (EG-direktiv 2006/42/EG jämte ändringar). Följande harmoniserade standarder har tillämpats:
 SFS-EN ISO 12100-1, SFS-EN ISO 12100-2, SFS-EN 982, SFS-EN 13019

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:
 SFS-EN ISO 12100-1, SFS-EN ISO 12100-2, SFS-EN 982, SFS-EN 13019

Wir erklären hiermit, dass die nachstehend aufgeführte Maschine konform ist mit den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie (EG-Richtlinie 2006/42/EG mit Änderungen). Die folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:
 SFS-EN ISO 12100-1, SFS-EN ISO 12100-2, SFS-EN 982, SFS-EN 13019

Kuvaus: Avant-kuormainten kanssa käytettävä hydraulitoiminen harjalaite
 Beskrivning: Hydraulisk sopvals; arbetsredskap för Avant lastare
 Description: Hydraulic rotary broom; attachment for Avant loaders
 Beschreibung: Hydraulische Kehrmachine; Anbaugerät für Avant Radlader

Mallit / Modeller / Models / Modellen:

Avant		200 series	300–700 series	
		105 cm	105 cm	130 cm
Keräävä harja Sopvals med uppsamlare Broom with collector Kehrmachine mit Auffangbehälter	hydraulinen säiliön tyhjennys hydraulisk tömning hydraulic emptying hydraulische Entleerung	A33263	A33543	A2935
	sivuharjalla med sidoborste with side brush mit Seitenbesen	-	A21255	A21256

Allekirjoitus / Namnteckning / Signature / Unterschrift:

10.6.2010 Ylöjärvi, Finland

Risto Käkelä,
 Toimitusjohtaja / Verkställande direktör /
 Managing Director / Geschäftsführer





AVANT[®]