




Bruksanvisning för arbetsredskap



Arbetsplattform Leguan 50

Produktnummer: A34812

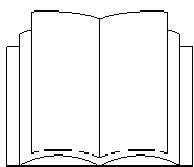

Läs bruksanvisningen noga innan redskapet tas i bruk och följ alla anvisningar.

Förvara bruksanvisningen alltid i lyftkorgens dokumentfack.

Tillverkare:

AVANT
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie 1
33470 Ylöjärvi
FINLAND
Tfn +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

INNEHÅLL

1. Förord	3
2. Användningsområde	3
3. Säkerhetsanvisningar för användning av arbetsplattformen	4
4. Tekniska data.....	6
4.1. Dekaler och märkningar	8
5. Ibruktagning av arbetsplattformen.....	9
5.1. Montering av arbetsplattformen på lastaren	9
5.1.1. Fastsättning av arbetsplattformens stödtag i lastaren	10
5.1.2. Montering av stödben på lastaren	11
5.2. Att ansluta och lösgöra hydraulkopplingar.....	11
6. Användning av arbetsplattformen	12
6.1. Nödsänkning.....	13
6.2. Arbetets avslutande.....	13
7. Kontroller, underhåll och service.....	13
7.1. Smörjning.....	14
7.2. Vattenpass	14
7.3. Hydraulikens inställningar	14
7.4. Stålkonstruktioner	14
8. Garantivillkor	15

Bilaga 1: EG-intyg om överensstämmelse

Bilaga 2: Hydraulschema

Bilaga 3: Reservdelskatalog

I denna instruktionsbok används följande varningssymboler för sådana faktorer som måste beaktas för att minska risken för person- eller egendomsskador:

	Denna varningssymbol hänvisar till viktiga säkerhetsanvisningar i denna bruksanvisning. Symbolen varnar för en omedelbar fara som kan orsaka allvarliga person- och egendomsskador. Läs omsorgsfullt varningstexten i symbolens närhet och se till att även andra användare känner till varningarna eftersom det gäller människors säkerhet.
---	--



Denna varselsymbol hänvisar till punkter som anger hur redskapet används och underhålls korrekt.

Om anvisningen intill symbolen inte följs kan det leda till att redskapet går sönder eller egendom skadas.

Utöver i denna instruktionsbok angivna säkerhetsanvisningar ska även förordningar rörande arbetarskydd samt lokala lagar och förordningar om användning av redskapet beaktas. Till följd av en ständigt pågående produktutveckling kan en del detaljer i denna bruksanvisning avvika från de redskap ni äger. Vi förbehåller oss rätten att ändra instruktionsbokens innehåll utan förpliktelse att anmäla ändringarna. Denna manual är en översättning av originalet bruksanvisningen.

1. Förord

Avant Tecno Oy vill tacka er för att ni skaffat ett AVANT-arbetsredskap. Konstruktionen och tillverkningen av redskapet baserar sig på långvarig produktutveckling och erfarenhet. Genom att noga läsa och följa denna bruksanvisning garanterar ni er säkerhet samt säker funktion och lång livslängd för arbetsredskapet. Läs noga igenom anvisningarna innan du tar redskapet i bruk eller utför service på det.



Läs noga igenom instruktionsböckerna för lastaren och plattformen innan arbetsplattformen tas i bruk. Plattformens instruktionsbok ska alltid förvaras i facket som finns i plattformens korg.

Med hjälp av anvisningarna kan även oerfarna användare använda arbetsplattformen och lastaren på ett säkert sätt. Håll alltid bruksanvisningen tillgänglig. Anvisningarna innehåller också viktiga anvisningar för erfarna AVANT-förare eftersom arbete med lyft av personer aktualiserar många viktiga säkerhetsåtgärder. Se till att endast personer som instruerats använder lastaren och att de även har bekantat sig med såväl lastarens som arbetsredskapets instruktionsbok samt separata säkerhetsanvisningar innan redskapet används. Förvara denna anvisning i lyftkorgen under anordningens hela livslängd. Kom ihåg att om anvisningen tappas bort eller blir oläslig kan du få en ny från din återförsäljare eller tillverkaren. Kom också ihåg att överlämna instruktionsboken till den nya ägaren om du överlåter redskapet.

2. Användningsområde

Arbetsplattformen LEGUAN 50 är en för inom- och utomhusbruk konstruerad flyttbar arbetsplattform som passar som arbetsredskap till Avant-kompaktlastare. Arbetsplattformen är avsedd som arbetsplattform för att lyfta personer och deras utrustning. Det är inte tillåtet att använda maskinen som hiss eller kran.




Arbetsplattformen kan användas endast med Avant multifunktionlastaren. Bruk med andra maskintyper eller andra märker av maskinerna är förbjudet. Arbetsplattformen kan användas med Avant lastare i 400 –700 serierna.

Arbetsplattformen stöder sig under lyftet på sina egna stödben och dessutom på bakre stödben som fästs på lastaren. Arbetsplattformen manövreras med sin egen styrspak direkt från arbetskorgen under det att AVANT-lastaren fungerar som hydraulkraftkälla. Med nödsänksystemet går det att sänka arbetsplattformen även om lastarens motor stannat.

LEGUAN 50 är konstruerad och byggd i enlighet med internationella säkerhets- och personlyftstandarder. Användaren kan själv utföra vanliga uppgifter i anslutning till underhållet. Mera omfattande service- eller reparationsarbeten ska lämnas till specialist. Servicearbeten får endast utföras med ändamålsenlig skyddsutrustning och med användande av originalreservdelar. Bekanta dig med bruksanvisningens anvisningar om service och underhåll. Om du har ytterligare frågor om användningen eller servicen av redskapet eller om du behöver reservdelar eller service, ta kontakt med din AVANT-återförsäljare.

Arbetsplattformens huvuddelar:

1. Ram
2. Ställbart stöd
3. Stödbenskontrollens fjäder
4. Plattformens ställbara stödben
5. Lastarens ställbara stödben
6. Stödbenskontrollens hydraulventil
7. Vattenpass
8. Stödstag
9. Teleskopdel, nedre
10. Teleskopdel, övre
11. Arbetskorg
12. Riktningsventil för lyft
13. Kran för nödsänkning

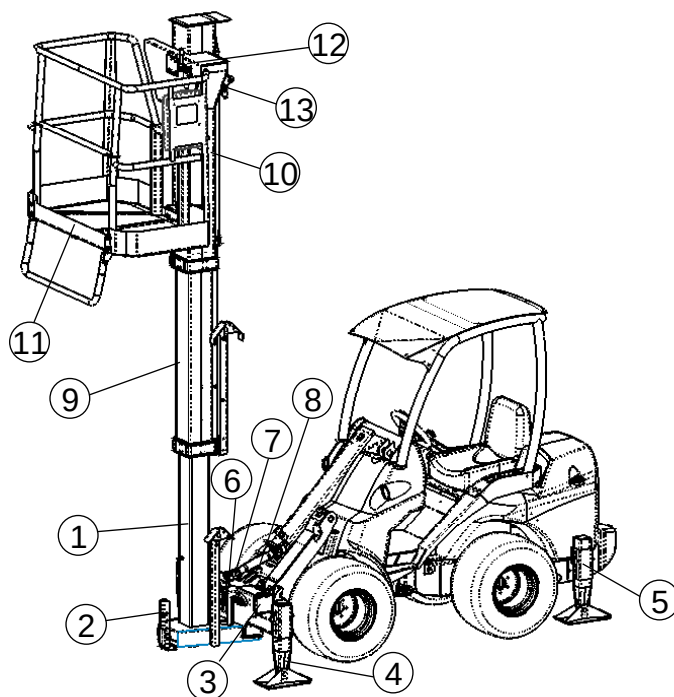

3. Säkerhetsanvisningar för användning av arbetsplattformen

Kom ihåg att säkerhet byggs upp av många faktorer. För att försäkra sig om säker användning av arbetsplattformen har tillverkaren för LEGUAN 50 utfört godkänt statiskt stabilitetsprov enligt standarden EN-280+A2 punkt 6.1.4.2.1 och dynamiska överlastprov enligt punkt 6.1.4.3.

Trots detta kan missbruk, bristfälligt underhåll eller oaktsam användning av arbetsplattformen medföra allvarliga skador på person eller egendom. Sätt dig därför in i såväl lastarens som arbetsredskapets instruktionsböcker innan ibruktagande. Använd inte arbetsredskapet om du inte är helt insatt i dess användning och därmed sammanhörande risker.

Syftet med dessa anvisningar är att hjälpa dig att:

- använda redskapet på ett säkert och effektivt sätt
- uppmärksamma och förebygga eventuella farliga situationer
- hålla redskapet säkert och i skick under lång tid



- Största tillåtna korglast för arbetsplattformen LEGUAN 50 är 200 kg och högsta tillåtna antal personer är 2. Överskrid inte tillåten last.
- Kontrollera arbetsplattformen, dess fastsättning och stabilitet innan användning.
- Om det observeras fel eller brister i arbetsplattformen ska den inte användas innan alla fel och brister är åtgärdade.
- Kontrollera att det inte finns hinder som konstruktioner, grenar eller liknande ovanför arbetsobjektet. Klämrisk!
- Inom arbetsplattformens arbetsområde är det risk för klämskador och risk för fallande föremål. Släpp inte in obehöriga till arbetsområdet och gå inte under lyft arbetsplattform eller del av den. **Säkerhetsavståndet är 3 meter.**
- Ta hänsyn till terrängformationer och andra faror i omgivningen. Beakta användningsmiljön och eventuella andra personer som arbetar där samt rörliga maskiner.
- Förflytta arbetsplattformen endast när den är helt nersänkt. Förflytta anordningen så nära marken och så nära lastaren som möjligt för att få lägsta tyngdpunkt.



- Plattformen får flyttas endast när den är i transportläge. Det är förbjudet att transportera personer eller gods i arbetskorgen under förflyttning.
- Arbetsplattformen får inte användas om den lutar mer än fem grader (9 %). Risk för att kombinationen välter!
- Det är absolut förbjudet att använda arbetsplattformen utan att stödbenen är ändamålsenligt stödda mot bärande underlag.
- Stäng av lastarens motor innan några service- eller justeringsarbeten utförs.
- Gör inga ändringar i arbetsredskapet som påverkar dess säkerhet.
- Det är förbjudet att stiga in i eller ut ur arbetskorgen under lyft.
- Det är förbjudet att öka arbetsplattformens arbetshöjd genom att till exempel sätta en steg i arbetskorgen.
- Läs även säkerhetsföreskrifterna för lastaren i lastarens instruktionsbok.
- Det är förbjudet att öka korgens vindfång.
- Ta hänsyn till väderförhållanden
 - Undvik att arbeta under åskväder.
 - När vindhastigheten överskrider 12,5 m/sekund bör man avbryta arbetet och komma ner.
 - Lägsta tillåtna arbetstemperatur är -25 °C
- När du monterar arbetsplattformen på lastaren ska du kontrollera att **låspluggarna** som finns på lastarens snabbmonteringsskiva med säkerhet är **i det nedre läget** och att de har **låst fast** arbetsplattformen **på lastaren**.



- Man bör frigöra låstapparna för hand till nedre/låsläget när snabbfästets platta har kontakt med arbetsplattformens fästöron.
- Arbetsplattformen får inte användas eller flyttas om snabbfästet inte är låst eller stödstaget inte är fastsatt.
- Arbetsplattformen är inte skyddsisolerad, kör den inte nära spänningsförande delar eller ledningar. Nedan visas de vanligaste spänningarna för luftledningarna och motsvarande säkerhetsavstånd:

SPÄNNING	SÄKERHETSAVSTÅND
0–1000V	2 m
1–45 kV	3 m
110 kV	5 m
220 kV	5 m
400 kV	5 m



Observera att såväl lastarens bom som lyftkorgen sjunker till marken även när motorn är avstängd. Gå inte under lyft korg eller bom.



Bekanta dig med lastarens och arbetsredskapets styranordningar på en säker plats.

Kom också ihåg en ändamålsenlig klädsel:



- Bullernivån på användarens plats överskrider 85dB(A) beroende på lastarmodell. Använd hörselskydd vid arbete med lastaren.




- Använd skyddskängor med halkfri sula vid arbete med arbetsplattformen.
- Använd skyddshandskar vid hantering av hydraulslangar.


4. Tekniska data

Tabell 1 – Tekniska data för arbetsplattform LEGUAN 50


Produktnummer	A34812
Arbetshöjd:	500 cm
Egenvikt:	350 kg
Maximal korglast:	200 kg
Arbetskorgens mått (bredd x längd)	130 x 75 cm
Lyfthöjd, korgbotten	299 cm
Totalbredd:	141 cm
Längd i transportläge:	145 cm
Höjd i transportläge:	205 cm
Största tillåtna lutning:	5°
Lägsta tillåtna arbetstemperatur:	-25°C
Maximal matning hydraulenergi:	24 MPa (240 Bar), 60 l/min
Ljudeffekt vid korgens styrplats:	Se lastarens bruksanvisning
Lämplig AVANT-lastare:	400–700

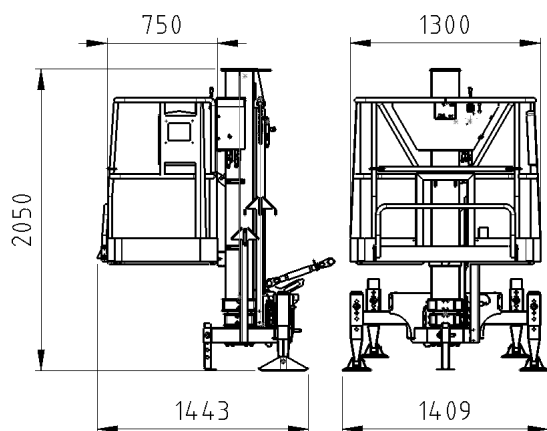

Figur 2 – Arbetsplattform Leguan 50 i transportläge

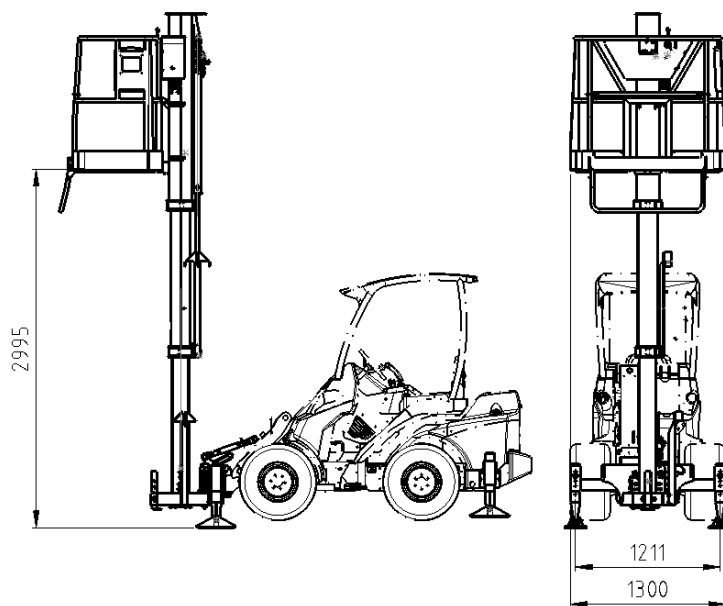

Figur 3 – Arbetsplattform LEGUAN 50 monterad på Avant-lastare

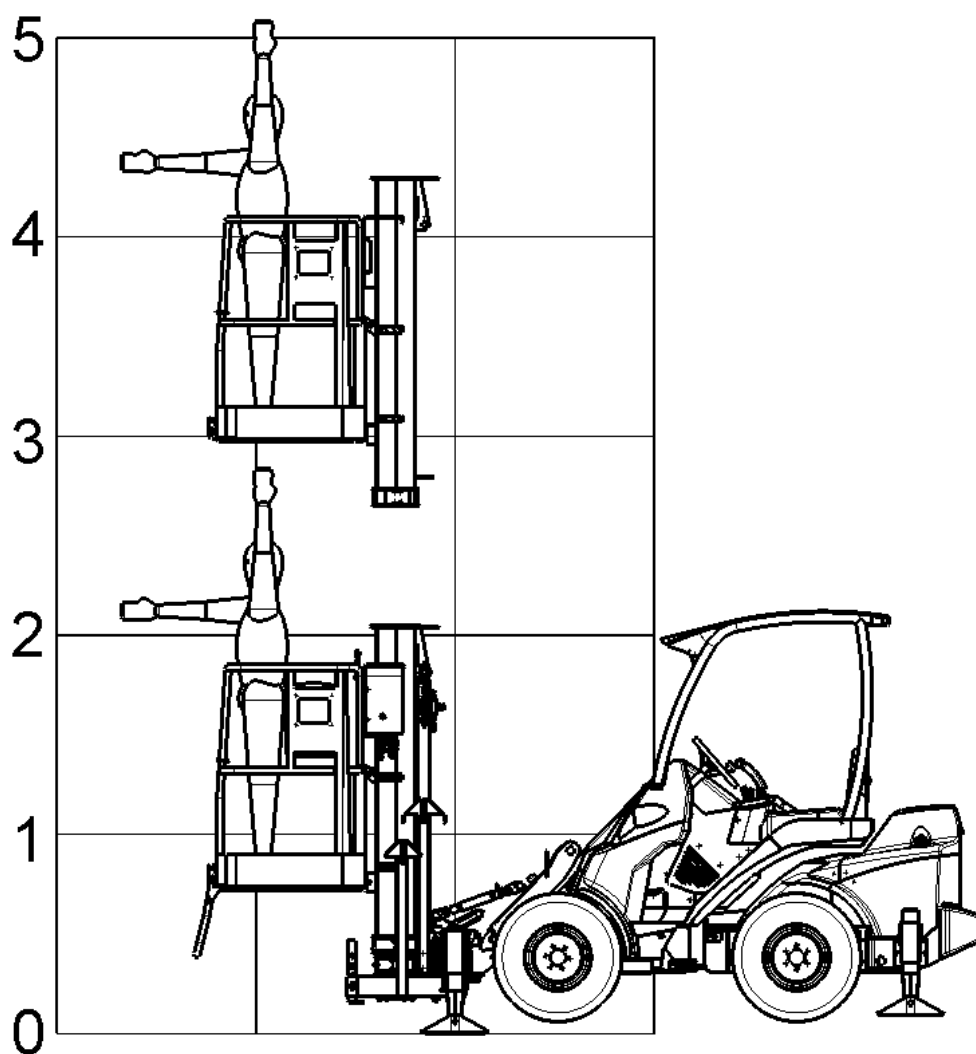

Figur 4 – LEGUAN 50 Räckviddskiss


4.1. Dekaler och märkningar

På följande sida presenteras de dekaler och märkningar som bör finnas på redskapet. Kontrollera innan användning att dekaler och märkningar finns och är läsbara. Byt ut varningsdekaler om de har nött ut så att de är oläsbara eller lossnat helt. Du får nya dekaler via din återförsäljare eller med via kontaktuppgifterna på pärmen.





Varningsdekalererna innehåller information som är viktig för säkerheten. Byt ut varningsdekaler som skadats eller lossnat mot nya.

LEGUAN 50

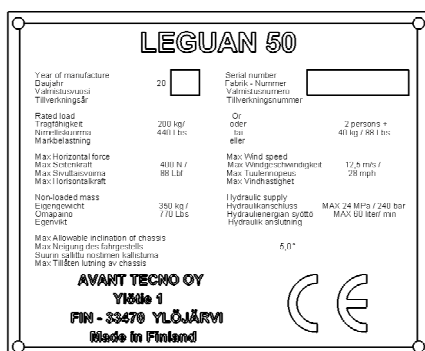

1. Typskylt och CE-märkning, A412413
2. Högsta tillåtna last, A412540
3. Allmän anvisning för användare av arbetsplattform, A412602
4. Största tillåtna sidokraft och vindhastighet, A412542
5. Daglig kontroll, A412600
6. Kontrollera stöd, A412543
7. Nödsänkning, A412543
8. Största stödbelastning, A412543
9. Symbol för styranordningar
10. Avstånd till spänningsförande ledningar
11. Märkesdekal, A412541
12. Säkerhetsfärgdekal

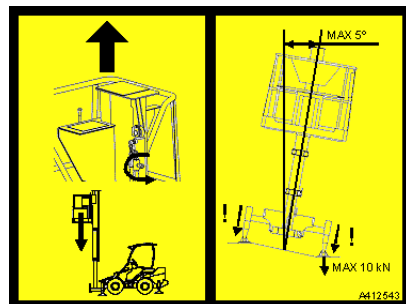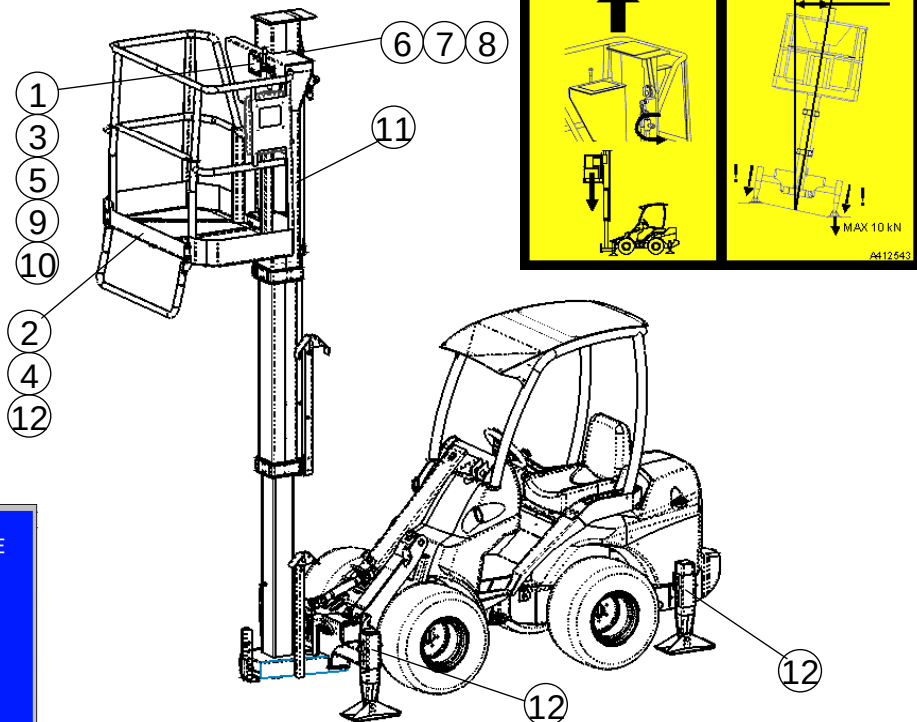

YLEISOHJE NOSTIMEN KÄYTTÄJÄLLE

Käyttäjän on oltava vähintään 18-vuotias
Tutustu laitteen käyttöohjeisiin
Noudata tinkimättä turvallisuusohjeita
Totea maapohjan kantavuus
Laita tukijalat tuenta-asentoon
Käytä lisätukilevyjä varmuudeksi
Säädä nostin vaakasuoraan
Älä ylitä nostimen sallittua kuormaa
Älä aiheuta nostimelle sivuttaisvetoa
Älä käytä nostinta kovalla tuulella, max. 12,5 m/s
Huomioi sallittu käyttölämpötila
Vältä äkkinäisiä liikkeitä
Varo ympäristön sähköjohtoja
Varo työalueella olevia esteitä
Älä käytä viallista nostinta
Ilmoita havaitsemasi viat
Suorita päivittäiset tarkastukset
Huolehdi työpaikkasi järjestyksestä
Estä nostimen asiaton käyttö

A412602

SUURIN SALLITTU SIVUTTAISVOIMA
MAX. HORIZONTAL PÄVIRKKNING 400 N

SUURIN SALLITTU TUULEN NOPEUS
MAX. VINDHASTIGHET 12,5 m/s

A412542

5. Ibruktagning av arbetsplattformen

Arbetsplattformen är klar att tas i bruk vid leverans. Det går lätt och snabbt att montera arbetsplattformen på lastaren, men det bör göras med omsorg. Om arbetsredskapet inte är låst till lastaren kan arbetsplattformen välta över föraren vid förflyttning eller användning. Följ alltid anvisningarna på följande sidor om fastsättning av arbetsplattformen för att undvika farliga situationer. Kom också ihåg säkerhetsföreskrifterna i avsnitt 3.



Användaren ska alltid innan användning försäkra sig om att arbetsplattformen är säker och kontrollera åtminstone följande saker:

- Stabilitet och underlagets bärighet
- Att arbetsplattformen står horisontellt
- Funktionen för styranordningar och nödsänkning
- Arbetsplattformens fastsättning
- Oljeläckage (se punkt 7)
- Arbetsområde

5.1. Montering av arbetsplattformen på lastaren

Om er maskin är försedd med hydraulisk låsning och/eller snabbfästesats, kontrollera tilläggсанvisningar rörande låsningen i anvisningarna för ifrågavarande anordning.




Lyft eller flytta aldrig en olåst arbetsplattform.




Använd inte automatisk låsning av låstapparna. Arbetsplattformens tyngdpunkt är hög så att alltför stor lutning ökar risken för att anordningen välter. Sänk ner arbetsplattformen på marken och säkra låsningen för hand.

Arbetsredskapet fästs på lastaren på följande sätt:

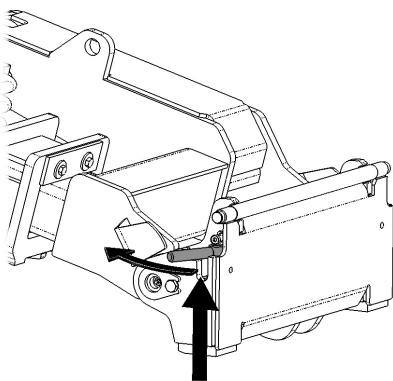


1:a steg:

- Lyft upp låstapparna i snabbfästets platta och vrid dem bakåt till spåret så att de låser sig i sitt övre läge.
- Säkerställ att hydraulslangarna och arbetsplattformens monteringsstag inte är i vägen för monteringen.

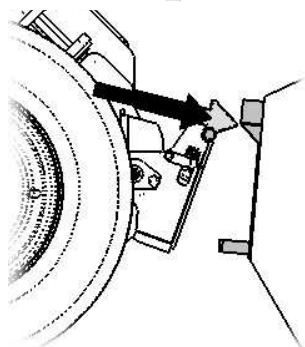


2:a steg:

- Vrid snabbfästets platta med hjälp av hydrauliken till snett framåtlutat läge.
- Kör lastaren in mot arbetsredskapet. Om din lastare har en teleskopbom kan du använda den som hjälp.
- Säkerställ att arbetsredskapets slangar inte är i vägen för montering eller så att de skulle kunna komma i kläm i snabbfästet.

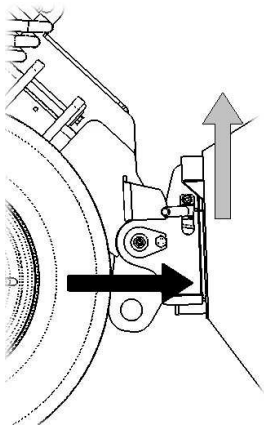**3:e steg:**

- Lyft något på bommen – dra bommens styrspak bakåt och vrid styrspaken samtidigt åt vänster så att nederkanten av snabbfästets platta vinklas i kontakt med arbetsredskapet.
- Undvik onödigt lyft
- Lås låstapparna för hand
- Sätt fast stödstaget efter snabbfästet (punkt 5.1.1.)

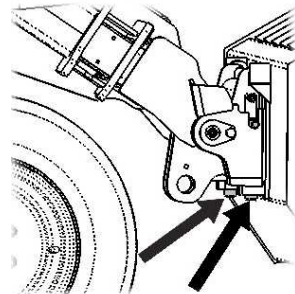

Kontrollera att låstapparna är i sitt nedre läge och går igenom fästena på båda sidorna innan du flyttar på arbetsredskapet.

5.1.1. Fastsättning av arbetsplattformens stödtag i lastaren

Avsikten med stödstaget (stabilisatorstaget) är att låsa arbetsplattformen i lyftläge och stadga upp kombinationen av plattform och lastare då arbetsplattformen används. Stödstaget monteras mellan lastaren och arbetsplattformen efter det att lastarens snabbfästplatta har satts fast i arbetsplattformens fästen. Arbetsplattformen justeras till horisontalläge med hjälp av stödstaget så den slutliga justeringen måste göras på avsedd användningsplats.




Användning av arbetsplattformen utan stödstag är ovillkorligen förbjudet.

Lyft upp arbetsplattformen något från marken. Ställ arbetsplattformens stödben (1) sin visas i figuren intill i rejält nederläge genom att flytta låstapparna och sänk ner plattformen så att den precis rör underlaget. Kom ihåg att låsa låstapparna med sprintarna.


Justera in arbetsplattformen i våg genom att vrida på bommens styrspak. Horisontalläge ska kontrolleras med vattenpasset (2). Justera in stödstaget (3) till rätt längd genom att vrida mittdelen och fäst staget till lastaren med sin tapp och sätt fast låssprinten.

Justera in lyftkorgens främre stöd till sitt övre läge (under lyftkorgen på framsidan) efter att stödstaget fästs.

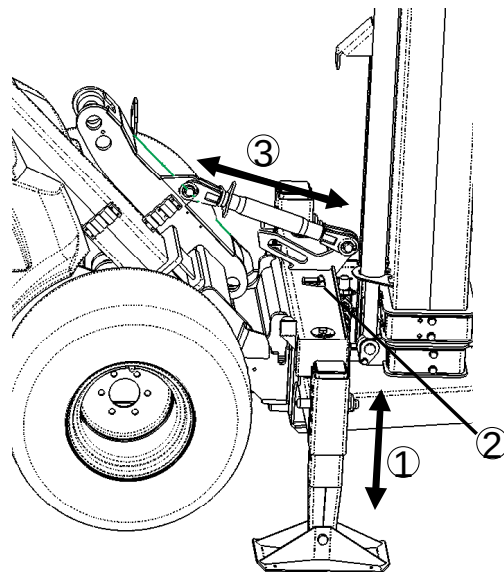

Använd inte ett finger för att kontrollera passningen för hålen när du fäster arbetsplattformens stödstag, minsta rörelse innebär klämrisk.

Avsikten med stödstången i figuren intill är att hindra att plattformen välter mot lastaren under montering. Observera att lastarens teleskopbom ska vara indragen för att det ska gå att fästa arbetsplattformens stödstag. Även stödbenen måste vara ställda i sitt nedre läge. Stöddetaljen på bilden hindrar att stödstaget fästs om teleskopbommen är utdragen eller om arbetsplattformens stödben inte är i nivå med lastarens däck.

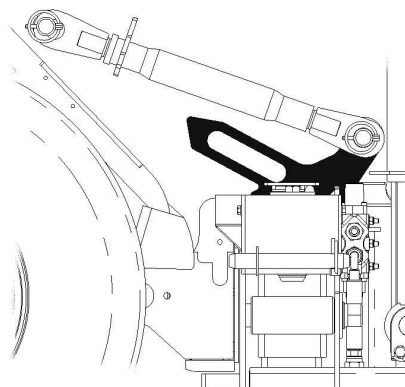


5.1.2. Montering av stödben på lastaren

Med arbetsplattformen LEGUAN 50 levereras bakre stödben som monteras på lastaren och som har som uppgift att öka maskinens stabilitet och förhindra att maskinen välter vid punktering.

De bakre stödbenen monteras med M12 sexkantskruv på lastarens bakre ram på de ställen som visas i figuren. På de flesta modeller av lastare finns det färdiga fästhål för detta ändamål. På lastaren kan inte samtidigt användas sidobakvikter.

Under den tid som arbetsplattformen används ska stödbenen ställas in så att de nuddar underlaget.

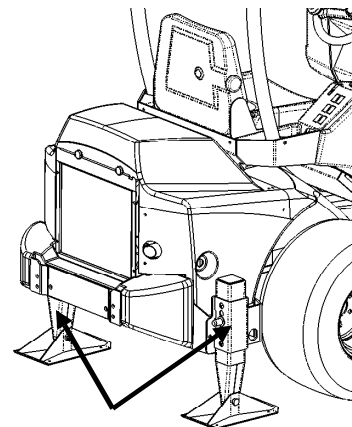

5.2. Att ansluta och lösgöra hydraulkopplingar

Arbetsplattformen har tre hydraulkopplingar som ansluts till motsvarande kopplingsdon på lastaren. Stäng av lastarens motor och rör lastarens spak för arbetshydraulik från ändläge till ändläge några gånger innan du ansluter kopplingarna till varandra. På så vis blir det inget tryck kvar i systemet och det är lätt att ansluta kopplingarna.

Du ansluter och lösgör kopplingsdonen genom att flytta på kragen som finns i änden av honkopplingen. Slangarna ska anslutas till lastarens så att arbetsplattformens slang ansluts till det med blå kork märkta donet på lastaren. Den andra slangen på arbetsplattformen ansluts till lastarens koppling för fri retur. Säkerställ att slangarna går fritt och att de inte utsätts för klämning, drag eller skarpa böjningar.

När du avslutar arbetet och lossar hydraulkopplingarna för att ställa arbetsplattformen i förråd ska först lyftkorgen sänkas helt, motorn stängas av och lastarens spak för arbetshydraulik röras till ändlägena för att släppa ut trycket.

Om det blir kvar tryck i arbetsplattformens hydraulik är det ofta möjligt att lossa slangarna men det blir betydligt svårare att ansluta dem på nytt. Om inte slangarna går in på sina platser måste trycket på snabbkopplingarna släppas. I sådana fall måste snabbkopplingen öppnas något med verktyg så att man kan släppa ut olja. Vira först in snabbkopplingen i tyg för att förhindra oljestänk.



När du lösgör arbetsredskapet ska du alltid först koppla loss hydraulkopplingarna innan du öppnar snabbblåsningen för att undvika skador på slangen och eventuella oljestänk till följd av detta. Sätt på kopplingarnas skyddsproppar för att hindra smuts från att komma in i hydraulsystemet.



Anslut eller lösgör aldrig snabbkopplingar eller andra hydraulikkomponenter när systemet är trycksatt. En vätskestråle med högt tryck kan orsaka skador.

Håll kopplingarna så rena som möjligt, använd de skyddsproppar som finns för såväl lastarens som arbetsredskapets snabbkopplingar. Smuts, is och dylikt kan försvåra användningen av kopplingarna avsevärt. Observera att under användning kan lastarens och arbetsredskapets skyddsproppar fästas i varandra så att de samlar mindre smuts. Låt inte slangarna hänga ner mot marken, lägg dem på aggregatet.

6. Användning av arbetsplattformen

Efter montering som visas i figur fem är arbetsplattformen klar att tas i bruk. Efter förflyttning till användningsplatsen ska arbetsplattformen först justeras i våg och kontrolleras innan den används. **Kom ihåg att låsa lastarens parkeringsbroms.**



Under transport av arbetsplattformen är det absolut förbjudet för personer att vistas i arbetskorgen liksom att ställa annan last i arbetskorgen.

På arbetsplattformens användningsplats ska först underlagets tillräckliga jämnhet och bärighet kontrolleras (min 3 kg/cm²). Det rekommenderas att alltid använda extra plattor under stödbenen. Om underlaget är ojämnt justeras plattformens stödben och stödstag så att plattformen står rakt när den trycks mot underlaget och så att det är bärande underlag under stödbenen.




Lyftkorgen går inte att höja om arbetsplattformens stödben inte är ställda så långt ner att lastarens framhjul lyfter från marken när bommen trycks till sitt lägsta läge.

Lyften fungerar när det är tillräckligt med vikt på stödbenen och lastarens arbetshydraulik är låst i till-läge genom att, beroende på lastarmodell, föra spaken framåt eller åt sidan till låst läge. Motorns varvtal sätts lite över tomgång.

Insteg i arbetskorgen görs framifrån med hjälp av den nedsänkbara trappan. Arbetskorgens skjutgrind ska vara stängd när plattformen används.

Arbetsplattformen manövreras med styrspaken i arbetskorgen. När styrspaken skjuts mot lastaren höjs arbetskorgen och på motsvarande sätt när samma spak dras mot användaren sjunker korgen ner mot sitt transportläge.

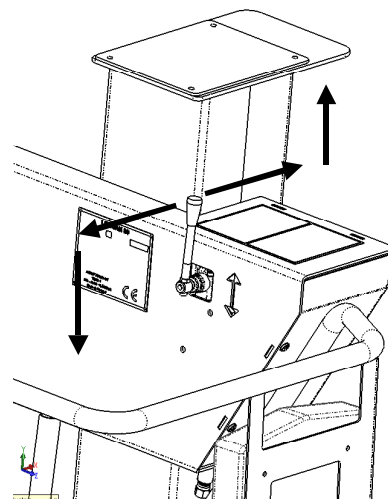

Den första gången som arbetsplattformen används kan rörelserna vara oprecisa på grund av luft i slangar och cylindrar. Luft ger också fjädring. Hydraulsystemet luftar sig självt när lyftkorgens rörelser rörs till sina ändlägen.



Gå aldrig under en upplyft arbetskorg och se till att inte heller andra gör det! Förhindra att andra kommer in på arbetsområdet genom att vid behov stängsla området.




Lyftkorgen och lastarens bom kan röra sig även om motorn skulle vara avstängd. Arbetsplattformens nominella last är 200 kg och det är förbjudet att överbelasta den.



Arbetsplattformen kan inte användas om lastarens bom är i flytläge. När bommen är i flytläge kan inte tillräckligt tryck läggas på stödbenen och då kan inte lyftkorgen lyftas.

6.1. Nödsänkning

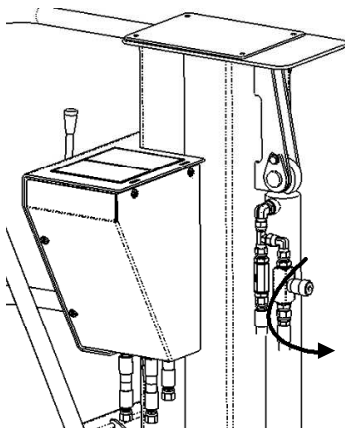

Lyften har en nödsänkingsfunktion med vars hjälp arbetskorgen kan sänkas ned om till exempel lastaren stannat. Nödsänkingsventilen finns, sett från lyftkorgen, bakom bommen i toppen av cylindern.

Nödsänkning görs genom att vrida upp (motsols) kranen som är fäst i hydraulcylindern. När korgen är nere stängs kranen igen.



Lyftkorgen går inte att höja om nödsänkingsventilen är öppen.

6.2. Arbetets avslutande

När användningen av arbetsplattformen avslutas ska den sänkas ner på ett jämnt och bärigt underlag och stödet justeras så att plattformen står rakt. Vid behov placeras extra plattor under stödet. Lossa först hydraulkopplingarna från lastaren enligt anvisningarna i punkt 5.4. Därefter lossas stödstaget från lastaren och till sist lossas arbetsplattformen från snabbfästets platta.



Arbetsplattformen bör förvaras på sådan plats att obehöriga inte till exempel kan klättra eller hänga i den – **en lös plattform kan välta.**

Om arbetet avbryts men plattformen inte lossas från lastaren ska lastarens bruksanvisning följas och lastarens tändningsnyckel tas med när man lämnar platsen. Förhindra obehörig användning av plattformen!

7. Kontroller, underhåll och service

Arbetsplattformen LEGUAN 50 är konstruerad för att vara så underhållsfri som möjligt. Större service- och underhållsarbeten bör lämnas till auktoriserad AVANT-service. Den närmaste serviceföretagaren i din trakt hittar du på Internet på sidorna www.avanttechno.com eller genom att ta kontakt med kontaktuppgifterna på försättsbladet. Endast original AVANT-reservdelar bör användas som reservdelar.

- Kontrollera regelbundet att inga läckor förekommer i hydrauliken.
- Kontrollera att slangarna är fästa på sina platser så att de inte nöts eller kommer i kläm under arbete med plattformen. Ytterligare information om hydrauliken finns på nästa sida.
- Kontrollera att lyftkorgen är i skick och att alla hinder har avlägsnats från maskinens arbetsområde innan arbetet påbörjas. Kom ihåg sunda arbetsmetoder och undvik att i onödan gå från förarplatsen eller lyftkorgen.
- Kontrollera att lastaren och arbetsredskapet används på ett säkert sätt och för det ändamål som den är avsedd.
- Lyftkorgen kan endast lyftas när det är tillräckligt tryck på stödbenen. Justering av stödbenens fjädrar och service av säkerhetsventilen bör lämnas åt auktoriserad service.



Sluta använda arbetsplattformen direkt om du upptäcker ett begynnande oljeläckage eller att slangarna är nötta. Ett litet läckage kan snabbt bli större. Ta kontakt med service vid behov.

Kontrollera hydraulslangarna och -komponenterna när lastaren är avstängd och trycket utsläppt. Kontrollera slangarna med avseende på sprickor och nötning. Följ förslitningen av slangarna och avbryt användningen om ytskiktet på någon slang har nötts bort. Om det finns tecken på läckage, använd en bit papp på området för misstänkt läckage för att kontrollera komponenten. Om du observerar någon avvikelse måste slangen eller komponenten bytas mot en ny. Uppgift om närmaste AVANT-serviceställe får du av din AVANT-återförsäljare. Låt en yrkesman utföra reparationsarbeten.

Använd inte anordningen om du har observerat fel i hydraulsystemet eftersom ett litet läckage kan snabbt bli större. Använd inte händerna för felsökning. Läckande hydraulvätska kan gå genom huden och orsaka allvarliga skador. Vätskan är också miljöskadlig.



Dra aldrig åt en trycksatt hydraulkoppling eftersom kopplingen kan gå sönder och utsprutande olja kan orsaka allvarliga skador. Använd inte anordningen om du har observerat ett fel i hydraulsystemet.



7.1. Smörjning

Arbetsplattformen har inga egentliga smörjnipllar som kräver smörjning men teleskopdelarnas glidlager kan ges lite smörjmedel vid behov. Detta underlättar särskilt nödsänkning av plattformen.

7.2. Vattenpass

Vattenpasset som finns på ovansidan av ramen bör kontrolleras med avseende på skick, läge och fastsättning en gång per år eller alltid om det finns misstanke om att det skadats.


7.3. Hydraulikens inställningar

Inställningar av arbetsplattformens hydraulik görs i riktningsventilen för lyft. Avlägsna skyddet som täcker riktningsventilen under tiden som inställningar görs. Stäng av lastarens motor och släpp ut trycket i systemet.

Inställning av hydraultryck: Hydraultrycket är inställt på sitt rätta värde (60 Bar) av tillverkaren och normalt behöver det inte ändras. Vid behov kan trycket ställas in med en av insexskruvarna som finns under korken. När inställning görs ska en tryckmätare vara monterad i lastarens mät punkt.

Lyftrörelsens hastighet ställs in med motståndsvälv två. Lyftrörelsen bör ta minst sex sekunder för hela sträckan. Välvens inställning är cirka fyra varv öppen.

Sänkingsrörelsens hastighet ställs in med motståndsvälv tre. Sänkingsrörelsen bör ta minst sex sekunder för hela sträckan. Välvens inställning är cirka två varv öppen.

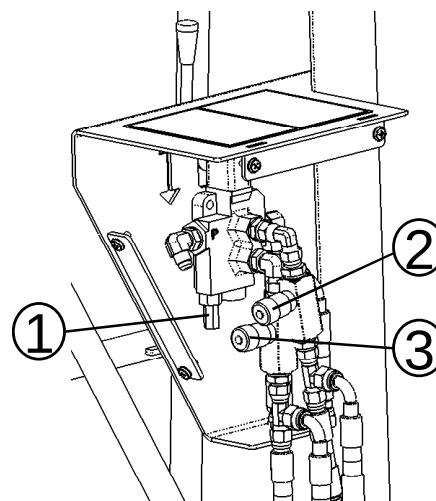

7.4. Stålkonstruktioner

Arbetsplattformens bärande stålkonstruktioner är tillverkade av S420MC EN10149 plåt och S355J2H EN10219 rör. Reparationssvetsning eller ändring av arbetsplattformens stålkonstruktioner är förbjuden utan tillverkarens tillstånd.

8. Garantivillkor

Avant Tecno Oy ger arbetsredskap som den tillverkat en garanti på ett år (12 mån) från inköpsdatum.

Garantin omfattar följande reparationskostnader:

- Arbetskostnader om reparationen inte utförs på fabriken.
- Fabriken ersätter felaktiga komponenter eller tillbehör med nya.

Från fall till fall kan det överenskommas med fabriken om att fabriken ersätter kunden priset för komponenter som denne skaffat.

Garantin ersätter inte:

- Vanliga servicearbeten eller reserv- och slitdelar till detta.
- Skador som orsakas av ovanliga användningsförhållanden eller -sätt, vårdslöshet, ändringar av maskinens konstruktion utan medgivande från Avant Tecno Oy, användning av andra än originaldelar eller bristande underhåll.
- Påföljder av ett fel, såsom att arbetet avbryts eller andra eventuella ytterligare skador.
- Rese- och/eller fraktkostnader på grund av reparation.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
EG-försäkran om överensstämmelse
EC Declaration of Conformity
EG-Konformitätserklärung



Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer / Hersteller:

AVANT TECNO OY

Osoite / Adress / Address / Adresse:

Ylötie 1

33470 YLÖJÄRVI, FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen) Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu:
SFS-EN ISO 12100-1, SFS-EN ISO 12100-2, SFS-EN 982, SFS-EN 280+A2

Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv (EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniserade standarder har tillämpats:
SFS-EN ISO 12100-1, SFS-EN ISO 12100-2, SFS-EN 982, SFS-EN 280+A2

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:
SFS-EN ISO 12100-1, SFS-EN ISO 12100-2, SFS-EN 982, SFS-EN 280+A2

Wir erklären hiermit, dass die nachstehend aufgeführte Maschine konform ist mit den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie (EG-Richtlinie 2006/42/EG mit Änderungen). Die folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:
SFS-EN ISO 12100-1, SFS-EN ISO 12100-2, SFS-EN 982, SFS-EN 280+A2

Kuvas: Avant-kuormainten kanssa käytettävä hydraulitoiminen henkilönostin, nostokorkeus 5m.
Beskrivning: Hydraulisk arbetsplattform med 5 m arbetshöjd; arbetsredskap för Avant lastare
Description: Hydraulic access platform with 5 m working height; attachment for Avant loaders
Beschreibung: Hydraulische Arbeitsbühne mit 5 m Arbeitshöhe; Anbaugerät für Avant Radlader

Mallit / Modeller / Models / Modellen:

Avant	400-700 series
Leguan 50 Henkilönostin Leguan 50 Arbetsplattform Leguan 50 Access platform Leguan 50 Arbeitsbühne	A34812

Allekirjoitus / Namnteckning / Signature / Unterschrift:

2010, Ylöjärvi, Finland

Risto Käkälä,
Toimitusjohtaja / Verkställande direktör /
Managing Director / Geschäftsführer





AVANT[®]