

# AVANT®


## Bruksanvisning för arbetsredskap



## Ströskopa

Produktnummer: A36532

Inkluderade tillval: Gummiskrapa A37162

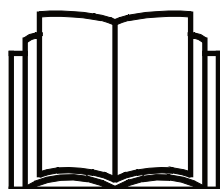




Läs bruksanvisningen noga innan redskapet tas i bruk och följ alla anvisningar.

Spara anvisningen för senare behov.

Tillverkare:

**AVANT®**  
AVANT TECNO OY  
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie I  
33470 YLÖJÄRVI  
FINLAND  
Tel. +358 3 347 8800  
Fax +358 3 348 5511

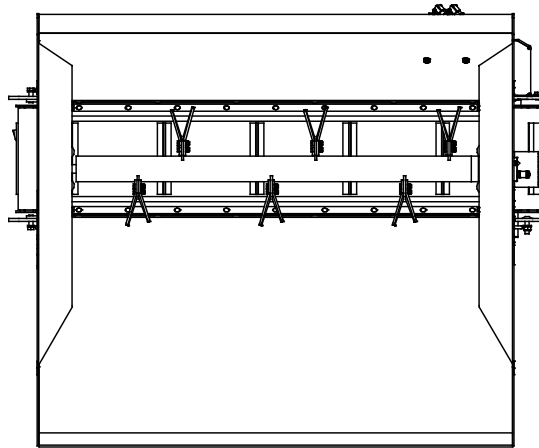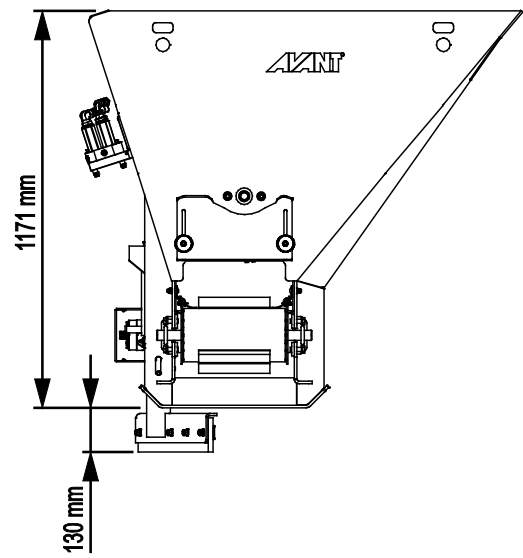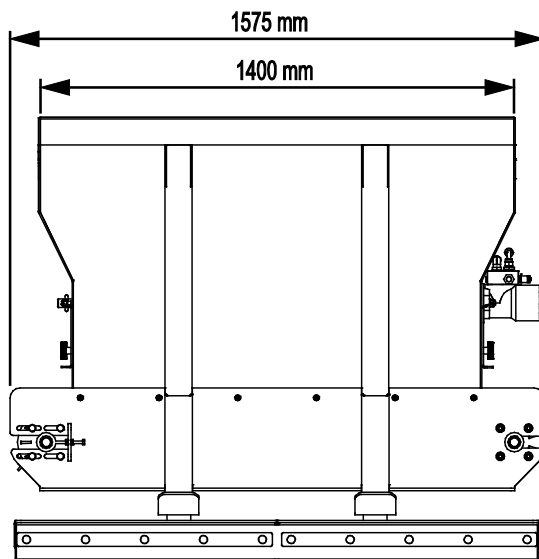

# INNEHÅLL

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. FÖRORD</b>                                        | <b>4</b>  |
| Varningssymboler i denna handbok                        | 5         |
| <b>2. AVSETT ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL</b>                     | <b>6</b>  |
| <b>3. SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV SKOPAN</b> | <b>7</b>  |
| 3.1 Personlig skyddsutrustning                          | 9         |
| 3.2 Säker stopprocedur                                  | 10        |
| <b>4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER</b>                      | <b>11</b> |
| 4.1 Redskapets säkerhetsdekalering och huvudkomponenter | 12        |
| 4.2 Lyft                                                | 14        |
| <b>5. MONTERING AV REDSKAPET</b>                        | <b>15</b> |
| 5.1 Fastsättning av hydraulkopplingar                   | 16        |
| <b>6. ANVÄNDA SKOPAN</b>                                | <b>18</b> |
| 6.1 Säkerhetsavstånd                                    | 19        |
| 6.2 Kontroller före användning                          | 20        |
| 6.3 Kvalifikationer för maskinförare                    | 20        |
| 6.4 Använda skopan                                      | 21        |
| 6.4.1 Arbeta på ojämna underlag                         | 22        |
| 6.4.2 Drift med en tiltadapter                          | 22        |
| 6.5 Justera uttömningshastighet                         | 23        |
| 6.6 Gummiskrapa A37162 (tillval)                        | 23        |
| 6.7 Fylla skopan                                        | 24        |
| 6.8 Transportläge                                       | 25        |
| 6.9 Förvaring                                           | 26        |
| <b>7. UNDERHÅLL OCH SERVICE</b>                         | <b>27</b> |
| 7.1 Inspektion av hydraulkomponenter                    | 27        |
| 7.2 Inspektioner, underhåll och service                 | 28        |
| 7.3 Inspektion av metallkonstruktioner                  | 28        |
| 7.4 Smörjning                                           | 28        |
| 7.5 Justering av bandspänning                           | 29        |
| 7.6 Blandningsaxelns hydraulmotor                       | 29        |
| 7.6.1 Tryckinställning                                  | 29        |
| 7.7 När maskinen är förbrukad                           | 29        |
| <b>8. GARANTIVILLKOR</b>                                | <b>30</b> |

## I. Förord

---

Avant Tecno Oy vill tacka dig för att du har köpt det här arbetsredskapet till din Avant-lastare. Det har utformats och tillverkats baserat på många års erfarenhet inom produktutveckling och tillverkning. Genom att bekanta dig med den här handboken och följa anvisningarna, säkerställer du din egen säkerhet och säkrar tillförlitlig drift av och en lång livslängd för utrustningen. Läs anvisningarna noggrant innan du börjar använda utrustningen eller utför underhåll på den.

Syftet med denna handbok är att hjälpa dig med:

- att manövrera utrustningen på ett säkert och effektivt sätt
- att upptäcka och förebygga eventuella farliga situationer
- att hålla utrustningen i gott skick och säkerställa en lång livslängd för den

Med dess anvisningar kan till och med en oerfaren användare använda redskapet och lastaren på ett säkert sätt. Handboken innehåller viktiga anvisningar också för erfarna Avant-användare. Se till att alla personer som använder lastaren har fått tillräcklig handledning och att de har bekantat sig med handböckerna för lastaren, varje redskap som används och samtliga säkerhetsanvisningar innan utrustningen tas i bruk. Det är förbjudet att använda utrustningen för andra ändamål eller på något annat sätt än vad som beskrivs i den här handboken. Ha den här handboken nära till hands under utrustningens hela livslängd. Om du säljer eller överlämnar utrustningen till en tredje part, ska du se till att överlämna den här handboken till den nya ägaren. Om handboken går förlorad eller skadas, kan du begära en ny från din lokala Avant-återförsäljare eller från tillverkaren.

Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i den här instruktionsboken, måste du efterleva alla arbetsmiljölagar, lokala lagar och andra regler rörande användningen av utrustningen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de regler som gäller användning av utrustningen på allmänna vägar. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om lokala regler innan du använder lastaren på allmänna vägar.

Kontakta din lokala Avant-återförsäljare beträffande eventuella frågor, reservdelar eller några som helst problem som kan uppstå i samband med driften av din maskin.

Den här handboken är en översättning av de ursprungliga anvisningarna på engelska. På grund av fortlöpande produktutveckling, kan en del detaljer i den här handboken skilja sig något från din utrustning. Bilderna i den här handboken kan visa tillvalsutrustning eller funktioner som för närvarande inte är tillgängliga. Vi förbehåller oss rättigheten att utan föregående meddelande ändra innehållet i den här handboken. Copyright © 2024 Avant Tecno Oy. Alla rättigheter förbehållna.

## Varningssymboler i denna handbok.

Följande varningssymboler används i den här handboken. De indikerar faktorer som måste tas hänsyn till, detta för att minska risken för personskador och skador på egendom:



### **VARNING VARNINGSSYMBOL**

Denna symbol betyder: **“Varning, var uppmärksam! Det handlar om din säkerhet!”**

Läs noggrant meddelandet som följer, det varnar för en omedelbar risk som kan ge upphov till allvarliga personskador.

Varningssymbolen och tillhörande säkerhetsmeddelande indikerar viktig information om säkerhet i denna handbok. Den används för att rikta uppmärksamheten på instruktioner som rör din personliga eller andras säkerhet. Var uppmärksam när du ser denna symbol, det handlar om din säkerhet, läs noggrant meddelandet som följer och informera även andra operatörer.

### **FARA**

Detta signalord betecknar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

### **VARNING**

Detta signalord betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

### **OBSERVERA**

Detta signalord används när mindre skador kan uppstå om instruktionerna inte följs ordentligt.

### **OBS!**

Detta signalord indikerar information om korrekt användning och underhåll av utrustningen.

Underlåtenhet att iaktta anvisningarna som symbolen indikerar, kan leda till att utrustningen går sönder eller andra egendomsskador.

## 2. Avsett användningsändamål

AVANTs ströfördelarskopa är ett redskap som är lämpligt för användning med AVANTs kompaktlastare som visas i tabell 1. Ströskopan är avsedd för fördelning av olika typer av strömaterial i kostallar, hönshus etc. Skopan är utrustad med ett 300 mm brett band som möjliggör fördelning av olika material såsom hackad halm, sågspån, torv, bark, spån, sand och kalk. Bandhastigheten är steglöst justerbar med lastarens hjälphydraulflöde.

Skopan är utrustad med en blandningsaxel, som fördelar materialet jämnt på bandet. Material kan tömmas ut till vänster eller till höger genom att vrida styrspaken för lastarens hjälphydraulik i endera riktningen. En gummiskrapa, avsedd för rengöring av gallergolv, finns som tillval. Den monteras under skopan.

Inuti skopan möjliggör en blandningsaxel kontinuerlig matning av material. Skopan är endast avsedd för mjuka, lösa material som normalt används på bondgårdar. Skopan är inte avsedd att hantera långhalm eller hö och kommer inte att hacka det. Ströskopan är inte konstruerad för någon annan användning än vad som anges i den här bruksanvisningen och får inte användas för andra ändamål än vad den är avsedd för.

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. Maskinföraren kan utföra de rutinmässiga underhållsåtgärderna. Allt reparationsarbete kan inte utföras av användaren, utan krävande reparations- och underhållsåtgärder ska lämnas till professionella tekniker. Alla underhållsarbeten måste utföras med lämplig säkerhetsutrustning. Reservdelar måste vara identiska med originalspecifikationerna, vilket kan säkerställas genom att endast använda originalreservdelar. En separat reservdelskatalog kan finnas tillgänglig, kontakta din Avant-återförsäljare.

Bekanta dig med service- och underhållsanvisningarna i den här handboken. Kontakta din Avant-återförsäljare om du har ytterligare frågor om drift eller underhåll av utrustningen eller om du behöver reservdelar eller underhållsservice.

**Tabell 1 - Ströskopa - Kompatibilitet med Avantlastare**

|        |                        |       |     |      |      |      |      |
|--------|------------------------|-------|-----|------|------|------|------|
| Avant  |                        |       |     | 630  | 735  |      |      |
|        | 220 <sub>serie 2</sub> | 320S  | 520 | 635  | 745  | 845  | e5   |
|        | 225                    | 320S+ | 523 | 640  | 750  | 850  | e6   |
|        | 225LPG                 | 420   | 528 | 635i | 735i | 855i | e513 |
|        | 313S                   | 423   | 530 | 640i | 755i | 860i | e527 |
|        |                        |       |     | 645i | 760i |      |      |
|        |                        |       |     | 650i |      |      |      |
| A36532 | -                      | (•)   | •   | •    | •    | •    | (•)  |

Rekommendationerna beträffande kompatibilitet är baserade på lastarens bredd, lyftkapacitet och tillräcklig brytkraft. Normalt ska redskapets bredd ungefärligt matcha bredden på lastaren. Om man använder ett för brett redskap minskar den verkliga brytkraften (skoptippskapaciteten) och den totala prestandan. För att uppskatta lastarens lyftkapacitet kan lastdiagrammet som visas i lastarens bruksanvisning användas. Vid användning av modeller markerade med (•), kan det hända att full prestanda inte kan uppnås. Ytterligare motvikter kan även krävas.

För frågor beträffande kompatibilitet med modeller som inte presenteras i tabellen ovan, kontakta din Avant-återförsäljare.

### 3. Säkerhetsanvisningar för användning av skopan

Säkerheten beror på flera faktorer. Kombinationen av lastare och redskap är mycket kraftfull och felaktig eller vårdslös användning eller bristfälligt underhåll kan orsaka allvarliga personskador eller skador på egendom. På grund av detta måste varje användare läsa och förstå bruksanvisningarna för både lastaren och redskapet före användning. Använd inte redskapet om du inte helt har bekantat dig med dess användning och därmed sammanhängande risker.



**FARA**

**Missbruk, vårdslös användning eller användning av ett redskap som är i dåligt skick kan orsaka risk för allvarliga skador.** Bekanta dig med lastarens kontroller, rätt kopplingsförfarande och korrekt sätt att manövrera redskapet på ett säkert område. Lär dig särskilt hur man stannar och stänger av utrustningen på ett säkert sätt. Läs alla säkerhetsföreskrifter noggrant.

#### *Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant innan du hanterar arbetsredskapet*



**VARNING**

- När du ansluter ett redskap till lastaren **ska du se till att låsstiften i lastarens snabbkopplingsplatta är i den lägre positionen och att de har låst redskapet vid lastaren.** Lyft eller flytta aldrig ett olåst redskap.
- Det här redskapet är utformat för att användas av en användare åt gången. Låt inte andra komma i närheten av utrustningens riskområde när den används.
- Transportera alltid redskapet så lågt som möjligt för att bibehålla en låg tyngdpunkt och håll teleskopbommen indragen medan du kör.
- **Plötsliga rörelser kan få lastaren att välta - Manövrera lastarens styranordningar långsamt och lugnt.** Iaktta försiktighet när du lyfter last till högre höjder eller när du lyfter last högt uppifrån. Undvik snabba ändringar i hastighet och riktning, detta för att upprätthålla lastarens balans, särskilt vid hantering av tyngre laster. Kör långsamt och försiktigt, särskilt i sluttande terräng och hala underlag.
- **Risk för vältnings - Håll laster nära marken medan du kör.** Vid transport av tung last kan lastarens tyngdpunkt skifta, vilket kan leda till att lastaren tippas. Håll vid transport alltid redskapet så lågt och nära maskinen som möjligt med teleskopbommen helt indragen, för att hålla tyngdpunkten så låg som möjligt och för bästa stabilitet.
- **Risk för krosskada - Gå aldrig själv och låt inte heller andra gå under lasten, lastarbommen eller redskapet.** Lastarens tyngdpunkt kan skifta när du lämnar förarsätet, vilket kan leda till att maskinen välter. Kom alltid ihåg att bommen kan sänkas oväntat på grund av stabilitetsförlust, mekaniskt fel eller om en annan person manövrerar lastarens styranordningar, vilket kan leda till krosskador. Lastaren är inte avsedd för att hålla last upphöjd under längre perioder. Sänk ned redskapet stadigt på marken innan du lämnar förarsätet och låt aldrig någon vistas under bommen eller redskapet.
- **Risk för att välta - Sänk ned redskapet på marken före påfyllning från en silo eller säck.** Påfyllt material kan orsaka att lastaren välter. Låt skopan vila säkert på marken och vara kopplad på lastaren när du fyller den från en silo, så att den extra vikten inte gör att lastaren välter.
- **Risk för kvävning - Använd aldrig lastaren inomhus eller på dåligt ventilerade platser.** Säkerställ tillräcklig ventilation vid manövrering inomhus. Manövrera inte lastaren i slutna utrymmen, oavsett motor- eller bränsletyp. Avgashalterna kan stiga till skadliga nivåer.

**VARNING**

- Se till att skopan inte kan röra sig oavsiktligt när du tar loss den från lastaren. Töm först redskapet och sänk sedan ned det på plant underlag för att förhindra att det välter. Se till att skopan är ordentligt uppstöttad vid förvaring.
- Se till att det inte finns några främmande föremål i skopan som skulle kunna kastas ut från redskapet eller som skulle kunna skada utrustningen innan du startar den.
- Var noga med att inte tippa skopan för högt upp för att förhindra att material spillar ut från skopan.
- Kontrollera bandet och blandningsaxeln regelbundet. Läs instruktionerna om underhåll och service och använd endast originalreservdelar.
- Fyll endast med material som lämpar sig för användning med ströskopan. Fyll aldrig med hårda eller kompakterade material.
- Att använda alltför finfördelade material kan orsaka dammspridning. Skopan är inte avsedd att sprida säd eller mjöl.
- Håll lastarens leder raka när du hanterar tung last. När du svänger lederna kan det hända att lastaren tippas framåt och välter.
- Observera maxlasten som indikeras i lastarens användarhandbok. Var särskilt försiktig när lastsensorindikatorn är aktiverad om din lastare är utrustad med ett lastsensorysystem.
- Se till att ytan klarar av den totala lasten. Följ även anvisningarna för inställning av korrekt däcktryck.
- Se till att du har tillräckligt med fritt utrymme uppåt. Om maskinen slår i någonting ovanför den, kan det leda till att lastaren tippas. Håll ett säkerhetsavstånd till elkablar, lampor och andra elektriska system; om du kommer i kontakt med strömsatta delar, kan det leda till att du får elstötar.
- Använd aldrig arbetsredskapet till att lyfta eller transportera personer eller någon som helst arbetsplattform, inte ens tillfälligt.
- Se till att endast använda redskap i gott skick. Kontrollera arbetsredskapet noggrant med regelbundna intervaller. Modifiera inte redskapet på ett sätt som äventyrar dess säkerhet. Det är förbjudet att borra hål i redskapet och det är strikt förbjudet att svetsa eller på annat sätt fästa krokar eller andra föremål på redskapet.
- Stäng av lastaren och placera redskapet i en säker position, vilket visas i Säker stopprocedur, innan någon form av rengöring, underhåll eller justering.
- Håll uppsikt över omgivningen och eventuella andra personer och maskiner som rör sig i närheten. Var uppmärksam på terrängens konturer och andra risker, såsom grenar och träd som kan sticka in i förarhytten, lösa stenar och hala underlag.
- Se till att endast använda arbetsredskap i gott skick. Modifiera inte arbetsredskapet på ett sätt som äventyrar dess säkerhet.
- Använd endast utrustningen för dess avsedda ändamål. Annat användningsändamål kan skapa onödiga säkerhetsrisker och utrustningen kan skadas.
- Se till att lastaren är utrustad med erforderliga säkerhetsanordningar och att de fungerar som de ska. Användning av säkerhetsbälte är ett måste. Om det finns särskilda säkerhetsrisker med driftområdet, ska du använda lämplig säkerhetsutrustning.
- Läs även säkerhetsanvisningarna och anvisningarna om korrekt användning av lastaren i lastarens användarhandbok.



**Risk för kross- och skärskador - Stäng alltid av redskapet innan du går nära det.**  
När du går nära ett redskap i drift uppstår risk för kross- och skärskador på händer eller fötter på grund av rörlig spridarplatta och relaterade komponenter. Följ alltid säker stopprocedur.



**Risk för krosskador - Låt aldrig någon gå under ett upplyft redskap eller lastbommen.** Kom ihåg att lastbommen kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.



**Risk för utslungade föremål och damm - Använd endast ströskopan för dess avsedda ändamål.** Att använda skopan för andra ändamål än att fördela strömaterial kan orsaka fara för utslungning av material, damm eller skadade maskindelar. Använd endast för att fördela material som normalt används som strö. Konsultera vid behov din Avant-återförsäljare.

### 3.1 Personlig skyddsutrustning

**Kom ihåg att använda lämplig personlig skyddsutrustning:**



- Bullernivån vid förarsätet kan överskrida 85 dB(A), beroende på lastarmodell och driftcykel. Långvarig exponering för högt ljud kan orsaka hörselskador. Bär hörselskydd när du arbetar med lastaren.



- Bär skyddshandskar.



- Bär skyddsskor närhelst du arbetar med lastaren.



- Bär skyddsglasögon, t.ex. när du hanterar hydrauliska komponenter.



- Hantering av vissa typer av material kan orsaka dammspridning. Skydda dig från damm med en andningsmask.

## 3.2 Säker stopprocedur

*Säker avstängning av redskapet innan du går nära det:*



**WARNING**

**Stäng alltid av redskapet enligt säker stopprocedur innan du lämnar förarsätet.** Säker stopprocedur förhindrar att redskapet rör sig oavsiktligt. Observera att lastarens bom kan sänkas även när lastarmotorn är avstängd. Säker stopprocedur:

- Sänk ned bommen helt och sätt ner redskapet på marken.
- Stäng av lastarmotorn och aktivera parkeringsbromsen.
- Släpp ut resttrycket ur hydraulsystemet; för alla hydrauliska manöverspakar till sina ändlägen några gånger.
- Ta ut tändningsnyckeln för att förhindra oavsiktlig start.

## 4. Tekniska specifikationer

**Tabell 2 - Ströskopa - Specifikationer**

| Produktnummer                      | A36532                        |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Skopbredd:                         | 1400 mm                       |
| Total bredd:                       | 1575 mm                       |
| Volym:                             | 800 l                         |
| Vikt:                              | 340 kg                        |
| Maxlast:                           | 300 kg                        |
| Bandhastighet:                     | 0 - 10 m/s                    |
| Bandets bredd:                     | 300 mm                        |
| Rekommenderat hydraulflöde:        | 30-40 l/min, 20 MPa (200 bar) |
| Maximal inmatning av hydraulkraft: | 50 l/min, 20 MPa (200 bar)    |
| Lämpliga Avant-lastare:            | Se tabell 1                   |
| Tillval                            |                               |
| Gummiskrapa:                       | A37162                        |
| Skrapans vikt:                     | 31 kg                         |

#### 4.1 Redskapets säkerhetsdekaler och huvudkomponenter

Nedan listas de dekaler och märkningar som finns på redskapet. De måste vara synliga och läsbara på utrustningen. Ersätt otydlig eller saknad etikett. Nya etiketter finns tillgängliga via din återförsäljare eller kontaktinformationen som finns på höljet.



**VARNING**

**Se till att alla varningsdekaler är läsbara.** Varningsskyltarna innehåller viktig säkerhetsinformation och de hjälper dig att identifiera och komma ihåg faror relaterade till utrustningen. Byt ut skadade eller saknade varningsdekaler med nya.



**A46771**



**A46772**




**A46799**



**A46804**



**A452803**

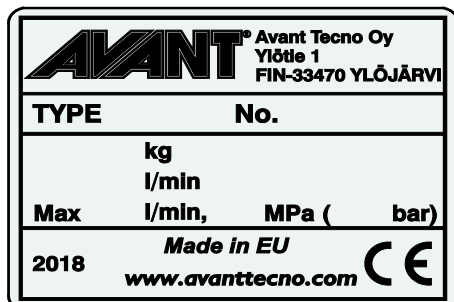


**Arbetsredskapets typskylt A421638**


**För att fästa en ny dekal:** Rengör ytan noggrant för att avlägsna allt fett. Låt det torka helt. Dra av skyddsfilmerna på dekalerna och tryck hårt för att fästa. Var försiktig så att du inte rör dekalens lim.

**Tabell 3 - Dekalplaceringar och varningsmeddelanden**

|   | Dekal   | Varningsmeddelande                                                                                              |
|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | A46771  | Fara för felaktig användning - Läs anvisningarna före användning.                                               |
| 2 | A46772  | Risk för krosskador - Vistas inte under ett upphöjt arbetsredskap. Håll dig på avstånd från upphöjd utrustning. |
| 3 | A46799  | Se upp för föremål som slungas ut; håll ett säkerhetsavstånd till utrustningen (minst 2 m, upp till 30 m).      |
| 4 | A46804  | Risk för insnärjning, håll avstånd från rörliga delar. Stäng av redskapet innan du går nära det.                |
| 5 | A452803 | Hydrauloljeflöde 40 l/min                                                                                       |
| 6 | A421638 | Arbetsredskapets typskylt                                                                                       |

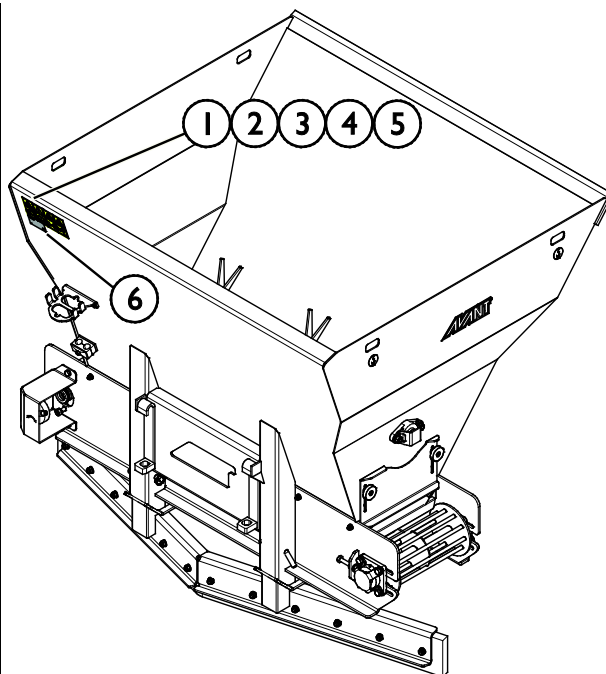
**Tabell 4 - Ströskopa - Huvudkomponenter**


|    |                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ram med Avant snabbkopplingsfäste                                |
| 2  | Blandningsaxel (inuti skopan)                                    |
| 3  | Banduttömning                                                    |
| 4  | Uttömningsränna, justerbar öppning (på båda sidorna av maskinen) |
| 5  | Hydraulmotor för banddrift                                       |
| 6  | Justering av bandspänning                                        |
| 7  | Hydraulmotor för blandningsaxel                                  |
| 8  | Övertrycksventil för blandningsaxel                              |
| 9  | Multikontakthållare                                              |
| 10 | Gummiskrapa A37162 (tillval)                                     |

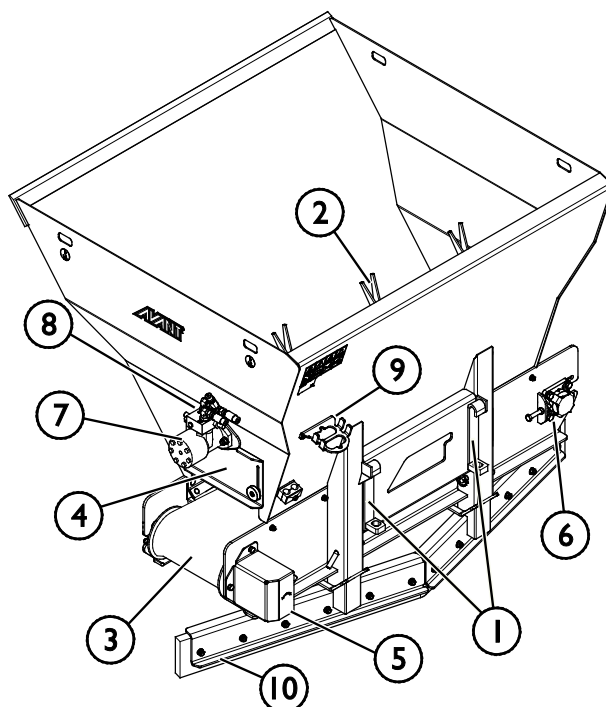

## 4.2 Lyft

Se till att redskapet är ordentligt säkrat mot oavsiktliga rörelser under lyftoperationen. Använd lämplig typ av lyfttillbehör, till exempel lyftband, kedjor eller krokar. Använd inte lyfttillbehör om det finns tecken på skada, deformation eller på annat sätt osäkra förhållanden.

Lyft redskapet i dess lyftpunkter, som visas på bilden intill.

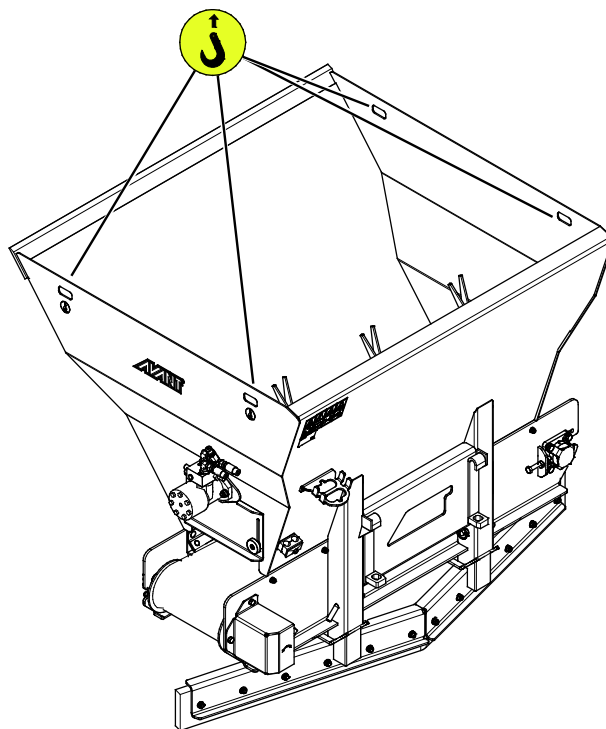

## 5. Montering av redskapet

Det är enkelt och går snabbt att fästa redskapet på lastaren, men det måste göras med försiktighet. Redskapet monteras på lastarbommen med hjälp av snabbkopplingsplattan på lastarbommen och redskapets motsvarighet.

Om redskapet inte är låst på lastaren kan det lossna från lastaren och orsaka en farlig situation. Kör aldrig med lastaren och lyft aldrig lastbommen om redskapet inte är helt låst. Följ alltid kopplingsinstruktionerna nedan för att förhindra farliga situationer. Håll också säkerhetsinstruktionerna i denna handbok i minnet.




**Klämrisk - Se till att ett olåst redskap inte kan röra sig eller välta.** Uppehåll dig inte i utrymmet mellan redskapet och lastaren. Montera redskapet endast på jämna ytor.


Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts.

### **Avant snabbkopplingssystem:**

#### **Steg 1:**

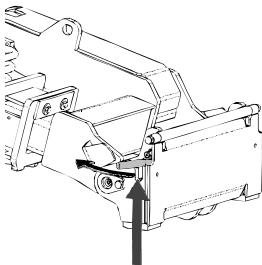


- Lyft upp snabbkopplingsplattans låsstift på lastaren och vrid dem bakåt till skåran, så att de är låsta i det övre läget.
- Om lastaren är utrustad med ett hydrauliskt låsningssystem för redskap, läs ytterligare anvisningar i lastarens bruksanvisning om användningen av låsningssystemet.
- Se till att hydraulslangarna är placerade så att de inte kommer in mellan kopplingsplattan på lastaren och redskapet, och att de inte heller kan klämmas eller skavas mot vassa kanter.

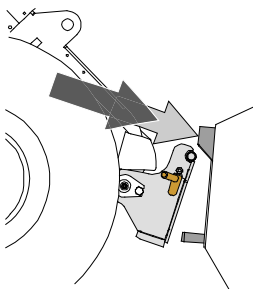

#### **Steg 2:**

- Vrid snabbkopplingsplattan hydrauliskt till en snett framåtlutande position.
- Kör lastaren in mot redskapet. Om din lastare är utrustad med en teleskopbom kan du använda denna.
- Inrikta de övre stiften på lastarens snabbkopplingsplatta så att de hamnar under motsvarande fästen på redskapet.

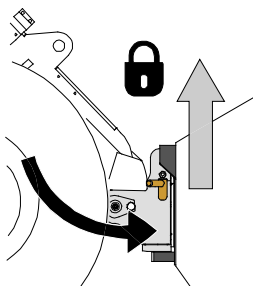

#### **Steg 3:**

- Lyft upp bommen lite grann – dra bommens styrspak bakåt för att lyfta redskapet lite från marken.
- Vrid bommens styrspak åt vänster för att vrida snabbkopplingsplattans bottensektion på lastaren mot redskapet.
- Lås låsstiften manuellt eller lås den hydrauliska låsningen.
- **Kontrollera alltid att båda låsstiften har låsts.**



**WARNING**


**Klämrisk - Undvik att välta redskapet.** Överdriven lutning eller lyftning av ett olåst redskap ökar risken för att redskapet ska välta. Använd inte automatisk låsning av låsstiften när redskapet lyfts mer än en meter från marken. Tippa eller höj inte redskapet mer om låsstiften inte återgår till normalläge när du tippas. Sänk ned redskapet på marken och säkra låsningen manuellt.



**WARNING**

**Risk för fallande objekt - Förhindra att redskapet faller ner.**

Ett redskap som inte har låsts helt till lastaren kan falla på bommen eller mot maskinföraren, eller hamna under lastaren vid körning, vilket skulle leda till förlust av kontroll av lastaren. Kör och lyft aldrig ett redskapet som inte har låsts. Se till att låsstiften är i det nedre läget och när igenom redskapets fästen på båda sidor innan du flyttar eller lyfter redskapet.

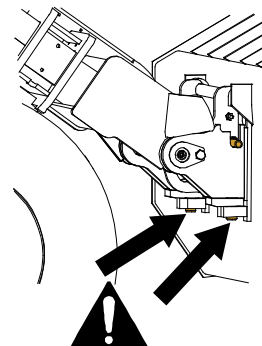

**WARNING**

**Säkerställ att lastaren är kompatibel med redskapet.** Förutom redskapets mekaniska kompatibilitet måste lastarens stabilitet, eventuell överbelastning av redskapet och lastarens styrsystems kompatibilitet säkerställas. Om du använder redskapet med en lastare som inte är lämplig att använda med den redskapsmodell du har, finns det risk att maskinen välter och att redskapet skadas på grund av överbelastning, förutom riskerna relaterade till okontrollerade rörelser hos redskapet och dess delar. Konsultera din Avant-återförsäljare innan du använder det här redskapet om din lastare inte finns listad i tabell 1 på sidan 6.

## 5.1 Fastsättning av hydraulkopplingar

På Avants lastare ansluts hydraulslangarna med en multikoppling. Om du har en äldre lastare i Avant 300–700-serien med konventionella kopplingar, och du vill byta till multikopplingssystemet, ska du kontakta din Avant-återförsäljare eller serviceställe för anvisningar eller installationservice.



**WARNING**


**Risk för att redskapet kommer i rörelse och att hydraulolja sprutar ut - Koppla aldrig till eller från snabbkopplingar eller andra hydrauliska komponenter medan externhydraulikens styrspak är låst i på-läget eller om systemet är trycksatt.** Om du ansluter eller kopplar ifrån hydraulkopplingar medan systemet är trycksatt, kan det leda till oavsiktliga rörelser hos redskapet eller ejektion av högtrycksvätska, vilket kan leda till allvarliga skador och brännskador. Följ säker stopprocedur innan du fränkopplar hydrauliken.

**OBS!**

Håll alla rördelar så rena som möjligt; använd skyddslocken både på arbetsredskapet och på lastaren. Smuts, is, etc. kan det göra märkbart svårare att använda rördelarna. Lämna aldrig slangarna hängande på marken; placera kopplingarna på hållaren på arbetsredskapet.

**Anslut till multikopplingssystemet:**

1. Rikta in stiften i redskapets koppling med motsvarande hål i lastarens koppling. Multikopplingen ansluter inte om redskapets kontakt är upp och ned.
2. Anslut och låst multikopplingen genom att vrida spaken mot lastaren.

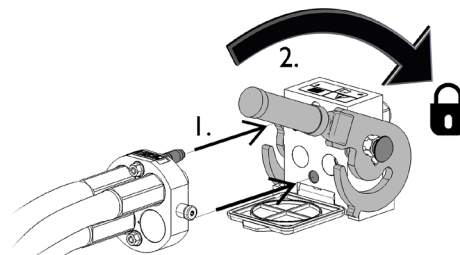


Spaken bör vara enkel att flytta hela vägen till dess låsposition. Om spaken inte glider smidigt, ska du kontrollera inriktningen och positionen för kopplingen och rengöra kontakterna. Stäng även av lastaren och frigör resterande hydrauliskt tryck.

**Koppla från multikopplingssystemet:**

Innan du kopplar från, ska du ställa ned redskapet på en fast och jämn yta.

1. Stäng av lastarens externhydraulik.
2. Medan du trycker på upplåsningsknappen, vrid spaken för att koppla från kontakten.
3. När du är klar med åtgärden, sätt multikopplingen i dess hållare på redskapet.

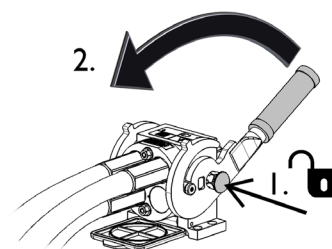**Koppla från hydraulslangar:**

Innan du kopplar från rördelarna, sänk ned arbetsredskapet till en säker position på en fast och jämn yta. Vrid styrspaken i hjälphydrauliken till dess neutrala läge.

**OBS!**

När du kopplar loss redskapet, koppla alltid först från hydraulkopplingarna innan du låser upp snabbkopplingsplattan, detta för att förhindra slangskador och oljeläckage. Återmontera skyddslocken på kopplingarna för att förhindra orenheter från att komma in i hydraulsystemet.

**Frigöra resterande hydrauliskt tryck:**

Om det fortfarande finns resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem, går det ofta att koppla från hydraulkopplingarna, men det kan bli svårt att koppla dem nästa gång. Om rördelarna inte går att ansluta, måste resttrycket frigöras genom att vrida på styrspaken i lastarens hjälphydraulik när motorn är avstängd. Säkerställ att det inte kvarblir något resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem genom att stänga av lastarens motor och flytta lastarens styrspak för hjälphydraulik bakåt och framåt innan du kopplar från kopplingarna.

## 6. Använda skopan

Öva på att använda redskapet och dess styrspakar i ett öppet och säkert område. Om du inte är bekant med lastaren som ska användas rekommenderas du att öva på användningen av den utan redskap.



**Risk för insnärjning - Stäng alltid av redskapet innan du lämnar förarsätet.** Gå inte i närheten av redskapet om en annan person manövrerar lastarens reglage. Stäng av redskapet och lastaren enligt säker stopprocedur innan du sträcker dig in i skopan eller utmatningsöppningen. Om hydraulsystemet är trycksatt kan redskapet starta oväntat när du rensar en igensättning.



**Risk för att välta - Undvik överlastning.** Lastaren kan välta när man hanterar för tunga laster eller på grund av dynamiska rörelser som orsakas av körning med och hantering av tung last. Skjut inte ut teleskopbommen när lasten närmar sig lastarens lyftkapacitet eller när lastarbommen är i horisontellt läge. När du märker att lastarens bakhjul håller på att lyfta från marken eller om lastarens lastindikator (om en sådan monterats) avger en ljudsignal:



- Sänk lugnt ned lasten och dra in teleskopbommen.
- Undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning närhelst lasten är upplyft
- Använd ytterligare motvikter efter behov



**Risk för krosskador - Låt aldrig någon gå under ett upplyft redskap eller lastbommen.** Kom ihåg att lastbommen kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.




**VARNING**

Risk för krosskador - Se till att lastarens parkeringsbroms är aktiverad när du arbetar nära redskapet. Använd ytterligare stoppblock om det är nödvändigt. Sänk närhelst det är möjligt ned redskapet ordentligt på marken.


**VARNING**

Risk för att falla från hög höjd och krossas under ett redskap eller lastaren - Använd aldrig ett redskap som en lyftplattform eller för att transportera personer. Använd aldrig lastaren eller dess redskap till att lyfta eller transportera personer eller som en arbetsplattform, inte ens för korta stunder. Klättra aldrig upp på redskapet.


Sänk alltid ned redskapet på marken innan du lämnar förarsätet. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder.



## 6.1 Säkerhetsavstånd

Minsta säkerhetsavstånd från redskapet är 2 meter. Stanna omedelbart redskapet om någon kommer närmare än säkerhetsavståndet.

Låt inte någon komma närmare än 2 meter från redskapet. Roterande blandningsaxel och band kan kasta ut material med mycket hög hastighet, vilket skapar allvarlig fara för personer i närheten av redskapet.

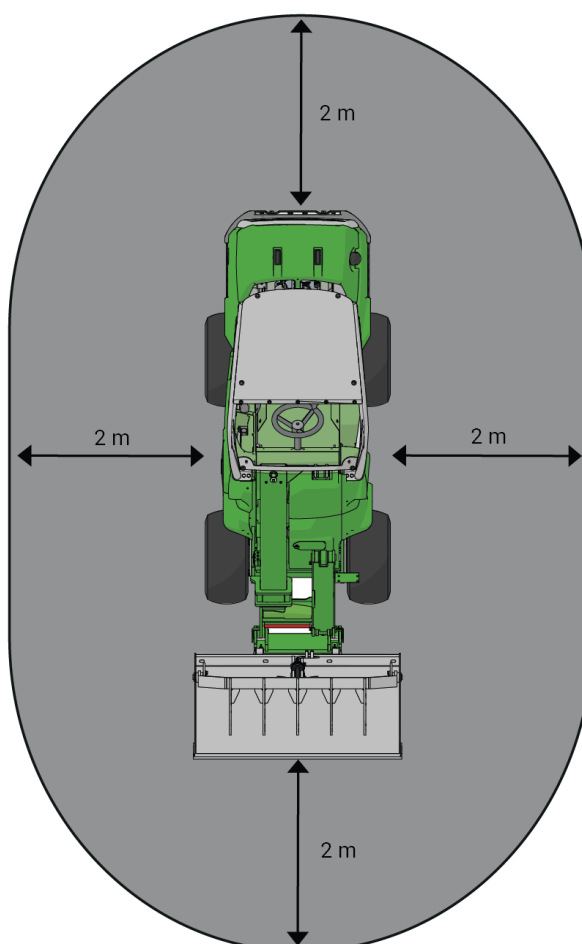

## 6.2 Kontroller före användning

- Kör försiktigt i ojämn terräng och observera vilken effekt tung last framtill på lastaren har på dess stabilitet och hantering.
- Kontrollera att redskapet är intakt och att de roterande delarna kan rotera fritt samt att inte något snöre eller annat främmande material har surrat fast runt de roterande delarna.
- Se till att endast använda strö som lämpar sig för användning med skopan.
- Ta bort eventuella främmande föremål från skopan som skulle kunna skada dispenseringsystemet.
- Säkerställ att kringstående håller sig på ett tryggt avstånd när utrustningen används. Låt inte någon vistas i närheten av bommens riskområde eller direkt framför lastaren. Kontrollera dessutom alltid att det är säkert att backa med lastaren. Anta aldrig att kringstående håller sig kvar där du senast såg dem. I synnerhet barn dras ofta till rörlig utrustning.
- Kontrollera redskapets och lastarens allmänna skick samt att hydraulolja inte läcker ut. Gör de dagliga kontrollerna av lastaren, se lastarens bruksanvisning. Redskapet får inte användas om lastarens hydraulsystem eller redskapet är defekt. Se kapitel 7 för underhållsanvisningar.
- Använd endast redskapet och lastarens styranordningar från förarplatsen. Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet. Låt inte barn använda utrustningen.
- Kom ihåg rätt och hälsosamma arbetsmetoder och lämna inte förarplatsen i onödan.
- Använd utrustningen i väl upplysta områden och se till att ventilationen är tillräcklig.
- Använd endast när alla stift är låsta och säkrade på plats.
- Kör försiktigt och lugnt i närheten av boskap.

## 6.3 Kvalifikationer för maskinförare

Den som vill använda redskapet måste:

- Vara bekant med redskapets avsedda användning.
- Veta hur man använder lastaren på ett säkert sätt under olika driftsförhållanden.
- Läs och alltid följa instruktionerna i den här bruksanvisningen om redskapets användning.
- Förvara denna samt lastarens bruksanvisning tillgängligt.
- Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet.
- Låt aldrig barn använda utrustningen.
- Använd aldrig lastaren eller redskap under påverkan av alkohol, droger, läkemedel som kan påverka omdömesförmågan eller orsaka sömnhet eller om du av andra medicinska skäl inte är kapabel att använda utrustningen.
- Fullborda eventuell obligatorisk utbildning som krävs av arbetsgivaren innan användning.
- Föraren ska ha ett giltigt körkort när utrustningen manövreras på vägar när så krävs enligt lag.

## 6.4 Använda skopan

Skopan kan fyllas från en hög som en vanlig skopa. Speciellt när man använder en skopa med en lång bas, bör rätt arbetsmetod observeras för bästa prestanda. Se sidan 24.



**Risk för krosskador eller insnärjning vid kontakt med rörliga delar - Lämna aldrig utrustningen utan uppsikt när motorn är igång. Följ en säker stopprocedur.**



**Risk för att välta - Undvik att lasta i för mycket material och håll tung last nära lastaren. Håll lasten nära marken när du kör, speciellt när du svänger och på ojämn terräng.** Observera att tung last och långt avstånd mellan lastaren och lastens tyngdpunkt påverkar balansen och hanteringen av lastaren. Du rekommenderas använda ytterligare motvikter, särskilt vid manövrering av mindre lastarmodeller. Vid tunga laster måste teleskopbommen hållas indragen när lastaren är i rörelse. Använd alltid säkerhetsbälte.




Rörelser, såsom plötsligt stop, vridning och nedsänkning av bommen, kan orsaka förlust av stabilitet. Kör alltid sakta och manövrera lastarens reglage försiktigt, särskilt vid hantering av tunga laster.

### **OBS!**



Använd redskapet med rekommenderat hydraulflöde. Överskrid aldrig den maximala imatningen av hydraulenergi.

Dispensern manövreras med lastarens styrspak för externhydraulik (eller genom att trycka på knapparna på den elektriska joysticken, om sådan finns).

Håll skopan i ungefär upprätt läge, nära lastaren (teleskopbom indragen) och nära marken under körning.

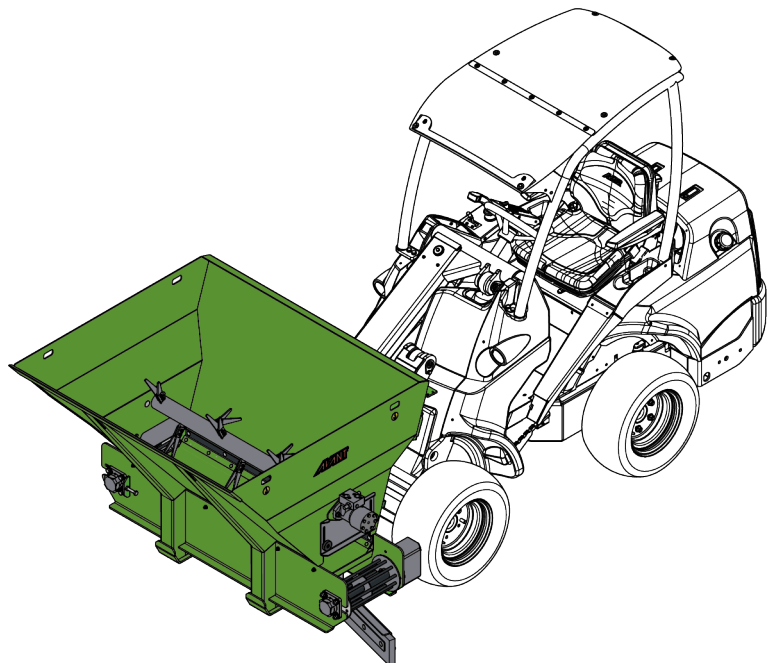

### Styra skopan:
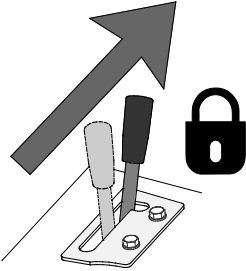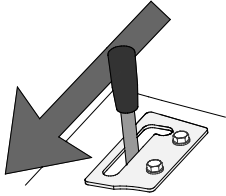
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ När du för styrspaken för externhydrauliken mot sitt låsta läge startar ströskopan och tömmer ut material till <i>höger</i>.</li> <li>■ Samtidigt roterar blandaraxeln.</li> <li>■ Släpp styrspaken för hjälphydrauliken till sitt neutralläge (mitten) (eller släpp knapparna på joysticken) för att stoppa skopan.</li> </ul> |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Om styrspaken förs i motsatt riktning kommer materialet att tömmas ut till vänster.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |  |

*Kontrollera uttömningssidorna och att redskapet fungerar korrekt innan du använder skopan för första gången.*

Genom att koppla tryckslangarna till multikontakten på ett annat sätt kan du vid behov ändra åt vilket håll skopan tömmer ut materialet när styrspaken förs till sitt låsta läge. Kontakta service.

## 6.4.1 Arbeta på ojämna underlag

Det är nödvändigt att iaktta försiktighet vid användning av utrustningen i lutande terräng och sluttningar. Kör långsamt särskilt på lutande, ojämna och hala ytor och undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning. Manövrera lastarens kontroller med försiktiga och jämna rörelser. Se upp för diken, hål i marken och andra hinder, då kollision med hinder kan orsaka att lastaren stjälpes.

Maximal lyftkapacitet kan inte uppnås på lutande terräng. I horisontellt lutande terräng får lasten aldrig lyftas högt upp. Lastarens ledade ram bör hållas rak vid lyft av tunga laster; om du svänger lastaren under lasthanteringen minskar lastarens stabilitet, vilket i sin tur kan leda till att maskinen stjälpes.

## 6.4.2 Drift med en tiltadapter

Redskapet är inte avsett att användas med en tiltadapter monterad mellan redskapet och lastarens snabbkopplingsplatta. Redskapet måste kopplas direkt till lastarens snabbkopplingsplatta.

## 6.5 Justera uttömningshastighet




**FARA**

**Risk för kross- och skärskador - Stäng alltid av redskapet innan du går nära det.** När du går nära ett redskap i drift uppstår risk för kross- och skärskador på händer eller fötter på grund av rörlig spridarplatta och relaterade komponenter. Följ alltid säker stopprocedur.

Bandhastigheten och materialfördelningen justeras med lastarens motorvarvtal.

Flytta luckan på uttömningsöppningen uppåt eller nedåt för att ställa in ströskopan för olika material.

Rätt inställning av öppningen beror på vilket material som används och lastarens motorvarvtal.

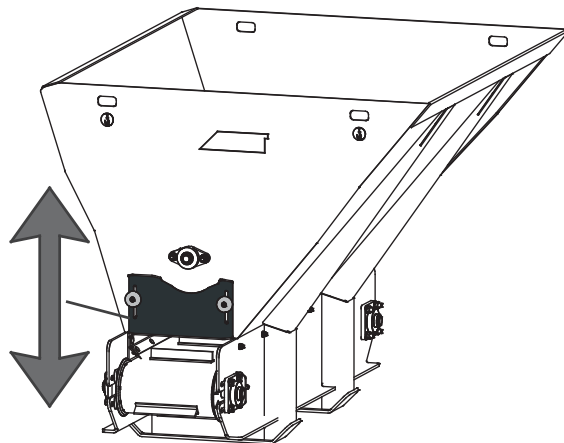


## 6.6 Gummiskrapa A37162 (tillval)

En gummiskrapa kan monteras under skopan för att göra det möjligt att använda skopan för snabb skrapning av golvet utan att behöva byta redskap. Det finns fem höjdlägen för gummiskrapan.

Montera skrapan A37162 (1) medan skopan ligger ner i förvaringsposition. Lås skrapan (1) med låsstift (2).

På grund av gummiskrapans vikt behövs alltid två personer som monterar och tar bort skrapan.

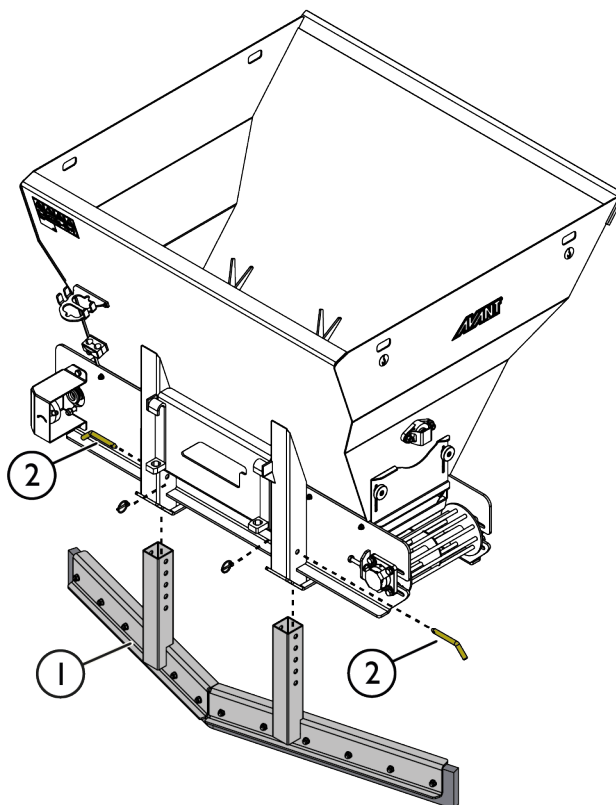

## 6.7 Fylla skopan


Skopan kan fyllas från en hög som en vanlig skopa. Det är viktigt att ha korrekt arbetsmetod när man skopar material från en hög, eftersom det kräver mest effekt från lastaren. Speciellt när man använder en skopa med en lång bas, bör rätt arbetsmetod observeras för bästa prestanda. Använd högt motorvarvtal och läs instruktionerna i lastarens bruksanvisning om hur man använder lastaren korrekt.

Det är inte möjligt med någon typ av lastare att fylla en skopa genom att pressa den mot en hög av tungt material och sedan försöka höja eller tippa skopan. Det är mest effektivt att fylla skopan genom att endast trycka in spetsen på skopan i högen och sedan fylla skopan med materialet genom att samtidigt köra, höja och tippa skopan, såsom visas i följande figurer. Samma grundläggande teknik gäller även vid grävning av material från marken.


**OBS!**

Använd inte dispensern när skopan fylls. Skopan och dispenseringsystemet skulle kunna skadas.


- 1
  - Kör långsamt med måttligt till högt motorvarvtal.
  - Börja tippa skopan när spetsen på skopan är i högen.

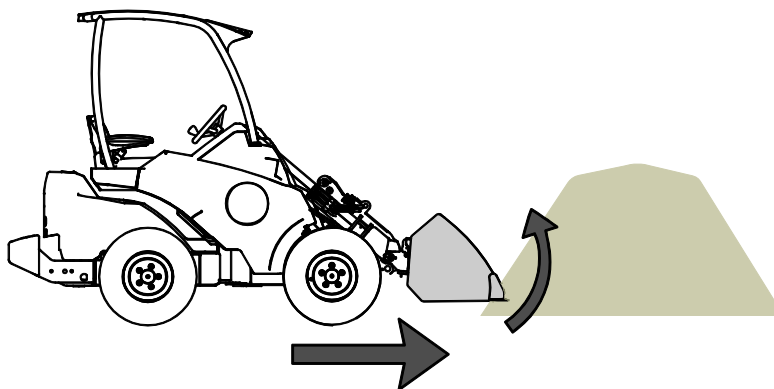

- 2
  - Fyll skopan genom att samtidigt köra framåt, tippa och höja skopan.

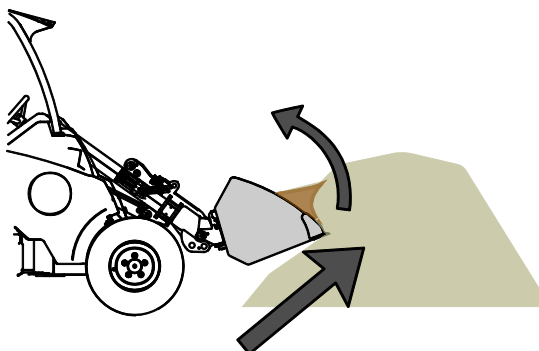


- 3
  - Lyft skopan med lastarens bom när skopan är nästan full.
  - Fortsätt att långsamt köra framåt.

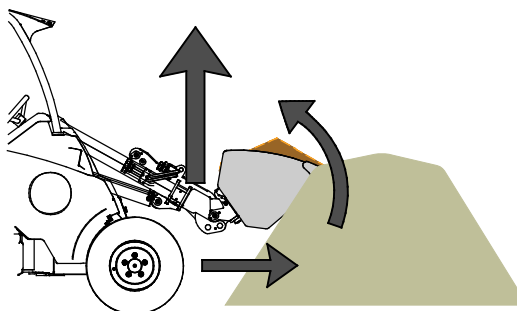

## 6.8 Transportläge

Håll ströskopan i ungefär upprätt läge och nära lastaren såsom visas på bilden intill när du kör med lastaren.

Justera körhastigheten enligt driftsförhållandena och markytan. Kör alltid långsamt när du använder skopan.

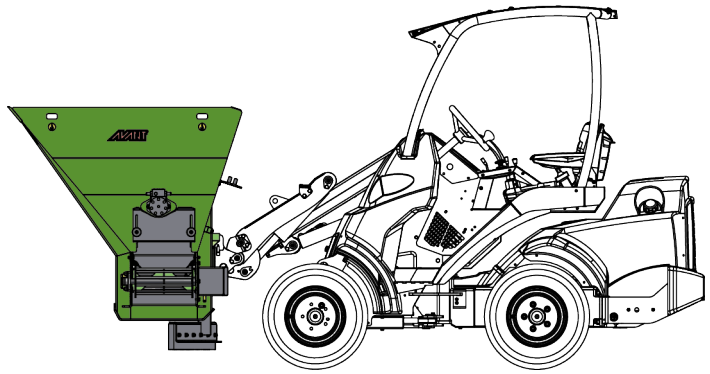

**VARNING**

**Risk för att välta - Håll lastaren stabil.** Transportera alltid redskapet så lågt och nära marken som möjligt. Håll teleskopbommen indragen under transportkörning.

## 6.9 Förvaring

Koppla loss och förvara redskapet på ett jämnt underlag. Redskapet bör helst förvaras på ett ställe där det är skyddat mot direkt solljus, regn och extrema temperaturer.

- Undvik att lämna redskapet stående direkt på marken. Placera det till exempel på tråklossar eller en lastpall.
- Placera multikontakten i hållaren, såsom indikeras av pilen på bilden nedan. Lämna aldrig hydraulkopplingen på marken.
- Säkerställ att redskapet inte kan komma i rörelse under förvaring.


Klättra aldrig upp på redskapet.

För att säkerställa skopans stabilitet under förvaring bör den användas tills den är tom eller tömmas avsiktligt innan den kopplas loss från lastaren. Skopan bör förvaras så att dess långsida vilar mot markytan, såsom visas i figuren nedan.



**Risk för krosskador -  
Okopplad skopa kan  
inte stå i upprätt läge  
och kommer att välta.**


Säkerställ stabiliteten  
genom att placera  
redskapet stadigt på  
marken med dess  
långsida mot marken.  
Håll ett säkert avstånd  
från skopan under  
koppling.

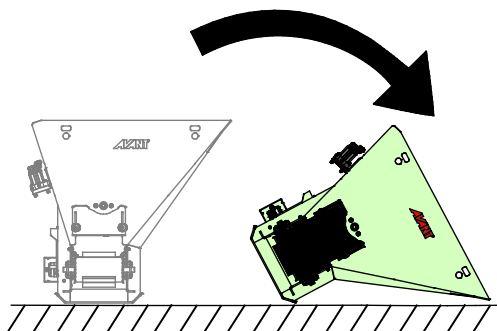

### Korrekt förvaring:

Förvara alltid skopan i den position som visas i vidstående figur för att säkerställa stabiliteten.

Töm ut åtminstone det mesta av materialet från skopan före förvaring.

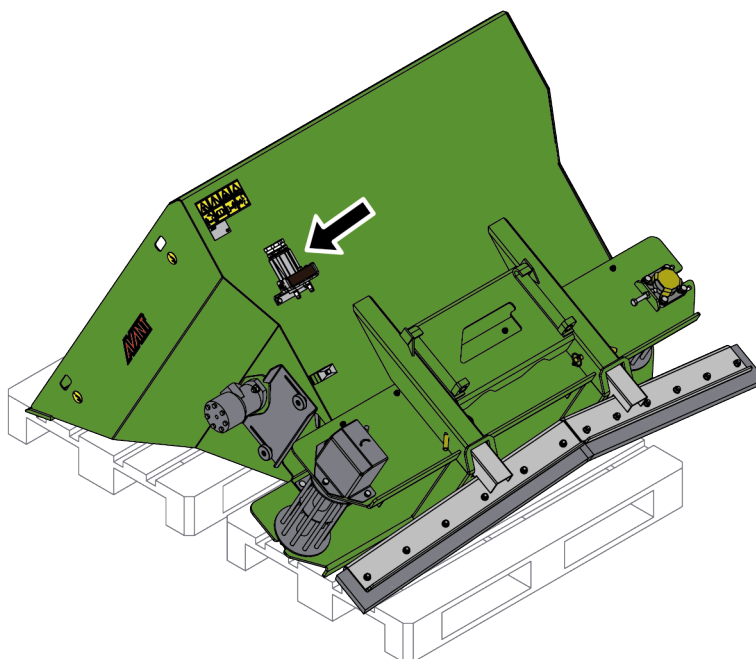

## 7. Underhåll och service

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. I det kontinuerliga underhållet ingår regelbunden rengöring och smörjning samt bevakning av arbetsredskapets skick. På grund av krossningsrisken som nedsänkbara maskindelar orsakar ska allt underhållsarbete göras när alla rörliga delar sänkts ned helt och arbetsredskapet ligger mot marken. Innan underhålls- eller servicearbeten utförs, följ säker stopprocedur.



**FARA**

**Risk för krosskada - Gå aldrig under upplyft redskap.** Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under allt underhåll. Gå aldrig under ett upplyft redskap. Lastarens bom kan plötsligt sänkas under underhåll, även då lastarens motor inte är igång, vilket kan orsaka allvarliga skador. Allt underhåll och all service ska genomföras med arbetsredskapet i nedsänkt, säkert läge.

### 7.1 Inspektion av hydraulkomponenter

Kontrollera hydraulslangarna och hydraulkomponenterna när motorn har stängts av, systemet har svalnat och trycket har släppts ut. Använd inte redskapet om du har upptäckt ett fel i redskapets eller lastarens hydraulsystem. Läckande hydraulvätska kan penetrera huden och orsaka allvarliga skador. Uppsök utan dröjsmål läkare om hydraulvätskan penetrerar huden. Tvätta noga kroppsdelar som kommit i kontakt med hydraulolja med tvål och vatten. Vätskan är också skadlig för miljön och utsläpp måste förhindras. Reparera alla läckor så fort de har upptäckts eftersom en liten läcka snabbt kan bli stor. Använd endast redskapet med hydraulolja som är godkänd för användning med Avant-lastare.



**FARA**

**Risk för injektion av vätska under högt tryck genom huden - Släpp ut resttrycket före underhåll.** Hantera inte hydraulsystemet när det är trycksatt, eftersom en koppling kan gå sönder och utsprutande olja orsaka allvarliga skador. Använd inte utrustningen om du har upptäckt ett fel i hydraulsystemet.



Kontrollera slangarna visuellt för sprickor och slitage. Om det finns tecken på läckage, kontrollera komponenten genom att hålla en bit kartong i området där du misstänker att läckan finns. Leta inte efter läckor genom att använda händerna. Bevaka slitaget på slangarna och stoppa driften om det yttersta lagret på någon av slangarna har slitits ut. Kontrollera dragningen av slangarna; justera slangklämmorna för att förebygga slitage på slangarna. Slangarna har en begränsad livslängd. Beroende på användningen måste alla slangar inspekteras grundligt senast efter 3–5 års användning och vid behov ska de bytas ut mot nya.

Om du hittar fel betyder detta att en hydraulslang eller -komponent måste bytas ut och utrustningen får inte användas förrän den har reparerats. Reservdelar får du hos din närmaste Avant-återförsäljare eller en auktoriserad verkstad. Överlåt reparationer till professionella servicetekniker om du inte har lämplig utbildning, kunskap och erfarenhet av hydraulsystem och säkert genomförande av reparationer.

## 7.2 Inspektioner, underhåll och service

Det rekommenderas att tömma skopan helt direkt efter att ha använt den. Förvara inte skopan direkt på marken, utan placera den på träblock eller till exempel på en pall. Lämna redskapet i ett läge där vatten inte kommer att samlas i redskapet.

Rengör redskapet regelbundet för att undvika ansamling av smuts, vilket är mycket svårare att avlägsna. En högtryckstvätt och mildt rengöringsmedel kan användas för rengöring. Använd inte starka lösningsmedel och spruta inte rengöringsmedlet direkt mot de hydrauliska komponenterna eller dekalerna på redskapet.

## 7.3 Inspektion av metallkonstruktioner

Inspektera regelbundet redskapets metallkonstruktioner. Kontrollera visuellt för skador och inspektera snabbkopplingsfästena och området runt omkring dem noggrant. Använd inte redskapet om det är deformerat, sprucket, trasigt eller skadat på något annat sätt. Se regelbundet till att redskapet sitter fast och att bultarna på kopplingsplattan är åtdragna.


Svetsreparationer får endast utföras av professionella svetsare. Vid svetsreparationer, använd endast metoder och tillsatser som är lämpliga för det stål som används i redskapet. Kontakta närmaste Avant serviceställe för mer information om reparationer.

## 7.4 Smörjning

Det finns totalt 4 smörjpunkter på maskinen, 3 på bandets lager och 1 på blandningsaxelns fria ände.

Lämpliga smörjintervall är starkt beroende av användningen och driftsförhållandena, men smörjmedel måste tillsättas åtminstone efter varje 10 timmars användning. Tillräcklig smörjning måste säkerställas, och om lagren har blivit smutsiga måste smörjmedel tillsättas; tillsatt smörjmedel kommer att driva ut smuts.

Rengör änden på nippeln före smörjning och tillsätt endast en liten mängd smörjmedel åt gången. Alla smörjnippel är standard R1/8"-nippel. Byt ut skadade nippel.

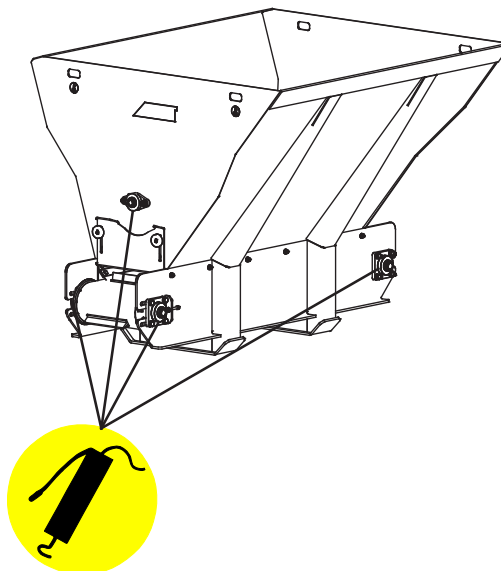


## 7.5 Justering av bandspänning

Om bandet slirar bör du kontrollera spänningen.

Spänn bandet genom att först lossa de fyra fästbultarna på lagret, och justera sedan med justerskruven.

Se till att båda sidorna är justerade till samma inställning. Om bandet är felaktigt inriktat kan det skada bandet eller orsaka att bandet slits ner för snabbt. Intill justerskruven på ramen finns markeringar till hjälp för jämn spänning av bandet.

Dra åt lagren innan du sätter bandet i drift. Kontrollera spänningen efter åtdragning för att säkerställa korrekt inriktning och funktion.

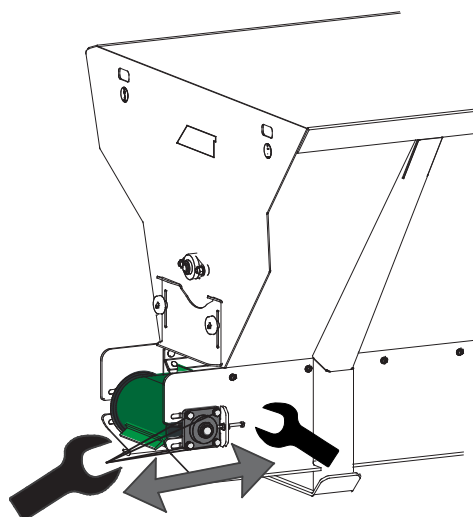


## 7.6 Blandningsaxelns hydraulmotor

En övertrycksventil har monterats för att skydda blandningsaxeln från att skadas om den skulle fastna. Ventilen justeras av tillverkaren och inställningen får inte ändras. Kontakta service vid behov.

### 7.6.1 Tryckinställning

Både motor- och tryckblocksidan har justerats till samma inställning på 80 bar (1) från fabrik. Inställningen är densamma i båda riktningarna. Mätkontakten (2) är placerad på motorsidan och mätpunkten (3) på tryckblocksidan, enligt bilden bredvid.

För högt tryck kan skada skopan.

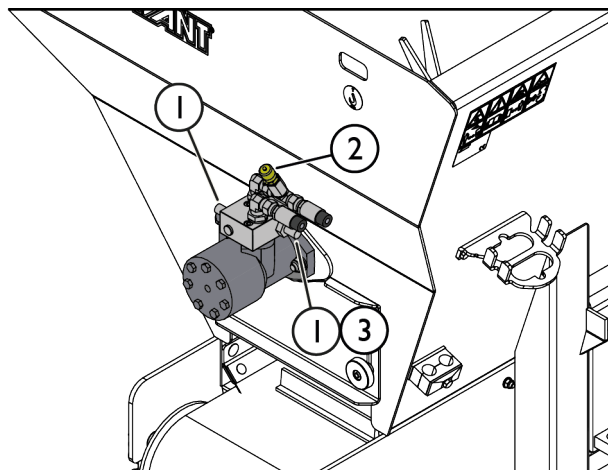

## 7.7 När maskinen är förbrukad

Återvinn och kassera redskapet på rätt sätt när det nått slutet av sin livslängd. Demontera redskapet och sortera de olika materialen, t.ex. plast, stål, gummi och oljor. Tappa ur och samla upp alla oljor och hantera dessa enligt gällande lokala bestämmelser. Dumpa aldrig oljor eller andra material ute i naturen.

Återvinn varje typ av material genom att lämna dem till en återvinningsstation. Låt ett avfallshanteringsföretag göra återvinningen, om möjligt.

## 8. Garantivillkor

---

Avant Tecno Oy ger arbetsredskap som de tillverkat en garanti på ett år (12 mån) från inköpsdatum.

### **Garantin omfattar följande reparationskostnader:**

- Arbetskostnader om reparationen inte utförs på fabriken.
- Fabriken ersätter felaktiga komponenter eller tillbehör med nya.

Från fall till fall kan det överenskommas med fabriken om att fabriken ersätter kunden priset för komponenter som denne skaffat.

### **Garantin ersätter inte:**

- Vanliga servicearbeten eller reserv- och slitdelar till dessa.
- Skador som orsakas av ovanliga användningsförhållanden eller -sätt, vårdslöshet, ändringar av maskinens konstruktion utan medgivande från Avant Tecno Oy, användning av andra än originaldelar eller bristande underhåll.
- Påföljder av ett fel, såsom att arbetet avbryts eller andra eventuella ytterligare skador.
- Rese- och/eller fraktkostnader på grund av reparation.

FI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus  
SV EG-försäkran om överensstämmelse  
EN EC Declaration of Conformity

Alkuperäinen kieliversio  
Originalversion  
Original language



Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer  
Osoite / Adress / Address

AVANT TECNO OY  
Ylötie 1  
33470 YLÖJÄRVI,  
FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv (EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniserade standarder har tillämpats /

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Models

| Avant                                                                                                                                                    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Hydraulitoiminen kauha; Avant-kuormaajan työlaite<br>Hydraulisk skopa; arbetsredskap för Avant lastare<br>Hydraulic bucket; attachment for Avant loaders | A36532 |



9.1.2020 Ylöjärvi, Finland

Jani Käkelä,  
Toimitusjohtaja / Verkställande direktör /  
CEO



**AVANT<sup>®</sup>**