




Bruksanvisning för arbetsredskap



Ogräsborste

Produktnummer: A36594

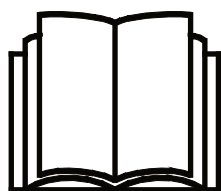


Läs bruksanvisningen noggrant innan redskapet tas i bruk och följ alla anvisningar.

Spara anvisningen för senare behov.

Tillverkare:

AVANT[®]
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecono.com

Ylötie I
33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

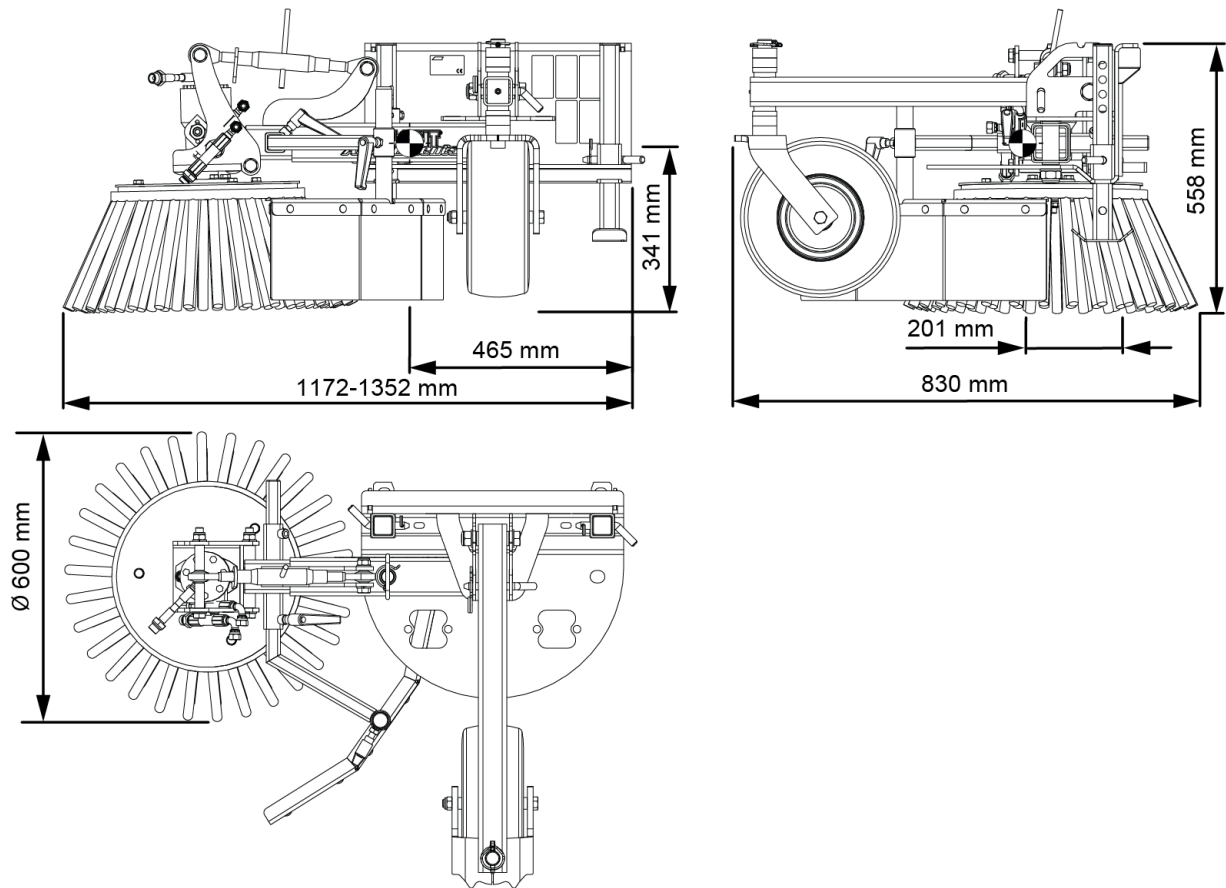

INNEHÅLL

1. FÖRORD	4
Varningssymboler i denna handbok	5
2. AVSETT ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL	6
3. SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV KANTTRIMMAREN	7
4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	11
4.1 Redskapets säkerhetsdekalering och huvudkomponenter	11
4.2 Lyft	13
5. KOPPLA ARBETSREDSKAPET	14
5.1 Fastsättning av hydraulkopplingar	15
6. ANVÄNDA REDSKAPET	17
6.1 Kontroller före användning	18
6.2 Användning	19
6.2.1 Använda flytläge för bommen	20
6.3 Justeringar	21
6.3.1 Borstens position	21
6.3.2 Riktning	22
6.3.3 Justeringar	23
6.3.4 Stödhjulets orientering	23
6.3.5 Stödhjul	24
6.4 Borstinstallation	24
6.5 Standby-läge	25
6.6 Transportläge	25
6.7 Förvaring	26
7. UNDERHÅLL OCH SERVICE	27
7.1 Inspektion av hydraulkomponenter	27
7.2 Smörjning	28
7.3 Rengöring av redskapet	28
7.4 Inspektion av metallkonstruktioner	28
8. GARANTIVILLKOR	29

I. Förord

Avant Tecno Oy vill tacka dig för att du har köpt det här arbetsredskapet till din Avant-lastare. Det har utformats och tillverkats baserat på många års erfarenhet inom produktutveckling och tillverkning. Genom att bekanta dig med den här handboken och följa anvisningarna, säkerställer du din egen säkerhet och säkrar tillförlitlig drift av och en lång livslängd för utrustningen. Läs anvisningarna noggrant innan du börjar använda utrustningen eller utför underhåll på den.

Syftet med denna handbok är att hjälpa dig med:

- att manövrera utrustningen på ett säkert och effektivt sätt
- att upptäcka och förebygga eventuella farliga situationer
- att hålla utrustningen i gott skick och säkerställa en lång livslängd för den

Med dess anvisningar kan till och med en oerfaren användare använda redskapet och lastaren på ett säkert sätt. Handboken innehåller viktiga anvisningar också för erfarna Avant-användare. Se till att alla personer som använder lastaren har fått tillräcklig handledning och att de har bekantat sig med handböckerna för lastaren, varje redskap som används och samtliga säkerhetsanvisningar innan utrustningen tas i bruk. Det är förbjudet att använda utrustningen för andra ändamål eller på något annat sätt än vad som beskrivs i den här handboken. Ha den här handboken nära till hands under utrustningens hela livslängd. Om du säljer eller överlämnar utrustningen till en tredje part, ska du se till att överlämna den här handboken till den nya ägaren. Om handboken går förlorad eller skadas, kan du begära en ny från din lokala Avant-återförsäljare eller från tillverkaren.

Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i den här instruktionsboken, måste du efterleva alla arbetsmiljölagar, lokala lagar och andra regler rörande användningen av utrustningen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de regler som gäller användning av utrustningen på allmänna vägar. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om lokala regler innan du använder lastaren på allmänna vägar.

Kontakta din lokala Avant-återförsäljare beträffande eventuella frågor, reservdelar eller några som helst problem som kan uppstå i samband med driften av din maskin.

Den här handboken är en översättning av de ursprungliga anvisningarna på engelska. På grund av fortlöpande produktutveckling, kan en del detaljer i den här handboken skilja sig något från din utrustning. Bilderna i den här handboken kan visa tillvalsutrustning eller funktioner som för närvarande inte är tillgängliga. Vi förbehåller oss rättigheten att utan föregående meddelande ändra innehållet i den här handboken. Copyright © 2025 Avant Tecno Oy. Alla rättigheter förbehållna.

Varningssymboler i denna handbok.

Följande varningssymboler används i den här handboken. De indikerar faktorer som måste tas hänsyn till, detta för att minska risken för personskador och skador på egendom:



VARNING VARNINGSSYMBOL

Denna symbol betyder: **“Varning, var uppmärksam! Det handlar om din säkerhet!”**

Läs noggrant meddelandet som följer, det varnar för en omedelbar risk som kan ge upphov till allvarliga personskador.

Varningssymbolen och tillhörande säkerhetsmeddelande indikerar viktig information om säkerhet i denna handbok. Den används för att rikta uppmärksamheten på instruktioner som rör din personliga eller andras säkerhet. Var uppmärksam när du ser denna symbol, det handlar om din säkerhet, läs noggrant meddelandet som följer och informera även andra operatörer.

FARA

Detta signalord betecknar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING

Detta signalord betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

OBSERVERA

Detta signalord används när mindre skador kan uppstå om instruktionerna inte följs ordentligt.

OBS!

Detta signalord indikerar information om korrekt användning och underhåll av utrustningen.

Underlåtenhet att iaktta anvisningarna som symbolen indikerar, kan leda till att utrustningen går sönder eller andra egendomsskador.

2. Avsett användningsändamål

Avsedd användning och kompatibilitet

Avant Ogräsborste är ett redskap avsett att användas tillsammans med de Avant multifunktionslastare som anges i tabell 1 nedan. Ogräsborsten är ett effektivt verktyg för borttagning av ogräs på alla typer av asfalterade områden. Den roterande borstens manuell justerbara teleskoparm gör det enkelt att ta bort oönskat ogräs från vägar och runt hörnstenar, och gör det möjligt att arbeta nära intill byggnader.

Drift och säkerhet

Ogräsborsten är standardutrustad med stödhjul, förvaringsstöd och stängskydd. Stödhjulet håller ogräsborsten stabil under användning, medan förvaringsstöden håller den stabil under förvaring. Stängskyddet förhindrar att skräp flyger i oönskade riktningar.

Ogräsborsten är utrustad med en stålborste som kan förlängas manuellt och vridas till tre olika lägen: framåt, till höger eller vänster sida. Borstarmen bör ställas in till det främre läget vid förvaring av redskapet. Ogräsborsten är endast avsedd för underhåll av plana markytor.

Modifiera inte redskapet på något sätt. Ogräsborsten är inte konstruerad för någon annan användning än vad som anges i den här bruksanvisningen och får inte användas för andra ändamål än de avsedda.

Underhåll och service

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. Maskinföraren kan utföra de rutinmässiga underhållsåtgärderna. Alla underhållsarbeten måste utföras med lämplig säkerhetsutrustning. Utför inga underhålls- eller reparationsarbeten på redskapet om inte annat anges i denna instruktionsbok. Reservdelar måste vara identiska med originalspecifikationerna, vilket kan säkerställas genom att endast använda originalreservdelar. En separat reservdelskatalog kan finnas tillgänglig, kontakta din Avant-återförsäljare.

Bekanta dig med manualens instruktioner gällande service och underhåll. Kontakta din Avant återförsäljare om du har ytterligare frågor om drift eller underhåll av utrustningen, eller om du behöver reservdelar eller underhållsservice.

Tabell 1 - Ogräsborste - Kompatibilitet med Avantlastare

Avant		216	419		630	735		
	220 _{serie 2}	218	420	525LPG	R35	735i	845	e5
	225	220	423	R28	635	745	850	e513
	225LPG	313S	520	528	635i	750	855i	e527
		320S	523	530	640	755i	860i	e6
			R20		645i	760i		e727
					650i			
A36594	•	-	•	•	•	•	•	•

3. Säkerhetsanvisningar för användning av kanttrimmaren

Säkerheten beror på flera faktorer. Kombinationen av lastare och redskap är mycket kraftfull och felaktig eller vårdslös användning eller bristfälligt underhåll kan orsaka allvarliga personskador eller skador på egendom. På grund av detta måste varje användare läsa och förstå bruksanvisningarna för både lastaren och redskapet före användning. Använd inte redskapet om du inte helt har bekantat dig med dess användning och därmed sammanhängande risker.



FARA

Missbruk, vårdslös användning eller användning av ett redskap som är i dåligt skick kan orsaka risk för allvarliga skador. Bekanta dig med lastarens kontroller, rätt kopplingsförfarande och korrekt sätt att manövrera redskapet på ett säkert område. Lär dig särskilt hur man stannar och stänger av utrustningen på ett säkert sätt. Läs alla säkerhetsföreskrifter noggrant.



VARNING

Viktig information:

- **Läs anvisningarna innan användning:** Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder maskinen.
- **Förvaring:** Förvara alltid den här instruktionsboken och lastarens instruktionsbok tillsammans med maskinen. Förvara dem i lådan bakom förarsätet.
 - På lastare som är utrustade med GT-hytt, använd förvaringsnätet bakom förarsätet.
- **Ersättningsexemplar:** Om denna instruktionsbok tappas bort, beställ ett nytt exemplar från din Avant återförsäljare.
- **Ägarbyte:** Se till att denna manual lämnas vidare till den nya ägaren om du säljer maskinen.



Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant innan du hanterar arbetsredskapet



VARNING

- När du ansluter ett redskap till lastaren **ska du se till att låsstiften i lastarens snabbkopplingsplatta är i den lägre positionen och att de har låst redskapet vid lastaren.** Lyft eller flytta aldrig ett olåst redskap.
- Det här redskapet är utformat för att användas av en användare åt gången. Låt inte andra komma i närheten av utrustningens riskområde när den används.
- Transportera alltid redskapet så lågt som möjligt för att bibehålla en låg tyngdpunkt och håll teleskopbommen indragen medan du kör.
- **Fara - Utslungade föremål.** Låt inte någon stå närmare än säkerhetsavståndet på 5 meter från maskinen. Stanna redskapet om någon kommer närmare än säkerhetsavståndet.
- **Risk för insnärjning - Roterande delar. Lämna aldrig förarsätet medan redskapet är i drift eller när externhydrauliken är låst i på-läge.** Håll alltid ett säkerhetsavstånd mellan andra personer och maskiner som skulle kunna starta eller röra sig. Stäng av utrustningen enligt säker stopprocedur och sänk ned redskapet stadigt på marken innan du lämnar förarsätet eller när andra personer är närvarande inom driftsområdet.



- **Risk för att krossas under redskapet eller lastarbommen - Sänk ned redskapet stadigt på marken innan du lämnar förarsätet.** Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under underhåll och inspektioner. Lämna inte förarsätet när lastarbommen är lyft. Vistelse under ett upphöjt redskap eller en upphöjd lastarbom är farligt, eftersom bommen kan sänkas på grund av förlust av stabilitet, mekaniskt fel eller om en annan person manövrerar lastarens spakar.
- Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Risk för insnärjning, undvik att bära löst sittande kläder, såsom lösa skosnören eller långa halsdukar, när du arbetar med redskapet.
- Stäng av redskapet enligt säker stopprocedur innan du går i närheten av redskapet eller lastarens bom.
- Transportera alltid arbetsredskapet så lågt och så nära maskinen som möjligt för att bibehålla en låg tyngdpunkt. Kör långsamt och medvetet på hala underlag. Manövrera lastarens styranordningar långsamt och lugnt, särskilt i lutande terräng.
- Använd redskapet endast för dess avsedda syfte och med originalverktyg.
- Stäng av lastaren och placera redskapet i en säker position, vilket visas i Säker stopprocedur, innan någon form av rengöring, underhåll eller justering.
- Håll uppsikt över omgivningen och eventuella andra personer och maskiner som rör sig i närheten. Var uppmärksam på terrängens konturer och andra risker, såsom grenar och träd som kan sticka in i förarhytten, lösa stenar och hala underlag.
- Se till att endast använda redskap i gott skick. Kontrollera redskapet noggrant med regelbundna intervaller. Modifiera inte redskapet på något sätt. Borra inte hål i redskapet. Svetsa inte eller fäst krokar eller andra föremål på det.
- Använd endast utrustningen för dess avsedda ändamål. Annat användningsändamål kan skapa onödiga säkerhetsrisker och utrustningen kan skadas.
- Se till att lastaren är utrustad med erforderliga säkerhetsanordningar och att de fungerar som de ska. Användning av säkerhetsbälte är ett måste. Om det finns särskilda säkerhetsrisker med driftområdet, ska du använda lämplig säkerhetsutrustning.
- Läs även säkerhetsanvisningarna och anvisningarna om korrekt användning av lastaren i lastarens användarhandbok.



Felaktig eller oaktsam användning av redskapet kan orsaka allvarliga risker, skador eller dödsfall. Lär dig att använda lastarens styranordningar på ett säkert område. Beakta särskilt hur arbetsredskapet och lastaren stannas på ett säkert sätt; följ anvisningarna om detta i handboken innan du lämnar förarsätet.



Fara för utslungade föremål - Håll kringstående på avstånd. Notera att redskapet kan slunga iväg sten, grus eller andra föremål i området med hög hastighet. Håll alltid ett säkerhetsavstånd på minst 5 meter till andra personer.





VARNING

Risk för insnärjning - Håll avstånd från rörliga delar. Håll ett säkerhetsavstånd på minst 5 meter från redskapet när det är igång och stanna omedelbart redskapet om någon kommer för nära. Se upp för roterande delar som medför risk för insnärjning. Sträck aldrig på något sätt in händerna i ett redskap som är igång. Stäng av lastarmotorn enligt säker stopprocedur om du måste ta i redskapets tänder.



FARA

Risk för krosskador - Att gå under lastarbommen eller ett redskap kan orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Gå aldrig under lastarbommen och låt inte andra komma nära en upplyft bom eller ett redskap. Vistelse under ett upphöjt redskap eller en upphöjd lastarbom är farligt, eftersom bommen kan sänkas på grund av förlust av stabilitet, mekaniskt fel eller när en annan person manövrerar lastarens spakar. Sänk ned redskapet stadigt på marken i ett säkert läge innan du lämnar förarsätet.



Kom ihåg att lastarens bom kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av (krossrisk). Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.

Kom ihåg att använda lämplig personlig skyddsutrustning:



- Bullernivån vid förarsätet kan överskrida 85 dB(A), beroende på lastarmodell och driftcykel. Långvarig exponering för högt ljud kan orsaka hörselskador. Bär hörselskydd när du arbetar med lastaren.



- Bär skyddshandskar.



- Bär skyddsskor närhelst du arbetar med lastaren.



- På vissa områden eller ytor kan slätterhacken slunga upp skräp. Bär skyddsglasögon.
- Bär skyddsglasögon när du hanterar hydrauliska komponenter.



- Använd andningsmask när du manövrerar i dammiga förhållanden.

Säker avstängning av redskapet innan du går nära det:**VARNING**

Stäng alltid av redskapet enligt säker stopprocedur innan du lämnar förarsätet. Säker stopprocedur förhindrar att redskapet rör sig oavsiktligt. Observera att lastarens bom kan sänkas även när lastarmotorn är avstängd. Säker stopprocedur:

- Sänk ned bommen helt och sätt ner redskapet på marken.
- Stäng av lastarmotorn och aktivera parkeringsbromsen.
- Släpp ut resttrycket ur hydraulsystemet; för alla hydrauliska manöverspakar till sina ändlägen några gånger.
- Ta ut tändningsnyckeln för att förhindra oavsiktlig start.

4. Tekniska specifikationer

Tabell 2 - Ogräsbörste - Specifikationer

Produktnummer	A36594
Borstdiameter:	600 mm
Borstmaterial:	Ståltråd
Minimibredd i arbetsläge:	1074 mm
Vikt:	85 kg
Rekommenderat hydraulflöde:	15-25 l/min, 20,0 MPa (200 bar)
Maximal inmatning av hydraulkraft:	40 l/min, 20,0 MPa (200 bar)
Lämpliga Avant-lastare:	Se tabell 1
Tillval	
Extra kraftig ståltrådsborste	A422665

4.1 Redskapets säkerhetsdekaler och huvudkomponenter

Nedan listas de dekaler och märkningar som finns på redskapet. De måste vara synliga och läsbara på utrustningen. Ersätt otydlig eller saknad etikett. Nya etiketter finns tillgängliga via din återförsäljare eller kontaktinformationen som finns på höljet.



Se till att alla varningsdekaler är läsbara. Varningsskyltarna innehåller viktig säkerhetsinformation och de hjälper dig att identifiera och komma ihåg faror relaterade till utrustningen. Byt ut skadade eller saknade varningsdekaler med nya.




A46771

A46772

A46799

A46803

A452799

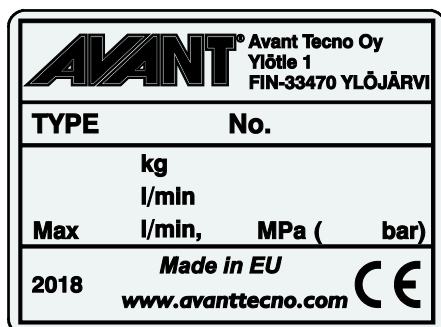


Redskapets typskylt A420010

För att fästa en ny dekal: Rengör ytan noggrant för att avlägsna allt fett. Låt det torka helt. Dra av skyddsfilmerna på dekalen och tryck hårt för att fästa. Var försiktig så att du inte rör dekalens lim.


Tabell 3 - Dekalplaceringar och varningsmeddelanden

Dekal		Varningsmeddelande
1	A46771	Fara för felaktig användning - Läs anvisningarna före användning.
2	A46772	Risk för krosskador - Vistas inte under ett upphöljt arbetsredskap. Håll dig på avstånd från upphöjd utrustning.
3	A46799	Se upp för föremål som slungas ut; håll ett säkerhetsavstånd till utrustningen (minst 2 m, upp till 30 m).
4	A46803	Risk för kläm- och skärskador, håll dig på avstånd från rörliga delar, lämna aldrig utrustning igång. Manövrera redskapet endast från förarsätet.
5	A452799	Rekommenderat oljeflöde 20 l/min - Använd redskapet med rekommenderat oljeflöde.
6	A420010	Redskapets typskylt

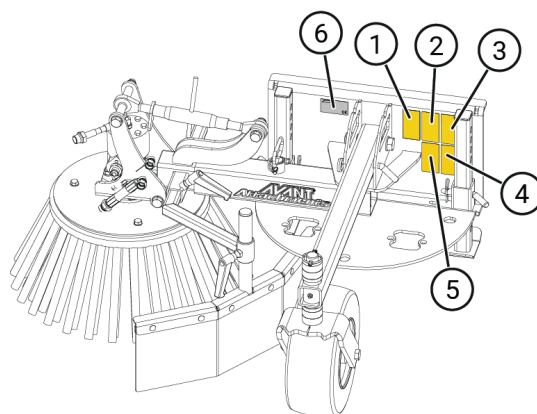

Tabell 4 - Ogräsborste - Huvudkomponenter

1	Ram med snabbkopplingskonsoler
2	Multikontakthållare, 2 st.
3	Stålbörste
4	Hydraulmotor
5	Justering av borstens vinkel
6	Justerbar borstarm
7	Låsstift till armen
8	Stödhjul
9	Stänkskydd
10	Stöd för förvaring

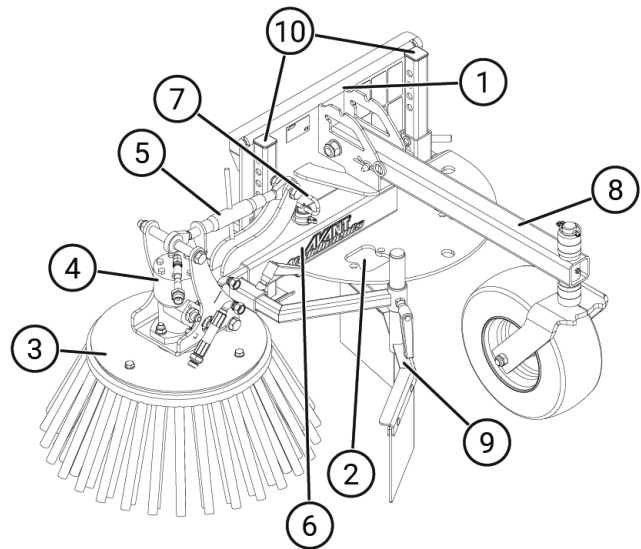

4.2 Lyft

Se till att redskapet är ordentligt säkrat mot oavsiktliga rörelser under lyftoperationen. Använd lämplig typ av lyfttillbehör, till exempel lyftband, kedjor eller krokar. Använd inte lyfttillbehör om det finns tecken på skada, deformation eller på annat sätt osäkra förhållanden.


Lyft ogräsborsten med hjälp av armens låsstift, såsom visas på bilden intill.



VARNING

Risk för skador - Se till att ogräsborsten är i rätt läge innan du lyfter den.

- För att lyfta ogräsborsten på ett säkert sätt, se till att ogräsborsten är i rätt läge.
- Lyft stödhjulet och rotera borsten till det främre läget, såsom visas på bilden intill.
- Se till att armens låsstift och säkerhetsstiftet är korrekt monterade.

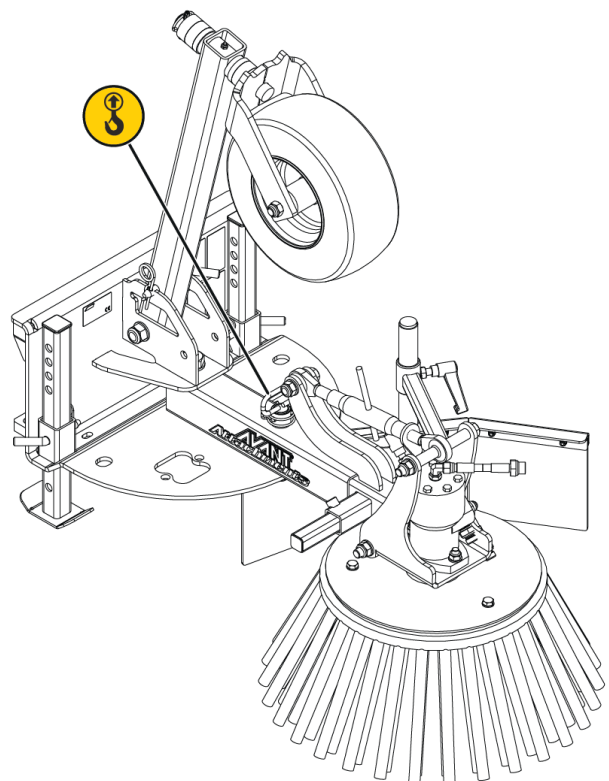

5. Koppla arbetsredskapet

Det är enkelt och går snabbt att fästa redskapet på lastaren, men det måste göras med försiktighet. Redskapet monteras på lastarbommen med hjälp av snabbkopplingsplattan på lastarbommen och redskapets motsvarighet.

Om redskapet inte är låst på lastaren kan det lossna från lastaren och orsaka en farlig situation. Kör aldrig med lastaren och lyft aldrig lastbommen om redskapet inte är helt låst. Följ alltid kopplingsinstruktionerna nedan för att förhindra farliga situationer. Håll också säkerhetsinstruktionerna i denna handbok i minnet.




Klämrisk - Se till att ett olåst redskap inte kan röra sig eller välta. Uppehåll dig inte i utrymmet mellan redskapet och lastaren. Montera redskapet endast på jämna ytor.


Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts.

Avant snabbkopplingssystem:

Steg 1:

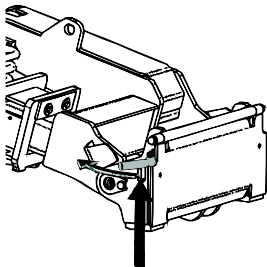


- Lyft upp snabbkopplingsplattans låsstift på lastaren och vrid dem bakåt till skåran, så att de är låsta i det övre läget.
- Om lastaren är utrustad med ett hydrauliskt låsningssystem för redskap, läs ytterligare anvisningar i lastarens bruksanvisning om användningen av låsningssystemet.
- Se till att hydraulslangarna är placerade så att de inte kommer in mellan kopplingsplattan på lastaren och redskapet, och att de inte heller kan klämmas eller skavas mot vassa kanter.

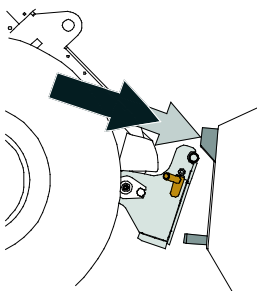

Steg 2:

- Vrid snabbkopplingsplattan hydrauliskt till en snett framåtlutande position.
- Kör lastaren in mot redskapet. Om din lastare är utrustad med en teleskopbom kan du använda denna.
- Inrikta de övre stiften på lastarens snabbkopplingsplatta så att de hamnar under motsvarande fästen på redskapet.

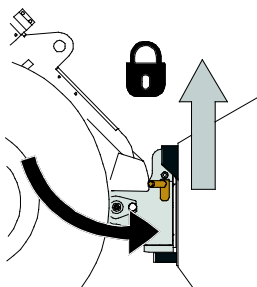

Steg 3:

- Lyft upp bommen lite grann – dra bommens styrspak bakåt för att lyfta redskapet lite från marken.
- Vrid bommens styrspak åt vänster för att vrida snabbkopplingsplattans bottensektion på lastaren mot redskapet.
- Lås låsstiften manuellt eller lås den hydrauliska låsningen.
- **Kontrollera alltid att båda låsstiften har låsts.**



VARNING

Klämrisk - Undvik att välta redskapet. Överdriven lutning eller lyftning av ett olåst redskap ökar risken för att redskapet ska välta. Använd inte automatisk låsning av låsstiften när redskapet lyfts mer än en meter från marken. Tippa eller höj inte redskapet mer om låsstiften inte återgår till normalläge när du tippar. Sänk ned redskapet på marken och säkra låsningen manuellt.


VARNING

Risk för fallande objekt - Förhindra att redskapet faller ner.

Ett redskap som inte har låsts helt till lastaren kan falla på bommen eller mot maskinföraren, eller hamna under lastaren vid körning, vilket skulle leda till förlust av kontroll av lastaren. Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts. Se till att låsstiften är i det nedre läget och när igenom redskapets fästen på båda sidor innan du flyttar eller lyfter redskapet.

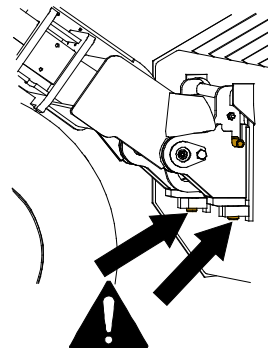
VARNING

Säkerställ att lastaren är kompatibel med redskapet. Förutom redskapets mekaniska kompatibilitet måste lastarens stabilitet, eventuell överbelastning av redskapet och lastarens styrsystems kompatibilitet säkerställas. Om du använder redskapet med en lastare som inte är lämplig att använda med den redskapsmodell du har, finns det risk att maskinen välter och att redskapet skadas på grund av överbelastning, förutom riskerna relaterade till okontrollerade rörelser hos redskapet och dess delar. Konsultera din Avant återförsäljare innan du använder det här redskapet om din lastare inte finns listad i tabell 1 på sidan 6.

5.1 Fastsättning av hydraulkopplingar

På Avants lastare ansluts hydraulslangarna med en multikoppling. Om du har en äldre lastare i Avant 300–700-serien med konventionella kopplingar, och du vill byta till multikopplingssystemet, ska du kontakta din Avant-återförsäljare eller serviceställe för anvisningar eller installationsservice.


VARNING


Risk för att redskapet kommer i rörelse och att hydraulolja sprutar ut - Koppla aldrig till eller från snabbkopplingar eller andra hydrauliska komponenter medan externhydraulikens styrspak är låst i på-läget eller om systemet är trycksatt. Om du ansluter eller kopplar ifrån hydraulkopplingar medan systemet är trycksatt, kan det leda till oavsiktliga rörelser hos redskapet eller ejektion av högtrycksvätska, vilket kan leda till allvarliga skador och brännskador. Följ säker stopprocedur innan du frångopplar hydrauliken.

OBS!

Håll alla rördelar så rena som möjligt; använd skyddslocken både på arbetsredskapet och på lastaren. Smuts, is, etc. kan det göra märkbart svårare att använda rördelarna. Lämna aldrig slangarna hängande på marken; placera kopplingarna på hållaren på arbetsredskapet.

Anslut till multikopplingssystemet:

1. Rikta in stiften i redskapets koppling med motsvarande hål i lastarens koppling. Multikopplingen ansluter inte om redskapets kontakt är upp och ned.
2. Anslut och låst multikopplingen genom att vrida spaken mot lastaren.

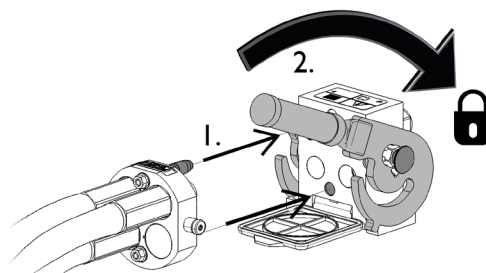


Spaken bör vara enkel att flytta hela vägen till dess låsposition. Om spaken inte glider smidigt, ska du kontrollera inriktningen och positionen för kopplingen och rengöra kontaktarna. Stäng även av lastaren och frigör resterande hydrauliskt tryck.

Koppla från multikopplingssystemet:

Innan du kopplar från, ska du ställa ned redskapet på en fast och jämn yta.

1. Stäng av lastarens externhydraulik.
2. Medan du trycker på upplåsningssknappen, vrid spaken för att koppla från kontakten.
3. När du är klar med åtgärden, sätt multikopplingen i dess hållare på redskapet.

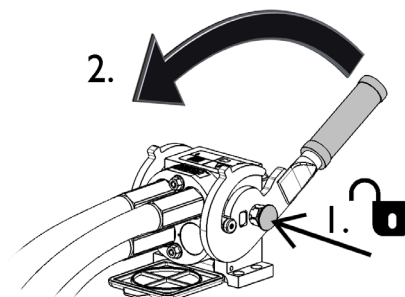

Koppla från hydraulslangar:

Innan du kopplar från rördelarna, sänk ned arbetsredskapet till en säker position på en fast och jämn yta. Vrid styrspaken i hjälphydrauliken till dess neutrala läge.

OBS!

När du kopplar loss redskapet, koppla alltid först från hydraulkopplingarna innan du låser upp snabbkopplingsplattan, detta för att förhindra slangskador och oljeläckage. Återmontera skyddslocken på kopplingarna för att förhindra orenheter från att komma in i hydraulsystemet.

Frigöra resterande hydrauliskt tryck:

Om det fortfarande finns resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem, går det ofta att koppla från hydraulkopplingarna, men det kan bli svårt att koppla dem nästa gång. Om rördelarna inte går att ansluta, måste resttrycket frigöras genom att vrida på styrspaken i lastarens hjälphydraulik när motorn är avstängd. Säkerställ att det inte kvarblir något resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem genom att stänga av lastarens motor och flytta lastarens styrspak för hjälphydraulik bakåt och framåt innan du kopplar från kopplingarna.

6. Använda redskapet

Kontrollera redskapets skick och arbetsområdet innan lastaren startas. Se till att arbetsområdet är fritt från hinder. Att inspektera utrustningen och arbetsområdet före användning hjälper till att säkerställa att utrustningen är säker och fungerar korrekt.



Fara för utslungade föremål - Håll kringstående på avstånd. Notera att redskapet kan slunga iväg sten, grus eller andra föremål i området med hög hastighet. Håll alltid ett säkerhetsavstånd på minst 5 meter till andra personer.



Risk för insnärjning - Lämna inte förarsätet medan borsten är i drift. Håll ett säkerhetsavstånd på minst 5 meter mellan borsten och andra personer, stoppa borsten och sänk ned den helt närhelst andra personer befinner sig i närheten av maskinen. Utför aldrig något som helst underhålls- eller justeringsarbete om det finns risk för att sopvalsen startar oavsiktligt. Stäng av lastarmotorn, stäng av externhydrauliken och sänk ned lastarbommen innan du går nära redskapet.



Risk för krosskador eller insnärjning vid kontakt med rörliga delar - Lämna aldrig utrustningen utan uppsikt när motorn är igång. Följ en säker stopprocedur.

6.1 Kontroller före användning


- Kontrollera att borsten kan rotera fritt samt att inte något snöre eller annat främmande material har surrat fast runt den.
- Använd endast när alla stift är låsta och säkrade på plats.
- Säkerställ att kringstående håller sig på ett tryggt avstånd när utrustningen används. Låt inte någon vistas i närheten av bommens riskområde eller direkt framför lastaren. Kontrollera dessutom alltid att det är säkert att backa med lastaren. Anta inte att kringstående håller sig där du senast såg dem; i synnerhet barn dras ofta till rörlig utrustning.
- Kontrollera redskapets och lastarens allmänna skick samt att hydraulolja inte läcker ut. Redskapet får inte användas om lastarens hydraulsystem eller redskapet är defekt. Se kapitel 7 för underhållsanvisningar.
- Använd endast redskapet och lastarens styranordningar från förarplatsen. Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet. Låt inte barn använda utrustningen.
- Använd inte lastaren eller redskap under påverkan av alkohol, droger, läkemedel som kan påverka omdömesförmågan eller orsaka sömnhet eller om du av andra medicinska skäl inte är kapabel att använda utrustningen.
- Kom ihåg rätt arbetsmetoder och lämna inte förarplatsen i onödan. Öva på att använda redskapet och lastarens styrspakar i ett öppet och säkert område. Om du inte är bekant med den specifika lastarmodellen rekommenderas du att öva på användningen av den utan redskap.

**OBSERVERA**

Risk för okontrollerade rörelser - Lås borstarmen innan du startar redskapet.

Kontrollera att borsten är ordentligt låst på endera sidan innan användning. Säkerställ också att hydraulslangarna inte kommer i kontakt med några rörliga delar.


Minsta säkerhetsavstånd från redskapet är 5 meter. Stanna omedelbart redskapet om någon kommer närmare än säkerhetsavståndet.

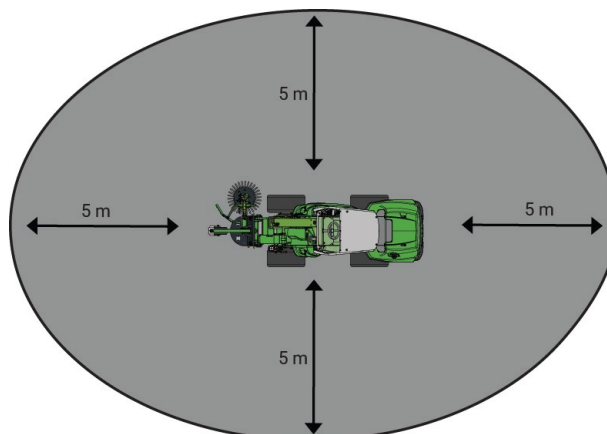

6.2 Användning

Innan du startar ogräsborsten:


Justera ogräsborsten till rätt driftläge. Lås borstarmen på vardera sidan av lastaren enligt bilden intill. Justera stängskyddet till rätt läge. Se följande kapitel om justeringar.

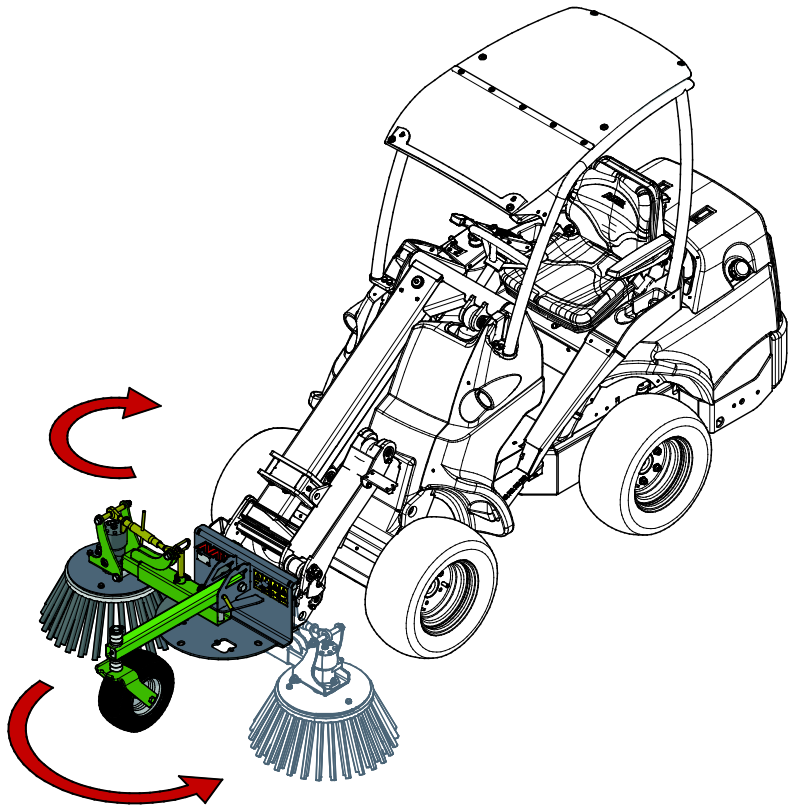

Använda borsten:

Som standard kommer ogräsborsten att rotera moturs när styrspaken för hjälphydrauliken flyttas till sitt låsta läge (eller när den röda knappen på den elektriska joysticken är nedtryckt, om sådan finns).

I korrekt driftsposition kommer endast det främre hörnet på borsten i kontakt med marken. Se kapitlet om inställningar.

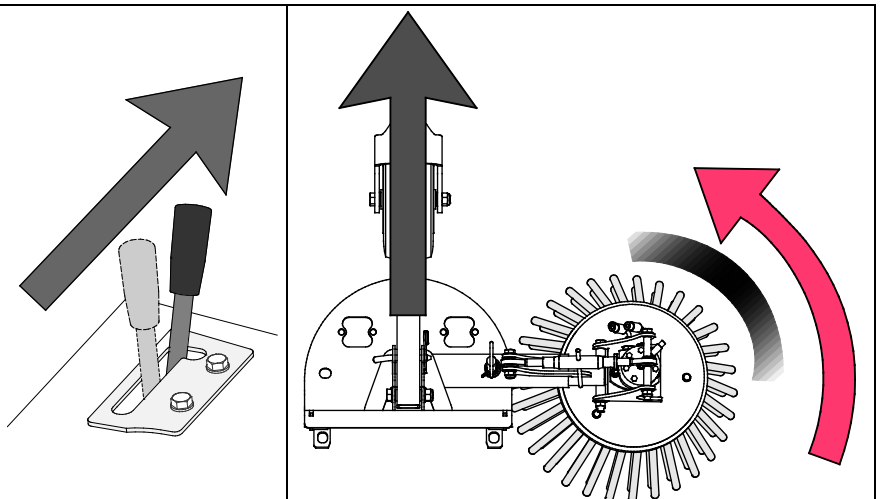

- Justera lastarens motorvarvtal så att oljeflödet till hjälphydrauliken ligger inom de rekommenderade värdena för redskapet.
- Justera körhastigheten enligt driftsförhållandena och det material som hanteras.
- Kör alltid långsamt när du använder borsten.
- Om din lastare är utrustad med en teleskopbom kan du använda denna för att få bättre sikt över arbetsområdet.
- Stödhjulet bör normalt sättas ner i driftläge för enklare manövrering av redskapet. Men i vissa fall kan det vara lättare att använda borsten med stödhjulet lyft till sitt övre läge.
- Ogräsbörste kan användas under körning framåt eller bakåt, beroende på driftsförhållandena.

OBS!

Undvik att trycka borsten för hårt mot marken. Om lastarens framdäck tenderar att lyfta från marken betyder det att redskapet trycks för hårt mot marken. Se till att redskapet används som avsett för att undvika att det skadas.

OBS!

Anpassa rotationshastigheten efter markytan som ska borstas. Alltför snabb rotation i kombination med hårt tryck mot marken kan leda till att borsten slits ner snabbt.

OBS!

Använd endast borsten när den roterar. Om du använder borsten för att skjuta material framåt utan att rotera borsten kan det skada den.

6.2.1 Använda flytläge för bommen

Efter att du ställt in borsten till korrekt driftläge kan lastarens alternativ flytläge för bommen aktiveras. Detta hjälper till att pressa borsten mot marken med ett konstant tryck, vilket gör det lättare att manövrera på längre sträckor. Flytläget får endast slås på efter att borsten tryckts mot marken korrekt. Flytläge för bommen finns tillgängligt som tillval för vissa lastarmodeller.

6.3 Justeringar


Borsten kan justeras på många sätt, vilket visas i de följande kapitlen. De ytor som borsten ska användas på och körriktningen påverkar vilket som är det bästa sättet att använda borsten.

6.3.1 Borstens position

Rekommenderat driftläge:

I korrekt driftläge lutar borsten både i sidled och framåt, såsom visas i följande figurer.



Detta säkerställer att material förflyttas åt sidan effektivt, och inte roteras runt med borsten.

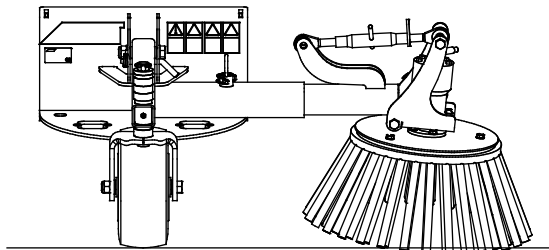

Tilta åt sidan:


Justera lutningen i sidled så att borstens yttre kant är vinklad såsom visas i den nedre figuren här intill.

Justeringen görs genom att vrida toppstången vid dess mittparti.

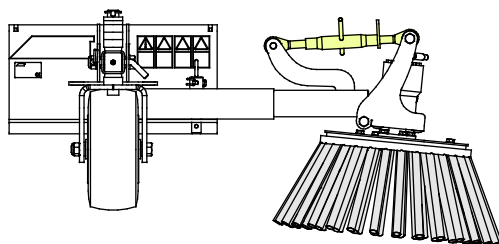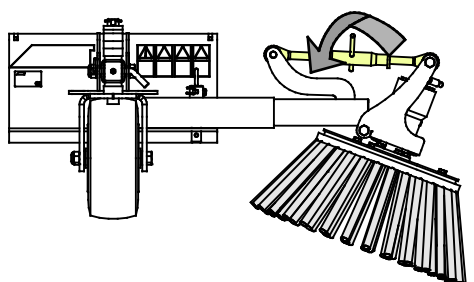



Tilta framåt:

Håll borsten något framåtlutad vid användning genom att manövrera lastarbommen.

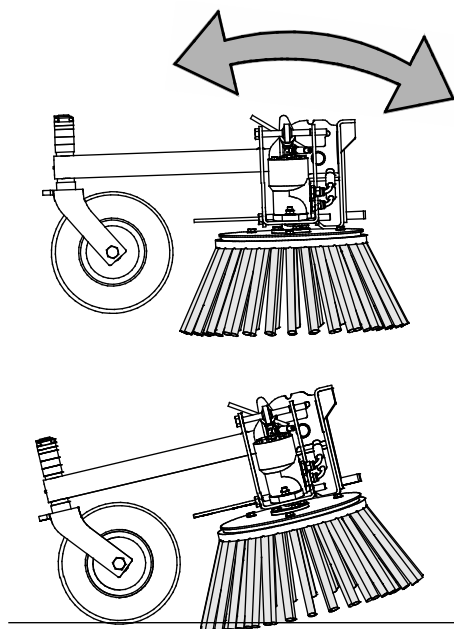**6.3.2 Riktning**

Borstarmen kan låsas på båda sidor för att underlätta användning i olika arbetsområden.


Vid transport ska armen låsas i mittläget och stödhjulet låsas till sitt övre läge.

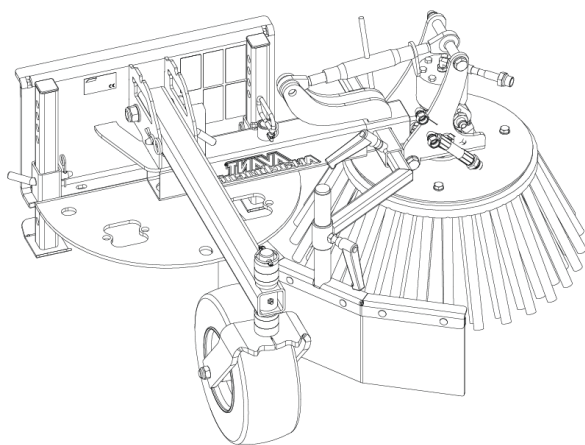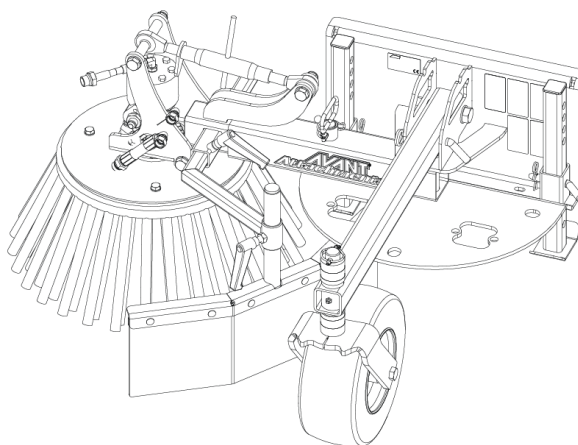Vänster sida**Höger sida**

6.3.3 Justeringar

Borstarmens längd och stänkskyddets position kan justeras.

- Justera stänkskyddet så att material som slungas ut av borsten träffar skyddet.
- Använd höjdjusteringen för att se till att stänkskyddet är så nära marken som möjligt utan att vidröra den.

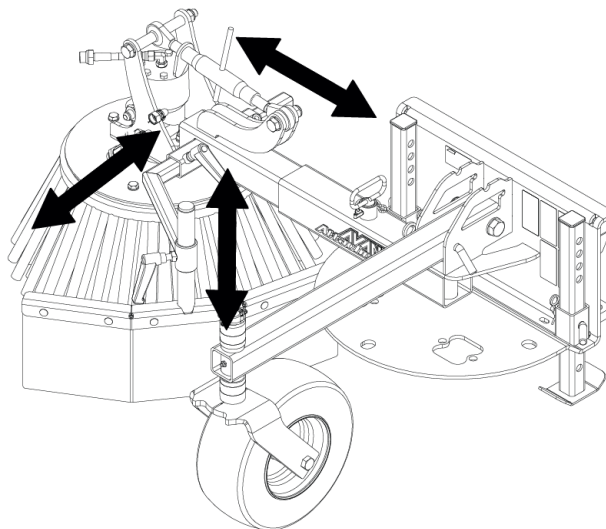


6.3.4 Stödhjulets orientering

Stödhjulet kan låsas i antingen transport- eller driftläge, såsom visas på bilden bredvid.

Rätt driftläge uppnås när hjulet rör lätt vid marken. För transport lyfts stödhjulet upp.


Se till att låsa stödhjulet med stiftet när korrekt driftläge har uppnåtts.

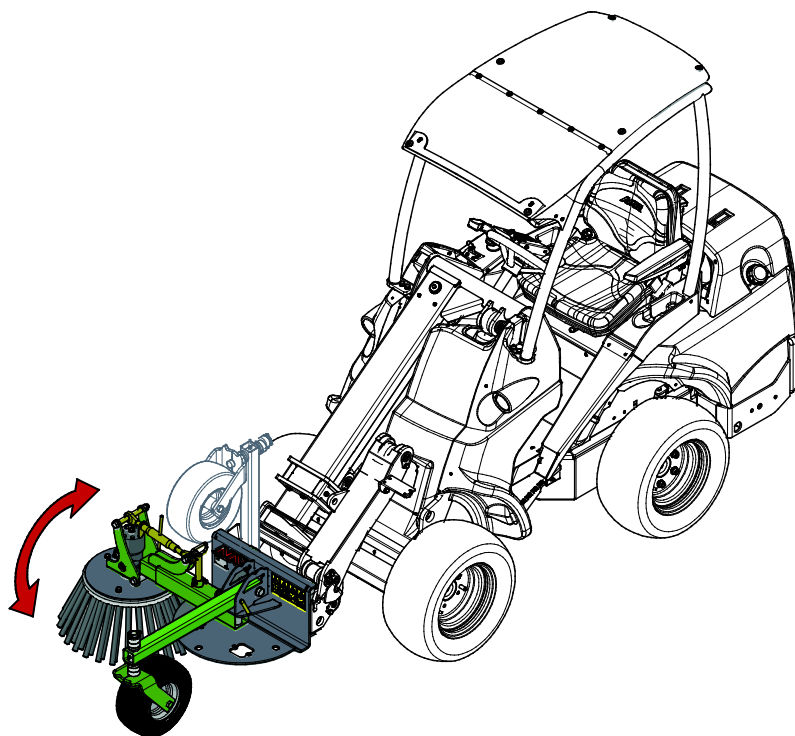

6.3.5 Stödhjul

Höjden på stödhjulet kan justeras genom att använda plasthylsorna på hjulets vertikala axel. Redskapet behöver inte kopplas bort från lastaren under justering av höjden. Höjdinställningen görs på följande sätt:

1. Lyft upp redskapet en bit från marken med lastaren och stäng av motorn.
2. Ta loss sprinten på stödhjulets vertikala axel. Dra ut stödhjulet ur sitt fäste.
3. Flytta plastbussningarna från stagets ovansida till undersidan eller tvärtom beroende på om du vill höja eller sänka klipparen.
4. Skjut tillbaka axeln genom stödstaget och sätt tillbaka sprinten på plats.

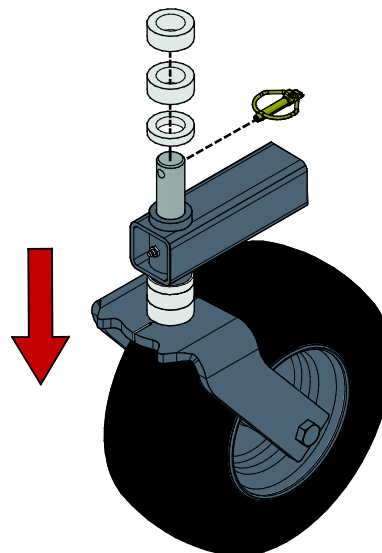

OBS!

Det finns två tjocklekar på plasthylsorna (10 & 20 mm) för mer noggrann inställning av arbetshöjden.

Rätt driftläge uppnås när hjulet rör lätt vid marken. För transport eller förvaring, lyft upp stödhjulet och lås hjulet med låsstift efter att ha nått önskat läge, se sidorna och .

6.4 Borstinstallation


Borsten kan bytas mot en ny eller mot den extra kraftiga stålborsten (A422665).

Installering av borsten

1. Placera borsten (1) så att borsten över- och undersida är åtkomlig.
2. Ta bort bultarna (2) som håller fast borsten. Använd en skiftnyckel för att hålla fast bultarna.
3. Fäst den nya borsten med de fyra bultarna.



Risk för skärskador - Stålborst kan tränga igenom huden. Var försiktig när du hanterar borsten. Använd skyddsutrustning.

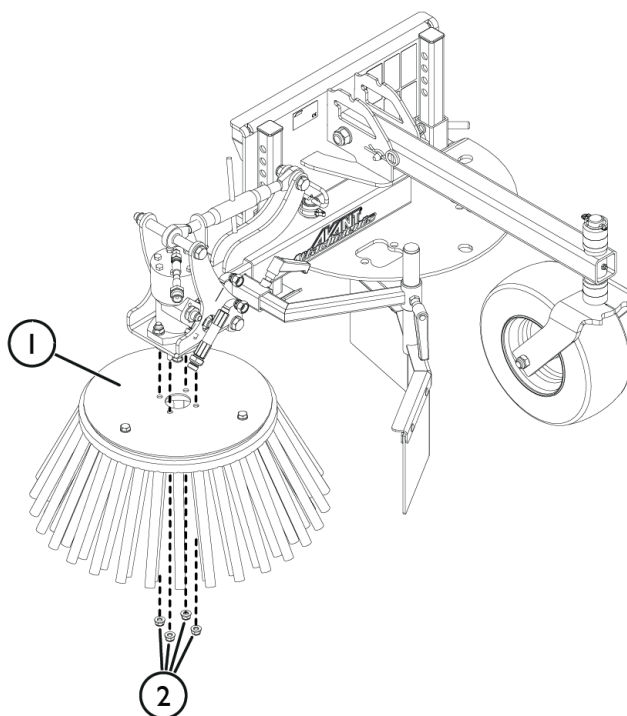

6.5 Standby-läge


När du tillfälligt avbryter arbetet, ställ ogräsborsten i standby-läge. I standby-läget är förvaringsstöden sänkta och bär en del av borstens vikt. Detta hjälper till att hålla borsten i gott skick.



6.6 Transportläge

Håll ogräsborsten i det läge som visas på bilden intill när du kör med lastaren.

Se till att borstarmen, förvaringsstöden och stödhjulet är låsta med låsstift. Lyft förvaringsstöden och stödhjulet till det läge som visas på bilden bredvid. Vrid borstarmen till det framtåtriktade läget.

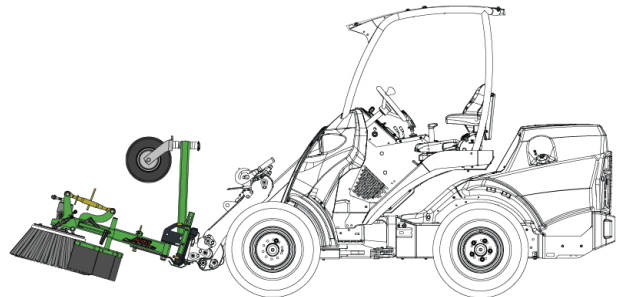

OBSERVERA

Risk för att välta - Håll lastaren stabil. Transportera alltid redskapet så lågt och nära marken som möjligt. Håll teleskopbommen indragen under transportkörning.

6.7 Förvaring

- Koppla loss och förvara redskapet på ett jämnt underlag. Redskapet bör helst förvaras på ett ställe där det är skyddat mot direkt solljus, regn och extrema temperaturer.
- Undvik att lämna redskapet stående direkt på marken. Placera det till exempel på tråklossar eller en lastpall.
- Placera multikontakten i hållaren, såsom indikeras av pilen på bilden nedan. Lämna aldrig hydraulkopplingen på marken.
- Säkerställ att redskapet inte kan komma i rörelse under förvaring.


Klättra inte på redskapet.

För att säkerställa stabiliteten hos redskapet under förvaring, placera redskapet på en pall så att snabbkopplingsplattan är lätt att komma åt med lastaren, såsom visas i bilden nedan.

Korrekt förvaring:

1. Roter borstarmen till det främre läget, såsom visas på bilden intill.
2. Sänk ner förvaringsstöden tills redskapet är i våg.
3. Se till att hydraulslangarna inte hamnar under redskapet.
4. Sätt multikontakten i sin hållare, såsom pilen på bilden bredvid visar.

Dessa steg håller redskapet stabilt under förvaring.

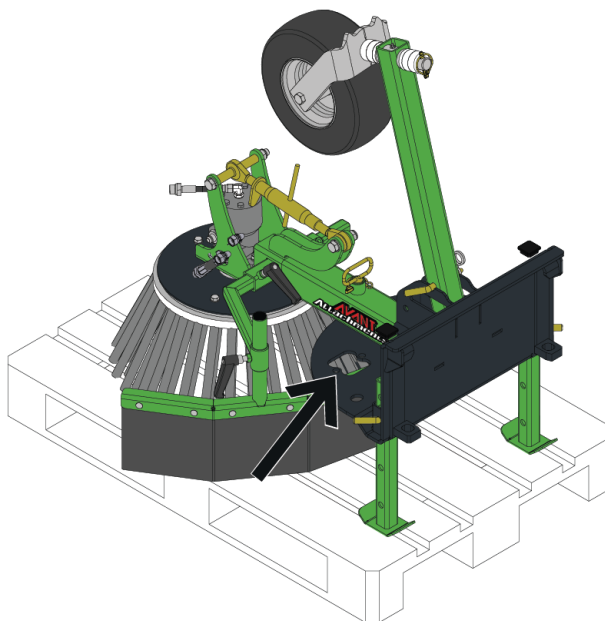

Risk för krosskador - Fristående redskap kan välta; håll ett säkert avstånd under kopplingsförfarandet. Säkerställ stabiliteten hos redskapet under förvaring genom att placera det på en pall så att snabbkopplingsplattan är lätt att komma åt med lastaren.



7. Underhåll och service

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. I det kontinuerliga underhållet ingår regelbunden rengöring och smörjning samt bevakning av arbetsredskapets skick. På grund av krossningsrisken som nedsänkbara maskindelar orsakar ska allt underhållsarbete göras när alla rörliga delar sänkts ned helt och arbetsredskapet ligger mot marken. Innan underhålls- eller servicearbeten utförs, följ säker stopprocedur.

Utför inga svetsreparationer eller annat svetsarbete på redskapet. Kontakta din lokala Avant serviceverkstad för mer information.



Risk för klämskador - Gå aldrig under ett upplyft redskap. Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under allt underhåll. Gå aldrig under ett upplyft redskap. Lastarens bom kan plötsligt sänkas under underhåll, även då lastarens motor inte är igång, vilket kan orsaka allvarliga skador. Allt underhåll och all service ska genomföras med arbetsredskapet i nedsänkt, säkert läge.

7.1 Inspektion av hydraulkomponenter

Innan du inspekterar hydraulslangar och komponenter, se till att:

- Lastarens motor är avstängd.
- Hydraulsystemet har svalnat.
- Trycket i hydraulsystemet har frigjorts.

Drift och underhåll av hydraulsystemet

- Använd inte lastaren eller arbetsplattformen om du upptäcker en läcka i hydraulsystemet.
- Sök omedelbart läkarvård om hydraulvätska tränger in i huden.
- Tvätta all hud som kommer i kontakt med hydraulvätska noggrant med tvål och vatten.
- Reparera alla läckage omedelbart efter upptäckt för att förhindra ytterligare skador.
- Förhindra att hydraulvätska läcker ut i naturen.
- Använd endast hydraulolja som är godkänd av Avant för användning i Avantlastare.



Risk för injektion av vätska under högt tryck genom huden - Släpp ut resttrycket före underhåll.

- Hantera inte hydrauliska komponenter när hydraulsystemet är trycksatt. En koppling kan gå sönder eller lossna och den olja som läcker ut kan orsaka allvarliga skador.
- Använd inte utrustningen om du har upptäckt ett fel i hydraulsystemet.



Inspektion, underhåll och byte av hydraulslangar


- Kontrollera hydraulslangarna för sprickor, nötningar eller slitage. Sluta använda arbetsplattformen om det yttre skyddande lagret på någon slang har slitits ned.
- Håll en bit kartong nära det misstänkta läckaget för att kontrollera om det finns läckor. Använd inte händerna för att leta efter läckage.
- Kontrollera dragningen av alla slangar. Justera slangklämmorna efter behov för att förhindra att slangar skaver mot maskinkomponenter.
- Kontrollera noggrant alla hydraulslangar vart 3:e till 5:e år, beroende på driftsförhållandena. Byt ut slangar vid behov.
- Använd inte arbetsplattformen om en slang eller hydraulkomponent är defekt. Byt ut den skadade komponenten innan du använder maskinen.
- Skaffa reservdelar från en auktoriserad Avant återförsäljare. Överlåt hydrauliska reparationer till kvalificerade servicetekniker.

7.2 Smörjning

Det finns totalt 1 smörjpunkt vid redskapets leder.

Lämpliga smörjintervall är starkt beroende av användningen och driftsförhållandena. Smörjmedel måste tillsättas åtminstone efter varje 10 timmars användning. Tillräcklig smörjning måste säkerställas, och om lagren har blivit smutsiga måste smörjmedel tillsättas; tillsatt smörjmedel kommer att driva ut smuts.

Rengör änden på nippeln före smörjning och tillsätt endast en liten mängd smörjmedel åt gången. Alla smörjnippel är M6- eller R1/8"-standardnippel. Byt ut skadade nippel.

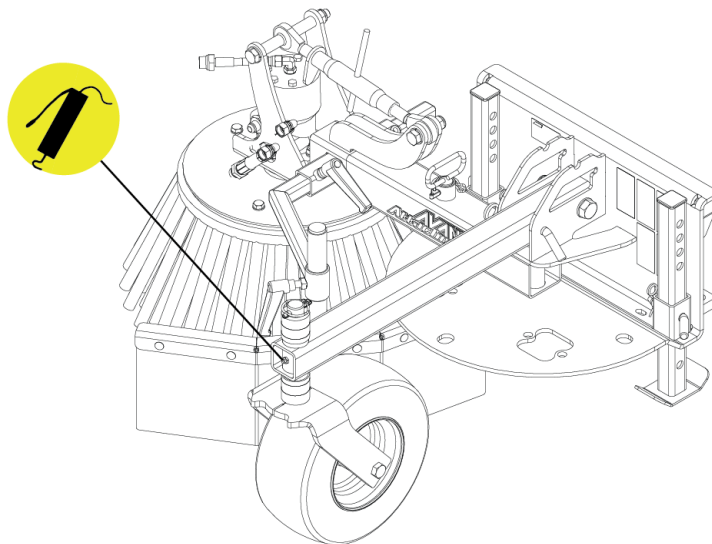

7.3 Rengöring av redskapet

- Rengör redskapet regelbundet för att undvika ansamling av smuts, vilket är mycket svårare att avlägsna.
- Använd högtryckstvätt och milt rengöringsmedel för rengöring.
- Använd inte starka lösningsmedel.
- Rikta inte strålen direkt mot några hydrauliska komponenter eller dekalerna på redskapet.

7.4 Inspektion av metallkonstruktioner

- Inspektera regelbundet redskapets metallkonstruktioner.
- Kontrollera visuellt för skador och inspektera snabbkopplingsfästena och området runt omkring dem noggrant.
- Använd inte redskapet om det är deformerat, sprucket, trasigt eller skadat på något annat sätt.
- Kontrollera regelbundet att redskapet sitter fast och att bultarna på fästet är åtdragna.

8. Garantivillkor

Avant Tecno Oy ger arbetsredskap som de tillverkat en garanti på ett år (12 mån) från inköpsdatum.

Garantin omfattar följande reparationskostnader:

- Arbetskostnader om reparationen inte utförs på fabriken.
- Fabriken ersätter felaktiga komponenter eller tillbehör med nya.

Från fall till fall kan det överenskommas med fabriken om att fabriken ersätter kunden priset för komponenter som denne skaffat.

Garantin ersätter inte:

- Vanliga servicearbeten eller reserv- och slitdelar till dessa.
- Skador som orsakas av ovanliga användningsförhållanden eller -sätt, vårdslöshet, ändringar av maskinens konstruktion utan medgivande från Avant Tecno Oy, användning av andra än originaldelar eller bristande underhåll.
- Påföljder av ett fel, såsom att arbetet avbryts eller andra eventuella ytterligare skador.
- Rese- och/eller fraktkostnader på grund av reparation.

FI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
SE EG-försäkran om överensstämmelse
EN EC Declaration of Conformity

Alkuperäinen kieliversio
Originalversion
Original language



Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer
Osoite / Adress / Address

AVANT TECNO OY
Ylötie 1
33470 YLÖJÄRVI, FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv (EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniserade standarder har tillämpats /

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Models

Avant	
Hydraulitoiminen rikkaruohoharja; Avant-kuormaajan työlaite Hydraulisk ogräsborste; arbetsredskap för Avant lastare Hydraulic weed brush; attachment for Avant loaders	A36594



30.12.2019 Ylöjärvi, Finland

Risto Käkelä,
Toimitusjohtaja / Verkställande direktör /
Managing Director



AVANT[®]