





Bruksanvisning för arbetsredskap

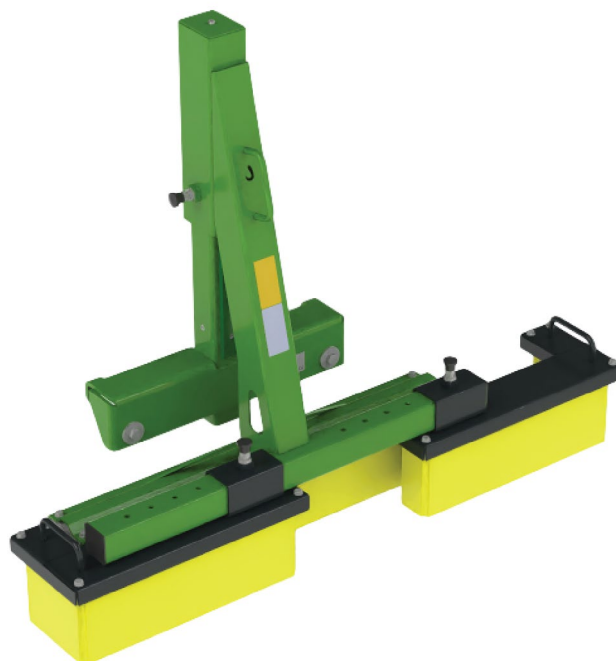

Bakmonterad borste för konstgräsunderhåll

Produktnummer: A37035

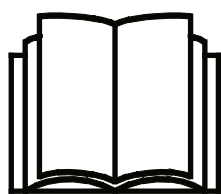




Läs bruksanvisningen noga innan redskapet tas i bruk och följ alla anvisningar.

Spara anvisningen för senare behov.

Tillverkare:

AVANT[®]
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie I
33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

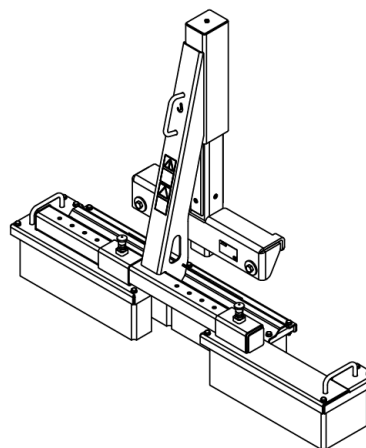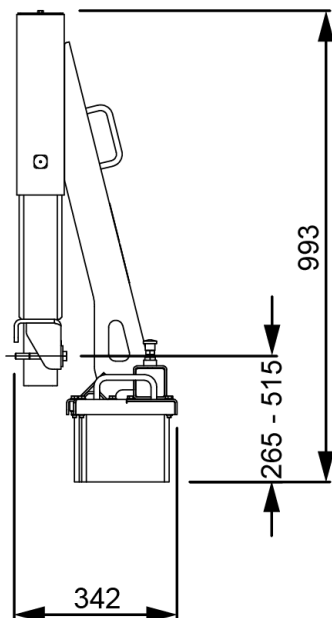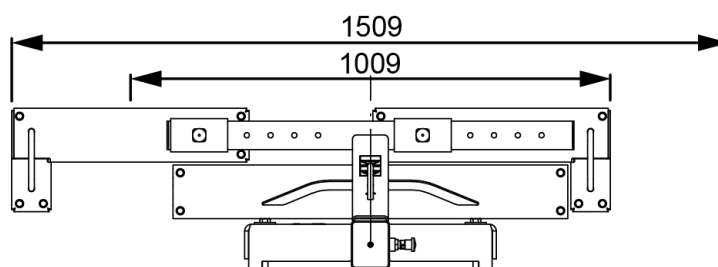

INNEHÅLL

1. FÖRORD	4
Varningssymboler i denna handbok	5
2. AVSETT ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL	6
3. SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV ARBETSREDSKAPET	7
3.1 Personlig skyddsutrustning	8
3.2 Säker stopprocedur	8
4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	9
4.1 Redskapets säkerhetsdekalering och huvudkomponenter	9
5. KOPPLA ARBETSREDSKAPET	11
5.1.1 Installation av bakborsten	11
5.1.2 Justeringar	13
6. ANVÄNDA REDSKAPET	14
6.1 Kontroller före användning	14
6.2 Max. marktryck	14
6.3 Lastarhastighet	15
6.4 Transportläge	15
6.5 Förvaring av redskapet	16
7. UNDERHÅLL OCH SERVICE	17
7.1 Rengöra arbetsredskapet	17
7.2 Inspektion av metallkonstruktioner	17
7.3 Borste	17
8. GARANTIVILLKOR	18

I. Förord

Avant Tecno Oy vill tacka dig för att du har köpt det här arbetsredskapet till din Avant-lastare. Det har utformats och tillverkats baserat på många års erfarenhet inom produktutveckling och tillverkning. Genom att bekanta dig med den här handboken och följa anvisningarna, säkerställer du din egen säkerhet och säkrar tillförlitlig drift av och en lång livslängd för utrustningen. Läs anvisningarna noggrant innan du börjar använda utrustningen eller utför underhåll på den.

Syftet med denna handbok är att hjälpa dig med:

- att manövrera utrustningen på ett säkert och effektivt sätt
- att upptäcka och förebygga eventuella farliga situationer
- att hålla utrustningen i gott skick och säkerställa en lång livslängd för den

Med dess anvisningar kan till och med en oerfaren användare använda redskapet och lastaren på ett säkert sätt. Handboken innehåller viktiga anvisningar också för erfarna Avant-användare. Se till att alla personer som använder lastaren har fått tillräcklig handledning och att de har bekantat sig med handböckerna för lastaren, varje redskap som används och samtliga säkerhetsanvisningar innan utrustningen tas i bruk. Det är förbjudet att använda utrustningen för andra ändamål eller på något annat sätt än vad som beskrivs i den här handboken. Ha den här handboken nära till hands under utrustningens hela livslängd. Om du säljer eller överlämnar utrustningen till en tredje part, ska du se till att överlämna den här handboken till den nya ägaren. Om handboken går förlorad eller skadas, kan du begära en ny från din lokala Avant-återförsäljare eller från tillverkaren.

Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i den här instruktionsboken, måste du efterleva alla arbetsmiljölagar, lokala lagar och andra regler rörande användningen av utrustningen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de regler som gäller användning av utrustningen på allmänna vägar. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om lokala regler innan du använder lastaren på allmänna vägar.

Kontakta din lokala Avant-återförsäljare beträffande eventuella frågor, reservdelar eller några som helst problem som kan uppstå i samband med driften av din maskin.

Den här handboken är en översättning av de ursprungliga anvisningarna på engelska. På grund av fortlöpande produktutveckling, kan en del detaljer i den här handboken skilja sig något från din utrustning. Bilderna i den här handboken kan visa tillvalsutrustning eller funktioner som för närvarande inte är tillgängliga. Vi förbehåller oss rättigheten att utan föregående meddelande ändra innehållet i den här handboken. Copyright © 2025 Avant Tecno Oy. Alla rättigheter förbehållna.

Varningssymboler i denna handbok.

Följande varningssymboler används i den här handboken. De indikerar faktorer som måste tas hänsyn till, detta för att minska risken för personskador och skador på egendom:



VARNING VARNINGSSYMBOL

Denna symbol betyder: **“Varning, var uppmärksam! Det handlar om din säkerhet!”**

Läs noggrant meddelandet som följer, det varnar för en omedelbar risk som kan ge upphov till allvarliga personskador.

Varningssymbolen och tillhörande säkerhetsmeddelande indikerar viktig information om säkerhet i denna handbok. Den används för att rikta uppmärksamheten på instruktioner som rör din personliga eller andras säkerhet. Var uppmärksam när du ser denna symbol, det handlar om din säkerhet, läs noggrant meddelandet som följer och informera även andra operatörer.

FARA

Detta signalord betecknar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING

Detta signalord betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

OBSERVERA

Detta signalord används när mindre skador kan uppstå om instruktionerna inte följs ordentligt.

OBS!

Detta signalord indikerar information om korrekt användning och underhåll av utrustningen.

Underlåtenhet att iaktta anvisningarna som symbolen indikerar, kan leda till att utrustningen går sönder eller andra egendomsskador.

2. Avsett användningsändamål

Avant Bakmonterad borste för konstgräsunderhåll A37035 är ett redskap lämpligt för användning med de Avant kompaktlastare som visas i tabell 1. Den bakmonterade borsten är avsedd för enkel, daglig sopning av konstgräsplaner. De fasta borsten fördelar fyllnadsmaterialet jämnt, vilket förbättrar planens utseende och spelbarhet. Den bakmonterade borsten är avsedd att användas tillsammans med andra redskap. Den bakmonterade borsten kan användas tillsammans med borsten för konstgräsunderhåll A37058 för djuprengöring eller sorteringstrumman A37207 för att applicera sand eller gummigranulat, till exempel. Den bakmonterade borsten är inte avsedd att användas för att djuprengöra konstgräsplaner. Den bakmonterade borsten fästs vid lastarens bakvikt, ingen annan tillvalsutrustning behövs.

Den bakmonterade borsten för konstgräsunderhåll är inte avsedd för något annat ändamål än vad som anges i denna bruksanvisning och får inte användas för andra ändamål än vad som är avsett.

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. Maskinföraren kan utföra de rutinmässiga underhållsåtgärderna. Allt reparationsarbete kan inte utföras av användaren, utan krävande reparations- och underhållsåtgärder ska lämnas till professionella tekniker. Alla underhållsarbeten måste utföras med lämplig säkerhetsutrustning. Reservdelar måste vara identiska med originalspecifikationerna, vilket kan säkerställas genom att endast använda originalreservdelar. En separat reservdelskatalog kan finnas tillgänglig, kontakta din Avant-återförsäljare.

Bekanta dig med service- och underhållsanvisningarna i den här handboken. Kontakta din Avant-återförsäljare om du har ytterligare frågor om drift eller underhåll av utrustningen eller om du behöver reservdelar eller underhållsservice.

Tabell 1 - Bakmonterad borste för konstgräsunderhåll - Kompatibilitet med Avantlastare

Modell			420 423 520 523 R20	525LPG R28 528 530	630 R35 635 635i 640 640i	735 735i 745 750 755i 760i	845 850 855i 860i	e5 e6 e727
A37035	-	-	•	•	•	•	-	•

3. Säkerhetsanvisningar för användning av arbetsredskapet

Säkerheten beror på flera faktorer. Kombinationen av lastare och redskap är mycket kraftfull och felaktig eller vårdslös användning eller bristfälligt underhåll kan orsaka allvarliga personskador eller skador på egendom. På grund av detta måste varje användare läsa och förstå bruksanvisningarna för både lastaren och redskapet före användning. Använd inte redskapet om du inte helt har bekantat dig med dess användning och därmed sammanhängande risker.



FARA

Missbruk, vårdslös användning eller användning av ett redskap som är i dåligt skick kan orsaka risk för allvarliga skador. Bekanta dig med lastarens kontroller, rätt kopplingsförfarande och korrekt sätt att manövrera redskapet på ett säkert område. Lär dig särskilt hur man stannar och stänger av utrustningen på ett säkert sätt. Läs alla säkerhetsföreskrifter noggrant.

Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant innan du hanterar arbetsredskapet



VARNING

- När du ansluter ett redskap till lastaren **ska du se till att låsstiften i lastarens snabbkopplingsplatta är i den lägre positionen och att de har låst redskapet vid lastaren.** Lyft eller flytta aldrig ett olåst redskap.
- Det här redskapet är utformat för att användas av en användare åt gången. Låt inte andra komma i närheten av utrustningens riskområde när den används.
- Transportera alltid redskapet så lågt som möjligt för att bibehålla en låg tyngdpunkt och håll teleskopbommen indragen medan du kör.
- **Risk för krosskada - Gå aldrig själv och låt inte heller andra gå under lasten, lastarbommen eller redskapet.** Lastarens tyngdpunkt kan skifta när du lämnar förarsätet, vilket kan leda till att maskinen välter. Kom alltid ihåg att bommen kan sänkas oväntat på grund av stabilitetsförlust, mekaniskt fel eller om en annan person manövrerar lastarens styranordningar, vilket kan leda till krosskador. Lastaren är inte avsedd för att hålla last upphöjd under längre perioder. Sänk ned redskapet stadigt på marken innan du lämnar förarsätet och låt aldrig någon vistas under bommen eller redskapet.
- **Risk för kvävning - Använd aldrig lastaren inomhus eller på dåligt ventilerade platser.** Säkerställ tillräcklig ventilation vid manövrering inomhus. Manövrera inte lastaren i slutna utrymmen, oavsett motor- eller bränsletyp. Avgashalterna kan stiga till skadliga nivåer.
- Se till att ytan klarar av den totala lasten. Följ även anvisningarna för inställning av korrekt däcktryck.
- Använd aldrig arbetsredskapet till att lyfta eller transportera personer eller någon som helst arbetsplattform, inte ens tillfälligt.
- Se till att endast använda redskap i gott skick. Kontrollera arbetsredskapet noggrant med regelbundna intervaller. Modifiera inte redskapet på ett sätt som äventyrar dess säkerhet. Det är förbjudet att borra hål i redskapet och det är strikt förbjudet att svetsa eller på annat sätt fästa krokar eller andra föremål på redskapet.
- Stäng av lastaren och placera redskapet i en säker position, vilket visas i Säker stopprocedur, innan någon form av rengöring, underhåll eller justering.
- Använd endast utrustningen för dess avsedda ändamål. Annat användningsändamål kan skapa onödiga säkerhetsrisker och utrustningen kan skadas.



- Se till att lastaren är utrustad med erforderliga säkerhetsanordningar och att de fungerar som de ska. Användning av säkerhetsbälte är ett måste. Om det finns särskilda säkerhetsrisker med driftområdet, ska du använda lämplig säkerhetsutrustning.
- Läs även säkerhetsanvisningarna och anvisningarna om korrekt användning av lastaren i lastarens användarhandbok.

3.1 Personlig skyddsutrustning

Kom ihåg att använda lämplig personlig skyddsutrustning:



- Bullernivån vid förarsätet kan överskrida 85 dB(A), beroende på lastarmodell och driftcykel. Långvarig exponering för högt ljud kan orsaka hörselskador. Bär hörselskydd när du arbetar med lastaren.



- Bär skyddshandskar.



- Bär skyddsskor närhelst du arbetar med lastaren.



- I vissa driftsområden kan användning av redskapet orsaka spridning av damm. Skydda dig från damm med en andningsmask.

3.2 Säker stopprocedur

Säker position för redskapet innan du går nära lastarens bom:



Sätt alltid redskapet i en säker position innan du går nära redskapet. En säker position kommer att förhindra oavsiktliga rörelser av redskapet och lastarens bom. Observera att redskapet kan röra sig även om lastarens motor är avstängd. Säker stopprocedur:

- Sänk ned bommen helt och sätt ner redskapet på marken.
- Stäng av lastarmotorn och aktivera parkeringsbromsen.
- Ta ut tändningsnyckeln för att förhindra oavsiktlig start.

4. Tekniska specifikationer

Tabell 2 - Bakmonterad borste för konstgräsunderhåll - Specifikationer

Produktnummer	A37035
Installation:	Lastarens baksida
Total längd:	342 mm
Total bredd:	1 509 mm
Arbetsbredd:	1 009 - 1 509 mm
Vikt:	46 kg
Kompatibla AVANT lastarmodeller:	Se Tabell 1 på sidan 6

4.1 Redskapets säkerhetsdekaler och huvudkomponenter

Nedan listas de dekaler och märkningar som finns på redskapet. De måste vara synliga och läsbara på utrustningen. Ersätt otydlig eller saknad etikett. Nya etiketter finns tillgängliga via din återförsäljare eller kontaktinformationen som finns på höljet.




Se till att alla varningsdekaler är läsbara. Varningsskyltarna innehåller viktig säkerhetsinformation och de hjälper dig att identifiera och komma ihåg faror relaterade till utrustningen. Byt ut skadade eller saknade varningsdekaler med nya.



A46771



A46803

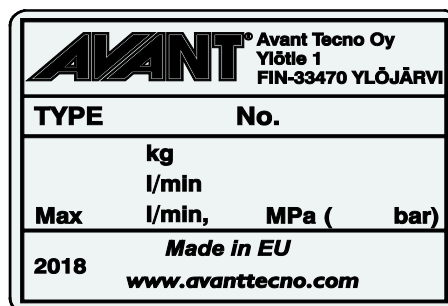


Redskapets typskylt

A421555


För att fästa en ny dekal: Rengör ytan noggrant för att avlägsna allt fett. Låt det torka helt. Dra av skyddsfilmerna på dekaler och tryck hårt för att fästa. Var försiktig så att du inte rör dekalens lim.

Tabell 3 - Dekalplaceringar och varningsmeddelanden

	Dekal	Varningsmeddelande
1	A46771	Fara för felaktig användning - Läs anvisningarna före användning.
2	A46803	Risk för kläm- och skärskador, håll dig på avstånd från rörliga delar, lämna aldrig utrustning igång. Manövrera redskapet endast från förarsätet.
3	A421555	Redskapets typskylt

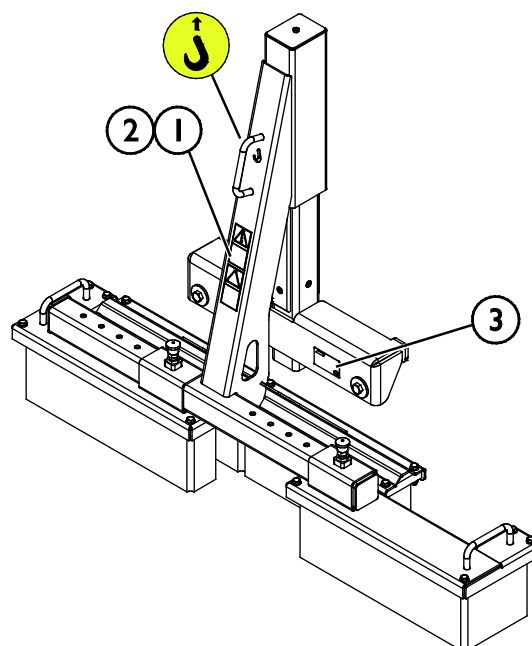
Tabell 4 – Bakmonterad borste - Huvudkomponenter

1	Ram
2	Borstar
3	Glidskena
4	Gasfjäder
5	Borst
6	Sopjustering

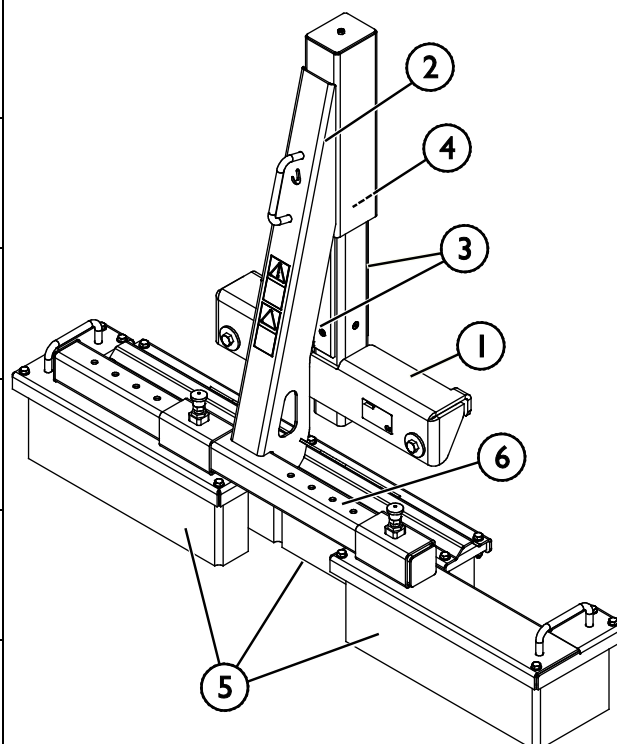

5. Koppla arbetsredskapet

Det är enkelt och går snabbt att fästa redskapet på lastaren, men det måste göras med försiktighet. Redskapet monteras på lastarens bakvikt.

Om redskapet inte är fäst vid lastaren kan det lossna från lastaren och orsaka en farlig situation. Lastaren får inte köras och bommen får aldrig lyftas om inte redskapet har låsts. Följ alltid kopplingsinstruktionerna nedan för att förhindra farliga situationer. Håll också säkerhetsinstruktionerna i denna handbok i minnet. Redskapet monteras på lastaren på följande sätt:



Klämrisk - Se till att ett olåst redskap inte kan röra sig eller välta. Uppehåll dig inte i utrymmet mellan redskapet och lastaren. Montera redskapet endast på jämna ytor.


Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts.

5.1.1 Installation av bakborsten

Installation av bakborsten

Det är enkelt och går snabbt att fästa redskapet baktill på lastaren, men det måste göras med försiktighet. Lyftutrustning är nödvändig på grund av redskapets vikt.


1. Lyft redskapet med t.ex. en kran eller motsvarande. Fäst lyftsling i lyftpunkten som visas på bilden intill.
2. Montera redskapet baktill på lastaren med befintliga fästpunkter. Om extra bakvikter har monterats på lastaren måste de tas bort.
3. Fäst bakborsten med skruvar på lastaren såsom visas på bilden intill. Använd gänglåsningsmedel.
4. Använd gängtappar för att gänga skruvgängorna innan du skruvar fast dem, om det behövs.

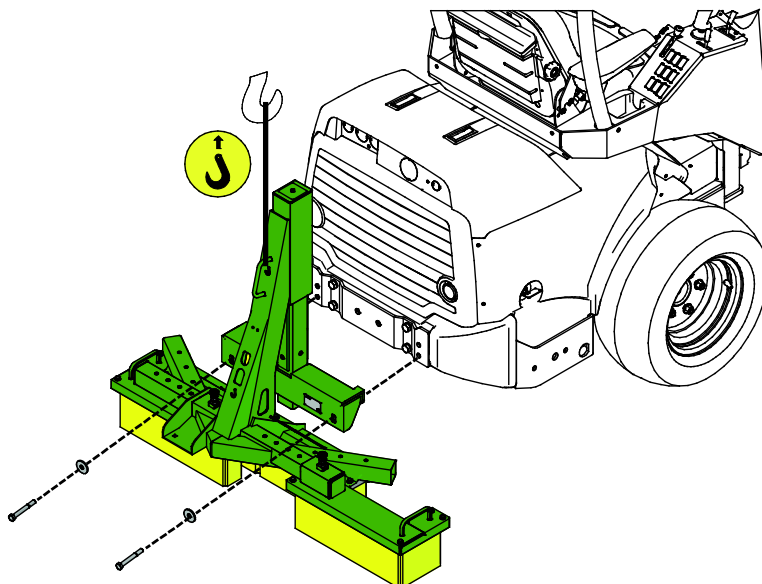

**VARNING**

Risk för att krossas - Att gå under ett lyft redskap kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.

- Låt inte någon stå under den upplyfta lasten.
- Se alltid till att det är säkert att förflytta den upplyfta lasten.
- Förflytta den lyfta lasten försiktigt och lugnt.

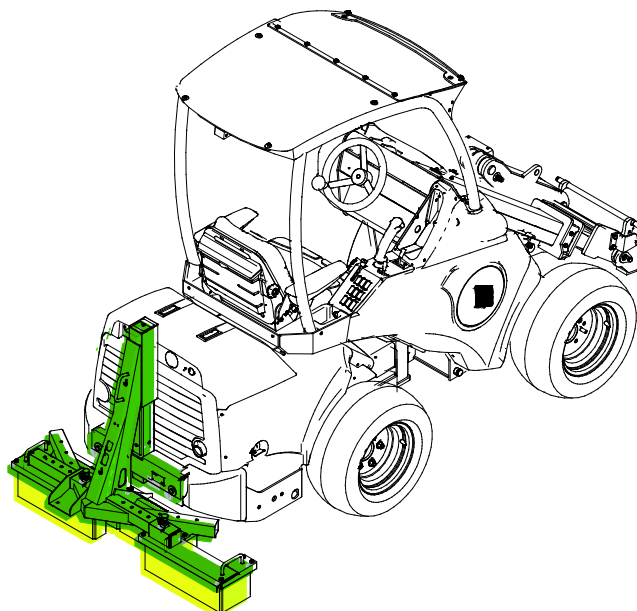**VARNING**

Säkerställ att lastaren är kompatibel med redskapet. Förutom redskapets mekaniska kompatibilitet måste lastarens stabilitet, eventuell överbelastning av redskapet och lastarens styrsystems kompatibilitet säkerställas. Om du använder redskapet med en lastare som inte är lämplig att använda med den redskapsmodell du har, finns det risk att maskinen välter och att redskapet skadas på grund av överbelastning, förutom riskerna relaterade till okontrollerade rörelser hos redskapet och dess delar. Konsultera din Avant-återförsäljare innan du använder det här redskapet om din lastare inte finns listad i tabell 1 på sidan 6.

5.1.2 Justeringar

Borsten på bakborsten kan låsas till ett av fem möjliga alternativ på båda sidor. När du borstar nära väggar är det vanligtvis mest praktiskt att använda den smala justeringen.

Eftersom den bakre borsten kan ställas in till flera olika bredder beror rätt inställningsläge på hur du vill använda den. Det är också möjligt att lyfta upp bakborsten för transport.

Bild 1 - Smal justering


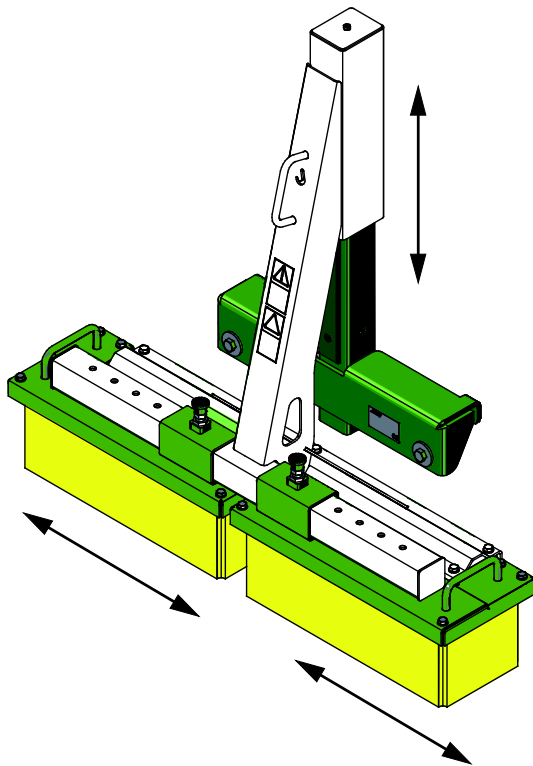


Bild 2 - Borstförlängning



6. Använda redskapet

Kontrollera redskapets skick och arbetsområdet innan lastaren startas. Se till att arbetsområdet är fritt från hinder. Att inspektera utrustningen och arbetsområdet före användning hjälper till att säkerställa att utrustningen är säker och fungerar korrekt.

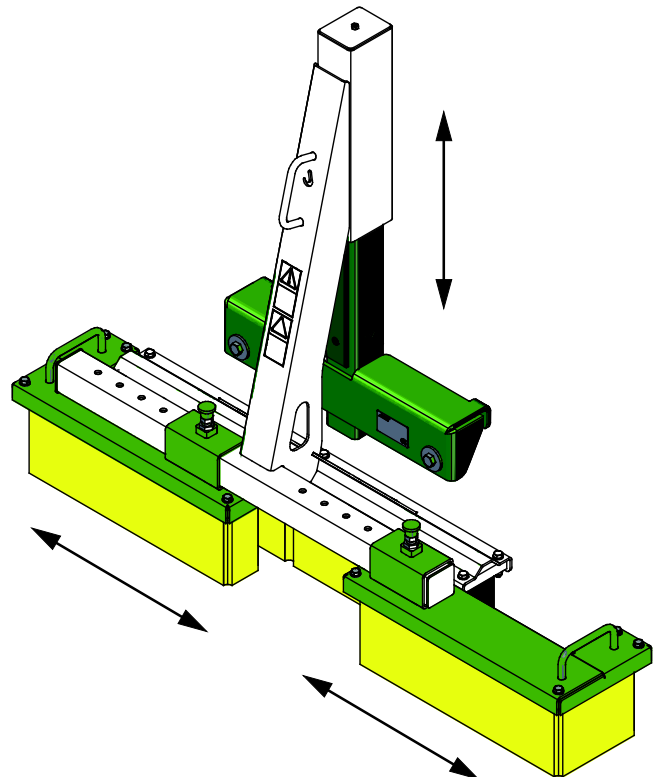

Undvik att köra över personer - Kontrollera omgivningen innan du kör. Håll alltid uppsikt i den riktning lastaren rör sig. Innan du backar bör du alltid se till att åskådare, särskilt barn, befinner sig på ett säkert avstånd för att undvika olyckor.

6.1 Kontroller före användning

- Använd endast när redskapet är låst och säkrat på sin plats.
- Kontrollera redskapets och lastarens allmänna skick.
- Säkerställ att kringstående håller sig på ett tryggt avstånd när utrustningen används. Låt inte någon vistas direkt framför lastaren. Kontrollera dessutom alltid att det är säkert att backa med lastaren. Anta inte att kringstående håller sig där du senast såg dem; i synnerhet barn dras ofta till rörlig utrustning.
- Använd endast redskapet och lastarens styranordningar från förarplatsen. Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet.
- Låt inte barn använda utrustningen.
- Använd aldrig lastaren eller redskap under påverkan av alkohol, droger, läkemedel som kan påverka omdömesförmågan eller orsaka sömnhet eller om du av andra medicinska skäl inte är kapabel att använda utrustningen.
- Kom ihåg rätt arbetsmetoder och lämna inte förarplatsen i onödan. Öva på att använda redskapet och lastarens styrspakar i ett öppet och säkert område. Om du inte är bekant med den specifika lastarmodellen rekommenderas du att öva på användningen av den utan redskap.

6.2 Max. marktryck

Konstgräsytor kan ha en gräns för maximal belastning eller tryck på ytan. Kontrollera och verifiera att ytan inte skadas när du kör en lastare på den. För att minimera risken för skador på ytan:

- Hör med företaget som har installerat konstgräset om hur mycket tryck som är tillåtet på ytan.
- Använd en lastare med gräsdäck.
- Använd så breda däck som möjligt.
- Kontrollera däcktrycket, använd lägsta tillåtna däcktryck.
- Ta bort alla extravikter från lastaren.
- Överväg att använda en mindre lastarmodell. I vissa områden är det kanske inte möjligt att använda större, tyngre lastarmodeller.


OBS!

Plötsliga stopp kan orsaka skador på ytan. Kör långsamt och undvik plötsliga rörelser.

6.3 Lastarhastighet


Justera lastarens hastighet:

Ställ in lastarens hastighet efter det material som ska hanteras och driftsförhållandena. Måttlig lastarhastighet är vanligtvis tillräckligt för att borsta upp den komprimerade planens fibrer och göra planen mjukare igen. På detta sätt fördelas även fyllnadsmaterialet jämnt, så att planen förblir mjuk under längre tid.

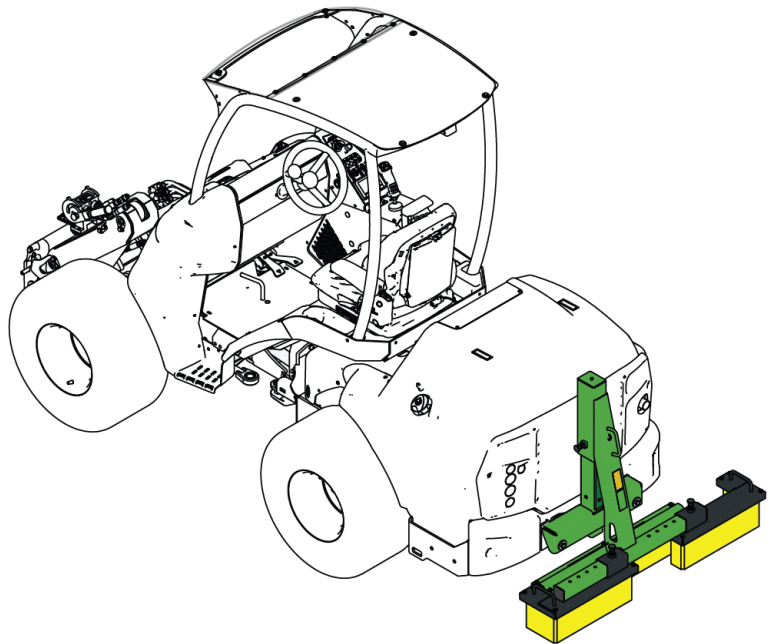

6.4 Transportläge

Lyft borsten från marken före transportkörning. Håll lastaren stabil. Transportera alltid redskapet så lågt och nära marken som möjligt.

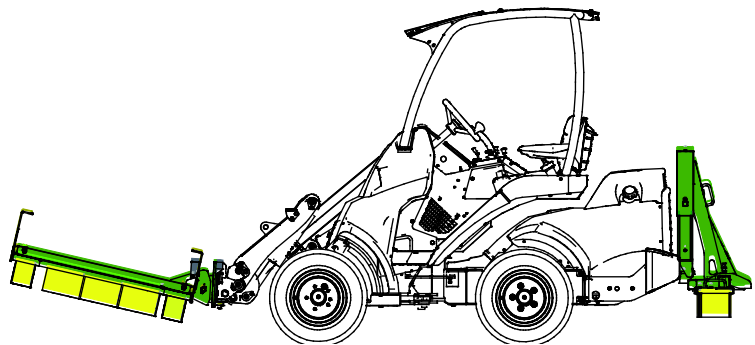


6.5 Förvaring av redskapet

Koppla loss och förvara redskapet på ett jämnt underlag. Redskapet bör helst förvaras på ett ställe där det är skyddat mot direkt solljus, regn och extrema temperaturer.

För att förhindra att borsten böjs är det viktigt att se till att sopbalken förvaras korrekt. Om redskapet lämnas på ett sätt som gör att hela tyngden vilar på borsten, kan borsten böjas permanent och redskapets prestanda minska.

- Undvik att lämna redskapet stående direkt på marken. Placera det till exempel på tråklossar eller en lastpall. Det kan vara nödvändigt att använda en större lastpall för att säkerställa redskapets stabilitet under förvaring.
- Säkerställ att redskapet inte kan komma i rörelse under förvaring.
- Klättra aldrig upp på redskapet.
- Förhindra rostskador genom att bättra på lacken där det behövs före längre förvaringsperioder.

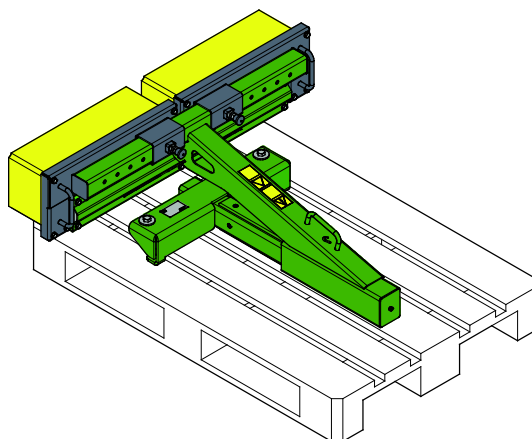

7. Underhåll och service

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. I det kontinuerliga underhållet ingår regelbunden rengöring och smörjning samt bevakning av arbetsredskapets skick. På grund av krossningsrisken som nedsänkbara maskindelar orsakar ska allt underhållsarbete göras när alla rörliga delar sänkts ned helt och arbetsredskapet ligger mot marken. Innan underhålls- eller servicearbeten utförs, följ säker stopprocedur.



FARA

Risk för krosskada - Gå aldrig under upplyft redskap. Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under allt underhåll. Gå aldrig under ett upplyft redskap. Lastarens bom kan plötsligt sänkas under underhåll, även då lastarens motor inte är igång, vilket kan orsaka allvarliga skador. Allt underhåll och all service ska genomföras med arbetsredskapet i nedsänkt, säkert läge.

7.1 Rengöra arbetsredskapet

Rengör arbetsredskapet regelbundet för att undvika ansamling av smuts, vilket är mycket svårare att avlägsna. En högtryckstvätt och mildt rengöringsmedel kan användas för rengöring. Använd inte starka lösningsmedel och spraya inte rengöringsmedlet direkt mot de hydrauliska komponenterna eller etiketterna på arbetsredskapet.

7.2 Inspektion av metallkonstruktioner

Inspektera regelbundet redskapets metallkonstruktioner. Kontrollera visuellt för skador och inspektera snabbkopplingsfästena och området runt omkring dem noggrant. Använd inte redskapet om det är deformerat, sprucket, trasigt eller skadat på något annat sätt. Kontrollera regelbundet att redskapet sitter fast och att bultarna på fästet är åtdragna.

Svetsreparationer får endast utföras av professionella svetsare. Vid svetsreparationer, använd endast metoder och tillsatser som är lämpliga för det stål som används i redskapet. Kontakta närmaste Avant serviceställe för mer information om reparationer.

7.3 Borste

Borsten är av nylon och under normala driftsförhållanden kommer borsten att hålla länge. Allt eftersom borsten slits förlorar den sin effektivitet och hårt slitna borst kan bytas ut.

8. Garanti villkor

Avant Tecno Oy ger arbetsredskap som de tillverkat en garanti på ett år (12 mån) från inköpsdatum.

Garantin omfattar följande reparationskostnader:

- Arbetskostnader om reparationen inte utförs på fabriken.
- Fabriken ersätter felaktiga komponenter eller tillbehör med nya.

Från fall till fall kan det överenskommas med fabriken om att fabriken ersätter kunden priset för komponenter som denne skaffat.

Garantin ersätter inte:

- Vanliga servicearbeten eller reserv- och slitdelar till dessa.
- Skador som orsakas av ovanliga användningsförhållanden eller -sätt, vårdslöshet, ändringar av maskinens konstruktion utan medgivande från Avant Tecno Oy, användning av andra än originaldelar eller bristande underhåll.
- Påföljder av ett fel, såsom att arbetet avbryts eller andra eventuella ytterligare skador.
- Rese- och/eller fraktkostnader på grund av reparation.



AVANT[®]