




Bruksanvisning för arbetsredskap



Hydraulisk sidoförskjutningsadapter

Produktnummer: A37235

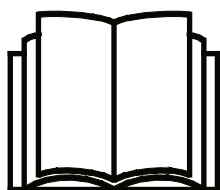


Läs bruksanvisningen noga innan redskapet tas i bruk och följ alla anvisningar.

Spara anvisningen för senare behov.

Tillverkare:

AVANT[®]
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie I
33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

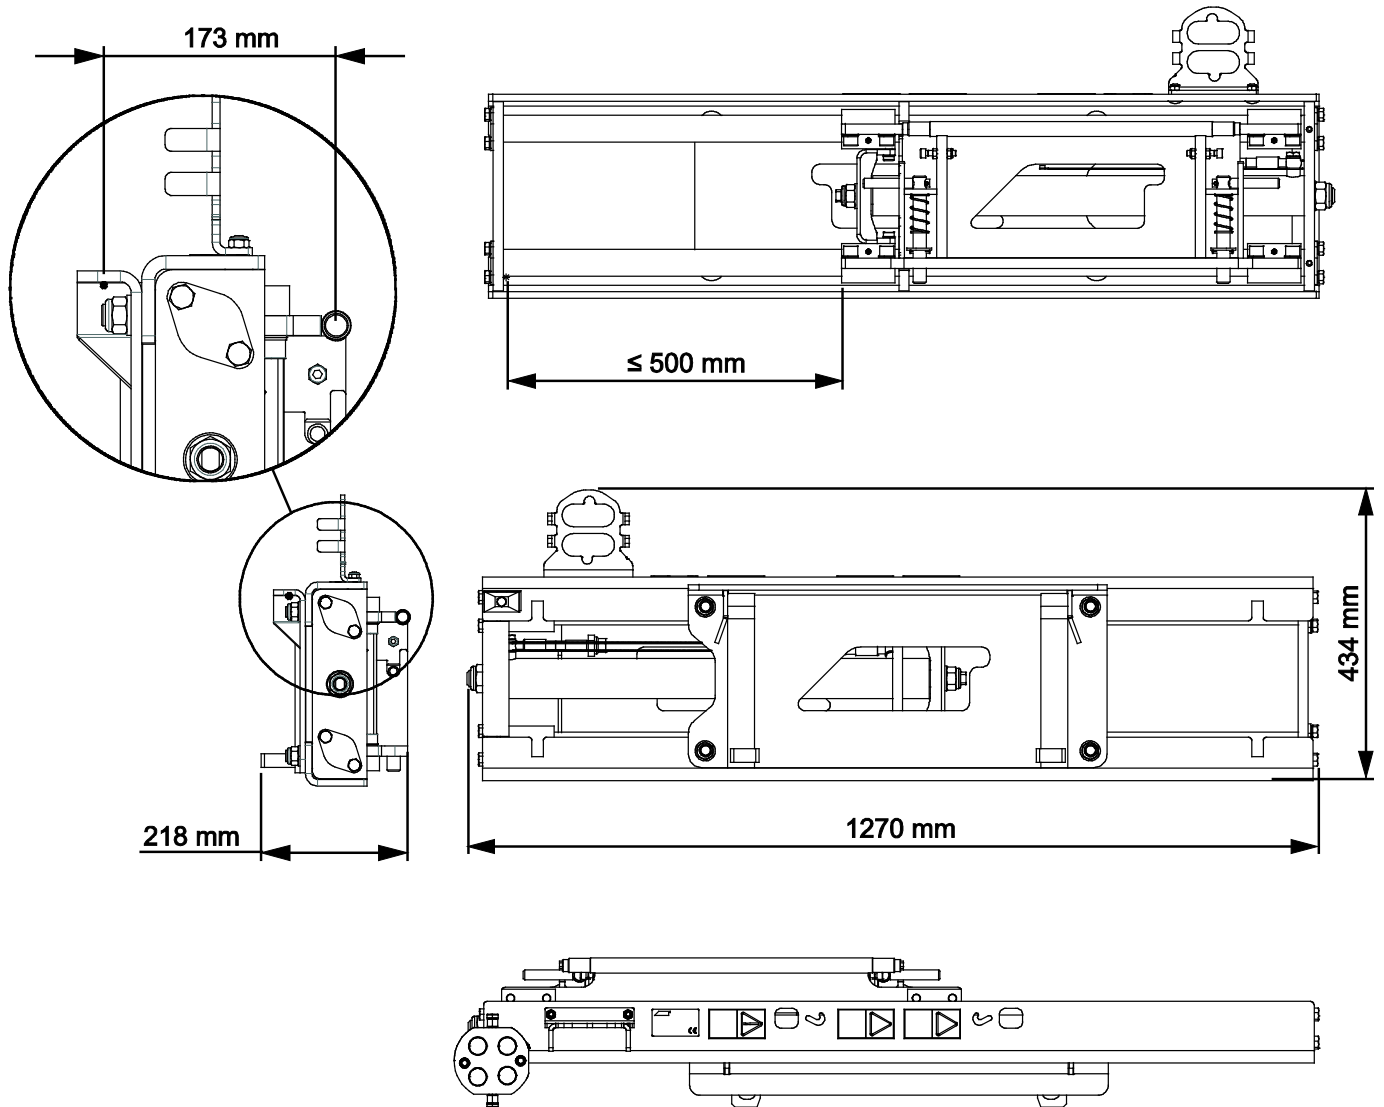

INNEHÅLL

1. FÖRORD	4
Varningssymboler i denna handbok	5
2. AVSETT ANVÄNDNINGSSÄNDAMÅL	6
3. SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV ARBETSREDSKAPET	7
3.1 Personlig skyddsutrustning	10
3.2 Säker stopprocedur	10
4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	11
4.1 Redskapets säkerhetsdekalering och huvudkomponenter	11
4.2 Lyft	12
5. MONTERING AV REDSKAPET	13
5.1 Koppla sidoförskjutningsadaptern till lastaren	13
5.2 Montering av ett redskap på sidoförskjutningsadaptern	15
5.3 Fastsättning av hydraulkopplingar	15
6. ANVÄNDARINSTRUKTIONER	17
6.1 Kontroller före användning	18
6.2 Kvalifikationer för maskinförare	19
6.3 Använda sidoförskjutningsadaptern	19
6.4 Maxbelastning	20
6.5 Horisontell justering	21
6.6 Uttag för externhydraulik (tillval för lastare)	22
6.7 Arbeta på ojämna underlag	22
6.8 Transportläge	23
6.9 Frånkoppling och förvaring	23
7. UNDERHÅLL OCH SERVICE	24
7.1 Inspektion av hydraulkomponenter	24
7.2 Rengöra arbetsredskapet	25
7.3 Smörjning	25
7.4 Inspektion av metallkonstruktioner	25
7.5 När maskinen är förbrukad	25
8. GARANTIVILLKOR	26

I. Förord

Avant Tecno Oy vill tacka dig för att du har köpt det här arbetsredskapet till din Avant-lastare. Det har utformats och tillverkats baserat på många års erfarenhet inom produktutveckling och tillverkning. Genom att bekanta dig med den här handboken och följa anvisningarna, säkerställer du din egen säkerhet och säkrar tillförlitlig drift av och en lång livslängd för utrustningen. Läs anvisningarna noggrant innan du börjar använda utrustningen eller utför underhåll på den.

Syftet med denna handbok är att hjälpa dig med:

- att manövrera utrustningen på ett säkert och effektivt sätt
- att upptäcka och förebygga eventuella farliga situationer
- att hålla utrustningen i gott skick och säkerställa en lång livslängd för den

Med dess anvisningar kan till och med en oerfaren användare använda redskapet och lastaren på ett säkert sätt. Handboken innehåller viktiga anvisningar också för erfarna Avant-användare. Se till att alla personer som använder lastaren har fått tillräcklig handledning och att de har bekantat sig med handböckerna för lastaren, varje redskap som används och samtliga säkerhetsanvisningar innan utrustningen tas i bruk. Det är förbjudet att använda utrustningen för andra ändamål eller på något annat sätt än vad som beskrivs i den här handboken. Ha den här handboken nära till hands under utrustningens hela livslängd. Om du säljer eller överlämnar utrustningen till en tredje part, ska du se till att överlämna den här handboken till den nya ägaren. Om handboken går förlorad eller skadas, kan du begära en ny från din lokala Avant-återförsäljare eller från tillverkaren.

Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i den här instruktionsboken, måste du efterleva alla arbetsmiljölagar, lokala lagar och andra regler rörande användningen av utrustningen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de regler som gäller användning av utrustningen på allmänna vägar. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om lokala regler innan du använder lastaren på allmänna vägar.

Kontakta din lokala Avant-återförsäljare beträffande eventuella frågor, reservdelar eller några som helst problem som kan uppstå i samband med driften av din maskin.

Den här handboken är en översättning av de ursprungliga anvisningarna på engelska. På grund av fortlöpande produktutveckling, kan en del detaljer i den här handboken skilja sig något från din utrustning. Bilderna i den här handboken kan visa tillvalsutrustning eller funktioner som för närvarande inte är tillgängliga. Vi förbehåller oss rättigheten att utan föregående meddelande ändra innehållet i den här handboken. Copyright © 2024 Avant Tecno Oy. Alla rättigheter förbehållna.

Varningssymboler i denna handbok.

Följande varningssymboler används i den här handboken. De indikerar faktorer som måste tas hänsyn till, detta för att minska risken för personskador och skador på egendom:



VARNING VARNINGSSYMBOL

Denna symbol betyder: **“Varning, var uppmärksam! Det handlar om din säkerhet!”**

Läs noggrant meddelandet som följer, det varnar för en omedelbar risk som kan ge upphov till allvarliga personskador.

Varningssymbolen och tillhörande säkerhetsmeddelande indikerar viktig information om säkerhet i denna handbok. Den används för att rikta uppmärksamheten på instruktioner som rör din personliga eller andras säkerhet. Var uppmärksam när du ser denna symbol, det handlar om din säkerhet, läs noggrant meddelandet som följer och informera även andra operatörer.

FARA

Detta signalord betecknar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING

Detta signalord betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

OBSERVERA

Detta signalord används när mindre skador kan uppstå om instruktionerna inte följs ordentligt.

OBS!

Detta signalord indikerar information om korrekt användning och underhåll av utrustningen.

Underlåtenhet att iaktta anvisningarna som symbolen indikerar, kan leda till att utrustningen går sönder eller andra egendomsskador.

2. Avsett användningsändamål

Avant Hydraulisk sidoförskjutningsadapter är ett redskap som är lämpligt för användning med de Avant kompaktlastare som visas i tabell 1. Den här adaptern är avsedd för applikationer där ett redskap måste förflyttas horisontellt för att gå jobbet gjort.

Den hydrauliska sidoförskjutningsadaptern monteras på lastaren precis som andra redskap, mellan lastarens snabbkopplingsplatta och det redskap som ska användas. Den hydrauliska sidoförskjutningsadaptern möjliggör enkel, steglös sidoförskjutning av redskapet. Den solida och robusta designen har starka glidstyrningar som också kan smörjas. Sidoförskjutningsadaptern manövreras från förarsätet. När lastaren är utrustad med ett extra hydrauluttag i fronten som tillval, är det möjligt att även använda hydrauldrivna redskap samtidigt med den hydrauliska sidoförskjutningsadaptern. I sådana fall kopplas redskapets slangar på lastarens multikontakt och sidoförskjutningsadapterns slangar på det extra uttaget.

Snabbkopplingsplattan används för att montera sidoförskjutningsadaptern på lastaren. Den kan monteras i tre olika lägen: till vänster, till höger eller mitt på sidoförskjutningsadaptern. Detta ger tre olika sidoförskjutningsalternativ: 500 mm sidoförskjutning åt höger eller vänster, eller 250 mm sidoförskjutning i båda riktningarna.

Du rekommenderas endast använda den hydrauliska sidoförskjutningsadaptern med Avant-lastare i 400–800-serierna med motvikter monterade på lastaren. Vid användning av den hydrauliska sidoförskjutningsadaptern med ett tungt redskap, kan lastaren tippa på grund av att tyngdpunkten förskjuts. En sidoförskjutningsadapter minskar lastarens stabilitet i sidled och minskar även lastarens tipplast. Den bör endast användas när sidoförskjutning behövs. Den hydrauliska sidoförskjutningsadaptern är inte konstruerad för någon annan användning än vad som anges i den här bruksanvisningen och får inte användas för andra ändamål än vad som är avsett.

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. Maskinföraren kan utföra de rutinmässiga underhållsåtgärderna. Allt reparationsarbete kan inte utföras av användaren, utan krävande reparations- och underhållsåtgärder ska lämnas till professionella tekniker. Alla underhållsarbeten måste utföras med lämplig säkerhetsutrustning. Reservdelar måste vara identiska med originalspecifikationerna, vilket kan säkerställas genom att endast använda originalreservdelar. En separat reservdelskatalog kan finnas tillgänglig, kontakta din Avant-återförsäljare.

Bekanta dig med service- och underhållsanvisningarna i den här handboken. Kontakta din Avant-återförsäljare om du har ytterligare frågor om drift eller underhåll av utrustningen eller om du behöver reservdelar eller underhållsservice.

Tabell 1 - Hydraulisk sidoförskjutningsadapter - Kompatibilitet med Avantlastare

Modell					630	735		
	220		420		635	745	845	e5
	225	313S	423	525LPG	640	750	850	e6
	225LPG	320S	520	528	635i	735i	855i	e513
			523	530	640i	755i	860i	e527
					645i	760i		e727
					650i			
A37235	(●)	(●)	•	•	•	•	•	•

Det rekommenderas att endast använda redskapet med lastare märkta med i tabell 1. Redskapets bredd bör vara bredare än lastarens totala bredd. Vid användning av modeller markerade med (●), kan det hända att full prestanda inte kan uppnås. Ytterligare motvikter kan även krävas. För frågor beträffande kompatibilitet med modeller som inte presenteras i tabellen, ska du kontakta din Avant-återförsäljare.

3. Säkerhetsanvisningar för användning av arbetsredskapet

Säkerheten beror på flera faktorer. Kombinationen av lastare och redskap är mycket kraftfull och felaktig eller vårdslös användning eller bristfälligt underhåll kan orsaka allvarliga personskador eller skador på egendom. På grund av detta måste varje användare läsa och förstå bruksanvisningarna för både lastaren och redskapet före användning. Använd inte redskapet om du inte helt har bekantat dig med dess användning och därmed sammanhängande risker.



FARA

Missbruk, vårdslös användning eller användning av ett redskap som är i dåligt skick kan orsaka risk för allvarliga skador. Bekanta dig med lastarens kontroller, rätt kopplingsförfarande och korrekt sätt att manövrera redskapet på ett säkert område. Lär dig särskilt hur man stannar och stänger av utrustningen på ett säkert sätt. Läs alla säkerhetsföreskrifter noggrant.

Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant innan du hanterar arbetsredskapet



VARNING

- När du ansluter ett redskap till lastaren **ska du se till att låsstiften i lastarens snabbkopplingsplatta är i den lägre positionen och att de har låst redskapet vid lastaren.** Lyft eller flytta aldrig ett olåst redskap.
- **Risk för att tappa redskap eller last - Se till att alla låssprintar är i helt låst läge.** Se till att redskapet är ordentligt fäst på sidoförskjutningsadaptorn. Läs alltid det separata redskapets bruksanvisning.
- Sidoförskjutningsadaptorn och eventuella redskap kopplade till den är utformade för att användas av en operatör åt gången. Låt inte andra komma i närheten av utrustningens riskområde när den används.
- **Risk för vältning – Sidoförskjutningsadaptorn minskar lastarens stabilitet åt båda sidorna och framåt.** Använd sidoförskjutningsadaptorn endast vid behov. Onödig användning ökar risken för att välta. Håll alltid sidoförskjutningsadaptorn i det mellersta läget när du förflyttar laster eller tunga redskap med den. Transportera alltid redskapet så lågt som möjligt för att bibehålla en låg tyngdpunkt och håll lastarens teleskopbom helt indragen medan du kör.
- **Plötsliga rörelser kan få lastaren att välta - Manövrera lastarens styranordningar långsamt och lugnt.** Iaktta försiktighet när du lyfter last till högre höjder eller när du lyfter last högt uppifrån. Undvik snabba ändringar i hastighet och riktning, detta för att upprätthålla lastarens balans, särskilt vid hantering av tyngre laster. Kör långsamt och försiktigt, särskilt i sluttande terräng och hala underlag.
- **Risk för att välta - Håll lastarens midja rak när du hanterar tung last.** När du vrider lastarens midja kan lastaren tippa framåt.
- **Risk för krock, elstöt och vältning - Se till att du har tillräckligt med fritt utrymme uppåt.** Om maskinen slår i någonting ovanför den, kan det leda till att lastaren tippar. Håll ett säkerhetsavstånd till elkablar, lampor och andra elektriska system; om du kommer i kontakt med strömsatta delar, kan det leda till att du får elstöt.
- Lämna aldrig förarsätet medan styrspaken för externhydraulik är låst i på-läge. Redskapet som är monterat på sidoförskjutningsadaptorn kan röra sig om lastarens styrspak för hjälphydraulik är låst och det finns en horisontellt ojämn last på redskapet. Var uppmärksam på risken för krosskador när du går i närheten av redskapet.



VARNING

- **Klämrisk under redskap - Lämna inte förarsätet när lastbommen är lyft.** Vistelse under ett upphöjt redskap eller en upphöjd lastarbom är farligt. Kom alltid ihåg att bommen kan sänkas oväntat på grund av stabilitetsförlust, mekaniskt fel eller om en annan person manövrerar lastarens styranordningar. Se till att varken du eller någon annan går under ett upplyft redskap.
- Använd arbetsredskapet endast för dess avsedda syfte och med originalreservdelar och -verktyg.
- **Klämrisk under ett redskap som välter - Använd förvaringsstöd till redskapet.** Se till att redskapet inte kan röra sig oavsiktligt när du låser upp och tar loss det från lastaren. För att säkerställa att redskapet inte välter bör det sänkas ned ordentligt på marken, stöttas upp av förvaringsstöden och endast kopplas loss när det står på en jämn yta. Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under förvaring. Klättra aldrig upp på redskapet.
- Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd innan du utför besiktningar, underhåll eller justeringar. Säkra vid behov redskapet med lämplig lyftutrustning, eller sänk ned det t.ex. på stadiga träblock.
- Stäng av lastaren och placera redskapet i en säker position, vilket visas i Säker stopprocedur, innan någon form av rengöring, underhåll eller justering.
- Håll uppsikt över omgivningen och eventuella andra personer och maskiner som rör sig i närheten. Var uppmärksam på terrängens konturer och andra risker, såsom grenar och träd som kan sticka in i förarhytten, lösa stenar och hala underlag.
- Se till att endast använda arbetsredskap i gott skick. Modifiera inte arbetsredskapet på ett sätt som äventyrar dess säkerhet.
- Använd arbetsredskapet endast för dess avsedda syfte. Annat användningsändamål kan skapa onödiga säkerhetsrisker och utrustningen kan skadas.
- Se till att lastaren är utrustad med erforderliga säkerhetsanordningar och att de fungerar som de ska. Användning av säkerhetsbälte är ett måste. Om det finns särskilda säkerhetsrisker med driftområdet, ska du använda lämplig säkerhetsutrustning.
- Läs även säkerhetsanvisningarna och anvisningarna om korrekt användning av lastaren i lastarens användarhandbok.



FARA

Felaktig eller oaktsam användning av redskapet kan orsaka allvarliga risker, skador eller dödsfall. Lär dig att använda lastarens styranordningar på ett säkert område. Beakta särskilt hur arbetsredskapet och lastaren stannas på ett säkert sätt; följ anvisningarna om detta i handboken innan du lämnar förarsätet.



VARNING

Risk för krosskador - Låt aldrig någon gå under ett upplyft redskap eller lastbommen. Kom ihåg att lastbommen kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.



**VARNING**

Risk för vältning – Sidoförskjutningsadaptern minskar lastarens laterala stabilitet. Håll alltid last nära marken och använd alltid säkerhetsbälte. Var särskilt uppmärksam på lastarens stabilitet när en sidoförskjutningsadapter är utrustad med ett redskap. Lastaren kan välta på lutade eller ojämna ytor och således orsaka allvarliga skador och krosskador. Använd alltid säkerhetsbälte. Använd sidoarmen endast med lastare som är utrustade med ROPS eller FOPS. Undvik plötsliga rörelser och kör alltid långsamt och försiktigt i lutad terräng samt på ojämna eller hala ytor. Användning av ytterligare motvikter rekommenderas.

**VARNING**

Klämrisk - Undvik att välta redskapet. Se till att lasten på redskapet eller de rörliga delarna av ett redskap inte faller av eller svänger när redskapet förflyttas med sidoförskjutningsadaptern.

3.1 Personlig skyddsutrustning

Kom ihåg att använda lämplig personlig skyddsutrustning:



- Bullernivån vid förarsätet kan överskrida 85 dB(A), beroende på lastarmodell och driftcykel. Långvarig exponering för högt ljud kan orsaka hörselskador. Bär hörselskydd när du arbetar med lastaren.



- Bär skyddshandskar.



- Bär skyddsskor närhelst du arbetar med lastaren.



- Bär skyddsglasögon, t.ex. när du hanterar hydrauliska komponenter.

3.2 Säker stopprocedur

Säker avstängning av redskapet innan du går nära det:



VARNING

Stäng alltid av redskapet enligt säker stopprocedur innan du lämnar förarsätet. Säker stopprocedur förhindrar att redskapet rör sig oavsiktligt. Observera att lastarens bom kan sänkas även när lastarmotorn är avstängd. Säker stopprocedur:

- Sänk ned bommen helt och sätt ner redskapet på marken.
- Stäng av lastarmotorn och aktivera parkeringsbromsen.
- Släpp ut resttrycket ur hydraulsystemet; för alla hydrauliska manöverspakar till sina ändlägen några gånger.
- Ta ut tändningsnyckeln för att förhindra oavsiktlig start.

4. Tekniska specifikationer

Tabell 2 - Hydraulisk sidoförskjutningsadapter - Specifikationer

Produktnummer	A37235
Bredd:	1270 mm
Höjd:	434 mm
Längd:	218 mm
Vikt:	115 kg
Max. sidoförskjutning:	± 250 mm i båda riktningarna eller 500 mm åt vänster/höger
Maxlast:	1000 kg
Framåtriktad förskjutning av redskapet:	173 mm
Rekommenderat hydrauloljeflöde:	10-20 l/min
Maximal inmatning av hydraulkraft:	30 l/min. 20 MPa (200 Bar)
Kompatibla AVANT lastarmmodeller:	Se tabell 1

4.1 Redskapets säkerhetsdekaler och huvudkomponenter

Nedan listas de dekaler och märkningar som finns på redskapet. De måste vara synliga och läsbara på utrustningen. Ersätt otydlig eller saknad etikett. Nya etiketter finns tillgängliga via din återförsäljare eller kontaktinformationen som finns på höljet.



Se till att alla varningsdekaler är läsbara. Varningsskyltarna innehåller viktig säkerhetsinformation och de hjälper dig att identifiera och komma ihåg faror relaterade till utrustningen. Byt ut skadade eller saknade varningsdekaler med nya.




A46771



A46772



A46803

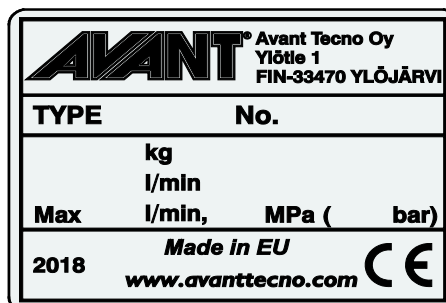


Redskapets typskylt

A423297


För att fästa en ny dekal: Rengör ytan noggrant för att avlägsna allt fett. Låt det torka helt. Dra av skyddsfilmerna på dekalerna och tryck hårt för att fästa. Var försiktig så att du inte rör dekalens lim.

Tabell 3 - Dekalplaceringar och varningsmeddelanden

	Dekal	Varningsmeddelande
1	A46771	Fara för felaktig användning - Läs anvisningarna före användning.
2	A46772	Risk för krosskador - Vistas inte under ett upphöjt arbetsredskap. Håll dig på avstånd från upphöjd utrustning.
3	A46803	Risk för kläm- och skärskador, håll dig på avstånd från rörliga delar, lämna aldrig utrustning igång. Manövrera redskapet endast från förarsätet.
4	A423297	Redskapets typskylt

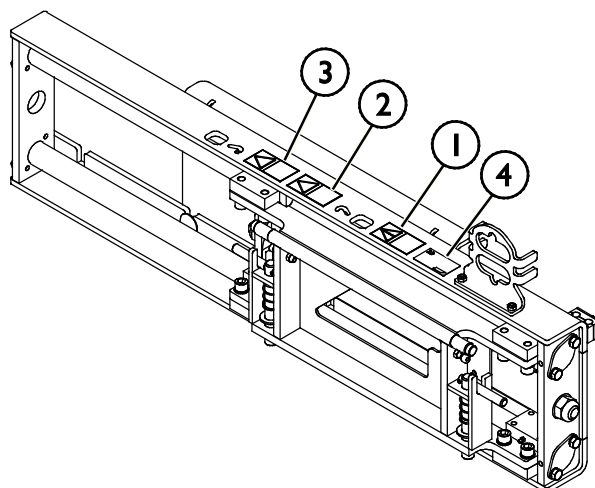**Tabell 4 - Hydraulisk sidoförskjutningsadapter - Huvudkomponenter**


1	Avant redskapsfäste, för koppling av det här redskapet till Avant lastare
2	Redskapsfäste för att koppla ett redskap till sidoförskjutningsadaptern
3	Låsstift för att låsa ett redskap på sidoförskjutningsadaptern
4	Förlängningscylinder
5	Vagn
6	Linjära räcken
7	Multikontakthållare

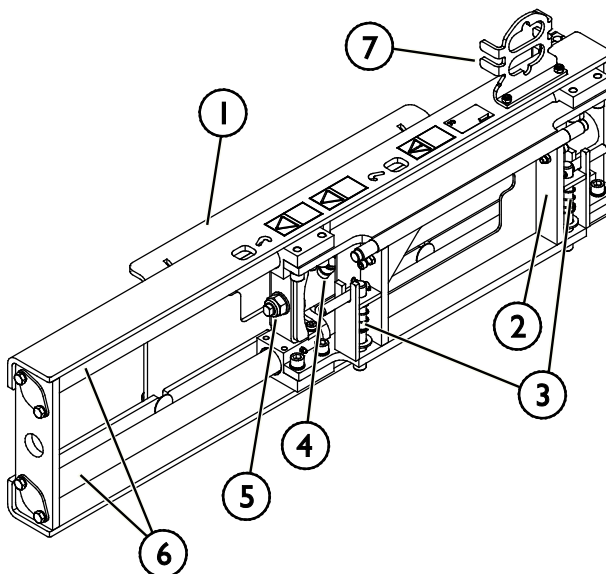

4.2 Lyft

Se till att redskapet är ordentligt säkrat mot oavsiktliga rörelser under lyftoperationen. Använd lämplig typ av lyfttillbehör, till exempel lyftband, kedjor eller krokar. Använd inte lyfttillbehör om det finns tecken på skada, deformation eller på annat sätt osäkra förhållanden.

Lyft redskapet i dess lyftpunkter, som visas på bilden intill.

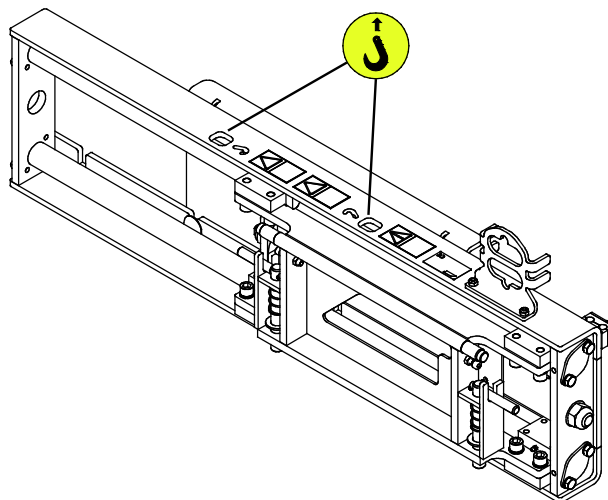

5. Montering av redskapet

Det är enkelt och går snabbt att fästa redskapet på lastaren, men det måste göras med försiktighet. Redskapet monteras på lastarbommen med hjälp av snabbkopplingsplattan på lastarbommen och redskapets motsvarighet.

Om redskapet inte är låst på lastaren kan det lossna från lastaren och orsaka en farlig situation. Kör aldrig med lastaren och lyft aldrig lastbommen om redskapet inte är helt låst. Följ alltid kopplingsinstruktionerna nedan för att förhindra farliga situationer. Håll också säkerhetsinstruktionerna i denna handbok i minnet.




Klämrisk - Se till att ett olåst redskap inte kan röra sig eller välta. Uppehåll dig inte i utrymmet mellan redskapet och lastaren. Montera redskapet endast på jämna ytor.

Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts.


Avant snabbkopplingssystem:

5.1 Koppla sidoförskjutningsadaptern till lastaren

Steg 1:

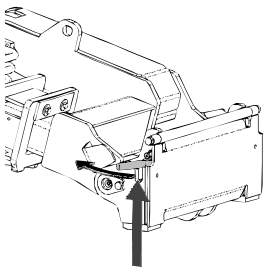


- Lyft upp snabbkopplingsplattans låsstift på lastaren och vrid dem bakåt till skåran, så att de är låsta i det övre läget.
- Om lastaren är utrustad med ett hydrauliskt låsningssystem för redskap, läs ytterligare anvisningar i lastarens bruksanvisning om användningen av låsningssystemet.
- Se till att hydraulslangarna är placerade så att de inte kommer in mellan kopplingsplattan på lastaren och redskapet, och att de inte heller kan klämmas eller skavas mot vassa kanter.

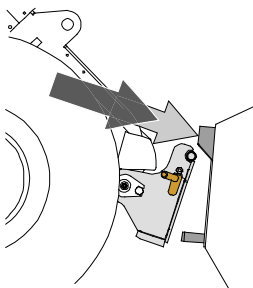

Steg 2:

- Vrid snabbkopplingsplattan hydrauliskt till en snett framåtlutande position.
- Kör lastaren in mot redskapet. Om din lastare är utrustad med en teleskopbom kan du använda denna.
- Inrikta de övre stiften på lastarens snabbkopplingsplatta så att de hamnar under motsvarande fästen på redskapet.

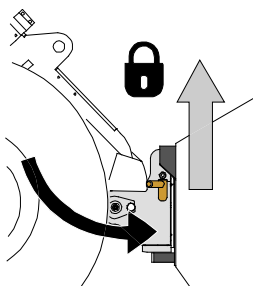

Steg 3:

- Lyft upp bommen lite grann – dra bommens styrspak bakåt för att lyfta redskapet lite från marken.
- Vrid bommens styrspak åt vänster för att vrida snabbkopplingsplattans bottenavsnitt på lastaren mot redskapet.
- Lås låsstiften manuellt eller lås den hydrauliska låsningen.
- **Kontrollera alltid att båda låsstiften har låsts.**


**WARNING**

Klämrisk - Undvik att välta redskapet. Överdriven lutning eller lyftning av ett olåst redskap ökar risken för att redskapet ska välta. Använd inte automatisk låsning av låsstiften när redskapet lyfts mer än en meter från marken. Tippa eller höj inte redskapet mer om låsstiften inte återgår till normalläge när du tippas. Sänk ned redskapet på marken och säkra låsningen manuellt.

**WARNING**

Risk för fallande objekt - Förhindra att redskapet faller ner.

Ett redskap som inte har låsts helt till lastaren kan falla på bommen eller mot maskinföraren, eller hamna under lastaren vid körning, vilket skulle leda till förlust av kontroll av lastaren. Kör och lyft aldrig ett redskapet som inte har låsts. Se till att låsstiften är i det nedre läget och når igenom redskapets fästen på båda sidor innan du flyttar eller lyfter redskapet.

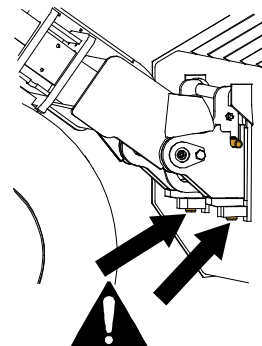**WARNING**

Säkerställ att lastaren är kompatibel med redskapet. Förutom redskapets mekaniska kompatibilitet måste lastarens stabilitet, eventuell överbelastning av redskapet och lastarens styrsystems kompatibilitet säkerställas. Om du använder redskapet med en lastare som inte är lämplig att använda med den redskapsmodell du har, finns det risk att maskinen välter och att redskapet skadas på grund av överbelastning, förutom riskerna relaterade till okontrollerade rörelser hos redskapet och dess delar. Konsultera din Avant-återförsäljare innan du använder det här redskapet om din lastare inte finns listad i tabell 1 på sidan 6.


5.2 Montering av ett redskap på sidoförskjutningsadaptorn

Sidoförskjutningsadaptorn är utrustad med liknande låsstift som lastarens redskapsfäste. Se till att alla fyra låsstift är i det nedre läget och att de har låsts ordentligt.

Montering av ett redskap på sidoförskjutningsadaptorn är enklast när sidoförskjutningsadaptorn först monteras på lastarens redskapsfäste. Därefter kan redskapet monteras på sidoförskjutningsadaptorn på samma sätt som utan sidoförskjutningsadaptorn.



Risk för att lasten eller redskapet tappas – Se alltid till att alla låsstift som fäster adaptorn vid lastaren och redskapet vid adaptorn är helt låsta.

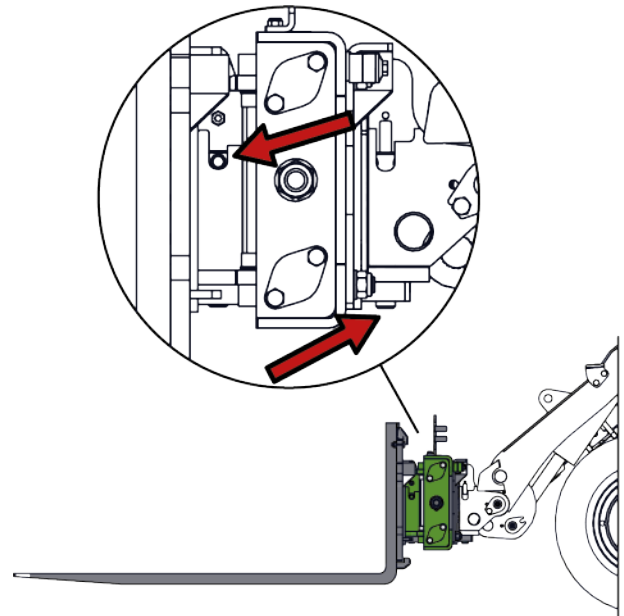

5.3 Fastsättning av hydraulkopplingar

Sidoförskjutningsadaptorn är utrustad med en multikontakt för anslutning av adaptorns hydraulslangar till lastaren. För att använda ett hydrauldrivet redskap som är anslutet till sidoförskjutningsadaptorn, måste multikontakten på sidoförskjutningsadaptorn ersättas med konventionella hydraulkopplingar. Kontakta din lokala Avant-återförsäljare eller -serviceställe för mer information.




Risk för att redskapet kommer i rörelse och att hydraulolja sprutar ut - Koppla aldrig till eller från snabbkopplingar eller andra hydrauliska komponenter medan externhydraulikens styrspak är låst i på-läget eller om systemet är trycksatt. Om du ansluter eller kopplar ifrån hydraulkopplingar medan systemet är trycksatt, kan det leda till oavsiktliga rörelser hos redskapet eller ejektion av högtrycksvätska, vilket kan leda till allvarliga skador och brännskador. Följ säker stopprocedur innan du frångör kopplar hydrauliken.

OBS!

Håll alla rördelar så rena som möjligt; använd skyddslocken både på arbetsredskapet och på lastaren. Smuts, is, etc. kan det göra märkbart svårare att använda rördelarna. Lämna aldrig slangarna hängande på marken; placera kopplingarna på hållaren på arbetsredskapet.

Anslut till multikopplingssystemet:

1. Rikta in stiften i redskapets koppling med motsvarande hål i lastarens koppling. Multikopplingen ansluter inte om redskapets kontakt är upp och ned.
2. Anslut och låst multikopplingen genom att vrida spaken mot lastaren.

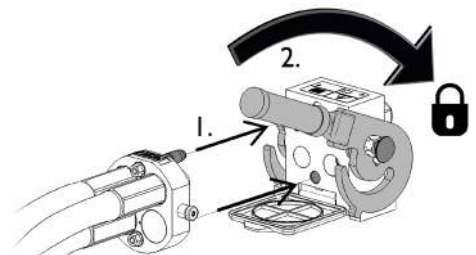


Spaken bör vara enkel att flytta hela vägen till dess låsposition. Om spaken inte glider smidigt, ska du kontrollera inriktningen och positionen för kopplingen och rengöra kontaktarna. Stäng även av lastaren och frigör resterande hydrauliskt tryck.

Koppla från multikopplingssystemet:

Innan du kopplar från, ska du ställa ned redskapet på en fast och jämn yta.

1. Stäng av lastarens externhydraulik.
2. Medan du trycker på upplåsningsknappen, vrid spaken för att koppla från kontakten.
3. När du är klar med åtgärden, sätt multikopplingen i dess hållare på redskapet.

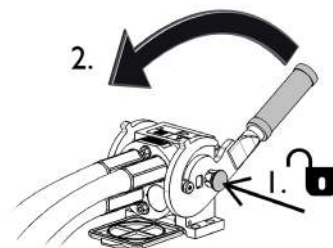**Koppla från hydraulslangar:**

Innan du kopplar från rördelarna, sänk ned arbetsredskapet till en säker position på en fast och jämn yta. Vrid styrspaken i hjälphydrauliken till dess neutrala läge.

OBS!

När du kopplar loss redskapet, koppla alltid först från hydraulkopplingarna innan du låser upp snabbkopplingsplattan, detta för att förhindra slangskador och oljeläckage. Återmontera skyddslocken på kopplingarna för att förhindra orenheter från att komma in i hydraulsystemet.

Frigöra resterande hydrauliskt tryck:

Om det fortfarande finns resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem, går det ofta att koppla från hydraulkopplingarna, men det kan bli svårt att koppla dem nästa gång. Om rördelarna inte går att ansluta, måste resttrycket frigöras genom att vrida på styrspaken i lastarens hjälphydraulik när motorn är avstängd. Säkerställ att det inte kvarblir något resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem genom att stänga av lastarens motor och flytta lastarens styrspak för hjälphydraulik bakåt och framåt innan du kopplar från kopplingarna.

6. Användarinstruktioner

Kontrollera redskapets skick och arbetsområdet innan lastaren startas. Se till att arbetsområdet är fritt från hinder. Att inspektera utrustningen och arbetsområdet före användning hjälper till att säkerställa att utrustningen är säker och fungerar korrekt.



Risk för vältning – Sidoförskjutningsadaptern minskar lastarens laterala stabilitet. Håll alltid last nära marken och använd alltid säkerhetsbälte. Var särskilt uppmärksam på lastarens stabilitet när en sidoförskjutningsadapter är utrustad med ett redskap. Lastaren kan välta på lutade eller ojämna ytor och således orsaka allvarliga skador och krosskador. Använd alltid säkerhetsbälte. Använd sidoarmen endast med lastare som är utrustade med ROPS eller FOPS. Undvik plötsliga rörelser och kör alltid långsamt och försiktigt i lutad terräng samt på ojämna eller hala ytor. Användning av ytterligare motvikter rekommenderas.



Risk för krosskador - Låt aldrig någon gå under ett upplyft redskap eller lastbommen. Kom ihåg att lastbommen kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.



Risk för att välta - Undvik överlastning. Lastaren kan välta när man hanterar för tunga laster eller på grund av dynamiska rörelser som orsakas av körning med och hantering av tung last. Skjut inte ut teleskopbommen när lasten närmar sig lastarens lyftkapacitet eller när lastarbommen är i horisontellt läge. När du märker att lastarens bakhjul håller på att lyfta från marken eller om lastarens lastindikator (om en sådan monterats) avger en ljudsignal:



- Sänk lugnt ned lasten och dra in teleskopbommen.
- Undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning närhelst lasten är upplyft
- Använd ytterligare motvikter efter behov

6.1 Kontroller före användning

- Kör försiktigt i ojämn terräng och observera vilken effekt tung last framtill på och i sidan av lastaren har på dess stabilitet och hantering.
- Öva på att använda redskapet och lastarens styrspakar i ett öppet och säkert område. Om du inte är bekant med den specifika lastarmodellen rekommenderas du att öva på användningen av den utan redskap.
- Kontrollera det redskap som du planerar att använda med sidoförskjutningsadaptorn enligt de separata specifika instruktioner innan du använder redskapet. Se till att det inte finns några trasiga komponenter.
- När sidoförskjutningsadaptorn används med lastarens extra hydrauluttag och sidoförskjutningsadaptorn är kopplad till lastaren med konventionella hydraulanslutningar: Kontrollera redskapets driftsriktning. Sidoförskjutningsadaptorns rörelseriktningar beror på hur de konventionella hydraulanslutningarna är kopplade. Koppla anslutningarna markerade med färgade lock för att hålla samma driftsriktning närhelst adapterna är kopplad.
- Använd endast när alla stift och hydraulanslutningar är låsta och säkrade på plats. Låsningen av sidoförskjutningsadaptorn och redskapet inkluderar totalt fyra låsstift. Se till att alla fyra låsstift har låsts säkert.
- Vid montering av ett redskap i sidan av sidoförskjutningsadaptorn, observera att låsstiften alltid måste dras åt manuellt.
- Låt lastarens hjälphydraulik vara inställd på en pump för enklare och mer noggrann kontroll av sidoförskjutningsadaptorn.
- Säkerställ att kringstående håller sig på ett tryggt avstånd när utrustningen används. Låt inte någon vistas i närheten av bommens riskområde eller direkt framför lastaren. Kontrollera dessutom alltid att det är säkert att backa med lastaren. Anta aldrig att kringstående håller sig kvar där du senast såg dem. I synnerhet barn dras ofta till rörlig utrustning.
- Kontrollera redskapets och lastarens allmänna skick samt att hydraulolja inte läcker ut. Gör de dagliga kontrollerna av lastaren, se lastarens bruksanvisning. Redskapet får inte användas om lastarens hydraulsystem eller redskapet är defekt. Se kapitel 7 för underhållsanvisningar.
- Använd endast redskapet och lastarens styranordningar från förarplatsen. Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet. Låt inte barn använda utrustningen.
- Kom ihåg rätt och hälsosamma arbetsmetoder och lämna inte förarplatsen i onödan.



WARNING

Risk för att välta - Undvik överlastning och håll tung last nära maskinen. Håll lasten nära marken när du kör, speciellt när du svänger och på ojämn terräng. Tung last och långt avstånd mellan lastaren och lastens tyngdpunkt påverkar balansen och hanteringen av lastaren. Användning av ytterligare motvikter rekommenderas, särskilt vid manövrering av mindre lastarmodeller. Håll teleskopbommen indragen vid förflyttning av lastaren med tung last. Använd alltid säkerhetsbälte.



WARNING

Undvik att köra över personer - Kontrollera omgivningen innan du kör. Håll alltid uppsikt i den riktning lastaren rör sig. Innan du backar bör du alltid se till att åskådare, särskilt barn, befinner sig på ett säkert avstånd för att undvika olyckor.

6.2 Kvalifikationer för maskinförare

Den som vill använda redskapet måste:

- Vara bekant med redskapets avsedda användning.
- Veta hur man använder lastaren på ett säkert sätt under olika driftsförhållanden.
- Läs och alltid följa instruktionerna i den här bruksanvisningen om redskapets användning.
- Förvara denna samt lastarens bruksanvisning tillgängligt.
- Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet.
- Låt aldrig barn använda utrustningen.
- Använd aldrig lastaren eller redskap under påverkan av alkohol, droger, läkemedel som kan påverka omdömesförmågan eller orsaka sömnhet eller om du av andra medicinska skäl inte är kapabel att använda utrustningen.
- Fullborda eventuell obligatorisk utbildning som krävs av arbetsgivaren innan användning.
- Föraren ska ha ett giltigt körkort när utrustningen manövreras på vägar när så krävs enligt lag.





6.3 Använda sidoförskjutningsadaptern

Innan du startar redskapet:

Läs alla säkerhetsföreskrifter. Ställ in och justera sidoförskjutningsadaptern till rätt driftläge.

Användning av redskapet:

Sidoförskjutningsadaptern manövreras med lastarens externhydraulik.

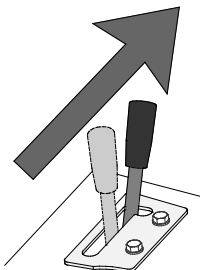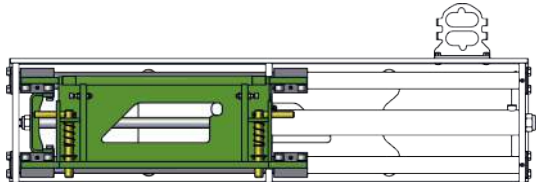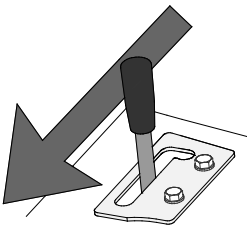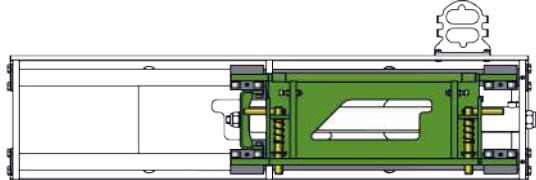
	Flytta lastarens styrspak för hjälphydraulik mot sitt låsta läge för att svänga redskapet åt höger (sett från lastarens förarsäte). Stoppa redskapet genom att släppa spaken till friläget.	
	Flytta lastarens styrspak för hjälphydraulik mot backningsläget för att svänga redskapet åt vänster (sett från lastarens förarsäte).	

När du använder sidoförskjutningsadaptorn med lastarens extra hydrauluttag, och sidoförskjutningsadaptorn ansluts med konventionella hydraulkopplingar, gör följande:

- Kontrollera driftriktningen för det extra hydrauluttagets styrspak.
- Var medveten om att rörelseriktningarna kan bli omvända när du ansluter sidoförskjutningsadaptorn till konventionella hydraulkopplingar.
- Anslut kopplingarna som är markerade med färgade lock.

Se sidan 22 för mer information.

Bilden här bredvid visar redskapet pallgafflar förskjutet åt vänster med den hydrauliska sidoförskjutningsadaptorn.

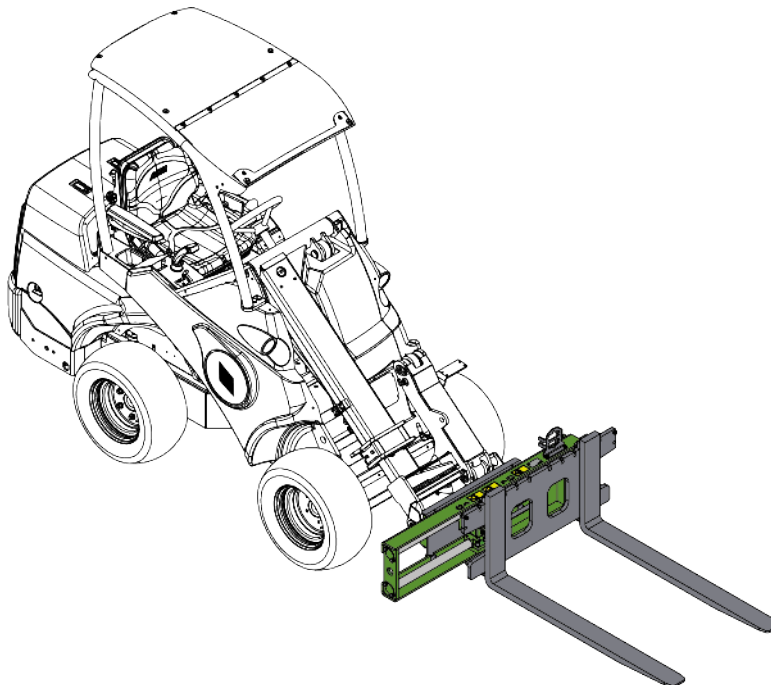

6.4 Maxbelastning

Maximal belastning på sidoförskjutningsadaptorn är 1000 kg, och sidoförskjutningsadaptorn måste tas bort vid hantering av tyngre lastpallar, stora skopor eller andra tunga redskap. Se alltid lastarens operatörshandbok för säkra lastvikter för lastaren i olika driftsförhållanden.

Använd sidoförskjutningsadaptorn endast vid behov att förflytta ett redskap i sidled. Sidoförskjutningsadaptorn kan skadas om den används till annat än att lyfta eller hantera last.



WARNING

Risk för vältning - Använd sidoförskjutningsadaptorn endast vid behov.


Sidoförskjutningsadaptorn minskar lastarens tipplast genom att förskjuta tyngdpunkten längre bort från lastaren. Tänk på minskningen av lastarens tipplast vid hantering av tung last: Se lastarens bruksanvisning för mer information om hur lastens avstånd påverkar lastarens tipplast.

6.5 Horisontell justering

När snabbkopplingsplattan som kopplar adaptern till lastaren är i mitten av sidoförskjutningsadaptern kan adaptern användas för att förskjuta redskap 250 mm åt vänster och höger. Vid behov kan kopplingsplattan monteras antingen på vänster eller höger sida av adaptern. Detta möjliggör en förskjutning på 500 mm antingen åt vänster eller höger.


Gör så här för att ställa in och justera sidoförskjutningsadaptern till rätt driftläge:

1. Stäng först av lastaren och placera redskapet i ett säkert läge, såsom visas i Säker stopprocedur.
2. Ta bort fästbultarna (1) [4 st] från snabbkopplingsplattan (2).

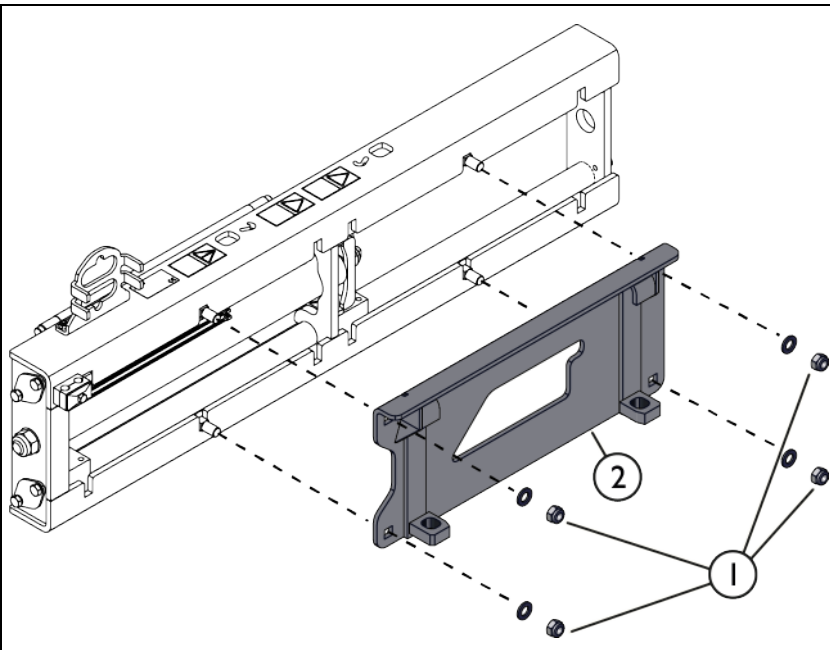

Flytta redskapsfästet (2) manuellt åt höger tills fästpunkterna är inriktade. Fäst bultarna (1) [4 st] på snabbkopplingsplattan.


1. Det är nu möjligt att rotera redskapet 500 mm åt vänster sett från förarsätet.

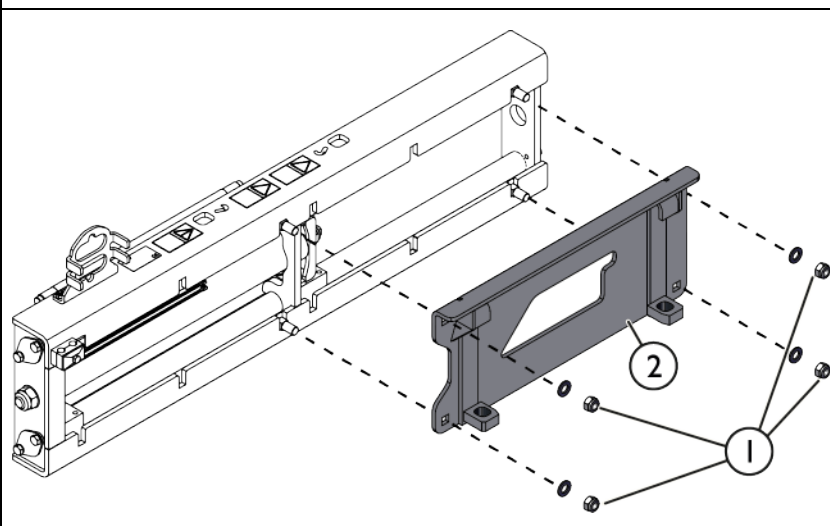

6.6 Uttag för externhydraulik (tillval för lastare)

Sidoförskjutningsadaptern kan även användas med ett redskap som har hydrauliska funktioner, i sådant fall måste lastaren vara utrustad med ett extra dubbelverkande hydrauluttag i fronten:

1. Ersätt multikontakten på redskapet med konventionella snabbkopplingar.
2. Anslut redskapets hydraulanslutningar till lastarens hydrauluttag i fronten (tillvalsutrustning för lastare).

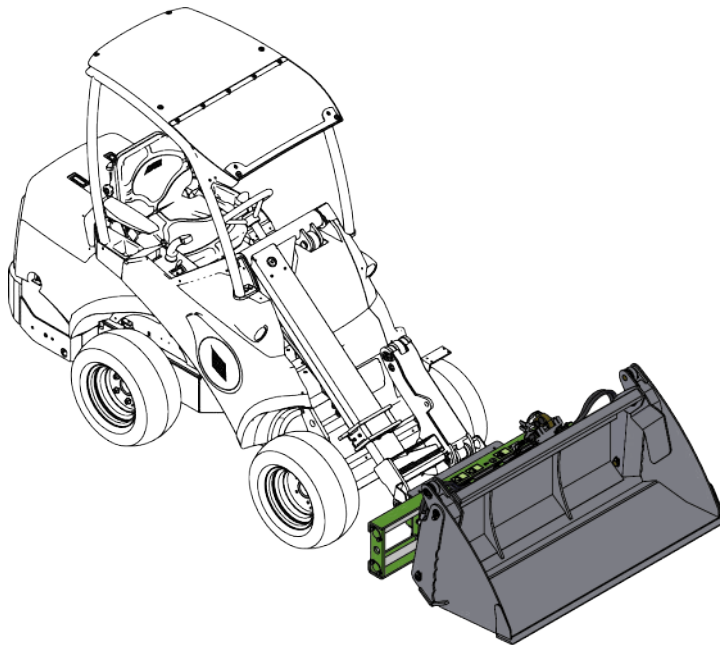


Lastare i 600–800-serien:

Extrauttaget styrs med ett eget tvåvägsreglage, placerat till höger om förarsätet. Se lastarens bruksanvisning för mer information.

Andra modeller:

Lastaren är utrustad med en väljarbrytare för externhydrauliken så att du kan välja antingen det främre standarduttaget eller det bakre uttaget. Samma styrspak för externhydraulik används för att manövrera redskapet.



FARA

Risk för allvarliga personskador - Lämna aldrig utrustningen oöversiktad när den är igång. Starta endast redskapet när det är redo att användas. Gå inte i närheten av utrustningen när en annan person manövrerar lastarens reglage.

6.7 Arbeta på ojämna underlag


Det är nödvändigt att iaktta försiktighet vid användning av utrustningen i lutande terräng och sluttningar. Kör långsamt särskilt på lutande, ojämna och hala ytor och undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning. Manövrera lastarens kontroller med försiktiga och jämna rörelser. Se upp för diken, hål i marken och andra hinder, då kollision med hinder kan orsaka att lastaren stjälpas.

Maximal lyftkapacitet kan inte uppnås på lutande terräng. I horisontellt lutande terräng får lasten aldrig lyftas högt upp. Lastarens ledade ram bör hållas rak vid lyft av tunga laster; om du svänger lastaren under lasthanteringen minskar lastarens stabilitet, vilket i sin tur kan leda till att maskinen stjälpas.

6.8 Transportläge

Håll lastaren stabil. Transportera alltid redskapet så lågt och nära marken som möjligt.

Håll sidoförskjutningsadaptorn i rakt (centrerat) läge under transportkörning, såsom visas på bilden intill.

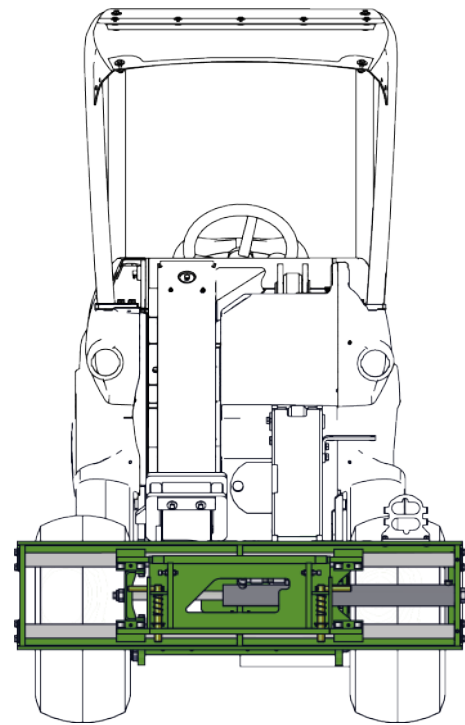


Risk för att välta - Håll lastaren stabil. Transportera alltid redskapet så lågt och nära marken som möjligt. Håll teleskopbommen indragen under transportkörning.

6.9 Frånkoppling och förvaring

Koppla loss och förvara redskapet på ett jämnt underlag. Redskapet bör helst förvaras på ett ställe där det är skyddat mot direkt solljus, regn och extrema temperaturer.

- Undvik att lämna redskapet stående direkt på marken. Placera det till exempel på tråklossar eller en lastpall.
- Placera multikontakten i hållaren, såsom indikeras av pilen på bilden intill. Lämna aldrig hydraulkopplingen på marken.
- Säkerställ att redskapet inte kan komma i rörelse under förvaring.
- Klättra aldrig upp på redskapet.

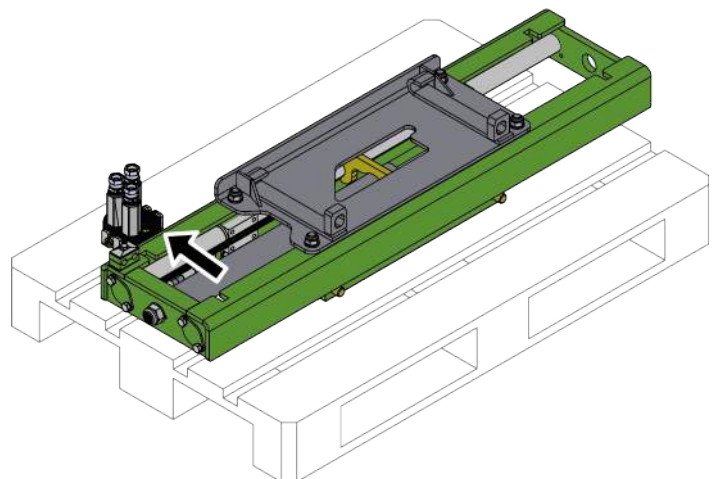

Rengör redskapet noggrant, bättra på lacken där det behövs, smörj hydraulcylinderns axel och smörj smörjpunkterna innan längre förvaringsperioder för att förhindra rostskador.



Risk för kollision och krosskador på fötter och ben – Sidoförskjutningsadaptorn måste kopplas från redskapet för att säkerställa stabiliteten för redskapet vid förvaring. Sidoförskjutningsadaptorn får inte kopplas loss från lastaren när ett redskap är kopplat till den. Redskapet måste kopplas loss från sidoförskjutningsadaptorn för att säkerställa redskapets stabilitet under förvaringen.

7. Underhåll och service

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. I det kontinuerliga underhållet ingår regelbunden rengöring och smörjning samt bevakning av arbetsredskapets skick. På grund av krossningsrisken som nedsänkbara maskindelar orsakar ska allt underhållsarbete göras när alla rörliga delar sänkts ned helt och arbetsredskapet ligger mot marken. Innan underhålls- eller servicearbeten utförs, följ säker stopprocedur.



FARA

Risk för krosskada - Gå aldrig under upplyft redskap. Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under allt underhåll. Gå aldrig under ett upplyft redskap. Lastarens bom kan plötsligt sänkas under underhåll, även då lastarens motor inte är igång, vilket kan orsaka allvarliga skador. Allt underhåll och all service ska genomföras med arbetsredskapet i nedsänkt, säkert läge.

7.1 Inspektion av hydraulkomponenter

Kontrollera hydraulslangarna och hydraulkomponenterna när motorn har stängts av, systemet har svalnat och trycket har släppts ut. Använd inte redskapet om du har upptäckt ett fel i redskapets eller lastarens hydraulsystem. Läckande hydraulvätska kan penetrera huden och orsaka allvarliga skador. Uppsök utan dröjsmål läkare om hydraulvätskan penetrerar huden. Tvätta noga kroppsdelar som kommit i kontakt med hydraulolja med tvål och vatten. Vätskan är också skadlig för miljön och utsläpp måste förhindras. Reparera alla läckor så fort de har upptäckts eftersom en liten läcka snabbt kan bli stor. Använd endast redskapet med hydraulolja som är godkänd för användning med Avant-lastare.



FARA

Risk för injektion av vätska under högt tryck genom huden - Släpp ut resttrycket före underhåll. Hantera inte hydraulsystemet när det är trycksatt, eftersom en koppling kan gå sönder och utsprutande olja orsaka allvarliga skador. Använd inte utrustningen om du har upptäckt ett fel i hydraulsystemet.



Kontrollera slangarna visuellt för sprickor och slitage. Om det finns tecken på läckage, kontrollera komponenten genom att hålla en bit kartong i området där du misstänker att läckan finns. Leta inte efter läckor genom att använda händerna. Bevaka slitaget på slangarna och stoppa driften om det yttersta lagret på någon av slangarna har slitits ut. Kontrollera dragningen av slangarna; justera slangklämmorna för att förebygga slitage på slangarna. Slangarna har en begränsad livslängd. Beroende på användningen måste alla slangar inspekteras grundligt senast efter 3–5 års användning och vid behov ska de bytas ut mot nya.

Om du hittar fel betyder detta att en hydraulslang eller -komponent måste bytas ut och utrustningen får inte användas förrän den har reparerats. Reservdelar får du hos din närmaste Avant-återförsäljare eller en auktoriserad verkstad. Överlåt reparationer till professionella servicetekniker om du inte har lämplig utbildning, kunskap och erfarenhet av hydraulsystem och säkert genomförande av reparationer.

OBS!

Rengör lastarens oljekylare regelbundet; se lastarens användarmanual för ytterligare instruktioner. Överhettning av oljan minskar effekten och påverkar livslängden hos de hydrauliska komponenterna i både redskapet och lastaren.

7.2 Rengöra arbetsredskapet


Rengör arbetsredskapet regelbundet för att undvika ansamling av smuts, vilket är mycket svårare att avlägsna. En högtryckstvätt och milt rengöringsmedel kan användas för rengöring. Använd inte starka lösningsmedel och spraya inte rengöringsmedlet direkt mot de hydrauliska komponenterna eller etiketterna på arbetsredskapet.

7.3 Smörjning

Det finns fyra smörjpunkter i hörnen på sidoförskjutningsadaptorns vagn.

Lämpliga smörjintervall är starkt beroende av driftsförhållandena, men smörjmedel måste tillsättas åtminstone efter varje 10 timmars användning. Tillräcklig smörjning måste säkerställas, och om lagren har blivit smutsiga måste smörjmedel tillsättas; tillsatt smörjmedel kommer att driva ut smuts.

Rengör änden på nippeln före smörjning och tillsätt endast en liten mängd smörjmedel åt gången. Alla smörjnipplar är standard R1/8"-nipplar. Byt ut skadade nipplar.

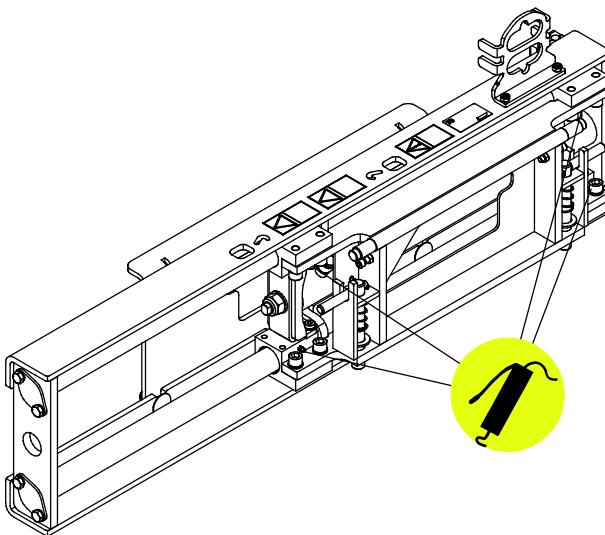

7.4 Inspektion av metallkonstruktioner

Inspektera regelbundet redskapets metallkonstruktioner. Kontrollera visuellt för skador och inspektera snabbkopplingsfästena och området runt omkring dem noggrant. Använd inte redskapet om det är deformerat, sprucket, trasigt eller skadat på något annat sätt. Se regelbundet till att redskapet sitter fast och att bultarna på kopplingsplattan är åtdragna.

Svetsreparationer får endast utföras av professionella svetsare. Vid svetsreparationer, använd endast metoder och tillsatser som är lämpliga för det stål som används i redskapet. Kontakta närmaste Avant serviceställe för mer information om reparationer.

7.5 När maskinen är förbrukad

Återvinn och kassera redskapet på rätt sätt när det nått slutet av sin livslängd. Demontera redskapet och sortera de olika materialen, t.ex. plast, stål, gummi och oljor. Tappa ur och samla upp alla oljor och hantera dessa enligt gällande lokala bestämmelser. Dumpa aldrig oljor eller andra material ute i naturen.

Återvinn varje typ av material genom att lämna dem till en återvinningsstation. Låt ett avfallshanteringsföretag göra återvinningen, om möjligt.

8. Garanti villkor

Avant Tecno Oy ger arbetsredskap som de tillverkat en garanti på ett år (12 mån) från inköpsdatum.

Garantin omfattar följande reparationskostnader:

- Arbetskostnader om reparationen inte utförs på fabriken.
- Fabriken ersätter felaktiga komponenter eller tillbehör med nya.

Från fall till fall kan det överenskommas med fabriken om att fabriken ersätter kunden priset för komponenter som denne skaffat.

Garantin ersätter inte:

- Vanliga servicearbeten eller reserv- och sliddelar till dessa.
- Skador som orsakas av ovanliga användningsförhållanden eller -sätt, vårdslöshet, ändringar av maskinens konstruktion utan medgivande från Avant Tecno Oy, användning av andra än originaldelar eller bristande underhåll.
- Påföljder av ett fel, såsom att arbetet avbryts eller andra eventuella ytterligare skador.
- Rese- och/eller fraktkostnader på grund av reparation.

FI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
 SV EG-försäkran om överensstämmelse
 EN EC Declaration of Conformity

Alkuperäinen kieliversio
 Originalversion
 Original language



Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer
 Osoite / Adress / Address

AVANT TECNO OY
 Ylötie 1
 33470 YLÖJÄRVI, FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv (EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniserade standarder har tillämpats /

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Models

Avant	
Hydraulitoiminen sivusiirtoadapteri; Avant-kuormaajan työlaite Hydraulisk sidoförskjutningsadapter; arbetsredskap för Avant lastare Hydraulic side shift adapter; attachment for Avant loaders	A37235



26.6.2019 Ylöjärvi, Finland

Jani Käkelä,
 Toimitusjohtaja / Verkställande direktör /
 CEO



AVANT[®]