



Bruksanvisning för arbetsredskap



Slagklippare S30

Produktnummer:

Slagklippare S30

A37505

Slagklippare S30 med hydraulisk sidoarm S30*

A37213

***Inkluderar:**

Hydraulisk sidoarm S30


A448736

Slagklippare I200 S30

A37505

Sats med 180 kg sidovikter, monteras på sidoarmen

A49063

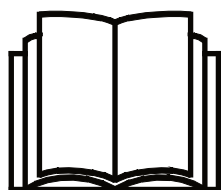






Läs bruksanvisningen noggrant innan redskapet tas i bruk och följ alla anvisningar.

Spara anvisningen för senare behov.

Tillverkare:

AVANT[®]
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie I
33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

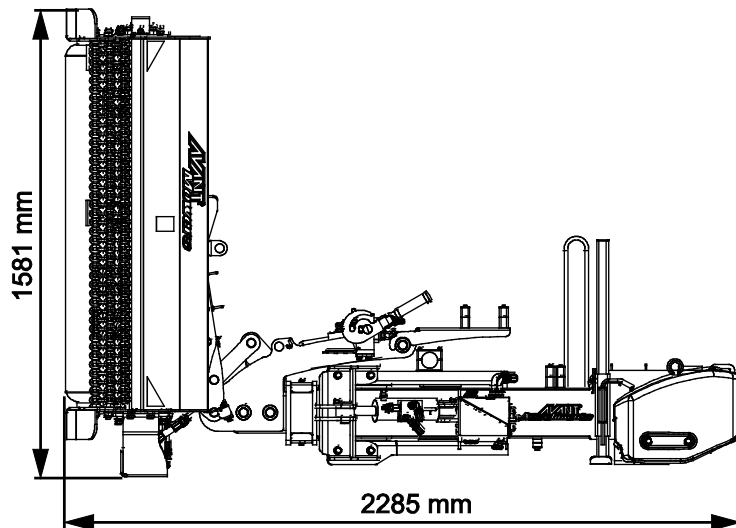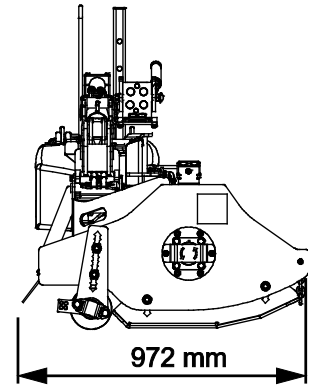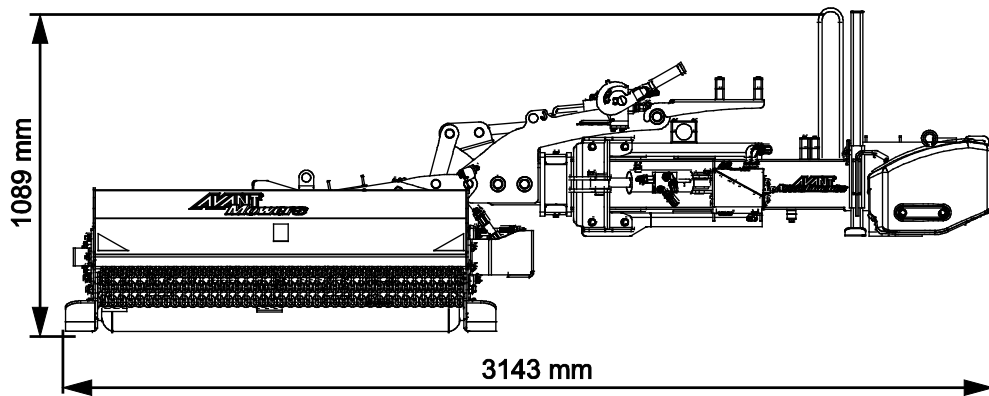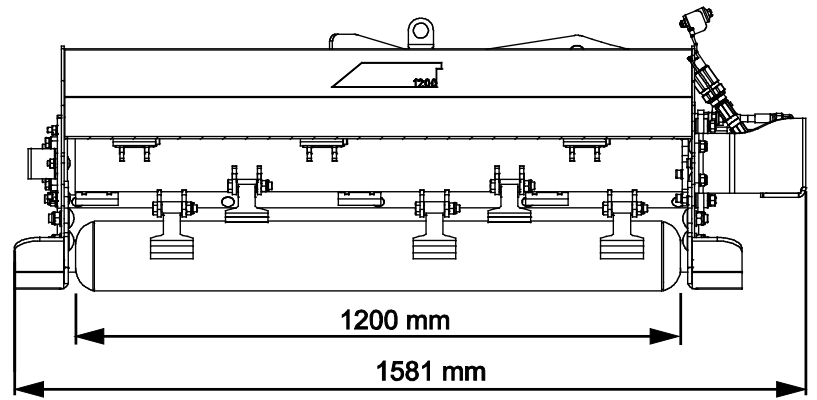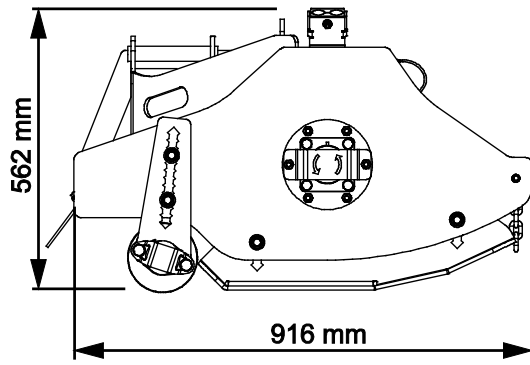

INNEHÅLL

1. FÖRORD	4
Varningssymboler i denna handbok	5
2. AVSETT ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL	6
3. SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV ARBETSREDSKAPET	7
3.1 Personlig skyddsutrustning	10
3.2 Säker stopprocedur	10
4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	11
4.1 Redskapets säkerhetsdekalering och huvudkomponenter	11
4.2 Lyft	13
5. MONTERING AV REDSKAPET	14
5.1 Koppling av ett redskap till sidoarmen	14
5.2 Fastsättning av hydraulkopplingar	16
6. ANVÄNDARINSTRUKTIONER	17
6.1 Säkerhetsavstånd	18
6.2 Kontroller före användning	19
6.3 Kvalifikationer för maskinförare	20
6.4 Använda slagklipparen	20
6.5 Justera klipphöjd	22
6.6 Transportläge	23
6.7 Arbeta på ojämna underlag	23
6.8 Förebygga och rensa igensättningar	24
6.9 Extra vikter A49063 (tillval)	24
6.10 Frånkoppling och förvaring	25
6.10.1 Förvaring med hydraulisk bom	25
6.10.2 Förvaring av okopplad slagklippare	26
7. UNDERHÅLL OCH SERVICE	27
7.1 Inspektion av hydraulkomponenter	27
7.2 Rengöra arbetsredskapet	28
7.3 Smörjning	28
7.4 Inspektion av metallkonstruktioner	28
7.5 Underhåll av slagorna	29
7.6 När maskinen är förbrukad	29
8. GARANTIVILLKOR	30

I. Förord

Avant Tecno Oy vill tacka dig för att du har köpt det här arbetsredskapet till din Avant-lastare. Det har utformats och tillverkats baserat på många års erfarenhet inom produktutveckling och tillverkning. Genom att bekanta dig med den här handboken och följa anvisningarna, säkerställer du din egen säkerhet och säkrar tillförlitlig drift av och en lång livslängd för utrustningen. Läs anvisningarna noggrant innan du börjar använda utrustningen eller utför underhåll på den.

Syftet med denna handbok är att hjälpa dig med:

- att manövrera utrustningen på ett säkert och effektivt sätt
- att upptäcka och förebygga eventuella farliga situationer
- att hålla utrustningen i gott skick och säkerställa en lång livslängd för den

Med dess anvisningar kan till och med en oerfaren användare använda redskapet och lastaren på ett säkert sätt. Handboken innehåller viktiga anvisningar också för erfarna Avant-användare. Se till att alla personer som använder lastaren har fått tillräcklig handledning och att de har bekantat sig med handböckerna för lastaren, varje redskap som används och samtliga säkerhetsanvisningar innan utrustningen tas i bruk. Det är förbjudet att använda utrustningen för andra ändamål eller på något annat sätt än vad som beskrivs i den här handboken. Ha den här handboken nära till hands under utrustningens hela livslängd. Om du säljer eller överlämnar utrustningen till en tredje part, ska du se till att överlämna den här handboken till den nya ägaren. Om handboken går förlorad eller skadas, kan du begära en ny från din lokala Avant-återförsäljare eller från tillverkaren.

Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i den här instruktionsboken, måste du efterleva alla arbetsmiljölagar, lokala lagar och andra regler rörande användningen av utrustningen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de regler som gäller användning av utrustningen på allmänna vägar. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om lokala regler innan du använder lastaren på allmänna vägar.

Kontakta din lokala Avant-återförsäljare beträffande eventuella frågor, reservdelar eller några som helst problem som kan uppstå i samband med driften av din maskin.

Den här handboken är en översättning av de ursprungliga anvisningarna på engelska. På grund av fortlöpande produktutveckling, kan en del detaljer i den här handboken skilja sig något från din utrustning. Bilderna i den här handboken kan visa tillvalsutrustning eller funktioner som för närvarande inte är tillgängliga. Vi förbehåller oss rättigheten att utan föregående meddelande ändra innehållet i den här handboken. Copyright © 2024 Avant Tecno Oy. Alla rättigheter förbehållna.

Varningssymboler i denna handbok.

Följande varningssymboler används i den här handboken. De indikerar faktorer som måste tas hänsyn till, detta för att minska risken för personskador och skador på egendom:



VARNING VARNINGSSYMBOL

Denna symbol betyder: **“Varning, var uppmärksam! Det handlar om din säkerhet!”**

Läs noggrant meddelandet som följer, det varnar för en omedelbar risk som kan ge upphov till allvarliga personskador.

Varningssymbolen och tillhörande säkerhetsmeddelande indikerar viktig information om säkerhet i denna handbok. Den används för att rikta uppmärksamheten på instruktioner som rör din personliga eller andras säkerhet. Var uppmärksam när du ser denna symbol, det handlar om din säkerhet, läs noggrant meddelandet som följer och informera även andra operatörer.

FARA

Detta signalord betecknar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING

Detta signalord betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

OBSERVERA

Detta signalord används när mindre skador kan uppstå om instruktionerna inte följs ordentligt.

OBS!

Detta signalord indikerar information om korrekt användning och underhåll av utrustningen.

Underlåtenhet att iaktta anvisningarna som symbolen indikerar, kan leda till att utrustningen går sönder eller andra egendomsskador.

2. Avsett användningsändamål

AVANT Slagklippare S30 är ett redskap avsett att användas tillsammans med de AVANT kompaktlastare som anges i tabell 1. Slagklipparen är utrustad med S30-snabbkoppling. Den är avsedd att användas med Avants hydrauliska sidoarm S30 A448736. Eftersom det inte är möjligt att använda slagklipparen utan hydraulisk sidoarm, se ytterligare instruktioner om användning av S30 hydraulisk sidoarm i tillhörande manual.

Slagklipparen är en slättermaskin av cylindertyp. Den är avsedd för slåtter av högt gräs, snår, buskar och liknande vegetation. Slagklipparen kan användas i områden där det finns vegetation och trädgrenar upp till 20 mm i tjocklek.

Med den hydrauliskt utfällbara sidoarmen är det möjligt att nå med slagklipparen till områden där det inte går att köra med lastaren. Detta gör att det är säkert och enkelt att klippa på vägrenar, diken, vid vatten och i andra svårtillgängliga områden. Slagklipparen och den hydrauliska sidoarmen styrs med lastarens joystick. För att manövrera den hydrauliska sidoarmen och redskapet som är anslutet till den måste lastaren vara utrustad med Opticontrol® styrsystem för redskap.

När slagklipparen S30 används måste lastaren vara utrustad med en hytt (L, LX, DLX eller GT) för att skydda föraren mot kringflygande skräp. När redskapet används med Avant 600-serien, måste extra sidovikter (A49063) vara monterade för bättre stabilitet. Slagklipparen måste sänkas ner mot marken under användning. Den får aldrig användas i upplyft läge.

Slagklippare S30 är inte konstruerad för någon annan användning än vad som anges i den här bruksanvisningen och får inte användas för andra ändamål än vad som är avsett.

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. Maskinföraren kan utföra de rutinmässiga underhållsåtgärderna. Allt reparationsarbete kan inte utföras av användaren, utan krävande reparations- och underhållsåtgärder ska lämnas till professionella tekniker. Alla underhållsarbeten måste utföras med lämplig säkerhetsutrustning. Reservdelar måste vara identiska med originalspecifikationerna, vilket kan säkerställas genom att endast använda originalreservdelar. En separat reservdelskatalog kan finnas tillgänglig, kontakta din Avant-återförsäljare.

Bekanta dig med service- och underhållsanvisningarna i den här handboken. Kontakta din Avant-återförsäljare om du har ytterligare frågor om drift eller underhåll av utrustningen eller om du behöver reservdelar eller underhållsservice.

Tabell 1 - Slagklippare S30 - Kompatibilitet med Avantlastare

Modell			420	525LPG	635	735		
	220	313S	423	528	640	745	845	e5
	225	320S	520	530	635i	750	850	e6
	225LPG		523	630	640i	735i	855i	e513
			R20		645i	755i	860i	e527
			R28		650i	760i		
					R35			
A37505	-	-	-	-	•	•	•	-

Det rekommenderas att endast använda redskapet med lastare märkta med i tabell 1. Redskapets bredd bör vara bredare än lastarens totala bredd. Ytterligare motvikter kan även krävas. För frågor beträffande kompatibilitet med modeller som inte presenteras i tabellen, ska du kontakta din Avant-återförsäljare.

3. Säkerhetsanvisningar för användning av arbetsredskapet

Säkerheten beror på flera faktorer. Kombinationen av lastare och redskap är mycket kraftfull och felaktig eller vårdslös användning eller bristfälligt underhåll kan orsaka allvarliga personskador eller skador på egendom. På grund av detta måste varje användare läsa och förstå bruksanvisningarna för både lastaren och redskapet före användning. Använd inte redskapet om du inte helt har bekantat dig med dess användning och därmed sammanhängande risker.



FARA

Missbruk, vårdslös användning eller användning av ett redskap som är i dåligt skick kan orsaka risk för allvarliga skador. Bekanta dig med lastarens kontroller, rätt kopplingsförfarande och korrekt sätt att manövrera redskapet på ett säkert område. Lär dig särskilt hur man stannar och stänger av utrustningen på ett säkert sätt. Läs alla säkerhetsföreskrifter noggrant.

Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant innan du hanterar arbetsredskapet



VARNING

- När du ansluter ett redskap till lastaren **ska du se till att låsstiften i lastarens snabbkopplingsplatta är i den lägre positionen och att de har låst redskapet vid lastaren.** Lyft eller flytta aldrig ett olåst redskap.
- Se till att redskapet är ordentligt anslutet till den hydrauliska sidoarmen. Se alltid instruktionsboken för den hydrauliska sidoarmen S30.
- Den hydrauliska sidoarmen och alla redskap som kopplas till den är utformade för att användas av en användare åt gången. Låt inte andra komma i närheten av utrustningens riskområde när den används.
- Transportera alltid redskapet så lågt som möjligt för att bibehålla en låg tyngdpunkt och håll både den teleskopiska sidoarmen och lastarens teleskopbom indragen medan du kör.
- **Risk för att föremål slungas ut - Sänk alltid ner slagklipparen på marken innan du startar den.** Slagklipparen måste placeras mot marken under användning. Använd aldrig slagklipparen när den är lyft från marken.
- **Risk för skärskador - Lämna aldrig förarsätet medan redskapet är i drift eller när styrspaken för externhydraulik är låst i på-läge.** Klipparens knivblad fortsätter att rotera under en kort period efter det att hydraulflödet har stängts av. Vänta tills knivarna har stannat av helt innan du går i närheten av redskapet.
- **Fara för skär- och krosskador - vassa och kraftfulla knivar roterar med hög hastighet.** Använd endast redskapet när det är sänkt mot marken. Om redskapet körs i något annat läge kan bladen exponeras, vilket möjliggör kontakt med dem, och innebär också en risk för att skräp slungas ut. Stanna om andra personer finns inom driftsområdet. Använd endast om alla skydd är på plats.
- **Fara - Utslungade föremål.** Låt inte någon stå i närheten av maskinen. Stanna redskapet om någon kommer närmare än 2 meter från redskapet. Använd endast om alla skydd är på plats.
- **Risk för insnärjning - Roterande delar. Lämna aldrig förarsätet medan redskapet är i drift eller när externhydrauliken är låst i på-läge.** Håll alltid ett säkerhetsavstånd mellan andra personer och maskiner som skulle kunna starta eller röra sig. Stäng av utrustningen enligt säker stopprocedur och sänk ned redskapet stadigt på marken innan du lämnar förarsätet eller när andra personer är närvarande inom driftsområdet.



- Håll alltid ett säkerhetsavstånd på minst två meter mellan andra personer och en gräsklippare som skulle kunna starta eller röra sig. Stäng av klipparen enligt säker stopprocedur och sänk ned den stadigt på marken innan du lämnar förarsätet.
- Kontrollera knivarna och rengör klippaggregatet regelbundet. Uppsamlarenheten måste vara installerad och remmen som driver bladet måste alltid skyddas. Läs instruktionerna om underhåll och service och använd endast originalknivar.
- Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Risk för insnärjning, undvik att bära löst sittande kläder, såsom lösa skosnören eller långa halsdukar, när du arbetar med redskapet.
- Använd arbetsredskapet endast för dess avsedda syfte och med originalreservdelar och -verktyg.
- Var noga med att inte tilla slagklipparen för långt upp, eftersom detta kan få den att svänga mot lastarbommen. Håll slagklipparen på låg höjd.
- Säkra redskapet mot oavsiktliga rörelser när det kopplas loss från lastaren. Koppla endast loss på en plan yta, och använd stoppblock av trä för att förhindra att redskapet kommer i rörelse.
- Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd innan du utför besiktningar, underhåll eller justeringar. Säkra redskapet med lämplig lyftutrustning, eller sänk ned den på stadiga träblock om du måste komma åt knivarna.
- Transportera alltid klipparen så lågt och så nära maskinen som möjligt för att bibehålla en låg tyngdpunkt. Kör långsamt och medvetet på hala underlag. Manövrera lastarens styranordningar långsamt och lugnt, särskilt i lutande terräng.
- Stäng av lastaren och placera redskapet i en säker position, vilket visas i Säker stopprocedur, innan någon form av rengöring, underhåll eller justering.
- Håll uppsikt över omgivningen och eventuella andra personer och maskiner som rör sig i närheten. Var uppmärksam på terrängens konturer och andra risker, såsom grenar och träd som kan sticka in i förarhytten, lösa stenar och hala underlag.
- Se till att endast använda arbetsredskap i gott skick. Modifiera inte arbetsredskapet på ett sätt som äventyrar dess säkerhet.
- Använd arbetsredskapet endast för dess avsedda syfte. Annat användningsändamål kan skapa onödiga säkerhetsrisker och utrustningen kan skadas.
- Se till att lastaren är utrustad med erforderliga säkerhetsanordningar och att de fungerar som de ska. Användning av säkerhetsbälte är ett måste. Om det finns särskilda säkerhetsrisker med driftområdet, ska du använda lämplig säkerhetsutrustning.
- Läs även säkerhetsanvisningarna och anvisningarna om korrekt användning av lastaren i lastarens användarhandbok.



Felaktig eller oaktsam användning av redskapet kan orsaka allvarliga risker, skador eller dödsfall. Lär dig att använda lastarens styranordningar på ett säkert område. Beakta särskilt hur arbetsredskapet och lastaren stannas på ett säkert sätt; följ anvisningarna om detta i handboken innan du lämnar förarsätet.



FARA

Fara - föremål kan slungas ut. Använd inte slagklipparen när den är lyft från marken. Sänk alltid ner slagklipparen mot marken under drift. Håll alltid ett säkerhetsavstånd på minst 2 meter till andra personer. Observera att redskapet kan slunga ut stenar, grus eller andra objekt som finns i området i hög hastighet. Låt inte andra komma nära redskapet när det är igång. Undvik när så är möjligt att klippa på områden med lösa föremål.



VARNING

Risk för skärskador och utslungade föremål - Se till att alla skydd är på plats. Kör aldrig redskapet om inte alla skydd finns på plats. Exponerade knivar kan slunga iväg föremål med mycket hög hastighet, vilket skapar allvarlig fara för användaren och andra personer som befinner sig inom ett avstånd på upp till 30 m från redskapet. Håll alltid redskapet mot marken under användning.



FARA

Risk för skärsår och kapade kroppsdelar - Vassa kanter och spetsar på arbetsverktyg. Iaktta försiktighet med de vassa knivarna och risken för krossskador, i synnerhet vid underhåll och avlägsnande av igensättningar. Stäng alltid av redskapet enligt säker stopprocedur. För att vara säker på att redskapet inte kommer att rotera, koppla bort multikontakten (eller hydrauliska snabbkopplingar) innan du går nära det. Observera att lastarbommen kan sänkas ned och tippas även när motorn är avstängd. Gå aldrig under bommen eller en komponent i redskapet när det är i upplyft läge. Håll avstånd till den rörliga länkningsen.



VARNING

Risk för krossskador - Låt aldrig någon gå under ett upplyft redskap eller lastbommen. Kom ihåg att lastbommen kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.



3.1 Personlig skyddsutrustning

Kom ihåg att använda lämplig personlig skyddsutrustning:



- Bullernivån vid förarsätet kan överskrida 85 dB(A), beroende på lastarmodell och driftcykel. Långvarig exponering för högt ljud kan orsaka hörselskador. Bär hörselskydd när du arbetar med lastaren.



- Bär skyddshandskar.



- Bär skyddsskor närhelst du arbetar med lastaren.



- Bär skyddsglasögon, t.ex. när du hanterar hydrauliska komponenter.



- Hantering av vissa typer av material kan orsaka dammspridning. Skydda dig från damm med en andningsmask.

3.2 Säker stopprocedur

Säker avstängning av redskapet innan du går nära det:



VARNING

Stäng alltid av redskapet enligt säker stopprocedur innan du lämnar förarsätet. Säker stopprocedur förhindrar att redskapet rör sig oavsiktligt. Observera att lastarens bom kan sänkas även när lastarmotorn är avstängd. Säker stopprocedur:

- Sänk ned bommen helt och sätt ner redskapet på marken.
- Stäng av lastarmotorn och aktivera parkeringsbromsen.
- Släpp ut resttrycket ur hydraulsystemet; för alla hydrauliska manöverspakar till sina ändlägen några gånger.
- Ta ut tändningsnyckeln för att förhindra oavsiktlig start.

4. Tekniska specifikationer

Följande tabell visar de tekniska specifikationerna för Slagklippare S30 A37505 (endast enheten). Denna manual omfattar endast slagklipparen utan extra utrustning.

Tabell 2 - Slagklippare S30 - Specifikationer

Produktnummer	A37505
Arbetsbredd:	1200 mm
Total bredd:	1580 mm
Klipphöjd:	25 - 100 mm
Standardslagor typ/antal:	Hammarslagor A65423 / 16 st.
Tillval slagtyper:	Y-slagor A419931 / 16 st. L-slagor A420305 / 16 st.
Vikt:	220 kg
Rekommenderat hydraulflöde:	60 l/min
Maximal inmatning av hydraulkraft:	22,5 MPa (225 bar), 70 l/min
Kompatibla AVANT lastarmmodeller:	Se tabell 1

För att kunna använda slagklipparen S30 med en sidoarm måste lastaren vara utrustad med Opticontrol®-systemet.

För att använda slagklipparen S30 krävs en sidobom som är kompatibel med både Avantlastaren och slagklipparen S30. Slagklipparen säljs även som ett paket med en hydraulisk sidoarm S30. Paketet inkluderar:

Produkt	A37213
Slagklippare 1200 S30	A37505
Hydraulisk sidoarm S30	A448736
Sats med 180 kg sidovikter på sidoarmen	A49063

4.1 Redskapets säkerhetsdekaler och huvudkomponenter

Nedan listas de dekaler och märkningar som finns på redskapet. De måste vara synliga och läsbara på utrustningen. Ersätt otydlig eller saknad etikett. Nya etiketter finns tillgängliga via din återförsäljare eller kontaktinformationen som finns på höljet.



Se till att alla varningsdekaler är läsbara. Varningsskyltarna innehåller viktig säkerhetsinformation och de hjälper dig att identifiera och komma ihåg faror relaterade till utrustningen. Byt ut skadade eller saknade varningsdekaler med nya.



A46771



A46772




A46799



A46802



A452806

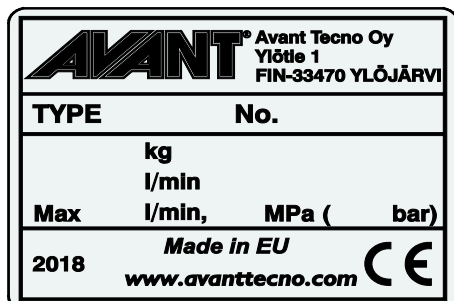


Redskapets typskylt A426686

För att fästa en ny dekal: Rengör ytan noggrant för att avlägsna allt fett. Låt det torka helt. Dra av skyddsfilmerna på dekalen och tryck hårt för att fästa. Var försiktig så att du inte rör dekalens lim.


Tabell 3 - Dekalplaceringar och varningsmeddelanden

Dekal	Varningsmeddelande
1 A46771	Fara för felaktig användning - Läs anvisningarna före användning.
2 A46772	Risk för krosskador - Vistas inte under ett upphöjt arbetsredskap. Håll dig på avstånd från upphöjd utrustning.
3 A46799	Se upp för föremål som slungas ut; håll ett säkerhetsavstånd till utrustningen (minst 2 m, upp till 30 m).
4 A46802	Se upp för vassa knivar - vidrör aldrig de roterande komponenterna och använd inte utrustningen utan alla skydd på plats.
5 A452806	Hydrauloljeflöde 60 l/min
6 A37505	Arbetsredskapets typskylt

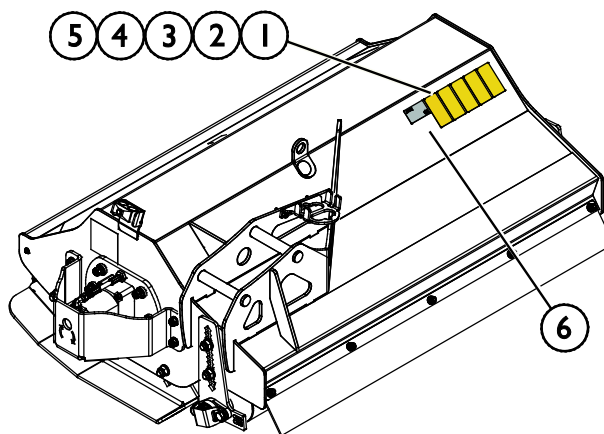

Tabell 4 - Slagklippare S30 - Huvudkomponenter


1	S30 snabbkoppling för koppling till hydraulisk sidoarm
2	Hydraulmotor
3	Lager
4	Stödvals
5	Justeringsbultar för medarna
6	Frontskydd, kedjor
7	Bakre skydd, gummiplatta
8	Slätteraxel
9	Slagor (16 st.)

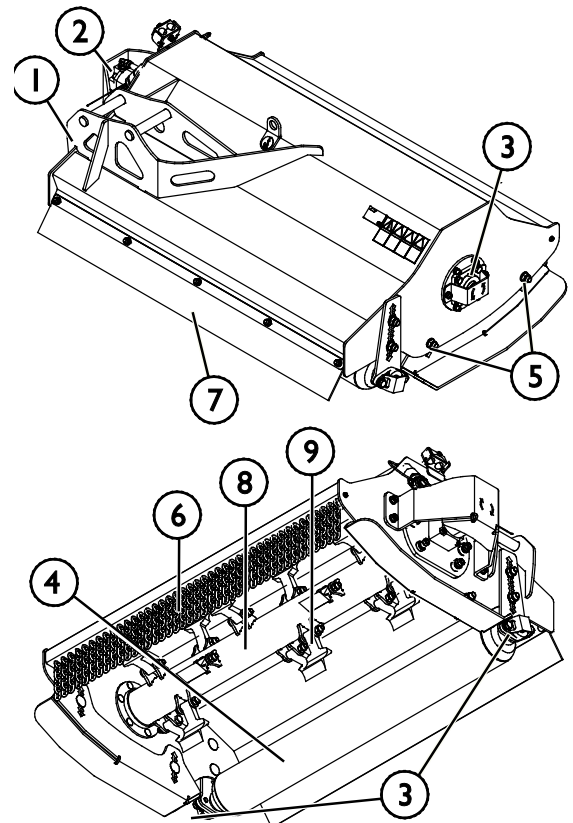

4.2 Lyft

Se till att redskapet är ordentligt säkrat mot oavsiktliga rörelser under lyftoperationen. Använd lämplig typ av lyfttillbehör, till exempel lyftband, kedjor eller krokar. Använd inte lyfttillbehör om det finns tecken på skada, deformation eller på annat sätt osäkra förhållanden.

Lyft redskapet med hjälp av lyftpunkten, så som visas på bilden intill.

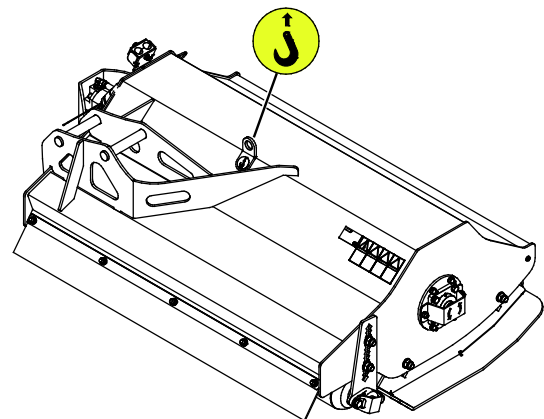

5. Montering av redskapet

Det är enkelt och går snabbt att fästa redskapet på den hydrauliska sidoarmen, men det måste göras med försiktighet. Redskapet monteras på lastaren med hjälp av snabbkopplingsplattan S30 på den hydrauliska sidoarmen och redskapets motsvarighet.

Om redskapet inte är låst på den hydrauliska sidoarmen, kan det lossna från lastaren och orsaka en farlig situation. Lastaren får inte köras och bommen får aldrig lyftas om inte redskapet har låsts. Följ alltid kopplingsinstruktionerna nedan för att förhindra farliga situationer. Håll också säkerhetsinstruktionerna i denna handbok i minnet. Gör så här för att montera redskapet på den hydrauliska sidoarmen:



Klämrisk - Se till att ett olåst redskap inte kan röra sig eller välta. Uppehåll dig inte i utrymmet mellan redskapet och lastaren. Montera redskapet endast på jämna ytor.

Kör och lyft aldrig ett redskapet som inte har låsts.

5.1 Koppling av ett redskap till sidoarmen

Anslut ett redskap till den hydrauliska sidoarmen (A448736) efter att sidoarmen är helt fäst och låst på lastaren. Även den hydrauliska multikopplingen måste vara ansluten till lastaren innan det är möjligt att koppla ett redskap till sidoarmen. Se instruktionerna i den hydrauliska sidoarmens instruktionsbok.

Ett verktyg för åtdragning och öppning av S30-kopplingen förvaras i Avant snabbkopplingsplattan i sidoarmen.

S30 Snabbkoppling:

1. Se till att den hydrauliska sidoarmen är ansluten och låst till lastaren. Den hydrauliska multikopplingen måste också vara kopplad.
2. Öppna S30-kopplingen i sidoarmen med insexnyckeln, som förvaras i Avant snabbkopplingsplattan i sidoarmen.
3. Kör lastaren intill redskapet. Vrid och luta sidoarmen med kontrollerna i lastaren för att ställa in S30-kopplingen i sidoarmen till dess motpart i redskapet.
4. Lås redskapet genom att dra åt skruven på S30-kopplingen på sidoarmen.


Lyft eller flytta inte sidoarmen förrän redskapet är helt fäst på den.


Steg 1:

- Fäst den hydrauliska sidoarmen S30 A448736 på lastaren enligt bruksanvisningen.


Eftersom det inte är möjligt att använda slagklipparen utan hydraulisk sidoarm, se ytterligare instruktioner om användning av den hydrauliska sidoarmen S30 i relevant instruktionsbok.

- Lyft den hydrauliska sidoarmen ovanför redskapet.
- Se till att hydraulslangarna inte kommer i vägen för installationen.

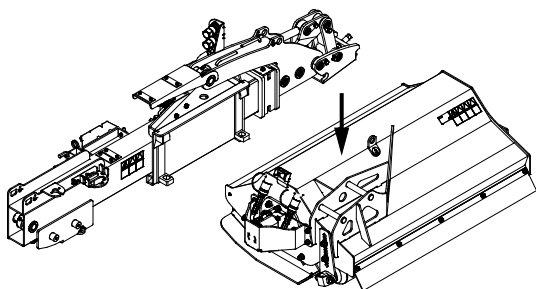

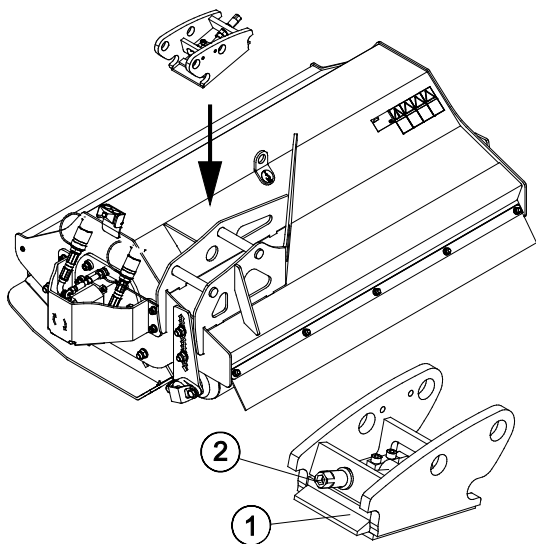
Steg 2:

- Rikta in snabbkopplingen med fästet och sänk ned sidoarmen på dess plats.
- När sidoarmens snabbkoppling är helt på plats låses säkerhetskilen (1) med justerskruven (2).

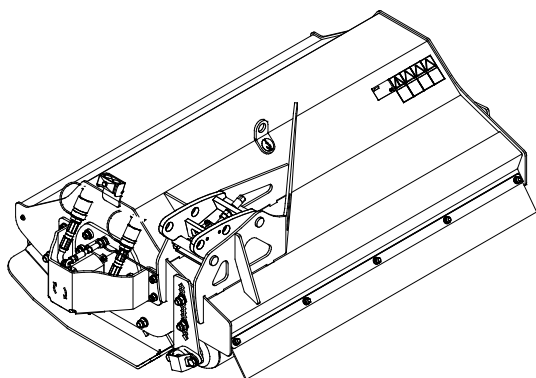

Steg 3:

- Lyft upp bommen något – dra bommens styrspak bakåt för att lyfta upp redskapet från marken.
- **Kontrollera alltid att redskapet är låst på plats innan användning.**


VARNING

Risk för fallande objekt - Förhindra att redskapet faller ner.

Ett redskap som inte har låsts helt till lastaren kan falla på bommen eller mot maskinföraren, eller hamna under lastaren vid körning, vilket skulle leda till förlust av kontroll av lastaren. Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts.

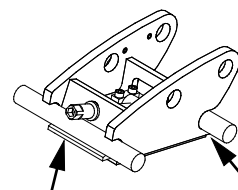
VARNING


Säkerställ att lastaren är kompatibel med redskapet. Förutom redskapets mekaniska kompatibilitet måste lastarens stabilitet, eventuell överbelastning av redskapet och lastarens styrsystems kompatibilitet säkerställas. Om du använder redskapet med en lastare som inte är lämplig att använda med den redskapsmodell du har, finns det risk att maskinen välter och att redskapet skadas på grund av överbelastning, förutom riskerna relaterade till okontrollerade rörelser hos redskapet och dess delar. Konsultera din Avant-återförsäljare innan du använder det här redskapet om din lastare inte finns listad i tabell 1 på sidan 6.

5.2 Fastsättning av hydraulkopplingar

Slagklipparen har en multikoppling som standardutrustning.

Anslut till multikopplingssystemet:

1. Rikta in stiften i redskapets koppling med motsvarande hål i lastarens koppling. Multikopplingen ansluter inte om redskapets kontakt är upp och ned.
2. Anslut och låst multikopplingen genom att vrida spaken mot lastaren.

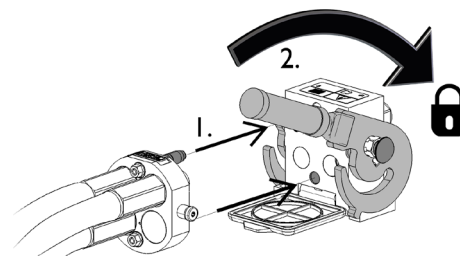


Spaken bör vara enkel att flytta hela vägen till dess låsposition. Om spaken inte glider smidigt, ska du kontrollera inriktningen och positionen för kopplingen och rengöra kontaktarna. Stäng även av lastaren och frigör resterande hydrauliskt tryck.

Koppla från multikopplingssystemet:

Innan du kopplar från, ska du ställa ned redskapet på en fast och jämn yta.

1. Stäng av lastarens externhydraulik.
2. Medan du trycker på upplåsningsknappen, vrid spaken för att koppla från kontakten.
3. När du är klar med åtgärden, sätt multikopplingen i dess hållare på redskapet.

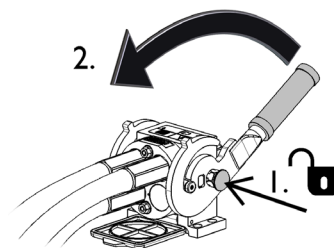

OBS!

Håll alla rördelar så rena som möjligt; använd skyddslocken både på arbetsredskapet och på lastaren. Smuts, is, etc. kan det göra märkbart svårare att använda rördelarna. Lämna aldrig slangarna hängande på marken; placera kopplingarna på hållaren på arbetsredskapet.

Frigöra resterande hydrauliskt tryck:

Om det fortfarande finns resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem, går det ofta att koppla från hydraulkopplingarna, men det kan bli svårt att koppla dem nästa gång. Om rördelarna inte går att ansluta, måste resttrycket frigöras genom att vrida på styrspaken i lastarens hjälphydraulik när motorn är avstängd. Säkerställ att det inte kvarblir något resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem genom att stänga av lastarens motor och flytta lastarens styrspak för hjälphydraulik bakåt och framåt innan du kopplar från kopplingarna.

Kontrollera dragningen av slangar och redskapets rörelser

Efter åtdragningen av de hydrauliska komponenterna, ska du noggrant testa redskapets rörelser. Kontrollera att hydraulslangarna inte töjs ut eller kläms i någon av lastarbommens eller redskapets lägen samt att slangarna inte kommer i kontakt med vassa kanter.

6. Användarinstruktioner

Kontrollera redskapets skick och arbetsområdet innan lastaren startas. Se till att arbetsområdet är fritt från hinder. Att inspektera utrustningen och arbetsområdet före användning hjälper till att säkerställa att utrustningen är säker och fungerar korrekt.



Fara - föremål kan slungas ut. Använd inte slagklipparen när den är lyft från marken. Sänk alltid ner slagklipparen mot marken under drift. Håll alltid ett säkerhetsavstånd på minst 2 meter till andra personer. Observera att redskapet kan slunga ut stenar, grus eller andra objekt som finns i området i hög hastighet. Låt inte andra komma nära redskapet när det är igång. Undvik när så är möjligt att klippa på områden med lösa föremål.



Risk för utslungade föremål och skärskador- Se till att alla skydd är installerade. Kontrollera att klipparen är intakt och att alla skyddskåpor är på plats innan du använder klipparen. Håll ett säkert avstånd från redskapet när det är igång och håll dig borta om någon annan person manövrerar lastarens reglage.



Risk för att välta - Undvik överlastning. Lastaren kan välta när man hanterar för tunga laster eller på grund av dynamiska rörelser som orsakas av körning med och hantering av tung last. Skjut inte ut teleskopbommen när lasten närmar sig lastarens lyftkapacitet eller när lastarbommen är i horisontellt läge. När du märker att lastarens bakhjul håller på att lyfta från marken eller om lastarens lastindikator (om en sådan monterats) avger en ljudsignal:



- Sänk lugnt ned lasten och dra in teleskopbommen.
- Undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning närhelst lasten är upplyft
- Använd ytterligare motvikter efter behov




WARNING

Risk för vältning – Sidoarmen minskar lastarens laterala stabilitet. Håll alltid last nära marken och använd alltid säkerhetsbälte. Var särskilt uppmärksam på lastarens stabilitet när en förlängd sidoarm är utrustad med ett redskap. Lastaren kan välta på lutade eller ojämna ytor och således orsaka allvarliga skador och krosskador. Använd alltid säkerhetsbälte. Använd sidoarmen endast med lastare som är utrustade med ROPS eller FOPS. Undvik plötsliga rörelser och kör alltid långsamt och försiktigt i lutad terräng samt på ojämna eller hala ytor. Användning av ytterligare motvikter rekommenderas.



6.1 Säkerhetsavstånd

Slagklipparen kan slunga ut skräp upp till 30 m från redskapet. När du använder slagklipparen på avsett sätt och håller den mot marken, håll alltid ett säkerhetsavstånd på minst 2 m i alla riktningar. Exponerade blad kan slunga ut material i mycket hög hastighet, vilket skapar allvarlig fara för användaren och kringstående. Stanna omedelbart redskapet om någon kommer närmare än säkerhetsavståndet.

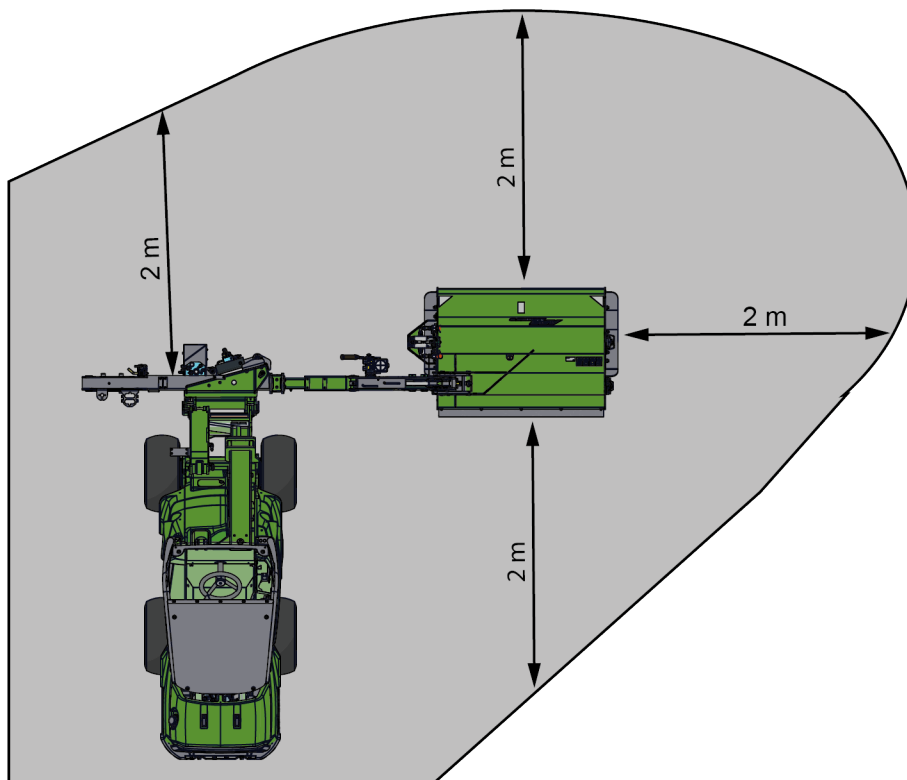

6.2 Kontroller före användning

- Kontrollera att alla hinder, inklusive eventuella dolda sådana, har avlägsnats från arbetsområdet eller tydligt märkts ut innan arbetet påbörjas.
- Kontrollera dagligen att knivarna är intakta och kan rotera fritt. Använd aldrig redskapet om knivar saknas eller är trasiga.
- Kontrollera att det inte finns något snöre eller annat främmande material som har surrat fast runt slagaxeln.
- Säkerställ att kringstående håller sig på ett tryggt avstånd när utrustningen används. Låt inte någon vistas i närheten av bommens riskområde eller direkt framför lastaren. Kontrollera dessutom alltid att det är säkert att backa med lastaren. Anta aldrig att kringstående håller sig kvar där du senast såg dem. I synnerhet barn dras ofta till rörlig utrustning.
- Kontrollera redskapets och lastarens allmänna skick samt att hydraulolja inte läcker ut. Gör de dagliga kontrollerna av lastaren, se lastarens bruksanvisning. Redskapet får inte användas om lastarens hydraulsystem eller redskapet är defekt. Se kapitel 7 för underhållsanvisningar.
- Använd endast redskapet och lastarens styranordningar från förarplatsen. Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet. Låt inte barn använda utrustningen.
- Kom ihåg rätt och hälsosamma arbetsmetoder och lämna inte förarplatsen i onödan.



VARNING

Risk för utslungade föremål - Se till att alla knivar sitter fast ordentligt. Kontrollera att alla knivar är säkert fastsatta och att inga av bladen saknas. Lösa, skadade eller saknade knivblad kan orsaka att delar slungas ut från redskapet. Använd endast låsmuttrar för fastsättning av knivarna.



VARNING

Undvik att köra över personer - Kontrollera omgivningen innan du kör. Håll alltid uppsikt i den riktning lastaren rör sig. Innan du backar bör du alltid se till att åskådare, särskilt barn, befinner sig på ett säkert avstånd för att undvika olyckor.



VARNING

Risk för att välta - Undvik att lasta i för mycket material och håll tung last nära lastaren. Håll lasten nära marken när du kör, speciellt när du svänger och på ojämna terräng. Observera att tung last och långt avstånd mellan lastaren och lastens tyngdpunkt påverkar balansen och hanteringen av lastaren. Du rekommenderas använda ytterligare motvikter, särskilt vid manövrering av mindre lastarmodeller. Vid tunga laster måste teleskopbommen hållas indragen när lastaren är i rörelse. Använd alltid säkerhetsbälte.

6.3 Kvalifikationer för maskinförare

Den som avser att använda slagklipparen måste:

- Vara bekant med redskapets avsedda användning.
- Veta hur man använder lastaren på ett säkert sätt under olika driftsförhållanden.
- Läs och alltid följa instruktionerna i den här bruksanvisningen om redskapets användning.
- Förvara denna samt lastarens bruksanvisning tillgängligt.
- Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet.
- Låt aldrig barn använda utrustningen.
- Använd aldrig lastaren eller redskap under påverkan av alkohol, droger, läkemedel som kan påverka omdömesförmågan eller orsaka sömnhet eller om du av andra medicinska skäl inte är kapabel att använda utrustningen.
- Fullborda eventuell obligatorisk utbildning som krävs av arbetsgivaren innan användning.

6.4 Använda slagklipparen


Innan du startar slagklipparen

Se till att slagklipparen är helt ansluten till S30-kopplingen på sidoarmen. Läs bruksanvisningen för sidoarmen.

Placera slagklipparen mot marken innan du startar den.


Normalt driftläge:

- Sänk ned redskapet på marken.
- Håll snabbkopplingsplattan i nästan vertikalt läge

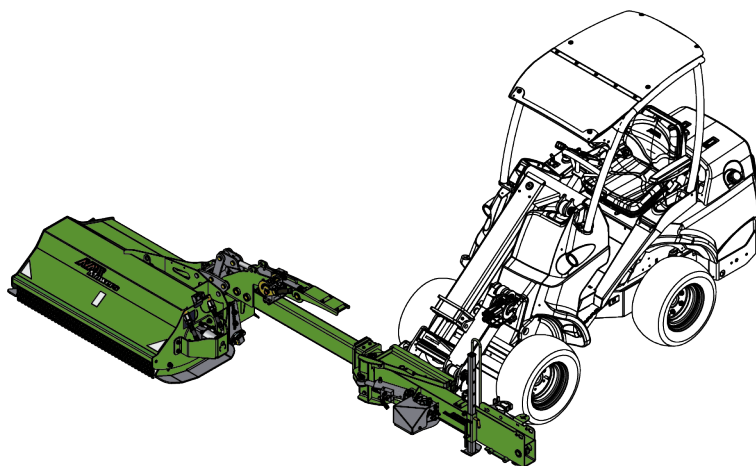



Lyft läge:

När du använder slagklipparen på hög vegetation eller tjocka snår kan det vara lämpligt att tilla fronten på slagklipparen uppåt.

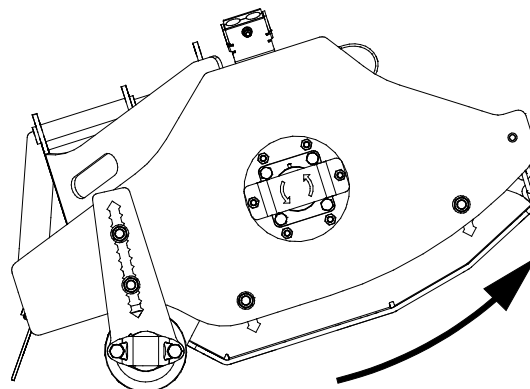

Risk för allvarliga personskador - Lämna aldrig utrustningen obevakad när den är igång. Starta endast redskapet när det är redo att användas. Gå inte i närheten av utrustningen när en annan person manövrerar lastarens reglage.

Starta och stoppa slagklipparen:

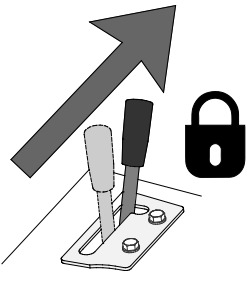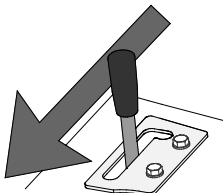ON 	Ställ lastarens omkopplare för Auto PTO till läge PÅ. Se bilden intill.	
	Flytta styrspaken för lastarens externhydraulik mot sitt låsta läge för att aktivera hydrauloljeflödet till sidoarmen. Se till att omkopplare nummer 1 (0/1-omkopplare) är i läge 0 för att undvika att slagklipparen startas av misstag. Slagklipparen är endast avsedd att användas i framåtgående körriktning.	
	Sidoarmens och slagklipparens funktioner styrs med omkopplarna på Opticontrol® enligt följande: 1. Slagklippare start/stopp 2. Tryck knappen åt vänster för att dra in sidoarmen och åt höger för att förlänga sidoarmen. 3. Tryck knappen åt vänster för att höja slätterhacken och åt höger för att sänka slagklipparen. Opticontrol® styr externhydraulikens utgång på lastaren, så att knapparna kan användas direkt utan att använda styrspaken för externhydraulik.	
	Så här stoppar du slagklipparen: Stoppa slagklipparen genom att släppa styrspaken för externhydraulik till dess neutralläge eller genom att ställa 0/1-omkopplaren i läge 0. 1. Ställ omkopplare nummer 1 (0/1-omkopplaren) på Opticontrol® till läge 0. Detta stoppar slagklipparen som är fäst vid den hydrauliska sidoarmen. 2. Dra in sidoarmen och sänk slagklipparen till ett säkert läge. 3. Släpp lastarens styrspak för externhydrauliken till mittläget för att förhindra den hydrauliska sidoarmens och slagklipparens funktion. Släpp alltid styrspaken före transportkörning när redskapet inte används.	

Manövrera lastarens styrdon och dess redskap mjukt och försiktigt och undvik skarpa kurvor och plötslig förändring av hastighet eller riktning närhelst du använder slagklipparen.



Vårdslös användning kan skada dig eller kringstående - Håll lastaren under kontroll hela tiden. Driften av ett kraftfullt redskap kräver användarens fulla uppmärksamhet. Gör inget som skulle kunna distrahera dig under arbetet, som att använda mobila enheter.

Rekommenderad driftshastighet och högsta tillåtna oljeflöde:

- Justera motorvarvtalet så att lastarens oljeflöde till hjälphydrauliken ligger inom de angivna värdena för klipparen. För lite flöde kommer inte att rotera knivarna snabbt nog för att ge gott klippresultat. Rätt flöde säkerställer att knivarna roterar snabbt nog för en bra finish. Däremot kommer alltför hög inställning resultera i kraftiga vibrationer och höga ljud, och klipparen kan skadas.
- Anpassa körhastigheten efter klipphöjd, grästyp och andra förhållanden för att säkerställa en bra klippning. Övervaka gräsklipparens uppsamling och rotationshastighet genom att lyssna på förändringar i dess ljud.

OBS!

Använd redskapet med rekommenderat hydraulflöde. Överskrid aldrig den maximala imatningen av hydraulenergi.




OBSERVERA

Risk för att delar kastas ut - Undvik att köra redskapet i mycket hög hastighet. Att köra redskapet i för hög hastighet kan orsaka kraftiga vibrationer, buller eller att delar slungas ut från redskapet, vilket kan leda till personskador. Se rekommenderat hydraulflöde i denna handbok.

6.5 Justera klipphöjd

Slagklipparens klipphöjd kan justeras genom att ändra inställningarna för valsens och medarna, vilket visas med pilar i bilden intill.


- Lossa muttrarna med en 24 mm nyckel
- Ta inte helt bort muttern - lossa bara tillräckligt för att flytta bulten så att höjden kan justeras.
- Se till att slagklipparen står stadigt under justeringarna; använd till exempel träblock. Slagklipparen bör hållas kopplad till lastaren under justeringarna.
- Ställ alla fästelement till samma läge.

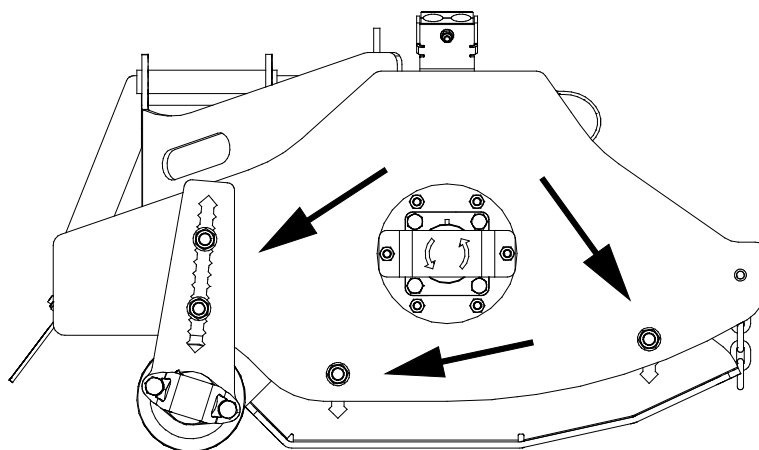

6.6 Transportläge

Håll slagklipparen lyft från marken och något lutad åt sidan vid körning med lastaren, så som visas på bilden nedan.

Håll även den hydrauliska sidoarmen helt indragen under transport. För säkerhets skull rekommenderas det att koppla ur externhydrauluttaget under transport.

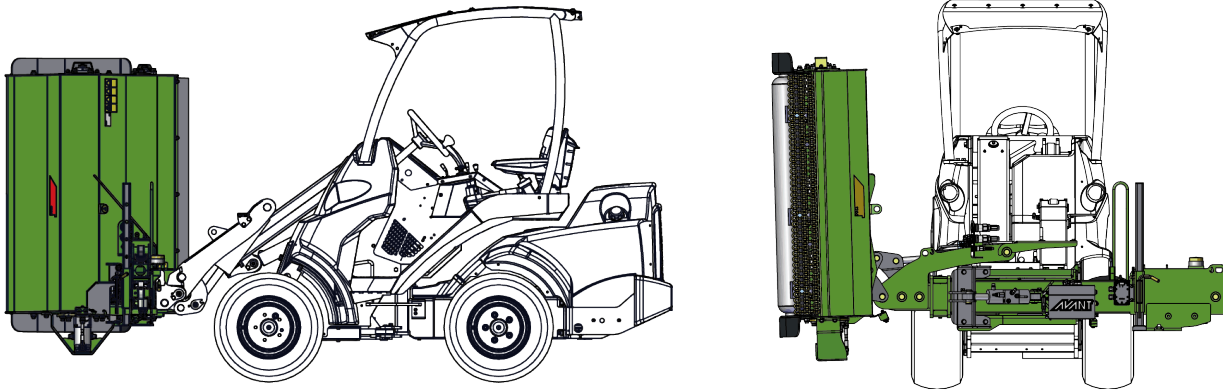

VARNING

Risk för att välta - Håll lastaren stabil. Transportera alltid redskapet så lågt och nära marken som möjligt. Håll teleskopbommen indragen under transportkörning.

6.7 Arbeta på ojämna underlag

Det är nödvändigt att iaktta försiktighet vid användning av utrustningen i lutande terräng och sluttningar. Kör långsamt särskilt på lutande, ojämna och hala ytor och undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning. Manövrera lastarens kontroller med försiktiga och jämna rörelser. Se upp för diken, hål i marken och andra hinder, då kollision med hinder kan orsaka att lastaren stälper.

Maximal lyftkapacitet kan inte uppnås på lutande terräng. I horisontellt lutande terräng får lasten aldrig lyftas högt upp. Lastarens ledade ram bör hållas rak vid lyft av tunga laster; om du svänger lastaren under lasthanteringen minskar lastarens stabilitet, vilket i sin tur kan leda till att maskinen stälper.

Kör gräsklipparen rakt upp eller ner, inte diagonalt när du klipper sluttningar. Undvik att starta eller stoppa gräsklipparen i en sluttning. Var extra försiktig när du ändrar riktning i en sluttning.

Om däckens förlorar fäste ska du stoppa knivarna och fortsätta långsamt nerför sluttningen. Kör inte gräsklipparen nära stup, diken eller vallar. Lastaren kan tippa omkull om ett av hjulen plötsligt går över kanten på en klippa eller ett dike eller om kanten rasar.

6.8 Förebygga och rensa igensättningar

Att hålla rotationshastigheten tillräckligt hög och körhastigheten låg under krävande förhållanden är avgörande för att undvika igensättningar. Håll utrustningen ren så att material inte fastnar på den.

Vått, tjockt och högt gräs kan lindas runt slagaxeln om körhastigheten är för hög. Vid slåtter av högt eller vått hö kan mer än en körning behövas för att uppnå ett jämnt resultat. Att justera slåtterhöjden till ett högre läge, eller arbeta i lyft arbetsläge kommer också att bidra till att undvika igensättningar.

Om igensättning sker, måste den rensas för hand med lämpliga verktyg. Följ säker stopprocedur innan du går nära slåtterhacken.



FARA

Risk för skärskador - Övontad start. Rensning av en igensättning kan sätta igång slåtterhacken övontat omedelbart efter rensningen, om lastarens externhydraulik är på.

Stäng alltid av lastaren enligt säker stopprocedur innan du går i närheten av gräsklipparen. Sätt aldrig in händerna under klippdäcket om knivarna kan börja rotera eller slåtterhacken röra på sig.

Förhindra olyckor genom att alltid föra styrspaken för hjälphydrauliken till sitt neutralläge, stänga av lastarmotorn och släppa ut resttrycket i hydraulsystemet innan du går nära redskapet.



FARA


Risk för allvarliga personskador - Övontad start. För att vara säker på att redskapet inte kommer att rotera, koppla bort multikontakten (eller hydrauliska snabbkopplingar) innan du går nära det.

6.9 Extra vikter A49063 (tillval)


Vissa arbeten kan kräva mer vikt på bommen för bästa resultat. Vanligtvis kan lastarens stabilitet ökas med hjälp av Avant extravikter när man behöver kunna sträcka ett tungt redskap längre ut. Samma vikter (A49063) kan också användas som motvikter på lastaren.

Montera vikterna som ett par och lås dem med bultar i båda ändar.

Extra vikter (A49063)
monterade på bommen

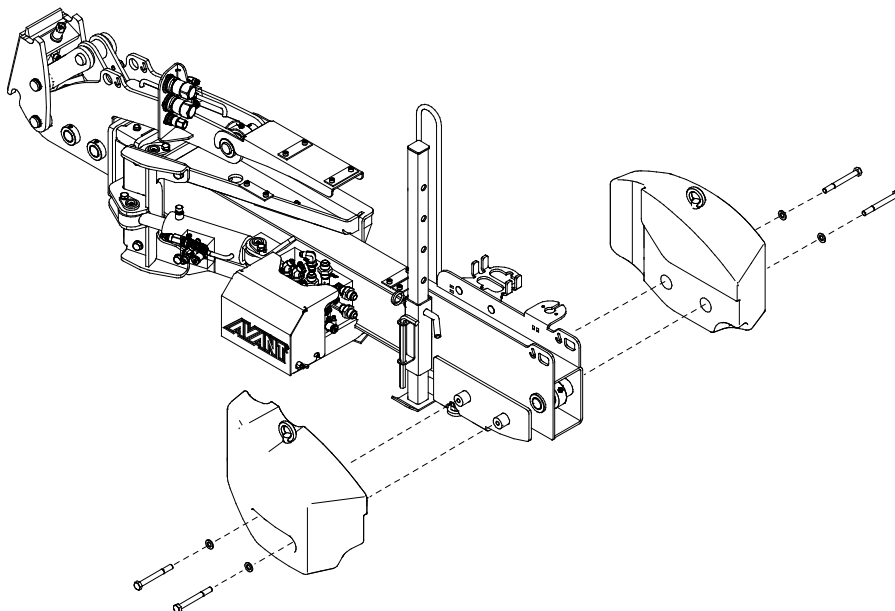

Extra vikter (A49063)
monterade på lastaren

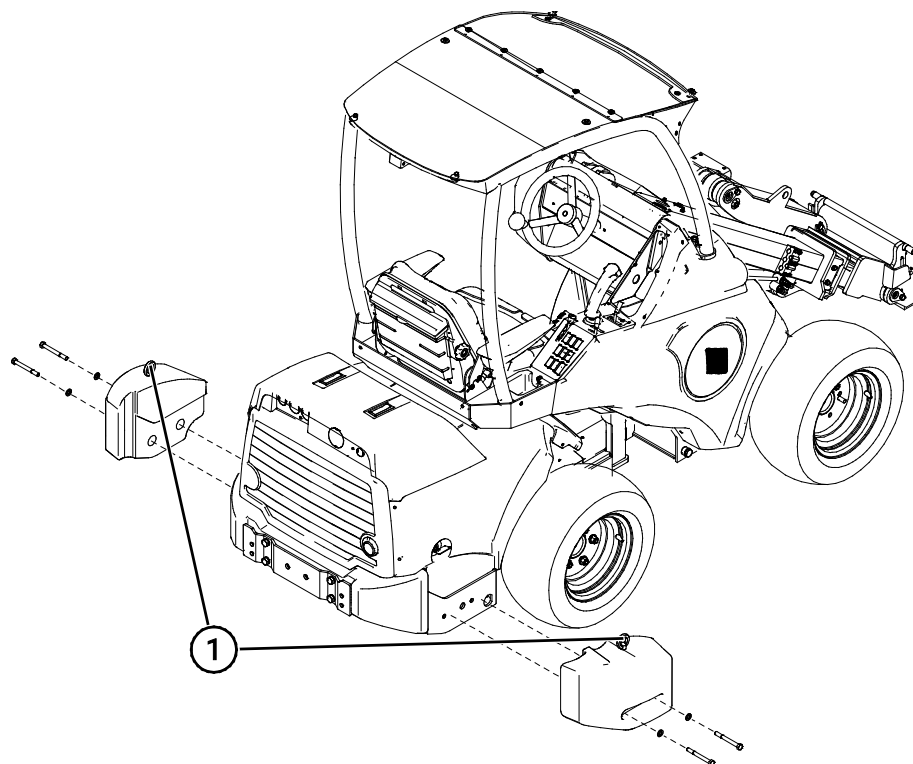

OBS!

Ersätt lyftöglorna (1) med pluggar efter montering på lastaren.

6.10 Frånkoppling och förvaring

Koppla loss och förvara redskapet på ett jämnt underlag. Redskapet bör helst förvaras på ett ställe där det är skyddat mot direkt solljus, regn och extrema temperaturer.


- Undvik att lämna redskapet liggandes direkt på marken under längre perioder. Placera det till exempel på tråklossar eller en lastpall.
- Placera multikontakten i hållaren. Lämna aldrig hydraulkopplingen på marken.
- Säkerställ att redskapet inte kan komma i rörelse under förvaring.
- Klättra aldrig upp på redskapet.

Rengör noggrant klippaggregatet och klipparens komponenter, och ta bort alla återstående klipprester innan vinterförvaring. Bättra på lacken där det behövs och smörj smörjpunkterna för att förebygga rostskador.

6.10.1 Förvaring med hydraulisk bom

För kortvarig förvaring kan slagklipparen kopplas loss från lastaren tillsammans med den hydrauliska sidoarmen med hjälp av den hydrauliska sidoarmens förvaringsstöd.

1. Dra in den teleskopiska förlängningen av bommen till helt indraget läge. Placera slagklipparen huvud i horisontellt läge strax ovanför marken.
2. Sänk ned stöden och lås med stift.
3. Sänk försiktigt ned slagklipparen tillsammans med den hydrauliska sidoarmen till marken. Koppla loss multikontakten och lås upp redskapets låsstift. Sänk ned slagklipparen och bommen mot marken, så att stöden står stadigt på marken.

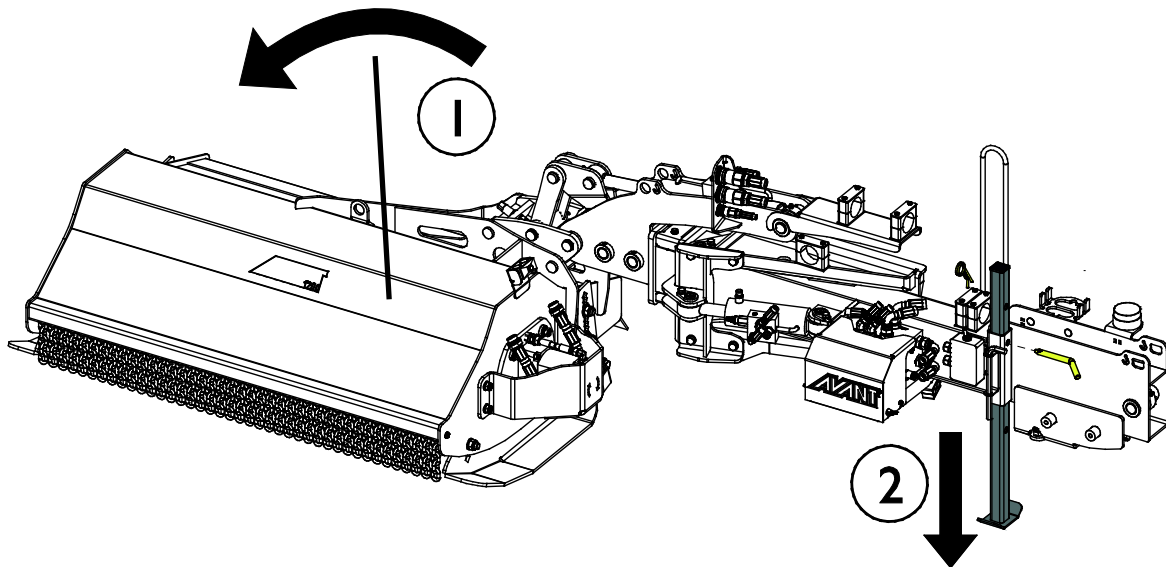
**OBS!**

Förvaringsstödet får endast sänkas ned vid förvaring av slagklipparen fäst vid den hydrauliska sidoarmen. För information om hur man förvarar den hydrauliska sidoarmen separat, se den hydrauliska sidoarmens bruksanvisning.

6.10.2 Förvaring av okopplad slagklippare

Vid förvaring av slagklipparen under längre perioder än tillfällig fränkoppling från lastaren bör slagklipparen kopplas från den hydrauliska sidoarmen och förvaras separat.

Undvik att lämna redskapet stående direkt på marken. Placera det till exempel på tråklossar eller en lastpall. Det kan vara nödvändigt att använda en större pall eller två pallar för att säkerställa slagklipparens stabilitet under förvaring.

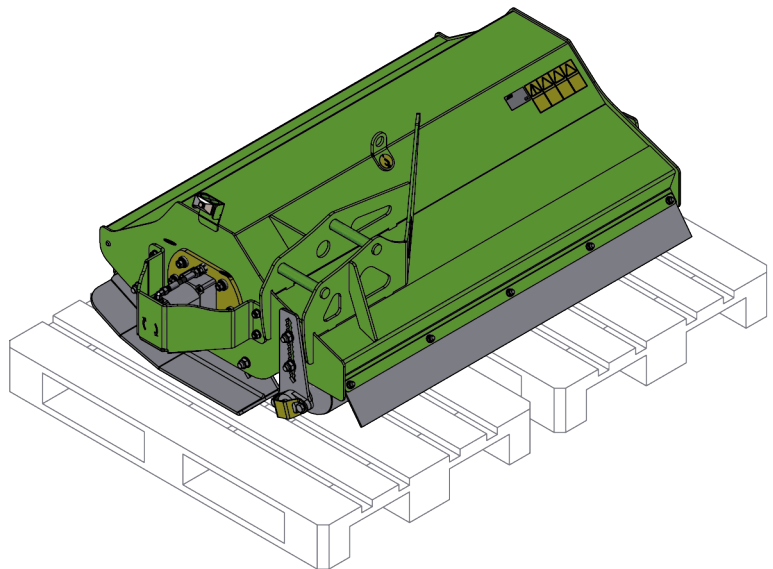

7. Underhåll och service

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. I det kontinuerliga underhållet ingår regelbunden rengöring och smörjning samt bevakning av arbetsredskapets skick. På grund av krossningsrisken som nedsänkbara maskindelar orsakar ska allt underhållsarbete göras när alla rörliga delar sänkts ned helt och arbetsredskapet ligger mot marken. Innan underhålls- eller servicearbeten utförs, följ säker stopprocedur.



FARA

Risk för krosskada - Gå aldrig under upplyft redskap. Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under allt underhåll. Gå aldrig under ett upplyft redskap. Lastarens bom kan plötsligt sänkas under underhåll, även då lastarens motor inte är igång, vilket kan orsaka allvarliga skador. Allt underhåll och all service ska genomföras med arbetsredskapet i nedsänkt, säkert läge.

Vid krävande reparations- eller underhållsarbeten, såsom arbete på hydraulmotorn eller slagaxeln, kontakta en auktoriserad Avant-serviceverkstad.

7.1 Inspektion av hydraulkomponenter

Kontrollera hydraulslangarna och hydraulkomponenterna när motorn har stängts av, systemet har svalnat och trycket har släppts ut. Använd inte redskapet om du har upptäckt ett fel i redskapets eller lastarens hydraulsystem. Läckande hydraulvätska kan penetrera huden och orsaka allvarliga skador. Uppsök utan dröjsmål läkare om hydraulvätskan penetrerar huden. Tvätta noga kroppsdelar som kommit i kontakt med hydraulolja med tvål och vatten. Vätskan är också skadlig för miljön och utsläpp måste förhindras. Reparera alla läckor så fort de har upptäckts eftersom en liten läcka snabbt kan bli stor. Använd endast redskapet med hydraulolja som är godkänd för användning med Avant-lastare.



FARA

Risk för injektion av vätska under högt tryck genom huden - Släpp ut resttrycket före underhåll. Hantera inte hydraulsystemet när det är trycksatt, eftersom en koppling kan gå sönder och utsprutande olja orsaka allvarliga skador. Använd inte utrustningen om du har upptäckt ett fel i hydraulsystemet.



Kontrollera slangarna visuellt för sprickor och slitage. Om det finns tecken på läckage, kontrollera komponenten genom att hålla en bit kartong i området där du misstänker att läckan finns. Leta inte efter läckor genom att använda händerna. Bevaka slitaget på slangarna och stoppa driften om det yttersta lagret på någon av slangarna har slitits ut. Kontrollera dragningen av slangarna; justera slangklämmorna för att förebygga slitage på slangarna. Slangarna har en begränsad livslängd. Beroende på användningen måste alla slangar inspekteras grundligt senast efter 3–5 års användning och vid behov ska de bytas ut mot nya.

Om du hittar fel betyder detta att en hydraulslang eller -komponent måste bytas ut och utrustningen får inte användas förrän den har reparerats. Reservdelar får du hos din närmaste Avant-återförsäljare eller en auktoriserad verkstad. Överlåt reparationer till professionella servicetekniker om du inte har lämplig utbildning, kunskap och erfarenhet av hydraulsystem och säkert genomförande av reparationer.

OBS!

Rengör lastarens oljekylare regelbundet; se lastarens användarmanual för ytterligare instruktioner. Överhettning av oljan minskar effekten och påverkar livslängden hos de hydrauliska komponenterna i både redskapet och lastaren.

7.2 Rengöra arbetsredskapet


Rengör arbetsredskapet regelbundet för att undvika ansamling av smuts, vilket är mycket svårare att avlägsna. En högtryckstvätt och mildt rengöringsmedel kan användas för rengöring. Använd inte starka lösningsmedel och spraya inte rengöringsmedlet direkt mot de hydrauliska komponenterna eller etiketterna på arbetsredskapet.

7.3 Smörjning

Det finns smörjpunkter på valsens lager och på slagaxeln.

Lämpliga smörjintervall är starkt beroende av driftsförhållandena, men smörjmedel måste tillsättas åtminstone efter varje 10 timmars användning. Tillräcklig smörjning måste säkerställas, och om lagren har blivit smutsiga måste smörjmedel tillsättas; tillsatt smörjmedel kommer att driva ut smuts.

Rengör änden på nippeln före smörjning och tillsätt endast en liten mängd smörjmedel åt gången. Alla smörjnippel är standard R1/8"-nippel. Byt ut skadade nippel.

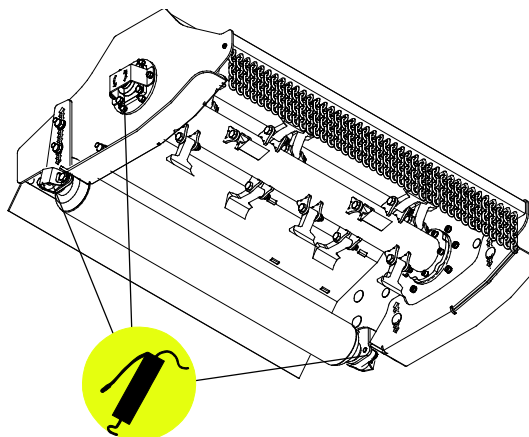

7.4 Inspektion av metallkonstruktioner

Inspektera regelbundet redskapets metallkonstruktioner. Kontrollera visuellt för skador och inspektera snabbkopplingsfästena och området runt omkring dem noggrant. Använd inte redskapet om det är deformerat, sprucket, trasigt eller skadat på något annat sätt. Se regelbundet till att redskapet sitter fast och att bultarna på kopplingsplattan är åtdragna.

Svetsreparationer får endast utföras av professionella svetsare. Vid svetsreparationer, använd endast metoder och tillsatser som är lämpliga för det stål som används i redskapet. Kontakta närmaste Avant serviceställe för mer information om reparationer.

7.5 Underhåll av slagorna

Slagornas skick bör kontrolleras åtminstone efter några gångers användning. Slagorna slits vid normal användning och kan skadas om de slår i en sten eller något annat hinder.

Om slårterresultatet har försämrats har slagorna förmodligen blivit slöa eller några av knivbladen skadats. Ojämnt slårterresultat, ökat effektbehov eller ökad vibrationsnivå är tecken på slöa eller skadade knivar.

För att skydda slagorna och andra komponenter är bladen monterade vid axeln på ett sätt som tillåter dem att ge vika om de slår i stenar eller andra hinder. Kontrollera att alla bladen rör sig fritt och inte har fastnat. Y- och L-slagorna är vässade på båda sidor och kan installeras åt vilket håll som helst. Se till att du sätter fast bladen på samma sätt som de förut var monterade, när du sätter tillbaka dem. Dra inte åt knivskruvarna för mycket.

OBS!

Fästbultar och muttrar måste ersättas med nya när du byter knivblad.



WARNING

Risk för att delar slungas ut - Se till att alla knivar är ordentligt fästa. Kontrollera att alla knivar är säkert fastsatta och att inga av bladen saknas. Lösa, skadade eller saknade knivblad kan orsaka att delar slungas ut från slårterhacken. Använd endast låsmuttrar för fastsättning av knivarna.

OBS!

Om knivarna har stora hack eller sprickor eller om de har slitits mycket måste de bytas ut. Använd alltid bra skyddshandskar när du hanterar knivarna.

OBS!

Kontrollera att slårterhacken balanseras för att undvika skador på lagren. Reparera slårterhacken om du lägger märke till onormala vibrationer eller buller. Kontakta Avant service för hjälp.

7.6 När maskinen är förbrukad

Återvinn och kassera redskapet på rätt sätt när det nått slutet av sin livslängd. Demontera redskapet och sortera de olika materialen, t.ex. plast, stål, gummi och oljor. Tappa ur och samla upp alla oljor och hantera dessa enligt gällande lokala bestämmelser. Dumpa aldrig oljor eller andra material ute i naturen.

Återvinn varje typ av material genom att lämna dem till en återvinningsstation. Låt ett avfallshanteringsföretag göra återvinningen, om möjligt.

8. Garanti villkor

Avant Tecno Oy ger arbetsredskap som de tillverkat en garanti på ett år (12 mån) från inköpsdatum.

Garantin omfattar följande reparationskostnader:

- Arbetskostnader om reparationen inte utförs på fabriken.
- Fabriken ersätter felaktiga komponenter eller tillbehör med nya.

Från fall till fall kan det överenskommas med fabriken om att fabriken ersätter kunden priset för komponenter som denne skaffat.

Garantin ersätter inte:

- Vanliga servicearbeten eller reserv- och slitdelar till dessa.
- Skador som orsakas av ovanliga användningsförhållanden eller -sätt, vårdslöshet, ändringar av maskinens konstruktion utan medgivande från Avant Tecno Oy, användning av andra än originaldelar eller bristande underhåll.
- Påföljder av ett fel, såsom att arbetet avbryts eller andra eventuella ytterligare skador.
- Rese- och/eller fraktkostnader på grund av reparation.

FI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
SV EG-försäkran om överensstämmelse
EN EC Declaration of Conformity

Alkuperäinen kieliversio
Originalversion
Original language



Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer
Osoite / Adress / Address

AVANT TECNO OY
Ylötie 1
33470 YLÖJÄRVI,
FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv (EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniserade standarder har tillämpats /

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Models

Avant	
Hydraulitoiminen niittomurskain; Avant-kuormaajan työlaite Hydraulisk slaghackaggregat; arbetsredskap för Avant lastare Hydraulic flail mower; attachment for Avant loaders	A37505



13.8.2018 Ylöjärvi, Finland

Jani Käkelä,
Toimitusjohtaja / Verkställande direktör /
CEO



AVANT[®]