




Bruksanvisning för arbetsredskap



Mekanisk sidoarm S30

Produktnummer: A431070
Tillval: S30 sidofäste A460243
S30 förlängningsarm A464146

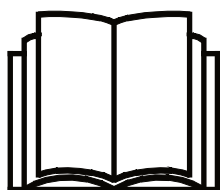



Läs bruksanvisningen noga innan redskapet tas i bruk och följ alla anvisningar.

Spara anvisningen för senare behov.

Tillverkare:

AVANT[®]
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecono.com

Ylötie I
33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

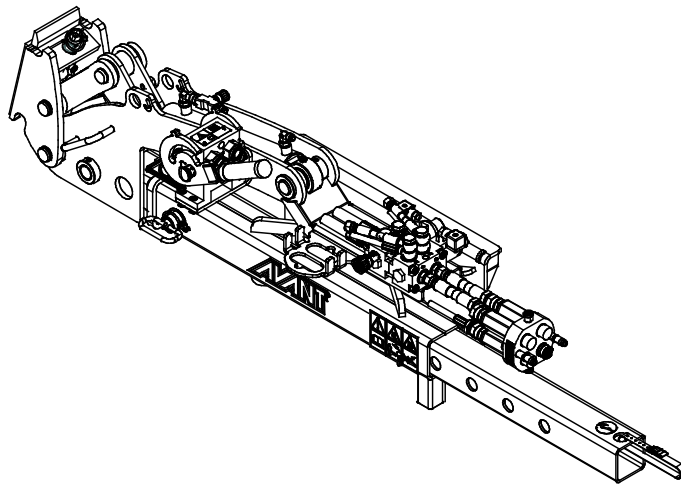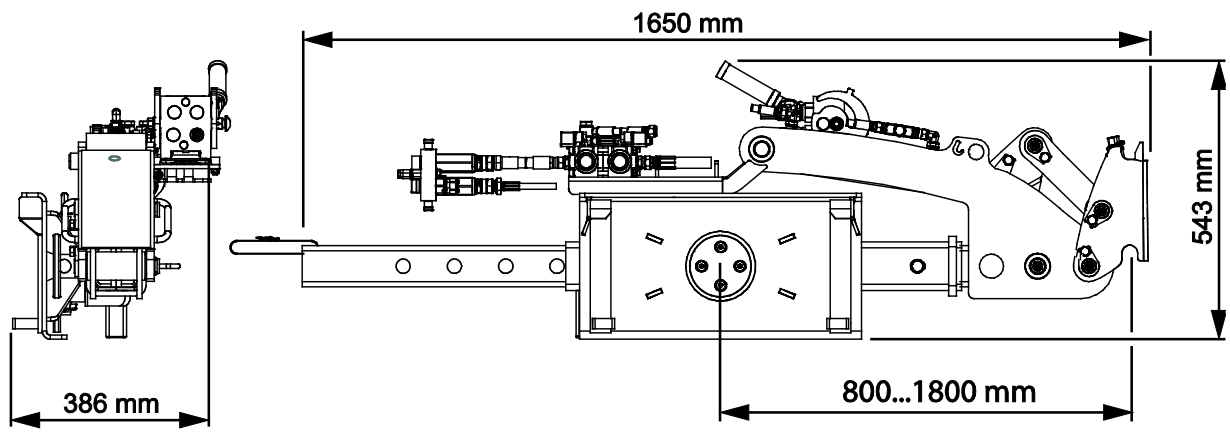

INNEHÅLL

1. FÖRORD	4
Varningssymboler i denna handbok	5
2. AVSETT ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL	6
3. SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV ARBETSREDSKAPET	8
3.1 Personlig skyddsutrustning	10
3.2 Säker stopprocedur	11
4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	12
4.1 Räckvidd	13
4.2 Redskapets säkerhetsdekalering och huvudkomponenter	14
4.3 Lyft	15
5. MONTERING AV REDSKAPET	16
5.1 Koppla sidoarmen till lastaren	16
5.2 Fastsättning av hydraulkopplingar	17
5.3 Koppla ett redskap till sidoarmen	19
5.4 Elektrisk anslutning	20
5.4.1 För att ansluta redskapets elsele till lastaren	20
6. ANVÄNDARINSTRUKTIONER	21
6.1 Kontroller före användning	22
6.1.1 Kvalifikationer för maskinförare	22
6.2 Driftläge	22
6.3 Använda den mekaniska sidoarmen	24
6.3.1 Rotationsjustering	27
6.3.2 Justering av utskjutet	29
6.3.3 S30 sidofäste A460243 (tillval)	30
6.3.4 S30 Förlängningsarm A464146 (tillval)	30
6.4 Arbeta på ojämna underlag	35
6.5 Transportläge	36
6.6 Frånkoppling och förvaring	36
6.6.1 Förvaring	37
6.6.2 Förvaring med redskap	37
7. UNDERHÅLL OCH SERVICE	38
7.1 Inspektion av hydraulkomponenter	38
7.2 Rengöra arbetsredskapet	39
7.3 Smörjning	39
7.4 Inspektion av metallkonstruktioner	40
7.5 När maskinen är förbrukad	40
8. GARANTIVILLKOR	41

I. Förord

Avant Tecno Oy vill tacka dig för att du har köpt det här arbetsredskapet till din Avant-lastare. Det har utformats och tillverkats baserat på många års erfarenhet inom produktutveckling och tillverkning. Genom att bekanta dig med den här handboken och följa anvisningarna, säkerställer du din egen säkerhet och säkrar tillförlitlig drift av och en lång livslängd för utrustningen. Läs anvisningarna noggrant innan du börjar använda utrustningen eller utför underhåll på den.

Syftet med denna handbok är att hjälpa dig med:

- att manövrera utrustningen på ett säkert och effektivt sätt
- att upptäcka och förebygga eventuella farliga situationer
- att hålla utrustningen i gott skick och säkerställa en lång livslängd för den

Med dess anvisningar kan till och med en oerfaren användare använda redskapet och lastaren på ett säkert sätt. Handboken innehåller viktiga anvisningar också för erfarna Avant-användare. Se till att alla personer som använder lastaren har fått tillräcklig handledning och att de har bekantat sig med handböckerna för lastaren, varje redskap som används och samtliga säkerhetsanvisningar innan utrustningen tas i bruk. Det är förbjudet att använda utrustningen för andra ändamål eller på något annat sätt än vad som beskrivs i den här handboken. Ha den här handboken nära till hands under utrustningens hela livslängd. Om du säljer eller överlämnar utrustningen till en tredje part, ska du se till att överlämna den här handboken till den nya ägaren. Om handboken går förlorad eller skadas, kan du begära en ny från din lokala Avant-återförsäljare eller från tillverkaren.

Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i den här instruktionsboken, måste du efterleva alla arbetsmiljölagar, lokala lagar och andra regler rörande användningen av utrustningen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de regler som gäller användning av utrustningen på allmänna vägar. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om lokala regler innan du använder lastaren på allmänna vägar.

Kontakta din lokala Avant-återförsäljare beträffande eventuella frågor, reservdelar eller några som helst problem som kan uppstå i samband med driften av din maskin.

Den här handboken är en översättning av de ursprungliga anvisningarna på engelska. På grund av fortlöpande produktutveckling, kan en del detaljer i den här handboken skilja sig något från din utrustning. Bilderna i den här handboken kan visa tillvalsutrustning eller funktioner som för närvarande inte är tillgängliga. Vi förbehåller oss rättigheten att utan föregående meddelande ändra innehållet i den här handboken. Copyright © 2023 Avant Tecno Oy. Alla rättigheter förbehållna.

Varningssymboler i denna handbok.

Följande varningssymboler används i den här handboken. De indikerar faktorer som måste tas hänsyn till, detta för att minska risken för personskador och skador på egendom:



VARNING VARNINGSSYMBOL

Denna symbol betyder: **“Varning, var uppmärksam! Det handlar om din säkerhet!”**

Läs noggrant meddelandet som följer, det varnar för en omedelbar risk som kan ge upphov till allvarliga personskador.

Varningssymbolen och tillhörande säkerhetsmeddelande indikerar viktig information om säkerhet i denna handbok. Den används för att rikta uppmärksamheten på instruktioner som rör din personliga eller andras säkerhet. Var uppmärksam när du ser denna symbol, det handlar om din säkerhet, läs noggrant meddelandet som följer och informera även andra operatörer.

FARA

Detta signalord betecknar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING

Detta signalord betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

OBSERVERA

Detta signalord används när mindre skador kan uppstå om instruktionerna inte följs ordentligt.

OBS!

Detta signalord indikerar information om korrekt användning och underhåll av utrustningen.

Underlåtenhet att iaktta anvisningarna som symbolen indikerar, kan leda till att utrustningen går sönder eller andra egendomsskador.

2. Avsett användningsändamål

AVANT mekaniska sidoarm med S30 snabbkopplingssystem är ett redskap som är avsett för användning med de AVANT kompaklastare som visas i tabell 1. Sidoarmen har en S30 snabbkoppling för koppling av redskap till armen. Sidoarmen är avsedd för användning med redskap som är särskilt utformade för användning med en sidoarm, såsom till exempel S30 klippaggregat A430938 och S30 multifunktionsdrivenheten A429926. Den maximala vikten för ett redskap som kan kopplas till sidoarmen är 200 kg.

Sidoarmen är utrustad med en mekanisk, manuellt utdragbar rak teleskoparm och en hydraulisk jibbarm, som tiltar redskapet uppåt och nedåt. Teleskopförlängningen åt sidan är max. 1 000 mm och jibbarmens rörelse är max. 45° nedåt och 90° uppåt från det horisontella läget. Sidoarmen är ledad i mitten och låses med ett stift. Detta gör det möjligt att manuellt vrida hela sidoarmen upp eller ner i steg om 45 grader. Du kan också vrida sidoarmen 180 grader åt andra sidan. Det gör att du kan använda sidoarmen på vänster eller höger sida av lastaren.

När en lastare är utrustad med en sidoarm, kan lastaren lättare välta åt sidan. Ett tungt redskap och en helt utdragen sidoarm kan påverka lastarens stabilitet. Lastaren kan tippa åt sidan eller framåt, även på plan mark, på grund av förändringar i hastighet eller riktning. Använd inte sidoarmen vid körning på sluttande eller ojämna ytor. Extra motvikter rekommenderas för alla lastarmodeller. Lastaren bör utrustas med däck som är lika breda som standarddäcken för varje lastarmodell eller bredare. Armen är styv i alla riktningar, det finns ingen frigörningsmekanism om den stöter emot ett hinder.

För att du ska kunna använda sidoarmen och eventuella redskap anslutna till den, måste lastaren vara utrustad med Opticontrol® styrsystem. Lutning av S30-kopplingen på sidoarmen eller något som helst redskap anslutet till den är endast möjligt med knapparna i Opticontrol®-systemet. Det är även möjligt att tilta redskapet vid användning.

Den mekaniska sidoarmen S30 är inte utformad för någon annan användning än vad som beskrivs i den här handboken och får inte användas i något annat syfte än det avsedda. Sidoarmen och eventuella redskap eller verktyg anslutna till den får inte användas till att lyfta någonting.

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. Maskinföraren kan utföra de rutinmässiga underhållsåtgärderna. Allt reparationsarbete kan inte utföras av användaren, utan krävande reparations- och underhållsåtgärder ska lämnas till professionella tekniker. Alla underhållsarbeten måste utföras med lämplig säkerhetsutrustning. Reservdelar måste vara identiska med originalspecifikationerna, vilket kan säkerställas genom att endast använda originalreservdelar. En separat reservdelskatalog kan finnas tillgänglig, kontakta din Avant-återförsäljare.

Bekanta dig med service- och underhållsanvisningarna i den här handboken. Kontakta din Avant-återförsäljare om du har ytterligare frågor om drift eller underhåll av utrustningen eller om du behöver reservdelar eller underhållsservice.

Tabell 1 - Mekanisk sidoarm S30 - Kompatibilitet med Avantlastare

Modell					630	735		
	220			520	635	735i	845	e5
	225	313S	420	523	640	745	850	e6
	225LPG	320S	423	525LPG	635i	750	855i	e513
				528	640i	755i	860i	e527
				530	645i	760i		
					650i			
A431070	–	–	•	•	•	•	•	•

Rekommendationerna beträffande kompatibilitet är baserade på lastarens bredd, lyftkapacitet och tillräcklig brytkraft. För information om kompatibilitet med en modell som inte visas i tabellen ovan, kontakta din Avant-återförsäljare.

OBS!

Tabellen ovan gäller endast sidoarmen. Redskapen som är kompatibla med sidoarmen är inte nödvändigtvis kompatibla med alla lastare.

3. Säkerhetsanvisningar för användning av arbetsredskapet

Säkerheten beror på flera faktorer. Kombinationen av lastare och redskap är mycket kraftfull och felaktig eller vårdslös användning eller bristfälligt underhåll kan orsaka allvarliga personskador eller skador på egendom. På grund av detta måste varje användare läsa och förstå bruksanvisningarna för både lastaren och redskapet före användning. Använd inte redskapet om du inte helt har bekantat dig med dess användning och därmed sammanhängande risker.



FARA

Missbruk, vårdslös användning eller användning av ett redskap som är i dåligt skick kan orsaka risk för allvarliga skador. Bekanta dig med lastarens kontroller, rätt kopplingsförfarande och korrekt sätt att manövrera redskapet på ett säkert område. Lär dig särskilt hur man stannar och stänger av utrustningen på ett säkert sätt. Läs alla säkerhetsföreskrifter noggrant.

Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant innan du hanterar arbetsredskapet



VARNING

- När du ansluter ett redskap till lastaren **ska du se till att låsstiften i lastarens snabbkopplingsplatta är i den lägre positionen och att de har låst redskapet vid lastaren.** Lyft eller flytta aldrig ett olåst redskap.
- Det här redskapet är utformat för att användas av en användare åt gången. Låt inte andra komma i närheten av utrustningens riskområde när den används.
- Transportera alltid redskapet så lågt som möjligt för att bibehålla en låg tyngdpunkt och håll teleskopbommen indragen medan du kör.
- **Risk för insnärjning, skärskador och kollision - Lämna aldrig förarsätet medan redskapet är i drift eller när styrspaken för externhydraulik är låst i på-läge.** Beroende på vilket redskap som är anslutet till sidoarmen, kan det finnas betydlig risk för personskador om någon kommer för nära redskapet medan det används. Stäng alltid av redskapet och placera det i ett säkert läge innan du lämnar förarsätet eller om någon kommer i närheten av arbetsområdet. Om redskapet har roterande delar som fortsätter rotera en stund efter att hydraulikmatningen har stängts av, vänta tills alla delar har stannat helt innan du lämnar förarsätet.
- **Plötsliga rörelser kan få lastaren att välta - Manövrera lastarens styranordningar långsamt och lugnt.** Iaktta försiktighet när du lyfter last till högre höjder eller när du lyfter last högt uppifrån. Undvik snabba ändringar i hastighet och riktning, detta för att upprätthålla lastarens balans, särskilt vid hantering av tyngre laster. Kör långsamt och försiktigt, särskilt i sluttande terräng och hala underlag.
- **Risk för att välta – Sidoarmen minskar lastarens stabilitet i sidled.** Kör inte på sluttande ytor när sidoarmen är utrustad med ett redskap och armen är utskjuten. Användning av ytterligare motvikter rekommenderas. Minska risken för att lastaren välter genom att se till att lastarens däck är fyllda till det rekommenderade trycket. Kör försiktigt på ojämna ytor eftersom gropar och gupp kan orsaka att lastaren välter när du kör i högre hastighet.
- **Risk för att välta - Håll lastarens midja rak när du hanterar tung last.** När du vrider lastarens midja kan lastaren tippa framåt.
- **Risk för insnärjning - Bär aldrig och låt heller inga assisterande personer bära löst sittande kläder, såsom lösa skosnören eller långa halsdukar vid arbete i närheten av redskapet.** Stoppa alltid redskapet innan någon kommer i närheten av det. Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Eliminera risken för insnärjning på arbetsplatsen genom att bära tillämpliga kläder.



- **Risk för krock, elstöt och vältnings - Se till att du har tillräckligt med fritt utrymme uppåt.** Om maskinen slår i någonting ovanför den, kan det leda till att lastaren tippar. Håll ett säkerhetsavstånd till elkablar, lampor och andra elektriska system; om du kommer i kontakt med strömsatta delar, kan det leda till att du får elstötar.
- **Klämrisk under redskap - Lämna inte förarsätet när lastbommen är lyft.** Vistelse under ett upphöjt redskap eller en upphöjd lastarbom är farligt. Kom alltid ihåg att bommen kan sänkas oväntat på grund av stabilitetsförlust, mekaniskt fel eller om en annan person manövrerar lastarens styranordningar. Se till att varken du eller någon annan går under ett upplyft redskap.
- Använd arbetsredskapet endast för dess avsedda syfte och med originalreservdelar och -verktyg.
- **Klämrisk under ett redskap som välter - Använd förvaringsstöd till redskapet.** Se till att redskapet inte kan röra sig oavsiktligt när du låser upp och tar loss det från lastaren. För att säkerställa att redskapet inte välter bör det sänkas ned ordentligt på marken, stöttas upp av förvaringsstöden och endast kopplas loss när det står på en jämn yta. Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under förvaring. Klättra aldrig upp på redskapet.
- Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd innan du utför besiktningar, underhåll eller justeringar. Säkra vid behov redskapet med lämplig lyftutrustning, eller sänk ned det t.ex. på stadiga träblock.
- Stäng av lastaren och placera redskapet i en säker position, vilket visas i Säker stopprocedur, innan någon form av rengöring, underhåll eller justering.
- Håll uppsikt över omgivningen och eventuella andra personer och maskiner som rör sig i närheten. Var uppmärksam på terrängens konturer och andra risker, såsom grenar och träd som kan sticka in i förarhytten, lösa stenar och hala underlag.
- Se till att endast använda arbetsredskap i gott skick. Modifiera inte arbetsredskapet på ett sätt som äventyrar dess säkerhet.
- Använd arbetsredskapet endast för dess avsedda syfte. Annat användningsändamål kan skapa onödiga säkerhetsrisker och utrustningen kan skadas.
- Se till att lastaren är utrustad med erforderliga säkerhetsanordningar och att de fungerar som de ska. Användning av säkerhetsbälte är ett måste. Om det finns särskilda säkerhetsrisker med driftområdet, ska du använda lämplig säkerhetsutrustning.
- Läs även säkerhetsanvisningarna och anvisningarna om korrekt användning av lastaren i lastarens användarhandbok.



Felaktig eller oaktsam användning av redskapet kan orsaka allvarliga risker, skador eller dödsfall. Lär dig att använda lastarens styranordningar på ett säkert område. Beakta särskilt hur arbetsredskapet och lastaren stannas på ett säkert sätt; följ anvisningarna om detta i handboken innan du lämnar förarsätet.



VARNING

Risk för krosskador - Låt aldrig någon gå under ett upplyft redskap eller lastbommen. Kom ihåg att lastbommen kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.



VARNING

Risk för vältnings – Sidoarmen minskar lastarens laterala stabilitet. Håll alltid last nära marken och använd alltid säkerhetsbälte. Var särskilt uppmärksam på lastarens stabilitet när en förlängd sidoarm är utrustad med ett redskap. Lastaren kan välta på lutade eller ojämna ytor och således orsaka allvarliga skador och krosskador. Använd alltid säkerhetsbälte. Använd sidoarmen endast med lastare som är utrustade med ROPS eller FOPS. Undvik plötsliga rörelser och kör alltid långsamt och försiktigt i lutad terräng samt på ojämna eller hala ytor. Användning av ytterligare motvikter rekommenderas.



3.1 Personlig skyddsutrustning

Kom ihåg att använda lämplig personlig skyddsutrustning:



- Bullernivån vid förarsätet kan överskrida 85 dB(A), beroende på lastarmodell och driftcykel. Långvarig exponering för högt ljud kan orsaka hörselskador. Bär hörselskydd när du arbetar med lastaren.



- Bär skyddshandskar.



- Bär skyddsskor närhelst du arbetar med lastaren.



- Bär skyddsglasögon, t.ex. när du hanterar hydrauliska komponenter.



- Hantering av vissa typer av material kan orsaka dammspridning. Skydda dig från damm med en andningsmask.

3.2 Säker stopprocedur

Säker avstängning av redskapet innan du går nära det:



VARNING

Stäng alltid av redskapet enligt säker stopprocedur innan du lämnar förarsätet. Säker stopprocedur förhindrar att redskapet rör sig oavsiktligt. Observera att lastarens bom kan sänkas även när lastarmotorn är avstängd. Säker stopprocedur:

- Sänk ned bommen helt och sätt ner redskapet på marken.
- Stäng av lastarmotorn och aktivera parkeringsbromsen.
- Släpp ut resttrycket ur hydraulsystemet; för alla hydrauliska manöverspakar till sina ändlägen några gånger.
- Ta ut tändningsnyckeln för att förhindra oavsiktlig start.

4. Tekniska specifikationer

Tabell 2 - Mekanisk sidoarm S30 - Specifikationer

Produktnummer	A431070	
Bredd (bommen indragen):	1 645 mm	
Max. teleskopförlängning:	1000 mm	
Jibbarmens rörelse:	135° (- 45°/+ 90°)	
Vikt:	130 kg	
Max. redskapsvikt:	200 kg	
Rekommenderat hydraulflöde:	20 - 60 l/min	
Maximal inmatning av hydraulkraft:	22,5 MPa (225 bar)	
Kompatibla AVANT lastarmmodeller:	Se tabell 1	
Tillval	S30 Sidofäste A460243	S30 Förlängningsarm A464146
Massa:	33 kg	22 kg
Maxlast:	500 kg	100 kg

Rekommenderad driftshastighet och högsta tillåtna oljeflöde:

OBS!


Använd redskapet med rekommenderat hydraulflöde. Överskrid aldrig den maximala inmatningen av hydraulenergi.

OBS!

Se alltid till att hydrauloljeflödet till redskapet som är anslutet till sidoarmen ligger inom det rekommenderade och tillåtna intervallet. Se till att hydrauloljeflödet till redskapet som är anslutet till sidoarmen ligger inom det rekommenderade och tillåtna intervallet. Oljeflödet från lastaren till redskapet måste vara lämpligt för både sidoarmen och det redskap som är anslutet till sidoarmen.

4.1 Räckvidd

Räckviddsdiagrammet nedan illustreras utan ett redskap. Den faktiska räckvidden beror på redskapet som används, därför bör diagrammet endast användas som en uppskattning. Se ytterligare anvisningar i respektive redskaps handbok.

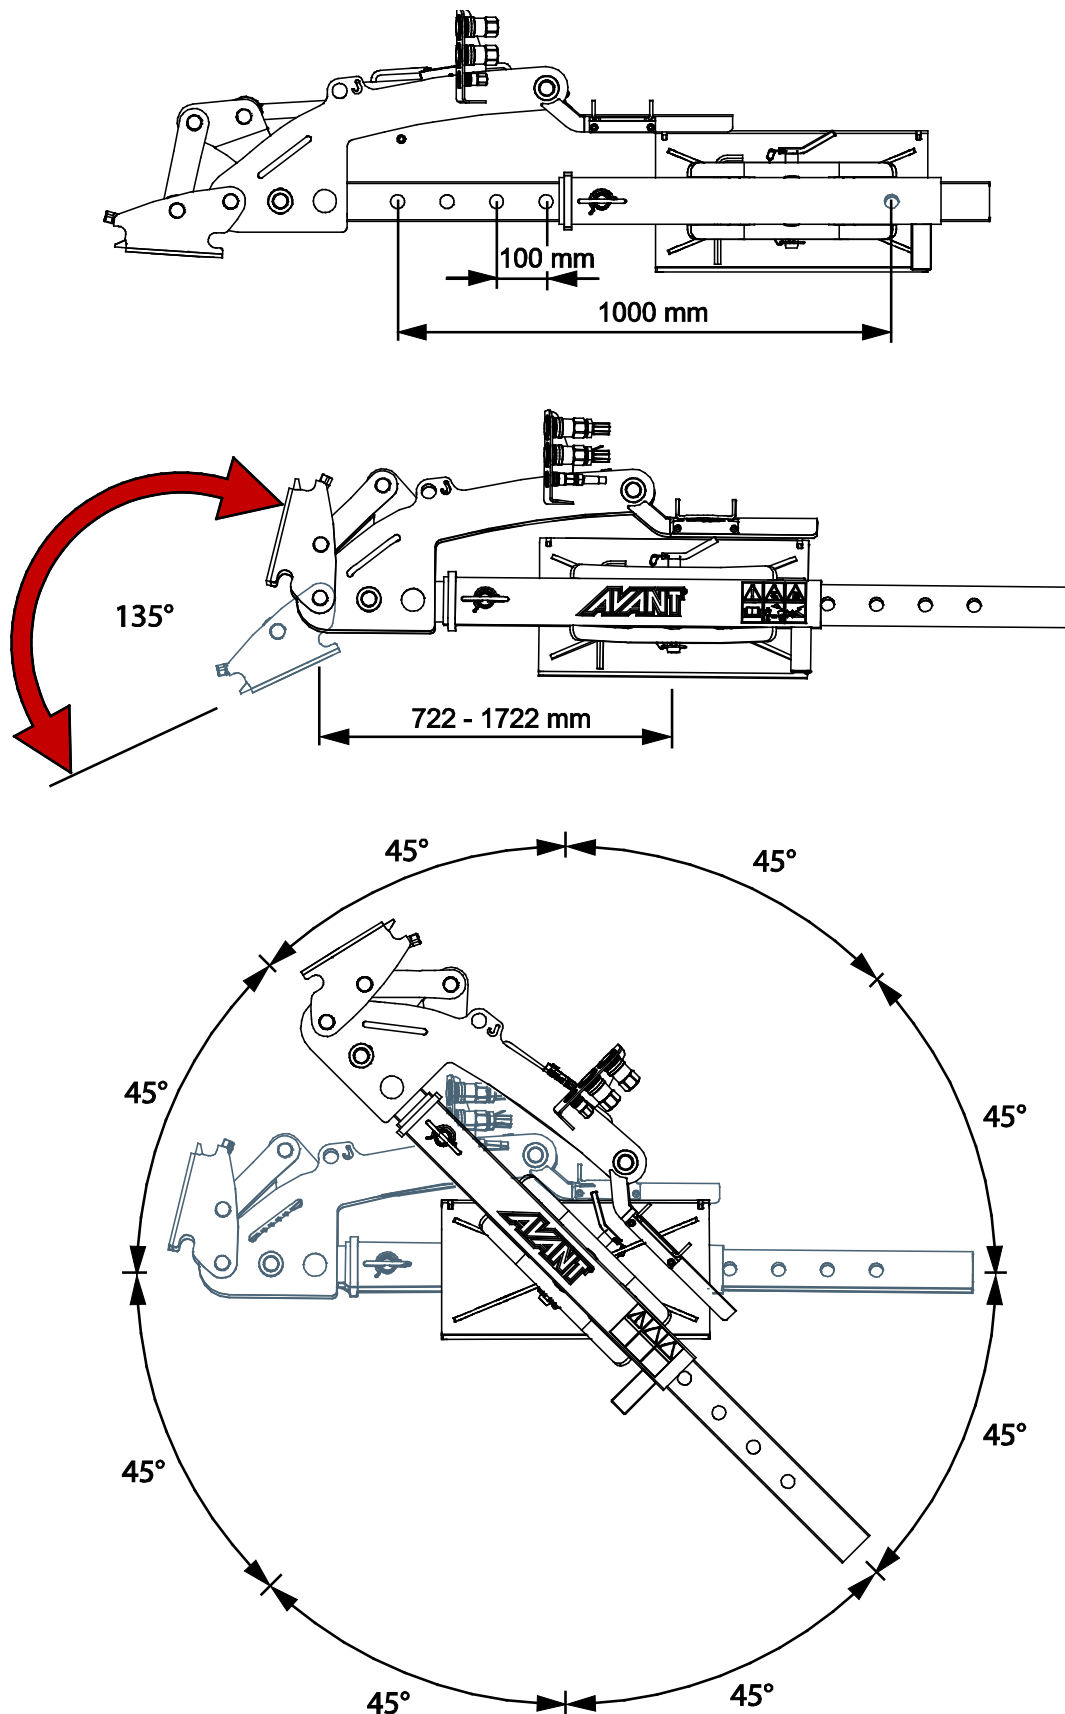

4.2 Redskapets säkerhetsdekaler och huvudkomponenter

Nedan listas de dekaler och märkningar som finns på redskapet. De måste vara synliga och läsbara på utrustningen. Ersätt otydlig eller saknad etikett. Nya etiketter finns tillgängliga via din återförsäljare eller kontaktinformationen som finns på höljet.



VARNING

Se till att alla varningsdekaler är läsbara. Varningsskyltarna innehåller viktig säkerhetsinformation och de hjälper dig att identifiera och komma ihåg faror relaterade till utrustningen. Byt ut skadade eller saknade varningsdekaler med nya.




A46771



A46772



A46803

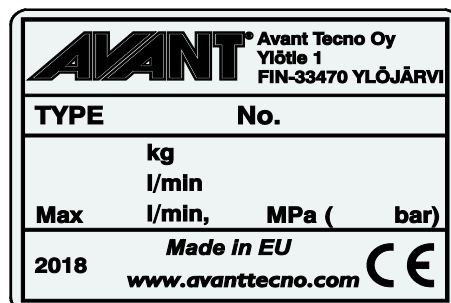


Arbetsredskapets typskylt

A433442

För att fästa en ny dekal: Rengör ytan noggrant för att avlägsna allt fett. Låt det torka helt. Dra av skyddsfilmerna på dekalerna och tryck hårt för att fästa. Var försiktig så att du inte rör dekalens lim.


Tabell 3 - Dekalplaceringar och varningsmeddelanden

	Dekal	Varningsmeddelande
1	A36771	Fara för felaktig användning - Läs anvisningarna före användning.
2	A36772	Risk för krosskador - Vistas inte under ett upphöjt arbetsredskap. Håll dig på avstånd från upphöjd utrustning.
3	A36803	Risk för kläm- och skärskador, håll dig på avstånd från rörliga delar, lämna aldrig utrustning igång. Manövrera redskapet endast från förarsätet.
4	A433442	Arbetsredskapets typskylt

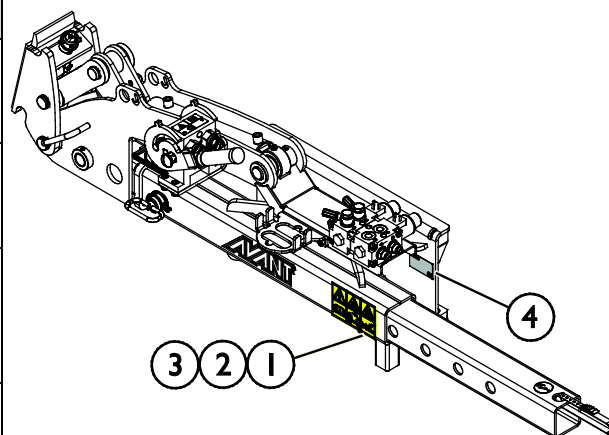

Tabell 4 - Mekanisk sidoarm S30 - Huvudkomponenter


1	Avant snabbkoppling
2	S30 Snabbkoppling
3	Multikontakt för anslutning av ett redskap till den mekaniska sidoarmen
4	Styrventil
5	Låsstift för teleskoparm
6	Låsskruv till S30 snabbkoppling
7	Låsstift för teleskoparmens rotation
8	Justeringsverktyg för S30 snabbkoppling
9	Tiltcylinder
10	Teleskoparm
11	Multikontakthållare
12	Multikontakt för anslutning av den mekaniska sidoarmen till en Avantlastare

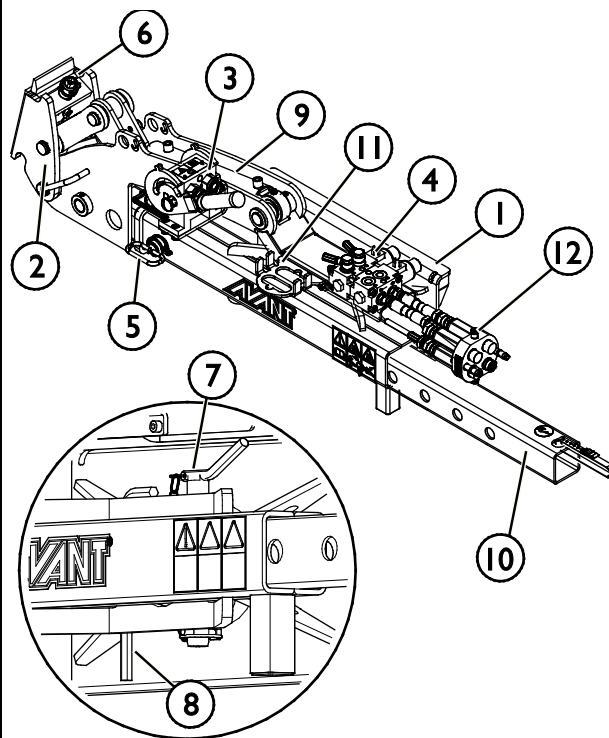

4.3 Lyft

Se till att redskapet är ordentligt säkrat mot oavsiktliga rörelser under lyftoperationen. Använd lämplig typ av lyfttillbehör, till exempel lyftband, kedjor eller krokar. Använd inte lyfttillbehör om det finns tecken på skada, deformation eller på annat sätt osäkra förhållanden.

Lyft redskapet i dess lyftpunkter, som visas på bilden intill.

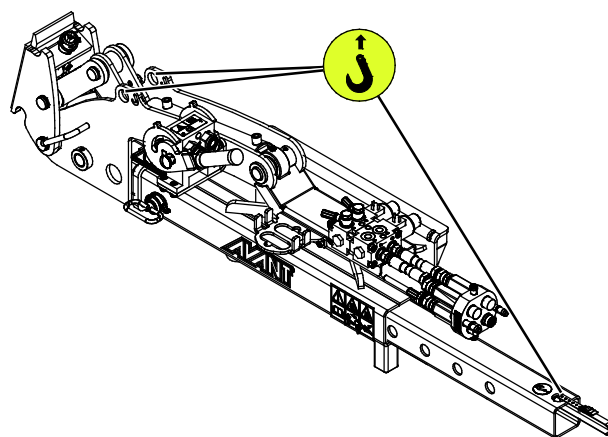

5. Montering av redskapet

Det är enkelt och går snabbt att fästa redskapet på lastaren, men det måste göras med försiktighet. Redskapet monteras på lastarbommen med hjälp av snabbkopplingsplattan på lastarbommen och redskapets motsvarighet.

Om redskapet inte är låst på lastaren kan det lossna från lastaren och orsaka en farlig situation. Kör aldrig med lastaren och lyft aldrig lastbommen om redskapet inte är helt låst. Följ alltid kopplingsinstruktionerna nedan för att förhindra farliga situationer. Håll också säkerhetsinstruktionerna i denna handbok i minnet.




Klämrisk - Se till att ett olåst redskap inte kan röra sig eller välta. Uppehåll dig inte i utrymmet mellan redskapet och lastaren. Montera redskapet endast på jämna ytor.

Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts.


5.1 Koppla sidoarmen till lastaren

Avant snabbkopplingssystem:

Steg 1:

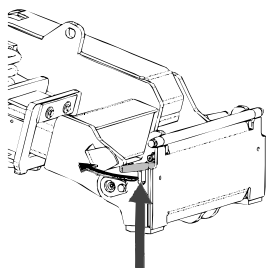


- Lyft upp snabbkopplingsplattans låsstift på lastaren och vrid dem bakåt till skåran, så att de är låsta i det övre läget.
- Om lastaren är utrustad med ett hydrauliskt låsningssystem för redskap, läs ytterligare anvisningar i lastarens bruksanvisning om användningen av låsningssystemet.
- Se till att hydraulslangarna och elkablarna är placerade så att de inte kommer in mellan kopplingsplattan på lastaren och redskapet, och att de inte heller kan klämmas eller skavas mot vassa kanter.

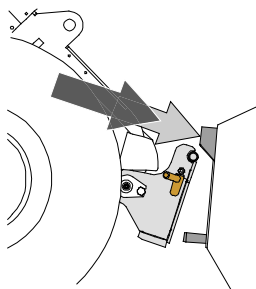

Steg 2:

- Vrid snabbkopplingsplattan hydrauliskt till en snett framåtlutande position.
- Kör lastaren in mot redskapet. Om din lastare är utrustad med en teleskopbom kan du använda denna.
- Inrikta de övre stiften på lastarens snabbkopplingsplatta så att de hamnar under motsvarande fästen på redskapet.

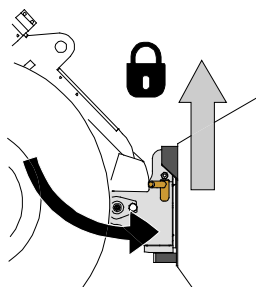

Steg 3:

- Lyft upp bommen lite grann – dra bommens styrspak bakåt för att lyfta redskapet lite från marken.
- Vrid bommens styrspak åt vänster för att vrida snabbkopplingsplattans bottensektion på lastaren mot redskapet.
- Lås låsstiften manuellt eller lås den hydrauliska låsningen.
- **Kontrollera alltid att båda låsstiften har låsts.**




Klämrisk - Undvik att välta redskapet. Överdriven lutning eller lyftning av ett olåst redskap ökar risken för att redskapet ska välta. Använd inte automatisk låsning av låsstiften när redskapet lyfts mer än en meter från marken. Tippa eller höj inte redskapet mer om låsstiften inte återgår till normalläge när du tippas. Sänk ned redskapet på marken och säkra låsningen manuellt.



Risk för fallande objekt - Förhindra att redskapet faller ner.

Ett redskap som inte har låsts helt till lastaren kan falla på bommen eller mot maskinföraren, eller hamna under lastaren vid körning, vilket skulle leda till förlust av kontroll av lastaren. Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts. Se till att låsstiften är i det nedre läget och når igenom redskapets fästen på båda sidor innan du flyttar eller lyfter redskapet.

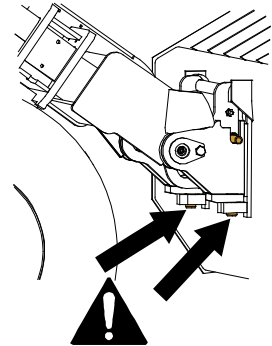

Säkerställ att lastaren är kompatibel med redskapet. Förutom redskapets mekaniska kompatibilitet måste lastarens stabilitet, eventuell överbelastning av redskapet och lastarens styrsystems kompatibilitet säkerställas. Om du använder redskapet med en lastare som inte är lämplig att använda med den redskapsmodell du har, finns det risk att maskinen välter och att redskapet skadas på grund av överbelastning, förutom riskerna relaterade till okontrollerade rörelser hos redskapet och dess delar. Konsultera din Avant-återförsäljare innan du använder det här redskapet om din lastare inte finns listad i tabell 1 på sidan .

5.2 Fastsättning av hydraulkopplingar

På Avants lastare ansluts hydraulslangarna med en multikoppling. Om du har en äldre lastare i Avant 300–700-serien med konventionella kopplingar, och du vill byta till multikopplingssystemet, ska du kontakta din Avant-återförsäljare eller serviceställe för anvisningar eller installationsservice.




Risk för att redskapet kommer i rörelse och att hydraulolja sprutar ut - Koppla aldrig till eller från snabbkopplingar eller andra hydrauliska komponenter medan externhydraulikens styrspak är låst i på-läget eller om systemet är trycksatt. Om du ansluter eller kopplar ifrån hydraulkopplingar medan systemet är trycksatt, kan det leda till oavsiktliga rörelser hos redskapet eller ejektion av högtrycksvätska, vilket kan leda till allvarliga skador och brännskador. Följ säker stopprocedur innan du fränkopplar hydrauliken.

OBS!

Håll alla rördelar så rena som möjligt; använd skyddslocken både på arbetsredskapet och på lastaren. Smuts, is, etc. kan det göra märkbart svårare att använda rördelarna. Lämna aldrig slangarna hängande på marken; placera kopplingarna på hållaren på arbetsredskapet.

Anslut till multikopplingssystemet:

1. Rikta in stiften i redskapets koppling med motsvarande hål i lastarens koppling. Multikopplingen ansluter inte om redskapets kontakt är upp och ned.
2. Anslut och låst multikopplingen genom att vrida spaken mot lastaren.

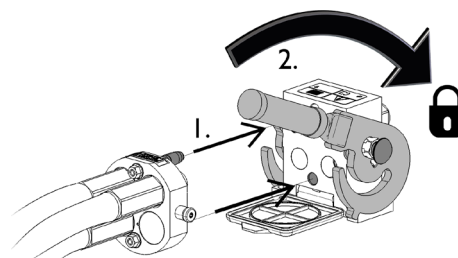


Spaken bör vara enkel att flytta hela vägen till dess låsposition. Om spaken inte glider smidigt, ska du kontrollera inriktningen och positionen för kopplingen och rengöra kontaktarna. Stäng även av lastaren och frigör resterande hydrauliskt tryck.

Koppla från multikopplingssystemet:

Innan du kopplar från, ska du ställa ned redskapet på en fast och jämn yta.

1. Stäng av lastarens externhydraulik.
2. Medan du trycker på upplåsningsknappen, vrid spaken för att koppla från kontakten.
3. När du är klar med åtgärden, sätt multikopplingen i dess hållare på redskapet.

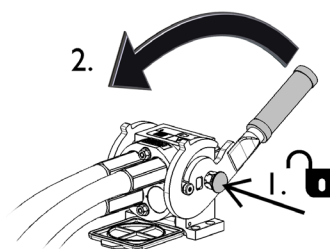**Koppla från hydraulslangar:**

Innan du kopplar från rördelarna, sänk ned arbetsredskapet till en säker position på en fast och jämn yta. Vrid styrspaken i hjälphydrauliken till dess neutrala läge.

OBS!

När du kopplar loss redskapet, koppla alltid först från hydraulkopplingarna innan du låser upp snabbkopplingsplattan, detta för att förhindra slangskador och oljeläckage. Återmontera skyddslocken på kopplingarna för att förhindra orenheter från att komma in i hydraulsystemet.

Frigöra resterande hydrauliskt tryck:

Om det fortfarande finns resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem, går det ofta att koppla från hydraulkopplingarna, men det kan bli svårt att koppla dem nästa gång. Om rördelarna inte går att ansluta, måste resttrycket frigöras genom att vrida på styrspaken i lastarens hjälphydraulik när motorn är avstängd. Säkerställ att det inte kvarblir något resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem genom att stänga av lastarens motor och flytta lastarens styrspak för hjälphydraulik bakåt och framåt innan du kopplar från kopplingarna.

5.3 Koppla ett redskap till sidoarmen


Anslut ett redskap till den mekaniska (A431070) eller hydrauliska sidoarmen (A424552) efter att sidoarmen är helt ansluten och låst till lastaren. Dessutom måste hydraulslangarna och sidoarmens elsele anslutas till lastaren innan det är möjligt att koppla ett redskap till sidoarmen. Se anvisningarna i denna handbok.

Ett verktyg för åtdragning och öppning av S30-kopplingen förvaras i Avant snabbkopplingsplattan i sidoarmen.

S30 Snabbkoppling:

1. Se till att sidoarmen eller den hydrauliska bommen är ansluten och låst till lastaren. De hydrauliska och elektriska kontakterna måste också kopplas.
2. Öppna S30-kopplingen i sidoarmen med insexnyckeln, som förvaras i Avant snabbkopplingsplattan i sidoarmen.
3. Kör lastaren nära redskapet. Vrid och luta sidoarmen med kontrollerna i lastaren för att ställa in S30-kopplingen i sidoarmen till dess motpart i redskapet.
4. Lås redskapet genom att dra åt skruven på S30-kopplingen på sidoarmen.

Varken lyft eller förflytta sidoarmen förrän redskapet är helt anslutet till det.

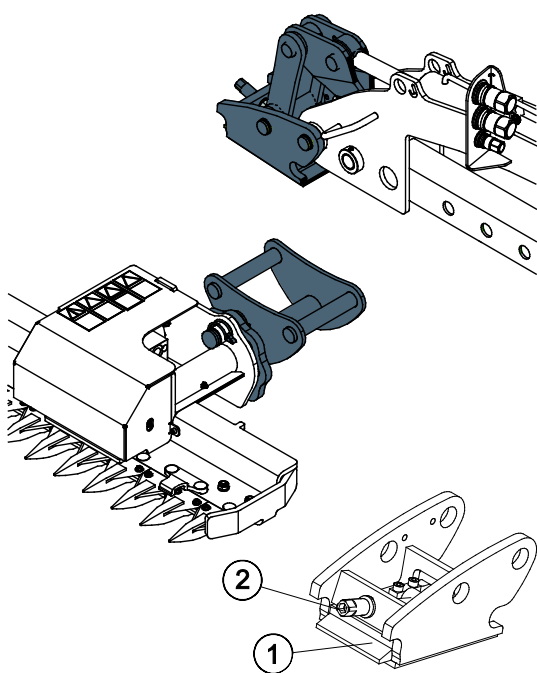


1. Anpassa snabbkopplingen med motsvarigheten och sänk ned bommen på dess plats.
2. När bommens snabbkoppling är inriktad med redskapet, ska du låsa redskapet med låselementet i S30 (1) genom att dra åt låsskruven (2).



Risk för fallande objekt - Förhindra att redskapet faller ner.

Ett redskap som inte har låsts helt till lastaren kan falla på bommen eller mot maskinföraren, eller hamna under lastaren vid körning, vilket skulle leda till förlust av kontroll av lastaren. Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts.

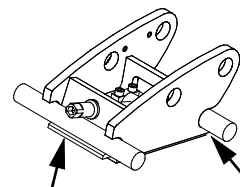

5.4 Elektrisk anslutning

Redskapets elektriska funktioner:

Lastaren måste vara utrustad med tillvalet Opticontrol® styrsystem för redskap. Om det inte är monterat på lastaren, går det inte att manövrera sidoarmen och dess redskap fullt ut. Kontakta vid behov din Avant-återförsäljare eller serviceverkstad för mer information om installation av Opticontrol® styrsystem.

5.4.1 För att ansluta redskapets elsele till lastaren


Från och med 2016 finns en integrerad elektrisk kontakt i multikontakten för alla redskap, som har elektriska funktioner.

1. Om din lastare är

- utrustad med Opticontrol® -systemet, och
- lastaren har tillverkats 2016 eller tidigare:

Eluttaget är integrerat i multikontakten. Redskapets elsele är ansluten när multikontakten är kopplad.

Rengör båda multikontakterna innan du ansluter multikontakten.

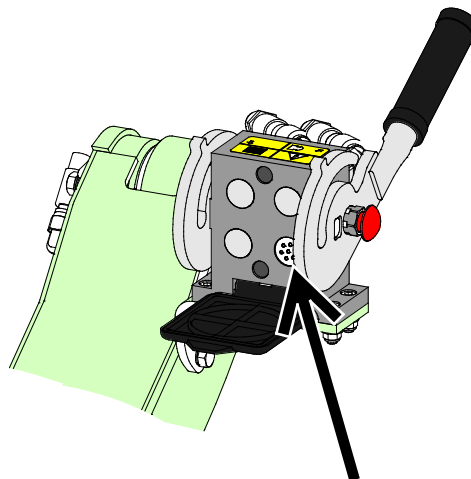


Opticontrol®, lastare tillverkad 2016 eller senare

2. Om din lastare är

- utrustad med strömbrytarpaketet och
- lastaren har tillverkats 2015 eller tidigare:

Det finns ett eluttag i närheten av multikontakten på lastaren. Anslut redskapets eluttag till uttaget på lastaren.

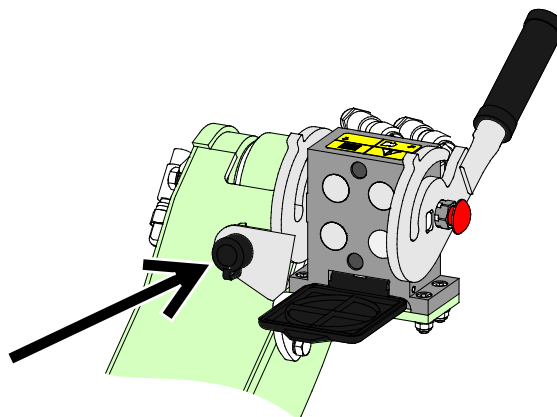

Strömbrytarpaket, lastare tillverkad 2015 eller tidigare

Om din lastare inte är utrustad med Opticontrol®:

Om inte Opticontrol®-systemet är installerat på lastaren kan inte alla funktioner på redskapet som är anslutet till den mekaniska sidoarmen användas.

OBS!

Se till att elkablarna inte fastnar, kläms eller sträcks när utrustningen rör sig.

Med hjälp av tillvalet elfunktion för joystick som finns tillgängligt för lastaren, sitter redskapets styrspakar lättåtkomliga på bommens styrspak.

Mer information om lastarens eluttag finns i lastarens bruksanvisning.

6. Användarinstruktioner

Kontrollera redskapets skick och arbetsområdet innan lastaren startas. Se till att arbetsområdet är fritt från hinder. Att inspektera utrustningen och arbetsområdet före användning hjälper till att säkerställa att utrustningen är säker och fungerar korrekt.



Risk för krosskador eller insnärjning vid kontakt med rörliga delar - Lämna aldrig utrustningen utan uppsikt när motorn är igång. Följ en säker stopprocedur.



Risk för allvarliga personskador - Lämna aldrig utrustningen obevakad när den är igång. Starta endast redskapet när det är redo att användas. Gå inte i närheten av utrustningen när en annan person manövrerar lastarens reglage.



Risk för krosskador - Låt aldrig någon gå under ett upplyft redskap eller lastbommen. Kom ihåg att lastbommen kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.



Risk för att välta - Undvik överlastning. Lastaren kan välta när man hanterar för tunga laster eller på grund av dynamiska rörelser som orsakas av körning med och hantering av tung last. Skjut inte ut teleskopbommen när lasten närmar sig lastarens lyftkapacitet eller när lastarbommen är i horisontellt läge. När du märker att lastarens bakhjul håller på att lyfta från marken eller om lastarens lastindikator (om en sådan monterats) avger en ljudsignal:



- Sänk lugnt ned lasten och dra in teleskopbommen.
- Undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning närhelst lasten är upplyft
- Använd ytterligare motvikter efter behov

6.1 Kontroller före användning

- Kör försiktigt i ojämn terräng och observera vilken effekt tung last framtill och på sidan av lastaren har på dess stabilitet och hantering.
- Öva på att använda redskapet och lastarens styrspakar i ett öppet och säkert område. Om du inte är bekant med den specifika lastarmodellen rekommenderas du att öva på användningen av den utan redskap.
- Kontrollera det redskap som du planerar att använda med sidoarmen enligt dess separata specifika instruktioner innan du använder redskapet. Se till att det inte finns några trasiga komponenter.
- Använd endast när alla stift och hydraulanslutningar är låsta och säkrade på plats. Se till att sidoarmens S30-snabbkoppling och dess motsvarighet på redskapet är i gott skick.
- Säkerställ att kringstående håller sig på ett tryggt avstånd när utrustningen används. Låt inte någon vistas i närheten av bommens riskområde eller direkt framför lastaren. Kontrollera dessutom alltid att det är säkert att backa med lastaren. Anta aldrig att kringstående håller sig kvar där du senast såg dem. I synnerhet barn dras ofta till rörlig utrustning.
- Kontrollera redskapets och lastarens allmänna skick samt att hydraulolja inte läcker ut. Gör de dagliga kontrollerna av lastaren, se lastarens bruksanvisning. Redskapet får inte användas om lastarens hydraulsystem eller redskapet är defekt. Se kapitel 7 för underhållsanvisningar.
- Använd endast redskapet och lastarens styranordningar från förarplatsen. Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet. Låt inte barn använda utrustningen.
- Kom ihåg rätt och hälsosamma arbetsmetoder och lämna inte förarplatsen i onödan.



Undvik att köra över personer - Kontrollera omgivningen innan du kör. Håll alltid uppsikt i den riktning lastaren rör sig. Innan du backar bör du alltid se till att åskådare, särskilt barn, befinner sig på ett säkert avstånd för att undvika olyckor.

6.1.1 Kvalifikationer för maskinförare

Den som vill använda redskapet måste:

- Vara bekant med redskapets avsedda användning.
- Veta hur man använder lastaren på ett säkert sätt under olika driftsförhållanden.
- Läs och alltid följa instruktionerna i den här bruksanvisningen om redskapets användning.
- Förvara denna samt lastarens bruksanvisning tillgängligt.
- Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet.
- Låt aldrig barn använda utrustningen.
- Använd aldrig lastaren eller redskap under påverkan av alkohol, droger, läkemedel som kan påverka omdömesförmågan eller orsaka sömnhet eller om du av andra medicinska skäl inte är kapabel att använda utrustningen.
- Fullborda eventuell obligatorisk utbildning som krävs av arbetsgivaren innan användning.
- Föraren ska ha ett giltigt körkort när utrustningen manövreras på vägar när så krävs enligt lag.

6.2 Driftläge

Ställ in redskapet i rätt driftläge. Det korrekta läget beror på vilket redskap som är monterat på sidoarmen. Bilden nedan beskriver användningen av sidoarmen med en karusellborste.

Manövrera alltid lastarens styrdon och dess redskap mjukt och försiktigt och undvik skarpa kurvor och plötsliga förändringar av hastighet eller riktning närhelst du använder sidoarmen och dess redskap. Plötsliga rörelser påverkar lastarens stabilitet.

**VARNING**

Risk för skador i samband med plötsligt stopp - Kör långsamt och var alltid uppmärksam på eventuella hinder. Försiktig och uppmärksam körning är viktig för säkerheten. En säkerhetsanordning i sig själv garanterar inte säker användning av utrustningen. Under vissa omständigheter kan säkerhetsanordningarnas funktion hindras, t.ex. om skräp och smuts förekommer, eller vid backning med lastaren.

**VARNING**


Risk för vältning - Undvik överbelastning och håll tung last nära maskinen. Håll lasten nära marken när du kör, speciellt när du svänger och på ojämn terräng. Observera att tung last och långt avstånd mellan lastaren och lastens tyngdpunkt påverkar balansen och hanteringen av lastaren. Användning av ytterligare motvikter rekommenderas, särskilt vid manövrering av mindre lastarmodeller. Med tunga laster måste teleskopbommen hållas indragen då lastaren förflyttas. Använd alltid säkerhetsbälte.

**VARNING**

Vårdslös användning kan skada dig eller kringstående - Håll lastaren under kontroll hela tiden. Driften av ett kraftfullt redskap kräver användarens fulla uppmärksamhet. Gör inget som skulle kunna distrahera dig under arbetet, som att använda mobila enheter.

**VARNING**

Risk för skador – Håll alltid sidoarmen i ett säkert läge. Ställ inte in sidoarmen i ett läge där sidoarmen eller det monterade verktyget kan nå förarplatsen, lastarens hjul eller lastarramen. Använd endast sidoarmen när den är i ett säkert läge.

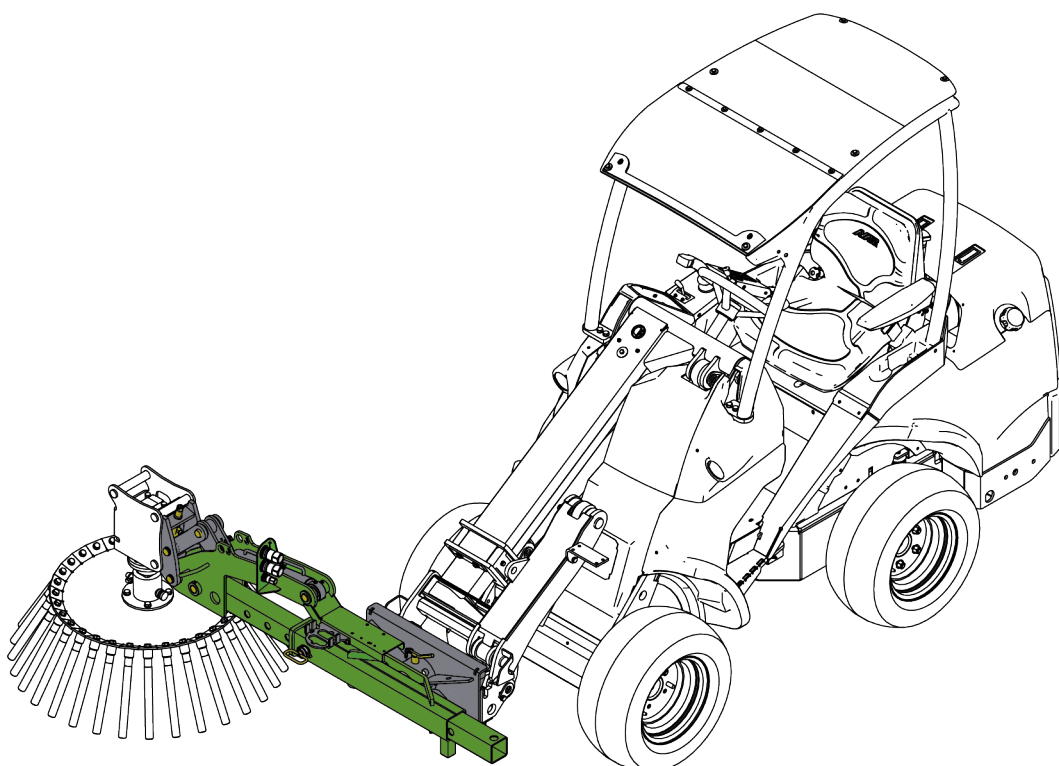

6.3 Använda den mekaniska sidoarmen

Innan du startar redskapet:

Ställ in och justera redskapet till korrekt driftläge innan du startar det.

Lutning av sidoarmen då ett redskap inte är monterat på den är endast möjligt när lastaren är utrustad med Opticontrol®-systemet. I det här kapitlet beskrivs de olika manövreringslägena som krävs för att använda sidoarmen och redskapet kopplat till den.

1. Tilta redskapskopplingen när det inte finns något redskap kopplat till sidoarmen
 - Detta läge är nödvändigt vid koppling av ett redskap på sidoarmen.
2. Starta ett redskap när det är kopplat till sidoarmen
3. Tilta redskapet när det används

OBS!

Undvik att trycka redskapet hårt mot marken med sidoarmens tiltfunktion. Redskapet kan skadas.

Om hela armen är roterad så att redskapet är på vänster sida om lastaren (se sidan 27), ska du observera att redskapets rotationsriktning är densamma i olika sidoarmslägen.



Rekommenderad driftshastighet och högsta tillåtna oljeflöde:

OBS!




Använd redskapet med rekommenderat hydraulflöde. Överskrid aldrig den maximala imatningen av hydraulenergi.

Tilta redskapskopplingen när det inte finns något redskap kopplat till sidoarmen:

När ett redskap inte är monterat på sidoarmen, gör så här för att tilta sidoarmens S30-snabbkoppling:

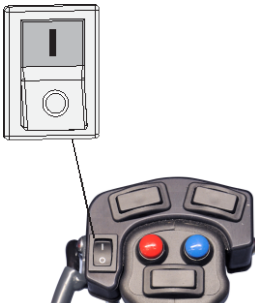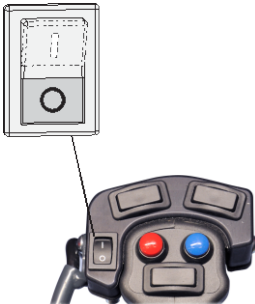1	 OFF	Ställ omkopplaren för Auto PTO till läge AV på lastaren. Se bilden intill.
2		För att tilta sidoarmens koppling uppåt eller nedåt, ställ 0/1-omkopplaren på 1. ■ Tilta redskapskopplingen uppåt eller nedåt med hjälp av lastarens reglage för externhydraulik, spak eller blå/röda tryckknappar.
3		Ställ tillbaka 0/1-omkopplaren till 0 ■ Efter att ett redskap har kopplats till, ställ tillbaka 0/1-omkopplaren till 0 ■ Om omkopplaren lämnas i läge 1 är det inte möjligt att starta redskapet. Endast lutningsläget är möjligt.

Styrning av sidoarmen och kopplat redskap:

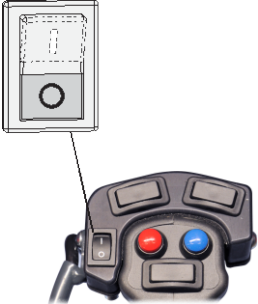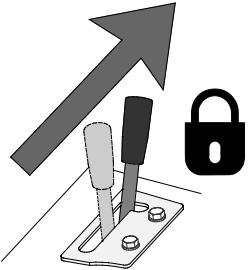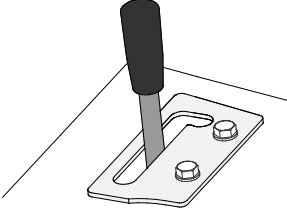1	 OFF	Ställ omkopplaren för Auto PTO till läge AV på lastaren. Se bilden intill.
2		Ställ 0/1-omkopplaren i läge 0 (omkopplare nummer 1). I läge 0 på 0/1-omkopplaren är redskapet som är kopplat till sidoarmen inställt att styras av lastarens externhydraulik. I läge 1 på 0/1-omkopplaren är tiltläget inställt att styras av lastarens externhydraulik.
3		Flytta styrspaken för lastarens externhydraulik till sitt låsta läge. Detta startar redskapet.
4		Använd omkopplare nummer 2 för att tilta redskapet upp och ner medan redskapet är igång.
5		Så här stoppar du redskapet: 1. Släpp styrspaken för lastarens externhydraulik till neutralläget. Släpp alltid styrspaken före transportkörning när redskapet inte används. 2. Sänk ned redskapet till ett säkert läge.

Använda externhydrauliken med Auto-PTO AV

Använd endast redskapet när Auto-PTO-knappen är av. När Auto-PTO-knappen är AV eller inte installerad fungerar reglagen enligt följande:

Om 0/1-brytaren är AV:

- Externhydraulikens styrspak driver motorn.
- Den vänstra vippbrytaren tiltar redskapet medan motorn är igång.
- Den högra vippbrytaren har ingen funktion.

Om 0/1-brytaren är PÅ:

- Externhydraulikens styrspak tiltar redskapet.
- Höger och vänster vippbrytare har ingen funktion.

Om redskapet inte fungerar som beskrivs ovan, se till att Auto-PTO-knappen är **AV**.



VARNING

Risk för klämskador eller krock – Innan du roterar sidoarmen, se till att redskapet är i rätt position enligt instruktionerna.

6.3.1 Rotationsjustering


Du kan vrida sidoarmen upp eller ner manuellt i steg om 45 grader. Du kan också vrida sidoarmen 180 grader åt andra sidan. Det gör att du kan använda sidoarmen på vänster eller höger sida av lastaren.

Gör så här för att ställa in och justera sidoarmen till rätt driftläge:

Steg 1


Medan sidoarmen är låst till lastbommen:

1. Använd lastarens reglage för att flytta sidoarmen.
2. Tilta sidoarmen till en 90-graders vinkel.

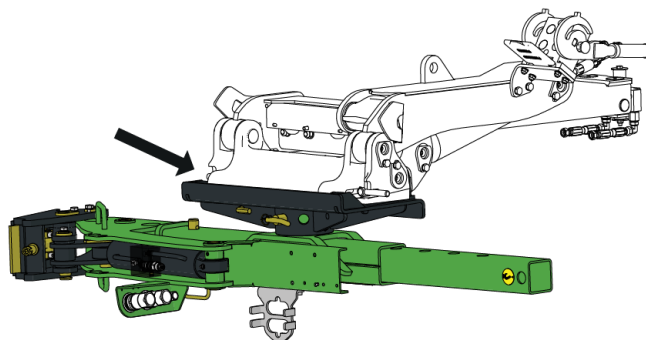


Steg 2

Ta bort låsstiftet (1) och dess säkerhetssprint.

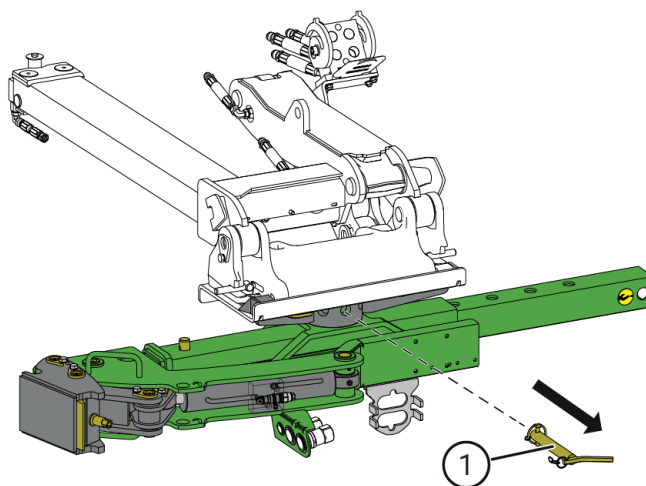

Steg 3


Rotera sidoarmen manuellt till rätt läge.

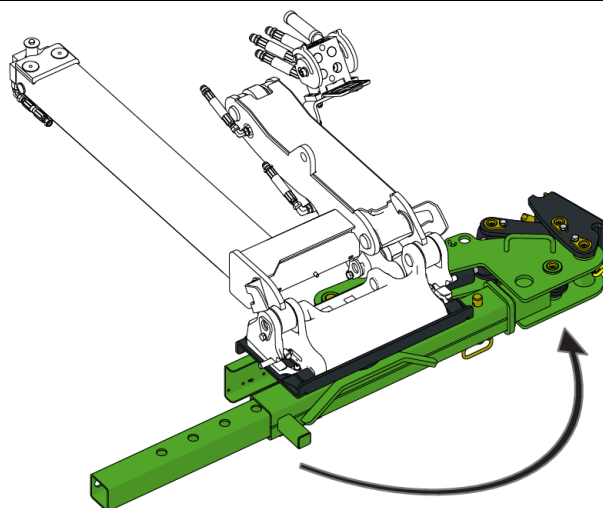

Steg 4




När rätt driftläge ställts in:

1. Sätt i låsstiftet (1) och dess säkerhetssprint.
2. Lyft upp sidoarmen igen.

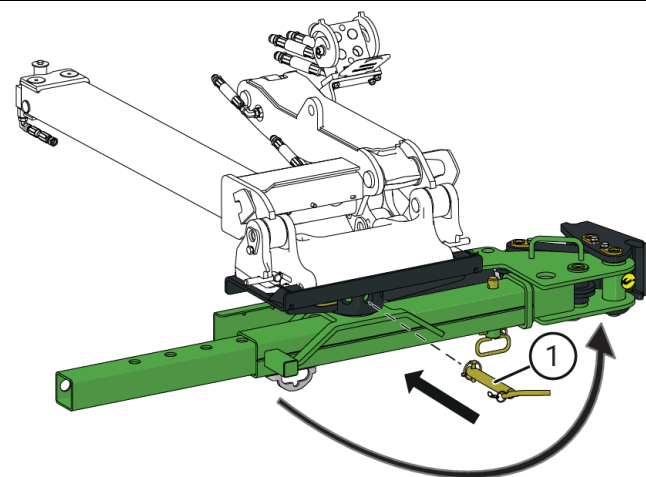

6.3.2 Justering av utskjutet

Gör så här för att justera sidoarmens utskjutet:

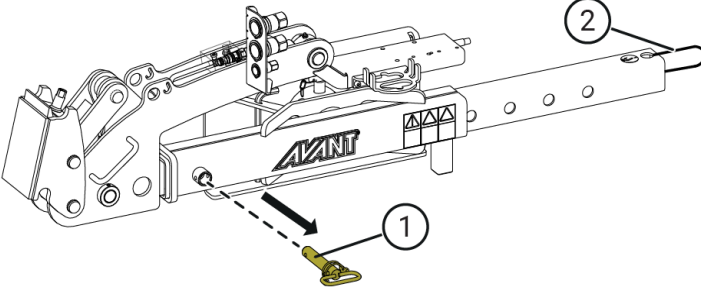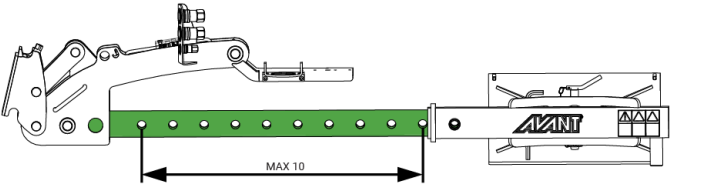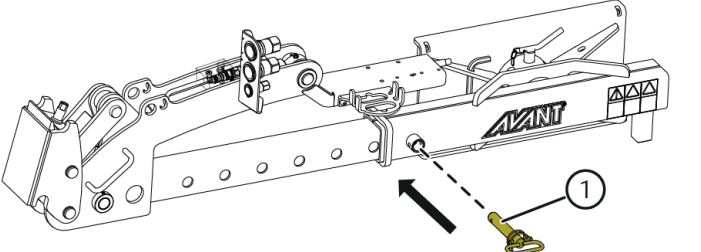Steg 1 a) Se till att sidoarmen är i ett horisontellt läge. b) Ta bort låsstiftet (1) och dess säkerhetssprint från sidoarmen. ▪ Om hydraulslangar är fästa vid sidoarmens ram med en rem (2), ta bort remmen innan du fäller ut sidoarmen helt.	
Steg 2 a) Dra sidoarmen in eller ut för att justera utskjutet. ▪ Förläng inte sidoarmen om 10 hål syns på ramen. Sidoarmen är helt utdragen när 10 hål syns på ramen.	
Steg 3 a) När sidoarmen är i rätt längd, sätt i låsstiftet (1) och dess säkerhetssprint.	



Risk för klämskador under sidoarmen eller redskap som är kopplat till den - Se till att redskapet är placerat horisontellt innan du tar bort låsstiftet. Sidoarmen kan röra sig eller falla ner om redskapet inte är korrekt placerat.



Risk för klämskador under sidoarmen eller redskap som är kopplat till den - Dra inte ut armen mer om 10 hål syns. Du kan dra ut sidoarmen helt ur ramen. Den kommer i så fall att falla ner. Sidoarmen är helt utdragen när 10 hål syns på ramen.



Risk att skada fingrarna - Stick inte in fingrarna i hålet till låsstiftet när du sätter tillbaka stiftet. Rikta in hålen utan att stoppa in fingrarna i hålen.

OBS!


Om hydraulslangar är fästa vid sidoarmens ram med en rem, ta bort remmen innan du fäller ut sidoarmen helt.

6.3.3 S30 sidofäste A460243 (tillval)

Vissa arbetsuppgifter kräver en adapter för att använda specifika redskap. Du kan till exempel använda Avant Sopvals A2971 när Avant S30 sidofäste A460243 är fäst på den mekaniska sidoarmen. För att säkerställa att ett redskap är kompatibelt med S30-sidoarmen, se redskapets bruksanvisning.

På bilden intill är S30 sidofäste A460243 (1) monterat på sopvalsen. Det här aggregatet kan anslutas till S30-kopplingen på den mekaniska sidoarmen.

Den maximala redskapsvikten för S30 mekanisk sidoarm är 200 kg.

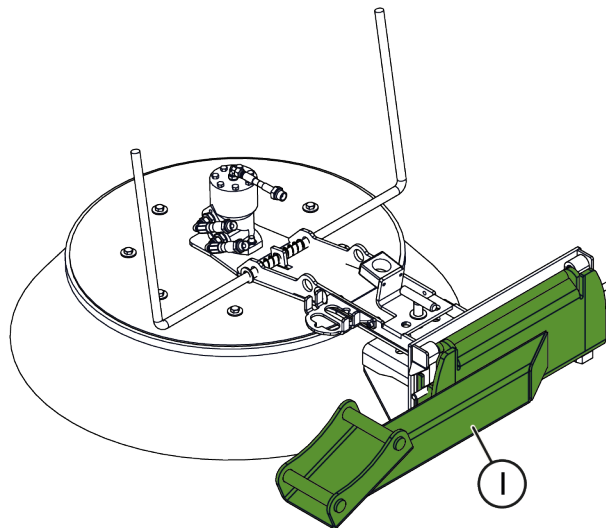

WARNING

Risk för att lasten faller av eller välter - Överskrid inte den maximala belastningen för S30 sidoarm (200 kg). Denna gräns inkluderar vikten på redskapet och adaptern, till exempel S30 sidofäste A460243.

6.3.4 S30 Förlängningsarm A464146 (tillval)

Vissa operationer kan kräva en förlängningsarm för att förbättra räckvidden för ett redskap. Räckvidden kan utökas från 550 mm upp till 950 mm.

Vid användning av förlängningsarmen är hydraulslangskitet A412129 (2) nödvändigt. Kitet levereras med förlängningsarmen.

Så här installerar du slangkitet (2):


1. Ta loss multikontakten från redskapet.
2. Montera slangkitet (2) mellan multikontakten och slangarna. Se sidan 31.

Så här installerar du S30 förlängningsarmen:

Förlängningsarmen monteras mellan S30-redskapet och S30-snabbkopplingen.

Förlängningsarmen är fäst vid S30-snabbkopplingen på ett redskap med U-bultar (1) såsom visas på bilden intill.

Den maximala belastningen för S30 förlängningsarmen är 100 kg.

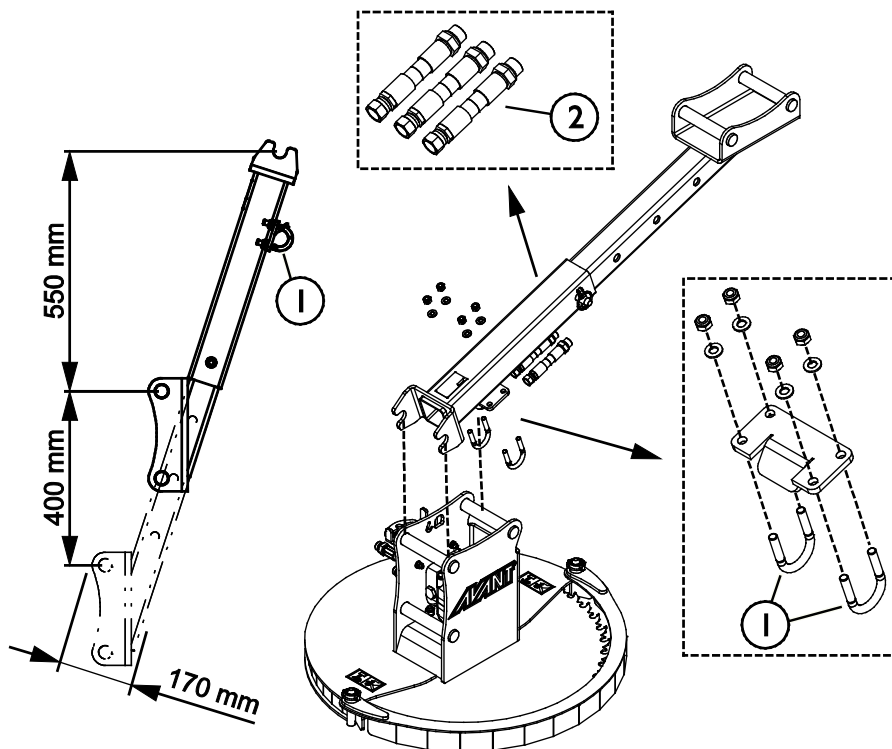

Risk för att redskapet ramlar av - Se till att redskapet är i horisontellt läge innan du tar bort låsstiftet. Sidoarmen kan röra sig eller falla ner om redskapet inte är korrekt placerat.



Varning – Du kan dra ut förlängningsarmen helt ur ramen. Den kommer i så fall att falla ner. Förlängningsarmen är helt utdragen när 3 hål syns på ramen. Dra inte ut förlängningsarmen mer om fler än 3 hål syns på förlängningsarmens ram.

6.3.4.1 Installation av hydrauliska komponenter



Fara för kläm- och krosskador - Säkerställ att inte någon del av redskapet kan röra sig.

- Se till att redskapet är ordentligt nedsänkt på marken.
- Stäng av lastarens motor och ställ in rörliga komponenter så att de inte orsakar hydrauliskt tryck i systemet.
- Ingen del av redskapet får stödjas av endast hydraultryck eller hydraulcylindrar.
- Lossa inte på en koppling om någon del av redskapet skulle kunna röra sig som en följd.
- Använd ytterligare stöd vid behov.



6.3.4.2 Kvalifikationskrav för installation av hydrauliska komponenter

Innan du installerar slangförlängningssatsen

Kunskap och färdigheter beträffande hydraulisk montering krävs för att utföra monteringen. Ni rekommenderas överlämna monteringen av hydrauliska komponenter till kvalificerade servicetekniker. Varken tillverkaren eller dess representanter är ansvariga för skador eller förluster som uppkommer till följd av felaktiga eller ofullständiga monteringar. Om du har ytterligare frågor eller behöver hjälp med monterings tjänster, ska du kontakta din närmaste Avant-återförsäljare eller -serviceställe.



FARA

Risk för injektion av vätska under högt tryck genom huden. Monteringen omfattar montering av hydrauliska komponenter. Felaktig montering eller lösa anslutningar kan orsaka att högtrycksvätska slungas ut. Följ alla anvisningar och samtliga säkerhetsprocedurer beträffande hydraulisk montering noggrant.

Anvisningarna i det här kapitlet är avsedda för kvalificerade servicetekniker och personer med utbildning i och erfarenhet av hydrauliska monteringar.



VARNING

Risk för allvarliga personskador. Säkerhetsprocedurerna beträffande hydrauliska monteringar gäller både montering av nya komponenter och vid modifiering av befintliga hydrauliska system. Följande monteringsanvisningar inkluderar den nödvändiga informationen som du behöver vid monteringen, men det är endast tillåtet att montera eller modifiera om personen som utför arbetet kan göra det på ett säkert sätt.

Följande säkerhetsprocedurer och allmänna säkerhetsåtgärder beträffande hydrauliska system måste följas. Kontakta din lokala Avant-återförsäljare eller -serviceställe för mer information och för hjälp med monterings tjänster.

OBS!

Skydda miljön från läckande hydraulolja och förhindra att olja avtappas på marken. Om en hydraulslang lossnar, ska du hålla den upprätt eller igentäppt, så att läckaget blir så litet som möjligt.

OBS!

Rengör utrustningen noggrant innan du påbörjar monteringsarbetet och se till att till exempel smuts, damm och vatten inte kommer in i de hydrauliska komponenterna eller i hydrauloljan. Behåll skyddshöljerna på plats tills komponenterna kan monteras direkt. Följ säkerhetsprocedurerna och bär lämplig personlig skyddsutrustning.

6.3.4.3 Säkerhetsanvisningar för hydrauliska monteringar

Utslungning av vätska med högt tryck kan penetrera huden och orsaka allvarliga skador:




FARA

Risk för injektion av vätska under högt tryck genom huden - Ejektion av vätska under högt tryck kan penetrera huden och orsaka allvarliga skador.

Innan du hanterar hydrauliska komponenter, ska du se till att redskapets och lastarens hydrauliska system är helt tryckfritt. Hantera aldrig trycksatta anslutningar.

Håll aldrig handen hårt om eller i närheten av en anslutning då du drar åt eller öppnar den, eller då du söker efter läckage. Använd en bit kartong för att hitta läckage.

Uppsök genast läkarvård om hydraulvätska tränger igenom huden på dig. Även allmän hudkontakt med olja kan vara skadligt. Bär alltid skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddskläder.

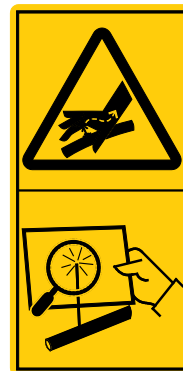

Innan du hanterar hydraulaggregat:



1. Låt det hydrauliska systemet i lastaren och i redskapet svalna helt innan du utför något som helst arbete på de hydrauliska systemen.
2. Se till att lastarbommen och redskapets övriga delar inte kommer åt att röra sig och därmed orsaka risk för kross- eller klämskador:
 - Sänk ned lastarbommen till dess lägsta position och sänk ned redskapet ordenligt på marken. Bästa stabilitet uppnår du genom att hålla redskapet låst på lastaren.
 - Sätt alla rörliga komponenter i ett läge där de inte stöds av hydraulcylindrar.
 - Använd ytterligare stöd eller lyftutrustning vid behov.
3. Stäng av lastarmotorn.
4. Flytta hjälphydraulikens styrspak till dess yttersta läge flera gånger för att frisläppa resttrycket.
5. Koppla loss multikopplingen eller snabbkopplingarna från lastarens hjälphydraulik för att förhindra att hydrauloljan rinner ut.

6.3.4.4 Dra åt hydrauliska anslutningar

Dra åt anslutningarna försiktigt i enlighet med angivna anvisningar och säkerhetsprocedurer. Kom ihåg att anslutningen går sönder om du drar åt för hårt. Dra försiktigt åt basanslutningar med manuella verktyg med måttligt vridmoment. Vinkelanslutningarna bör dras åt sist, efter att slangarna har monterats i respektive klämma.

1. Låt det hydrauliska systemet i lastaren och i redskapet svalna helt innan du utför något som helst arbete på de hydrauliska systemen.
2. Se till att lastarbommen och redskapets övriga delar inte kommer åt att röra sig och därmed orsaka risk för kross- eller klämskador:
3. Sänk ned lastarbommen till dess lägsta position och sänk ned borsten ordenligt på marken. Bästa stabilitet uppnår du genom att hålla redskapet låst på lastaren.
4. Stäng av lastarmotorn.
5. Flytta hjälphydraulikens styrspak till dess yttersta läge flera gånger för att frisläppa resttrycket.
6. Koppla loss multikopplingen eller snabbkopplingarna från lastaren för att förhindra att ydrauloljan rinner ut.

Avsmalnande anslutningar av JIC-typ:

- Smörj anslutningarnas inre ytor och gängor.
- En anslutning av JIC-typ dras inte åt endast med vridmoment och kräver inte mycket kraft vid någon punkt av åtdragningen. Överdriven åtdragning eller obalans gör så att anslutningen går sönder.
- Vrid anslutningen manuellt så långt det går och dra därefter lätt åt med verktyg för att säkerställa att anslutningen är korrekt gängad. Om du upptäcker en tydlig ökning av kraften som behövs, ska du dra åt anslutningen till dess slutliga åtdragning i 1/3 till 1/2 varv med verktyg.
- Efter åtdragningen ska du prova att vrida hydraulslangen manuellt, anslutningen bör vara stilla.

OBS!

Testa för att hitta eventuellt läckage



FARA

Innan du kontrollerar efter läckage eller går i närheten av hydrauliska anslutningen, ska du göra följande för att undvika att trycksatt hydraulolja sprutar ut:

- Stäng av lastarmotorn.
- Gör det hydrauliska systemet helt tryckfritt.
- Torka de hydrauliska komponenterna helt rena för att lättare hitta eventuellt läckage.
- Lägg bitar av kartong runt anslutningarna för att upptäcka läckage.
- Starta motorn. Vid tomgång ska du manövrera hjälphydraulikens styrspak som kortast ett par gånger. Stäng av motorn, gör hydrauliken helt tryckfri och kontrollera efter eventuella tecken på läckage. Dra vid behov åt.
- Upprepa testet genom att gradvis öka motorvarvtalen och drifttiden. Använd båda riktningarna för styrspaken i hjälphydrauliken.



**FARA**

Risk för injektion av vätska under högt tryck genom huden - Kontrollera hydraulanslutningarnas åtdragning noga. Använd tomgångsvarvtal när du startar för första gången och håll ett säkerhetsavstånd på grund av risken för att hydraulvätska ska spruta ut. Stäng av lastaren och frisläpp resttrycket innan du kontrollerar efter läckage. Kom ihåg att använda och bära skyddsutrustning.

**FARA**

Risk för injektion av vätska under högt tryck genom huden - Testa aldrig åtdragningen av de hydrauliska komponenterna genom att hålla händerna i närheten av anslutningarna. Dra aldrig åt en trycksatt hydraulisk anslutning, eftersom anslutningen kan då gå sönder och oljan som frisläpps kan orsaka allvarliga skador.

Kontrollera dragningen av slangar och redskapets rörelser

Efter åtdragningen av de hydrauliska komponenterna, ska du noggrant testa redskapets rörelser. Kontrollera att hydraulslangarna inte töjs ut eller kläms i någon av lastarbommens eller redskapets lägen samt att slangarna inte kommer i kontakt med vassa kanter.


6.4 Arbeta på ojämna underlag

Det är nödvändigt att iaktta försiktighet vid användning av utrustningen i lutande terräng och sluttningar. Kör långsamt särskilt på lutande, ojämna och hala ytor och undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning. Manövrera lastarens kontroller med försiktiga och jämna rörelser. Se upp för diken, hål i marken och andra hinder, då kollision med hinder kan orsaka att lastaren stjälpes.

Maximal lyftkapacitet kan inte uppnås på lutande terräng. I horisontellt lutande terräng får lasten aldrig lyftas högt upp. Lastarens ledade ram bör hållas rak vid lyft av tunga laster; om du svänger lastaren under lasthanteringen minskar lastarens stabilitet, vilket i sin tur kan leda till att maskinen stjälpes.

6.5 Transportläge

Håll lastaren stabil. Transportera alltid redskapet så lågt och nära marken som möjligt och håll den mekaniska sidoarmen helt indragen, såsom visas på bilden intill.

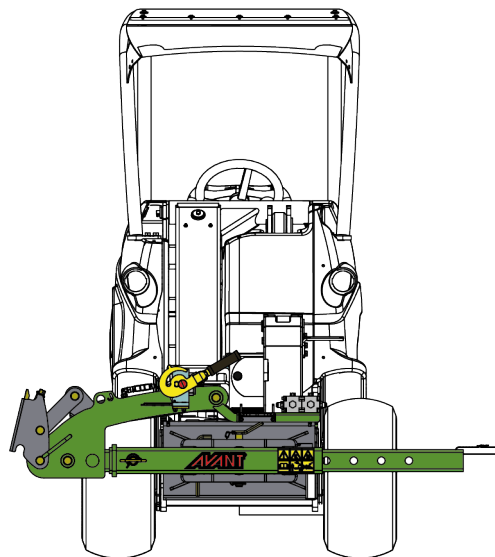

VARNING

Risk för att välta - Håll lastaren stabil. Transportera alltid redskapet så lågt och nära marken som möjligt. Håll teleskopbommen indragen under transportkörning.

6.6 Frånkoppling och förvaring

Den mekaniska sidoarmen kan kopplas loss från lastaren för kortare förvaringstider med ett redskap monterat. För långvarig förvaring bör redskapet kopplas loss från sidoarmen.


Koppla loss och förvara redskapet på ett jämnt underlag. Arbetsredskapet bör helst förvaras på ett ställe där det är skyddat mot direkt solljus, regn och extrema temperaturer.

- Undvik att lämna redskapet stående direkt på marken under längre förvaringsperioder. Placera det till exempel på tråklossar eller en lastpall.
- Placera multikontakten (1) i dess hållare. Lämna aldrig hydraulkopplingen på marken.
- Säkerställ att redskapet inte kan röra på sig under förvaring.
- Klättra aldrig upp på arbetsredskapet.

6.6.1 Förvaring

Vid längre förvaring än tillfällig frångkoppling av den mekaniska sidoarmen från lastaren, ska redskapet kopplas loss från sidoarmen och förvaras separat.


Undvik att lämna redskapet stående direkt på marken. Placera det till exempel på tråklossar eller en lastpall. Det kan vara nödvändigt att använda en större lastpall eller två pallar för att säkerställa redskapets stabilitet under förvaring.

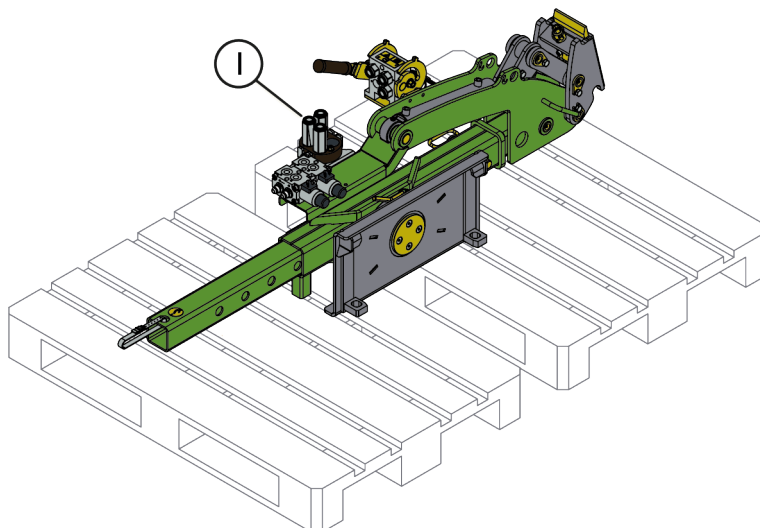

6.6.2 Förvaring med redskap

För kortvarig förvaring kan redskapet kopplas loss från lastaren tillsammans med den mekaniska sidoarmen, om till exempel den specifika funktionen endast behövs med ett specifikt redskap. Placera dem till exempel på tråklossar eller en lastpall såsom visas på bilden intill. Två eller tre pallar kan behövas för att säkerställa att redskapet står stabilt under förvaring.

Sänk försiktigt ned redskapet tillsammans med sidoarmen på pallarna. Koppla loss multikontakten (1) och lås sedan upp låsstiften i Avants snabbkoppling.

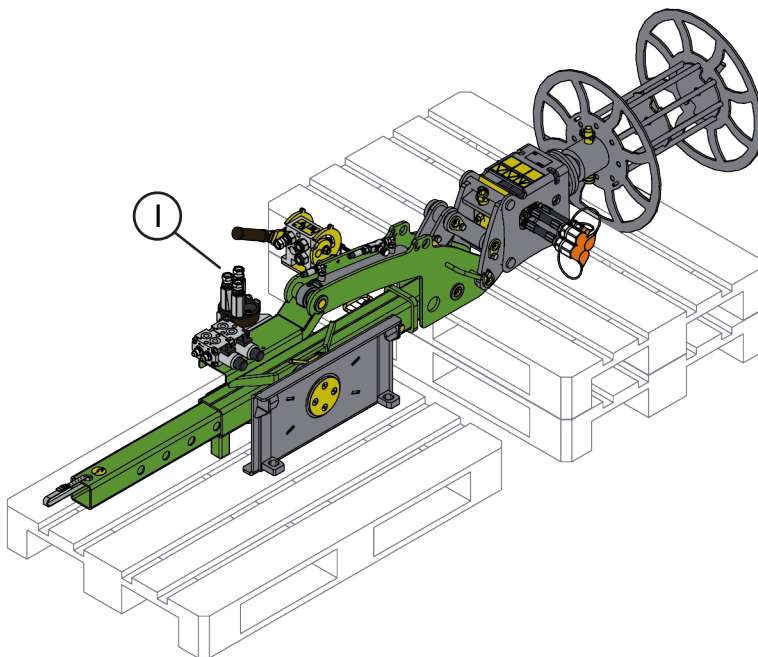

7. Underhåll och service

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. I det kontinuerliga underhållet ingår regelbunden rengöring och smörjning samt bevakning av arbetsredskapets skick. På grund av krossningsrisken som nedsänkbara maskindelar orsakar ska allt underhållsarbete göras när alla rörliga delar sänkts ned helt och arbetsredskapet ligger mot marken. Innan underhålls- eller servicearbeten utförs, följ säker stopprocedur.



FARA

Risk för krosskada - Gå aldrig under upplyft redskap. Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under allt underhåll. Gå aldrig under ett upplyft redskap. Lastarens bom kan plötsligt sänkas under underhåll, även då lastarens motor inte är igång, vilket kan orsaka allvarliga skador. Allt underhåll och all service ska genomföras med arbetsredskapet i nedsänkt, säkert läge.

7.1 Inspektion av hydraulkomponenter

Kontrollera hydraulslangarna och hydraulkomponenterna när motorn har stängts av, systemet har svalnat och trycket har släppts ut. Använd inte redskapet om du har upptäckt ett fel i redskapets eller lastarens hydraulsystem. Läckande hydraulvätska kan penetrera huden och orsaka allvarliga skador. Uppsök utan dröjsmål läkare om hydraulvätskan penetrerar huden. Tvätta noga kroppsdelar som kommit i kontakt med hydraulolja med tvål och vatten. Vätskan är också skadlig för miljön och utsläpp måste förhindras. Reparera alla läckor så fort de har upptäckts eftersom en liten läcka snabbt kan bli stor. Använd endast redskapet med hydraulolja som är godkänd för användning med Avant-lastare.



FARA

Risk för injektion av vätska under högt tryck genom huden - Släpp ut resttrycket före underhåll. Hantera inte hydraulsystemet när det är trycksatt, eftersom en koppling kan gå sönder och utsprutande olja orsaka allvarliga skador. Använd inte utrustningen om du har upptäckt ett fel i hydraulsystemet.



Kontrollera slangarna visuellt för sprickor och slitage. Om det finns tecken på läckage, kontrollera komponenten genom att hålla en bit kartong i området där du misstänker att läckan finns. Leta inte efter läckor genom att använda händerna. Bevaka slitaget på slangarna och stoppa driften om det yttersta lagret på någon av slangarna har slitits ut. Kontrollera dragningen av slangarna; justera slangklämmorna för att förebygga slitage på slangarna. Slangarna har en begränsad livslängd. Beroende på användningen måste alla slangar inspekteras grundligt senast efter 3–5 års användning och vid behov ska de bytas ut mot nya.

Om du hittar fel betyder detta att en hydraulslang eller -komponent måste bytas ut och utrustningen får inte användas förrän den har reparerats. Reservdelar får du hos din närmaste Avant-återförsäljare eller en auktoriserad verkstad. Överlåt reparationer till professionella servicetekniker om du inte har lämplig utbildning, kunskap och erfarenhet av hydraulsystem och säkert genomförande av reparationer.

OBS!

Rengör lastarens oljekylare regelbundet; se lastarens användarmanual för ytterligare instruktioner. Överhettning av oljan minskar effekten och påverkar livslängden hos de hydrauliska komponenterna i både redskapet och lastaren.

7.2 Rengöra arbetsredskapet



Rengör arbetsredskapet regelbundet för att undvika ansamling av smuts, vilket är mycket svårare att avlägsna. En högtryckstvätt och milt rengöringsmedel kan användas för rengöring. Använd inte starka lösningsmedel och spraya inte rengöringsmedlet direkt mot de hydrauliska komponenterna eller etiketterna på arbetsredskapet.

7.3 Smörjning

Det finns 8 smörjpunkter på mellanlagret i sidoarmen och på lederna i tiltmekanismen.

Lämpliga smörjintervall är starkt beroende av driftsförhållandena, men smörjmedel måste tillsättas åtminstone efter varje 10 timmars användning. Tillräcklig smörjning måste säkerställas, och om lagren har blivit smutsiga måste smörjmedel tillsättas; tillsatt smörjmedel kommer att driva ut smuts.

Rengör änden på nippeln före smörjning och tillsätt endast en liten mängd smörjmedel åt gången. Alla smörjnipplar är standard R1/8"-nipplar. Byt ut skadade nipplar.

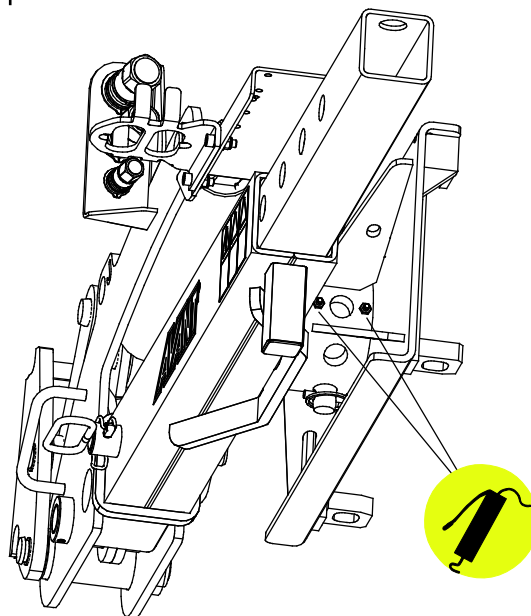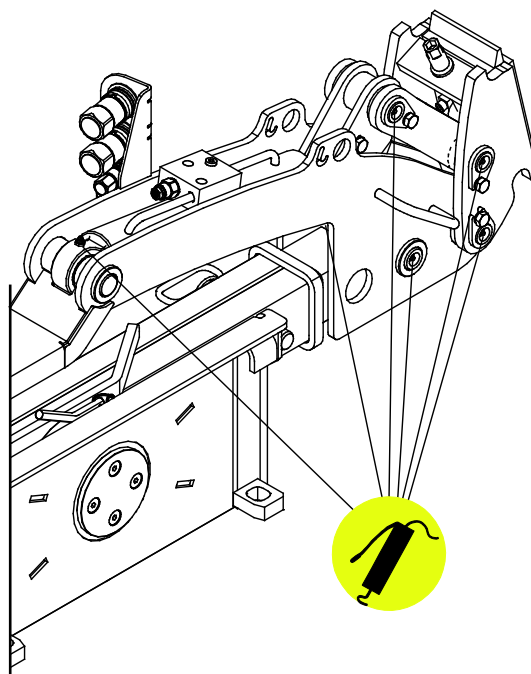

7.4 Inspektion av metallkonstruktioner

Inspektera regelbundet redskapets metallkonstruktioner. Kontrollera visuellt för skador och inspektera snabbkopplingsfästena och området runt omkring dem noggrant. Använd inte redskapet om det är deformerat, sprucket, trasigt eller skadat på något annat sätt. Se regelbundet till att redskapet sitter fast och att bultarna på kopplingsplattan är åtdragna.

Svetsreparationer får endast utföras av professionella svetsare. Vid svetsreparationer, använd endast metoder och tillsatser som är lämpliga för det stål som används i redskapet. Kontakta närmaste Avant serviceställe för mer information om reparationer.

7.5 När maskinen är förbrukad

Återvinn och kassera redskapet på rätt sätt när det nått slutet av sin livslängd. Demontera redskapet och sortera de olika materialen, t.ex. plast, stål, gummi och oljor. Tappa ur och samla upp alla oljor och hantera dessa enligt gällande lokala bestämmelser. Dumpa aldrig oljor eller andra material ute i naturen.

Återvinn varje typ av material genom att lämna dem till en återvinningsstation. Låt ett avfallshanteringsföretag göra återvinningen, om möjligt.

8. Garantivillkor

Avant Tecno Oy ger arbetsredskap som de tillverkat en garanti på ett år (12 mån) från inköpsdatum.

Garantin omfattar följande reparationskostnader:

- Arbetskostnader om reparationen inte utförs på fabriken.
- Fabriken ersätter felaktiga komponenter eller tillbehör med nya.

Från fall till fall kan det överenskommas med fabriken om att fabriken ersätter kunden priset för komponenter som denne skaffat.

Garantin ersätter inte:

- Vanliga servicearbeten eller reserv- och slitdelar till dessa.
- Skador som orsakas av ovanliga användningsförhållanden eller -sätt, vårdslöshet, ändringar av maskinens konstruktion utan medgivande från Avant Tecno Oy, användning av andra än originaldelar eller bristande underhåll.
- Påföljder av ett fel, såsom att arbetet avbryts eller andra eventuella ytterligare skador.
- Rese- och/eller fraktkostnader på grund av reparation.

FI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
SV EG-försäkran om överensstämmelse
EN EC Declaration of Conformity

Alkuperäinen kieliversio
Originalversion
Original language



Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer
Osoite / Adress / Address

AVANT TECNO OY
Ylötie 1
33470 YLÖJÄRVI,
FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv (EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniserade standarder har tillämpats /

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Models

Avant	
S30 mekaaninen sivupuomi; Avant-kuormaajan työlaite Sidoarm S30 mekanisk; arbetsredskap för Avant lastare Mechanical side arm S30; attachment for Avant loaders	A431070



6.9.2024 Ylöjärvi, Finland

Jani Käkälä,
Toimitusjohtaja / Verkställande direktör /
CEO



AVANT[®]