




## Bruksanvisning för arbetsredskap



### Snöfräs I 150/I500

|                |               |         |
|----------------|---------------|---------|
| Produktnummer: | Snöfräs I 150 | A434731 |
|                | Snöfräs I500  | A428062 |

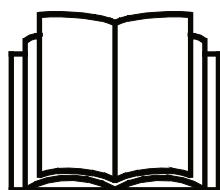




Läs bruksanvisningen noga innan redskapet tas i bruk och följ alla anvisningar.

Spara anvisningen för senare behov.

Tillverkare:

**AVANT**<sup>®</sup>  
AVANT TECNO OY  
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie I  
33470 YLÖJÄRVI  
FINLAND  
Tel. +358 3 347 8800  
Fax +358 3 348 5511

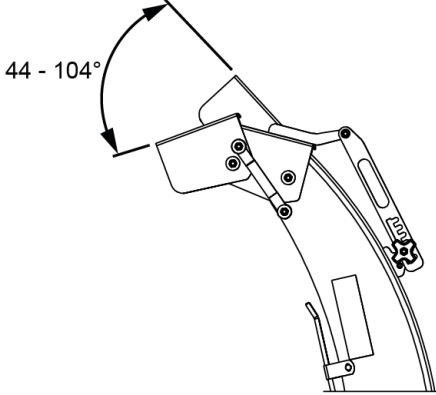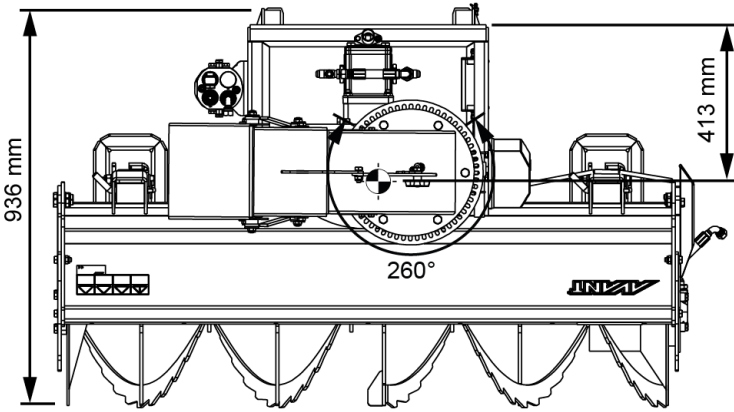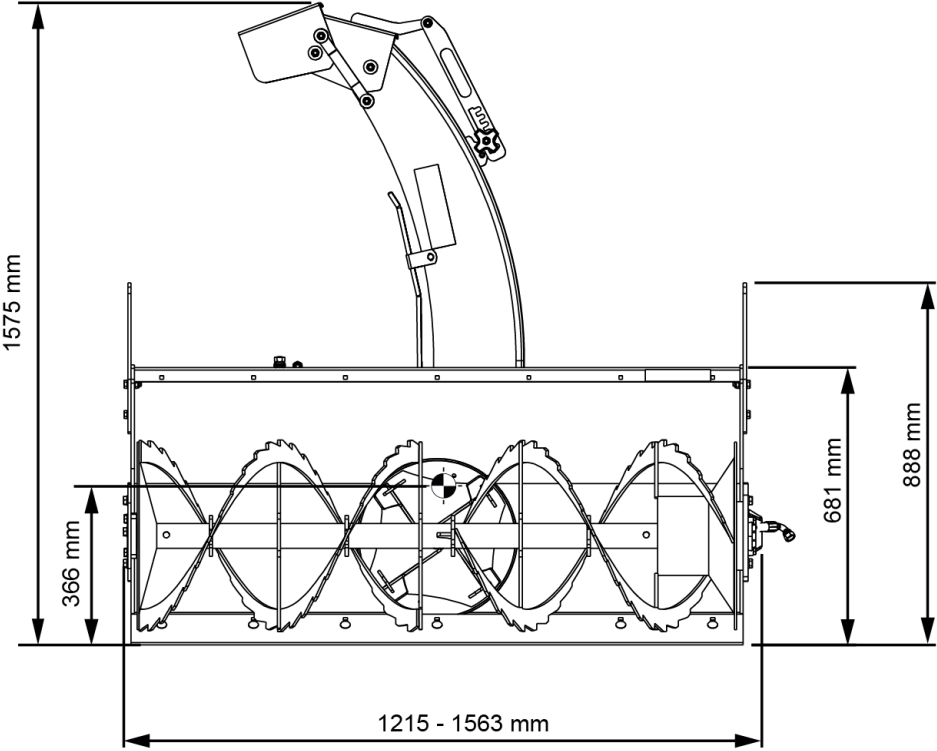

# INNEHÅLL

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. FÖRORD</b>                                           | <b>4</b>  |
| Varningssymboler i denna handbok                           | 5         |
| <b>2. AVSETT ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>3. SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV SNÖFRÄSEN</b> | <b>7</b>  |
| 3.1 Personlig skyddsutrustning                             | 10        |
| 3.2 Säker stopprocedur                                     | 10        |
| <b>4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER</b>                         | <b>11</b> |
| 4.1 Redskapets säkerhetsdekalering och huvudkomponenter    | 11        |
| <b>5. MONTERING AV REDSKAPET</b>                           | <b>14</b> |
| 5.1 Fastsättning av hydraulkopplingar                      | 15        |
| 5.2 Elektrisk anslutning                                   | 17        |
| 5.2.1 För att ansluta redskapets elsele till lastaren      | 17        |
| <b>6. ANVÄNDA REDSKAPET</b>                                | <b>19</b> |
| 6.1 Säkerhetsavstånd                                       | 20        |
| 6.2 Kontroller före användning                             | 21        |
| 6.3 Kvalifikationer för maskinförare                       | 22        |
| 6.4 Användning på allmänna vägar                           | 22        |
| 6.5 Användning                                             | 23        |
| 6.6 Användning av snöfräsens elektriska funktioner:        | 24        |
| 6.6.1 Vridning av utkastarröret                            | 25        |
| 6.6.2 Elektrisk justering av kasthöjd (tillval)            | 26        |
| 6.7 Skrapblad och medar                                    | 27        |
| 6.8 Ramförlängningar (tillval)                             | 28        |
| 6.9 Rensning av igensättning                               | 29        |
| 6.10 Användning med flytadaptern A467609                   | 30        |
| 6.11 Transportläge                                         | 32        |
| 6.12 Förvaring av redskapet                                | 32        |
| <b>7. UNDERHÅLL OCH SERVICE</b>                            | <b>33</b> |
| 7.1 Inspektion av hydraulkomponenter                       | 33        |
| 7.2 Rengöring av redskapet                                 | 34        |
| 7.3 Inspektion av metallkonstruktioner                     | 34        |
| 7.4 Matarskruv och kastturbin                              | 34        |
| 7.5 Vridning av utkastarröret                              | 34        |
| 7.6 Smörjning                                              | 35        |
| <b>8. GARANTIVILLKOR</b>                                   | <b>36</b> |

## I. Förord

---

Avant Tecno Oy vill tacka dig för att du har köpt det här arbetsredskapet till din Avant-lastare. Det har utformats och tillverkats baserat på många års erfarenhet inom produktutveckling och tillverkning. Genom att bekanta dig med den här handboken och följa anvisningarna, säkerställer du din egen säkerhet och säkrar tillförlitlig drift av och en lång livslängd för utrustningen. Läs anvisningarna noggrant innan du börjar använda utrustningen eller utför underhåll på den.

Syftet med denna handbok är att hjälpa dig med:

- att manövrera utrustningen på ett säkert och effektivt sätt
- att upptäcka och förebygga eventuella farliga situationer
- att hålla utrustningen i gott skick och säkerställa en lång livslängd för den

Med dess anvisningar kan till och med en oerfaren användare använda redskapet och lastaren på ett säkert sätt. Handboken innehåller viktiga anvisningar också för erfarna Avant-användare. Se till att alla personer som använder lastaren har fått tillräcklig handledning och att de har bekantat sig med handböckerna för lastaren, varje redskap som används och samtliga säkerhetsanvisningar innan utrustningen tas i bruk. Det är förbjudet att använda utrustningen för andra ändamål eller på något annat sätt än vad som beskrivs i den här handboken. Ha den här handboken nära till hands under utrustningens hela livslängd. Om du säljer eller överlämnar utrustningen till en tredje part, ska du se till att överlämna den här handboken till den nya ägaren. Om handboken går förlorad eller skadas, kan du begära en ny från din lokala Avant-återförsäljare eller från tillverkaren.

Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i den här instruktionsboken, måste du efterleva alla arbetsmiljölagar, lokala lagar och andra regler rörande användningen av utrustningen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de regler som gäller användning av utrustningen på allmänna vägar. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om lokala regler innan du använder lastaren på allmänna vägar.

Kontakta din lokala Avant-återförsäljare beträffande eventuella frågor, reservdelar eller några som helst problem som kan uppstå i samband med driften av din maskin.

Den här handboken är en översättning av de ursprungliga anvisningarna på engelska. På grund av fortlöpande produktutveckling, kan en del detaljer i den här handboken skilja sig något från din utrustning. Bilderna i den här handboken kan visa tillvalsutrustning eller funktioner som för närvarande inte är tillgängliga. Vi förbehåller oss rättigheten att utan föregående meddelande ändra innehållet i den här handboken. Copyright © 2026 Avant Tecno Oy. Alla rättigheter förbehållna.

## Varningssymboler i denna handbok.

Följande varningssymboler används i den här handboken. De indikerar faktorer som måste tas hänsyn till, detta för att minska risken för personskador och skador på egendom:



### **VARNING VARNINGSSYMBOL**

Denna symbol betyder: **“Varning, var uppmärksam! Det handlar om din säkerhet!”**

Läs noggrant meddelandet som följer, det varnar för en omedelbar risk som kan ge upphov till allvarliga personskador.

Varningssymbolen och tillhörande säkerhetsmeddelande indikerar viktig information om säkerhet i denna handbok. Den används för att rikta uppmärksamheten på instruktioner som rör din personliga eller andras säkerhet. Var uppmärksam när du ser denna symbol, det handlar om din säkerhet, läs noggrant meddelandet som följer och informera även andra operatörer.

### **FARA**

Detta signalord betecknar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

### **VARNING**

Detta signalord betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

### **OBSERVERA**

Detta signalord används när mindre skador kan uppstå om instruktionerna inte följs ordentligt.

### **OBS!**

Detta signalord indikerar information om korrekt användning och underhåll av utrustningen.

Underlåtenhet att iaktta anvisningarna som symbolen indikerar, kan leda till att utrustningen går sönder eller andra egendomsskador.

## 2. Avsett användningsändamål

### Avsedd användning och kompatibilitet

Avant Snöfräs 1150/1500 är ett redskap som är lämpligt för användning med de Avant kompaktlastare som visas i tabell 1. Snöfräsen är särskilt lämplig för att sprida ut snö jämnt åt sidorna istället för att samla snön i högar. Tvåstegs-snöfräsen passar även för professionell användning och är utrustad med ett kraftfullt hydraulsystem med två separata hydraulmotorer för effektiv drift även vid hantering av våt och tung snö.

### Drift

Som standard kan snöfräsen vridas 270 grader elektriskt direkt från förarsätet. Det breda inställningsintervallet för manuell kasthöjds kontroll gör det möjligt att styra snöns utkastning precis efter behov, antingen genom att kasta ut snön direkt vid sidan av körbanan eller genom att sprida snön jämnt över ett stort område. Som tillval finns också elektriskt reglerbar klaff för kasthöjd, som endast kan användas med tillvalet Opticontrol® för lastare.

Snöfräsen kan användas med den mekaniska flytadaptern A467609. Den mekaniska flytadaptern tillåter 7 graders rotation runt snabbkopplingsplattan. Med flytadaptern kan snöfräsen användas i ojämn terräng.

Snöfräsen 1150/1500 är inte konstruerad för någon annan användning än vad som anges i den här bruksanvisningen och får inte användas för andra ändamål än för vilken den är avsedd.

### Underhåll och service

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. Maskinföraren kan utföra de rutinmässiga underhållsåtgärderna. Alla underhållsarbeten måste utföras med lämplig säkerhetsutrustning. Utför inga underhålls- eller reparationsarbeten på redskapet om inte annat anges i denna instruktionsbok. Reservdelar måste vara identiska med originalspecifikationerna, vilket kan säkerställas genom att endast använda originalreservdelar. En separat reservdelskatalog kan finnas tillgänglig, kontakta din Avant-återförsäljare.

Bekanta dig med manualens instruktioner gällande service och underhåll. Kontakta din Avant återförsäljare om du har ytterligare frågor om drift eller underhåll av utrustningen, eller om du behöver reservdelar eller underhållsservice.

**Tabell 1 - Snöfräs 1150/1500 - Kompatibilitet med Avantlastare**

| Modell            | 220    |      | 420 | 525LPG | 630  | R35  | 735i |      |      |
|-------------------|--------|------|-----|--------|------|------|------|------|------|
|                   | 223    | 313S | 423 | 528    | 635  | 635i | 745  | 845  | e5   |
|                   | 225    | 320S | 520 | 530    | 640  | 640i | 750  | 850  | e513 |
|                   | 225LPG |      | 523 | R20    | 735  | 645i | 755i | 855i | e527 |
|                   |        |      |     | R28    |      | 650i | 760i | 860i | e6   |
|                   |        |      |     |        |      |      | e727 |      |      |
| A434731<br>(1150) | •      | •    | •   | •      | •    | •    | (•)  | (•)  | (•)  |
| A428062<br>(1500) | -      | -    | -   | -      | (•)* | •    | •    | •    | -    |

Det rekommenderas att endast använda redskapet med lastare märkta med i tabell 1. Redskapets bredd bör vara bredare än lastarens totala bredd. Vid användning av modeller markerade med (•), kan det hända att full prestanda inte kan uppnås. Ytterligare motvikter kan även krävas. För frågor beträffande kompatibilitet med modeller som inte presenteras i tabellen, ska du kontakta din Avant-återförsäljare.

\* När du använder detta redskap med en lastare i 600-serien eller 735 som har en <19 kW Steg V-motor kan prestandan för detta redskap begränsas på grund av lägre hydrauloljeflöde från lastaren. Prestandan beror på driftsförhållandena. Kontakta din återförsäljare för mer information.

### 3. Säkerhetsanvisningar för användning av snöfräsen

Säkerheten beror på flera faktorer. Kombinationen av lastare och redskap är mycket kraftfull och felaktig eller vårdslös användning eller bristfälligt underhåll kan orsaka allvarliga personskador eller skador på egendom. På grund av detta måste varje användare läsa och förstå bruksanvisningarna för både lastaren och redskapet före användning. Använd inte redskapet om du inte helt har bekantat dig med dess användning och därmed sammanhängande risker.



**FARA**

**Missbruk, vårdslös användning eller användning av ett redskap som är i dåligt skick kan orsaka risk för allvarliga skador.** Bekanta dig med lastarens kontroller, rätt kopplingsförfarande och korrekt sätt att manövrera redskapet på ett säkert område. Lär dig särskilt hur man stannar och stänger av utrustningen på ett säkert sätt. Läs alla säkerhetsföreskrifter noggrant.



**VARNING**

**Viktig information:**

- **Läs anvisningarna innan användning:** Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder maskinen.
- **Förvaring:** Förvara alltid den här instruktionsboken och lastarens instruktionsbok tillsammans med maskinen. Förvara dem i lådan bakom förarsätet.
  - På lastare som är utrustade med GT-hytt, använd förvaringsnätet bakom förarsätet.
- **Ersättningsexemplar:** Om denna instruktionsbok tappas bort, beställ ett nytt exemplar från din Avant återförsäljare.
- **Ägarbyte:** Se till att denna manual lämnas vidare till den nya ägaren om du säljer maskinen.



**Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant innan du hanterar arbetsredskapet**



**VARNING**


- När du ansluter ett redskap till lastaren **ska du se till att låsstiften i lastarens snabbkopplingsplatta är i den lägre positionen och att de har låst redskapet vid lastaren.** Lyft eller flytta aldrig ett olåst redskap.
- Det här redskapet är utformat för att användas av en användare åt gången. Låt inte andra komma i närheten av utrustningens riskområde när den används.
- Transportera alltid redskapet så lågt som möjligt för att bibehålla en låg tyngdpunkt och håll teleskopbommen indragen medan du kör.
- **Risk för plötsliga stopp - Kör inte med hög hastighet om du inte är säker på att det inte finns några hinder inom arbetsområdet.** Lastaren kan stanna tvärt om snöfräsen stöter emot ett hinder. Kom ihåg att det kan finnas dolda hinder eller ömtåliga ytor under snön. Använd alltid säkerhetsbälte och kör försiktigt.
- **Risk för utslungade föremål - Håll ett säkerhetsavstånd på minst 2 meter mellan en snöfräs i drift och eventuella personer i närheten.** Tänk på att snöfräsen kommer att kasta ut snö och alla andra föremål som kommer in i redskapet med hög hastighet. **Snöfräsen kan kasta ut t.ex. små stenar så långt som över 30 meter.** Stoppa snöfräsen om det finns personer eller ömtåliga föremål i utkastarrörets kastriktning.



- **Risk för utslungade föremål - Håll utkastarröret riktat bort från andra personer eller ömtåliga föremål.** Se till att utkastarrörets vridning fungerar smidigt, och att utkastarskyddet och kasthöjdsdeflektorerna är ordentligt fastsatta. Lås justeringen av den manuella klaffen för kasthöjd ordentligt.
- **Risk för insnärjning och skärskador i närheten av snöfräsen - Följ säker stopprocedur innan du lämnar förarsätet.** Lämna aldrig förarsätet medan snöfräsen är igång eller när styrspaken för externhydrauliken är låst i på-läge. Håll alltid händer och fötter på avstånd från delar i rörelse och använd verktyg för att avlägsna igensättningar från snöfräsen.
- Arbeta endast på väl upplysta områden. Se till att lastarens alla strålkastare är i gott skick, rena, och korrekt inställda. Extra arbetsljus på lastaren rekommenderas vid arbete i mörker. Markera alla hinder inom arbetsområdet innan du kör med snöfräsen för att undvika kollisioner.
- **Risk för elektrisk stöt - Se till att det inte finns några dolda elkablar eller elektrisk utrustning under snön.** Ta bort dem innan du använder snöfräsen. Kör inte snöfräsen över strömsatta elkablar eller elektrisk utrustning.
- Håll uppsikt över omgivningen och eventuella andra personer och maskiner som rör sig i närheten. Var uppmärksam på terrängens konturer och andra risker, såsom grenar och träd som kan sticka in i förarhytten, lösa stenar och hala underlag.
- Se till att endast använda redskap i gott skick. Utför dagliga inspektioner och läs instruktionerna gällande service och underhåll. Använd aldrig redskapet om inte både redskapets och lastarens hydraulsystem är helt intakta. Kontrollera skicket på snöfräsens turbin regelbundet.
- **Klämrisk under redskap - Lämna inte förarsätet när lastbommen är lyft.** Vistelse under ett upphöjt redskap eller en upphöjd lastarbom är farligt. Kom alltid ihåg att bommen kan sänkas oväntat på grund av stabilitetsförlust, mekaniskt fel eller om en annan person manövrerar lastarens styranordningar. Se till att varken du eller någon annan går under ett upplyft redskap.
- Se till att endast använda arbetsredskap i gott skick. Modifiera inte arbetsredskapet på ett sätt som äventyrar dess säkerhet.
- Stäng av lastaren och placera redskapet i en säker position, vilket visas i Säker stopprocedur, innan någon form av rengöring, underhåll eller justering.
- Använd endast utrustningen för dess avsedda ändamål. Annat användningsändamål kan skapa onödiga säkerhetsrisker och utrustningen kan skadas.
- Se till att lastaren är utrustad med erforderliga säkerhetsanordningar och att de fungerar som de ska. Användning av säkerhetsbälte är ett måste. Om det finns särskilda säkerhetsrisker med driftområdet, ska du använda lämplig säkerhetsutrustning.
- Läs även säkerhetsanvisningarna och anvisningarna om korrekt användning av lastaren i lastarens användarhandbok.



**Fara för utslungade föremål - Håll kringstående på avstånd.** Observera att snöfräsen kan slunga ut sand eller andra föremål som finns i området i hög hastighet och upp till 30 meter bort. Håll alltid ett säkerhetsavstånd på minst 2 meter mellan snöfräsen och andra personer. Låt inte andra komma in i snöfräsens riskområde och stoppa redskapet omedelbart om någon befinner sig i utkastningsriktningen.

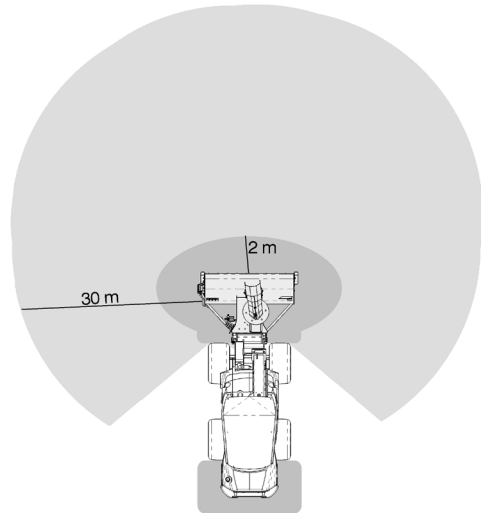

**Tänk särskilt på risken för insnärjning och krosskada vid borttagning av igensättningar.** Det finns risk för insnärjning och skärskador i närheten av snöfräsen. Snöfräsen måste stängas av enligt säker stopprocedur innan du går i närheten av maskinen. Placera aldrig händerna inuti utkastarröret eller skruven; använd alltid en borste eller annat lämpligt verktyg. Det är endast tillåtet att ta bort utkastarskyddet vid avlägsnande av blockeringar. Skyddet måste låsas på plats omedelbart efter att blockeringen är avlägsnad.



**Risk för krosskador - Att gå under lastarbommen eller ett redskap kan orsaka allvarlig skada eller dödsfall.** Gå aldrig under lastarbommen och låt inte andra komma nära en upplyft bom eller ett redskap. Vistelse under ett upphöjt redskap eller en upphöjd lastarbom är farligt, eftersom bommen kan sänkas på grund av förlust av stabilitet, mekaniskt fel eller när en annan person manövrerar lastarens spakar. Sänk ned redskapet stadigt på marken i ett säkert läge innan du lämnar förarsätet.



Kom ihåg att lastarens bom kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av (krossrisk). Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.

### 3.1 Personlig skyddsutrustning

*Kom ihåg att använda lämplig skyddsutrustning:*



- Bullernivån vid förarsätet kan överskrida 85 dB(A). Bär hörselskydd när du arbetar med lastaren.



- Bär skyddshandskar.



- Bär skyddsskor närhelst du arbetar med lastaren.



- Bär skyddsglasögon när du hanterar hydrauliska komponenter eller dammiga material.

### 3.2 Säker stopprocedur

*Säker avstängning av redskapet innan du går nära det:*



**VARNING**

**Stäng alltid av redskapet enligt säker stopprocedur innan du lämnar förarsätet.** Säker stopprocedur förhindrar att redskapet rör sig oavsiktligt. Observera att lastarens bom kan sänkas även när lastarmotorn är avstängd. Säker stopprocedur:

- Sänk ned bommen helt och sätt ner redskapet på marken.
- Stäng av lastarmotorn och aktivera parkeringsbromsen.
- Släpp ut resttrycket ur hydraulsystemet; för alla hydrauliska manöverspakar till sina ändlägen några gånger.
- Ta ut tändningsnyckeln för att förhindra oavsiktlig start.

## 4. Tekniska specifikationer

Tabell 2 - Snöfräs 1150/1500 - Specifikationer

| Produktnummer                                | A434731                                | A428062 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------|
| Arbetsbredd                                  | 1150 mm                                | 1500 mm |
| Total bredd:                                 | 1215 mm                                | 1580 mm |
| Vikt:                                        | 250 kg                                 | 296 kg  |
| Elektrisk vridning av utkastarröret:         | Standardutrustning, 270°               |         |
| Rekommenderad inmatning av hydraulkraft:     | 60 l/min                               |         |
| Maximal inmatning av hydraulkraft:           | 70 l/min 22,5 MPa (225 bar)            |         |
| Andra dimensioner:                           | Se sidan 2                             |         |
| Kompatibla AVANT lastarmodeller:             | Se tabell 1 på sidan 6                 |         |
| <b>Tillval</b>                               |                                        |         |
| Elektrisk justering av kashöjd               | A430172                                |         |
| Ramförlängningar                             | A425678                                |         |
| Arbetsbredd med ramförlängningar             | 1350 mm                                | 1700 mm |
| Opticontrol® Retrofit-sats för Avant-lastare | A437338 (Lastare med strömbrytarpaket) |         |

### 4.1 Redskapets säkerhetsdekaler och huvudkomponenter

Nedan listas de dekaler och märkningar som finns på redskapet. De måste vara synliga och läsbara på utrustningen. Ersätt otydlig eller saknad etikett. Nya etiketter finns tillgängliga via din återförsäljare eller kontaktinformationen som finns på höljet.



**Se till att alla varningsdekaler är läsbara.** Varningsskyltarna innehåller viktig säkerhetsinformation och de hjälper dig att identifiera och komma ihåg faror relaterade till utrustningen. Byt ut skadade eller saknade varningsdekaler med nya.



A46771




A46772



A46799



A46804

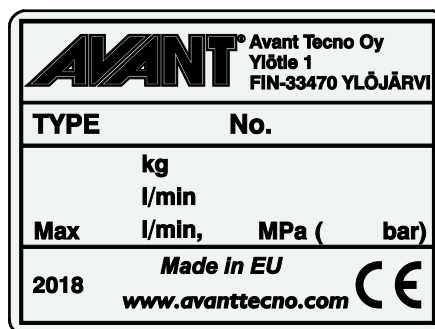


Redskapets typskylt A434313 / A426665

**För att fästa en ny dekal:** Rengör ytan noggrant för att avlägsna allt fett. Låt det torka helt. Dra av skyddsfilmerna på dekalerna och tryck hårt för att fästa. Var försiktig så att du inte rör dekalens lim.


**Tabell 3 - Dekalplaceringar och varningsmeddelanden**

|   | Dekal             | Varningsmeddelande                                                                                              |
|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | A46771            | Fara för felaktig användning - Läs anvisningarna före användning.                                               |
| 2 | A46772            | Risk för krosskador - Vistas inte under ett upphöjt arbetsredskap. Håll dig på avstånd från upphöjd utrustning. |
| 3 | A46799            | Se upp för föremål som slungas ut; håll ett säkerhetsavstånd till utrustningen (minst 2 m, upp till 30 m).      |
| 4 | A46804            | Risk för insnärjning, håll avstånd från rörliga delar. Stäng av redskapet innan du går nära det.                |
| 5 | A434313 / A426665 | Redskapets typskylt                                                                                             |

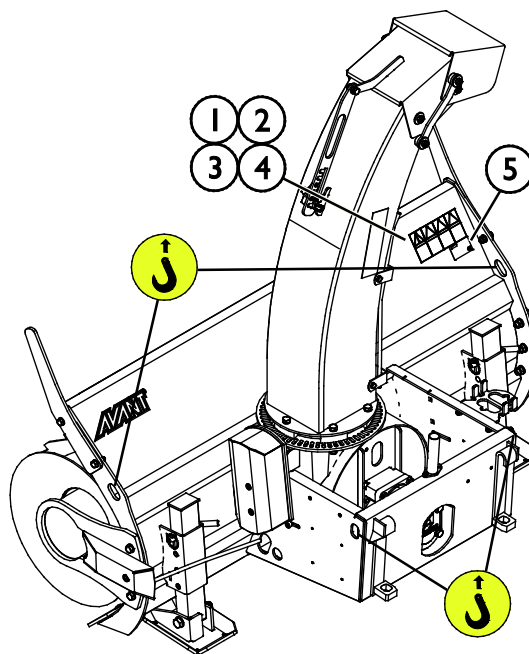

**Tabell 4 - Snöfräs 1150/1500 - Huvudkomponenter**

|    |                                              |     |       |
|----|----------------------------------------------|-----|-------|
| 1  | Snabbkopplingsplatta<br>snabbkopplingsfästen | med | Avant |
| 2  | Rotor för utkastarröret                      |     |       |
| 3  | Matarskruv                                   |     |       |
| 4  | Stöd / Sidomedar                             |     |       |
| 5  | Kuggkrans för rörets vridning                |     |       |
| 6  | Reglerbar klaff (manuell version)            |     |       |
| 7  | Skärblad                                     |     |       |
| 8  | Hydraulmotor                                 |     |       |
| 9  | Skydd för utkastarröret                      |     |       |
| 10 | Rensverktyg                                  |     |       |
| 11 | Justerbart skrapblad                         |     |       |
| 12 | Manöverdon för rörets vridning               |     |       |
| 13 | Multikontakthållare                          |     |       |

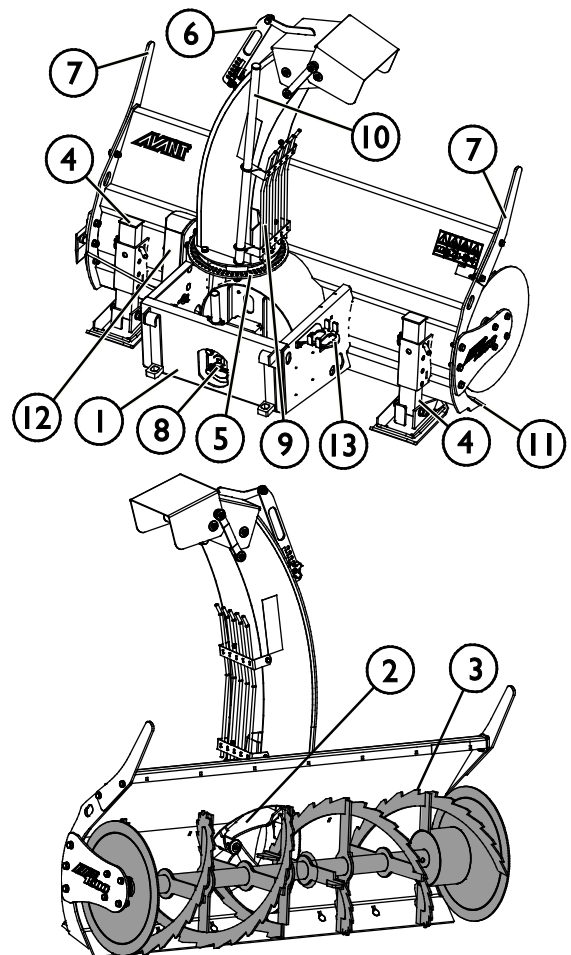

## 5. Montering av redskapet

Det är enkelt och går snabbt att fästa redskapet på lastaren, men det måste göras med försiktighet. Redskapet monteras på lastarbommen med hjälp av snabbkopplingsplattan på lastarbommen och redskapets motsvarighet.

Om redskapet inte är låst på lastaren kan det lossna från lastaren och orsaka en farlig situation. Kör aldrig med lastaren och lyft aldrig lastbommen om redskapet inte är helt låst. Följ alltid kopplingsinstruktionerna nedan för att förhindra farliga situationer. Håll också säkerhetsinstruktionerna i denna handbok i minnet.




**Klämrisk - Se till att ett olåst redskap inte kan röra sig eller välta.** Uppehåll dig inte i utrymmet mellan redskapet och lastaren. Montera redskapet endast på jämna ytor.


Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts.

### Avant snabbkopplingssystem:

#### Steg 1:

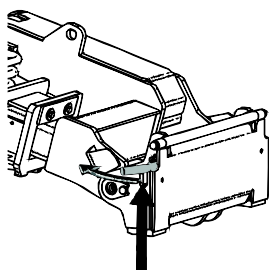


- Lyft upp snabbkopplingsplattans låsstift på lastaren och vrid dem bakåt till skåran, så att de är låsta i det övre läget.
- Om lastaren är utrustad med ett hydrauliskt låsningssystem för redskap, läs ytterligare anvisningar i lastarens bruksanvisning om användningen av låsningssystemet.
- Se till att hydraulslangarna och elkablarna är placerade så att de inte kommer in mellan kopplingsplattan på lastaren och redskapet, och att de inte heller kan klämmas eller skavas mot vassa kanter.

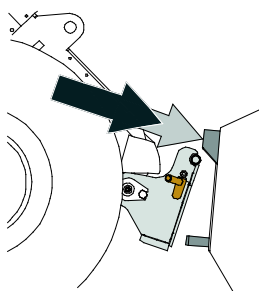

#### Steg 2:

- Vrid snabbkopplingsplattan hydrauliskt till en snett framåtlutande position.
- Kör lastaren in mot redskapet. Om din lastare är utrustad med en teleskopbom kan du använda denna.
- Inrikta de övre stiften på lastarens snabbkopplingsplatta så att de hamnar under motsvarande fästen på redskapet.

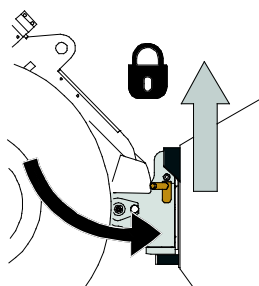

#### Steg 3:

- Lyft upp bommen lite grann – dra bommens styrspak bakåt för att lyfta redskapet lite från marken.
- Vrid bommens styrspak åt vänster för att vrida snabbkopplingsplattans bottensektion på lastaren mot redskapet.
- Lås låsstiften manuellt eller lås den hydrauliska låsningen.
- **Kontrollera alltid att båda låsstiften har låsts.**



**VARNING**

**Klämrisk - Undvik att välta redskapet.** Överdriven lutning eller lyftning av ett olåst redskap ökar risken för att redskapet ska välta. Använd inte automatisk låsning av låsstiften när redskapet lyfts mer än en meter från marken. Tippa eller höj inte redskapet mer om låsstiften inte återgår till normalläge när du tippas. Sänk ned redskapet på marken och säkra låsningen manuellt.


**VARNING**

**Risk för fallande objekt - Förhindra att redskapet faller ner.**

Ett redskap som inte har låsts helt till lastaren kan falla på bommen eller mot maskinföraren, eller hamna under lastaren vid körning, vilket skulle leda till förlust av kontroll av lastaren. Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts. Se till att låsstiften är i det nedre läget och når igenom redskapets fästen på båda sidor innan du flyttar eller lyfter redskapet.

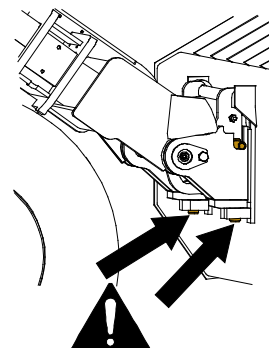
**VARNING**

**Säkerställ att lastaren är kompatibel med redskapet.** Förutom redskapets mekaniska kompatibilitet måste lastarens stabilitet, eventuell överbelastning av redskapet och lastarens styrsystems kompatibilitet säkerställas. Om du använder redskapet med en lastare som inte är lämplig att använda med den redskapsmodell du har, finns det risk att maskinen välter och att redskapet skadas på grund av överbelastning, förutom riskerna relaterade till okontrollerade rörelser hos redskapet och dess delar. Konsultera din Avant-återförsäljare innan du använder det här redskapet om din lastare inte finns listad i Tabell 1 på sidan 16.

## 5.1 Fastsättning av hydraulkopplingar

På Avants lastare ansluts hydraulslangarna med en multikoppling. Om du har en äldre lastare i Avant 300–700-serien med konventionella kopplingar, och du vill byta till multikopplingssystemet, ska du kontakta din Avant-återförsäljare eller serviceställe för anvisningar eller installationsservice.


**VARNING**


**Risk för att redskapet kommer i rörelse och att hydraulolja sprutar ut - Koppla aldrig till eller från snabbkopplingar eller andra hydrauliska komponenter medan externhydraulikens styrspak är låst i på-läget eller om systemet är trycksatt.** Om du ansluter eller kopplar ifrån hydraulkopplingar medan systemet är trycksatt, kan det leda till oavsiktliga rörelser hos redskapet eller ejektion av högtrycksvätska, vilket kan leda till allvarliga skador och brännskador. Följ säker stopprocedur innan du frångopplar hydrauliken.

**OBS!**

Håll alla rördelar så rena som möjligt; använd skyddslocken både på arbetsredskapet och på lastaren. Smuts, is, etc. kan det göra märkbart svårare att använda rördelarna. Lämna aldrig slangarna hängande på marken; placera kopplingarna på hållaren på arbetsredskapet.

### **Anslut till multikopplingssystemet:**

1. Rikta in stiften i redskapets koppling med motsvarande hål i lastarens koppling. Multikopplingen ansluter inte om redskapets kontakt är upp och ned.
2. Anslut och låst multikopplingen genom att vrida spaken mot lastaren.

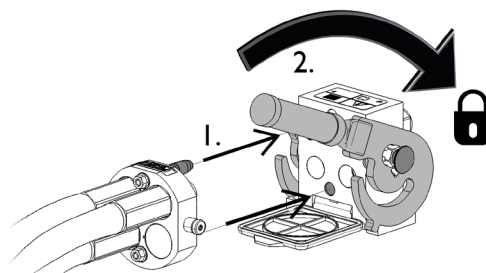


Spaken bör vara enkel att flytta hela vägen till dess låsposition. Om spaken inte glider smidigt, ska du kontrollera inriktningen och positionen för kopplingen och rengöra kontaktarna. Stäng även av lastaren och frigör resterande hydrauliskt tryck.

### **Koppla från multikopplingssystemet:**

Innan du kopplar från, ska du ställa ned redskapet på en fast och jämn yta.

1. Stäng av lastarens externhydraulik.
2. Medan du trycker på upplåsningsknappen, vrid spaken för att koppla från kontakten.
3. När du är klar med åtgärden, sätt multikopplingen i dess hållare på redskapet.

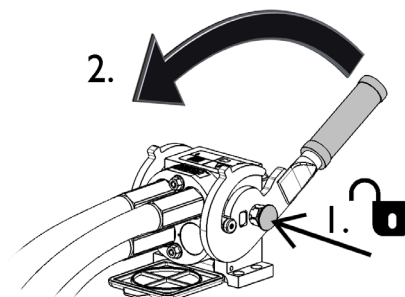

### **Koppla från hydraulslangar:**

Innan du kopplar från rördelarna, sänk ned arbetsredskapet till en säker position på en fast och jämn yta. Vrid styrspaken i hjälphydrauliken till dess neutrala läge.

**OBS!**

När du kopplar loss redskapet, koppla alltid först från hydraulkopplingarna innan du låser upp snabbkopplingsplattan, detta för att förhindra slangskador och oljeläckage. Återmontera skyddslocken på kopplingarna för att förhindra orenheter från att komma in i hydraulsystemet.

### **Frigöra resterande hydrauliskt tryck:**

Om det fortfarande finns resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem, går det ofta att koppla från hydraulkopplingarna, men det kan bli svårt att koppla dem nästa gång. Om rördelarna inte går att ansluta, måste resttrycket frigöras genom att vrida på styrspaken i lastarens hjälphydraulik när motorn är avstängd. Säkerställ att det inte kvarblir något resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem genom att stänga av lastarens motor och flytta lastarens styrspak för hjälphydraulik bakåt och framåt innan du kopplar från kopplingarna.

## 5.2 Elektrisk anslutning

### Redskapets elektriska funktioner:

Som standard är snöfräsen utrustad med elektriskt styrd vridning av utkastarröret. Utkastarrörets vridning kan styras med den vanliga elselen som levereras med snöfräsen.

Elektrisk styrd klaff för kasthöjd finns som tillval.

För att styra snöfräsens funktioner måste lastaren vara utrustad med Opticontrol®-systemet (tillvalsutrustning för lastare). Med Opticontrol®-systemet kan alla funktioner på redskapen styras med knapparna på lastarens joystick.

Opticontrol®-systemets funktion finns tillgängligt för lastare som är utrustade med strömbrytarpaket som en eftermonteringssats A437338. Se separata anvisningar om eftermontering av kabelselen i instruktionerna för eftermonteringssatsen.

### OBS!

Om snöfräsen är utrustad med elektrisk justering av kasthöjd, är Opticontrol®-systemet också nödvändigt (tillvalsutrustning för lastare).

### 5.2.1 För att ansluta redskapets elsele till lastaren

Från och med 2016 finns en integrerad elektrisk kontakt i multikontakten för alla redskap, som har elektriska funktioner. Dessutom levereras en separat elsele med snöfräsen, för att göra det möjligt att ansluta och använda den med lastare som inte är utrustade med Opticontrol®-system.

Det finns tre sätt att ansluta elkontakten, beroende på tillvalen som monterats på lastaren:

#### 1. Om din lastare inte är utrustad med Opticontrol®:

Använd den separata kabelsatsen med en strömbrytare som medföljer redskapet. Anslut kabeln till 12 V-uttaget intill lastarens förarplats och till eluttaget på redskapet.

1. Elektrisk kontakt, ansluts till 12 V-uttaget intill lastarens förarplats.

Mer information om lastarens eluttag finns i operatörshandboken för lastaren.


2. 2-vägsbrytare, återgår till mittläget

Placera brytaren i hytten där den är lättåtkomlig, men inte kan aktiveras oavsiktligt.

Denna kabel med brytare kan endast användas för att styra utkastarrörets vridning.

3. Anslut till eluttaget på redskapet.

Om redskapet är utrustat med ett eluttag som är integrerat i redskapets multikontakt: koppla loss elkabeln från multikontakten.

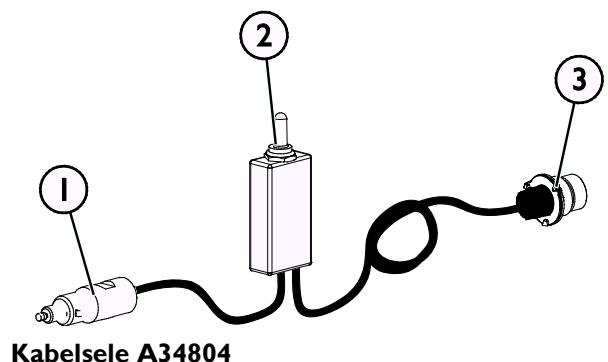


## 2. Om din lastare är

- utrustad med Opticontrol® eller
- strömbrytarpaketet och lastaren är tillverkade år **2016 eller senare**:

Eluttaget är integrerat i multikontakten. Redskapets elsele är ansluten när multikontakten är kopplad.

Rengör båda multikontakterna innan du ansluter multikontakten.

Den separata kabelselen A34804 behövs inte i detta fall.

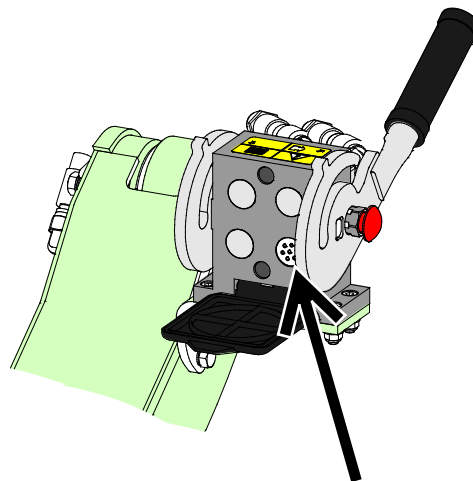


**Opticontrol® eller strömbrytarpaket, lastare tillverkade 2016 eller senare**

## 3. Om din lastare är

- utrustad med strömbrytarpaketet och lastaren är tillverkad **före 2016**:

Det finns ett eluttag i närheten av multikontakten på lastaren. Anslut redskapets eluttag till uttaget på lastaren.

Den separata elselen A34804 behövs inte när lastaren är utrustad med strömbrytarpaketet.

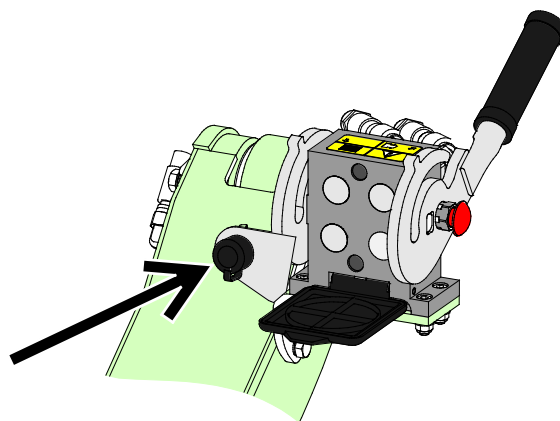

**Strömbrytarpaket, lastare tillverkad före 2016**

### **OBS!**

Se till att elkablarna inte fastnar, kläms eller sträcks när utrustningen rör sig.

Med hjälp av tillvalet elfunktion för joystick som finns tillgängligt för lastaren, sitter redskapets styrspakar lättåtkomliga på bommens styrspak.

Mer information om lastarens eluttag finns i lastarens bruksanvisning.

## 6. Använda redskapet

Kontrollera redskapets skick och arbetsområdet innan lastaren startas. Se till att arbetsområdet är fritt från hinder. Att inspektera utrustningen och arbetsområdet före användning hjälper till att säkerställa att utrustningen är säker och fungerar korrekt.



**Risk för insnärjning och skärskador - Placera aldrig händerna inuti utkastarröret.** Se upp för risken för skärskador och insnärjning nära snöfräsen, lämna inte förarsätet medan redskapet är påslaget eller om det kan starta oavsiktligt. Stäng alltid av snöfräsen och lastaren enligt säker stopprocedur innan du går i närheten av redskapet. Använd alltid lämpliga verktyg för att avlägsna igensättningar, placera aldrig händerna inuti utkaströret, och använd aldrig händerna eller fötterna för att ta bort blockeringar.



**Utslungande föremål - Håll kringstående på avstånd.** Kom ihåg att oberoende av skyddet, så kan snöfräsen slunga ut is, sand, stenar, trästycken eller annat material upp till 30 meter bort. Stäng omedelbart av redskapet om andra personer kommer inom 2 meter från snöfräsen i någon riktning. Håll utkastarröret riktat bort från människor och ömtåliga ytor.



**Tänk särskilt på risken för insnärjning och krosskada vid borttagning av igensättningar.** Om en igensättning avlägsnas utan att först stänga av lastarens externhydraulik, kommer matarskruven och utkastrotorn att starta på en gång och kan orsaka allvarliga skador. Stäng alltid av redskapet genom att föra styrspaken för externhydrauliken till sitt neutralläge innan du lämnar förarsätet, stänga av lastarmotorn och släppa ut resttrycket i hydraulsystemet.



**Risk för krosskador - Låt aldrig någon gå under ett upplyft redskap eller lastbommen.** Kom ihåg att lastbommen kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.




## 6.1 Säkerhetsavstånd



**Fara för utslungade föremål - Håll kringstående på avstånd.** Notera att redskapet kan slunga iväg sten, grus eller andra föremål i området med hög hastighet. Håll alltid ett säkerhetsavstånd på minst 2 meter till andra personer.



Minsta säkerhetsavstånd från redskapet är 2 meter. Observera att snöfräsen kan slunga ut sand eller andra föremål som finns i området i hög hastighet och upp till 30 meter bort. Låt inte någon komma närmare än 2 meter från redskapet. Stanna redskapet om någon kommer närmare än säkerhetsavståndet.

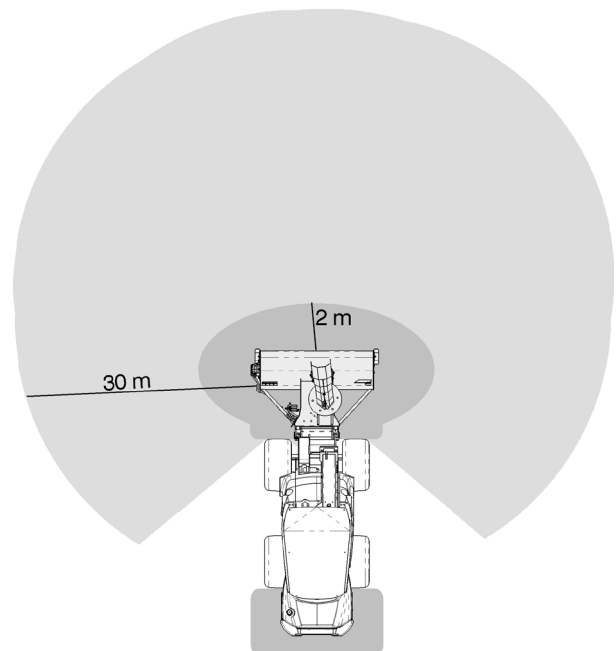

## 6.2 Kontroller före användning

- Läs alla anvisningar innan användning. Se till att ha lastarens bruksanvisning tillgänglig.
- Kontrollera redskapets och lastarens allmänna skick samt att hydraulolja inte läcker ut. Använd inte redskapet om det finns ett fel på lastarens hydraulsystem eller redskapet. Se kapitel 7 för underhållsanvisningar.
- Kontrollera skicket på matarskruven och turbinen och att de kan rotera fritt. Kontrollera att det inte finns något snöre eller annat främmande material som har surrats fast runt dem.
- Kontrollera att utkastarrörets vridning fungerar smidigt och som avsett, och att vridningen inte är blockerad. Ställ in kastarhöjden till rätt inställning och rikta röret i en säker riktning.
- Kontrollera hur sidomedarna och kantplåten är inställda. Se kapitel 6.4.
- Innan du inleder arbetet ska du avlägsna större hinder som skulle kunna skada snöfräsen från arbetsområdet. Kom ihåg rätt arbetsmetoder och lämna inte förarplatsen i onödan.
- Kör försiktigt i ojämn terräng och observera vilken effekt tung last framtill på lastaren har på lastarens stabilitet och hantering.
- Säkerställ att kringstående håller sig på ett tryggt avstånd när utrustningen används. Låt inte andra vistas i närheten av bommens riskområde eller direkt framför lastaren. Kontrollera dessutom alltid att det är säkert att backa med lastaren. Anta aldrig att kringstående håller sig där du senast såg dem; i synnerhet barn dras ofta till rörlig utrustning.
- Använd endast redskapet och lastarens styranordningar från förarplatsen. Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet. Låt inte barn använda utrustningen.
- Kom ihåg rätt arbetsmetoder och lämna inte förarplatsen i onödan. Öva på att använda redskapet och dess styrspakar i ett öppet och säkert område. Om du inte är bekant med den specifika lastarmodellen rekommenderas du att öva på användningen av den utan redskap.



**VARNING**

**Se till att skyddet för utkastarröret är låst på plats innan du använder snöfräsen.**

Det är förbjudet att använda snöfräsen utan skyddet på plats. Se till att röret är riktat mot ett säkert håll innan du startar snöfräsen. Justera endast klaffen för kasthöjd när redskapet är stoppat.

**OBS!**

Överhettning av hydrauloljan minskar effekten och påverkar livslängden hos de hydrauliska komponenterna i både redskapet och lastaren. Rengör lastarens oljekylare regelbundet; se lastarens bruksanvisning för ytterligare instruktioner. Om kylaren fungerar dåligt kan det orsaka att hydrauloljan överhettas även under vinterförhållanden.

### 6.3 Kvalifikationer för maskinförare

Den som vill använda redskapet måste:

- Vara bekant med redskapets avsedda användning.
- Veta hur man använder lastaren på ett säkert sätt under olika driftsförhållanden.
- Läs och alltid följ instruktionerna i den här bruksanvisningen om redskapets användning.
- Förvara denna samt lastarens bruksanvisning tillgängligt.
- Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet.
- Låt inte barn använda utrustningen.
- Använd aldrig lastaren eller redskap under påverkan av alkohol, droger, läkemedel som kan påverka omdömesförmågan eller orsaka sömnhet eller om du av andra medicinska skäl inte är kapabel att använda utrustningen.
- Fullborda eventuell obligatorisk utbildning som krävs av arbetsgivaren innan användning.
- Föraren ska ha ett giltigt körkort när utrustningen manövreras på vägar när så krävs enligt lag.

### 6.4 Användning på allmänna vägar


Följ bestämmelser om användning av utrustning på allmänna vägar eller liknande områden. Lastaren kan behöva registreras för användning i vägtrafik och en giltig försäkring kan behövas. Uppsättningen vägtrafikbelysning på en lastare garanterar inte att det är säkert eller lagligt att använda utrustningen på allmänna vägar. Kontakta din Avant-återförsäljare eller respektive lokal myndighet för information om krav gällande användning av lastare på allmän väg.

## 6.5 Användning

### Användning av snöfräsen:

1. Sätt redskapet i arbetsläge. Snöfräsen arbetar mest effektivt när den hålls i något framåtlutande läge eller när den hålls lätt mot marken i upprätt läge, såsom visas i bilden nedan. På detta sätt skrapar inte snöfräsens kantplåt upp så mycket grus.

**OBS:** Redskapet är avsett att åka på sidomedarna.

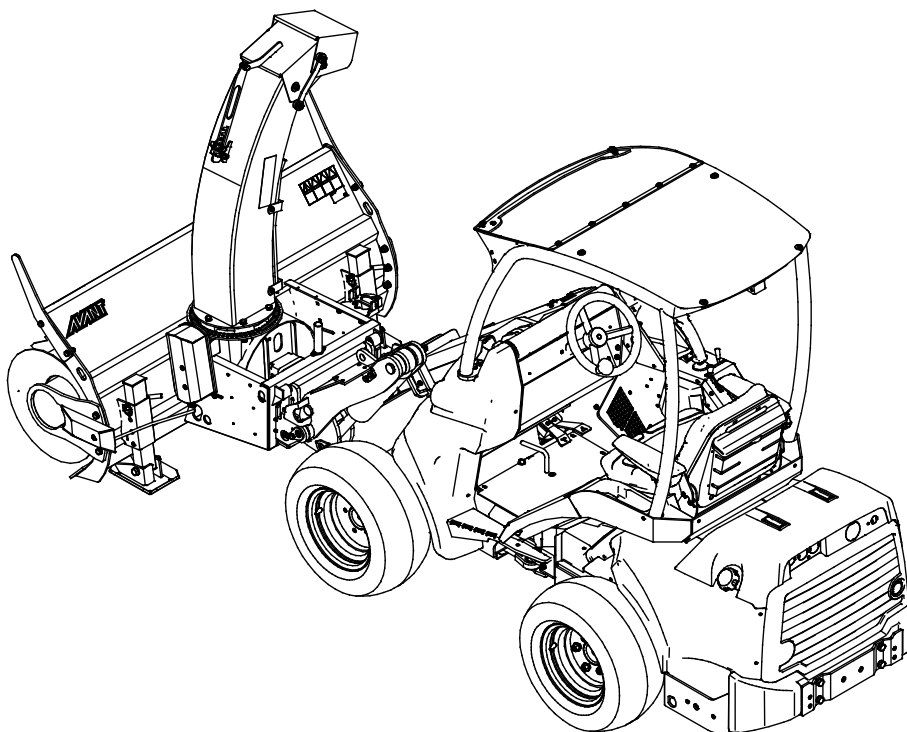

2. Starta snöfräsen genom att vrida externhydraulikens styrspak till dess låsta läge, eller genom att använda knapparna på joysticken. Starta redskapet från förarsätet medan du använder lågt motorvarvtal på lastaren.

Använd höga motorvarvtal och låg körhastighet anpassad till driftsförhållandena under användning. Snöfräsen kräver högt flöde av hydraulolja. Beroende på lastarmodell, bör vanligtvis externhydraulikens 2-pumpsinställning och högt motorvarvtal användas för effektivare utkastning av snö.

3. Tryck inte snöfräsen för hårt mot marken, eftersom det skulle påverka lastarens styrförmåga då framhjulen lyfter från marken.

Om din lastare är utrustad med flytsystem bör det slås på efter att snöfräsen ställts in till korrekt arbetsläge.

**OBS!**

Använd inte snöfräsen för att trycka snön åt något håll. Se till att rotern är på.



**VARNING**

**Risk för plötsligt stopp - Använd långsam körhastighet.** Observera att lastaren kan stanna plötsligt om redskapet stöter emot ett hinder. Flytläget kommer inte att förhindra plötsliga stopp eller eventuella skador på redskapet, om man stöter mot ett hinder. Se till att arbetsområdet är säkert innan du använder utrustningen och ha alltid på dig säkerhetsbältet.

### ***Flytande bom (extrautrustning på vissa lastarmmodeller)***

Om din lastare är utrustad med tillvalet Flytläge rekommenderas du att slå på det. Flytläget gör att redskapet flyttas upp genom att följa markytan.

### ***Skyddsventil för matarskruven***

Snöfräsen är utrustad med en säkerhetsfunktion som stannar skruven när den kraft som behövs för att rotera den blir alltför hög. Syftet med funktionen är att förhindra att skruven skadas när t.ex. en stor klump is eller ett främmande föremål kommer in i snöfräsen.

Redskapet startar omedelbart efter det att blockeringen har avlägsnats. Om snöfräsen stannar under användningen, stäng av den enligt säker stopprocedur och kontrollera om det förekommer igensättningar. Kontakta service vid behov för att kontrollera systemets funktion. Justering av redskapets hydraulsystem får endast utföras av auktoriserad Avant-servicepersonal.


## **6.6 Användning av snöfräsens elektriska funktioner:**

### ***Styrning av utkastarröret med separat elsele:***

En elsele med 2-vägsbrytare levereras med redskapet. Tryck brytaren i valfri riktning för att vrida utkastarröret.

Denna separata elsele med brytare kan endast användas för att styra utkastarrörets vridning.

Placera brytaren i hytten där den är lättåtkomlig, men inte kan aktiveras oavsiktligt.

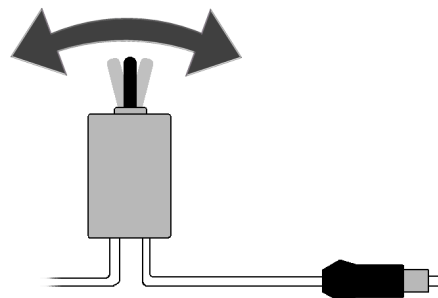

### ***Styra snöfräsen med Opticontrol®-systemet:***

Alternativt kan lastaren utrustas med det extra Opticontrol®-systemet och joysticken kan användas för att styra utkastarrörets rotation och snöfräsens kashöjd.

- Kontrollera att omkopplaren för Opticontrol®-läget är avstängd på lastaren. Se bilden intill, samt lastarens bruksanvisning.
- Utkastarrörets vridning styrs med brytare nummer 2 och kashöjden med brytare 3. Brytare nummer 1 används inte med snöfräsen.

Opticontrol®-systemet rekommenderas för regelbundet eller professionell användning av redskapet. Funktionerna i Opticontrol®-systemet finns som eftermonteringssats A437338. Se separata anvisningar om eftermontering av kabelselen i instruktionerna för eftermonteringssatsen.



**Tabell 5 - Elektriska funktioner på snöfräsen:**


|                         | Med elsele                               | Med opticontrol®                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Opticontrol-läge        | -                                        |  OFF |
| Start/stopp av snöfräs  | Externhydraulikens styrspak/tryckknappar | Externhydraulikens styrspak/tryckknappar                                                |
| Utkastarrörets rotation | 2-vägsbrytare                            | Brytare nr. 2                                                                           |
| Justering av kasthöjd   | -                                        | Brytare nr. 3                                                                           |

### 6.6.1 Vridning av utkastarröret

Det elektriska utkastarröret kan användas när lastarens tändningsnyckel vrids så att lastarens eluttag är på. Röret kan vridas 270°. Det går inte att rikta det direkt mot lastaren. Se till att röret alltid är riktat i en säker riktning.

Om du använder elselen med brytare som levereras med redskapet, håll strömbrytaren inom räckhåll eller i handen så att du snabbt kan rikta om röret, om det behövs. Försök inte att vrida röret för långt, om röret redan är vid ändlägena eller om röret fastnat av andra skäl, för att undvika att skada utkastrotatorn.

Höjjusteringen med klaffen kan vara manuell eller elektrisk. Dra åt den manuella inställningen ordentligt.


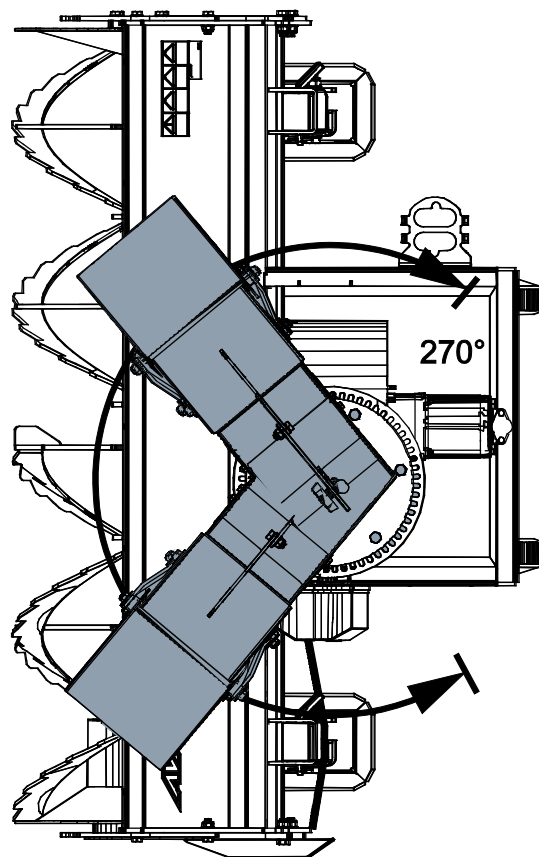


### 6.6.2 Elektrisk justering av kasthöjd (tillval)

Om snöfräsen är utrustad med elektrisk justering av kasthöjd (A430172), måste lastaren vara utrustad med opticontrol-system.

#### Installation

1. Byt ut det mekaniska fästet (1) med elmotor A418325 (2).
2. Dra elmotorns kabel (3) genom en kabelkanal (4) för att undvika mekanisk skada.
3. Anslut elmotorns elkontakt till uttaget (6) på reläboxen (6).

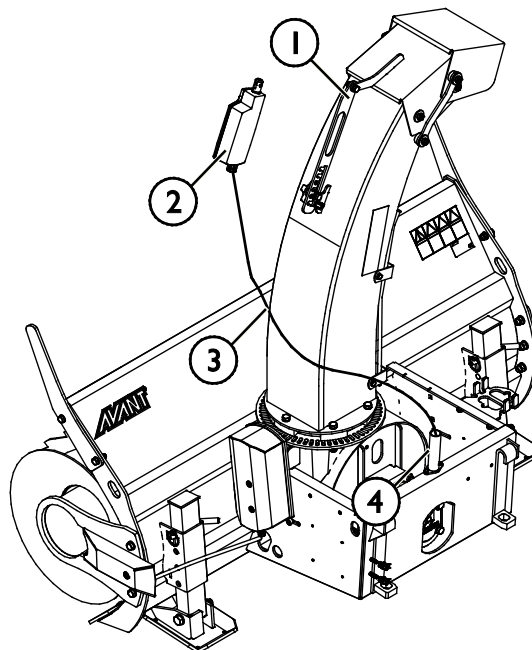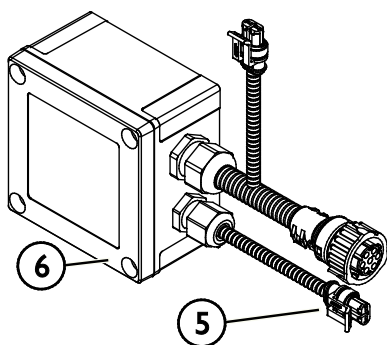


## 6.7 Skrapblad och medar

Justera skrapbladet (1) och sidomedarna (2) såsom visas på bilderna här intill så att snöfräsen glider mjukt på ytan utan att ramen rör marken.

Sidomedarna (2) kan justeras genom att ställa dem till önskad höjd parallellt på båda sidor.

Skrapbladet (1) under snöfräsen kan justeras vid behov, men det bör inte justeras till konstant kontakt med marken. Håll snöfräsen något framåtlutad på ojämna ytor så att skrapan får högre markfrigång.

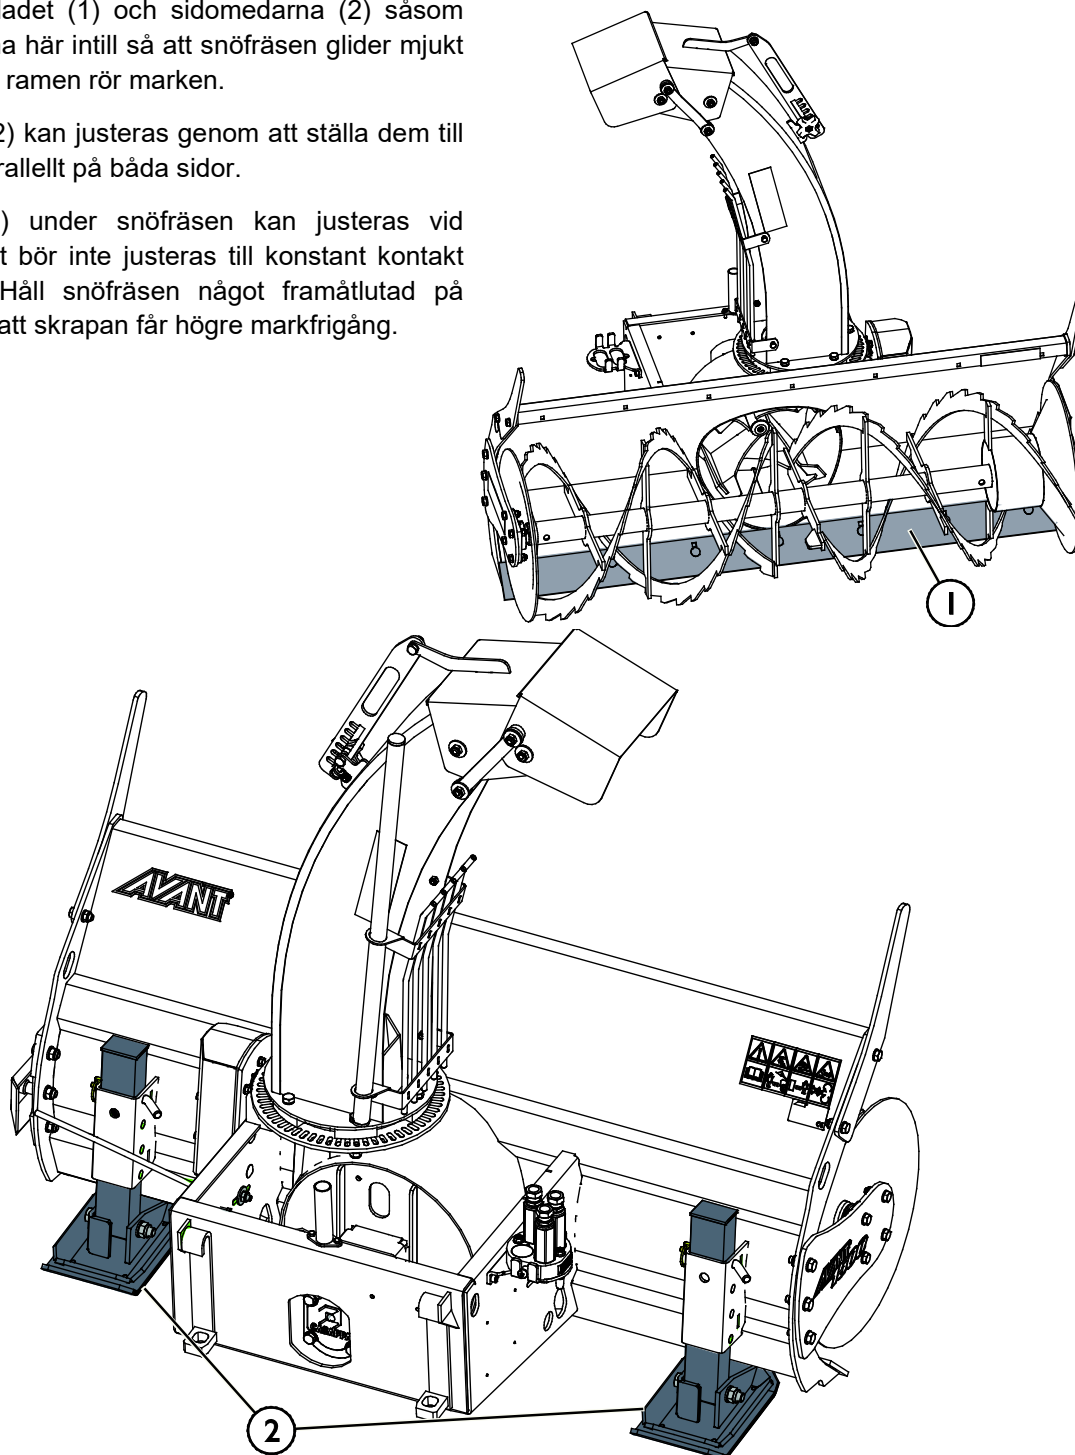


## 6.8 Ramförlängningar (tillval)

Ramförlängningar A452678 finns för både 1150 och 1500 snöfräsar. Ramförlängningarna är avsedda för att öka arbetsbredden.

Monteringshål finns på fläktens ram på snöfräsar som är tillverkade år 2023 eller senare.

Installera ramförlängningarna på följande sätt:


1. Ta bort skärblad A426664 (1).
2. Fäst ramförlängningarna (2) på snöfräsens båda sidor i respektive hål med bultar (3) som ingår i leveransen. Använd ett åtdragningsmoment på 47 Nm.

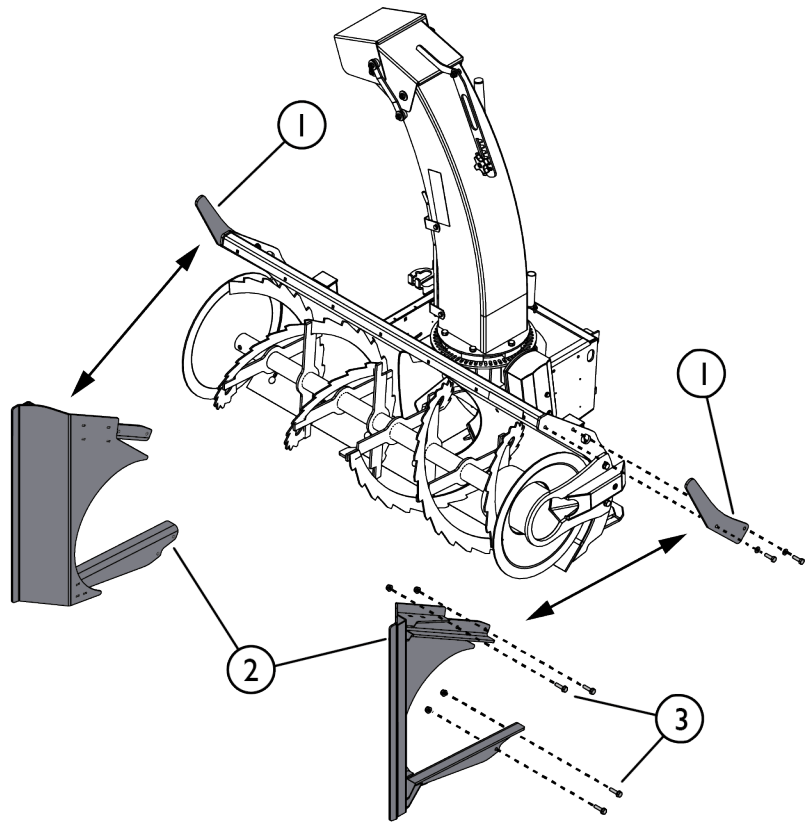

**Om din snöslunga är tillverkad före 2023, använd monteringsjigg A453822 (ingår i leveransen) för att göra hål.**

Installera ramförlängningarna på följande sätt:

1. Ta bort skärblad A426664 (1).
2. Fäst monteringsjiggen A453822 (4) som visas i bilden intill.
3. Markera positionerna för hålen och ta bort jiggen.
4. Borra 11 mm hål (5) vid de markerade positionerna på båda sidor av snöfräsen.
5. Fäst ramförlängningarna (2) på snöfräsens båda sidor i respektive hål med bultar (3) som ingår i leveransen. Använd ett åtdragningsmoment på 47 Nm.

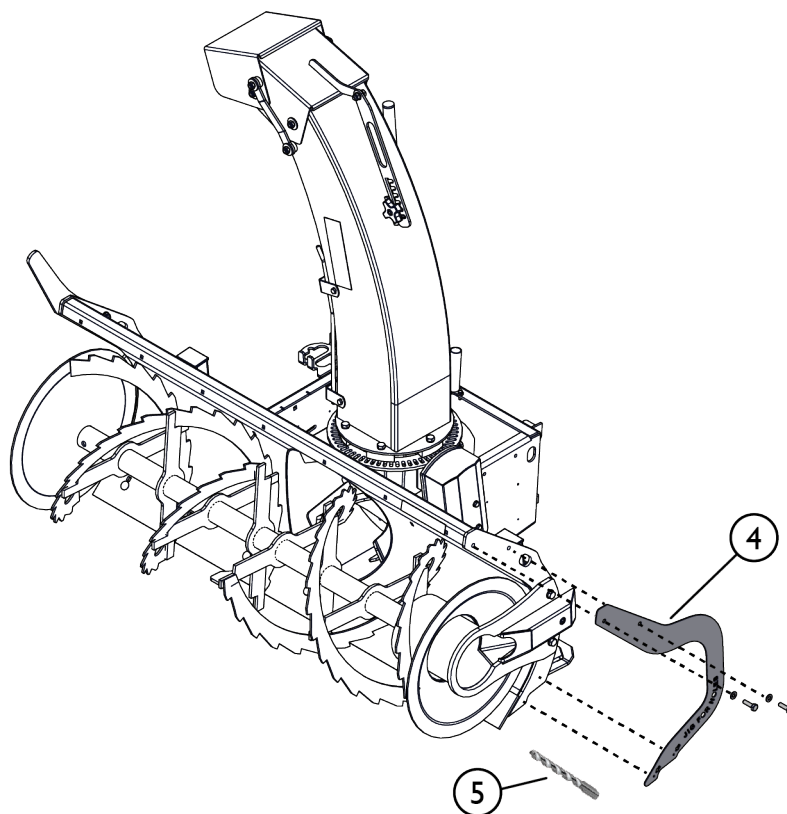


## 6.9 Rensning av igensättning

Igensättning av matarskruven orsakas i de flesta fall av för hög körhastighet. Om skruven inte kan slunga snön tillräckligt snabbt måste körhastigheten minskas. Igensättning av utkaströret påverkas också av både snötyp och hydrauloljeflöde (lastarens motorvarvtal).

Använd det speciella rensverktyget, som indikeras med en pil på bilden här intill, för att rensa blockeringen. Rensa aldrig blockeringen med händerna eller fötterna. Sätt tillbaka rensverktyget på den angivna förvaringsplatsen efter användning.

Om snöfräsen blir igensatt eller plötsligt stannar, stäng av redskapet enligt säker stopprocedur och kontrollera utkastarröret. Slå inte snöfräsen mot marken för att avlägsna igensättningar, eftersom redskapet kan bli skadat.

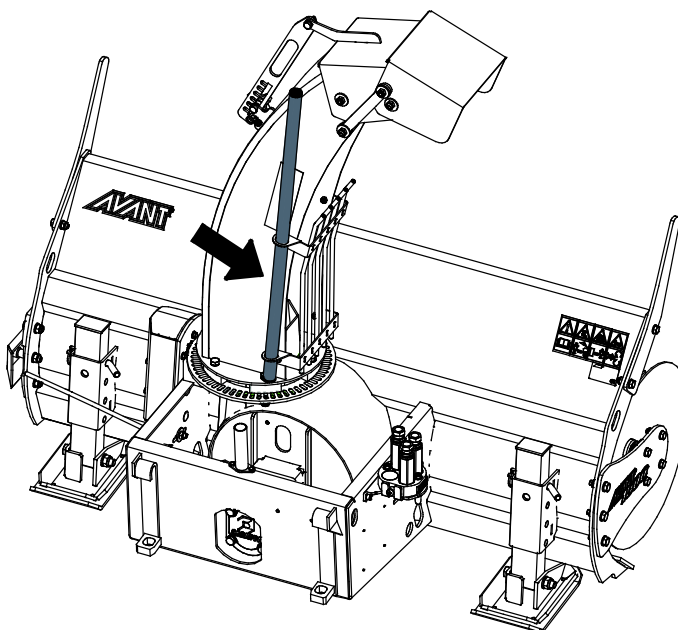

**FARA**

**Risk för insnärjning och skärskador - Placera aldrig händerna inuti utkastarröret.** Se upp för risken för skärskador och insnärjning nära snöfräsen, lämna inte förarsätet medan redskapet är påslaget eller om det kan starta oavsiktligt. Stäng alltid av snöfräsen och lastaren enligt säker stopprocedur innan du går i närheten av redskapet. Använd alltid lämpliga verktyg för att avlägsna igensättningar, placera aldrig händerna inuti utkaströret, och använd aldrig händerna eller fötterna för att ta bort blockeringar.

**VARNING**

**Tänk särskilt på risken för insnärjning och krosskada vid borttagning av igensättningar.** Om en igensättning avlägsnas utan att först stänga av lastarens externhydraulik, kommer matarskruven och utkastrotorn att starta på en gång och kan orsaka allvarliga skador. Stäng alltid av redskapet genom att föra styrspaken för externhydrauliken till sitt neutralläge innan du lämnar förarsätet, stänga av lastarmotorn och släppa ut resttrycket i hydraulsystemet.



## 6.10 Användning med flytadaptern A467609

Kör redskapet med adaptern på ojämnt och grovt underlag. Innan du använder adaptern:

- Se till att adaptern är korrekt fäst på lastaren och på redskapet.
- Adaptern har tillräckligt med fett.

### Montering av den mekaniska flytadaptern på lastaren:


Proceduren för att fästa den mekaniska flytadaptern är densamma som för att fästa vilket annat redskap som helst. Se sidan 24.

Det rekommenderas att lyfta adaptern med lastaren, eftersom det kan orsaka skador om det inte görs korrekt om adaptern lyfts för hand.

Lyft adaptern från marken med hjälp av lastarbommens tiltmekanism, såsom visas på bilden bredvid.


Innan du använder adaptern, se till att:

- Adaptern är ordentligt fäst vid lastaren enligt redskapets bruksanvisning.
- Adaptern är i gott skick.
- Flytmekanismen fungerar korrekt.

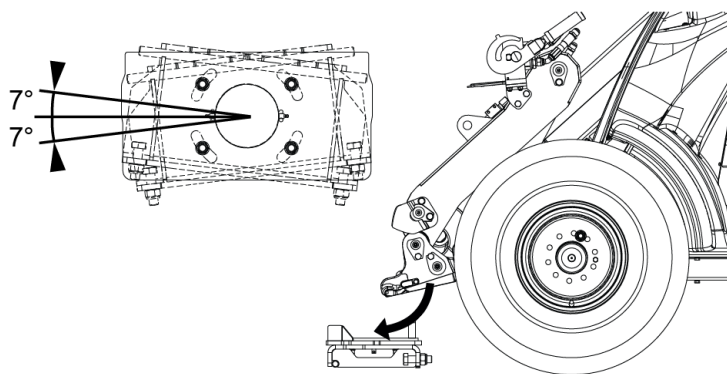

**Montering av redskapet på adaptern:**

1. Ta bort låsbultarna (2).
2. Montera redskapet på adaptern.
  - a) Lås fast redskapet med låsbultarna (2).
  - b) Se till att bultarna (2) går helt igenom hålen i adaptern (1) och motsvarande hål i redskapet.
3. Efter avslutat arbete kan redskapet och adaptern kopplas bort enligt standardförfarandet.

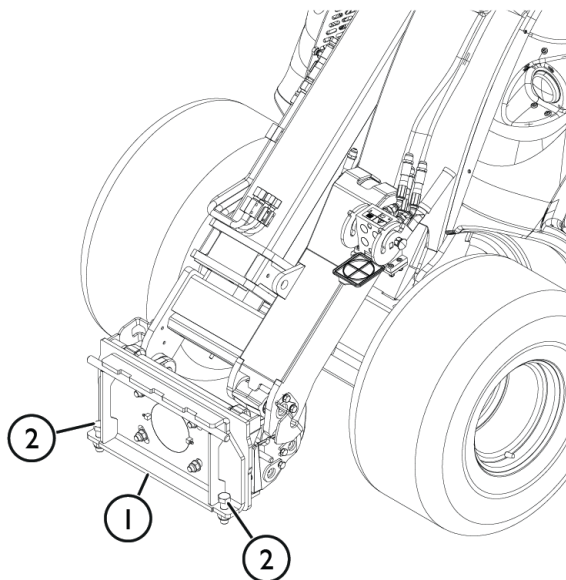


**Risk för klämskador - Lyft eller flytta inte ett olåst redskap.** Innan du lyfter, flyttar eller använder redskapet, se till att låsstiften och låsbultarna är helt låsta. Kontrollera alltid anslutningarna innan du arbetar med redskapet.

Den mekaniska flytadaptern har två smörjpunkter. Smörjpunkternas placering visas i bilden intill.

Smörjningsintervaller:


- Normal användning: Var 10:e till 20:e timme.
- Tung användning (dammiga eller smutsiga miljöer): Dagligen.

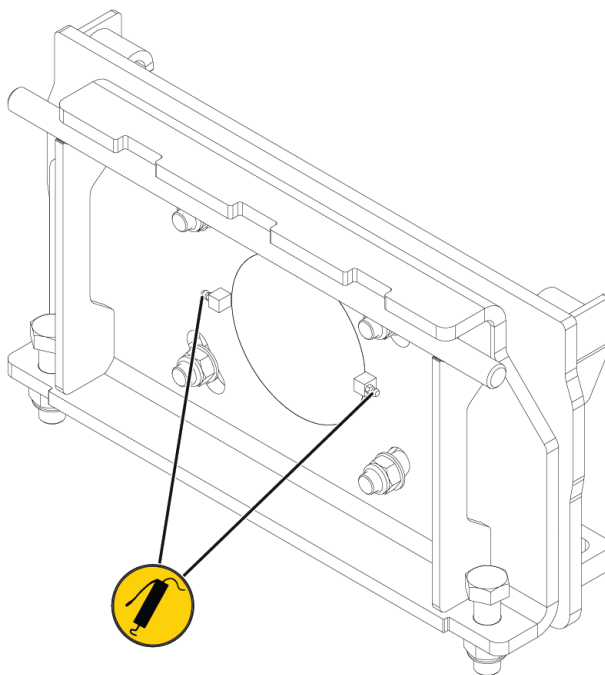

## 6.11 Transportläge




**Risk för att välta - Håll lastaren stabil.** Transportera alltid redskapet så lågt och nära marken som möjligt. Håll teleskopbommen indragen under transportkörning.

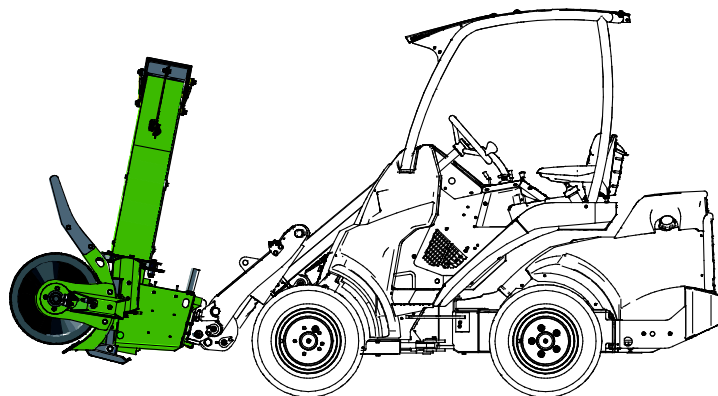

## 6.12 Förvaring av redskapet

Koppla loss och förvara snöfräsen på jämn yta, så att den står stadigt på sina två stödstag under redskapet. Bästa förvaringsplats för redskapet är ett ställe som är skyddat från regn och direkt solljus. Ta bort det mesta av snön från röret, turbinen och snöfräsens ram, så att snö som smälter och fryser igen inte gör att redskapet fryser fast.

- Undvik att förvara redskapet direkt på marken, utan placera det på träblock eller till exempel på en pall.
- Placera multikontakten i hållaren, såsom indikeras av pilen på bilden nedan. Lämna aldrig hydraulkopplingen på marken.
- Säkerställ snöfräsens stabilitet vid förvaring. Det är förbjudet att klättra på snöfräsen.

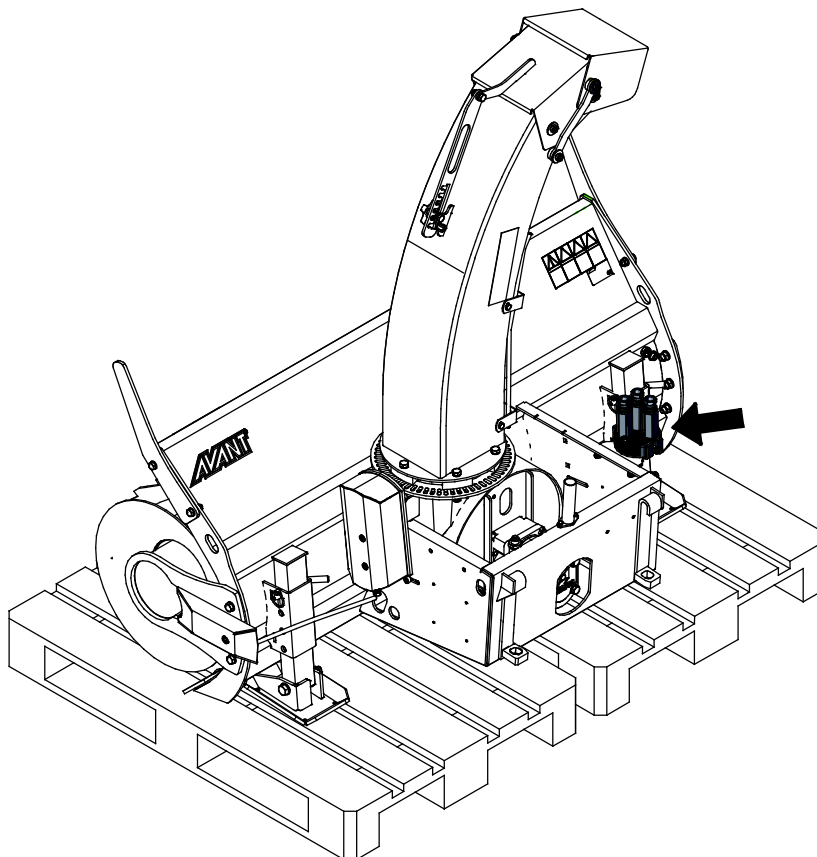

Rengör redskapet innan längre förvaringsperioder, bättra på lacken där det behövs och smörj smörjpunkterna för att förebygga rostskador. Smörj utkaströrets kugghjul med lite smörjmedel.

## 7. Underhåll och service

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. I det kontinuerliga underhållet ingår regelbunden rengöring och smörjning samt bevakning av arbetsredskapets skick. På grund av krossningsrisken som nedsänkbara maskindelar orsakar ska allt underhållsarbete göras när alla rörliga delar sänkts ned helt och arbetsredskapet ligger mot marken. Innan underhålls- eller servicearbeten utförs, följ säker stopprocedur.

Utför inga svetsreparationer eller annat svetsarbete på redskapet. Kontakta din lokala Avant serviceverkstad för mer information.



**Risk för klämskador - Gå aldrig under ett upplyft redskap.** Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under allt underhåll. Gå aldrig under ett upplyft redskap. Lastarens bom kan plötsligt sänkas under underhåll, även då lastarens motor inte är igång, vilket kan orsaka allvarliga skador. Allt underhåll och all service ska genomföras med arbetsredskapet i nedsänkt, säkert läge.

### 7.1 Inspektion av hydraulkomponenter

Kontrollera hydraulslangarna och hydraulkomponenterna när motorn har stängts av, systemet har svalnat och trycket har släppts ut. Använd inte redskapet om du har upptäckt ett fel i redskapets eller lastarens hydraulsystem. Läckande hydraulvätska kan penetrera huden och orsaka allvarliga skador. Uppsök utan dröjsmål läkare om hydraulvätskan penetrerar huden. Tvätta noga kroppsdelar som kommit i kontakt med hydraulolja med tvål och vatten. Vätskan är också skadlig för miljön och utsläpp måste förhindras. Reparera alla läckor så fort de har upptäckts eftersom en liten läcka snabbt kan bli stor. Använd endast redskapet med hydraulolja som är godkänd för användning med Avant-lastare.



**Risk för injektion av vätska under högt tryck genom huden - Släpp ut resttrycket före underhåll.** Hantera inte hydraulsystemet när det är trycksatt, eftersom en koppling kan gå sönder och utsprutande olja orsaka allvarliga skador. Använd inte utrustningen om du har upptäckt ett fel i hydraulsystemet.



Kontrollera slangarna visuellt för sprickor och slitage. Om det finns tecken på läckage, kontrollera komponenten genom att hålla en bit kartong i området där du misstänker att läckan finns. Leta inte efter läckor genom att använda händerna. Bevaka slitaget på slangarna och stoppa driften om det yttersta lagret på någon av slangarna har slitits ut. Kontrollera dragningen av slangarna; justera slangklämmorna för att förebygga slitage på slangarna. Slangarna har en begränsad livslängd. Beroende på användningen måste alla slangar inspekteras grundligt senast efter 3–5 års användning och vid behov ska de bytas ut mot nya.

Om du hittar fel betyder detta att en hydraulslang eller -komponent måste bytas ut och utrustningen får inte användas förrän den har reparerats. Reservdelar får du hos din närmaste Avant-återförsäljare eller en auktoriserad verkstad. Överlåt reparationer till professionella servicetekniker om du inte har lämplig utbildning, kunskap och erfarenhet av hydraulsystem och säkert genomförande av reparationer.

## 7.2 Rengöring av redskapet

Rengör redskapet regelbundet för att undvika ansamling av smuts, vilket är mycket svårare att avlägsna. En högtryckstvätt och mildt rengöringsmedel kan användas för rengöring. Använd inte starka lösningsmedel och spruta inte direkt mot de hydrauliska komponenterna eller dekalerna på redskapet.

Höj upp snöfräsen lite ovan marken direkt efter användning och kör den en liten stund med högt motorvarvtal för att avlägsna eventuell kvarvarande snö från redskapet. Slå inte snöfräsen mot marken. Om is börjar byggas upp och förhindra normal användning av snöfräsen, avfrost redskapet i ett varmt utrymme. Användning av kemikalier kan orsaka skador på hydraulslangarna. Smörj smörjpunkten på snöfräsen efter rengöring. Att torka rent snöfräsen efter användning bidrar till att minska uppbyggnaden av is och snö på maskinen.



**VARNING**

**Risk för insnärjning - Risken för insnärjning föreligger även under underhåll.** Följ alltid säker stopprocedur före rengöring, underhåll eller service.

## 7.3 Inspektion av metallkonstruktioner

Inspektera regelbundet redskapets metallkonstruktioner. Kontrollera visuellt för skador och inspektera snabbkopplingsfästena och området runt omkring dem noggrant. Använd inte redskapet om det är deformerat, sprucket, trasigt eller skadat på något annat sätt. Kontrollera regelbundet att redskapet sitter fast och att bultarna på fästet är åtdragna.

## 7.4 Matarskruv och kastturbin

Rotorn till matarskruv och kastturbinen måste vara balanserad. Onormal vibration och buller är tecken på obalans. Vid vibrationer, rengör och avfrost delarna från is och packad snö. Obalanserade komponenter kan leda till att hydraulmotorerna eller lagren går sönder. Om delarna är skadade eller vibrationen fortsätter efter rengöring av delarna, kontakta din närmaste AVANT-service.


## 7.5 Vridning av utkastarröret

Utkastarrörets kugghjul kan smörjas lätt utan att öppna höljet. Utkastarrörets ställdon är en underhållsfri elektrisk motor. Lagren i utkastarröret är permanent smörjda och kräver normalt inget underhåll. De elektriska komponenterna i rörets vridning och inställningen av rörets klaff innehåller inga delar som kan servas av användaren.

## 7.6 Smörjning

En liten mängd smörjmedel bör regelbundet tillsättas vid smörjpunkten för lagret. Lämpliga smörjintervall är starkt beroende av driftsförhållandena, men smörjmedel måste tillsättas åtminstone efter varje 10 timmars användning.

Rengör änden på nippeln före smörjning och tillsätt endast en liten mängd smörjmedel åt gången. Smörjnippeln är en standard R1/8"-nippel. Byt ut den om den är skadad.

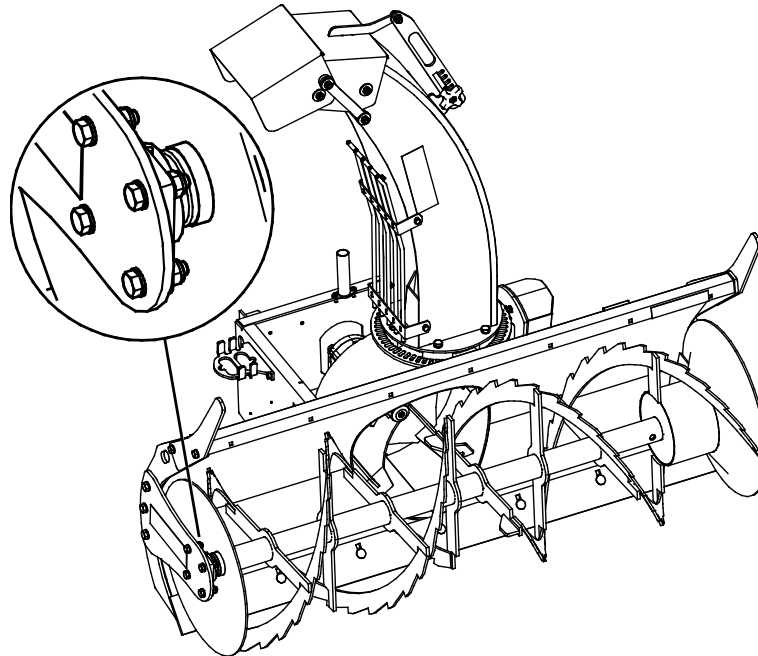

## 8. Garanti villkor

---

Avant Tecno Oy ger arbetsredskap som de tillverkat en garanti på ett år (12 mån) från inköpsdatum.

### **Garantin omfattar följande reparationskostnader:**

- Arbetskostnader om reparationen inte utförs på fabriken.
- Fabriken ersätter felaktiga komponenter eller tillbehör med nya.

Från fall till fall kan det överenskommas med fabriken om att fabriken ersätter kunden priset för komponenter som denne skaffat.

### **Garantin ersätter inte:**

- Vanliga servicearbeten eller reserv- och slitedelar till dessa.
- Skador som orsakas av ovanliga användningsförhållanden eller -sätt, vårdslöshet, ändringar av maskinens konstruktion utan medgivande från Avant Tecno Oy, användning av andra än originaldelar eller bristande underhåll.
- Påföljder av ett fel, såsom att arbetet avbryts eller andra eventuella ytterligare skador.
- Rese- och/eller fraktkostnader på grund av reparation.

FI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus  
SV EG-försäkran om överensstämmelse  
EN EC Declaration of Conformity

Alkuperäinen kieliversio  
Originalversion  
Original language



Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer  
Osoite / Adress / Address

AVANT TECNO OY  
Ylötie 1  
33470 YLÖJÄRVI, FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv (EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniserade standarder har tillämpats /

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Models

| Avant                                                 |      |         |
|-------------------------------------------------------|------|---------|
| Hydraulitoiminen lumilinko; Avant-kuormaajan työlaite |      |         |
| Hydraulisk snöfräs; arbetsredskap för Avant lastare   | 1150 | A434731 |
| Hydraulic snow blower; attachment for Avant loaders   | 1500 | A428062 |



9.1.2023 Ylöjärvi, Finland

Jani Käkälä,  
Toimitusjohtaja / Verkställande direktör /  
CEO



**AVANT<sup>®</sup>**