



Bruksanvisning för arbetsredskap



Roterande häcktrimmer S30


Produktnummer:

Roterande häcktrimmer S30 A435550

Tillval:

Lägesindikator A487202

Sidobakvikter A49063

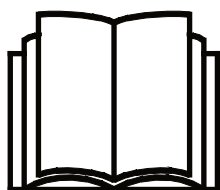


Läs bruksanvisningen noga innan redskapet tas i bruk och följ alla anvisningar.

Spara anvisningen för senare behov.

Tillverkare:

AVANT[®]
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie I
33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

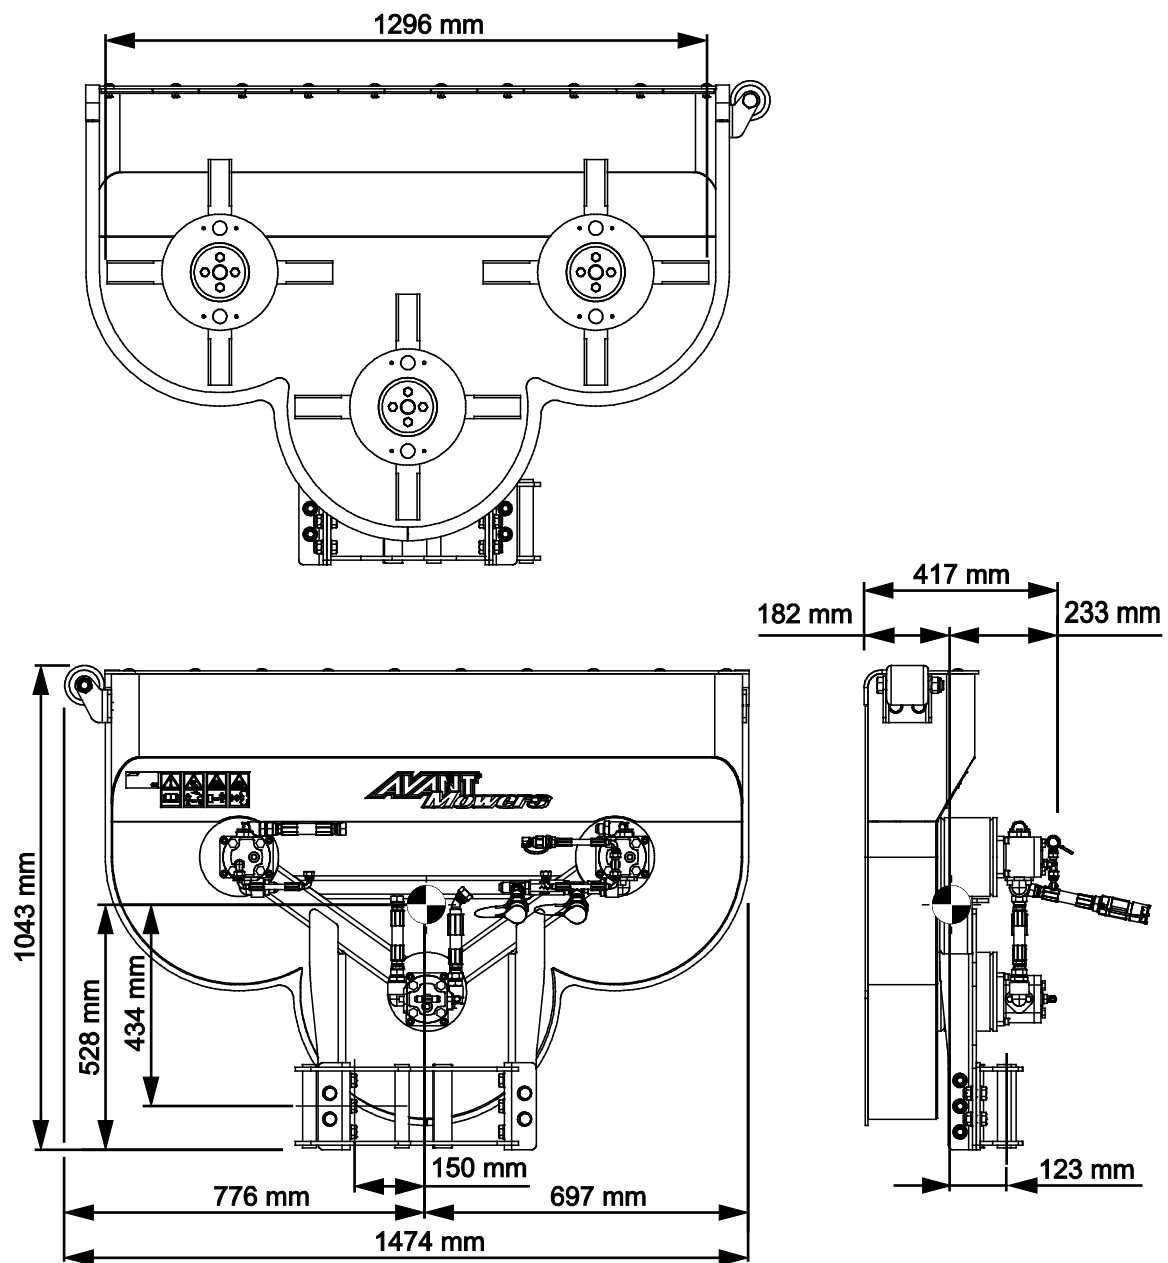

INNEHÅLL

1. FÖRORD	4
Varningssymboler i denna handbok	5
2. AVSETT ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL	6
3. SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV ARBETSREDSKAPET	8
3.1 Personlig skyddsutrustning	11
3.2 Säker stopprocedur	11
4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	12
4.1 Redskapets säkerhetsdekalering och huvudkomponenter	13
5. MONTERING AV REDSKAPET	15
5.1 Koppling av ett redskap till sidoarmen	15
5.2 Fastsättning av hydraulkopplingar	17
6. ANVÄNDARINSTRUKTIONER	19
6.1 Säkerhetsavstånd	20
6.2 Kontroller före användning	21
6.3 Användning av häcktrimmern	21
6.3.1 Lagesindikator A487202 (tillval)	24
6.4 Förebygga och rensa igensättningar	25
6.5 Transportläge	25
6.6 Sidobakvikter A49063 (tillval)	26
6.7 Frånkoppling och förvaring	27
6.7.1 Förvaring med hydraulisk sidoarm	28
6.7.2 Förvaring med mekanisk sidoarm	28
6.7.3 Förvaring av okopplad häcktrimmer	29
7. UNDERHÅLL OCH SERVICE	30
7.1 Inspektion av hydraulkomponenter	30
7.2 Rengöra arbetsredskapet	31
7.3 Inspektion av metallkonstruktioner	31
7.4 Underhåll av knivarna	31
7.4.1 Roter knivarna	32
7.5 Smörjning	32
8. GARANTIVILLKOR	33

I. Förord

Avant Tecno Oy vill tacka dig för att du har köpt det här arbetsredskapet till din Avant-lastare. Det har utformats och tillverkats baserat på många års erfarenhet inom produktutveckling och tillverkning. Genom att bekanta dig med den här handboken och följa anvisningarna, säkerställer du din egen säkerhet och säkrar tillförlitlig drift av och en lång livslängd för utrustningen. Läs anvisningarna noggrant innan du börjar använda utrustningen eller utför underhåll på den.

Syftet med denna handbok är att hjälpa dig med:

- att manövrera utrustningen på ett säkert och effektivt sätt
- att upptäcka och förebygga eventuella farliga situationer
- att hålla utrustningen i gott skick och säkerställa en lång livslängd för den

Med dess anvisningar kan till och med en oerfaren användare använda redskapet och lastaren på ett säkert sätt. Handboken innehåller viktiga anvisningar också för erfarna Avant-användare. Se till att alla personer som använder lastaren har fått tillräcklig handledning och att de har bekantat sig med handböckerna för lastaren, varje redskap som används och samtliga säkerhetsanvisningar innan utrustningen tas i bruk. Det är förbjudet att använda utrustningen för andra ändamål eller på något annat sätt än vad som beskrivs i den här handboken. Ha den här handboken nära till hands under utrustningens hela livslängd. Om du säljer eller överlämnar utrustningen till en tredje part, ska du se till att överlämna den här handboken till den nya ägaren. Om handboken går förlorad eller skadas, kan du begära en ny från din lokala Avant-återförsäljare eller från tillverkaren.

Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i den här instruktionsboken, måste du efterleva alla arbetsmiljölagar, lokala lagar och andra regler rörande användningen av utrustningen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de regler som gäller användning av utrustningen på allmänna vägar. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om lokala regler innan du använder lastaren på allmänna vägar.

Kontakta din lokala Avant-återförsäljare beträffande eventuella frågor, reservdelar eller några som helst problem som kan uppstå i samband med driften av din maskin.

Den här handboken är en översättning av de ursprungliga anvisningarna på engelska. På grund av fortlöpande produktutveckling, kan en del detaljer i den här handboken skilja sig något från din utrustning. Bilderna i den här handboken kan visa tillvalsutrustning eller funktioner som för närvarande inte är tillgängliga. Vi förbehåller oss rättigheten att utan föregående meddelande ändra innehållet i den här handboken. Copyright © 2025 Avant Tecno Oy. Alla rättigheter förbehållna.

Varningssymboler i denna handbok.

Följande varningssymboler används i den här handboken. De indikerar faktorer som måste tas hänsyn till, detta för att minska risken för personskador och skador på egendom:



VARNING VARNINGSSYMBOL

Denna symbol betyder: **“Varning, var uppmärksam! Det handlar om din säkerhet!”**

Läs noggrant meddelandet som följer, det varnar för en omedelbar risk som kan ge upphov till allvarliga personskador.

Varningssymbolen och tillhörande säkerhetsmeddelande indikerar viktig information om säkerhet i denna handbok. Den används för att rikta uppmärksamheten på instruktioner som rör din personliga eller andras säkerhet. Var uppmärksam när du ser denna symbol, det handlar om din säkerhet, läs noggrant meddelandet som följer och informera även andra operatörer.

FARA

Detta signalord betecknar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING

Detta signalord betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

OBSERVERA

Detta signalord används när mindre skador kan uppstå om instruktionerna inte följs ordentligt.

OBS!

Detta signalord indikerar information om korrekt användning och underhåll av utrustningen.

Underlåtenhet att iaktta anvisningarna som symbolen indikerar, kan leda till att utrustningen går sönder eller andra egendomsskador.

2. Avsett användningsändamål

Avant Roterande häcktrimmer S30 är ett redskap som är lämpligt för användning med de Avant kompaktlastare som visas i tabell 1. Den roterande häcktrimmern är utrustad med en snabbkoppling av typen S30 och är avsedd för användning med Avant Mekanisk sidoarm S30 A431070 eller Avant Hydraulisk sidoarm S30 A424552. Det är inte möjligt att använda häcktrimmern utan någon av sidoarmarna. Lastaren måste vara utrustad med tillvalet Opticontrol® för att möjliggöra styrning av redskapet tillsammans med antingen den mekaniska eller den hydrauliska sidoarmen.

Häcktrimmern är avsedd för trimning av buskar, sly, häckar och liknande vegetation. Häcktrimmern kan användas sänkt ner på marken eller i lyft läge. Observera att redskapets knivar är exponerade när redskapet används. Särskilda åtgärder måste vidtas på arbetsplatsen för att förhindra att andra personer kommer i närheten av redskapet.

De tre hydrauliskt drivna knivarna har 4 blad vardera, redskapet har 12 blad totalt. Den roterande häcktrimmern S30, tillsammans med den mekaniska eller hydrauliska sidoarmen, har bra räckvidd till områden där det inte går att köra med lastaren. Detta gör det möjligt att trimma buskar runtom i trädgården, och du kommer att kunna trimma svåråtkomliga områden på ett enkelt och säkert sätt. Häcktrimmern finfördelar materialet i små bitar, vilket gör att klippresterna inte behöver samlas upp. Lastaren som används med häcktrimmern måste vara utrustad med en hytt (L, LX, DLX eller GT) för att skydda föraren mot flygande skräp. När häcktrimmern används med Avant 600-serien, måste också extra sidovikter (A49063) vara monterade på lastaren.

Roterande häcktrimmer S30 är inte konstruerad för någon annan användning än vad som anges i den här bruksanvisningen och får inte användas för andra ändamål än de avsedda. Häcktrimmern är inte avsedd för klippning av högt gräs eller motsvarande hög växtlighet. För klippning av högt gräs rekommenderar vi Avants Slagklippare.

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. Maskinföraren kan utföra de rutinemässiga underhållsåtgärderna. Allt reparationsarbete kan inte utföras av användaren, utan krävande reparations- och underhållsåtgärder ska lämnas till professionella tekniker. Alla underhållsarbeten måste utföras med lämplig säkerhetsutrustning. Reservdelar måste vara identiska med originalspecifikationerna, vilket kan säkerställas genom att endast använda originalreservdelar. En separat reservdelskatalog kan finnas tillgänglig, kontakta din Avant-återförsäljare.

Bekanta dig med service- och underhållsanvisningarna i den här handboken. Kontakta din Avant-återförsäljare om du har ytterligare frågor om drift eller underhåll av utrustningen eller om du behöver reservdelar eller underhållsservice.

Tabell 1 - Roterande häcktrimmer S30 - Kompatibilitet med Avantlastare

Modell					630 635i 640i 645i 650i R35 635 640	Stage V R35 635 640	735 735i 745 750 755i 760i	850 860i	e5 e6
	220 serie 2 225	313S 320S	419 420 520 R20	525LPG R28 528 530					
A435550	-	-	-	-	•*	(•)*	•	•	-

Det rekommenderas att endast använda redskapet med lastare märkta med i tabell 1. Redskapets bredd bör vara bredare än lastarens totala bredd. Vid användning av modeller markerade med (•), kan det hända att full prestanda inte kan uppnås. Ytterligare motvikter kan även krävas. För frågor beträffande kompatibilitet med modeller som inte presenteras i tabellen, ska du kontakta din Avant-återförsäljare.

*) När redskapet används med lastare i 600-serien måste extra vikter installeras på lastaren.

OBS!

Om lastarmmodellerna 630, 635, 640 eller R35 används, som är utrustade med Stage V Kubota V1505-motor, uppnås kanske inte full prestanda med detta redskap. Dessa Stage V-modeller har lägre hydraulisk effekt, vilket kan påverka redskapets prestanda.

Rekommendationer om kompatibilitet är baserade på redskapets massa, den rekommenderade inmatningen av hydraulisk energi och placeringen av redskapets tyngdpunkt från lastarens snabbkopplingsplatta.

3. Säkerhetsanvisningar för användning av arbetsredskapet

Säkerheten beror på flera faktorer. Kombinationen av lastare och redskap är mycket kraftfull och felaktig eller vårdslös användning eller bristfälligt underhåll kan orsaka allvarliga personskador eller skador på egendom. På grund av detta måste varje användare läsa och förstå bruksanvisningarna för både lastaren och redskapet före användning. Använd inte redskapet om du inte helt har bekantat dig med dess användning och därmed sammanhängande risker.



FARA

Missbruk, vårdslös användning eller användning av ett redskap som är i dåligt skick kan orsaka risk för allvarliga skador. Bekanta dig med lastarens kontroller, rätt kopplingsförfarande och korrekt sätt att manövrera redskapet på ett säkert område. Lär dig särskilt hur man stannar och stänger av utrustningen på ett säkert sätt. Läs alla säkerhetsföreskrifter noggrant.

Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant innan du hanterar arbetsredskapet



VARNING

- När du ansluter ett redskap till lastaren **ska du se till att låsstiften i lastarens snabbkopplingsplatta är i den lägre positionen och att de har låst redskapet vid lastaren.** Lyft eller flytta aldrig ett olåst redskap.
- Se till att redskapet är ordentligt anslutet till den mekaniska eller hydrauliska sidoarmen. Se alltid bruksanvisningen för sidoarmen.
- Den mekaniska eller hydrauliska sidoarmen och alla redskap som kopplas till den är utformade för att användas av en användare åt gången. Låt inte andra komma i närheten av utrustningens riskområde när den används.
- Transportera alltid redskapet så lågt som möjligt för att bibehålla en låg tyngdpunkt och håll både lastarens teleskopbom och sidoarmen helt indragen medan du kör.
- **Risk för skärskador - Lämna aldrig förarsätet medan redskapet är i drift eller när styrspaken för externhydraulik är låst i på-läge.** Klipparens knivblad fortsätter att rotera under en kort period efter det att hydraulflödet har stängts av. Vänta tills knivarna har stannat av helt innan du går i närheten av redskapet.
- **Fara för skär- och krosskador - Roterande delar.** Lämna aldrig förarsätet medan redskapet är i drift eller när styrspaken för externhydrauliken är låst i på-läge. Håll alltid ett säkerhetsavstånd mellan andra personer och maskiner som skulle kunna starta eller röra sig. Stäng av utrustningen enligt säker stopprocedur och sänk ned redskapet stadigt på marken innan du lämnar förarsätet eller när andra personer är närvarande inom driftområdet.
- **Risk för skador från kringflygande skräp - vassa och kraftfulla knivar roterar med hög hastighet.** Exponerade knivar kan orsaka risk för kringflygande skräp. Låt inte någon stå närmare än säkerhetsavståndet på 2 meter från maskinen. Stanna redskapet om någon kommer närmare än säkerhetsavståndet. Använd endast om alla skydd är på plats.
- **Risk för att krossas under redskapet eller lastarbommen - Sänk ned redskapet stadigt på marken innan du lämnar förarsätet.** Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under underhåll och inspektioner. Lämna inte förarsätet när lastarbommen är lyft. Vistelse under ett upphöjt redskap eller en upphöjd lastarbom är farligt, eftersom bommen kan sänkas på grund av förlust av stabilitet, mekaniskt fel eller om en annan person manövrerar lastarens spakar.

**VARNING**

- Kontrollera knivarna och rengör klippdäcket regelbundet. Se till att alla knivar sitter ordentligt fast. Kontrollera bultarna regelbundet och byt ut rostiga eller skadade bultar. Byt ut bultar och muttrar mot nya när ett blad tas bort. Läs instruktionerna om underhåll och service och använd endast originalknivar.
- Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Risk för insnärjning, undvik att bära löst sittande kläder, såsom lösa skosnören eller långa halsdukar, när du arbetar med redskapet.
- Använd arbetsredskapet endast för dess avsedda syfte och med originalreservdelar och -verktyg.
- Säkra redskapet mot oavsiktliga rörelser när det kopplas loss från lastaren. Koppla endast loss på en plan yta, och använd stoppblock av trä för att förhindra att redskapet kommer i rörelse.
- Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd innan du utför besiktningar, underhåll eller justeringar. Säkra redskapet med lämplig lyftutrustning, eller sänk ned den på stadiga träblock om du måste komma åt knivarna.
- Transportera alltid arbetsredskapet så lågt och så nära maskinen som möjligt för att bibehålla en låg tyngdpunkt. Kör långsamt och medvetet på hala underlag. Manövrera lastarens styranordningar långsamt och lugnt, särskilt i lutande terräng.
- Stäng av lastaren och placera redskapet i en säker position, vilket visas i Säker stopprocedur, innan någon form av rengöring, underhåll eller justering.
- Håll uppsikt över omgivningen och eventuella andra personer och maskiner som rör sig i närheten. Var uppmärksam på terrängens konturer och andra risker, såsom grenar och träd som kan sticka in i förarhytten, lösa stenar och hala underlag.
- Se till att endast använda arbetsredskap i gott skick. Modifiera inte arbetsredskapet på ett sätt som äventyrar dess säkerhet.
- Använd arbetsredskapet endast för dess avsedda syfte. Annat användningsändamål kan skapa onödiga säkerhetsrisker och utrustningen kan skadas.
- Se till att lastaren är utrustad med erforderliga säkerhetsanordningar och att de fungerar som de ska. Användning av säkerhetsbälte är ett måste. Om det finns särskilda säkerhetsrisker med driftområdet, ska du använda lämplig säkerhetsutrustning.
- Läs även säkerhetsanvisningarna och anvisningarna om korrekt användning av lastaren i lastarens användarhandbok.

**FARA**

Risk för skärskador - Vassa knivar. Var försiktig med de vassa knivarna och tänk på klämrisk, i synnerhet vid underhåll och borttagning av blockeringar. Stäng alltid av redskapet enligt säker stopprocedur. Observera att lastarbommen kan sänkas ned och tippas även när motorn är avstängd. Gå aldrig under bommen eller en komponent i redskapet när det är i upplyft läge. Håll avstånd till den rörliga länken.

**FARA**

Risk för krosskador - Att gå under lastarbommen eller ett redskap kan orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Gå aldrig under lastarbommen och låt inte andra komma nära en upplyft bom eller ett redskap. Vistelse under ett upphöjt redskap eller en upphöjd lastarbom är farligt, eftersom bommen kan sänkas på grund av förlust av stabilitet, mekaniskt fel eller när en annan person manövrerar lastarens spakar. Sänk ned redskapet stadigt på marken i ett säkert läge innan du lämnar förarsätet.

Kom ihåg att lastarens bom kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av (krossrisk). Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.

**VARNING**

Risk för skärskador och utslungade föremål - Se till att alla skydd är på plats. Kör aldrig redskapet om inte alla skydd finns på plats. Exponerade knivar kan slunga iväg föremål med mycket hög hastighet, vilket skapar allvarlig fara för användaren och andra personer som befinner sig inom ett avstånd på upp till 30 m från redskapet.

**VARNING**

Risk för allvarliga skador - Få en överblick över arbetsområdet innan du startar trimmern. Observera och märk vid behov ut eventuella hinder på området, såsom stenar, stolpar eller stagvagnar.

3.1 Personlig skyddsutrustning

Kom ihåg att använda lämplig personlig skyddsutrustning:



- Bullernivån vid förarsätet kan överskrida 85 dB(A), beroende på lastarmmodell och driftcykel. Långvarig exponering för högt ljud kan orsaka hörselskador. Bär hörselskydd när du arbetar med lastaren.



- Bär skyddshandskar.



- Bär skyddsskor närhelst du arbetar med lastaren.



- Bär skyddsglasögon, t.ex. när du hanterar hydrauliska komponenter.



- Använd andningsmask när du manövrerar i dammiga förhållanden.

3.2 Säker stopprocedur

Säker avstängning av redskapet innan du går nära det:



VARNING

Stäng alltid av redskapet enligt säker stopprocedur innan du lämnar förarsätet. Säker stopprocedur förhindrar att redskapet rör sig oavsiktligt. Observera att lastarens bom kan sänkas även när lastarmotorn är avstängd. Säker stopprocedur:

- Sänk ned bommen helt och sätt ner redskapet på marken.
- Stäng av lastarmotorn och aktivera parkeringsbromsen.
- Släpp ut resttrycket ur hydraulsystemet; för alla hydrauliska manöverspakar till sina ändlägen några gånger.
- Ta ut tändningsnyckeln för att förhindra oavsiktlig start.

4. Tekniska specifikationer

Tabell 2 - Roterande häcktrimmer S30 - Specifikationer

Produktnummer	A435550
Arbetsbredd:	1300 mm
Total bredd:	1474 mm
Klipphöjd:	25 - 100 mm
Kopplingstyp:	S30
Hydraulisk koppling:	Multikontakt
Drivsystem:	3 Hydraulmotorer
Knivar:	3 knivar med 4 blad vardera, totalt 12 st. 173 x 50 x 4 mm (A438055)
Vikt:	200 kg
Rekommenderat hydraulflöde:	40 l/min
Maximal inmatning av hydraulkraft:	50 l/min., 22,5 MPa (225 bar)
Kompatibla AVANT lastarmodeller:	Se tabell 1

Opticontrol®-systemet (tillvalsutrustning för lastare) är nödvändigt när den roterande häcktrimmern är ansluten till den mekaniska eller hydrauliska sidoarmen. Opticontrol®-systemet är inte nödvändigt när lastaren redan är utrustad med ett strömbrytarpaket.

4.1 Redskapets säkerhetsdekaler och huvudkomponenter

Nedan listas de dekaler och märkningar som finns på redskapet. De måste vara synliga och läsbara på utrustningen. Ersätt otydlig eller saknad etikett. Nya etiketter finns tillgängliga via din återförsäljare eller kontaktinformationen som finns på höljet.



Se till att alla varningsdekaler är läsbara. Varningsskyltarna innehåller viktig säkerhetsinformation och de hjälper dig att identifiera och komma ihåg faror relaterade till utrustningen. Byt ut skadade eller saknade varningsdekaler med nya.



A46771



A46772




A46799



A46802




A452803

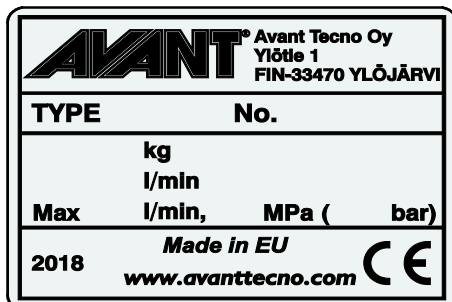
Redskapets typskylt **A439831**


För att fästa en ny dekal: Rengör ytan noggrant för att avlägsna allt fett. Låt det torka helt. Dra av skyddsfilmerna på dekalen och tryck hårt för att fästa. Var försiktig så att du inte rör dekalens lim.

Tabell 3 - Dekalplaceringar och varningsmeddelanden

Dekal		Varningsmeddelande
1	A46771	Fara för felaktig användning - Läs anvisningarna före användning.
2	A46772	Risk för krosskador - Vistas inte under ett upphöljt arbetsredskap. Håll dig på avstånd från upphöjd utrustning.
3	A46799	Se upp för föremål som slungas ut; håll ett säkerhetsavstånd till utrustningen (minst 2 m, upp till 30 m).
4	A46802	Se upp för vassa knivar - vidrör aldrig de roterande komponenterna och använd inte utrustningen utan alla skydd på plats.
5	A439831	Redskapets typskylt

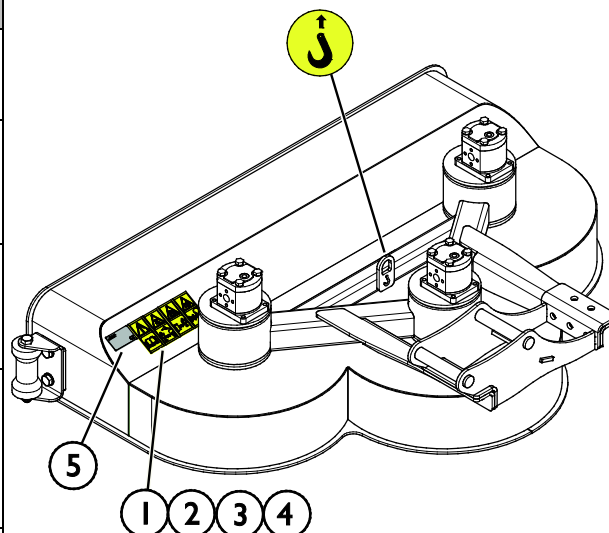**Tabell 4 - Huvudkomponenterna i Roterande häcktrimmer S30**

1	S30 snabbkoppling för koppling till hydraulisk sidoarm eller mekanisk sidoarm
2	Hydraulmotorer (3 st.)
3	Klippdäck
4	Styrrulle (för användning av trimmern i vertikalt läge)
5	Multikontakthållare
6	Multikontakt
7	Knivar (3 st.)
8	Blad (12 st.)
9	Frontskydd, gummiplatta

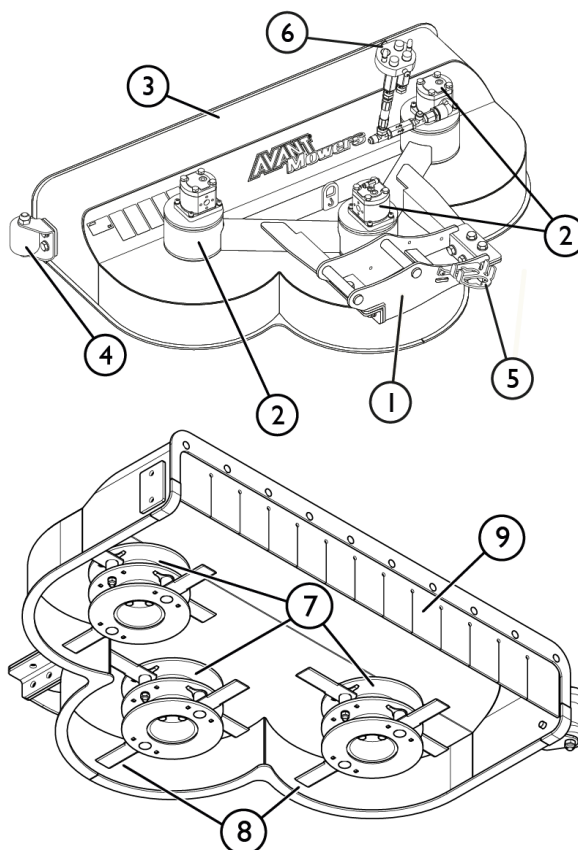

5. Montering av redskapet

Det är enkelt och går snabbt att fästa redskapet på sidoarmen, men det måste göras med försiktighet. Redskapet monteras på lastaren med hjälp av S30-snabbkopplingen på sidoarmen och redskapets motsvarighet.

- Kör inte lastaren och lyft inte sidoarmen när redskapet är olåst.
 - Om redskapet inte är låst på sidoarmen, kan det lossna från lastaren och orsaka en farlig situation.
- Följ alltid kopplingsinstruktionerna nedan för att förhindra farliga situationer.
- Kom ihåg säkerhetsanvisningarna i den här manualen.

Gör så här för att montera redskapet på sidoarmen:



Klämrisk - Se till att ett olåst redskap inte kan röra sig eller välta. Uppehåll dig inte i utrymmet mellan redskapet och lastaren. Montera redskapet endast på jämna ytor.

Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts.



Säkerställ att lastaren är kompatibel med redskapet. Förutom redskapets mekaniska kompatibilitet måste lastarens stabilitet, eventuell överbelastning av redskapet och lastarens styrsystems kompatibilitet säkerställas. Om du använder redskapet med en lastare som inte är lämplig att använda med den redskapsmodell du har, finns det risk att maskinen välter och att redskapet skadas på grund av överbelastning, förutom riskerna relaterade till okontrollerade rörelser hos redskapet och dess delar. Konsultera din Avant-återförsäljare innan du använder det här redskapet om din lastare inte finns listad i tabell 1 på sidan 6.

5.1 Koppling av ett redskap till sidoarmen

Anslut ett redskap till den mekaniska (A431070) eller hydrauliska sidoarmen (A424552) efter att sidoarmen är helt fäst och låst på lastaren. Även hydraulslangarna och sidoarmens elsele måste anslutas till lastaren innan det går att koppla ett redskap på sidoarmen. Följ bruksanvisningen för sidoarmen för att fästa den på lastaren på rätt sätt.

Ett verktyg för åtdragning och lossning av S30-kopplingen finns förvarat nära Avants snabbkopplingsplatta på sidoarmen.

S30 Snabbkoppling:


Steg 1:

- Fäst den mekaniska sidoarmen A431070 eller den hydrauliska sidoarmen A448736 på lastaren enligt bruksanvisningen.

Eftersom det inte är möjligt att använda redskapet utan den mekaniska eller hydrauliska sidoarmen, se ytterligare instruktioner om användning av sidoarmen i bruksanvisningen.


Steg 2:

- Lossa S30-kopplingen på sidoarmen med insexnyckeln som finns förvarad nära Avant-snabbkopplingsplattan på sidoarmen.
- Kör lastaren intill redskapet.
- Se till att hydraulslangarna inte kommer i vägen för installationen.

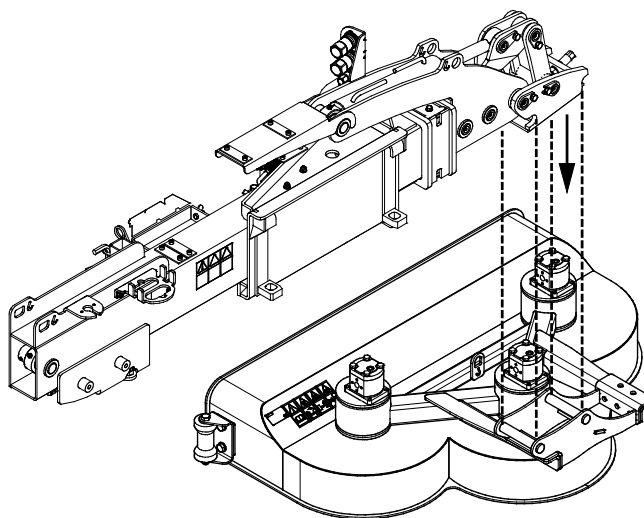


Steg 3:

- Sväng och tilta sidoarmen med lastarens styrdon för att rikta sidoarmens S30-koppling mot dess motsvarighet på redskapet och sänk ned bommen på plats.
- När bommens snabbkoppling är helt på plats låses säkerhetskilen (1) med justerskruven (2).

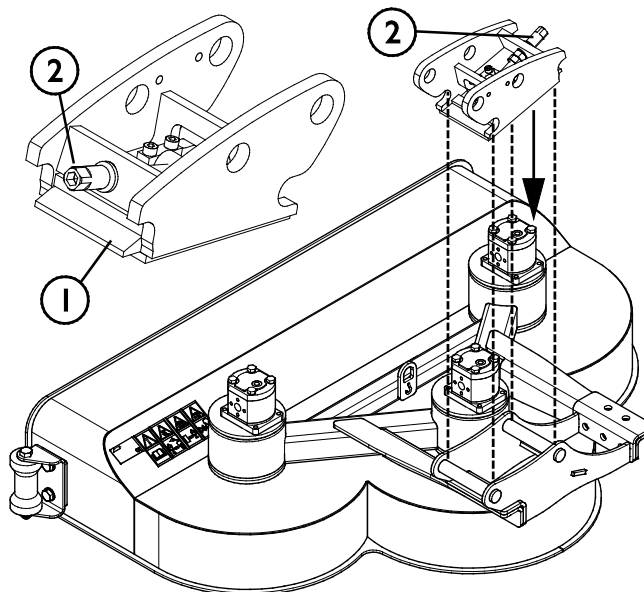

Steg 4:


- Lyft sidoarmen lite – dra sidoarmens styrspak bakåt för att lyfta redskapet från marken.
- **Kontrollera alltid att redskapet är låst på plats innan användning. Lyft eller flytta inte sidoarmen förrän redskapet är helt fäst på den.**

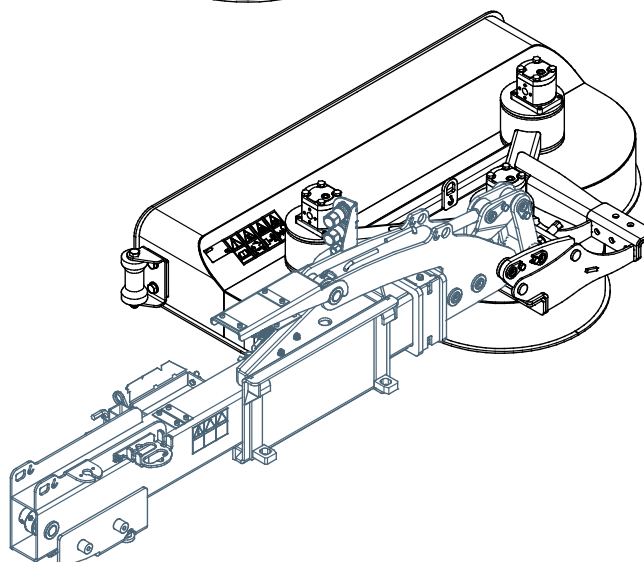



Risk för fallande objekt - Förhindra att redskapet faller ner.

Ett redskap som inte har låsts helt till lastaren kan falla på bommen eller mot maskinföraren, eller hamna under lastaren vid körning, vilket skulle leda till förlust av kontroll av lastaren. Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts.

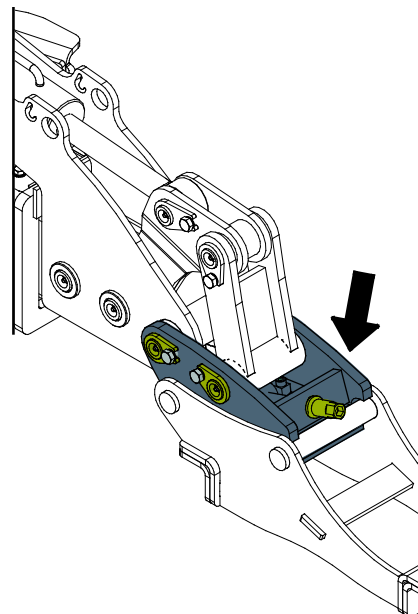

5.2 Fastsättning av hydraulkopplingar

På Avants lastare ansluts hydraulslangarna med en multikoppling. Om du har en äldre lastare i Avant 300–700-serien med konventionella kopplingar, och du vill byta till multikopplingssystemet, ska du kontakta din Avant-återförsäljare eller serviceställe för anvisningar eller installationsservice.




Risk för att redskapet kommer i rörelse och att hydraulolja sprutar ut - Koppla aldrig till eller från snabbkopplingar eller andra hydrauliska komponenter medan externhydraulikens styrspak är låst i på-läget eller om systemet är trycksatt. Om du ansluter eller kopplar ifrån hydraulkopplingar medan systemet är trycksatt, kan det leda till oavsiktliga rörelser hos redskapet eller ejektion av högtrycksvätska, vilket kan leda till allvarliga skador och brännskador. Följ säker stopprocedur innan du frångopplar hydrauliken.

OBS!

Håll alla rördelar så rena som möjligt; använd skyddslocken både på arbetsredskapet och på lastaren. Smuts, is, etc. kan det göra märkbart svårare att använda rördelarna. Lämna aldrig slangarna hängande på marken; placera kopplingarna på hållaren på arbetsredskapet.

Anslut till multikopplingssystemet:

1. Rikta in stiften i redskapets koppling med motsvarande hål i lastarens koppling. Multikopplingen ansluter inte om redskapets kontakt är upp och ned.
2. Anslut och låst multikopplingen genom att vrida spaken mot lastaren.

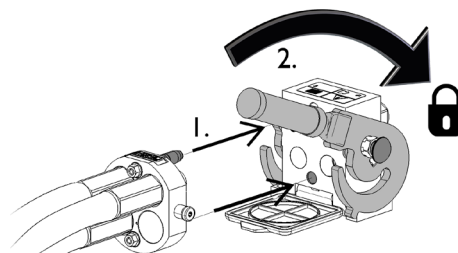


Spaken bör vara enkel att flytta hela vägen till dess låsposition. Om spaken inte glider smidigt, ska du kontrollera inriktningen och positionen för kopplingen och rengöra kontakterna. Stäng även av lastaren och frigör resterande hydrauliskt tryck.

Koppla från multikopplingssystemet:

Innan du kopplar från, ska du ställa ned redskapet på en fast och jämn yta.

1. Stäng av lastarens externhydraulik.
2. Medan du trycker på upplåsningsknappen, vrid spaken för att koppla från kontakten.
3. När du är klar med åtgärden, sätt multikopplingen i dess hållare på redskapet.

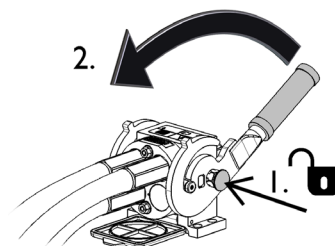**Koppla från hydraulslangar:**

Innan du kopplar från rördelarna, sänk ned arbetsredskapet till en säker position på en fast och jämn yta. Vrid styrspaken i hjälphydrauliken till dess neutrala läge.

OBS!

När du kopplar loss redskapet, koppla alltid först från hydraulkopplingarna innan du låser upp snabbkopplingsplattan, detta för att förhindra slangskador och oljeläckage. Återmontera skyddslocken på kopplingarna för att förhindra orenheter från att komma in i hydraulsystemet.

Frigöra resterande hydrauliskt tryck:

Om det fortfarande finns resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem, går det ofta att koppla från hydraulkopplingarna, men det kan bli svårt att koppla dem nästa gång. Om rördelarna inte går att ansluta, måste resttrycket frigöras genom att vrida på styrspaken i lastarens hjälphydraulik när motorn är avstängd. Säkerställ att det inte kvarblir något resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem genom att stänga av lastarens motor och flytta lastarens styrspak för hjälphydraulik bakåt och framåt innan du kopplar från kopplingarna.

6. Användarinstruktioner

Kontrollera redskapets skick och arbetsområdet innan lastaren startas. Se till att arbetsområdet är fritt från hinder. Att inspektera utrustningen och arbetsområdet före användning hjälper till att säkerställa att utrustningen är säker och fungerar korrekt.



FARA

Risk för att välta - Använd inte redskap monterade på sidobommar i sluttningar. Håll lasten nära marken och kör långsamt när du transporterar lasten. Använd alltid säkerhetsbälte. Observera att tung last och långt avstånd mellan lastaren och lastens tyngdpunkt påverkar balansen och hanteringen av lastaren. Användning av ytterligare motvikter rekommenderas, särskilt vid manövrering av mindre lastarmodeller. Med tunga laster måste teleskopbommen hållas indragen då lastaren förflyttas. Använd alltid säkerhetsbälte.



FARA

Risk för utslungade föremål och skärskador - Kontrollera att frontskyddet är installerat. Kontrollera att häcktrimmern är intakt och att frontskyddet är på plats innan du använder den. Håll ett säkert avstånd från redskapet när det är igång och håll dig borta om någon annan person manövrerar lastarens reglage. Minsta säkerhetsavstånd från en häcktrimmer i drift är 2 meter.



FARA

Risk för skador för andra personer nära arbetsplatsen - Förhindra att andra kommer i närheten av arbetsområdet. På grund av hur häcktrimmern fungerar är knivarna exponerade när redskapet används. Varna andra från att komma in på arbetsplatsen med t.ex. varningskoner och stängsel eller låt någon vakta arbetsområdet.



VARNING

Fara - utslungade föremål. Håll alltid ett säkerhetsavstånd på minst 2 meter till andra personer. Observera att redskapet kan slunga ut stenar, grus eller andra objekt som finns i området i hög hastighet. Låt inte andra komma nära redskapet när det är igång. Undvik när så är möjligt att klippa på områden med lösa föremål.





VARNING

Risk för att välta - Undvik överlastning. Lastaren kan välta när man hanterar för tunga laster eller på grund av dynamiska rörelser som orsakas av körning med och hantering av tung last. Skjut inte ut teleskopbommen när lasten närmar sig lastarens lyftkapacitet eller när lastarbommen är i horisontellt läge. När du märker att lastarens bakhjul håller på att lyfta från marken eller om lastarens lastindikator (om en sådan monterats) avger en ljudsignal:

- Sänk lugnt ned lasten och dra in teleskopbommen.
- Undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning närhelst lasten är upplyft
- Använd ytterligare motvikter efter behov




VARNING

Risk för kollision - Säkerställ god sikt. Lyft aldrig detta redskap till ett läge där sikten från förarsätet skymms. Säkerställ att du har god sikt i alla riktningar. Håll alla vindrutor rena och fria från smuts, is och snö.

6.1 Säkerhetsavstånd

Minsta säkerhetsavstånd från redskapet är 2 meter. Stanna omedelbart redskapet om någon kommer närmare än säkerhetsavståndet.

Låt inte någon komma närmare än 2 meter från redskapet. Exponerade knivar kan slunga iväg föremål med mycket hög hastighet, vilket skapar allvarlig fara för användaren och andra personer som befinner sig inom ett avstånd på upp till 30 m från redskapet. Använd trafikkoner, skyltar, band med hög synlighet och staket för att varna andra och för att hålla dem borta från arbetsplatsen.

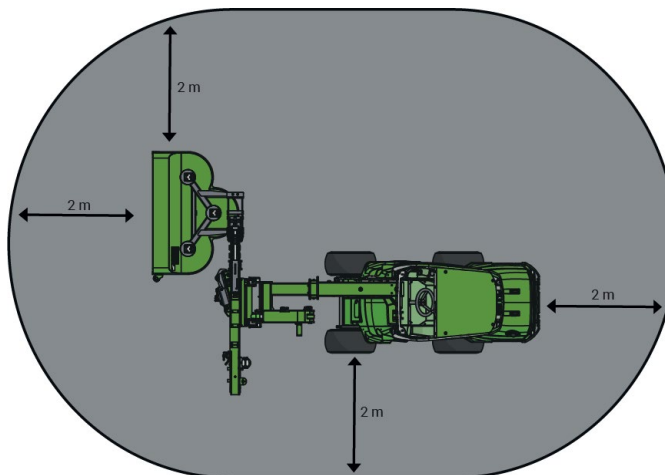

6.2 Kontroller före användning

- Se till att alla hinder, inklusive eventuella dolda sådana, har avlägsnats från arbetsområdet eller tydligt märkts ut innan arbetet påbörjas.
- Kontrollera dagligen att knivarna är intakta och kan rotera fritt. Använd aldrig redskapet om knivar saknas eller är trasiga.
- Se till att det inte finns några snören eller andra främmande material runt knivarna.
- Säkerställ att kringstående håller sig på ett tryggt avstånd när utrustningen används. Låt inte andra vistas i närheten av bommens riskområde eller direkt framför lastaren.
- Kontrollera att det är säkert att backa med lastaren. Anta aldrig att kringstående håller sig där du senast såg dem; i synnerhet barn dras ofta till rörlig utrustning.
- Kontrollera redskapets och lastarens allmänna skick samt att hydraulolja inte läcker ut. Redskapet får inte användas om lastarens hydraulsystem eller redskapet är defekt. Se kapitel 7 för underhållsanvisningar.
- Använd endast redskapet och lastarens styranordningar från förarplatsen. Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet. Låt inte barn använda utrustningen.
- Använd aldrig lastaren eller redskap under påverkan av alkohol, droger, läkemedel som kan påverka omdömesförmågan eller orsaka sömnhet eller om du av andra medicinska skäl inte är kapabel att använda utrustningen.
- Kom ihåg rätt arbetsmetoder och lämna inte förarplatsen i onödan.



VARNING

Risk för utslungade föremål - Se till att alla knivar sitter fast ordentligt. Kontrollera att alla knivar är säkert fastsatta och att inga av bladen saknas. Lösa, skadade eller saknade knivblad kan orsaka att delar slungas ut från redskapet. Använd endast låsmuttrar för fastsättning av knivarna.



VARNING

Undvik att köra över personer - Kontrollera omgivningen innan du kör. Håll alltid uppsikt i den riktning lastaren rör sig. Innan du backar bör du alltid se till att åskådare, särskilt barn, befinner sig på ett säkert avstånd för att undvika olyckor.

6.3 Användning av häcktrimmern:



FARA

Risk för allvarliga personskador - Lämna aldrig utrustningen obevakad när den är igång. Starta endast redskapet när det är redo att användas. Gå inte i närheten av utrustningen när en annan person manövrerar lastarens reglage.





FARA

Risk för att välta - Använd inte redskap monterade på sidoarmen i sluttningar. När du använder den mekaniska eller hydrauliska sidoarmen minskar stabiliteten i sidled. Därför måste redskapet användas på ganska plana ytor. Tänk på att lastaren kan välta även på lätt sluttande mark om den kör över en grop eller sten. Använd alltid säkerhetsbälte och endast när lastaren är utrustad med ROPS. Använd extravikter på lastaren.

Innan du startar häcktrimmern:

Ställ in och justera trimmern till korrekt driftläge. Se till att det inte finns några personer i närheten av redskapet.

Starta och stanna häcktrimmern:

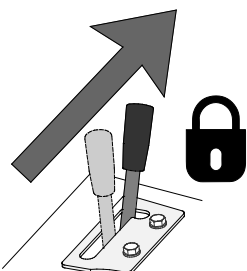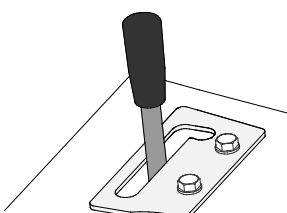1		1. Ställ omkopplaren för Opticontrol® i läge AV på lastaren. Se bilden intill. 2. Använd knapparna på Opticontrol® för att styra redskapens olika funktioner.
2		Flytta styrspaken för lastarens externhydraulik mot sitt låsta läge. Detta gör det möjligt att flytta sidoarmen och starta redskapet som är fäst vid den.
3		Sidoarmens och häcktrimmerns funktioner styrs med strömbrytarpaketet eller Opticontrol® enligt följande: 1. Häcktrimmer start/stopp. 2. Tryck knappen åt vänster för att dra in sidoarmen och åt höger för att förlänga den (endast med hydraulisk sidoarm). 3. Tryck knappen åt vänster för att höja trimmern och åt höger för att sänka trimmern.
4		För att stoppa trimmern: 1. Ställ omkopplare nummer 1 (av/på-omkopplaren) på strömbrytarpaketet eller Opticontrol® till läge 0. Detta gör att trimmerns knivar stoppas. 2. Dra in sidoarmen om du använder den hydrauliska sidoarmen. Sänk ned redskapet till ett säkert läge. 3. Stäng av trimmern och den hydrauliska sidoarmens funktioner genom att släppa lastarens styrspek för externhydraulik till dess mittläge. Släpp alltid styrspaken före transportkörning när redskapet inte används. Trimmern kommer bara rotera i avsedd drifriktning. Styrspaken för externhydraulikens bakåtgående riktning har ingen effekt.

Rekommenderad driftshastighet och högsta tillåtna oljeflöde:

- Justera motorvarvtalet så att lastarens oljeflöde till externhydrauliken ligger inom de angivna värdena för redskapet. Om oljeflödet är för lågt roterar inte knivarna tillräckligt snabbt för bra trimresultat. Rätt flödesnivå säkerställer att bladen roterar tillräckligt snabbt för ett bra resultat. Om oljeflödet däremot är för högt orsakar det kraftiga vibrationer och buller, vilket kan skada redskapet. Generellt bör bara 1-pumpsinställningen användas (på tillämpliga lastare).
- Anpassa körhastigheten efter driftförhållandena för att säkerställa ett gott resultat. Övervaka redskapets spänning och rotationshastighet genom att lyssna på förändringar i dess ljud.

OBS!

Använd redskapet med rekommenderat hydraulflöde. Överskrid aldrig den maximala imatningen av hydraulenergi.



OBSERVERA

Risk för att delar kastas ut - Undvik att köra redskapet i mycket hög hastighet. Att köra redskapet i för hög hastighet kan orsaka kraftiga vibrationer, buller eller att delar slungas ut från redskapet, vilket kan leda till personskador. Se rekommenderat hydraulflöde i denna handbok.

Horisontell häcktrimning

Vanligtvis används häcktrimmern i lyft läge så som visas på bilden här intill.

- Manövrera lastarens och dess redskaps reglage försiktigt och mjukt för att säkerställa att enheten håller sig stabil.
- Undvik skarpa kurvor och plötsliga förändringar i hastighet eller riktning när du använder häcktrimmern.

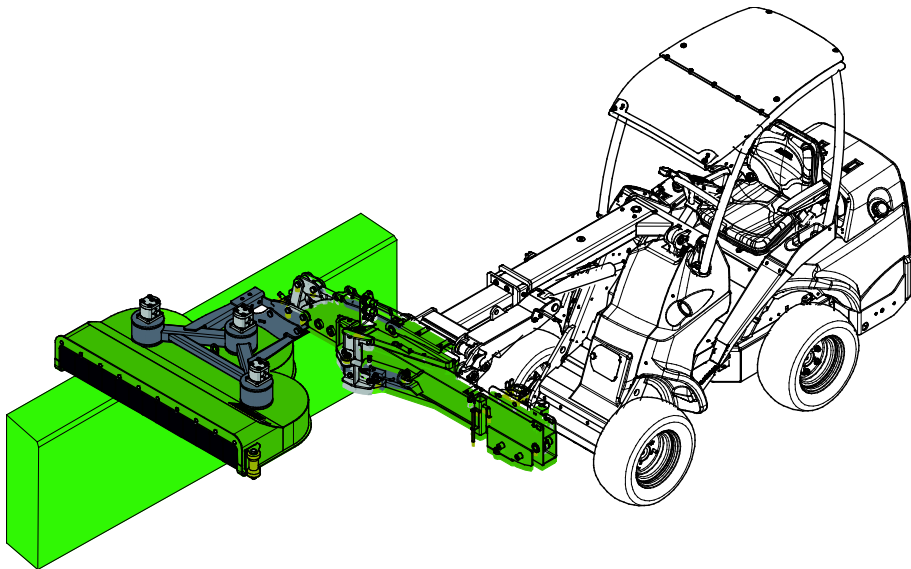

VARNING

Vårdslös användning kan skada dig eller kringstående - Håll lastaren under kontroll hela tiden. Driften av ett kraftfullt redskap kräver användarens fulla uppmärksamhet. Gör inget som skulle kunna distrahera dig under arbetet, som att använda mobila enheter.

Vertikal häcktrimning


Häcktrimmern är utrustad med en styrrulle (1) för att underlätta drift i vertikalt läge. Detta möjliggör korrekt trimning av häckens sidor när trimmern är nedsänkt på marken.

Det är möjligt att installera styrrullen (1) på båda sidor om redskapet.

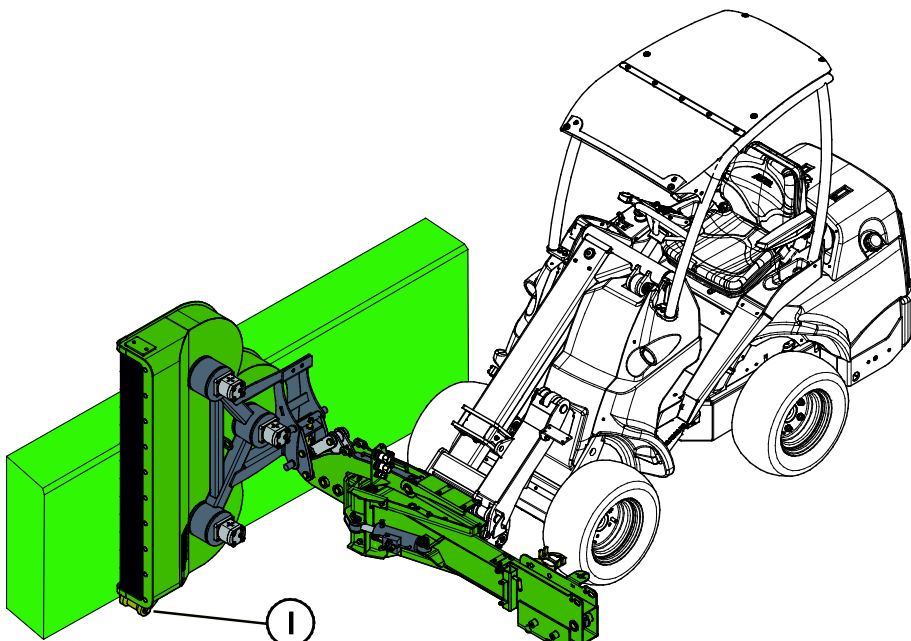


6.3.1 Lägesindikator A487202 (tillval)

Den roterande häcktrimmern S30 kan tillvalsutrustas med en lägesindikator som visar häcktrimmerns aktuella läge och hjälper dig att rikta in trimmern vertikalt, horisontellt eller i 45 graders vinkel.

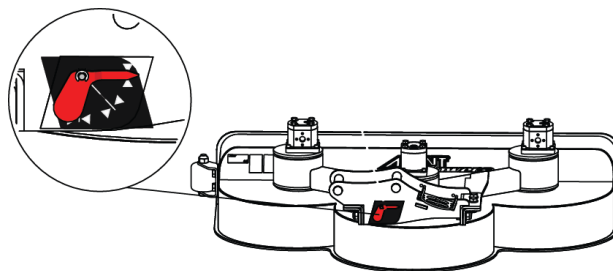


För att installera lägesindikatorn A487202:

1. Borra ett 9 mm hål i häcktrimmerns ram på ungefär den plats som visas på bilderna intill.

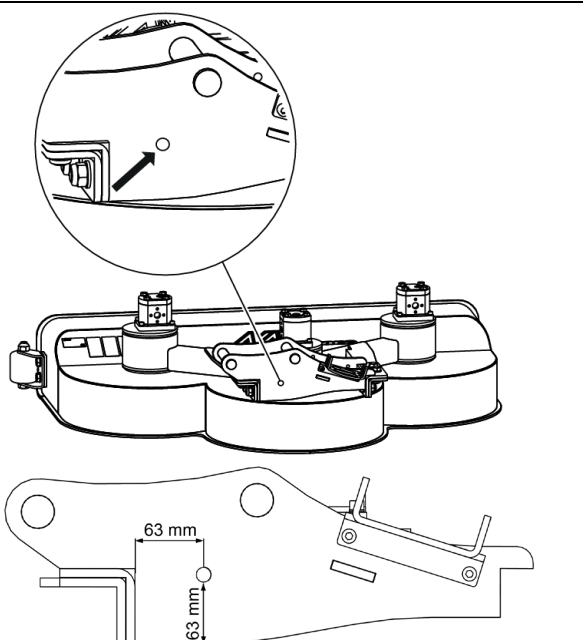


2. Sätt försiktigt fast klistermärket (1) på ramen. Se till att hålet i klistermärket är i linje med det borrarade hålet i ramen och att klistermärket är placerat perfekt horisontellt.

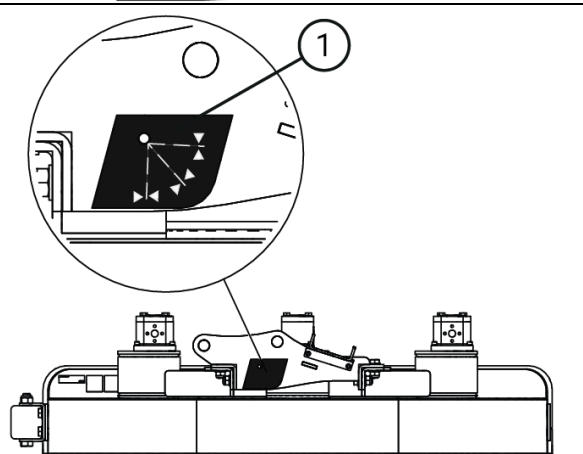

3. För att fästa lägesindikatorn:

- Sätt in stiftet (2) i det borrarade hålet.
- Fäst brickan (3) och sexkantsskruven (4).
- Placera lägesindikatorn (5) på stiftet.
- Lås lägesindikatorn på plats med hjälp av låsringen (6).

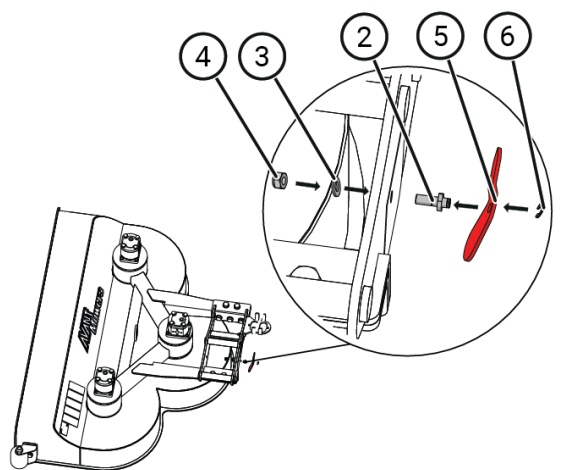

6.4 Förebygga och rensa igensättningar



Risk för skärskador - Övrig start. Rensning av en igensättning kan oväntat sätta igång trimmern omedelbart efter rensningen, om lastarens externhydraulik är på.

Stäng alltid av lastaren enligt säker stopprocedur innan du går i närheten av trimmern. Sätt aldrig in händerna under klippdäcket om knivarna kan börja rotera eller redskapet kan röra på sig.

Förhindra olyckor genom att alltid föra styrspaken för hjälphydrauliken till sitt neutralläge, stänga av lastarmotorn och släppa ut resttrycket i hydraulsystemet innan du går nära redskapet. För att vara säker på att redskapet inte kommer att rotera, koppla bort multikontakten (eller hydrauliska snabbkopplingar) innan du går nära det.



Att hålla rotationshastigheten tillräckligt hög och körhastigheten låg under krävande förhållanden är avgörande för att undvika igensättningar. Håll utrustningen ren så att material inte fastnar på den.

Vått och tjockt gårdsavfall eller buskar kan lindas runt knivarna om körhastigheten är för hög. Vid trimning av en hög, tät eller våt häck kan mer än en körning behövas för ett jämnt resultat. Om igensättning sker, måste den rensas för hand med lämpliga verktyg. Följ säker stopprocedur innan du går nära trimmern.

6.5 Transportläge

Håll häcktrimmern lyft från marken och något lutad åt sidan vid körning med lastaren, så som visas på bilden nedan.

Dra in lastarens teleskopbom helt för bästa stabilitet. Håll även sidoarmen helt indragen för stabilitet i sidled under transport. För att eliminera risken för att trimmern startar av misstag rekommenderas det att koppla loss den externa multikontakten innan transportkörning.

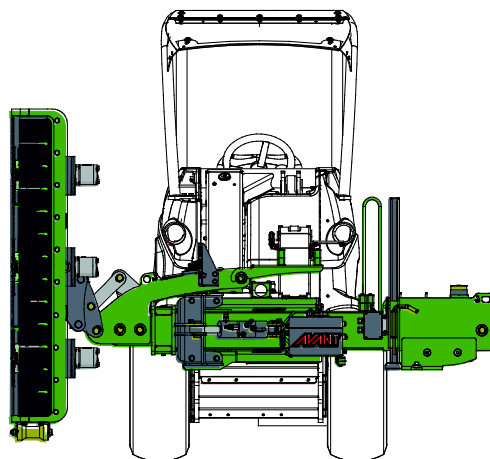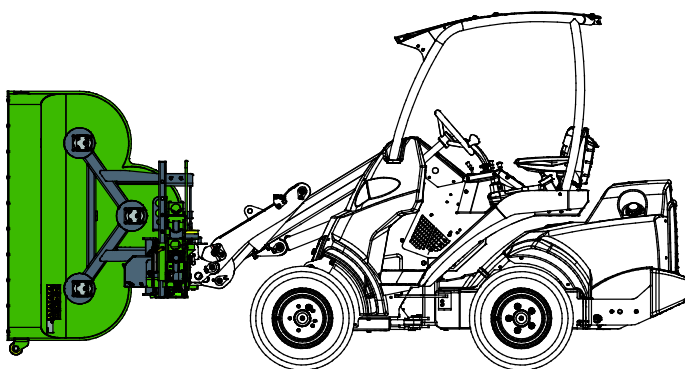

Risk för att välta - Använd inte redskap monterade på sidoarmen i sluttningar. När du använder den mekaniska eller hydrauliska sidoarmen minskar stabiliteten i sidled. Därför måste redskapet användas på ganska plana ytor. Tänk på att lastaren kan välta även på lätt sluttande mark om den kör över en grop eller sten. Använd alltid säkerhetsbälte och endast när lastaren är utrustad med ROPS. Använd extravikter på lastaren.


6.6 Sidobakvikter A49063 (tillval)

När du använder den roterande häcktrimmern S30 med lastare i Avant 600-serien måste sidobakvikterna A49063 monteras för att förbättra lastarens stabilitet. Använd alltid lämplig lyftutrustning när du monterar eller tar bort sidobakvikterna.

OBS!

Det är inte möjligt att montera motvikterna på den mekaniska sidoarmen.

För att montera eller ta bort sidobakvikter (180 kg, A49063):

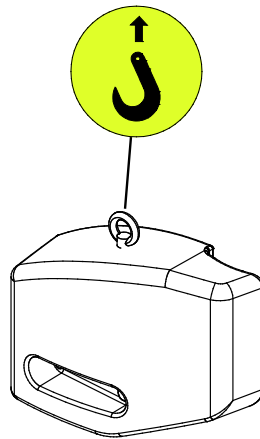

1. Montera en lyftögla i det gängade hålet ovanpå sidovikten. Se bilden intill.
2. Fäst en krok som är utrustad med säkerhetsspärr i öglan på sidovikten.
3. Den vänstra och högra motvikten är olika. Se till att motviktens bulthål är mot lastarens front.




Vid montering av sidovikterna:

1. Placera bultar med brickor genom hålen på sidovikten.
2. Lyft och rikta in sidovikten med hålen på lastarens bakram.
3. Dra åt bultarna ordentligt.

Vid borttagning av sidovikterna:

- I. Se till att fästa kroken på sidovikten innan du lossar bultarna för att undvika att sidovikten ramlar av.

Extravikter (A49063)
monterade på lastaren.

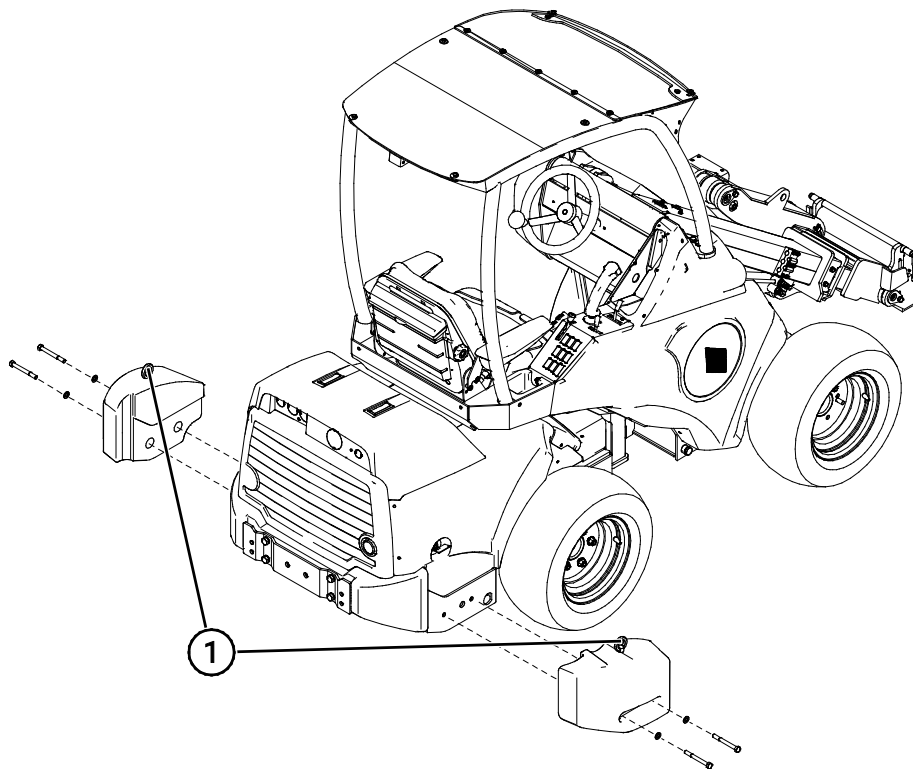**OBS!**

Ta bort lyftöglorna (1) och byt ut dem mot pluggar efter att du har monterat sidovikterna på lastaren.

6.7 Frånkoppling och förvaring

Koppla loss och förvara redskapet på ett jämnt underlag. Redskapet bör helst förvaras på ett ställe där det är skyddat mot direkt solljus, regn och extrema temperaturer.


- Undvik att lämna redskapet liggandes direkt på marken under längre perioder. Placera det till exempel på tråklossar eller en lastpall.
- Placera multikontakten i hållaren, såsom indikeras av pilen på bilden nedan. Lämna aldrig hydraulkopplingen på marken.
- Säkerställ att redskapet inte kan komma i rörelse under förvaring.
- Klättra aldrig upp på redskapet.

Rengör noggrant klipptäcket och knivarna, och ta bort alla återstående klipprester innan vinterförvaring. Förhindra rostskador genom att bättra på målningen där det behövs.

6.7.1 Förvaring med hydraulisk sidoarm

För kortvarig förvaring kan häckklipparen kopplas loss från lastaren tillsammans med den hydrauliska sidoarmen med hjälp av den hydrauliska sidoarmens förvaringsstöd.

1. Dra in den teleskopiska förlängningen av sidoarmen till helt indraget läge.
2. Placera häcktrimmern i horisontellt läge på en lastpall.
3. Sänk ner stödet och lås det med en sprint.
4. Sänk försiktigt ned häcktrimmern tillsammans med den hydrauliska sidoarmen på marken.
5. Koppla loss multikontakten och lås upp redskapets låsstift.
6. Sänk ner häcktrimmern och sidoarmen på pallan.
 - a) Se till att stödet står stadigt på marken.

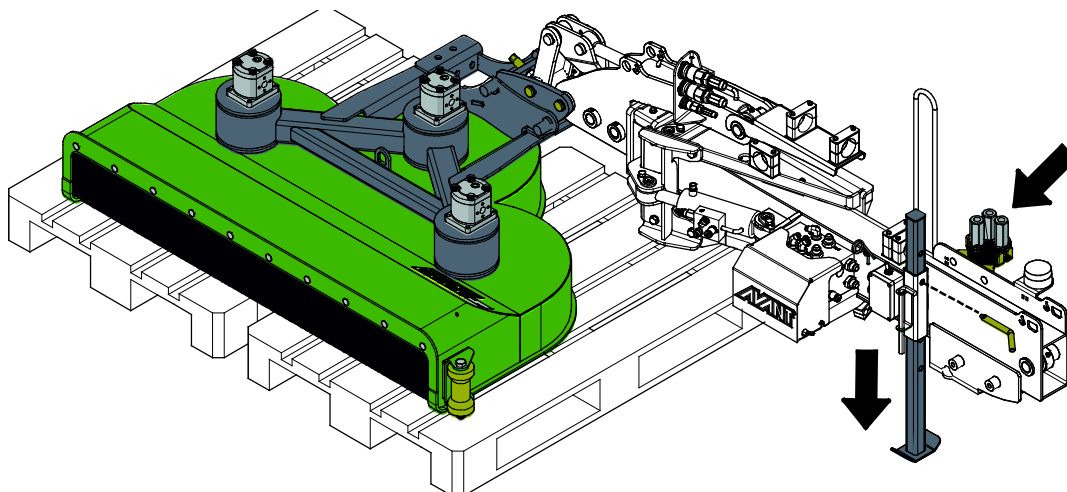


OBS!

Förvaringsstödet får endast sänkas ned vid förvaring av häcktrimmern fäst vid den hydrauliska sidoarmen. För information om hur man förvarar den hydrauliska sidoarmen separat, se den hydrauliska sidoarmens bruksanvisning.

6.7.2 Förvaring med mekanisk sidoarm

1. Sänk försiktigt ned häcktrimmern tillsammans med sidoarmen på en lastpall.
2. Koppla från multikontakten och placera den i hållaren, såsom indikeras med pilen på bilden nedan.


För kortvarig förvaring kan redskapet kopplas loss från lastaren tillsammans med den mekaniska sidoarmen om t.ex. sidoarmen bara behövs tillsammans med häcktrimmern. Placera dem till exempel på tråklossar eller en lastpall såsom visas på bilden intill. Det kan vara nödvändigt att använda två eller fler lastpallar för att säkerställa redskapets stabilitet under förvaring.

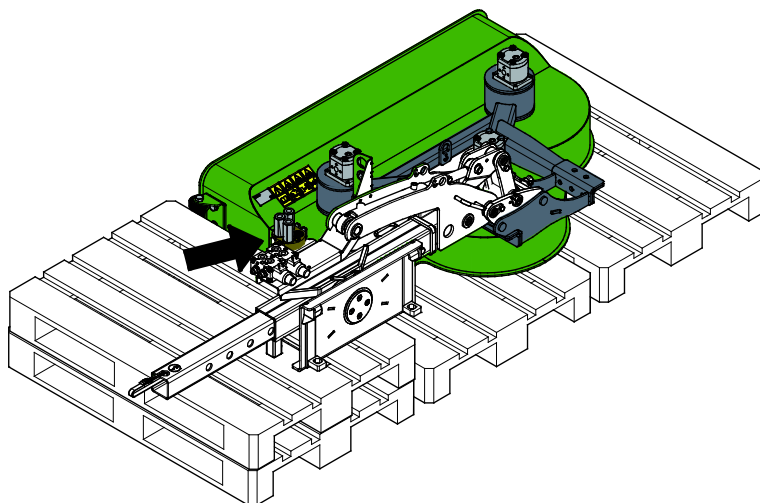

6.7.3 Förvaring av okopplad häcktrimmer

Vid förvaring av häcktrimmern under längre perioder än tillfällig fränkoppling från lastaren bör redskapet kopplas från den hydrauliska sidoarmen eller den mekaniska armen och förvaras separat.

Undvik att lämna redskapet stående direkt på marken. Placera det till exempel på träklossar eller en lastpall. Det kan vara nödvändigt att använda en större lastpall eller två pallar för att säkerställa redskapets stabilitet under förvaring.

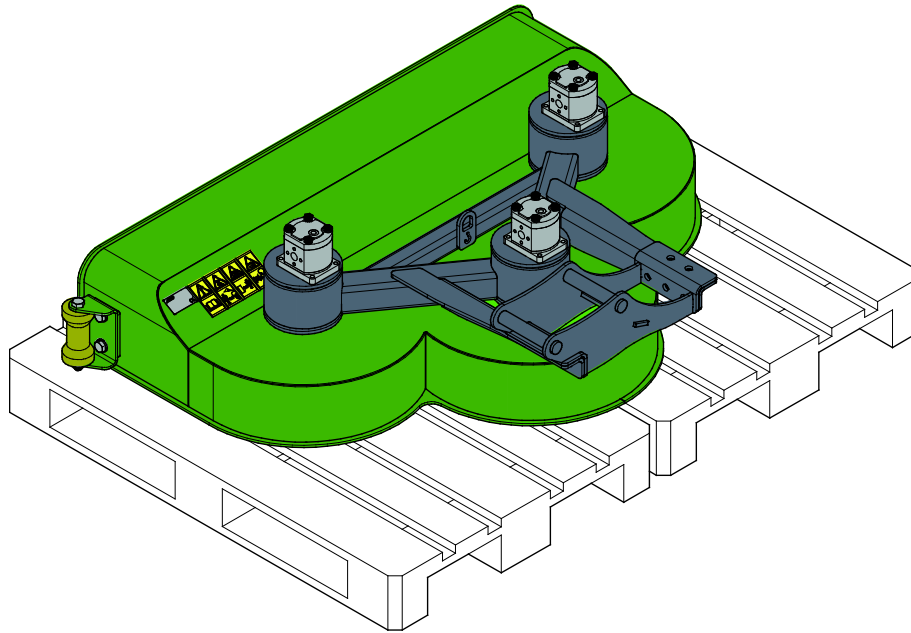

7. Underhåll och service

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. I det kontinuerliga underhållet ingår regelbunden rengöring och smörjning samt bevakning av arbetsredskapets skick. På grund av krossningsrisken som nedsänkbara maskindelar orsakar ska allt underhållsarbete göras när alla rörliga delar sänkts ned helt och arbetsredskapet ligger mot marken. Innan underhålls- eller servicearbeten utförs, följ säker stopprocedur.



FARA

Risk för krosskada - Gå aldrig under upplyft redskap. Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under allt underhåll. Gå aldrig under ett upplyft redskap. Lastarens bom kan plötsligt sänkas under underhåll, även då lastarens motor inte är igång, vilket kan orsaka allvarliga skador. Allt underhåll och all service ska genomföras med arbetsredskapet i nedsänkt, säkert läge.

7.1 Inspektion av hydraulkomponenter

Kontrollera hydraulslangarna och hydraulkomponenterna när motorn har stängts av, systemet har svalnat och trycket har släppts ut. Använd inte redskapet om du har upptäckt ett fel i redskapets eller lastarens hydraulsystem. Läckande hydraulvätska kan penetrera huden och orsaka allvarliga skador. Uppsök utan dröjsmål läkare om hydraulvätskan penetrerar huden. Tvätta noga kroppsdelar som kommit i kontakt med hydraulolja med tvål och vatten. Vätskan är också skadlig för miljön och utsläpp måste förhindras. Reparera alla läckor så fort de har upptäckts eftersom en liten läcka snabbt kan bli stor. Använd endast redskapet med hydraulolja som är godkänd för användning med Avant-lastare.



FARA

Risk för injektion av vätska under högt tryck genom huden - Släpp ut resttrycket före underhåll. Hantera inte hydraulsystemet när det är trycksatt, eftersom en koppling kan gå sönder och utsprutande olja orsaka allvarliga skador. Använd inte utrustningen om du har upptäckt ett fel i hydraulsystemet.



Kontrollera slangarna visuellt för sprickor och slitage. Om det finns tecken på läckage, kontrollera komponenten genom att hålla en bit kartong i området där du misstänker att läckan finns. Leta inte efter läckor genom att använda händerna. Bevaka slitaget på slangarna och stoppa driften om det yttersta lagret på någon av slangarna har slitits ut. Kontrollera dragningen av slangarna; justera slangklämmorna för att förebygga slitage på slangarna. Slangarna har en begränsad livslängd. Beroende på användningen måste alla slangar inspekteras grundligt senast efter 3–5 års användning och vid behov ska de bytas ut mot nya.

Om du hittar fel betyder detta att en hydraulslang eller -komponent måste bytas ut och utrustningen får inte användas förrän den har reparerats. Reservdelar får du hos din närmaste Avant-återförsäljare eller en auktoriserad verkstad. Överlåt reparationer till professionella servicetekniker om du inte har lämplig utbildning, kunskap och erfarenhet av hydraulsystem och säkert genomförande av reparationer.

OBS!

Låt alltid lastarens hydraulsystem och redskapet svalna ordentligt innan underhållsarbeten utförs.

OBS!

Rengör lastarens oljekylare regelbundet; se lastarens användarmanual för ytterligare instruktioner. Överhettning av oljan minskar effekten och påverkar livslängden hos de hydrauliska komponenterna i både redskapet och lastaren.

7.2 Rengöra arbetsredskapet

Rengör arbetsredskapet regelbundet för att undvika ansamling av smuts, vilket är mycket svårare att avlägsna. En högtryckstvätt och mildt rengöringsmedel kan användas för rengöring. Använd inte starka lösningsmedel och spraya inte rengöringsmedlet direkt mot de hydrauliska komponenterna eller etiketterna på arbetsredskapet.

7.3 Inspektion av metallkonstruktioner

Inspektera regelbundet redskapets metallkonstruktioner. Kontrollera visuellt för skador och inspektera snabbkopplingsfästena och området runt omkring dem noggrant. Använd inte redskapet om det är deformerat, sprucket, trasigt eller skadat på något annat sätt. Se regelbundet till att redskapet sitter fast och att bultarna på kopplingsplattan är åtdragna.

Svetsreparationer får endast utföras av professionella svetsare. Vid svetsreparationer, använd endast metoder och tillsatser som är lämpliga för det stål som används i redskapet. Kontakta närmaste Avant serviceställe för mer information om reparationer.

7.4 Underhåll av knivarna

Knivarnas skick bör kontrolleras åtminstone efter några gångers användning. Knivarna slits vid normal användning och kan skadas om de slår i en sten eller något annat hinder. Bladen kan slipas på båda sidor. Ett blad kan vändas och installeras åt andra hållet. När båda eggarna är slitna måste bladen slipas eller bytas ut.

Om trimningsresultatet har försämrats har knivarna förmodligen blivit slöa eller några av knivbladen skadats. Ojämnt trimningsresultat, ökat effektbehov eller ökad vibrationsnivå är tecken på slöa eller skadade knivar.

För att skydda knivarna och andra komponenter är bladen monterade vid axeln på ett sätt som tillåter dem att ge vika om de slår i stenar eller andra hinder. Kontrollera att alla bladen rör sig fritt och inte har fastnat. Se till att du sätter fast bladen på samma sätt som de förut var monterade, när du sätter tillbaka dem. Dra inte åt knivskruvarna för mycket.

OBS!

Fästbultar och muttrar måste ersättas med nya när du byter knivblad.

OBS!

Om knivarna har stora hack eller sprickor eller om de har slitits mycket måste de bytas ut eller vändas. Använd alltid bra skyddshandskar när du hanterar knivarna.



VARNING




Risk för att delar slungas ut - Se till att alla knivar är ordentligt fästa. Kontrollera att alla knivar är säkert fastsatta och att inga av bladen saknas. Lösa, skadade eller saknade knivblad kan orsaka att delar slungas ut från trimmern. Byt ut fästskruvarna och muttrarna mot nya när du tar bort knivarna. Använd endast låsmuttrar för fastsättning av knivarna.

7.4.1 Roterar knivarna

Häcktrimmerns knivblad är slipade på båda sidor. Under drift slits knivarna gradvis ner och måste antingen roteras eller bytas ut mot nya.

Häcktrimmern har tre knivar, utrustade med fyra blad. Varje kniv kan tas bort separat, vilket gör att alla blad på kniven kan roteras samtidigt och eliminerar behovet av att rotera varje blad individuellt.

För att rotera knivarna:

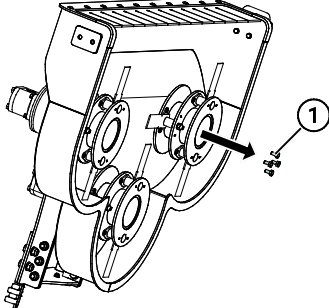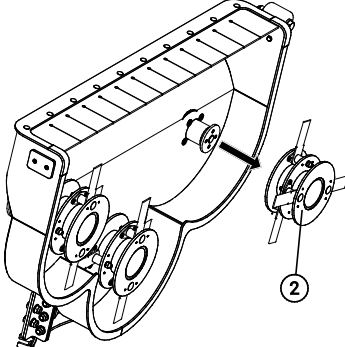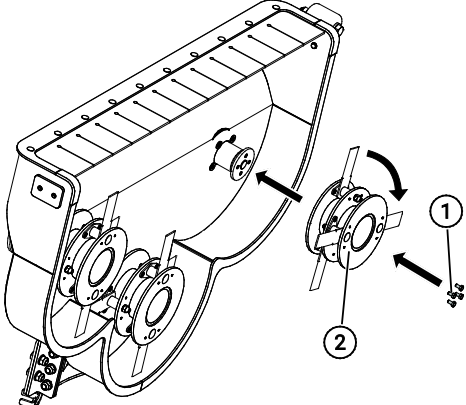1. Ta bort de fyra sexkantsbultarna (1).	
2. Ta bort kniven (2).	
3. Roterar kniven (2) så att sidan som vetter mot redskapet nu är vänd utåt. Sätt tillbaka den med de fyra sexkantsbultarna (1) och dra åt skruvarna ordentligt.	



FARA

Risk för klämskador - Gå aldrig under ett upplyft redskap. Se till att redskapet är ordentligt uppstöttat när du roterar eller byter ut knivarna. Lastarens bom kan plötsligt sänkas under underhåll, även då lastarens motor inte är igång, vilket kan orsaka allvarliga skador. Allt underhåll och all service ska genomföras med arbetsredskapet i nedsänkt, säkert läge.



FARA

Fara för skär- och krosskador - Roterande delar. Lämna aldrig förarsätet medan redskapet är i drift eller när styrspaken för externhydrauliken är låst i på-läge. Utför inga underhållsarbeten på redskapet medan det fortfarande är igång, eller om externhydraulikens reglage är låst i läge PÅ.

7.5 Smörjning

Det finns inga specifika smörjpunkter på häcktrimmern. Lagren på hydraulmotorerna är underhållsfria.

8. Garantivillkor

Avant Tecno Oy ger arbetsredskap som de tillverkat en garanti på ett år (12 mån) från inköpsdatum.

Garantin omfattar följande reparationskostnader:

- Arbetskostnader om reparationen inte utförs på fabriken.
- Fabriken ersätter felaktiga komponenter eller tillbehör med nya.

Från fall till fall kan det överenskommas med fabriken om att fabriken ersätter kunden priset för komponenter som denne skaffat.

Garantin ersätter inte:

- Vanliga servicearbeten eller reserv- och slitdelar till dessa.
- Skador som orsakas av ovanliga användningsförhållanden eller -sätt, vårdslöshet, ändringar av maskinens konstruktion utan medgivande från Avant Tecno Oy, användning av andra än originaldelar eller bristande underhåll.
- Påföljder av ett fel, såsom att arbetet avbryts eller andra eventuella ytterligare skador.
- Rese- och/eller fraktkostnader på grund av reparation.

FI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
 SE EG-försäkran om överensstämmelse
 EN EC Declaration of Conformity

Alkuperäinen kieliversio
 Originalversion
 Original language



Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer
 Osoite / Adress / Address

AVANT TECNO OY
 Ylötie 1
 33470 YLÖJÄRVI, FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv (EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniserade standarder har tillämpats /

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Models

Avant	
Pensasleikkuri S30; Avant-kuormaajan työlaite Roterande häcktrimmer S30; arbetsredskap för Avant lastare Rotary hedge cutter S30; attachment for Avant loaders	A435550



29.6.2020 Ylöjärvi, Finland

Jani Käkelä,
 Toimitusjohtaja / Verkställande direktör /
 Managing Director



AVANT[®]