



Bruksanvisning för arbetsredskap




HD multifunktionsgrip

Produktnummer: A436473

Tillval:

Tänder för multifunktionsgripar A499359

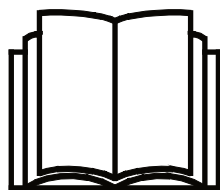


Läs bruksanvisningen noga innan redskapet tas i bruk och följ alla anvisningar.

Spara anvisningen för senare behov.

Tillverkare:

AVANT[®]
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie I
33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

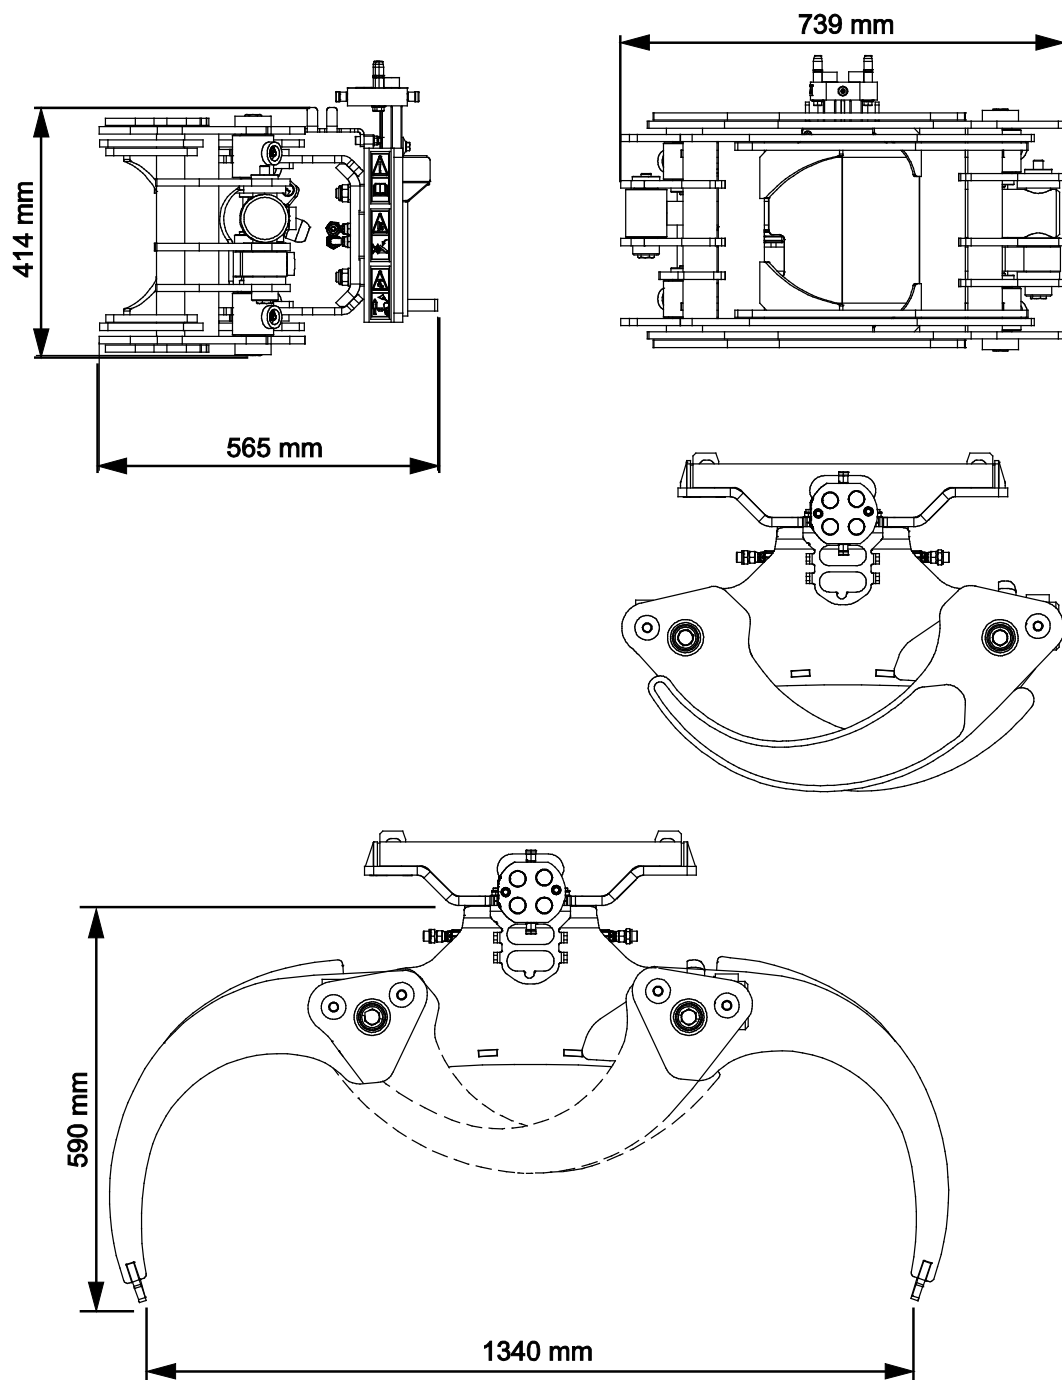

INNEHÅLL

1. FÖRORD	4
Varningssymboler i denna handbok	5
2. AVSETT ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL	6
3. SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV ARBETSREDSKAPET	7
3.1 Säker stopprocedur	8
3.2 Personlig skyddsutrustning	9
4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	10
4.1 Redskapets säkerhetsdekalering och huvudkomponenter	10
4.2 Lyft	12
5. KOPPLA ARBETSREDSKAPET	13
6. ANVÄNDARINSTRUKTIONER	16
6.1 Säkerhetsavstånd	16
6.2 Kontroller före användning	17
6.3 Kvalifikationer för maskinförare	17
6.4 Använda redskapet	18
6.4.1 Första användningen	19
6.4.2 Hantering av virke	20
6.4.3 Arbeta på ojämna underlag	20
6.5 Transportläge	21
6.6 Tänder för multifunktionsgrip A499359 (tillval)	22
6.7 Förvaring av HD-gripen	24
7. UNDERHÅLL OCH SERVICE	25
7.1 Inspektion av hydraulkomponenter	25
7.2 Rengöring och smörjning	26
7.3 Inspektion av metallkonstruktioner	27
8. GARANTIVILLKOR	28

I. Förord

Avant Tecno Oy vill tacka dig för att du har köpt det här arbetsredskapet till din Avant-lastare. Det har utformats och tillverkats baserat på många års erfarenhet inom produktutveckling och tillverkning. Genom att bekanta dig med den här handboken och följa anvisningarna, säkerställer du din egen säkerhet och säkrar tillförlitlig drift av och en lång livslängd för utrustningen. Läs anvisningarna noggrant innan du börjar använda utrustningen eller utför underhåll på den.

Syftet med denna handbok är att hjälpa dig med:

- att manövrera utrustningen på ett säkert och effektivt sätt
- att upptäcka och förebygga eventuella farliga situationer
- att hålla utrustningen i gott skick och säkerställa en lång livslängd för den

Med dess anvisningar kan till och med en oerfaren användare använda redskapet och lastaren på ett säkert sätt. Handboken innehåller viktiga anvisningar också för erfarna Avant-användare. Se till att alla personer som använder lastaren har fått tillräcklig handledning och att de har bekantat sig med handböckerna för lastaren, varje redskap som används och samtliga säkerhetsanvisningar innan utrustningen tas i bruk. Det är förbjudet att använda utrustningen för andra ändamål eller på något annat sätt än vad som beskrivs i den här handboken. Ha den här handboken nära till hands under utrustningens hela livslängd. Om du säljer eller överlämnar utrustningen till en tredje part, ska du se till att överlämna den här handboken till den nya ägaren. Om handboken går förlorad eller skadas, kan du begära en ny från din lokala Avant-återförsäljare eller från tillverkaren.

Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i den här instruktionsboken, måste du efterleva alla arbetsmiljölagar, lokala lagar och andra regler rörande användningen av utrustningen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de regler som gäller användning av utrustningen på allmänna vägar. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om lokala regler innan du använder lastaren på allmänna vägar.

Kontakta din lokala Avant-återförsäljare beträffande eventuella frågor, reservdelar eller några som helst problem som kan uppstå i samband med driften av din maskin.

Den här handboken är en översättning av de ursprungliga anvisningarna på engelska. På grund av fortlöpande produktutveckling, kan en del detaljer i den här handboken skilja sig något från din utrustning. Bilderna i den här handboken kan visa tillvalsutrustning eller funktioner som för närvarande inte är tillgängliga. Vi förbehåller oss rättigheten att utan föregående meddelande ändra innehållet i den här handboken. Copyright © 2026 Avant Tecno Oy. Alla rättigheter förbehållna.

Varningssymboler i denna handbok.

Följande varningssymboler används i den här handboken. De indikerar faktorer som måste tas hänsyn till, detta för att minska risken för personskador och skador på egendom:



VARNING VARNINGSSYMBOL

Denna symbol betyder: **“Varning, var uppmärksam! Det handlar om din säkerhet!”**

Läs noggrant meddelandet som följer, det varnar för en omedelbar risk som kan ge upphov till allvarliga personskador.

Varningssymbolen och tillhörande säkerhetsmeddelande indikerar viktig information om säkerhet i denna handbok. Den används för att rikta uppmärksamheten på instruktioner som rör din personliga eller andras säkerhet. Var uppmärksam när du ser denna symbol, det handlar om din säkerhet, läs noggrant meddelandet som följer och informera även andra operatörer.

FARA

Detta signalord betecknar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING

Detta signalord betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

OBSERVERA

Detta signalord används när mindre skador kan uppstå om instruktionerna inte följs ordentligt.

OBS!

Detta signalord indikerar information om korrekt användning och underhåll av utrustningen.

Underlåtenhet att iaktta anvisningarna som symbolen indikerar, kan leda till att utrustningen går sönder eller andra egendomsskador.

2. Avsett användningsändamål

Avsedd användning och kompatibilitet

Avants HD multifunktionsgrip är ett redskap som är konstruerat och tillverkat för att användas med de Avant kompaktlastare som visas i tabell 1. HD multifunktionsgrip är avsedd för att lyfta och stapla stockar, grenar eller andra liknande material. Gripfen är inte avsedd för transport av material.

Drift och begränsningar

Den starka hydrauliska gripfen möjliggör ett fast grepp om det material som ska lyftas. Greppet kan förbättras med tillvalet Tänder för multifunktionsgrip. Gripens vassa klor gör det möjligt att plocka upp stenar, rötter och mindre stubbar, samt att ta bort buskar eller liknande vegetation. Fäst inga remmar, kedjor eller rep på gripfen för lyftändamål.

HD multifunktionsgrip är inte konstruerad för någon annan användning än vad som anges i den här bruksanvisningen och får inte användas för andra ändamål än vad som är avsett.

Underhåll och service

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. Maskinföraren kan utföra de rutinmässiga underhållsåtgärderna. Alla underhållsarbeten måste utföras med lämplig säkerhetsutrustning. Utför inga underhålls- eller reparationsarbeten på redskapet om inte annat anges i denna instruktionsbok. Reservdelar måste vara identiska med originalspecifikationerna, vilket kan säkerställas genom att endast använda originalreservdelar. En separat reservdelskatalog kan finnas tillgänglig, kontakta din Avant-återförsäljare.

Bekanta dig med manualens instruktioner gällande service och underhåll. Kontakta din Avant återförsäljare om du har ytterligare frågor om drift eller underhåll av utrustningen, eller om du behöver reservdelar eller underhållsservice.

Tabell 1 - HD multifunktionsgrip - Kompatibilitet med Avantlastare

Avant					630			
	220 serie 2	313S	420	520	635	735		e5
	225	320S	423	523	635i	735i	845	e513
	225LPG			525LPG	640	745	850	e527
				528	640i	755i	855i	e6
				530	645i	760i	860i	e727
					650i			
A436473	-	-	-	(•)	•	•	•	(•)

Det rekommenderas att endast använda redskapet med lastare märkta med i tabell 1. Redskapets bredd bör vara bredare än lastarens totala bredd. Vid användning av modeller markerade med (•), kan det hända att full prestanda inte kan uppnås. Ytterligare motvikter kan även krävas. För frågor beträffande kompatibilitet med modeller som inte presenteras i tabellen, ska du kontakta din Avant-återförsäljare.

Rekommendationerna beträffande kompatibilitet är baserade på lastarens vikt och tillgänglig lyftkapacitet.

3. Säkerhetsanvisningar för användning av arbetsredskapet

Säkerheten beror på flera faktorer. Kombinationen av lastare och redskap är mycket kraftfull och felaktig eller vårdslös användning eller bristfälligt underhåll kan orsaka allvarliga personskador eller skador på egendom. På grund av detta måste varje användare läsa och förstå bruksanvisningarna för både lastaren och redskapet före användning. Använd inte redskapet om du inte helt har bekantat dig med dess användning och därmed sammanhängande risker.



FARA

Missbruk, vårdslös användning eller användning av ett redskap som är i dåligt skick kan orsaka risk för allvarliga skador. Bekanta dig med lastarens kontroller, rätt kopplingsförfarande och korrekt sätt att manövrera redskapet på ett säkert område. Lär dig särskilt hur man stannar och stänger av utrustningen på ett säkert sätt. Läs alla säkerhetsföreskrifter noggrant.



VARNING

Viktig information:

- **Läs anvisningarna innan användning:** Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder maskinen.
- **Förvaring:** Förvara alltid den här instruktionsboken och lastarens instruktionsbok tillsammans med maskinen. Förvara dem i lådan bakom förarsätet.
 - På lastare som är utrustade med GT-hytt, använd förvaringsnätet bakom förarsätet.
- **Ersättningsexemplar:** Om denna instruktionsbok tappas bort, beställ ett nytt exemplar från din Avant återförsäljare.
- **Ägarbyte:** Se till att denna manual lämnas vidare till den nya ägaren om du säljer maskinen.



Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant innan du hanterar arbetsredskapet



VARNING

- När du ansluter ett redskap till lastaren **ska du se till att låsstiften i lastarens snabbkopplingsplatta är i den lägre positionen och att de har låst redskapet vid lastaren.** Lyft eller flytta aldrig ett olåst redskap.
- Det här redskapet är utformat för att användas av en användare åt gången. Låt inte andra komma i närheten av utrustningens riskområde när den används.
- Transportera alltid redskapet så lågt som möjligt för att bibehålla en låg tyngdpunkt och håll teleskopbommen indragen medan du kör.
- **Risk för fallande föremål - Låt aldrig någon gå nära eller under upplyft last eller ett upplyft redskap.** En upplyft grip kan sänkas oväntat, eller så kan den upplyfta lasten falla ner från gripen och orsaka allvarliga klämskador även när lastarens motor är avstängd. Sänk alltid lasten till en säker position innan du lämnar förarsätet.
- **Risk för vältning - Håll laster nära marken medan du kör.** Vid transport av tung last kan lastarens tyngdpunkt skifta, vilket kan leda till att lastaren tippas. Håll vid transport alltid redskapet så lågt och nära maskinen som möjligt med teleskopbommen helt indragen, för att hålla tyngdpunkten så lågt som möjligt och för bästa stabilitet.



VARNING

- Läs lastarens maximalt tillåtna last som anges i dess bruksanvisning. Den maximalt tillåtna belastningen på redskapet kan inte uppnås med alla lastarmodeller. Var särskilt försiktig när lastsensorindikatorn är aktiverad om din lastare är utrustad med ett lastsensordsystem.
- Håll alltid ett säkerhetsavstånd på minst två meter mellan redskapet och andra personer.
- Se upp för den starka gripfen. Håll händer och fötter på avstånd från delar i rörelse och säkerställ att redskapet inte kan komma i rörelse innan du går nära det.
- Använd endast utrustningen för dess avsedda ändamål. Annat användningsändamål kan skapa onödiga säkerhetsrisker och utrustningen kan skadas.
- Driftsområdet måste vara väl upplyst. Använd arbetsbelysningen på lastaren samt andra ljuskällor vid behov.
- Kör långsamt och försiktigt i sluttande terräng och på hala underlag. Undvik snabba ändringar i hastighet och riktning, detta för att upprätthålla lastarens balans, särskilt i ojämn terräng eller sluttningar.
- Håll lastarens leder raka när du hanterar tung last. När du svänger lederna kan det hända att lastaren tippar framåt och välter.
- Håll uppsikt över omgivningen och eventuella andra personer och maskiner som rör sig i närheten. Var uppmärksam på terrängens konturer och andra risker, såsom grenar och träd som kan sticka in i förarhytten, lösa stenar och hala underlag.
- Använd aldrig arbetsredskapet till att lyfta eller transportera personer eller någon som helst arbetsplattform, inte ens tillfälligt.
- Se till att endast använda redskap i gott skick. Kontrollera redskapet noggrant med regelbundna intervaller. Modifiera inte redskapet på något sätt. Borra inte hål i redskapet. Svetsa inte eller fäst krokar eller andra föremål på det.
- Stäng av lastaren och placera redskapet i en säker position, vilket visas i Säker stopprocedur, innan någon form av rengöring, underhåll eller justering.
- Se till att lastaren är utrustad med erforderliga säkerhetsanordningar och att de fungerar som de ska. Användning av säkerhetsbälte är ett måste. Om det finns särskilda säkerhetsrisker med driftområdet, ska du använda lämplig säkerhetsutrustning.
- Läs även säkerhetsanvisningarna och anvisningarna om korrekt användning av lastaren i lastarens användarhandbok.

3.1 Säker stopprocedur

Säker avstängning av redskapet innan du går nära det:



VARNING

Stäng alltid av redskapet enligt säker stopprocedur innan du lämnar förarsätet. Säker stopprocedur förhindrar att redskapet rör sig oavsiktligt. Observera att lastarens bom kan sänkas även när lastarmotorn är avstängd. Säker stopprocedur:

- Sänk ned bommen helt och sätt ner redskapet på marken.
- Stäng av lastarmotorn och aktivera parkeringsbromsen.
- Släpp ut resttrycket ur hydraulsystemet; för alla hydrauliska manöverspakar till sina ändlägen några gånger.
- Ta ut tändningsnyckeln för att förhindra oavsiktlig start.

3.2 Personlig skyddsutrustning

Kom ihåg att använda lämplig skyddsutrustning:



- Bullernivån vid förarsätet kan överskrida 85 dB(A). Bär hörselskydd när du arbetar med lastaren.



- Bär skyddshandskar.



- Bär skyddsskor närhelst du arbetar med lastaren.



- Bär skyddsglasögon när du hanterar hydrauliska komponenter eller dammiga material.

4. Tekniska specifikationer

Tabell 2 - HD multifunktionsgrip - Specifikationer

Produktnummer	A436473
Gripöppning:	1340 mm
Gripområde:	0,2 m ²
Rotationssystem:	Ingen rotation, fast
Vikt:	160 kg
Maxlast:	1800 kg
Rekommenderad inmatning av hydraulkraft:	10-20 l/min
Maximal inmatning av hydraulkraft:	30 l/min, 22,5 MPa (225 bar)
Lämpliga Avant-lastare:	Se tabell 1

4.1 Redskapets säkerhetsdekaler och huvudkomponenter

Nedan listas de dekaler och märkningar som finns på redskapet. De måste vara synliga och läsbara på utrustningen. Ersätt otydlig eller saknad etikett. Nya etiketter finns tillgängliga via din återförsäljare eller kontaktinformationen som finns på höljet.




A46771



A46772



A46803

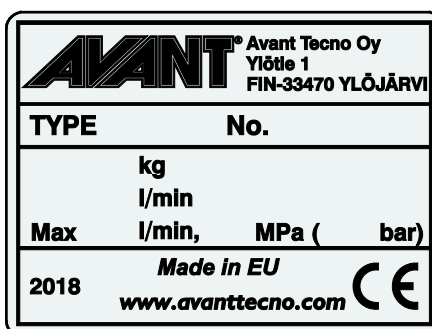


Redskapets typskylt

A441024


För att fästa en ny dekal: Rengör ytan noggrant för att avlägsna allt fett. Låt det torka helt. Dra av skyddsfilmerna på dekalerna och tryck hårt för att fästa. Var försiktig så att du inte rör dekalens lim.

Tabell 3 - Dekalplaceringar och varningsmeddelanden

Dekal		Varningsmeddelande
1	A46771	Fara för felaktig användning - Läs anvisningarna före användning.
2	A46772	Risk för krosskador - Vistas inte under ett upphöljt arbetsredskap. Håll dig på avstånd från upphöjd utrustning.
3	A46803	Risk för krosskador, rörliga komponenter. Håll dig på avstånd från komponenter i rörelse.
4	A441024	Redskapets typskylt

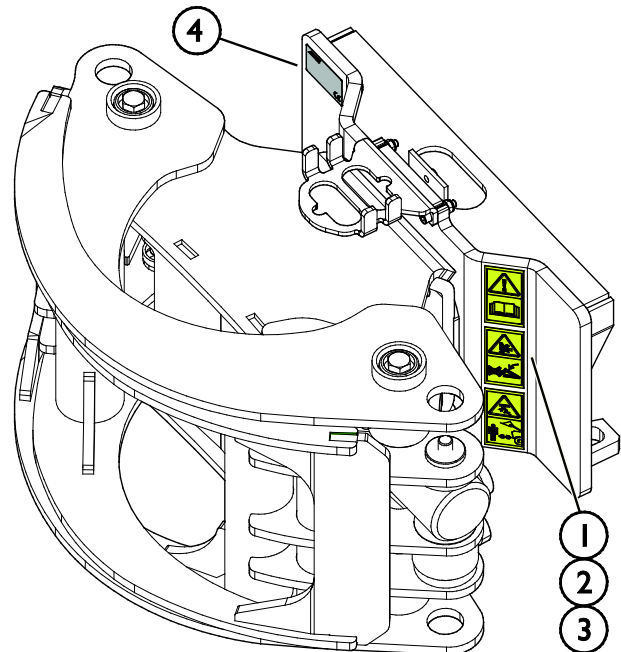
Tabell 4 - Huvudkomponenterna i HD multifunktionsgrip


1	Ram med Avant snabbkopplingsfäste
2	Grip
3	Öppningscylinder
4	Multikontakthållare

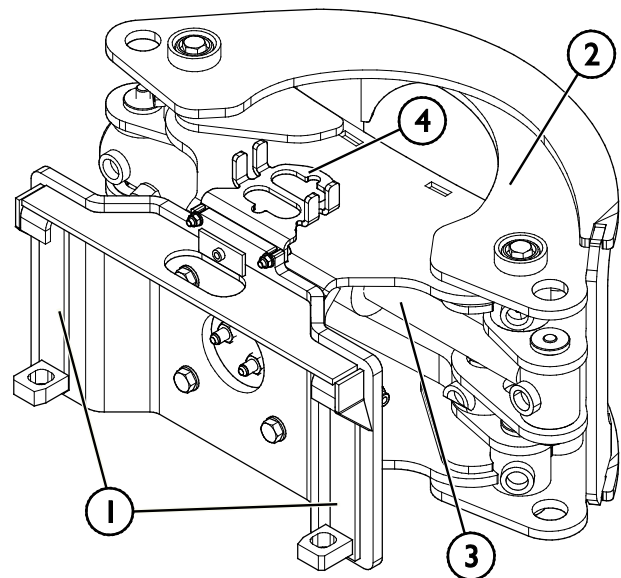

4.2 Lyft

- Se till att redskapet är ordentligt säkrat mot oavsiktliga rörelser under lyftoperationen.
- Använd lämpliga lyfttillbehör, såsom lyftremmar, kedjor eller krokar.
- Lyft redskapet i dess lyftpunkter, som visas på bilden intill.

Använd inte lyfttillbehör om det finns tecken på skada, deformation eller på annat sätt osäkra förhållanden.

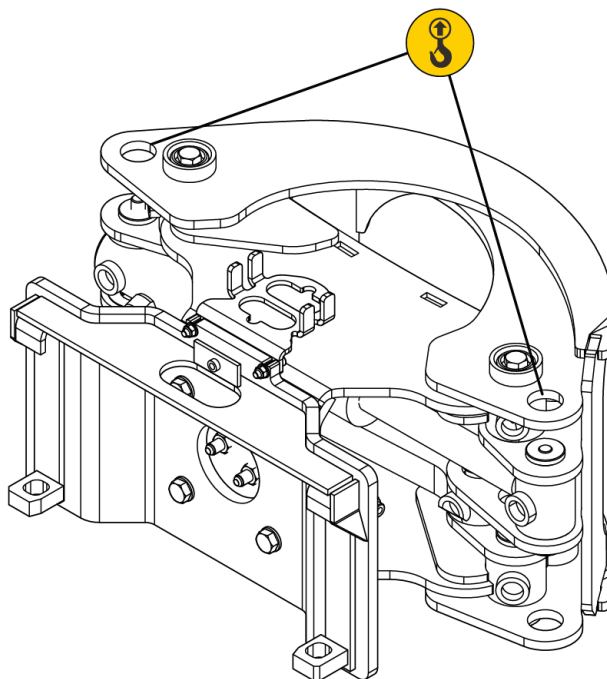

5. Koppla arbetsredskapet

Det är enkelt och går snabbt att fästa redskapet på lastaren, men det måste göras med försiktighet. Redskapet monteras på lastarbommen med hjälp av snabbkopplingsplattan på lastarbommen och redskapets motsvarighet.

Om redskapet inte är låst på lastaren kan det lossna från lastaren och orsaka en farlig situation. Kör aldrig med lastaren och lyft aldrig lastbommen om redskapet inte är helt låst. Följ alltid kopplingsinstruktionerna nedan för att förhindra farliga situationer. Håll också säkerhetsinstruktionerna i denna handbok i minnet.




Klämrisk - Se till att ett olåst redskap inte kan röra sig eller välta. Uppehåll dig inte i utrymmet mellan redskapet och lastaren. Montera redskapet endast på jämna ytor.


Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts.

Avant snabbkopplingssystem:

Steg 1:

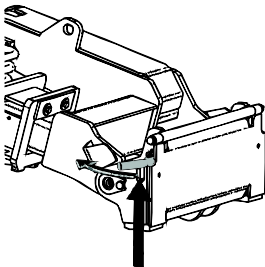


- Lyft upp snabbkopplingsplattans låsstift på lastaren och vrid dem bakåt till skåran, så att de är låsta i det övre läget.
- Om lastaren är utrustad med ett hydrauliskt låsningssystem för redskap, läs ytterligare anvisningar i lastarens bruksanvisning om användningen av låsningssystemet.
- Se till att hydraulslangarna är placerade så att de inte kommer in mellan kopplingsplattan på lastaren och redskapet, och att de inte heller kan klämmas eller skavas mot vassa kanter.

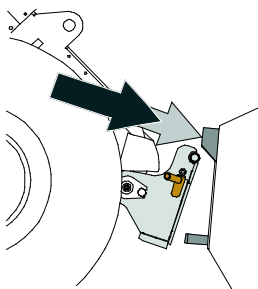

Steg 2:

- Vrid snabbkopplingsplattan hydrauliskt till en snett framåtlutande position.
- Kör lastaren in mot redskapet. Om din lastare är utrustad med en teleskopbom kan du använda denna.
- Inrikta de övre stiften på lastarens snabbkopplingsplatta så att de hamnar under motsvarande fästen på redskapet.

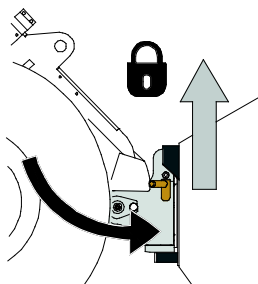

Steg 3:

- Lyft upp bommen lite grann – dra bommens styrspak bakåt för att lyfta redskapet lite från marken.
- Vrid bommens styrspak åt vänster för att vrida snabbkopplingsplattans bottenavdelning på lastaren mot redskapet.
- Lås låsstiften manuellt eller lås den hydrauliska låsningen.
- **Kontrollera alltid att båda låsstiften har låsts.**



VARNING


Klämrisk - Undvik att välta redskapet. Överdriven lutning eller lyftning av ett olåst redskap ökar risken för att redskapet ska välta. Använd inte automatisk låsning av låsstiften när redskapet lyfts mer än en meter från marken. Tippa eller höj inte redskapet mer om låsstiften inte återgår till normalläge när du tippar. Sänk ned redskapet på marken och säkra låsningen manuellt.



VARNING

Risk för fallande objekt - Förhindra att redskapet faller ner.

Ett redskap som inte har låsts helt till lastaren kan falla på bommen eller mot maskinföraren, eller hamna under lastaren vid körning, vilket skulle leda till förlust av kontroll av lastaren. Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts. Se till att låsstiften är i det nedre läget och när igenom redskapets fästen på båda sidor innan du flyttar eller lyfter redskapet.

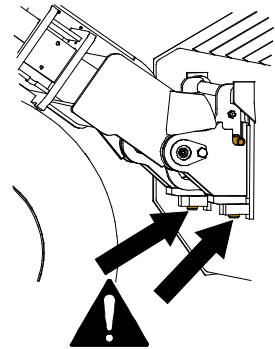

VARNING

Säkerställ att lastaren är kompatibel med redskapet. Förutom redskapets mekaniska kompatibilitet måste lastarens stabilitet, eventuell överbelastning av redskapet och lastarens styrsystems kompatibilitet säkerställas. Om du använder redskapet med en lastare som inte är lämplig att använda med den redskapsmodell du har, finns det risk att maskinen välter och att redskapet skadas på grund av överbelastning, förutom riskerna relaterade till okontrollerade rörelser hos redskapet och dess delar. Konsultera din Avant återförsäljare innan du använder det här redskapet om din lastare inte finns listad i tabell 1 på sidan 6.

På Avants lastare ansluts hydraulslangarna med en multikoppling. Om du har en äldre lastare i Avant 300–700-serien med konventionella kopplingar, och du vill byta till multikopplingssystemet, ska du kontakta din Avant-återförsäljare eller serviceställe för anvisningar eller installationsservice.



VARNING


Risk för att redskapet kommer i rörelse och att hydraulolja sprutar ut - Koppla aldrig till eller från snabbkopplingar eller andra hydrauliska komponenter medan externhydraulikens styrspak är låst i på-läget eller om systemet är trycksatt. Om du ansluter eller kopplar ifrån hydraulkopplingar medan systemet är trycksatt, kan det leda till oavsiktliga rörelser hos redskapet eller ejektion av högtrycksvätska, vilket kan leda till allvarliga skador och brännskador. Följ säker stopprocedur innan du frångopplar hydrauliken.

OBS!

Håll alla rördelar så rena som möjligt; använd skyddslocken både på arbetsredskapet och på lastaren. Smuts, is, etc. kan det göra märkbart svårare att använda rördelarna. Lämna aldrig slangarna hängande på marken; placera kopplingarna på hållaren på arbetsredskapet.

Anslut till multikopplingssystemet:

1. Rikta in stiften i redskapets koppling med motsvarande hål i lastarens koppling. Multikopplingen ansluter inte om redskapets kontakt är upp och ned.
2. Anslut och låst multikopplingen genom att vrida spaken mot lastaren.

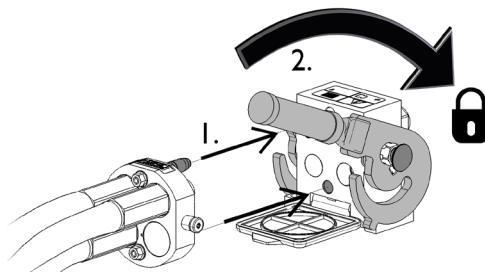


Spaken bör vara enkel att flytta hela vägen till dess låsposition. Om spaken inte glider smidigt, ska du kontrollera inriktningen och positionen för kopplingen och rengöra kontaktarna. Stäng även av lastaren och frigör resterande hydrauliskt tryck.

Koppla från multikopplingssystemet:

Innan du kopplar från, ska du ställa ned redskapet på en fast och jämn yta.

1. Stäng av lastarens externhydraulik.
2. Medan du trycker på upplåsningsknappen, vrid spaken för att koppla från kontakten.
3. När du är klar med åtgärden, sätt multikopplingen i dess hållare på redskapet.

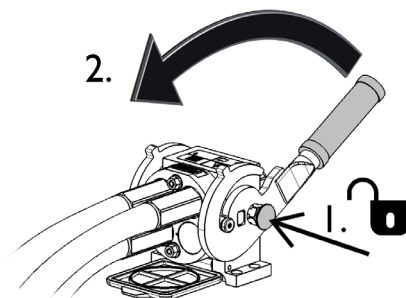**Koppla från hydraulslangar:**

Innan du kopplar från rördelarna, sänk ned arbetsredskapet till en säker position på en fast och jämn yta. Vrid styrspaken i hjälphydrauliken till dess neutrala läge.

OBS!

När du kopplar loss redskapet, koppla alltid först från hydraulkopplingarna innan du låser upp snabbkopplingsplattan, detta för att förhindra slangskador och oljeläckage. Återmontera skyddslocken på kopplingarna för att förhindra orenheter från att komma in i hydraulsystemet.

Frigöra resterande hydrauliskt tryck:

Om det fortfarande finns resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem, går det ofta att koppla från hydraulkopplingarna, men det kan bli svårt att koppla dem nästa gång. Om rördelarna inte går att ansluta, måste resttrycket frigöras genom att vrida på styrspaken i lastarens hjälphydraulik när motorn är avstängd. Säkerställ att det inte kvarblir något resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem genom att stänga av lastarens motor och flytta lastarens styrspak för hjälphydraulik bakåt och framåt innan du kopplar från kopplingarna.

6. Användarinstruktioner

Öva på att använda redskapet och lastarens styrspakar i ett öppet och säkert område. Om du inte är bekant med den specifika lastarmodellen rekommenderas du att öva på användningen av den utan redskap.



WARNING

Risk för att välta - Undvik överlastning. Lastaren kan välta när man hanterar för tunga laster eller på grund av dynamiska rörelser som orsakas av körning med och hantering av tung last. Skjut inte ut teleskopbommen när lasten närmar sig lastarens lyftkapacitet eller när lastarbommen är i horisontellt läge. När du märker att lastarens bakhjul håller på att lyfta från marken eller om lastarens lastindikator (om en sådan monterats) avger en ljudsignal:

- Sänk lugnt ned lasten och dra in teleskopbommen.
- Undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning närhelst lasten är upplyft
- Använd ytterligare motvikter efter behov



WARNING


Risk för krosskador - Låt aldrig någon gå under ett upplyft redskap eller lastbommen. Kom ihåg att lastbommen kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.



6.1 Säkerhetsavstånd

Minsta säkerhetsavstånd från redskapet är 2 meter. Stanna omedelbart lastaren om någon kommer närmare än säkerhetsavståndet.

Låt inte någon komma närmare än 2 meter från redskapet. Låt också en annan person se till att inte någon kommer för nära.

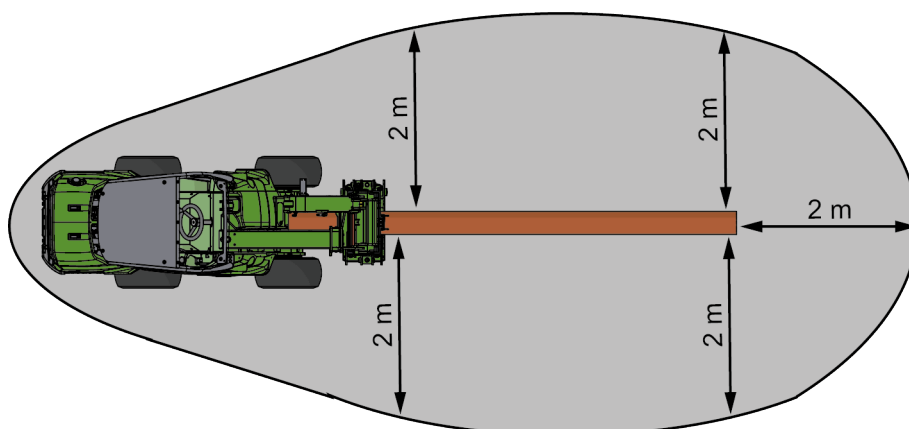

6.2 Kontroller före användning

- Kontrollera gripens funktion innan varje skift och säkerställ att gripens leder är intakta och fungerar som avsett.
- Säkerställ att kringstående håller sig på ett tryggt avstånd när utrustningen används. Låt inte någon vistas i närheten av bommens riskområde eller direkt framför lastaren. Kontrollera dessutom alltid att det är säkert att backa med lastaren. Anta aldrig att kringstående håller sig där du senast såg dem; i synnerhet barn dras ofta till rörlig utrustning.
- Kontrollera redskapets och lastarens allmänna skick samt att hydraulolja inte läcker ut. Redskapet får inte användas om lastarens hydraulsystem eller redskapet är defekt. Se kapitel 8 för underhållsanvisningar.
- Använd endast redskapet och lastarens styranordningar från förarplatsen. Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet. Låt inte barn använda utrustningen.
- Kom ihåg rätt arbetsmetoder och lämna inte förarplatsen i onödan. Öva på att använda redskapet och lastarens styrspekar i ett öppet och säkert område. Om du inte är bekant med den specifika lastarmodellen rekommenderas du att öva på användningen av den utan redskap.

6.3 Kvalifikationer för maskinförare

Den som vill använda redskapet måste:

- Vara bekant med redskapets avsedda användning.
- Veta hur man använder lastaren på ett säkert sätt under olika driftsförhållanden.
- Läs och alltid följ instruktionerna i den här bruksanvisningen om redskapets användning.
- Förvara denna samt lastarens bruksanvisning tillgängligt.
- Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet.
- Låt aldrig barn använda utrustningen.
- Använd aldrig lastaren eller redskap under påverkan av alkohol, droger, läkemedel som kan påverka omdömesförmågan eller orsaka sömnhet eller om du av andra medicinska skäl inte är kapabel att använda utrustningen.
- Fullborda eventuell obligatorisk utbildning som krävs av arbetsgivaren innan användning.

6.4 Använda redskapet



VARNING

Manövrera lastarens styrdon och dess bom mjukt och försiktigt - Risk för nedfallande last. Se till att gripen och lasten inte kommer i svängning under lyftet. Kör långsamt och mjukt, särskilt på hala eller ojämna underlag.



VARNING

Risk för fallande last - Lämna inte gripen upplyft med last. Gripen kan öppnas och lasten falla ner, vilket kan orsaka allvarliga skador. Gripen är inte konstruerad för att bära last.

- Kom alltid ihåg att lastkapaciteten varierar beroende på driftsförhållandena.
- Ställ in redskapet i rätt läge baserat på den last som transporteras.
- Se till att lasten inte skymmer sikten.
- Greppa alltid lasten ordentligt med gripen för att säkerställa att lasten håller sig på plats.
- Låt ingen vistas under redskapet eller en upplyft last.
- Låt ingenting hänga från redskapet. Gripen kan skadas och lasten kan falla ner.
- Använd gripen endast för att flytta last genom att gripa tag i den med gripen. Använd inte gripen för att knuffa, till exempel.

Manövrering av gripen:

För att stänga gripen: ▪ Flytta styrspaken för externhydrauliken mot sitt låsta läge eller tryck på den röda tryckknappen (1) på Opticontrol®-joysticken.	
För att öppna gripen: ▪ Flytta styrspaken för externhydrauliken bort från sitt låsta läge eller tryck på den blåa tryckknappen (2) på Opticontrol®-joysticken.	

OBS!

När gripen är helt stängd eller öppen, släpp spaken för externhydrauliken till neutralläget (mittläget), eller släpp tryckknappen på Opticontrol®. Håll inte gripen inkopplad.

6.4.1 Första användningen







Klämrisk - Dra åt gripbultarna för att förhindra att lasten faller ner.
Gripbultarna som visas i denna manual kan lossna under drift. Lösa bultar kan orsaka att lasten faller ner. Kontrollera och dra åt bultarna under de första 10 driftstimmarna, enligt följande instruktioner.



Åtdragning av bultarna:

- Dra åt bultarna till 200 Nm innan gripen används för första gången.
- Kontrollera bultarnas åtdragning minst två gånger under de första 10 driftstimmarna. Dra åt bultarna om det behövs.

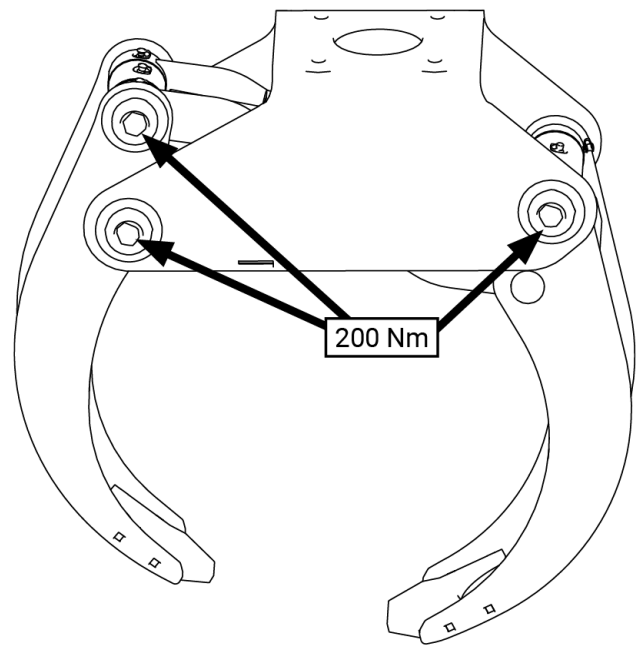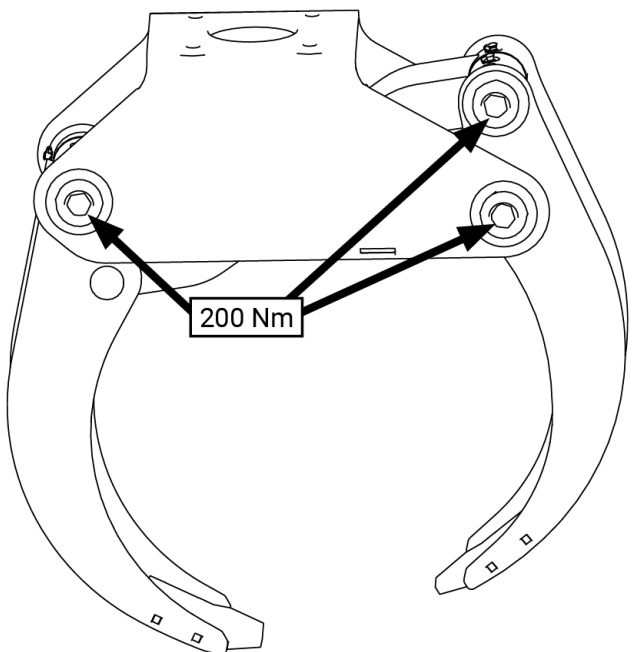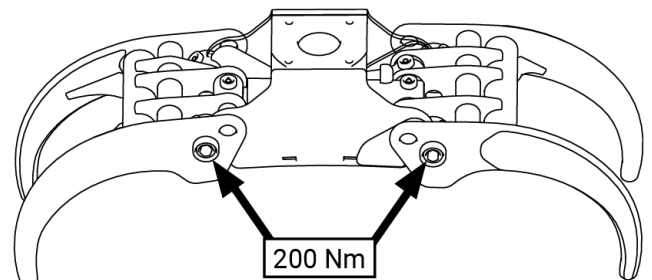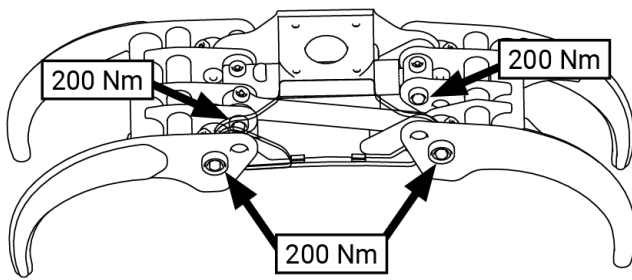


6.4.2 Hantering av virke

Manövrera lastar- och bomreglagen mjukt och försiktigt vid hantering av virke. Greppa tag i virket så att gripen kan stängas helt. Håll inte materialet endast i gripens spetsar. Om lasten är för tung kan materialet glida av gripen och falla ner.

Redskapet används vanligtvis med lågt motorvarvtal och endast en extern hydraulpump.

Korta och lätta stockar kan transporteras i upprätt läge. Transportera långa eller tunga stockar i nästan horisontellt läge, som visas på bilderna intill. Att transportera stockar i vertikalt läge kan få dem att luta mot förarsätet och skapa en allvarlig säkerhetsrisk.

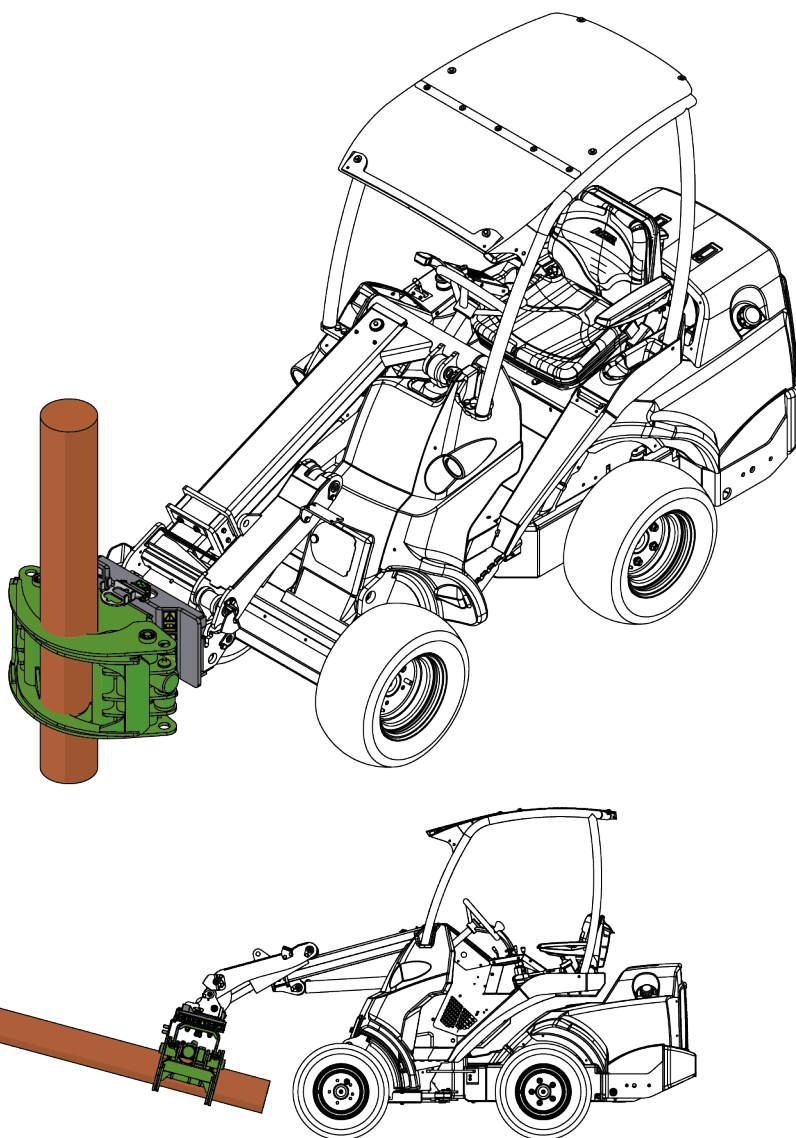

6.4.3 Arbeta på ojämna underlag


Det är nödvändigt att iakttäta försiktighet vid användning av utrustningen i lutande terräng och sluttningar. Kör långsamt särskilt på lutande, ojämna och hala ytor och undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning. Manövrera lastarens reglage med försiktiga och jämna rörelser. Se upp för diken, hål i marken och andra hinder, då kollision med hinder kan orsaka att lastaren stjälpas.

Maximal lyftkapacitet kan inte uppnås i lutande terräng. I horisontellt lutande terräng får lasten aldrig lyftas högt upp. Lastarens ledade ram bör hållas rak vid lyft av tunga laster; om du svänger lastaren under lasthanteringen minskar lastarens stabilitet, vilket i sin tur kan leda till att maskinen stjälpas.

6.5 Transportläge


Vid körning utan last:

- Håll redskapet så lågt och nära lastaren som möjligt, enligt bilden intill.
- Justera körhastigheten enligt driftsförhållandena och markytan.

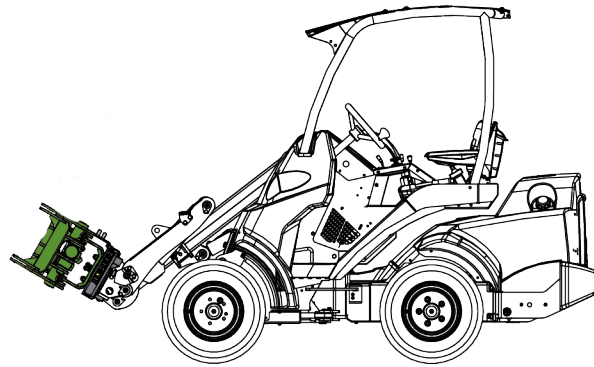

Vid körning med last:

- Ställ in gripen i rätt läge beroende på lasten som ska transporteras.
- Se till att lasten inte hindrar sikten under transporten.
- Håll lasten lågt och se till att lastaren är i jämvikt.
- Kör alltid långsamt när du använder gripen.

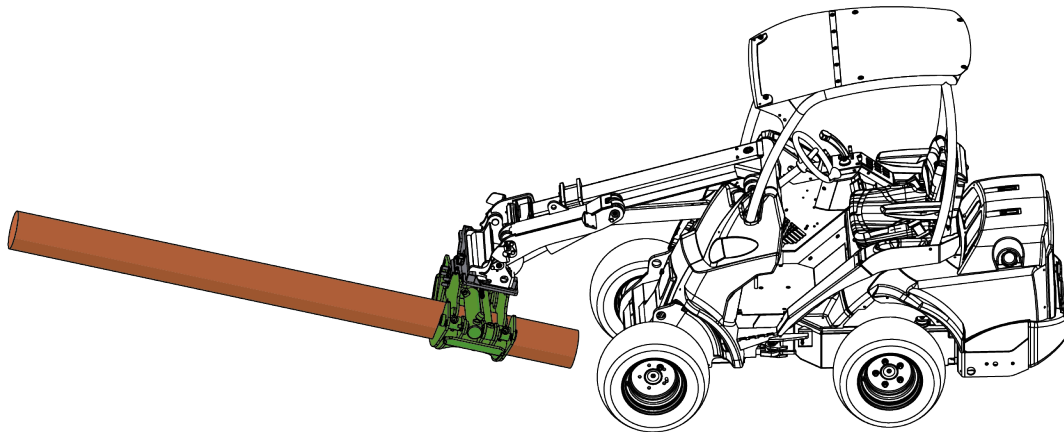

VARNING


Risk för att välta - Håll lastaren stabil. Transportera alltid redskapet så lågt och nära marken som möjligt. Håll teleskopbommen indragen under transportkörning.

6.6 Tänder för multifunktionsgrip A499359 (tillval)

Tänderna förbättrar gripens grepp, särskilt vid hantering av stockar i upprätt läge. Tänderna är bultade på gripen. Använd gripen på samma sätt som utan tänder.

Montering av tänderna

1. Montera tänderna (1) med bultar (2), låsmuttrar (3) och brickor (4) enligt bilden intill.
2. Dra åt bultarna till 83 Nm.

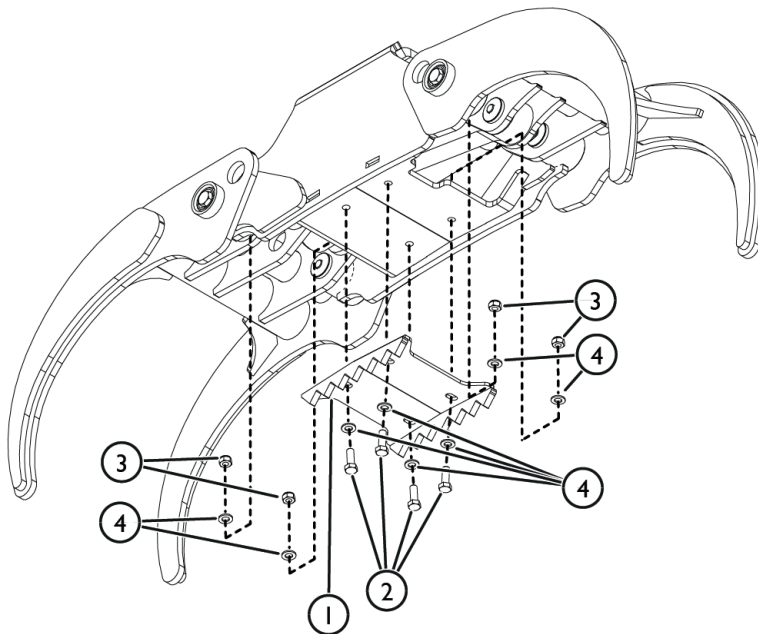

Borrinstruktioner

Gripmodeller tillverkade före 2027 har inte de hål som krävs för att montera tänderna. Följ dessa instruktioner för att borra de hål som behövs. Om du behöver hjälp, kontakta din lokala Avant servicepunkt.

Läs dessa säkerhetsinstruktioner innan du borrar hålen:


- Borra inte några andra hål än de som anges i dessa instruktioner.
- Borra inte i de hydrauliska komponenterna.
- Läs och följ borrarinstruktionerna.
- Använd personlig skyddsutrustning.
- Läs och följ andra säkerhetsinstruktioner.

Innan du borrar hålen:

- Ta bort all last från gripen.
- Sänk gripen till marken.
- Släpp ut kvarvarande tryck.
- Stäng av lastarens motor.
- Koppla bort multikontakten.

Borrinstruktioner:


1. Markera hålens placering. Se till att de markerade placeringarna för hålen är i linje med hålen i tänderna.
2. Borra hålen vinkelrätt mot gripens ram.
3. Använd en fil eller liknande verktyg för att jämna ut kanterna.
4. Applicera lack på de exponerade metallytorna för att förhindra rost.

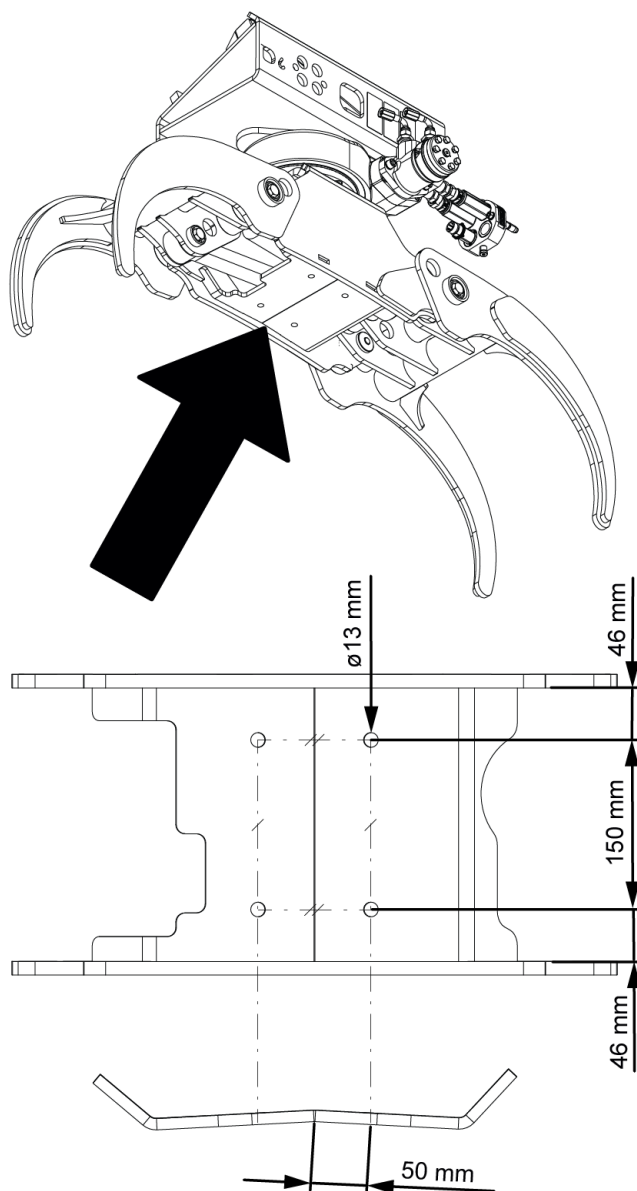

6.7 Förvaring av HD-gripen

Koppla loss och förvara redskapet på ett jämnt underlag. Redskapet bör helst förvaras på ett ställe där det är skyddat mot direkt solljus, regn och extrema temperaturer.

- Undvik att lämna redskapet stående direkt på marken. Placera det till exempel på tråklossar eller en lastpall.
- Placera multikontakten i hållaren, såsom indikeras av pilen på bilden intill. Lämna aldrig hydraulkopplingen på marken.
- Säkerställ att redskapet inte kan komma i rörelse under förvaring.
- Klättra aldrig upp på redskapet.

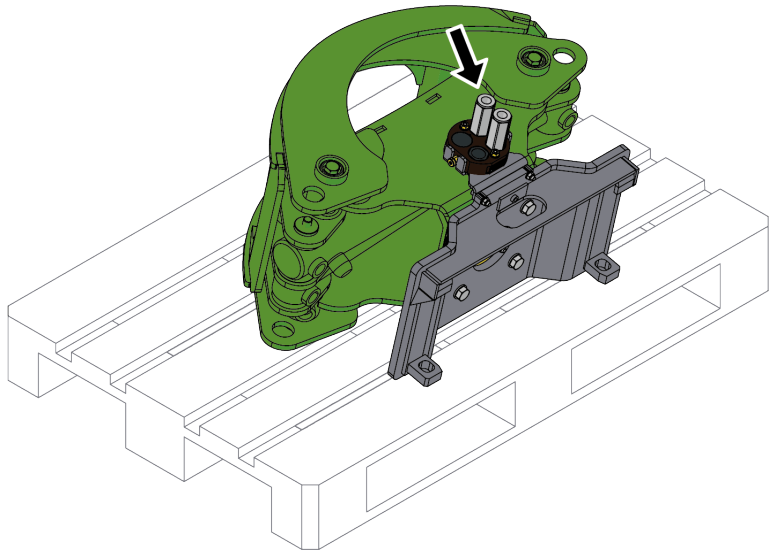

VARNING

Risk för allvarliga personskador - Oväntade rörelser. Om du arbetat färdigt med gripen men låter redskapet sitta kvar på lastaren, se till att gripen sänks ner till ett säkert läge.

7. Underhåll och service

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. I det kontinuerliga underhållet ingår regelbunden rengöring och smörjning samt bevakning av arbetsredskapets skick. På grund av krossningsrisken som nedsänkbara maskindelar orsakar ska allt underhållsarbete göras när alla rörliga delar sänkts ned helt och arbetsredskapet ligger mot marken. Innan underhålls- eller servicearbeten utförs, följ säker stopprocedur.

Utför inga svetsreparationer eller annat svetsarbete på redskapet. Kontakta din lokala Avant serviceverkstad för mer information.



Risk för klämskador - Gå aldrig under ett upplyft redskap. Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under allt underhåll. Gå aldrig under ett upplyft redskap. Lastarens bom kan plötsligt sänkas under underhåll, även då lastarens motor inte är igång, vilket kan orsaka allvarliga skador. Allt underhåll och all service ska genomföras med arbetsredskapet i nedsänkt, säkert läge.

7.1 Inspektion av hydraulkomponenter

Innan du inspekterar hydraulslangar och komponenter, se till att:

- Lastarens motor är avstängd.
- Hydraulsystemet har svalnat.
- Trycket i hydraulsystemet har frigjorts.

Drift och underhåll av hydraulsystemet

- Använd inte lastaren eller arbetsplattformen om du upptäcker en läcka i hydraulsystemet.
- Sök omedelbart läkarvård om hydraulvätska tränger in i huden.
- Tvätta all hud som kommer i kontakt med hydraulvätska noggrant med tvål och vatten.
- Reparera alla läckage omedelbart efter upptäckt för att förhindra ytterligare skador.
- Förhindra att hydraulvätska läcker ut i naturen.
- Använd endast hydraulolja som är godkänd av Avant för användning i Avantlastare.



Risk för injektion av vätska under högt tryck genom huden - Släpp ut resttrycket före underhåll.

- Hantera inte hydrauliska komponenter när hydraulsystemet är trycksatt. En koppling kan gå sönder eller lossna och den olja som läcker ut kan orsaka allvarliga skador.
- Använd inte utrustningen om du har upptäckt ett fel i hydraulsystemet.




Inspektion, underhåll och byte av hydraulslangar

- Kontrollera hydraulslangarna för sprickor, nötningar eller slitage. Sluta använda arbetsplattformen om det yttre skyddande lagret på någon slang har slitits ned.
- Håll en bit kartong nära det misstänkta läckaget för att kontrollera om det finns läckor. Använd inte händerna för att leta efter läckage.
- Kontrollera dragningen av alla slangar. Justera slangklämmorna efter behov för att förhindra att slangar skaver mot maskinkomponenter.
- Kontrollera noggrant alla hydraulslangar vart 3:e till 5:e år, beroende på driftsförhållandena. Byt ut slangar vid behov.
- Använd inte arbetsplattformen om en slang eller hydraulkomponent är defekt. Byt ut den skadade komponenten innan du använder maskinen.
- Skaffa reservdelar från en auktoriserad Avant återförsäljare. Överlåt hydrauliska reparationer till kvalificerade servicetekniker.

7.2 Rengöring och smörjning

Du kan använda högtryckstvätt och ett mildt rengöringsmedel för att rengöra redskapet. Använd inte starka lösningsmedel och spruta inte direkt mot hydrauliska komponenter. Var också försiktig med dekalerna på redskapet. Smörj smörjpunkterna på redskapet efter rengöring.

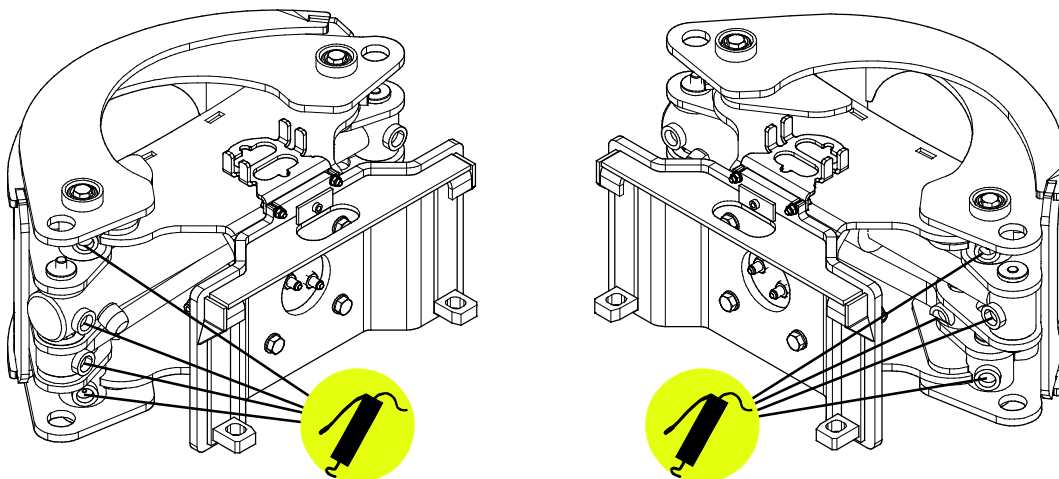

Smörjning:

Det finns totalt 8 smörjpunkter på redskapets leder. En liten mängd fett bör tillsättas regelbundet.

Lämpliga smörjintervall är starkt beroende av driftsförhållandena, men smörjmedel måste tillsättas åtminstone efter varje 10 timmars användning. Tillräcklig smörjning av lederna måste säkerställas, och om lederna har blivit smutsiga måste smörjmedel tillsättas; tillsatt smörjmedel kommer att driva ut smuts från fogarna.

Rengör änden på nippeln före smörjningen. Applicera endast smörjmedelsmängden av ett par smörjmedelstryck åt gången.

Innan längre förvaringsperioder, bättra på lacken där det behövs, smörj smörjpunkterna och olja in den synliga delen av hydraulcylinderns axel för att förhindra rostskador.

7.3 Inspektion av metallkonstruktioner

- Inspektera regelbundet redskapets metallkonstruktioner.
- Kontrollera visuellt för skador och inspektera snabbkopplingsfästena och området runt omkring dem noggrant.
- Använd inte redskapet om det är deformerat, sprucket, trasigt eller skadat på något annat sätt.
- Kontrollera regelbundet att redskapet sitter fast och att bultarna på fästet är åtdragna.

8. Garanti villkor

Avant Tecno Oy ger arbetsredskap som de tillverkat en garanti på ett år (12 mån) från inköpsdatum.

Garantin omfattar följande reparationskostnader:

- Arbetskostnader om reparationen inte utförs på fabriken.
- Fabriken ersätter felaktiga komponenter eller tillbehör med nya.

Från fall till fall kan det överenskommas med fabriken om att fabriken ersätter kunden priset för komponenter som denne skaffat.

Garantin ersätter inte:

- Vanliga servicearbeten eller reserv- och sliddelar till dessa.
- Skador som orsakas av ovanliga användningsförhållanden eller -sätt, vårdslöshet, ändringar av maskinens konstruktion utan medgivande från Avant Tecno Oy, användning av andra än originaldelar eller bristande underhåll.
- Påföljder av ett fel, såsom att arbetet avbryts eller andra eventuella ytterligare skador.
- Rese- och/eller fraktkostnader på grund av reparation.

FI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
SV EG-försäkran om överensstämmelse
EN EC Declaration of Conformity

Alkuperäinen kieliversio
Originalversion
Original language



Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer
Osoite / Adress / Address

AVANT TECNO OY
Ylötie 1
33470 YLÖJÄRVI, FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv (EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniserade standarder har tillämpats /

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Models

Avant	
HD-koura; Avant-kuormaaajan työlaite Timmergrip HD; arbetsredskap för Avant lastare HD Grapple; attachment for Avant loaders	A436473



25.2.2020 Ylöjärvi, Finland

Jani Käkelä,
Toimitusjohtaja / Verkställande direktör /
CEO



AVANT[®]