



Bruksanvisning för arbetsredskap



Multiröjare I350

Produktnummer:

Multiröjare I350

A457772

Tillval:

Extern kylare


A458046

Skärblad av knivtyp

A450266

Slitplåt

A461152

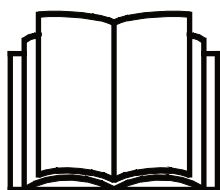




Läs bruksanvisningen noggrant innan redskapet tas i bruk och följ alla anvisningar.

Spara anvisningen för senare behov.

Tillverkare:

AVANT[®]
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie I
33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

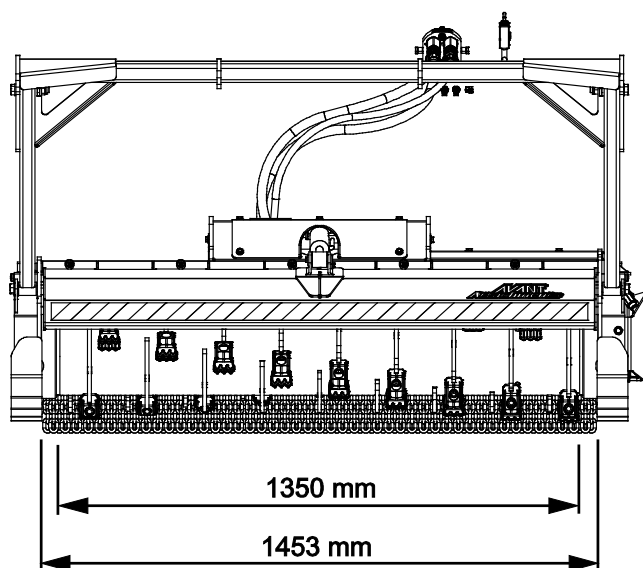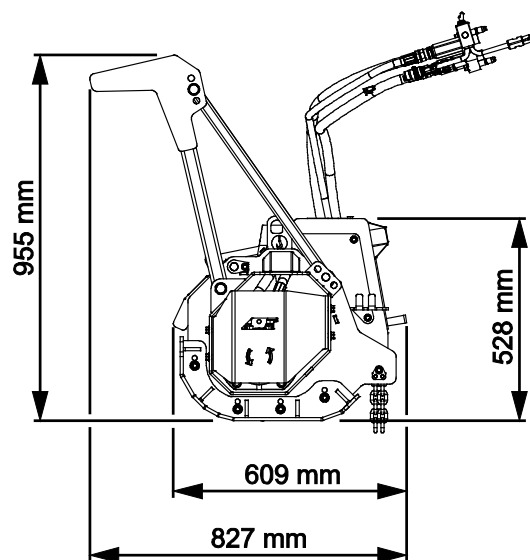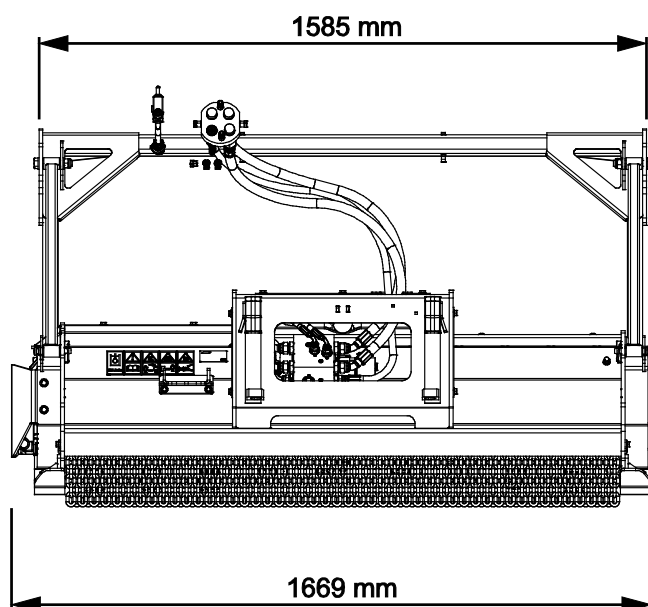

INNEHÅLL

1. FÖRORD	4
Varningssymboler i denna handbok	5
2. AVSETT ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL	6
3. SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV ARBETSREDSKAPET	8
3.1 Personlig skyddsutrustning	11
3.2 Säker stopprocedur	11
4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	12
4.1 Redskapets säkerhetsdekalering och huvudkomponenter	13
4.2 Lyft	16
5. KOPPLA ARBETSREDSKAPET	17
5.1 Fastsättning av hydraulkopplingar	18
5.2 Elektrisk anslutning	19
5.2.1 För att ansluta redskapets elsele till lastaren	20
6. ANVÄNDARINSTRUKTIONER	22
6.1 Kontroller före användning	23
6.2 Kvalifikationer för maskinförare	24
6.3 Drift av multiröjaren	24
6.3.1 Hydraulisk öppning av kåpan	27
6.3.2 Driftalternativ	29
6.3.3 Justering av fräsdjup	31
6.3.4 Påskjutarstäng	32
6.3.5 Justerbart motblad	32
6.3.6 Transportläge	33
6.3.7 Arbeta på ojämna underlag	33
6.3.8 Förebygga och rensa igensättningar	34
6.3.9 Slagalternativ	35
6.3.10 Extern kylare (Tillval)	35
6.3.11 Slitplåt A457772 (tillval)	38
6.4 Förvaring av redskapet	39
7. UNDERHÅLL OCH SERVICE	40
7.1 Inspektion av hydraulkomponenter	40
7.2 Rengöring av redskapet	41
7.3 Smörjning	41
7.4 Inspektion av metallkonstruktioner	41
7.5 Underhåll av knivarna	41
7.6 När maskinen är förbrukad	42
8. GARANTIVILLKOR	43

I. Förord

Avant Tecno Oy vill tacka dig för att du har köpt det här arbetsredskapet till din Avant-lastare. Det har utformats och tillverkats baserat på många års erfarenhet inom produktutveckling och tillverkning. Genom att bekanta dig med den här handboken och följa anvisningarna, säkerställer du din egen säkerhet och säkrar tillförlitlig drift av och en lång livslängd för utrustningen. Läs anvisningarna noggrant innan du börjar använda utrustningen eller utför underhåll på den.

Syftet med denna handbok är att hjälpa dig med:

- att manövrera utrustningen på ett säkert och effektivt sätt
- att upptäcka och förebygga eventuella farliga situationer
- att hålla utrustningen i gott skick och säkerställa en lång livslängd för den

Med dess anvisningar kan till och med en oerfaren användare använda redskapet och lastaren på ett säkert sätt. Handboken innehåller viktiga anvisningar också för erfarna Avant-användare. Se till att alla personer som använder lastaren har fått tillräcklig handledning och att de har bekantat sig med handböckerna för lastaren, varje redskap som används och samtliga säkerhetsanvisningar innan utrustningen tas i bruk. Det är förbjudet att använda utrustningen för andra ändamål eller på något annat sätt än vad som beskrivs i den här handboken. Ha den här handboken nära till hands under utrustningens hela livslängd. Om du säljer eller överlämnar utrustningen till en tredje part, ska du se till att överlämna den här handboken till den nya ägaren. Om handboken går förlorad eller skadas, kan du begära en ny från din lokala Avant-återförsäljare eller från tillverkaren.

Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i den här instruktionsboken, måste du efterleva alla arbetsmiljölagar, lokala lagar och andra regler rörande användningen av utrustningen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de regler som gäller användning av utrustningen på allmänna vägar. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om lokala regler innan du använder lastaren på allmänna vägar.

Kontakta din lokala Avant-återförsäljare beträffande eventuella frågor, reservdelar eller några som helst problem som kan uppstå i samband med driften av din maskin.

Den här handboken är en översättning av de ursprungliga anvisningarna på engelska. På grund av fortlöpande produktutveckling, kan en del detaljer i den här handboken skilja sig något från din utrustning. Bilderna i den här handboken kan visa tillvalsutrustning eller funktioner som för närvarande inte är tillgängliga. Vi förbehåller oss rättigheten att utan föregående meddelande ändra innehållet i den här handboken. Copyright © 2026 Avant Tecno Oy. Alla rättigheter förbehållna.

Varningssymboler i denna handbok.

Följande varningssymboler används i den här handboken. De indikerar faktorer som måste tas hänsyn till, detta för att minska risken för personskador och skador på egendom:



VARNING VARNINGSSYMBOL

Denna symbol betyder: **“Varning, var uppmärksam! Det handlar om din säkerhet!”**

Läs noggrant meddelandet som följer, det varnar för en omedelbar risk som kan ge upphov till allvarliga personskador.

Varningssymbolen och tillhörande säkerhetsmeddelande indikerar viktig information om säkerhet i denna handbok. Den används för att rikta uppmärksamheten på instruktioner som rör din personliga eller andras säkerhet. Var uppmärksam när du ser denna symbol, det handlar om din säkerhet, läs noggrant meddelandet som följer och informera även andra operatörer.

FARA

Detta signalord betecknar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING

Detta signalord betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

OBSERVERA

Detta signalord används när mindre skador kan uppstå om instruktionerna inte följs ordentligt.

OBS!

Detta signalord indikerar information om korrekt användning och underhåll av utrustningen.

Underlåtenhet att iaktta anvisningarna som symbolen indikerar, kan leda till att utrustningen går sönder eller andra egendomsskador.

2. Avsett användningsändamål

Avsedd användning och kompatibilitet

Avant Multiröjare 1350 är ett redskap som är lämpligt för användning med de Avant kompaktlastare som visas i tabell 1. Multiröjaren är avsedd för röjning av buskar, sly och liknande växtlighet. Den kan också kapa och finfördela små träd och fräsa upp små trädstubbar över marknivå. Multiröjaren kan användas i områden där det finns träd på upp till 15 cm i diameter.

Multiröjaren är en fräs- och röjmaskin för platser där det behövs mycket fräskraft och där det inte gör något med en grövre snittyta. Multiröjare används ofta i områden med högre buskar, sly, vid gränslinjer, skogsvägar och gårdar. Multiröjaren kan användas för röjning av områden under elledningar. Den kan också användas för att förhindra spridning av skogsbränder genom att skapa brandgator.

Funktion och tillval

Multiröjaren har en hydrauldriven skärtrumma med 27 hårdmetalltänder som standard. Knivblad A450266 finns som tillval för användning på mjuk, stenfri jord.

Redskapet är utrustat med en hydrauliskt styrd frontkåpa, justerbara medar, en påskjutarstång och motstål. Kör multiröjaren med kåpan öppen eller stängd, enligt vad som visas i denna manual. Påskjutarstången kan användas för att knuffa bort små träd och buskar från lastaren. Motstål skär materialet i mindre bitar.

Den externa hydraulkylaren A458046 finns som tillval för professionell användning i varma eller heta förhållanden. För att använda kylaren måste lastaren vara utrustad med ett Opticontrol®-system.

Slitplåten A461152 (tillval) ökar multiröjarens slitstyrka. Slitplåten är installerad inuti kammaren under motstålen.

Säkerhet och begränsningar

På grund av den typiska användningen av redskapet och typiska driftsförhållanden kan multiröjaren slunga ut skräp, stenar eller andra material, långt bort från redskapet och med hög hastighet. Det finns en allvarlig risk för skador för alla som vistas inom multiröjarens driftsområde. Säkerhetsavståndet för multiröjaren är minst 50 meter. Låt inte någon vistas inom detta område. När multiröjaren används måste lastaren vara utrustad med en hytt med framruta (L, LX, DLX eller GT) för att skydda föraren mot skräp som kan kastas ut av röjaren.

Multiröjare 1350 är inte avsedd att användas på horisontellt lutande områden som kan få lastaren att välta. På lutande områden bör multiröjaren endast köra upp eller ner för sluttningen. Multiröjare 1350 är inte konstruerad för någon annan användning än vad som anges i den här bruksanvisningen och får inte användas för andra ändamål än vad som är avsett.

Service och underhåll

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. Maskinföraren kan utföra de rutinmässiga underhållsåtgärderna. Alla underhållsarbeten måste utföras med lämplig säkerhetsutrustning. Utför inga underhålls- eller reparationsarbeten på redskapet om inte annat anges i denna instruktionsbok. Reservdelar måste vara identiska med originalspecifikationerna, vilket kan säkerställas genom att endast använda originalreservdelar. En separat reservdelskatalog kan finnas tillgänglig, kontakta din Avant-återförsäljare.

Bekanta dig med manualens instruktioner gällande service och underhåll. Kontakta din Avant återförsäljare om du har ytterligare frågor om drift eller underhåll av utrustningen, eller om du behöver reservdelar eller underhållsservice.

Tabell 1 - Multiröjare 1350 - Kompatibilitet med Avantlastare

Avant	220 _{serie 2} 225	313S 320S 320S+	419 420 423	520 525LPG 528	630 635 640 635i 640i 735	645i 650i 745 750 755i 760i	850 860i	e5 e6 e513 e527
A457772	-	-	-	-	-	•	•	-

Rekommendationerna beträffande kompatibilitet är baserade på rekommenderad inmatning av hydraulkraft och redskapets bredd.

Det rekommenderas att endast använda redskapet med lastare märkta med i tabell 1. Redskapets bredd bör vara bredare än lastarens totala bredd. Vid användning av modeller markerade med (•), kan det hända att full prestanda inte kan uppnås. Ytterligare motvikter kan även krävas. För frågor beträffande kompatibilitet med modeller som inte presenteras i tabellen, ska du kontakta din Avant-återförsäljare.

3. Säkerhetsanvisningar för användning av arbetsredskapet

Säkerheten beror på flera faktorer. Kombinationen av lastare och redskap är mycket kraftfull och felaktig eller vårdslös användning eller bristfälligt underhåll kan orsaka allvarliga personskador eller skador på egendom. På grund av detta måste varje användare läsa och förstå bruksanvisningarna för både lastaren och redskapet före användning. Använd inte redskapet om du inte helt har bekantat dig med dess användning och därmed sammanhängande risker.



FARA

Missbruk, vårdslös användning eller användning av ett redskap som är i dåligt skick kan orsaka risk för allvarliga skador. Bekanta dig med lastarens kontroller, rätt kopplingsförfarande och korrekt sätt att manövrera redskapet på ett säkert område. Lär dig särskilt hur man stannar och stänger av utrustningen på ett säkert sätt. Läs alla säkerhetsföreskrifter noggrant.



VARNING

Viktig information:

- **Läs anvisningarna innan användning:** Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder maskinen.
- **Förvaring:** Förvara alltid den här instruktionsboken och lastarens instruktionsbok tillsammans med maskinen. Förvara dem i lådan bakom förarsätet.
 - På lastare som är utrustade med GT-hytt, använd förvaringsnätet bakom förarsätet.
- **Ersättningsexemplar:** Om denna instruktionsbok tappas bort, beställ ett nytt exemplar från din Avant återförsäljare.
- **Ägarbyte:** Se till att denna manual lämnas vidare till den nya ägaren om du säljer maskinen.



Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant innan du hanterar arbetsredskapet



VARNING

- När du ansluter ett redskap till lastaren **ska du se till att låsstiften i lastarens snabbkopplingsplatta är i den lägre positionen och att de har låst redskapet vid lastaren.** Lyft eller flytta aldrig ett olåst redskap.
- Det här redskapet är utformat för att användas av en användare åt gången. Låt inte andra komma i närheten av utrustningens riskområde när den används.
- Transportera alltid redskapet så lågt som möjligt för att bibehålla en låg tyngdpunkt och håll teleskopbommen indragen medan du kör.
- **Fara - Utslungade föremål.** Låt inte någon stå närmare än säkerhetsavståndet på 50 meter från maskinen. Stanna redskapet om någon kommer närmare än säkerhetsavståndet.
- **Risk för skärskador och insnärjning - Lämna aldrig förarsätet medan redskapet är i drift eller när styrspaken för externhydraulik är låst i på-läge.** Sätt alltid tillbaka externhydraulikens styrspak i neutralläge, enligt säker stopprocedur. Bladen fortsätter att rotera under en kort tid efter att hydraulflödet har stängts av. Vänta tills knivarna har stannat av helt innan du går i närheten av redskapet.



- **Risk för att krossas under redskapet eller lastarbommen - Sänk ned redskapet stadigt på marken innan du lämnar förarsätet.** Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under underhåll och inspektioner. Lämna inte förarsätet när lastarbommen är lyft. Vistelse under ett upphöjt redskap eller en upphöjd lastarbom är farligt, eftersom bommen kan sänkas på grund av förlust av stabilitet, mekaniskt fel eller om en annan person manövrerar lastarens spakar.
- Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Risk för insnärjning, undvik att bära löst sittande kläder, såsom lösa skosnören eller långa halsdukar, när du arbetar med redskapet.
- Använd arbetsredskapet endast för dess avsedda syfte och med originalreservdelar och -verktyg.
- Stäng av lastaren och placera redskapet i en säker position, vilket visas i Säker stopprocedur, innan någon form av rengöring, underhåll eller justering.
- Håll uppsikt över omgivningen och eventuella andra personer och maskiner som rör sig i närheten. Var uppmärksam på terrängens konturer och andra risker, såsom grenar och träd som kan sticka in i förarhytten, lösa stenar och hala underlag.
- Se till att endast använda arbetsredskap i gott skick. Modifiera inte arbetsredskapet på ett sätt som äventyrar dess säkerhet.
- Använd endast utrustningen för dess avsedda ändamål. Annat användningsändamål kan skapa onödiga säkerhetsrisker och utrustningen kan skadas.
- Använd aldrig arbetsredskapet till att lyfta eller transportera personer eller någon som helst arbetsplattform, inte ens tillfälligt.
- Se till att lastaren är utrustad med erforderliga säkerhetsanordningar och att de fungerar som de ska. Användning av säkerhetsbälte är ett måste. Om det finns särskilda säkerhetsrisker med driftområdet, ska du använda lämplig säkerhetsutrustning.
- Stäng av lastarmotorn och släpp ut resttrycket innan justeringar eller underhåll utförs.
- Läs även säkerhetsanvisningarna och anvisningarna om korrekt användning av lastaren i lastarens användarhandbok.



Felaktig eller oaktsam användning av redskapet kan orsaka allvarliga risker, skador eller dödsfall. Lär dig att använda lastarens styranordningar på ett säkert område. Beakta särskilt hur arbetsredskapet och lastaren stannas på ett säkert sätt; följ anvisningarna om detta i handboken innan du lämnar förarsätet.



Risk för insnärjning och krosskador - Stäng av redskapet innan rengöring eller avlägsnande av igensättningar. Redskapet kan börja rotera omedelbart efter det att en igensättning har avlägsnats. Följ alltid säker stopprocedur för att förhindra att någon roterande del kommer i rörelse när en igensättning avlägsnas.

**FARA**

Risk för skärsår och kapade kroppsdelar - Vassa kanter och spetsar på arbetsverktyg. Iaktta försiktighet med de vassa knivarna och risken för krosskador, i synnerhet vid underhåll och avlägsnande av igensättningar. Stäng alltid av redskapet enligt säker stopprocedur. För att vara säker på att redskapet inte kommer att rotera, koppla bort multikontakten (eller hydrauliska snabbkopplingar) innan du går nära det. Observera att lastarbommen kan sänkas ned och tippas även när motorn är avstängd. Gå aldrig under bommen eller en komponent i redskapet när det är i upplyft läge. Håll avstånd till den rörliga länkningsen.

**VARNING**

Risk för krosskador - Låt aldrig någon gå under ett upplyft redskap eller lastbommen. Kom ihåg att lastbommen kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.

**VARNING**

Risk för skärskador och utslungade föremål - Se till att alla skydd är på plats. Kör aldrig redskapet om inte alla skydd finns på plats. Exponerade blad kan slunga ut material i mycket hög hastighet, vilket skapar allvarlig fara för användaren och alla personer som vistas upp till 100 m från redskapet.



3.1 Personlig skyddsutrustning

Kom ihåg att använda lämplig personlig skyddsutrustning:



- Bullernivån vid förarsätet kan överskrida 85 dB(A), beroende på lastarmodell och driftcykel. Långvarig exponering för högt ljud kan orsaka hörselskador. Bär hörselskydd när du arbetar med lastaren.



- Bär skyddshandskar.



- Bär skyddsskor närhelst du arbetar med lastaren.



- Bär skyddsglasögon.

3.2 Säker stopprocedur

Säker avstängning av redskapet innan du går nära det:



VARNING

Stäng alltid av redskapet enligt säker stopprocedur innan du lämnar förarsätet. Säker stopprocedur förhindrar att redskapet rör sig oavsiktligt. Observera att lastarens bom kan sänkas även när lastarmotorn är avstängd. Säker stopprocedur:

- Sänk ned bommen helt och sätt ner redskapet på marken.
- Stäng av lastarmotorn och aktivera parkeringsbromsen.
- Släpp ut resttrycket ur hydraulsystemet; för alla hydrauliska manöverspakar till sina ändlägen några gånger.
- Ta ut tändningsnyckeln för att förhindra oavsiktlig start.

4. Tekniska specifikationer

Produktnummer	A457772
Arbetsbredd:	1350 mm
Total bredd:	1670 mm
Arbetsdjup:	0 eller 20 mm över marken
Andra dimensioner:	Se sidan 2
Drivsystem:	Hydraulmotor
Rotationshastighet:	2000 rpm vid 65 l/min (1800–2250 rpm, 60–75 l/min)
Klinga	Hårdmetalltänder A450267
Antal knivar:	27 st.
Effektiv finfördelningsförmåga:	Träd med en diameter på upp till 15 cm
Vikt:	410 kg
Rekommenderat hydrauloljeflöde:	60–70 l/min, 20,0 MPa (200 bar)
Maximal inmatning av hydraulkraft:	75 l/min, 22,5 MPa (225 bar)
Kompatibla AVANT lastarmmodeller:	Se tabell 1
Tillval	
Extern hydrauloljekylare:	A458046
Knivblad, vändbart:	A450266
Slitplåt:	A461152

4.1 Redskapets säkerhetsdekaler och huvudkomponenter

Nedan listas de dekaler och märkningar som finns på redskapet. De måste vara synliga och läsbara på utrustningen. Ersätt otydlig eller saknad etikett. Nya etiketter finns tillgängliga via din återförsäljare eller kontaktinformationen som finns på höljet.



Se till att alla varningsdekaler är läsbara. Varningsskyltarna innehåller viktig säkerhetsinformation och de hjälper dig att identifiera och komma ihåg faror relaterade till utrustningen. Byt ut skadade eller saknade varningsdekaler med nya.



A46771



A46772



A46799



A46803




A46806



A466474



A464386

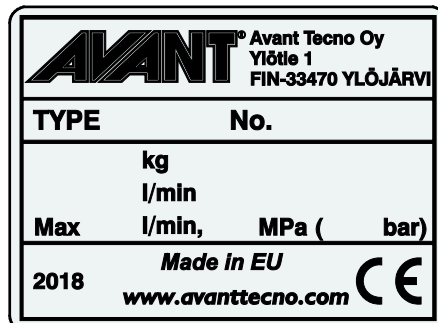


Redskapets typskylt

A464385

För att fästa en ny dekal: Rengör ytan noggrant för att avlägsna allt fett. Låt det torka helt. Dra av skyddsfilmerna på dekalen och tryck hårt för att fästa. Var försiktig så att du inte rör dekalens lim.


Tabell 3 - Dekalplaceringar och varningsmeddelanden

Dekal		Varningsmeddelande
1	A46771	Fara för felaktig användning - Läs anvisningarna före användning.
2	A46772	Risk för krosskador - Vistas inte under ett upphöljt arbetsredskap. Håll dig på avstånd från upphöjd utrustning.
3	A46799	Akta dig för utslungade föremål; håll ett säkert avstånd från utrustningen (minst 50 m, upp till 100 m).
4	A46803	Risk för kläm- och skärskador, håll dig på avstånd från rörliga delar, lämna aldrig utrustning igång. Manövrera redskapet endast från förarsätet.
5	A46806	Risk för insnärjning, nötning och friktion - Håll avstånd från alla rörliga delar.
6	A466474	Risk för kringflygande skräp - Använd endast redskapet med stängd hytt.
7	A464386	Hydrauloljeflöde 65 l/min
8	A464385	Redskapets typskylt

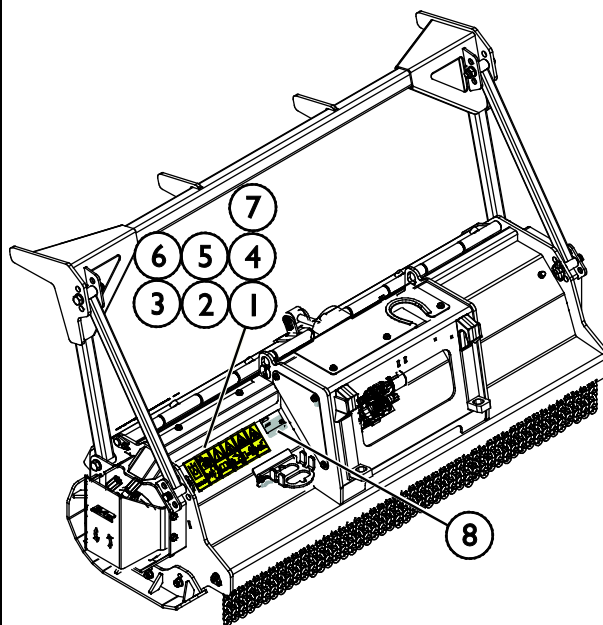

Tabell 4 - Multiröjare 1350 - Huvudkomponenter

1	Kopplingsplatta med Avant snabbkopplingskonsoler
2	Frästrumma med 27 blad
3	Blad med hårdmetallspets (27 st.)
4	Bakre motblad (justerbar)
5	Främre motblad (3 st.)
6	Hydraulmotor
7	Släpskor (2 st.)
8	Höjdjustering av medar, 0 eller 20 mm
9	Bakre skydd, kedjor
10	Påskjutarstång
11	Frontkåpa
12	Hydraulcylinder för frontkåpan
13	Styrventil
14	Hållare för multikontakt

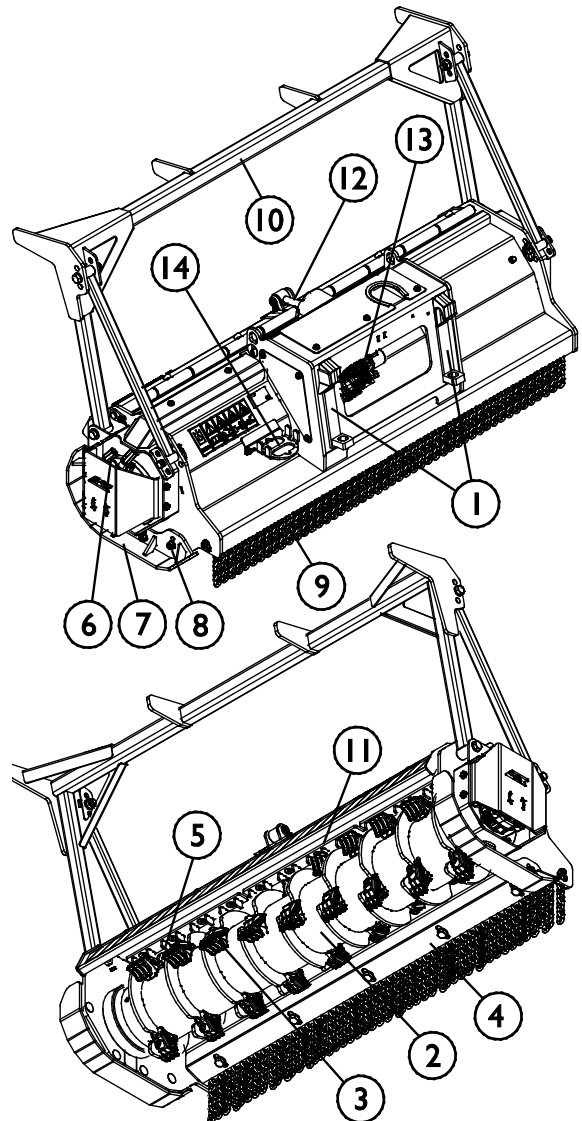


4.2 Lyft

Se till att redskapet är ordentligt säkrat mot oavsiktliga rörelser under lyftoperationen. Använd lämplig typ av lyfttillbehör, till exempel lyftband, kedjor eller krokar. Använd inte lyfttillbehör om det finns tecken på skada, deformation eller på annat sätt osäkra förhållanden.

- Se till att redskapet är ordentligt säkrat mot oavsiktliga rörelser under lyftoperationen.
- Använd lämpliga lyfttillbehör, såsom lyftremmar, kedjor eller krokar.
- Lyft redskapet i dess lyftpunkter, som visas på bilden intill.

Använd inte lyfttillbehör om det finns tecken på skada, deformation eller på annat sätt osäkra förhållanden.

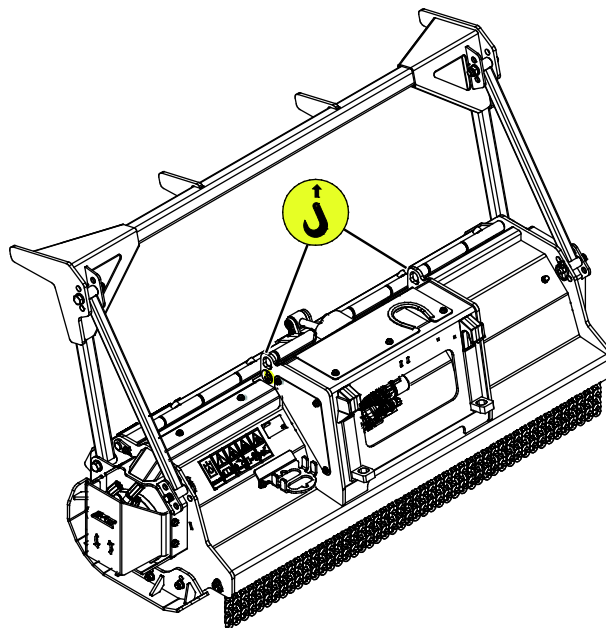

5. Koppla arbetsredskapet

Det är enkelt och går snabbt att fästa redskapet på lastaren, men det måste göras med försiktighet. Redskapet monteras på lastarbommen med hjälp av snabbkopplingsplattan på lastarbommen och redskapets motsvarighet.

Om redskapet inte är låst på lastaren kan det lossna från lastaren och orsaka en farlig situation. Kör aldrig med lastaren och lyft aldrig lastbommen om redskapet inte är helt låst. Följ alltid kopplingsinstruktionerna nedan för att förhindra farliga situationer. Håll också säkerhetsinstruktionerna i denna handbok i minnet.




Klämrisk - Se till att ett olåst redskap inte kan röra sig eller välta. Uppehåll dig inte i utrymmet mellan redskapet och lastaren. Montera redskapet endast på jämna ytor.


Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts.

Avant snabbkopplingssystem:

Steg 1:

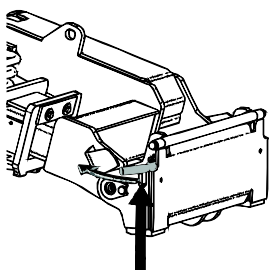


- Lyft upp snabbkopplingsplattans låsstift på lastaren och vrid dem bakåt till skåran, så att de är låsta i det övre läget.
- Om lastaren är utrustad med ett hydrauliskt låsningssystem för redskap, läs ytterligare anvisningar i lastarens bruksanvisning om användningen av låsningssystemet.
- Se till att hydraulslangarna och elkablarna är placerade så att de inte kommer in mellan kopplingsplattan på lastaren och redskapet, och att de inte heller kan klämmas eller skavas mot vassa kanter.

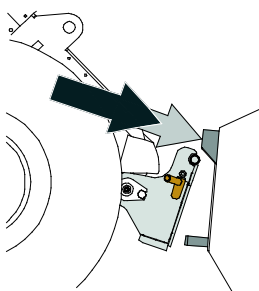

Steg 2:

- Vrid snabbkopplingsplattan hydrauliskt till en snett framåtlutande position.
- Kör lastaren in mot redskapet. Om din lastare är utrustad med en teleskopbom kan du använda denna.
- Inrikta de övre stiften på lastarens snabbkopplingsplatta så att de hamnar under motsvarande fästen på redskapet.

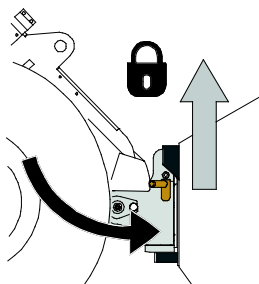

Steg 3:

- Lyft upp bommen lite grann – dra bommens styrspak bakåt för att lyfta redskapet lite från marken.
- Vrid bommens styrspak åt vänster för att vrida snabbkopplingsplattans bottenavsnitt på lastaren mot redskapet.
- Lås låsstiften manuellt eller lås den hydrauliska låsningen.
- **Kontrollera alltid att båda låsstiften har låsts.**



WARNING


Klämrisk - Undvik att välta redskapet. Överdriven lutning eller lyftning av ett olåst redskap ökar risken för att redskapet ska välta. Använd inte automatisk låsning av låsstiften när redskapet lyfts mer än en meter från marken. Tippa eller höj inte redskapet mer om låsstiften inte återgår till normalläge när du tippas. Sänk ned redskapet på marken och säkra låsningen manuellt.



WARNING

Risk för fallande objekt - Förhindra att redskapet faller ner.

Ett redskap som inte har låsts helt till lastaren kan falla på bommen eller mot maskinföraren, eller hamna under lastaren vid körning, vilket skulle leda till förlust av kontroll av lastaren. Kör och lyft aldrig ett redskapet som inte har låsts. Se till att låsstiften är i det nedre läget och når igenom redskapets fästen på båda sidor innan du flyttar eller lyfter redskapet.

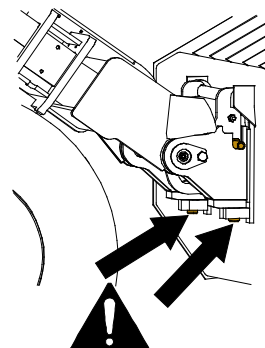

WARNING

Säkerställ att lastaren är kompatibel med redskapet. Förutom redskapets mekaniska kompatibilitet måste lastarens stabilitet, eventuell överbelastning av redskapet och lastarens styrsystems kompatibilitet säkerställas. Om du använder redskapet med en lastare som inte är lämplig att använda med den redskapsmodell du har, finns det risk att maskinen välter och att redskapet skadas på grund av överbelastning, förutom riskerna relaterade till okontrollerade rörelser hos redskapet och dess delar. Konsultera din Avant återförsäljare innan du använder det här redskapet om din lastare inte finns listad i tabell 1 på sidan 6.

5.1 Fastsättning av hydraulkopplingar

På Avants lastare ansluts hydraulslangarna med en multikoppling. Om du har en äldre lastare i Avant 300–700-serien med konventionella kopplingar, och du vill byta till multikopplingssystemet, ska du kontakta din Avant-återförsäljare eller serviceställe för anvisningar eller installationsservice.



WARNING


Risk för att redskapet kommer i rörelse och att hydraulolja sprutar ut - Koppla aldrig till eller från snabbkopplingar eller andra hydrauliska komponenter medan externhydraulikens styrspak är låst i på-läget eller om systemet är trycksatt. Om du ansluter eller kopplar ifrån hydraulkopplingar medan systemet är trycksatt, kan det leda till oavsiktliga rörelser hos redskapet eller ejektion av högtrycksvätska, vilket kan leda till allvarliga skador och brännskador. Följ säker stopprocedur innan du frångopplar hydrauliken.

OBS!

Håll alla rördelar så rena som möjligt; använd skyddslocken både på arbetsredskapet och på lastaren. Smuts, is, etc. kan det göra märkbart svårare att använda rördelarna. Lämna aldrig slangarna hängande på marken; placera kopplingarna på hållaren på arbetsredskapet.

Anslut till multikopplingssystemet:

1. Rikta in stiften i redskapets koppling med motsvarande hål i lastarens koppling. Multikopplingen ansluter inte om redskapets kontakt är upp och ned.
2. Anslut och låst multikopplingen genom att vrida spaken mot lastaren.

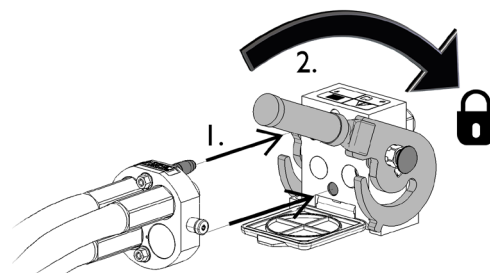


Spaken bör vara enkel att flytta hela vägen till dess låsposition. Om spaken inte glider smidigt, ska du kontrollera inriktningen och positionen för kopplingen och rengöra kontaktarna. Stäng även av lastaren och frigör resterande hydrauliskt tryck.

Koppla från multikopplingssystemet:

Innan du kopplar från, ska du ställa ned redskapet på en fast och jämn yta.

1. Stäng av lastarens externhydraulik.
2. Medan du trycker på upplåsningsknappen, vrid spaken för att koppla från kontakten.
3. När du är klar med åtgärden, sätt multikopplingen i dess hållare på redskapet.

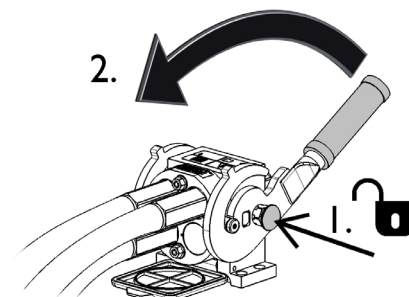

Koppla från hydraulslangar:

Innan du kopplar från rördelarna, sänk ned arbetsredskapet till en säker position på en fast och jämn yta. Vrid styrspaken i hjälphydrauliken till dess neutrala läge.

OBS!

När du kopplar loss redskapet, koppla alltid först från hydraulkopplingarna innan du låser upp snabbkopplingsplattan, detta för att förhindra slangskador och oljeläckage. Återmontera skyddslocken på kopplingarna för att förhindra orenheter från att komma in i hydraulsystemet.

Frigöra resterande hydrauliskt tryck:

Om det fortfarande finns resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem, går det ofta att koppla från hydraulkopplingarna, men det kan bli svårt att koppla dem nästa gång. Om rördelarna inte går att ansluta, måste resttrycket frigöras genom att vrida på styrspaken i lastarens hjälphydraulik när motorn är avstängd. Säkerställ att det inte kvarblir något resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem genom att stänga av lastarens motor och flytta lastarens styrspak för hjälphydraulik bakåt och framåt innan du kopplar från kopplingarna.

5.2 Elektrisk anslutning

Redskapets elektriska funktioner:

Som standard är multiröjaren utrustad med hydraulisk öppning av kåpan. Kåpans öppning kan styras med den vanliga elselen som medföljer redskapet eller med Opticontrol®-systemet.

Om redskapet är utrustat med en extern hydrauloljekylare är Opticontrol®-systemet nödvändigt.

5.2.1 För att ansluta redskapets elsele till lastaren

Det finns tre sätt att ansluta den elektriska kontakten, beroende på utrustningen på lastaren och redskapet. Dessa alternativ listas och förklaras nedan.

1. Om din lastare inte är utrustad med Opticontrol® eller strömbrytarpaketet:

Använd den separata kabelsatsen med en strömbrytare som medföljer redskapet. Anslut kabeln till 12 V-uttaget intill lastarens förarplats och till eluttaget på redskapet.

1. Elektrisk kontakt, ansluts till 12 V-uttaget intill lastarens förarplats.


Mer information om lastarens eluttag finns i lastarens bruksanvisning.

2. PÅ-AV-PÅ-brytare

Placera brytaren i hytten där den är lättåtkomlig, men inte kan aktiveras oavsiktligt.

3. Anslut till eluttaget på redskapet.

Om redskapet är utrustat med ett eluttag som är integrerat i redskapets multikontakt, koppla loss elkabeln från multikontakten.

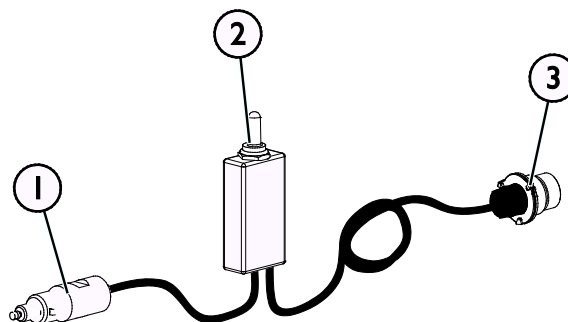


Kabelsele A34804

2. Om din lastare är

- utrustad med Opticontrol® eller
- strömbrytarpaketet och lastaren är tillverkad efter 2016:

Om eluttaget är integrerat i multikontakten ansluts redskapets elektriska kabelsele när multikontakten ansluts. Rengör båda multikontakterna innan du ansluter multikontakten.

Den separata kabelselen A34804 behövs inte i detta fall.

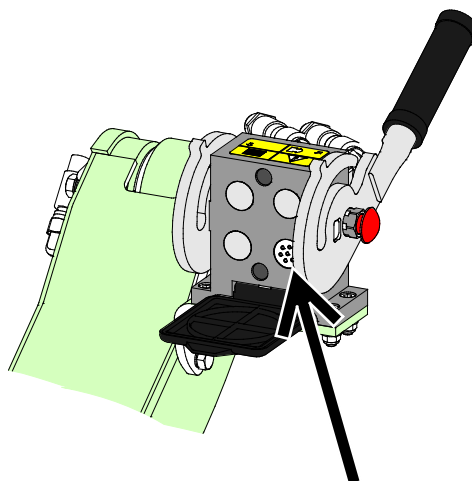


Opticontrol®, eller strömbrytarpaket, för lastare tillverkad 2016 eller senare

3. Om din lastare är

- utrustad med strömbrytarpaketet och lastaren är tillverkad **före** 2016:

Om det finns ett eluttag nära lastarens multikontakt, koppla bort elkontakten från multikontakten och anslut den till lastarens elkontakt.

Den separata kabelselen A34804 behövs inte i detta fall.

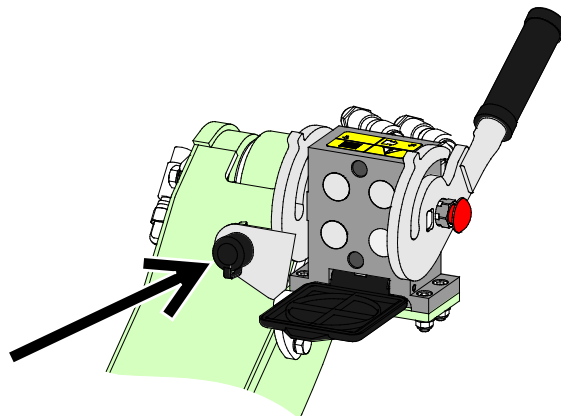

Strömbrytarpaket, lastare tillverkad före 2016

OBS!

Se till att elkablarna inte fastnar, kläms eller sträcks när utrustningen rör sig.

Med hjälp av tillvalet elfunktion för joystick som finns tillgängligt för lastaren, sitter redskapets styrspakar lättåtkomliga på bommens styrspak.

Mer information om lastarens eluttag finns i lastarens bruksanvisning.

6. Användarinstruktioner

Kontrollera redskapets skick och arbetsområdet innan lastaren startas. Se till att arbetsområdet är fritt från hinder. Att inspektera utrustningen och arbetsområdet före användning hjälper till att säkerställa att utrustningen är säker och fungerar korrekt.



Risk för utslungade föremål, risk för ögonskador - Använd endast detta redskap med lastare som har framruta installerad. Redskapet kan slunga ut stenar, grus eller annat skräp i hög hastighet. I vissa fall kan föremål och skräp komma mot förarsätet antingen direkt eller genom att studsas tillbaka från andra ytor. Se till att framrutan på lastaren är intakt innan du använder detta redskap. Använd alltid personlig skyddsutrustning också.



Fara för utslungade föremål - Håll kringstående på avstånd. Notera att redskapet kan slunga iväg sten, grus eller andra föremål i området med hög hastighet. Håll alltid ett säkerhetsavstånd på minst 50 meter till andra personer.



Risk för insnärjning - Håll avstånd från rörliga delar. Håll ett säkerhetsavstånd på minst 50 meter från redskapet när det är igång och stanna omedelbart redskapet om någon kommer för nära. Se upp för roterande delar som medför risk för insnärjning. Sträck aldrig på något sätt in händerna i ett redskap som är igång. Stäng av lastarmotorn enligt säker stopprocedur om du måste ta i redskapets tänder.





Risk för att välta - Undvik överlastning. Lastaren kan välta när man hanterar för tunga laster eller på grund av dynamiska rörelser som orsakas av körning med och hantering av tung last. Skjut inte ut teleskopbommen när lasten närmar sig lastarens lyftkapacitet eller när lastarbommen är i horisontellt läge. När du märker att lastarens bakhjul håller på att lyfta från marken eller om lastarens lastindikator (om en sådan monterats) avger en ljudsignal:

- Sänk lugnt ned lasten och dra in teleskopbommen.
- Undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning närhelst lasten är upplyft
- Använd ytterligare motvikter efter behov



Risk för krosskador - Låt aldrig någon gå under ett upplyft redskap eller lastbommen. Kom ihåg att lastbommen kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.



6.1 Kontroller före användning

- Se till att alla hinder, inklusive eventuella dolda sådana, har avlägsnats från arbetsområdet eller tydligt märkts ut innan arbetet påbörjas.
- Kontrollera dagligen att bladen är intakta och att frästrumman kan rotera fritt. Använd aldrig redskapet om knivar saknas eller är trasiga.
- Kontrollera att det inte finns något snöre eller annat främmande material runt frästrumman.
- Säkerställ att kringstående håller sig på ett tryggt avstånd när utrustningen används. Låt inte någon vistas i närheten av bommens riskområde eller direkt framför lastaren. Kontrollera dessutom alltid att det är säkert att backa med lastaren. Anta inte att kringstående håller sig där du senast såg dem; i synnerhet barn dras ofta till rörlig utrustning.
- Kontrollera redskapets och lastarens allmänna skick samt att hydraulolja inte läcker ut. Redskapet får inte användas om lastarens hydraulsystem eller redskapet är defekt. Se kapitel 7 för underhållsanvisningar.
- Använd endast redskapet och lastarens styranordningar från förarplatsen. Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet. Låt inte barn använda utrustningen.
- Använd inte lastaren eller redskap under påverkan av alkohol, droger, läkemedel som kan påverka omdömesförmågan eller orsaka sömnhet eller om du av andra medicinska skäl inte är kapabel att använda utrustningen.
- Kom ihåg rätt arbetsmetoder och lämna inte förarplatsen i onödan.



VARNING

Risk för utslungade föremål - Se till att alla knivar sitter fast ordentligt. Kontrollera att alla knivar är säkert fastsatta och att inga av bladen saknas. Lösa, skadade eller saknade knivblad kan orsaka att delar slungas ut från redskapet. Använd endast originalfästelement för att fästa bladen.

6.2 Kvalifikationer för maskinförare

Den som vill använda redskapet måste:


- Vara bekant med redskapets avsedda användning.
- Veta hur man använder lastaren på ett säkert sätt under olika driftsförhållanden.
- Läs och alltid följ instruktionerna i den här bruksanvisningen om redskapets användning.
- Förvara denna samt lastarens bruksanvisning tillgängligt.
- Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet.
- Låt inte barn använda utrustningen.
- Använd aldrig lastaren eller redskap under påverkan av alkohol, droger, läkemedel som kan påverka omdömesförmågan eller orsaka sömnhighet eller om du av andra medicinska skäl inte är kapabel att använda utrustningen.
- Fullborda eventuell obligatorisk utbildning som krävs av arbetsgivaren innan användning.
- Föraren ska ha ett giltigt körkort när utrustningen manövreras på vägar när så krävs enligt lag.

6.3 Drift av multiröjaren

Säkerhetsavstånd

Minsta säkerhetsavstånd från redskapet är 50 meter. Stanna redskapet om någon kommer närmare än säkerhetsavståndet.

Låt inte någon komma närmare än 50 meter från redskapet. Exponerade blad kan slunga ut material i mycket hög hastighet, vilket skapar allvarlig fara för användaren och alla personer som vistas upp till 100 m från redskapet.

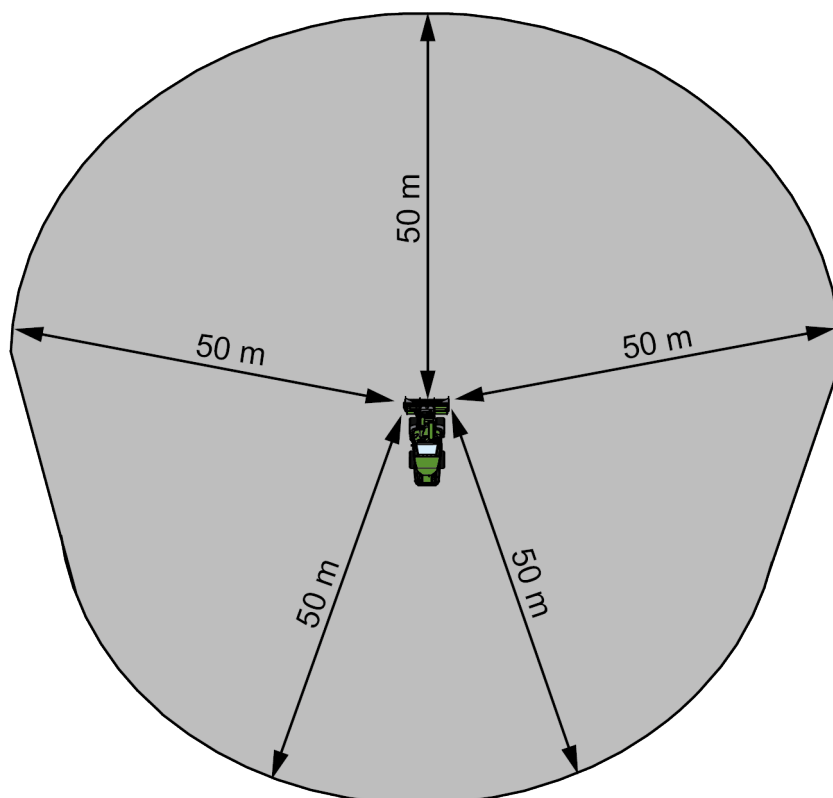


Innan användning

Läs alla säkerhetsföreskrifter.

Börja använda multiröjaren

1. För att ställa in multiröjaren i korrekt arbetsläge, sänk ner redskapet mjukt nära marken.
2. Lyft upp den hydrauliska kåpan vid behov. Kåpan fungerar endast när frästrumman roterar, se sidan 27 för mer information om manöverdon.
3. När frästrumman roterar, tilta redskapet så att medarna lätt vidrör marken tillsammans med frästrumman såsom visas på bilden intill.


Manövrera lastarens styrdon och dess redskap mjukt och försiktigt och undvik skarpa svängar när du använder detta redskap.

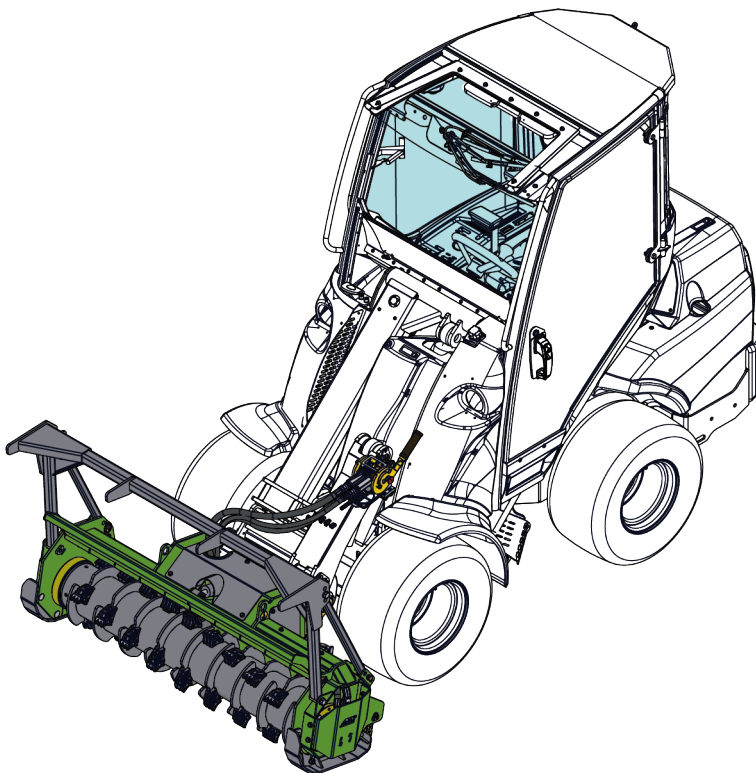

Driftriktning

Multiröjaren är endast avsedd att rotera i dess normala driftriktning så att frästrumman trycker materialet neråt.

Redskapet kan manövreras genom att köra framåt eller bakåt med lastaren.

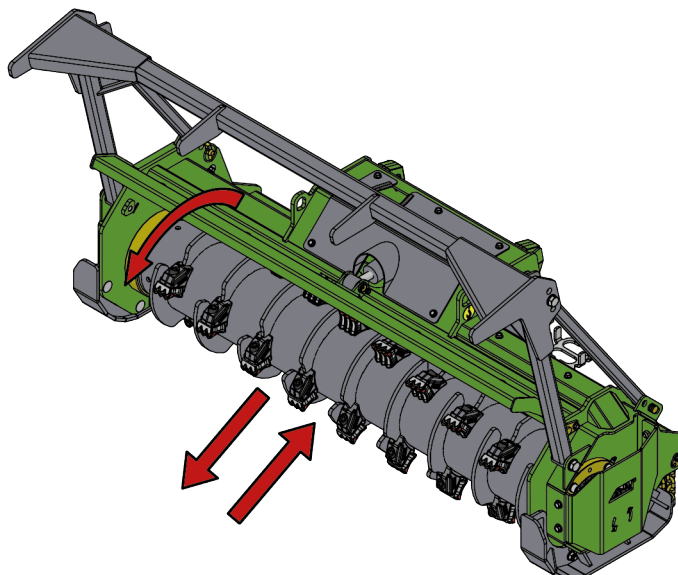

Start av multiröjaren



Risk för allvarliga personskador - Lämna aldrig utrustningen oövervakad när den är igång. Starta endast redskapet när det är redo att användas. Gå inte i närheten av utrustningen när en annan person manövrerar lastarens reglage.



Risk för brännskador - Håll avstånd från heta ytor. Ytorna på redskapet blir snabbt varma. Enhetens delar, dvs hydraulslangarna och hydraulmotorn kan bli varmare än +80 °C. Håll avstånd till heta ytor. Bär personlig skyddsutrustning om det behövs.




Starta redskapet genom att använda långsamt varvtal (lågt varvtal på lastarens motor). Öka hastigheten långsamt samtidigt som du är uppmärksam på eventuella ovanliga ljud eller vibrationer.




Risk för skador från utslungade föremål och intrassling - Kontrollera omgivningen innan du startar multiröjaren. Redskapet kan slunga ut sand, stenar eller andra föremål i hög hastighet. Kontrollera att ingen vistas framför multiröjaren. Rikta alltid multiröjaren bort från människor och allt som kan skadas, såsom bilar, byggnader eller andra ömtåliga ytor. Kontrollera det rekommenderade hydrauloljeflödet innan du startar multiröjaren.

Multiröjaren drivs med lastarens externhydraulik.

Styrspak för externhydraulik: (eller knappar på joysticken):

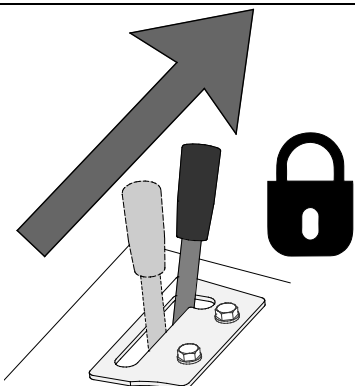

Flytta lastarens styrspak för hjälphydraulik mot dess låsta läge för att rotera redskapet till dess normala driftsriktning.
Stoppa redskapet genom att frigöra spaken till neutral position.

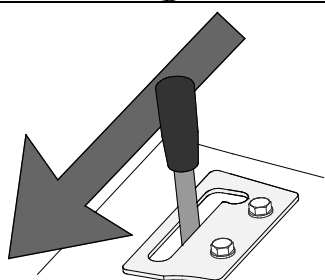

Den omvända riktningen är inte avsedd för röjning. Den kan användas för att rensa blockeringar.

**OBSERVERA**

Risk för att delar kastas ut - Undvik att köra redskapet i mycket hög hastighet. Att köra redskapet i för hög hastighet kan orsaka kraftiga vibrationer, buller eller att delar slungas ut från redskapet, vilket kan leda till personsador. Se rekommenderat hydraulflöde i denna handbok.

Rekommenderad driftshastighet och högsta tillåtna oljeflöde:

OBS!

Använd redskapet med rekommenderat hydraulflöde. Överskrid aldrig den maximala imatningen av hydraulenergi.

Starta alltid redskapet med låg hastighet. Se instruktionsboken för din lastare för att avgöra vilket motorvarvtal som ger det rekommenderade oljeflödet för detta redskap.

För låg hastighet kommer att resultera i dålig prestanda och det är mer sannolikt att blockeringar uppstår.


För hög hastighet gör att fler föremål slungas ut, mer ljud, mer vibrationer, snabbare uppvärmning av hydrauloljan och kan orsaka skador på redskapet.

6.3.1 Hydraulisk öppning av kåpan

Hydraulisk öppning av kåpan är standard. Kåpan kan vändas bakåt ca 85 grader.

Den hydrauliska öppningen av kåpan kan endast användas när frästrumman roterar.


Vid frekvent användning rekommenderas att Opticontrol®-systemet installeras på lastaren. Se instruktionerna angående den elektriska anslutningen i kapitel 5.2.

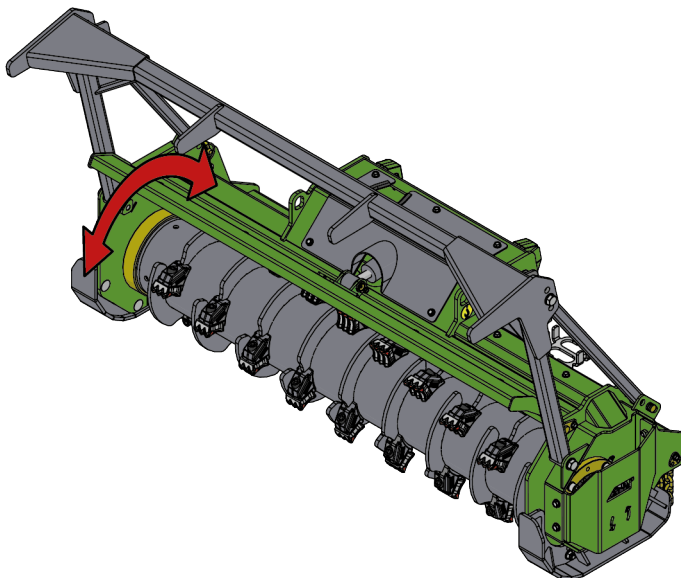

Användning av den hydrauliska öppningen av kåpan med Opticontrol®-systemet:

1.	OFF 	Stäng AV Opticontrol® Auto-PTO-läget (om sådant finns) Den hydrauliska öppningen av kåpan kan endast användas när oljeflödet till externhydrauliken är aktiverat från lastaren.
2.		Kåpan öppningsfunktioner styrs med Opticontrol®-omkopplarna enligt följande: 1 <i>Används inte med det här redskapet</i> 2 Tryck knappen åt vänster för att stänga kåpan och åt höger för att öppna den medan redskapet är igång. 3 <i>Används inte med det här redskapet</i>

Användning av den hydrauliska öppningen av kåpan med separat strömbrytare:

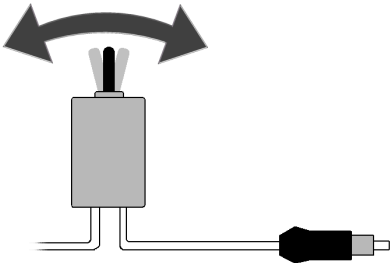
	Placera den separata 3-lägesomkopplaren i hytten på en plats där den är lättillgänglig, men där den inte kommer att störa andra reglage eller användas oavsiktligt. ■ Vrid omkopplaren till endera läget för att öppna eller stänga kåpan. ■ Kåpan kommer endast att röra sig när oljeflödet till externhydrauliken är aktiverat från lastaren och multiröjaren är igång.
--	---

6.3.2 Driftalternativ

Vertikal röjning

Använd detta läge för att till exempel ta bort ett litet träd.


1. Stäng kåpan.
2. Lyft upp multiröjaren och vänd den något bakåt.
3. Starta multiröjaren.
4. Tryck ner multiröjaren mot trädet tills det går av.
5. Fräs sönder trädet uppifrån och ner genom att sänka multiröjaren lite i taget mot marken.

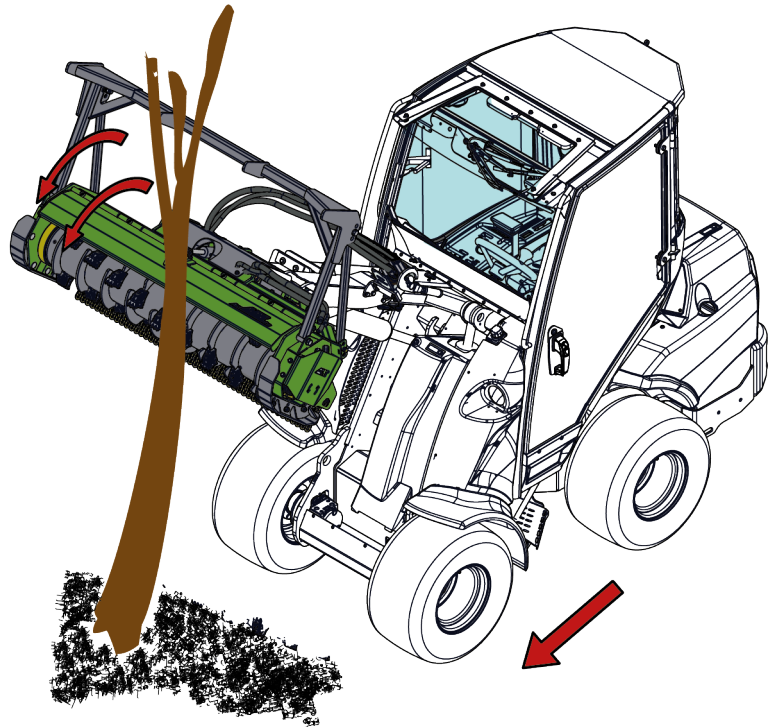

Markfällning

Använd detta läge för att ta bort träd.


1. Öppna kåpan.
2. Ställ multiröjaren i horisontellt läge på marken.
3. Starta multiröjaren.
4. Använd påskjutarstången för att styra det fallande trädet framåt.
5. Tilt multiröjaren framåt för att ännu mer styra det fallande trädet.

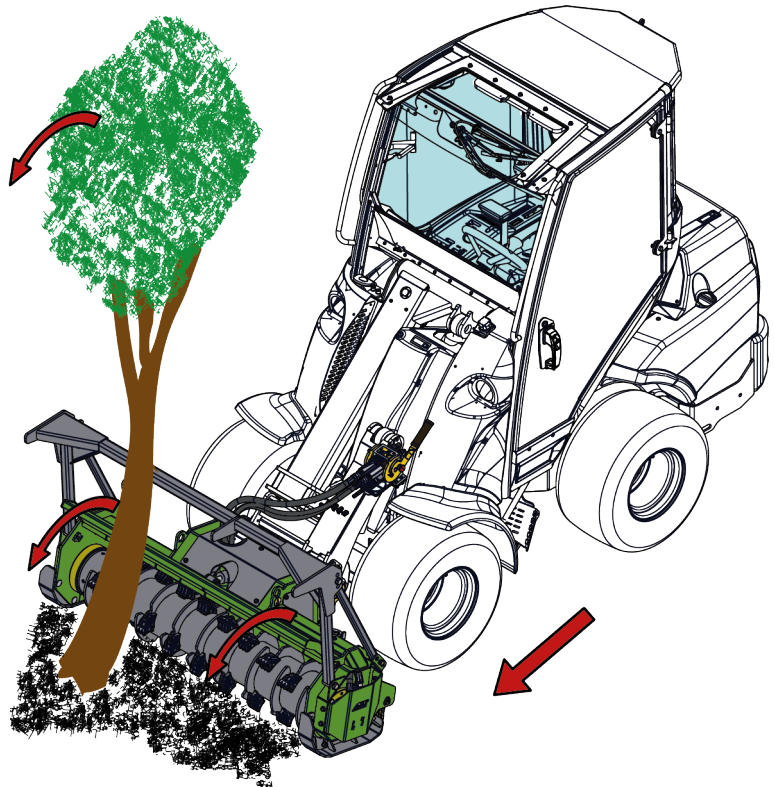

Markröjning

Använd detta läge för t.ex. bearbetning av fallna träd. Kör fram och tillbaka över materialet som ska bearbetas.

1. Ställ multiröjaren i horisontellt läge på marken.
2. Starta multiröjaren.
3. Öppna kåpan när du kör framåt så att växtligheten når knivbladen och inte viks ner.
4. Stäng kåpan vid backning så att materialet bearbetas effektivt och inte flyger över hela platsen.

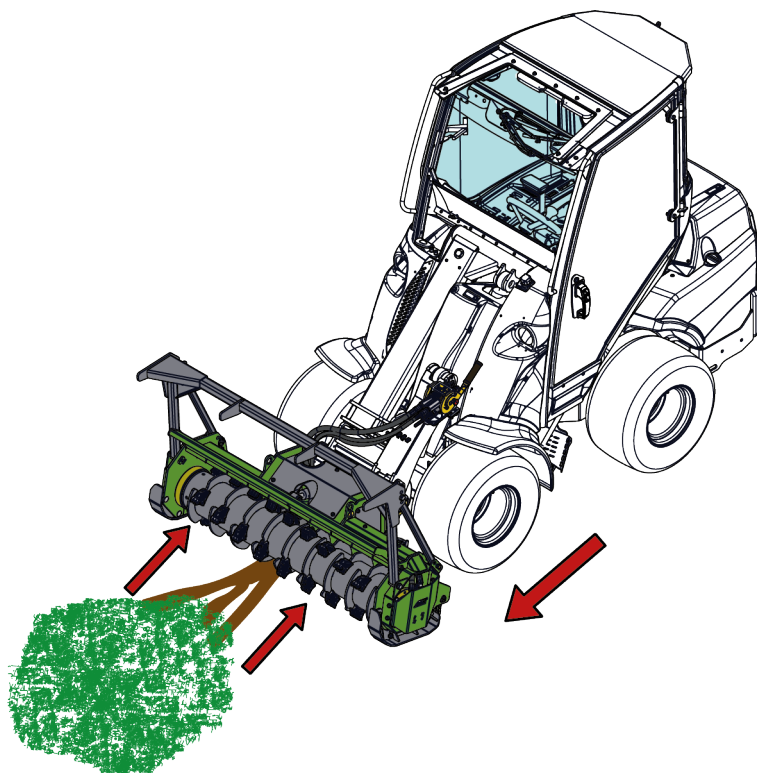


Stubbfräsning

Det finns två sätt att fräsa en stubbe.

1. Ställ multiröjaren i horisontellt läge på marken och öppna kåpan.
2. Starta multiröjaren.
3. Kör fram och tillbaka över stubben.


eller

1. Sänk ner multiröjaren över stubben och stäng kåpan.
2. Starta multiröjaren.
3. Fräs sönder stubben uppifrån och ner.

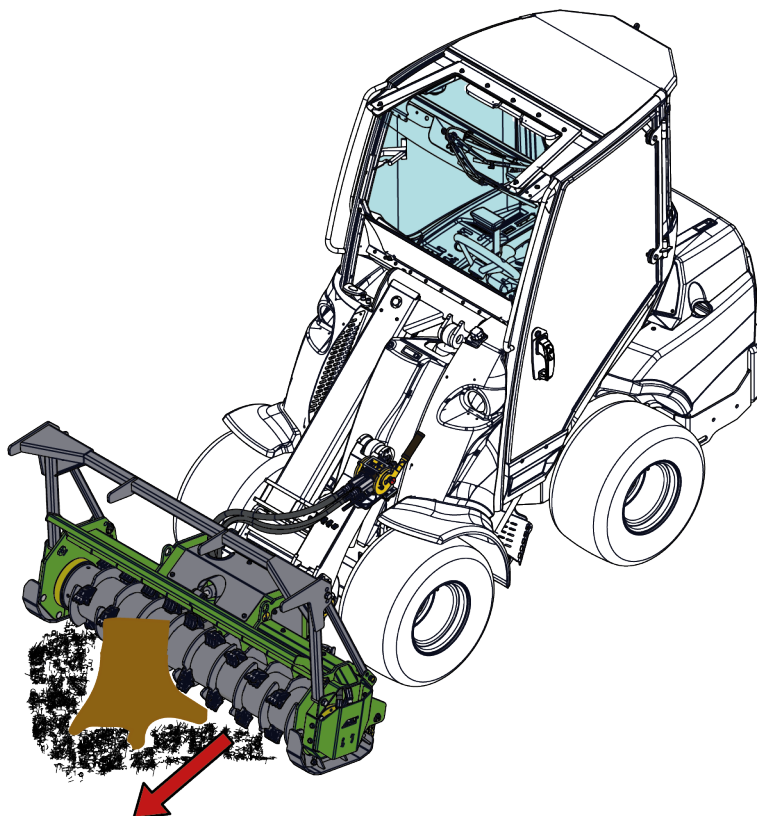


Rengöring & slutfräsning

1. Stäng kåpan så att materialet bearbetas effektivt och inte flyger över hela platsen.
2. Ställ multiröjaren i horisontellt läge på marken.
3. Starta multiröjaren.
4. Kör fram och tillbaka över materialet som ska finfördelas.

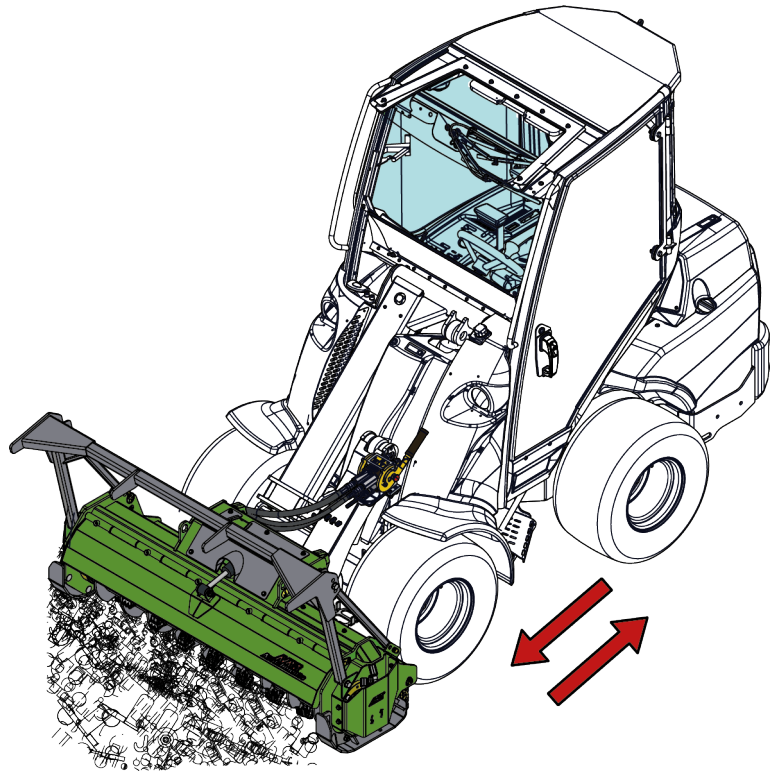**6.3.3 Justering av fräsdjup**

Fräsdjupet för multiröjaren kan justeras genom att ändra inställningarna på medarna, såsom visas på bilden intill.


- Lossa muttrarna med en 19 mm nyckel
 - Sätt medarna i andra fästpunkter och dra åt muttrarna.
 - Det finns två möjliga alternativ för att justera höjden på medarna. Om bladen behöver höjas lite från marken, ställ in medarna till det 20 mm lägre läget.
- Se till att multiröjaren står stadigt under justeringarna; använd till exempel träblock för att stötta upp den. Redskapet bör hållas kopplad till lastaren under justeringarna.
- Sätt alla fästelement på samma höjd på båda sidor av redskapet.

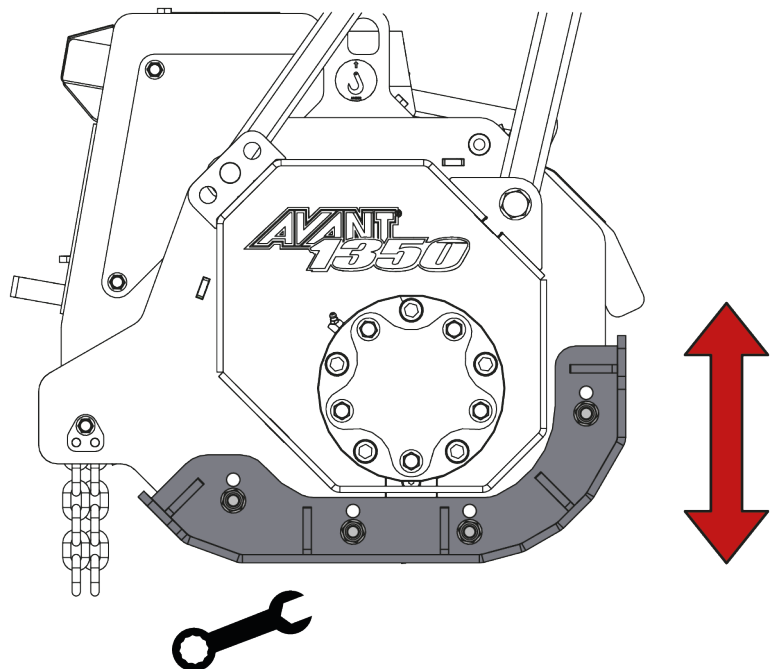

6.3.4 Påskjutarstång

Den justerbara påskjutarstången hjälper till att kontrollera vältning av träd. Påskjutarstången kan justeras i 9 olika lägen såsom visas på bilden intill.

- Justera de nedre klackarna med låsstift och de övre klackarna med bultar.
- Justera påskjutarstången till samma höjd på båda sidor av redskapet.
- Stångens vikt är cirka 30 kg. Använd en medhjälpare vid justering om det behövs.

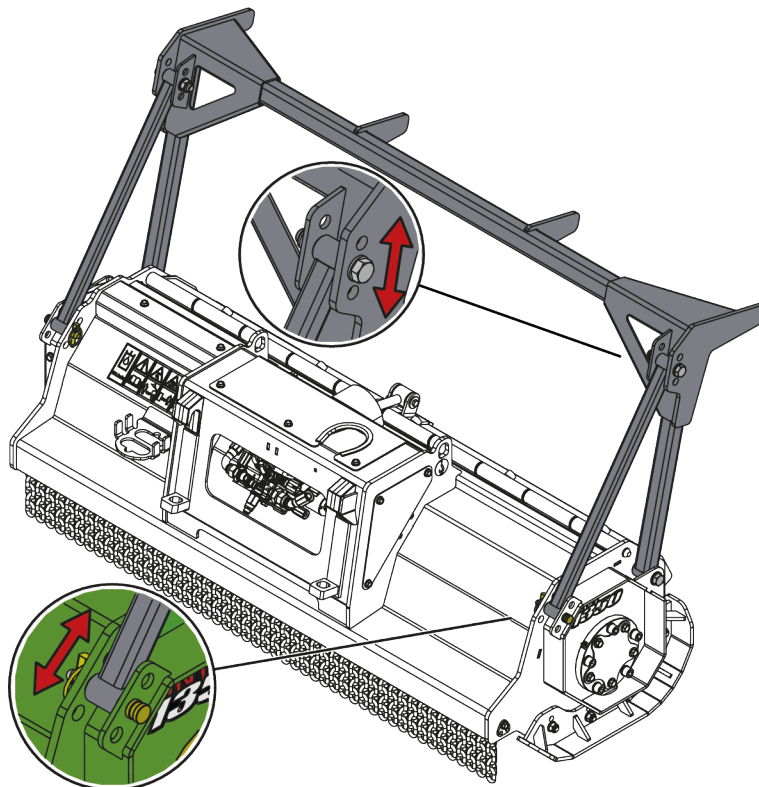


6.3.5 Justerbart motblad

Det justerbara motbladet hjälper till att kontrollera storleken på materialet som bearbetas genom multiröjaren. Ju mindre mellanrummet är mellan motbladet och de roterande bladen, desto mer finfördelas materialet.


- Justera motbladet i vertikal riktning såsom visas på bilden intill.
- Ställ motbladet rakt och dra åt alla fästelement så att de är i samma läge i förhållande till bladet.

Motbladet fungerar även som en slitplatta på redskapets bakre ände.

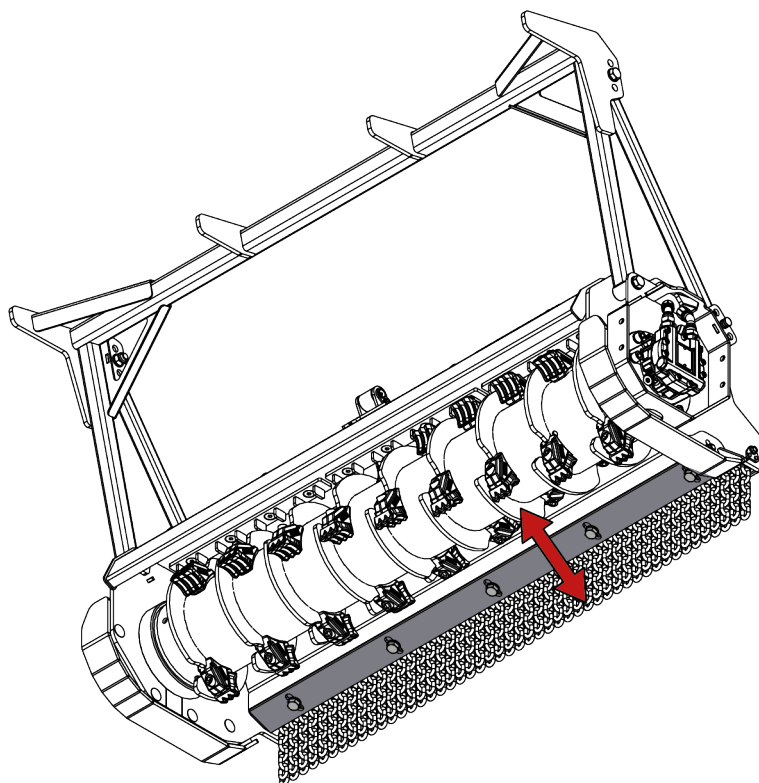

6.3.6 Transportläge

När du kör med lastaren, håll redskapet upplyft från marken och lite bakåtlutat enligt bilden intill.

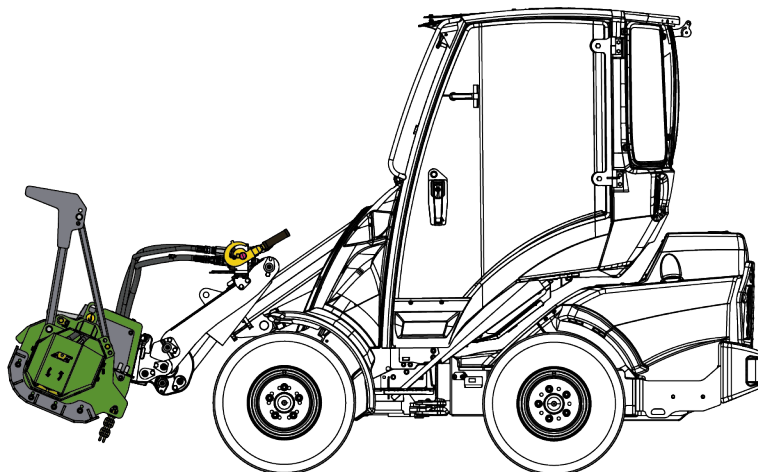

Risk för att välta - Håll lastaren stabil. Transportera alltid redskapet så lågt och nära marken som möjligt. Håll teleskopbommen indragen under transportkörning.



Risk för vältnings - Undvik överbelastning och håll tung last nära maskinen. Håll lasten nära marken vid körning, särskilt i kurvor och ojämn terräng. Tung last eller ett långt avstånd mellan lastaren och lastens tyngdpunkt påverkar lastarens balans och hantering. Använd extra motvikter, särskilt vid användning av mindre lastarmodeller. Håll teleskopbommen helt indragen vid förflyttning med tung last. Använd alltid säkerhetsbälte.

6.3.7 Arbeta på ojämna underlag

Det är nödvändigt att iaktta försiktighet vid användning av utrustningen i lutande terräng och sluttningar. Kör långsamt särskilt på lutande, ojämna och hala ytor och undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning. Manövrera lastarens reglage med försiktiga och jämna rörelser. Se upp för diken, hål i marken och andra hinder, då kollision med hinder kan orsaka att lastaren stjälpes.

Maximal lyftkapacitet kan inte uppnås i lutande terräng. I horisontellt lutande terräng får lasten aldrig lyftas högt upp. Lastarens ledade ram bör hållas rak vid lyft av tunga laster; om du svänger lastaren under lasthanteringen minskar lastarens stabilitet, vilket i sin tur kan leda till att maskinen stjälpes.

6.3.8 Förebygga och rensa igensättningar

Att hålla rotationshastigheten tillräckligt hög och körhastigheten låg under krävande förhållanden är avgörande för att undvika igensättningar. Håll utrustningen ren så att material inte fastnar på den.

Vått, tjockt och högt gräs kan lindas runt frästrumman om körhastigheten är för hög. Dessutom kan mer än en körning behövas för ett jämnt resultat. Att justera fräsdjupet till högre inställning hjälper till att undvika blockeringar.

Om en blockering uppstår, försök först att rotera trumman i motsatt riktning med hjälp av lastarens externhydraulik. Om rotation i omvänd riktning inte fungerar, koppla ur hydrauliken, sänk ner redskapet på marken och kör bakåt och tvinga frästrumman att rotera. Om du sänker ner mittendelen av frästrumman på till exempel en stubbe kan det hjälpa trumman att rotera. Ibland behöver multiröjaren rensas manuellt med lämpliga verktyg. Följ säker stopprocedur innan du går nära multiröjaren.



FARA

Risk för skärskador och intrassling - Övåntad start. Rensning av en blockering kan oavsiktligt sätta igång redskapet omedelbart efter att blockeringen avlägsnats, om lastarens externhydraulik är på.

Stång alltid av lastaren enligt säker stopprocedur innan du går i närheten av redskapet. Sätt aldrig händerna nära multiröjaren om frästrumman kan börja rotera.

Förhindra olyckor genom att alltid föra styrspaken för hjälphydrauliken till sitt neutralläge, stänga av lastarmotorn och släppa ut resttrycket i hydraulsystemet innan du går nära redskapet.





FARA

Risk för allvarliga personskador - Övåntad start. För att vara säker på att redskapet inte kommer att rotera, koppla bort multikontakten (eller hydrauliska snabbkopplingar) innan du går nära det.

6.3.9 Slagalternativ

Som standard är Multiröjare 1350 utrustad med 27 integrerade tänder av volframkarbid. Dessa blad är utrustade med hårdmetallbits och de är designade för att tåla nötning och kontakt med marken. I vissa driftsområden eller förhållanden kan olika bladtyper användas. Kontakta din Avant-återförsäljare för nya slagor.

Blad

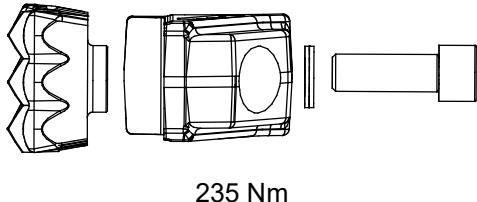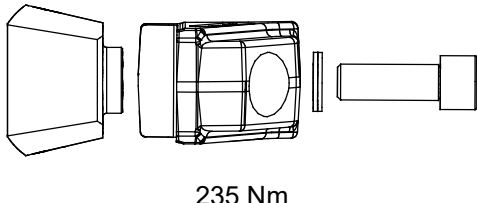Bladtyp	Ändamål	Installation	Antal blad Multiröjare 1350
Hårdmetalltänder (standard) A450267 Underhållsfria	Bra för Allmän användning Stenig terräng Brandfarliga områden	 235 Nm	27 st.
Knivblad A450266 Vändbara, kan slipas	Bra för Intermittent kontakt med marken Mjukare och stenfri jord Effektivare och snabbare att använda Finfördelat fräsresultat	 235 Nm	27 st.


- Vid byte av blad ska även fästbultar och brickor bytas ut (M14*40*1.5 bult med ett par M14 låsbrickor).

6.3.10 Extern kylare (Tillval)

Multiröjare 1350 kan utrustas med en extern hydraulkylare. Kylaren finns som tillval och kan även eftermonteras. Placeringen av den externa kylaren visas med en pil på bilden intill.

Den externa kylaren skyddar hydraulsystemet från överhettning. Långvarig intensiv användning av redskapet kan överhätta lastarens hydraulolja, vilket förkortar livslängden på hydrauloljan, pumparna och motorerna. Använd den externa hydraulkylaren vid yrkesanvändning.


Kontakta din Avant-återförsäljare eller service för mer information om det behövs. Före installation, se installationsanvisningarna nedan.

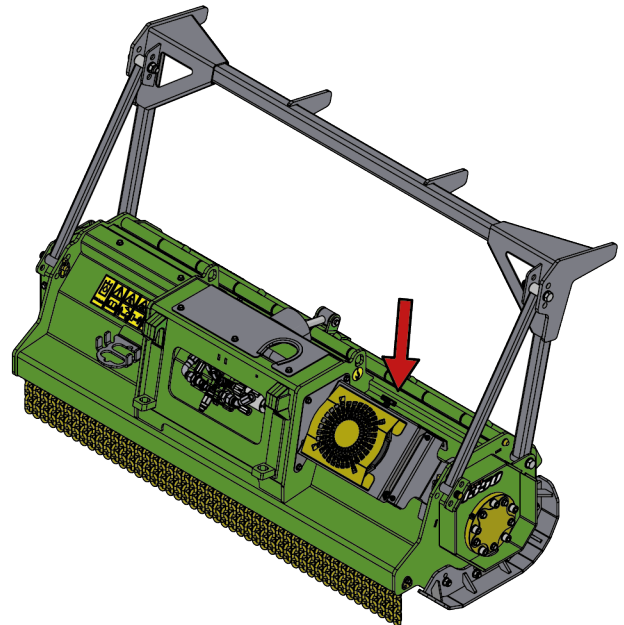

Så här installerar du den externa kylaren:

1. Ta bort locken (1, 2, 3 och 4).

Ta bort muttern (5) och två brickor.

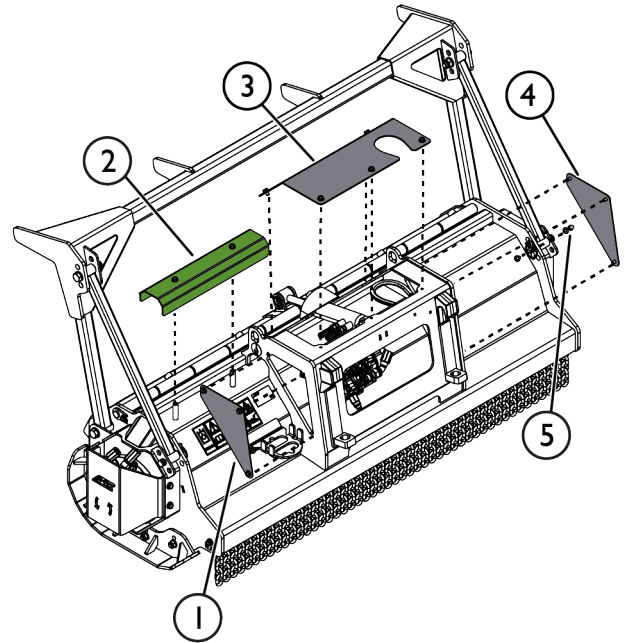



2. Ta bort den ursprungliga returledningen från hydraulmotorn.

Ta bort nippeln (6) från port MT och pluggen (7) från port MT1.

Installera pluggen (7) i port MT och nippeln (6) i port MT1.


Installera returledningen i port MT1.

Ta bort pluggarna CT (8) och CP (9), och ersätt dem med nipplar som ingår i leveransen av hydraulkylaren.

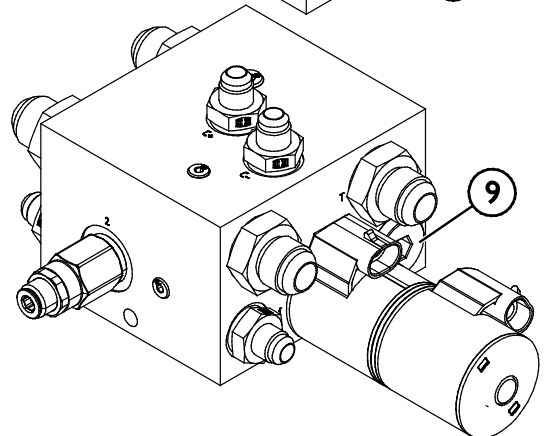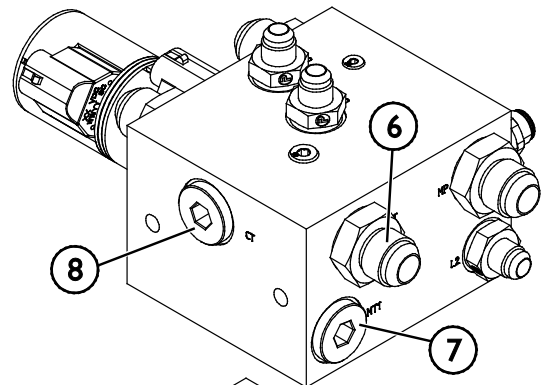


3. Fäst hydrauloljekylaren (11) med skruvar (10) och mutter (5).

Ta bort ytterligare en bricka under muttern innan du installerar muttern (5).

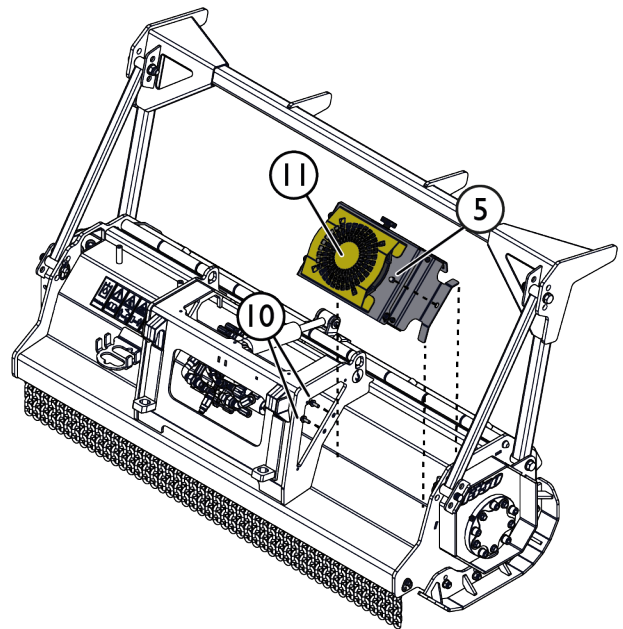

4. Fäst slangen (12) i port CT och slangen (13) i port CP.

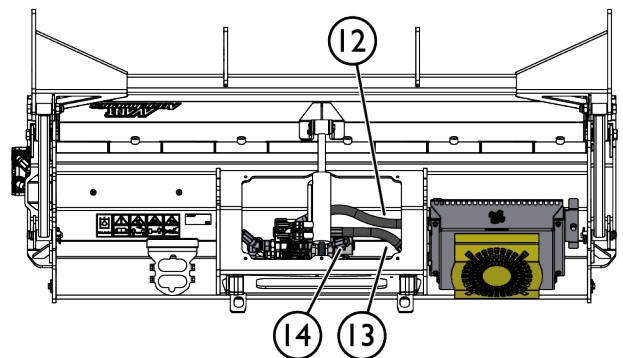

5. Anslut den elektriska kontakten (14) till kylaren.
6. Testkör kylaren för läckage.
7. Sätt tillbaka locken (1, 2 och 3). Byt ut locket (4) mot ett nytt lock som ingår i leveransen.

Användning av den externa kylaren med Opticontrol®-systemet:

1.	 OFF	Ställ omkopplaren för Opticontrol® Auto-PTO till läge AV på lastaren (om sådan finns).
2.		Kylaren styrs så här: 1 Tryck knappen till läge 1 för att starta kylaren och till läge 0 för att stoppa kylaren. 2 Tryck knappen åt vänster för att stänga kåpan och åt höger för att öppna den. 3 <i>Används inte med det här redskapet</i>

Rengöring av kylaren

Rengör området mellan ramen och kylaren med till exempel en mjuk borste. Genom att öppna kylarlocket kan kylcellen rengöras med tryckluft. Vid behov kan cellen sköljas med vatten, men använd inte högtrycksvätt.


6.3.11 Slitplåt A457772 (tillval)

Slitplåten används för att öka redskapets slitstyrka. Plåten är tillverkad av slitstarkt stål. Det är möjligt att montera plåten utan att ta bort frästrumman. Vid montering av slitplåten:

- Se till att redskapet står på fast underlag.
- Använd personlig skyddsutrustning när du arbetar nära vassa blad.
- Stå eller arbeta inte under ett upplyft redskap när du monterar slitplåten.

Montering av slitplåten:


1. Lyft frontkåpan (1) så högt som möjligt.
2. Sänk ner redskapet till marken och koppla loss multikontakten.
3. Roter redskapet tills du kommer åt motstålen (2).
4. Ta bort motstålen (2) genom att lossa bultarna 3 och 4.
5. Sätt slitplåten (5) på plats.
 - a) Slitplåten (5) är enklare att montera underifrån.
6. Fäst slitplåten med bultarna 3 och 4.
 - a) Applicera gänglås och dra åt bultarna (3) till 90 Nm.
 - b) Dra åt bultarna (4) till 220 Nm.
7. Justera motstålen (2) vid behov.

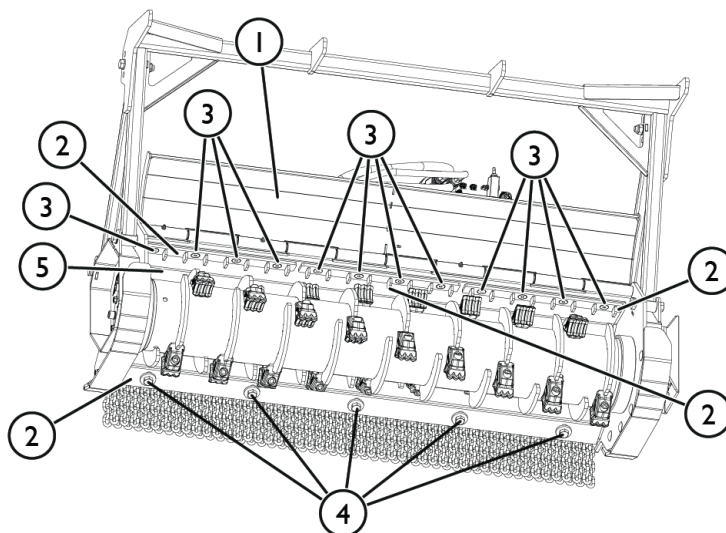

6.4 Förvaring av redskapet

Koppla loss och förvara redskapet på en jämn yta, så att den står stadigt på sina släpskor. Bästa förvaringsplats för redskapet är ett ställe som är skyddat från regn och direkt solljus.

- Undvik att förvara redskapet direkt på marken, utan placera det på träblock eller till exempel på en lastpall.
- Placera multikontakten på dess hållare enligt pilen i bilden bredvid. Lämna aldrig hydraulkopplingen på marken.
- Säkerställ redskapets stabilitet vid förvaring.
- Klättra aldrig upp på redskapet.

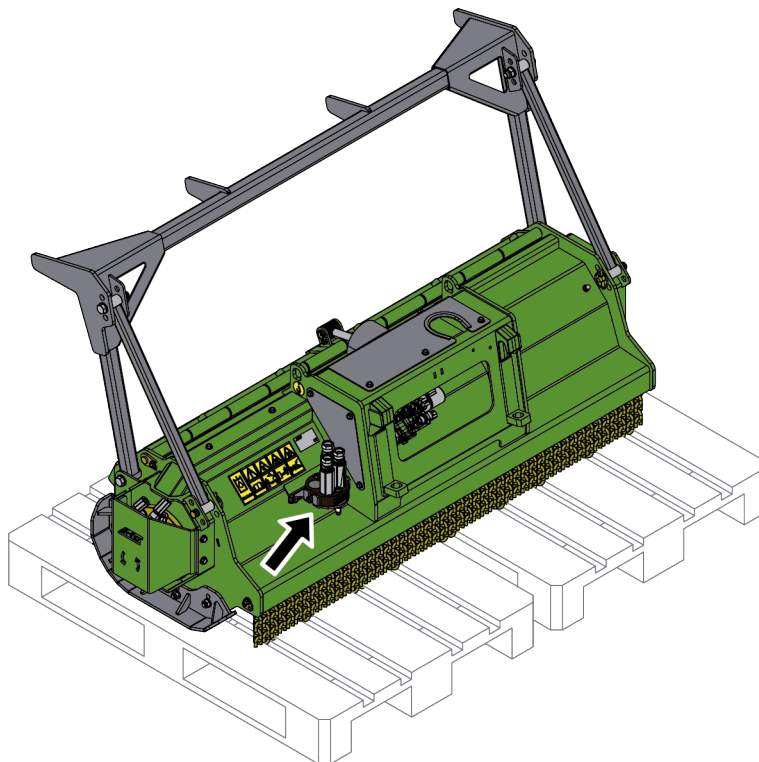

Rengör noggrant redskapet, och ta bort alla återstående fräsrester innan längre förvaring. Bättra på lacken där det behövs och smörj smörjpunkterna för att förebygga rostskador.

7. Underhåll och service

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. I det kontinuerliga underhållet ingår regelbunden rengöring och smörjning samt bevakning av arbetsredskapets skick. På grund av krossningsrisken som nedsänkbara maskindelar orsakar ska allt underhållsarbete göras när alla rörliga delar sänkts ned helt och arbetsredskapet ligger mot marken. Innan underhålls- eller servicearbeten utförs, följ säker stopprocedur.

Utför inga svetsreparationer eller annat svetsarbete på redskapet. Kontakta din lokala Avant serviceverkstad för mer information.



Risk för klämskador - Gå aldrig under ett upplyft redskap. Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under allt underhåll. Gå aldrig under ett upplyft redskap. Lastarens bom kan plötsligt sänkas under underhåll, även då lastarens motor inte är igång, vilket kan orsaka allvarliga skador. Allt underhåll och all service ska genomföras med arbetsredskapet i nedsänkt, säkert läge.

7.1 Inspektion av hydraulkomponenter

Kontrollera hydraulslangarna och hydraulkomponenterna när motorn har stängts av, systemet har svalnat och trycket har släppts ut. Använd inte redskapet om du har upptäckt ett fel i redskapets eller lastarens hydraulsystem. Läckande hydraulvätska kan penetrera huden och orsaka allvarliga skador. Uppsök utan dröjsmål läkare om hydraulvätskan penetrerar huden. Tvätta noga kroppsdelar som kommit i kontakt med hydraulolja med tvål och vatten. Vätskan är också skadlig för miljön och utsläpp måste förhindras. Reparera alla läckor så fort de har upptäckts eftersom en liten läcka snabbt kan bli stor. Använd endast redskapet med hydraulolja som är godkänd för användning med Avant-lastare.



Risk för injektion av vätska under högt tryck genom huden - Släpp ut resttrycket före underhåll. Hantera inte hydraulsystemet när det är trycksatt, eftersom en koppling kan gå sönder och utsprutande olja orsaka allvarliga skador. Använd inte utrustningen om du har upptäckt ett fel i hydraulsystemet.



Kontrollera slangarna visuellt för sprickor och slitage. Om det finns tecken på läckage, kontrollera komponenten genom att hålla en bit kartong i området där du misstänker att läckan finns. Leta inte efter läckor genom att använda händerna. Bevaka slitaget på slangarna och stoppa driften om det yttersta lagret på någon av slangarna har slitits ut. Kontrollera dragningen av slangarna; justera slangklämmorna för att förebygga slitage på slangarna. Slangarna har en begränsad livslängd. Beroende på användningen måste alla slangar inspekteras grundligt senast efter 3–5 års användning och vid behov ska de bytas ut mot nya.

Om du hittar fel betyder detta att en hydraulslang eller -komponent måste bytas ut och utrustningen får inte användas förrän den har reparerats. Reservdelar får du hos din närmaste Avant-återförsäljare eller en auktoriserad verkstad. Överlåt reparationer till professionella servicetekniker om du inte har lämplig utbildning, kunskap och erfarenhet av hydraulsystem och säkert genomförande av reparationer.

OBS!

Rengör lastarens oljekylare regelbundet; se lastarens användarmanual för ytterligare instruktioner. Överhettning av oljan minskar effekten och påverkar livslängden hos de hydrauliska komponenterna i både redskapet och lastaren.

7.2 Rengöring av redskapet

Rengör redskapet regelbundet för att undvika ansamling av smuts, vilket är mycket svårare att avlägsna. En högtryckstvätt och mildt rengöringsmedel kan användas för rengöring. Använd inte starka lösningsmedel och spruta inte rengöringsmedlet direkt mot de hydrauliska komponenterna, lagren eller dekalerna på redskapet.


7.3 Smörjning

Det finns totalt 7 smörjpunkter på redskapet:

- en vid frästrummans lager,
- fem på axeln till kåpan, och
- en i änden på hydraulcylindern.

Lämpliga smörjintervall är starkt beroende av driftsförhållandena, men smörjmedel måste tillsättas åtminstone efter varje 10 timmars användning. Tillräcklig smörjning måste säkerställas, och om lagren har blivit smutsiga måste smörjmedel tillsättas; tillsatt smörjmedel kommer att driva ut smuts. Använd endast NLGI Grade 2 Lithium-fett.

Rengör änden på nippeln före smörjning och tillsätt endast en liten mängd smörjmedel åt gången. Alla smörjnippel är standard R1/8"-nippel. Byt ut skadade nippel.

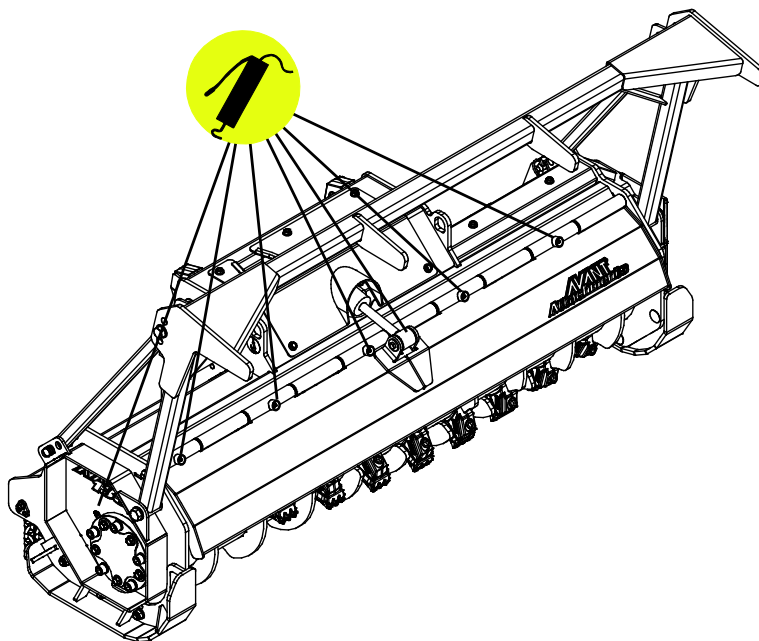

7.4 Inspektion av metallkonstruktioner

Inspektera regelbundet redskapets metallkonstruktioner. Kontrollera visuellt för skador och inspektera snabbkopplingsfästena och området runt omkring dem noggrant. Använd inte redskapet om det är deformerat, sprucket, trasigt eller skadat på något annat sätt. Kontrollera regelbundet att redskapet sitter fast och att bultarna på fästet är åtdragna.

7.5 Underhåll av knivarna

Knivarnas skick bör kontrolleras åtminstone efter några gångers användning. Knivarna slits vid normal användning och kan skadas om de slår i en sten eller något annat hinder. Ökad vibration är ett tecken på slöa eller skadade blad.

Om trimningsresultatet har försämrats har knivarna förmodligen blivit slöa eller några av knivbladen skadats. Ojämnt trimningsresultat, ökat effektbehov eller ökad vibrationsnivå är tecken på slöa eller skadade knivar.

Knivbladen är slipade på båda sidorna och de kan installeras åt endera håll. Se till att du sätter fast bladen på samma sätt som de förut var monterade, när du sätter tillbaka dem. Dra inte åt knivskruvarna för mycket.

OBS!

Fästbultar och muttrar måste ersättas med nya när du byter knivblad.

**VARNING**

Risk för utslungade föremål - Se till att alla knivar sitter fast ordentligt. Kontrollera att alla knivar är säkert fastsatta och att inga av bladen saknas. Lösa, skadade eller saknade knivblad kan orsaka att delar slungas ut från redskapet. Använd endast originalfästelement för att fästa bladen.


OBS!

Om knivarna har stora hack eller sprickor eller om de har slitits mycket måste de bytas ut. Använd alltid bra skyddshandskar när du hanterar knivarna.

Underhåll av knivblad

De vändbara knivbladen kan roteras en gång 180 grader enligt bilden intill.

Knivbladen kan även slipas på den plana sidan såsom visas på bilden intill.

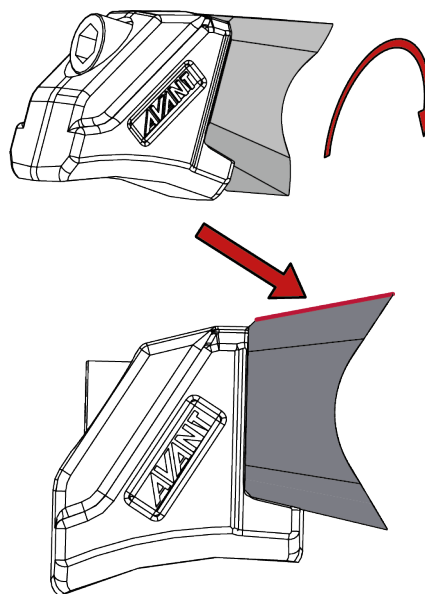

7.6 När maskinen är förbrukad

Återvinn och kassera redskapet på rätt sätt när det nått slutet av sin livslängd.

- Demontera redskapet och separera de olika materialen, såsom plast, stål, gummi och oljor.
- Töm och samla upp all olja och följ gällande lokala föreskrifter vid hantering av den.
- Dumpa inte oljor eller andra material ute i naturen.
- Återvinn varje typ av material genom att lämna dem till en återvinningsstation.
 - Låt ett avfallshanteringsföretag göra återvinningen, om möjligt.

8. Garantivillkor

Avant Tecno Oy ger arbetsredskap som de tillverkat en garanti på ett år (12 mån) från inköpsdatum.

Garantin omfattar följande reparationskostnader:

- Arbetskostnader om reparationen inte utförs på fabriken.
- Fabriken ersätter felaktiga komponenter eller tillbehör med nya.

Från fall till fall kan det överenskommas med fabriken om att fabriken ersätter kunden priset för komponenter som denne skaffat.

Garantin ersätter inte:

- Vanliga servicearbeten eller reserv- och slitdelar till dessa.
- Skador som orsakas av ovanliga användningsförhållanden eller -sätt, vårdslöshet, ändringar av maskinens konstruktion utan medgivande från Avant Tecno Oy, användning av andra än originaldelar eller bristande underhåll.
- Påföljder av ett fel, såsom att arbetet avbryts eller andra eventuella ytterligare skador.
- Rese- och/eller fraktkostnader på grund av reparation.

FI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
SV EG-försäkran om överensstämmelse
EN EC Declaration of Conformity

Alkuperäinen kieliversio
Originalversion
Original language



Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer
Osoite / Adress / Address

AVANT TECNO OY
Ylötie 1
33470 YLÖJÄRVI, FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv (EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniserade standarder har tillämpats /

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Models

Avant	
Hydraulitoiminen metsämurskain; Avant-kuormaajan työlaite Hydraulisk mulcher; arbetsredskap för Avant lastare Hydraulic forestry mulcher; attachment for Avant loaders	A457772



3.6.2024 Ylöjärvi, Finland

Jani Käkelä,
Toimitusjohtaja / Verkställande direktör /
CEO



AVANT[®]